

# Montageanleitung Move



# Montageanleitung Move

---

## Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Hinweise .....	5
2	Kommissionzeichnung .....	7
3	Vorbereitende Arbeiten .....	8
3.1	Bodenträgermontage .....	8
3.1.1	25mm Holzböden .....	8
3.1.2	18mm Holzböden & Glasböden .....	8
3.2	Adapterkabel für Stromschiene .....	9
3.3	Spotbeleuchtung .....	10
3.4	Bodenbeleuchtung .....	11
3.4.1	Holzbodenbeleuchtung .....	11
3.4.2	Glasbodenbeleuchtung .....	11
3.5	Steckdosen .....	12
3.5.1	Einbausteckdose .....	12
3.5.2	USB-Einbausteckdose .....	12
3.6	Sonstige Einbauten .....	13
3.6.1	Ablagemulden .....	13
3.6.2	Induktive Einbau-Ladestation .....	13
4	Standkorpusse .....	14
4.1	Sockelplatte .....	14
4.2	Korpusse aufstellen und ausrichten .....	15
4.3	Mehrere Elemente .....	19
4.4	Sockelbeleuchtung .....	20
4.5	Anstellseiten .....	21
5	Anrichte .....	24
6	Deckplattenmontage .....	30
7	Buffetaufsätze .....	31
7.1	Nischenbeleuchtung (falls vorhanden) .....	31
7.2	Aufsätze .....	33
8	Kranzmontage .....	36
8.1	Wandbefestigung (Sicherheitshinweis) .....	36
8.2	Kranzmontage .....	37

# Montageanleitung Move

---

9	Wandelemente .....	39
9.1	Spiegel und L-Board .....	39
9.2	Wandboard .....	41
10	Abschließende Arbeiten .....	44
10.1	Griffe anschrauben .....	44
10.2	Türen justieren .....	45
10.3	Schubkästen justieren .....	47
10.4	Abdeckungen .....	48
11	Pflegehinweise .....	49

# Montageanleitung Move

---

## 1 Allgemeine Hinweise

Sie erhalten alle Schränke als verleimte Korpusse mit eingehängten Fronten und eingebauten Schubkästen (Ausnahmen Kleiderschränke).

Die Stellfolge Ihrer Kommission wurde mit der Auftragsbestätigung als verbindlich erklärt. Nachträgliche Änderungen bei der Montage sind nicht mehr möglich!

Im Beschlagkarton finden Sie eine Ansichtszeichnung Ihrer Kommission, der Sie die folgenden Informationen entnehmen können (vgl. Abb. rechts).



Bestell und Verpackungsnummer der einzelnen Schränke und Einzelteile finden Sie auf den jeweiligen Verpackungsaufklebern wieder. So können Sie die Bestandteile Ihrer Wand gezielt suchen und montieren.

Die Einlegeböden befinden sich im jeweiligen Korpus. Eine Ausnahme gibt es bei Eckvitrinen. In dem Fall befinden sich die Glas-Einlegeböden im „Glas-Kolli“.

Die Montage der Möbel sollte generell von mindestens zwei Personen vorgenommen werden.

Beachten Sie, dass nicht alle aufgeführten Montageschritte erforderlich sein müssen. Grund dafür ist Art der Zusammenstellung, Ausstattung und Sonderbauten.

Die Montageanleitung soll auch nach Abschluss der Montagearbeiten beim Kunden verbleiben. Für Fehler oder Beschädigungen, die aus nicht

## **Montageanleitung Move**

---

sachgemäßer Montage oder dem Nichtbefolgen der Anleitungsschritte resultieren, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Verwenden Sie bitte nur die beigefügten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend der vorgesehenen Montageschritte. Legen Sie die Möbelteile bitte auf einen weichen Untergrund, so vermeiden Sie Kratzer.

Veränderungen im Sinne technischer Weiterentwicklung behält sich der Hersteller vor.

# Montageanleitung Move


## 2 Kommissionzeichnung

# Montageanleitung Move



## 3 Vorbereitende Arbeiten

### 3.1 Bodenträgermontage

#### 3.1.1 25mm Holzböden


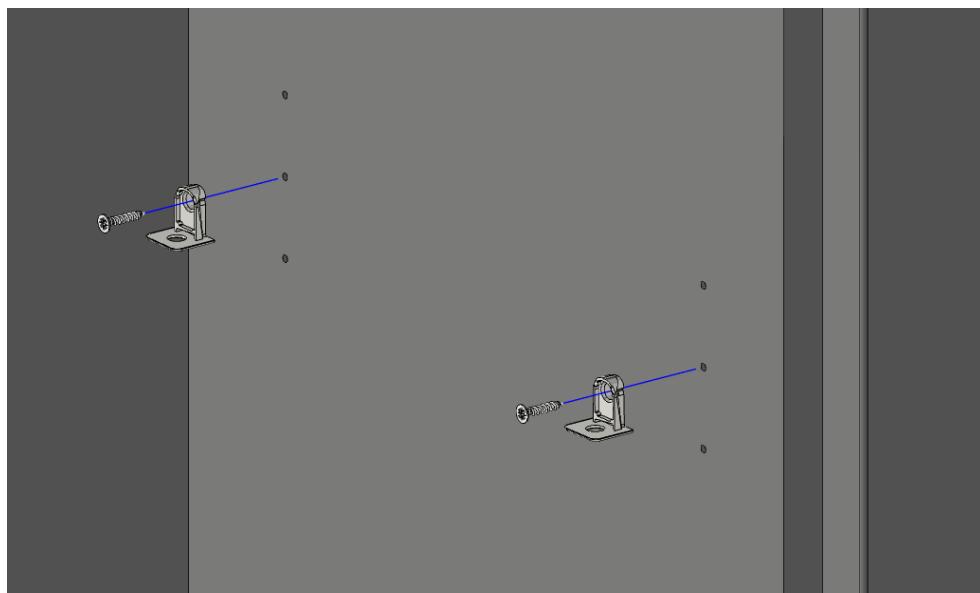


#### 3.1.2 18mm Holzböden & Glasböden

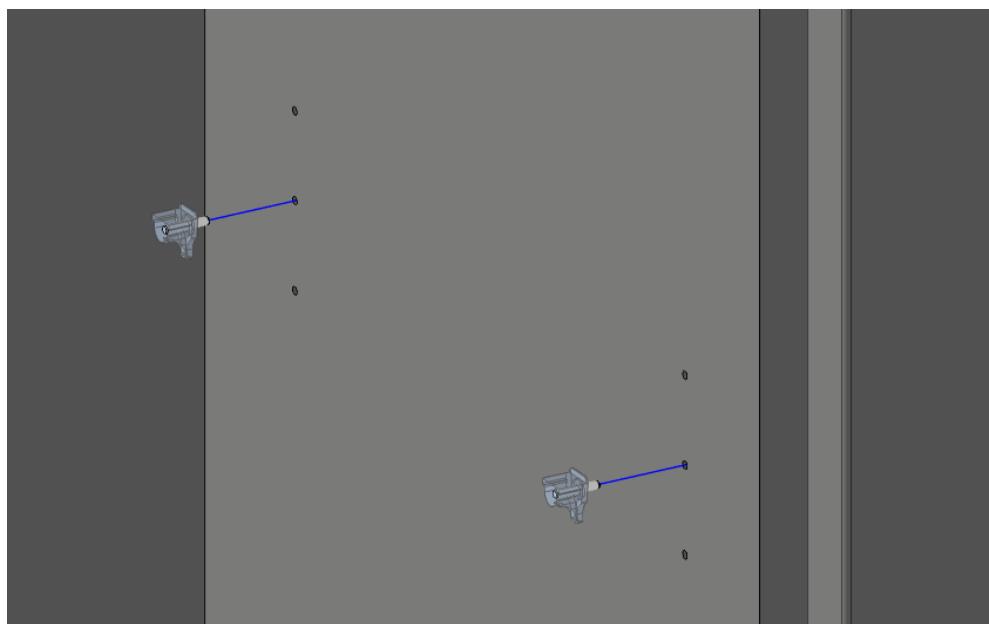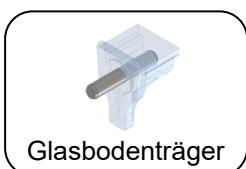


# Montageanleitung Move

## 3.2 Adapterkabel für Stromschiene

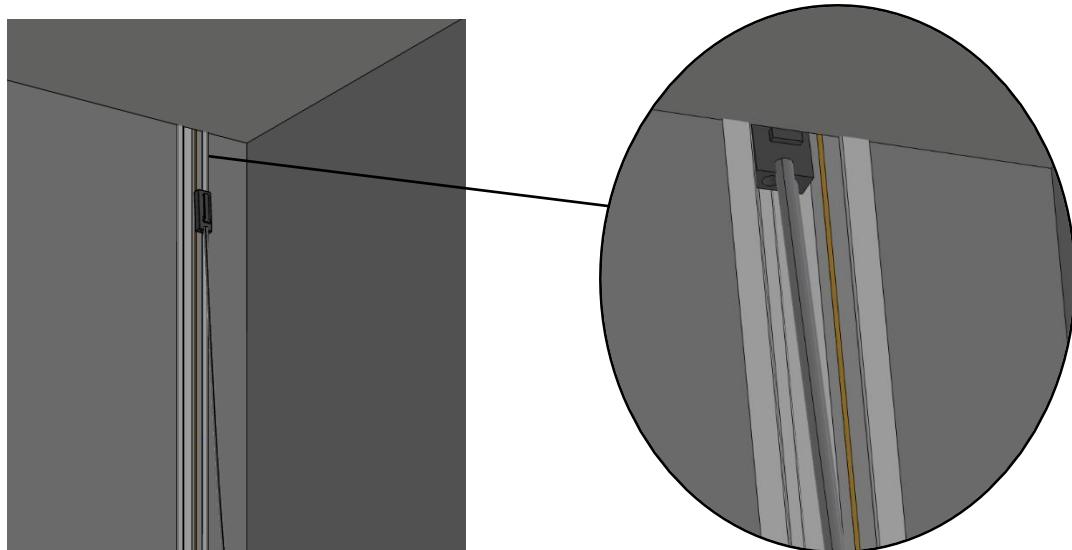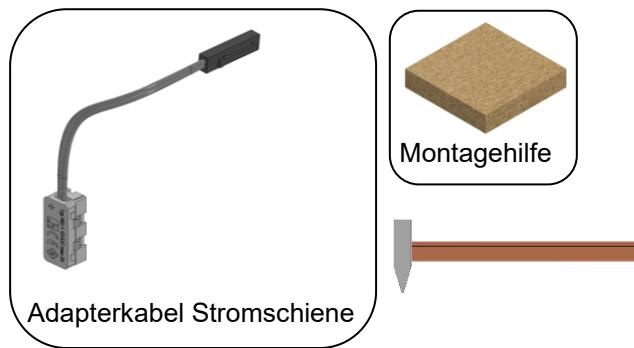


Trafoanschluss von unten aus Korpus herausführen

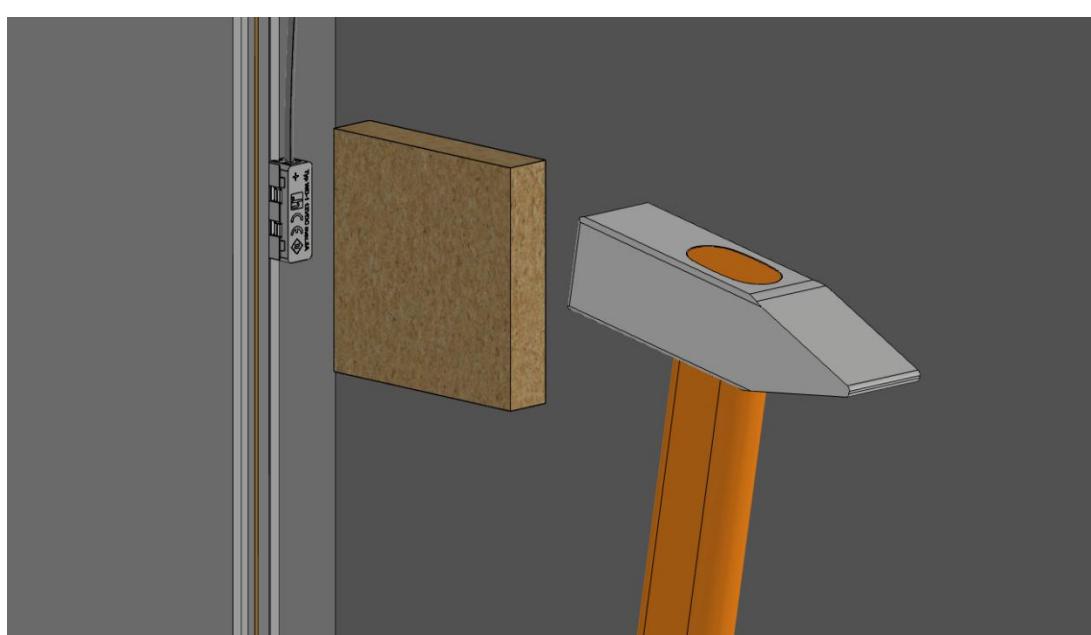


Stromschieneneinspeiser vorsichtig in Stromschiene einschlagen

# Montageanleitung Move

## 3.3 Spotbeleuchtung

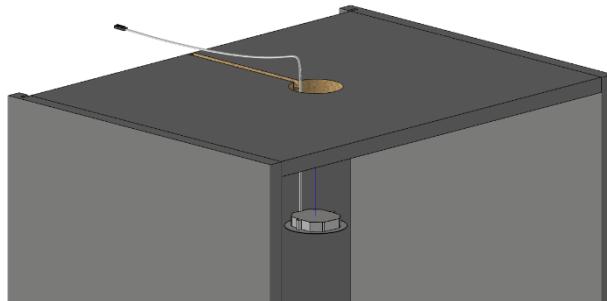


Oberboden mit Kabelkanal bei Deckplatten

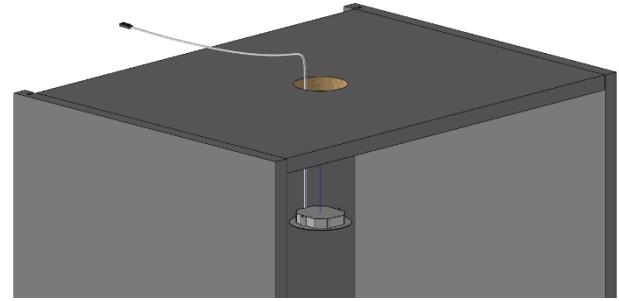

Oberboden ohne Kabelkanal bei Kränzen



Einlegeboden mit Kabelkanal

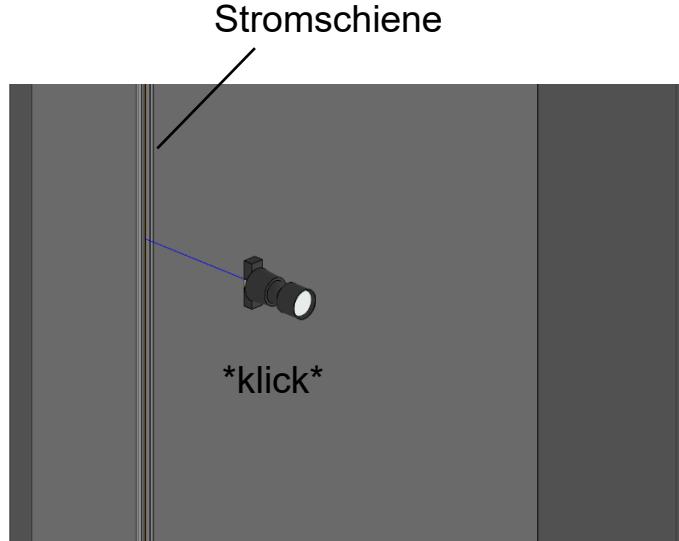


Minispot anders herum  
reinstecken, um Lichtfarbe zu  
ändern

# Montageanleitung Move



## 3.4 Bodenbeleuchtung

Beleuchtung immer so am Boden anbringen, dass sich das Anschlusskabel auf der Seite der Stromschiene im Korpus befindet, meistens in der linken Seitenwand, außer bei linken Abschlussvitrinen mit Glasrahmenseite.

### 3.4.1 Holzbodenbeleuchtung

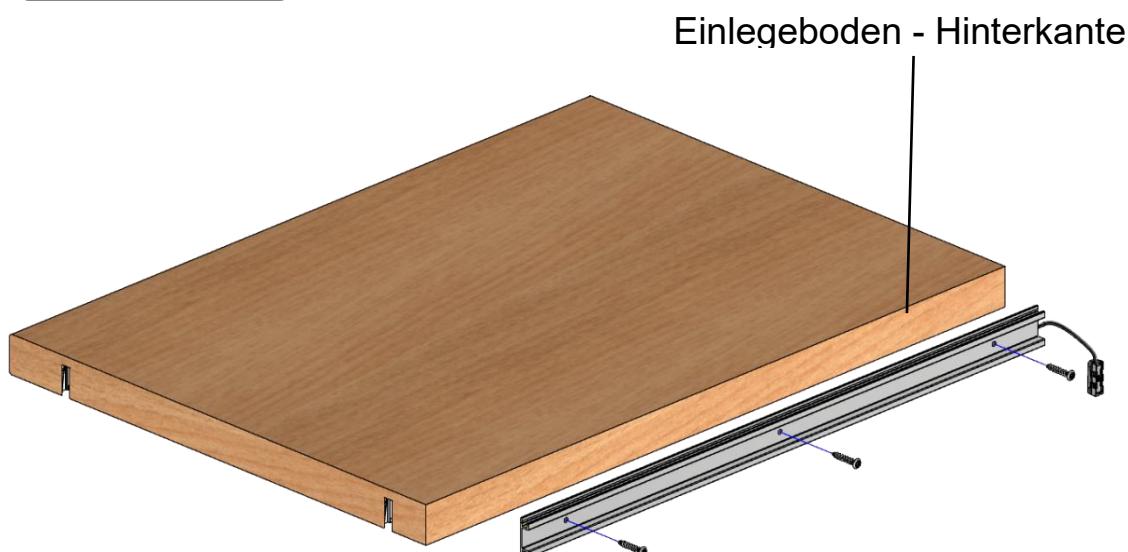


### 3.4.2 Glasbodenbeleuchtung

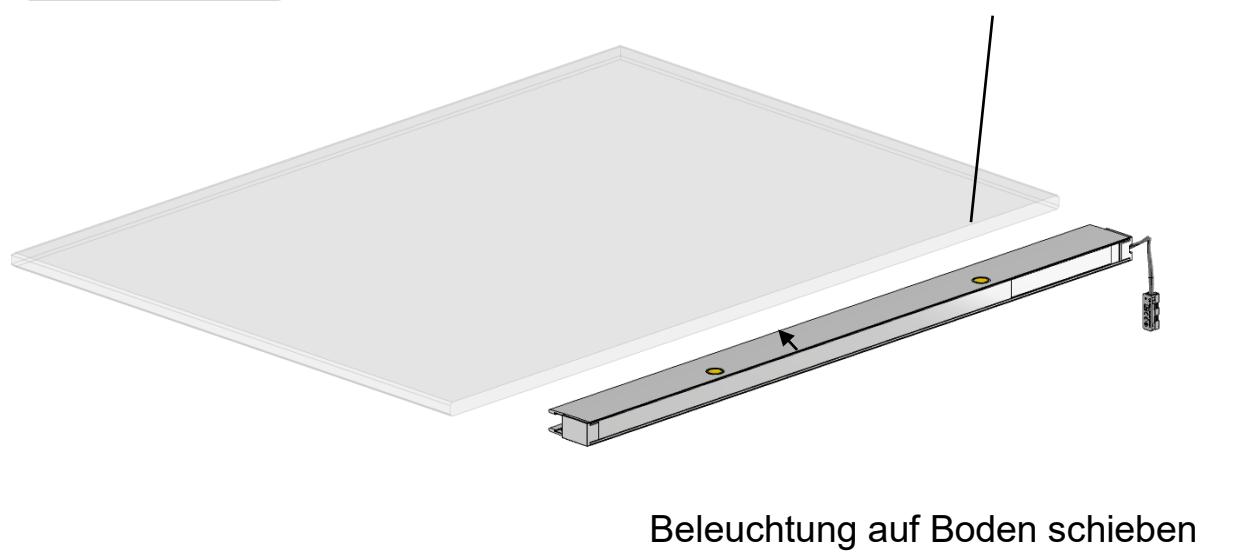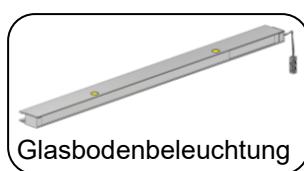


# Montageanleitung Move

## 3.5 Steckdosen

### 3.5.1 Einbausteckdose



Einbausteckdose

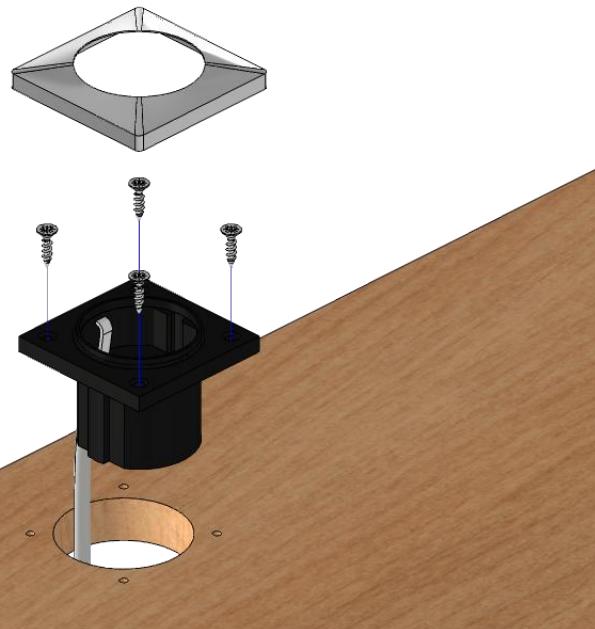


### 3.5.2 USB-Einbausteckdose



Senkkopfschraube 3,5x20mm


USB-Einbausteckdose

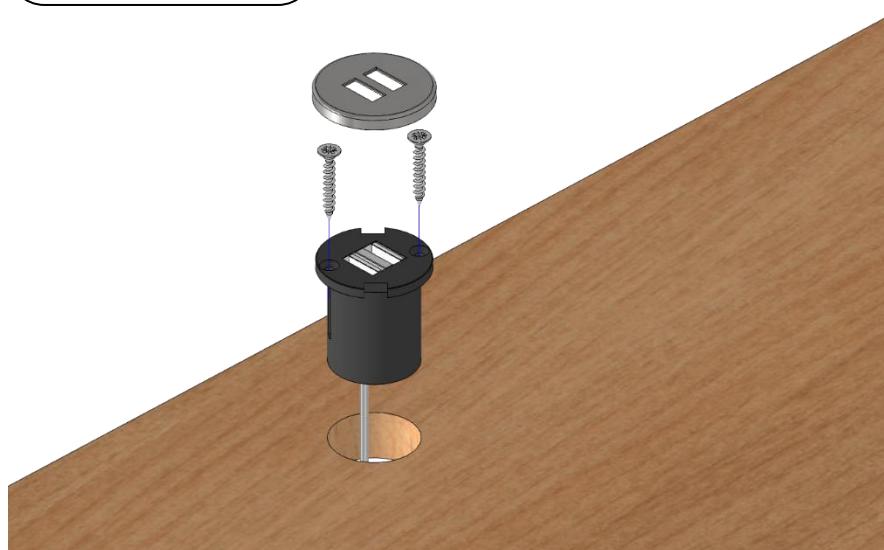


# Montageanleitung Move

## 3.6 Sonstige Einbauten

### 3.6.1 Ablagmulden

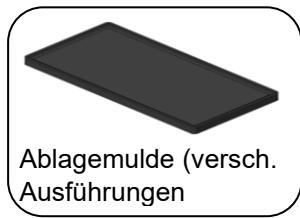

### 3.6.2 Induktive Einbau-Ladestation

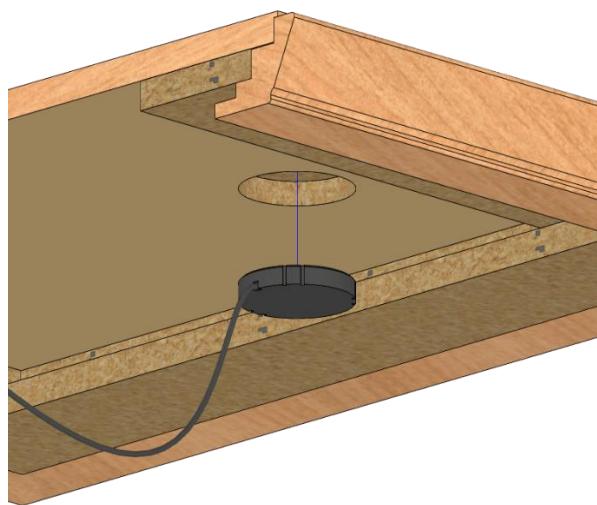

verdeckt eingelassen in Deckplatte





unter Ablagmulde

# Montageanleitung Move


## 4 Standkorpusse

### 4.1 Sockelplatte

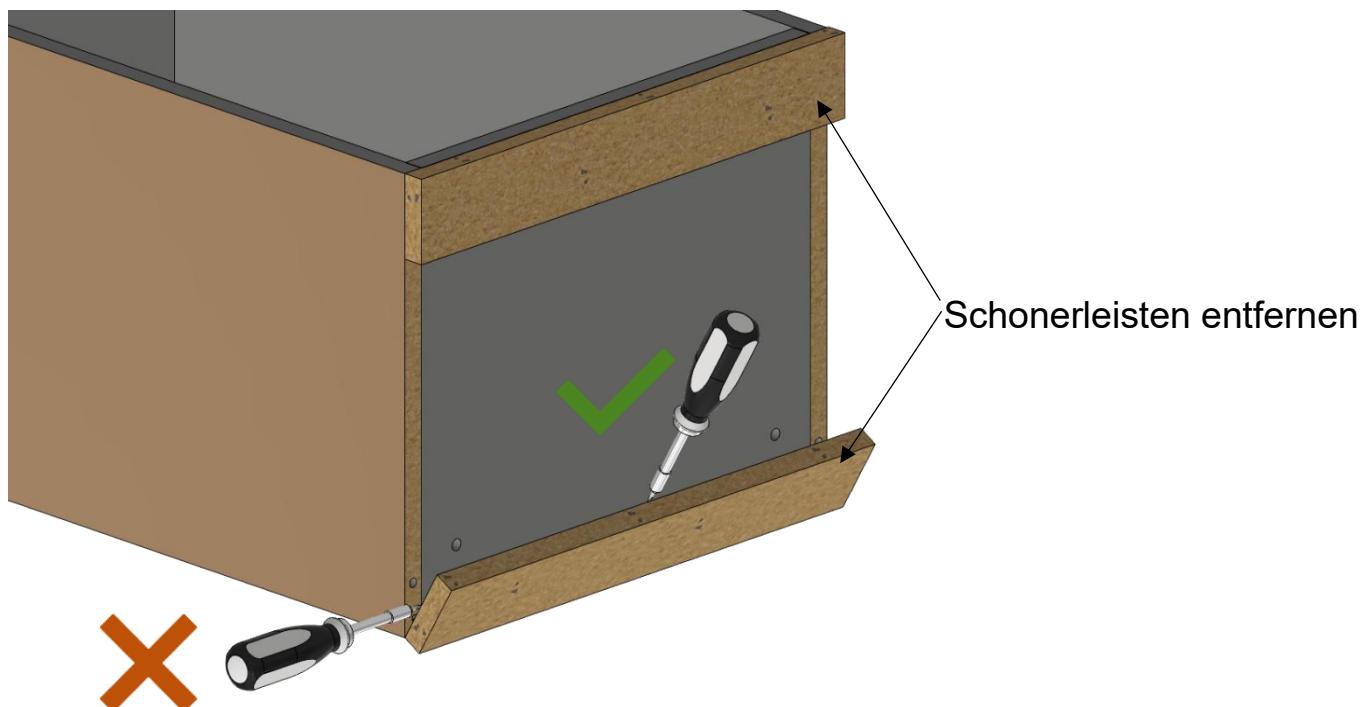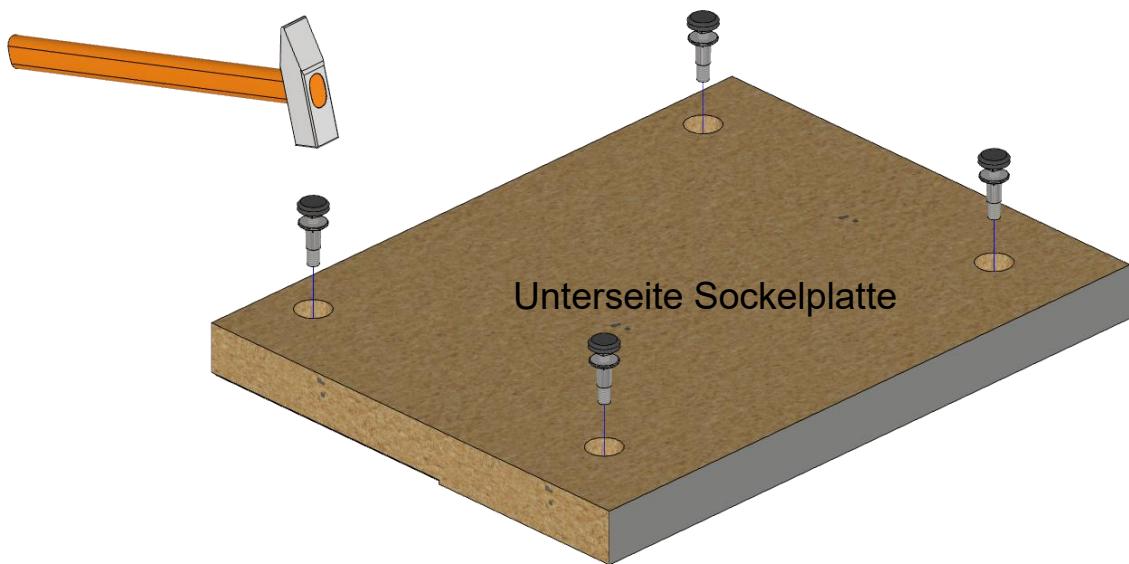


# Montageanleitung Move

## 4.2 Korpusse aufstellen und ausrichten

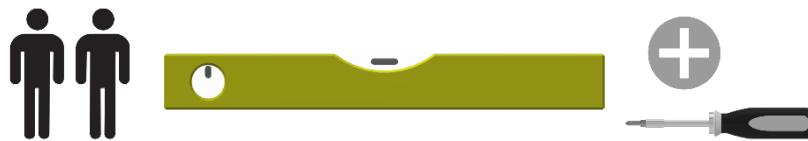



**Achtung: Sockelplatte je nach Einsatz drehen!**

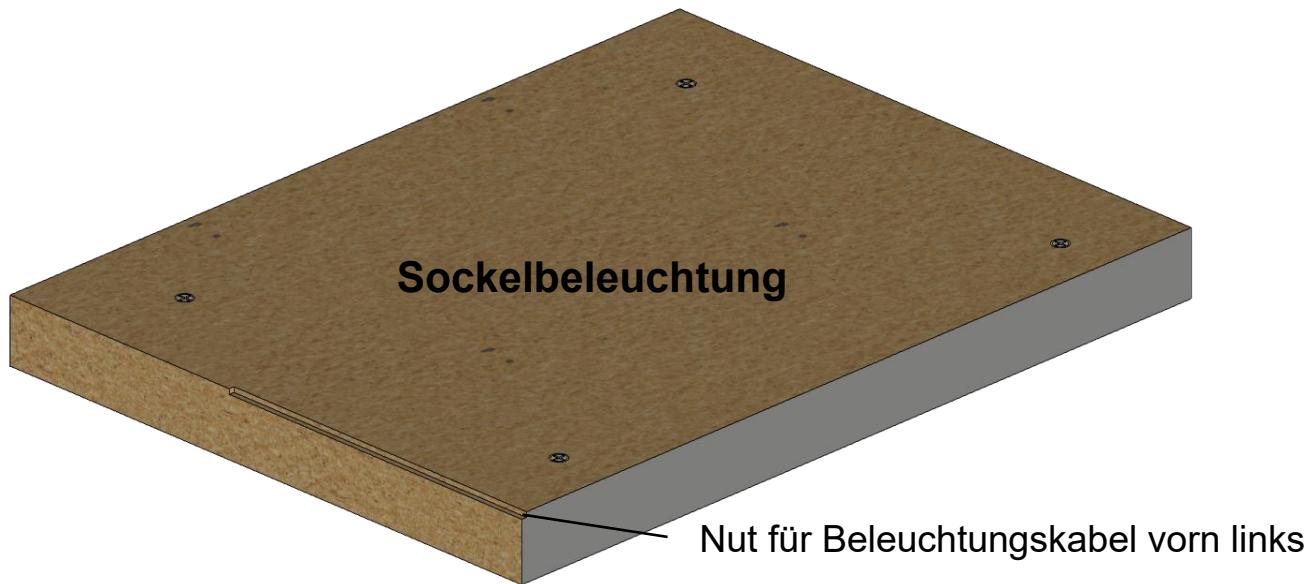

## Montageanleitung Move

---


Beginnen sie mit dem Aufbau in einer Ecke und orientieren sie sich am höchsten Punkt des Fußbodens. Von da an Weiterbau nach links bzw. rechts.

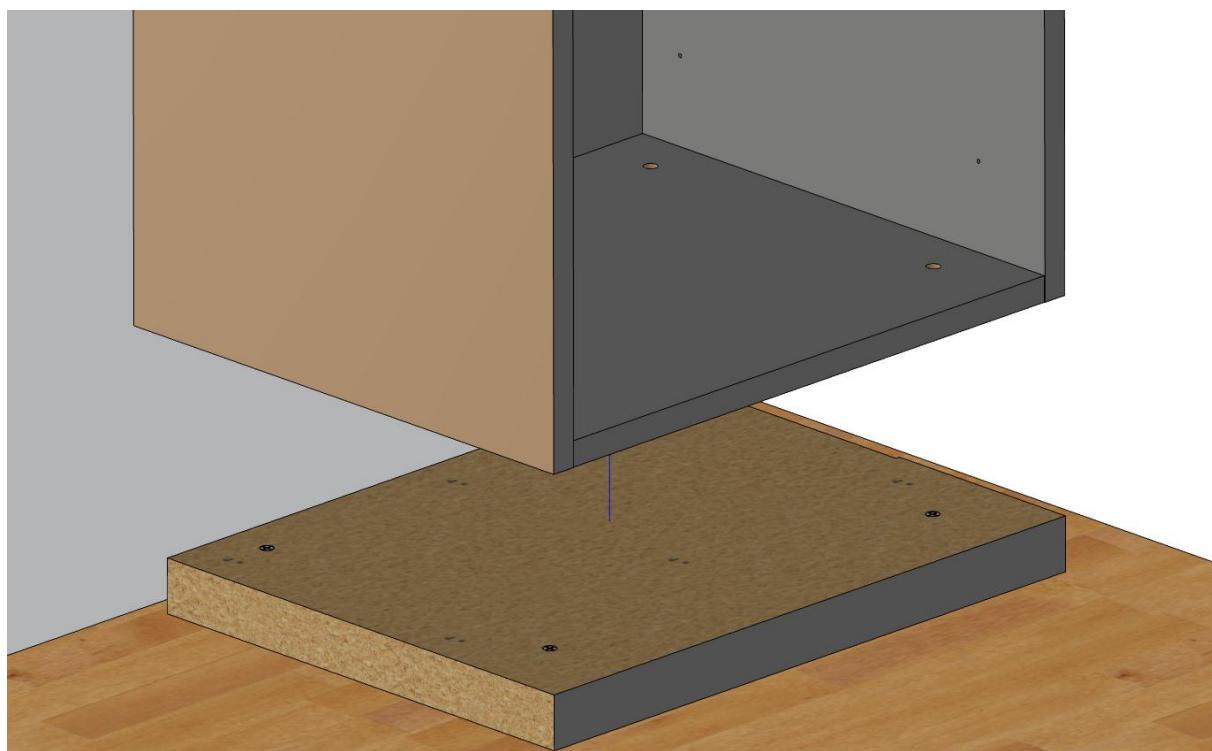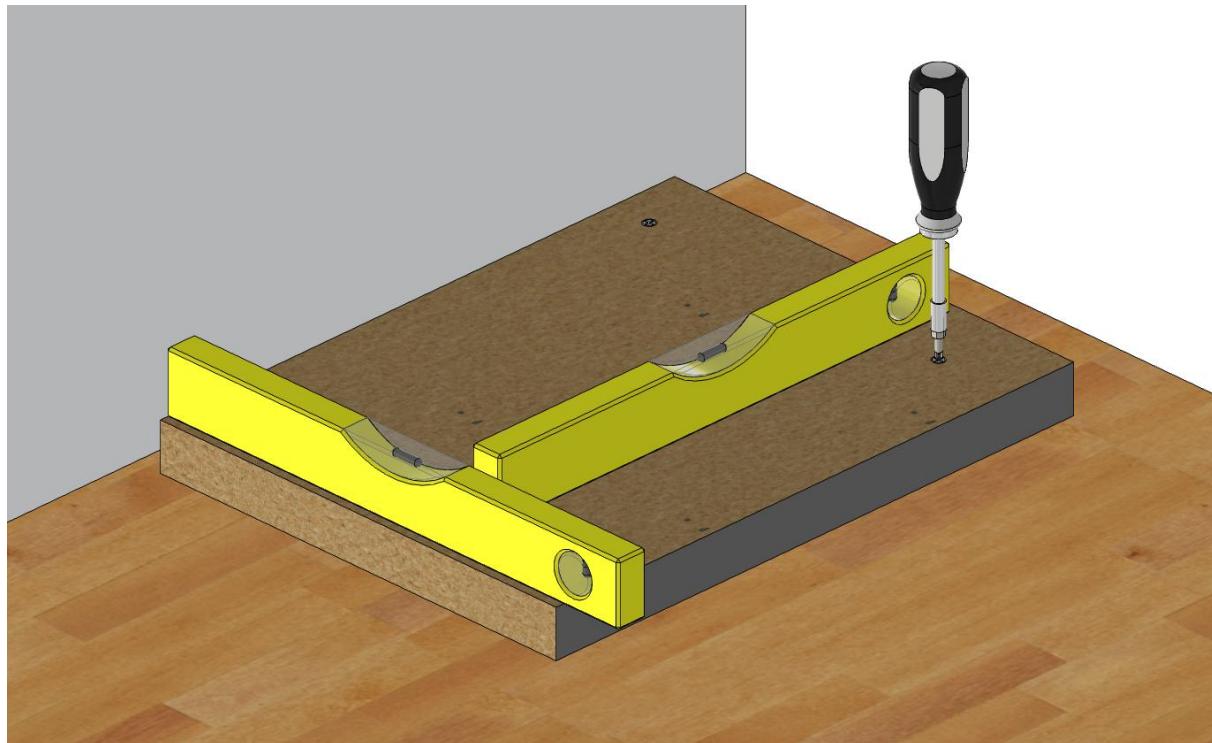

# Montageanleitung Move

---

ohne Sockelbeleuchtung

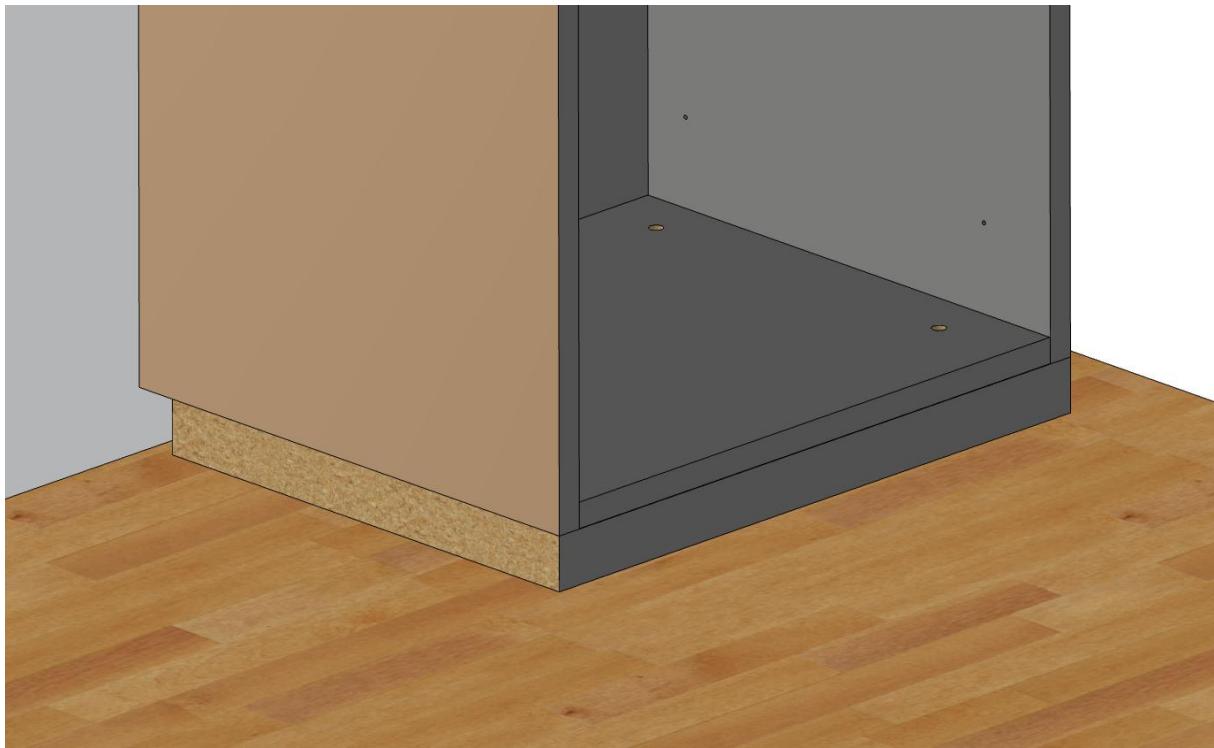


mit Sockelbeleuchtung



# Montageanleitung Move





Korpus mit Sockelplatte verschrauben, **NICHT** die vorgebohrten Löcher verwenden

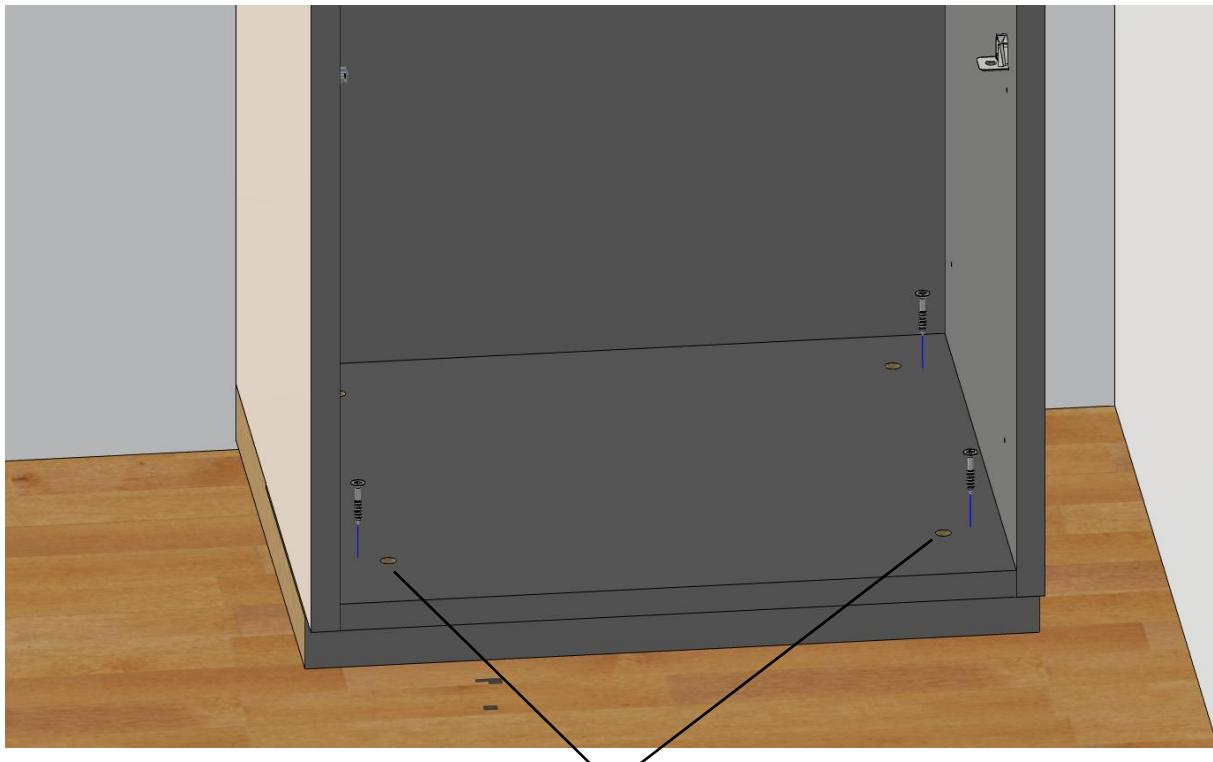

Löcher in Unterboden zur nachträglichen Ausrichtung des Korpus über Sockelverstellschrauben



# Montageanleitung Move

## 4.3 Mehrere Elemente

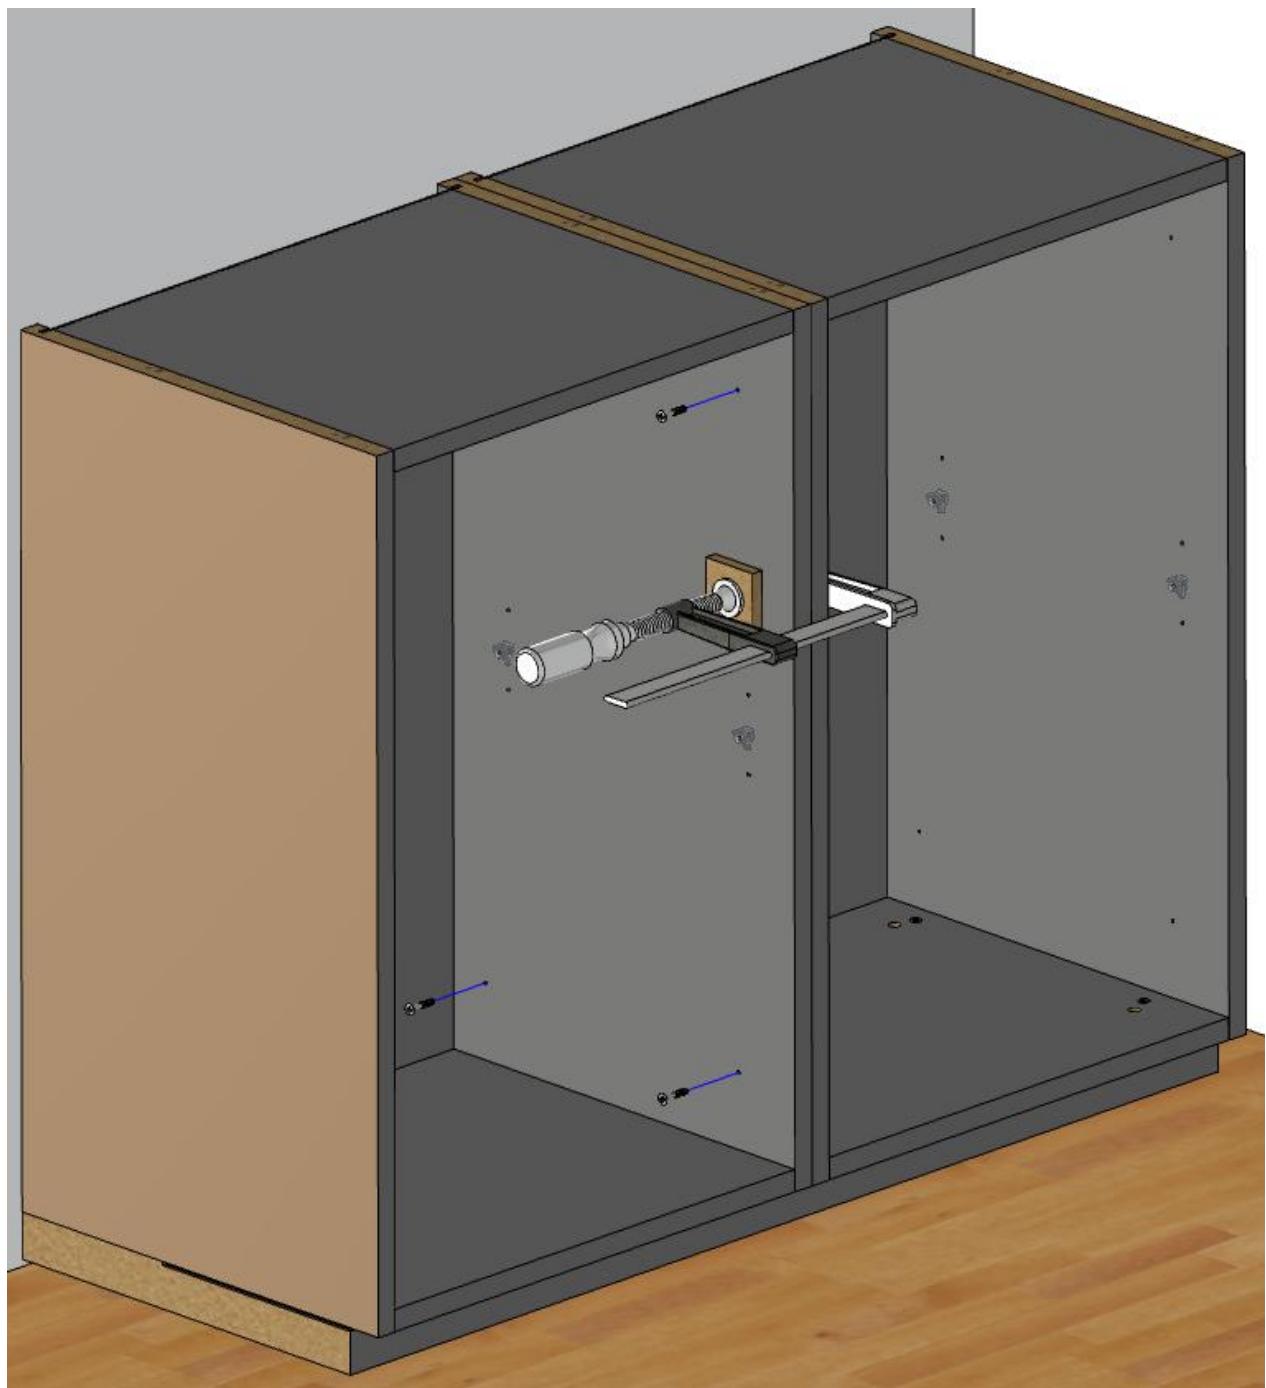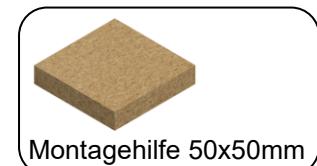



# Montageanleitung Move

## 4.4 Sockelbeleuchtung

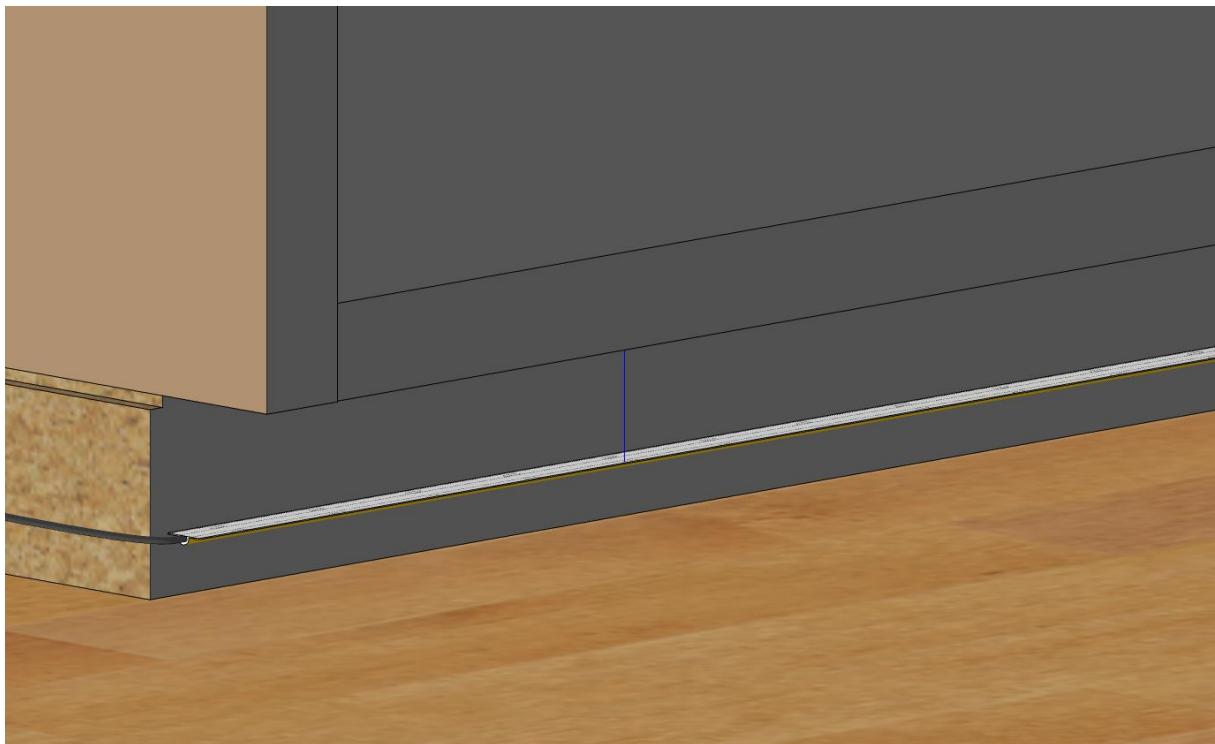
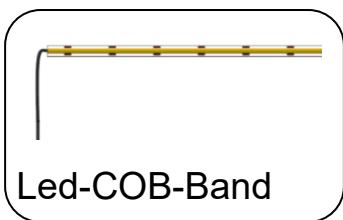


# Montageanleitung Move

## 4.5 Anstellseiten

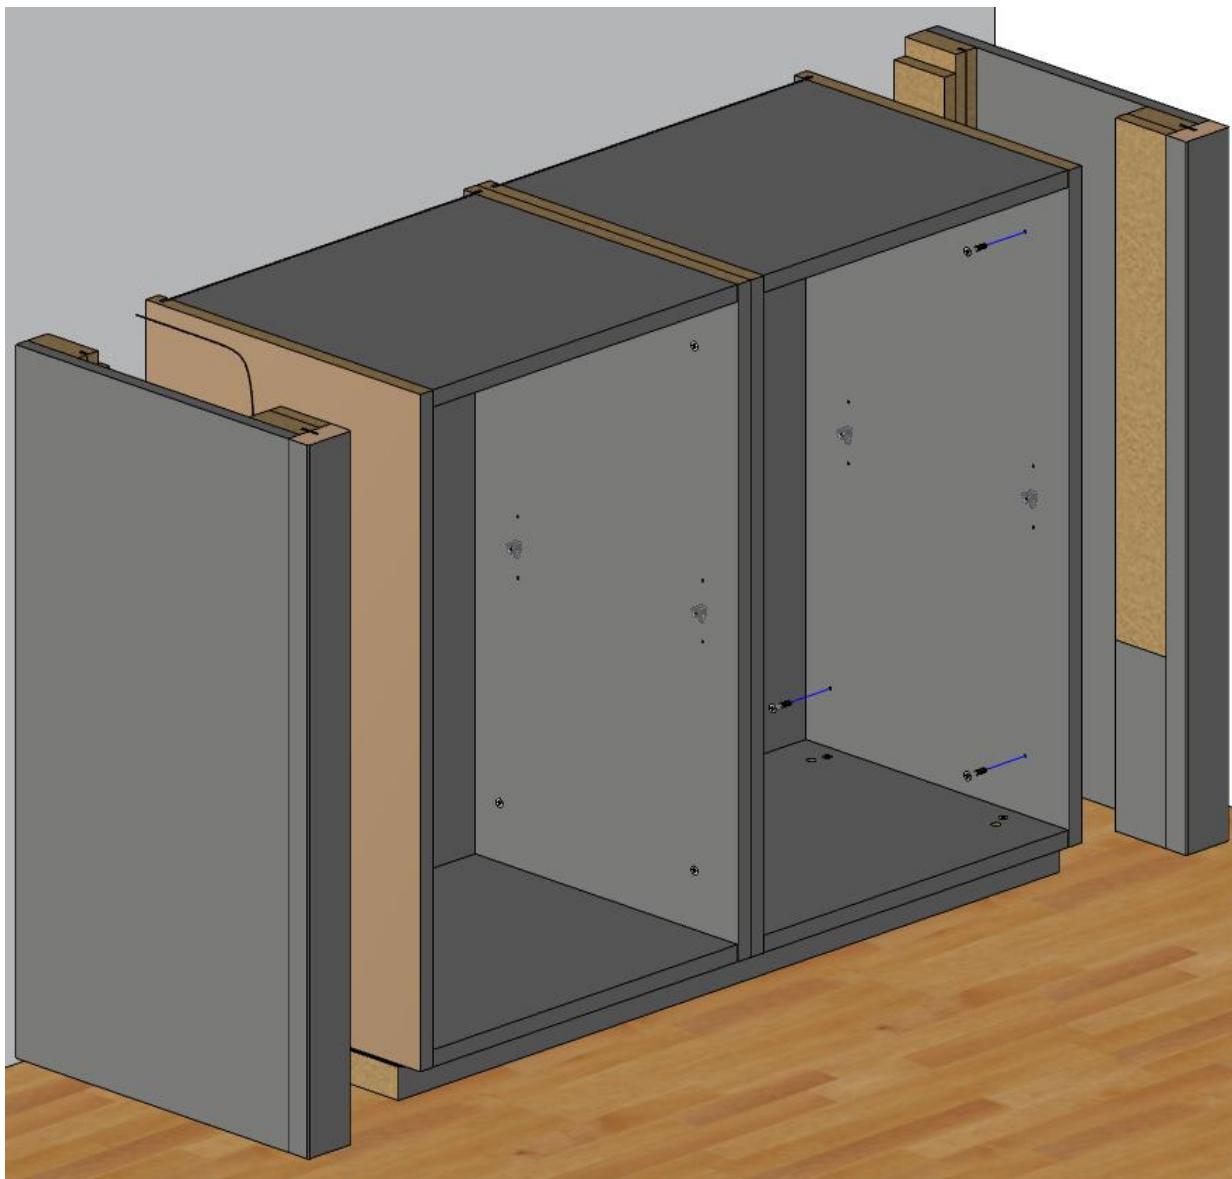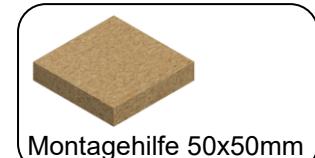


## Montageanleitung Move

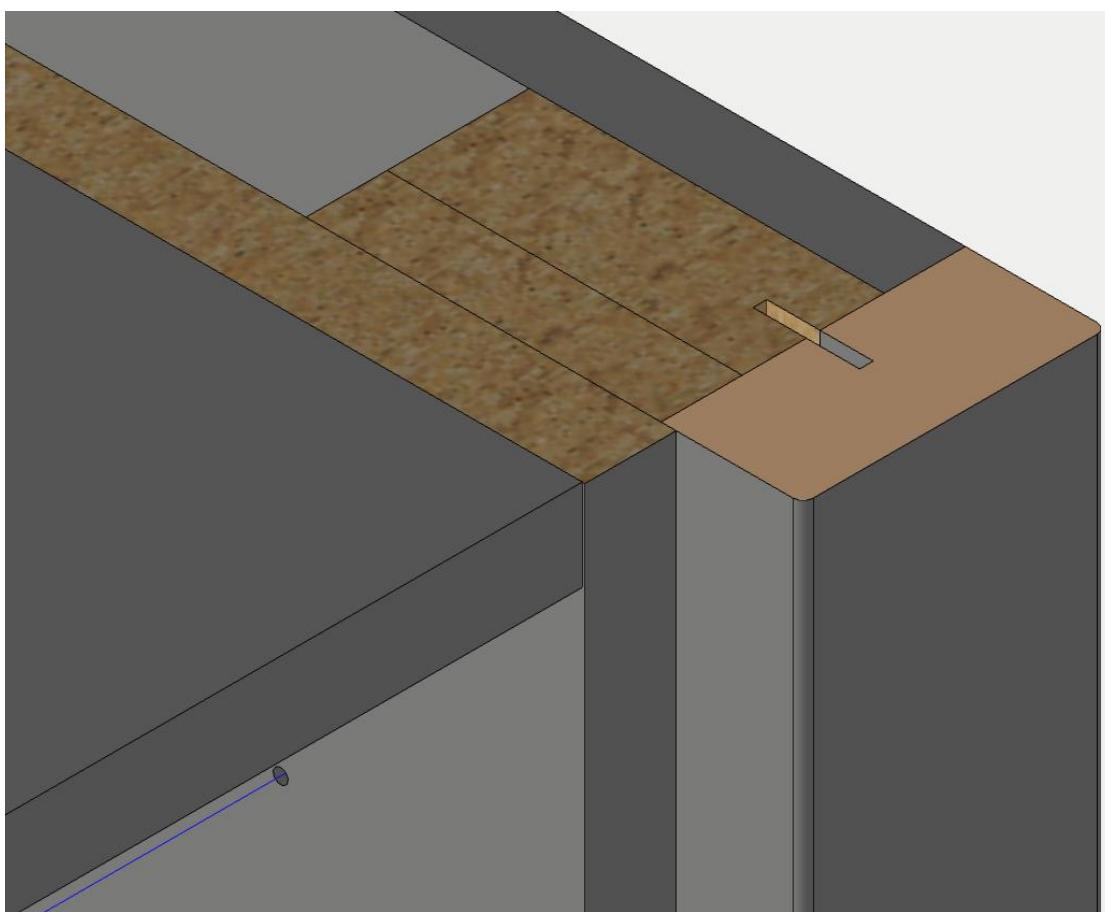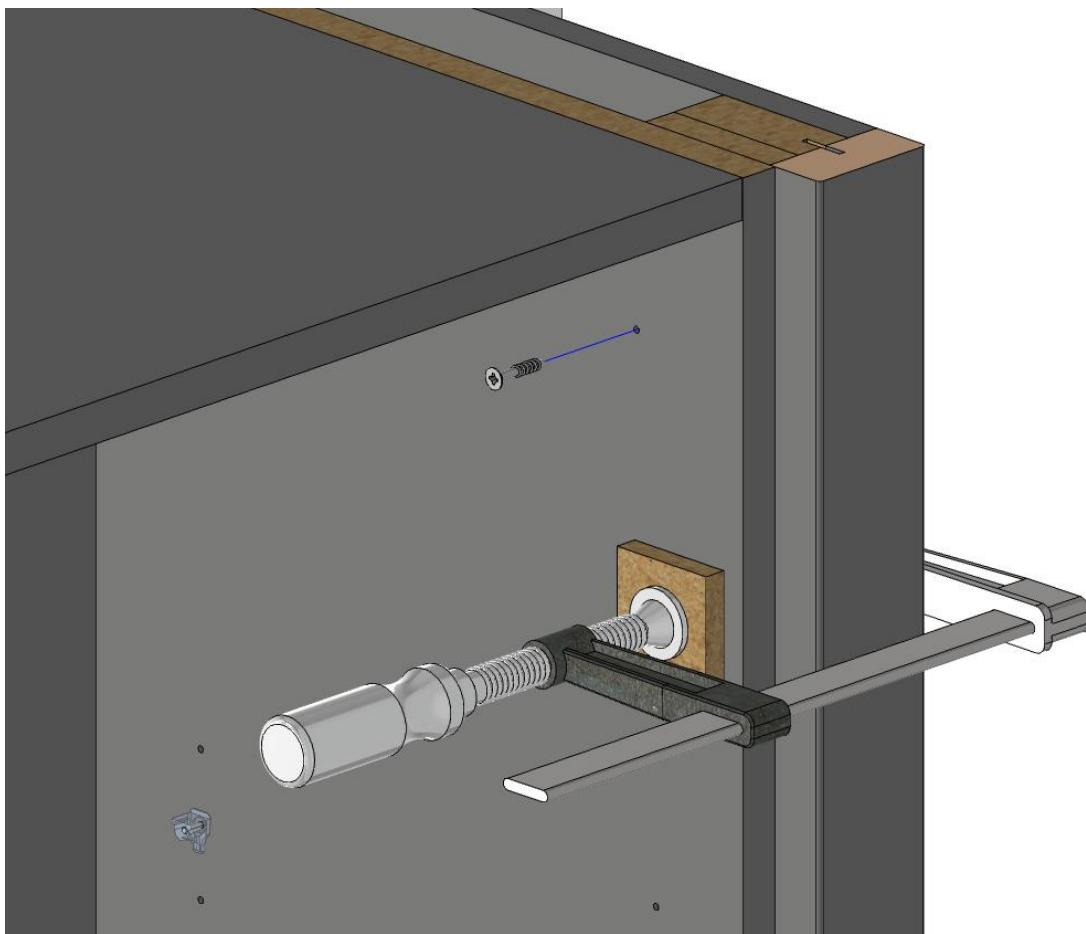

## Montageanleitung Move

---

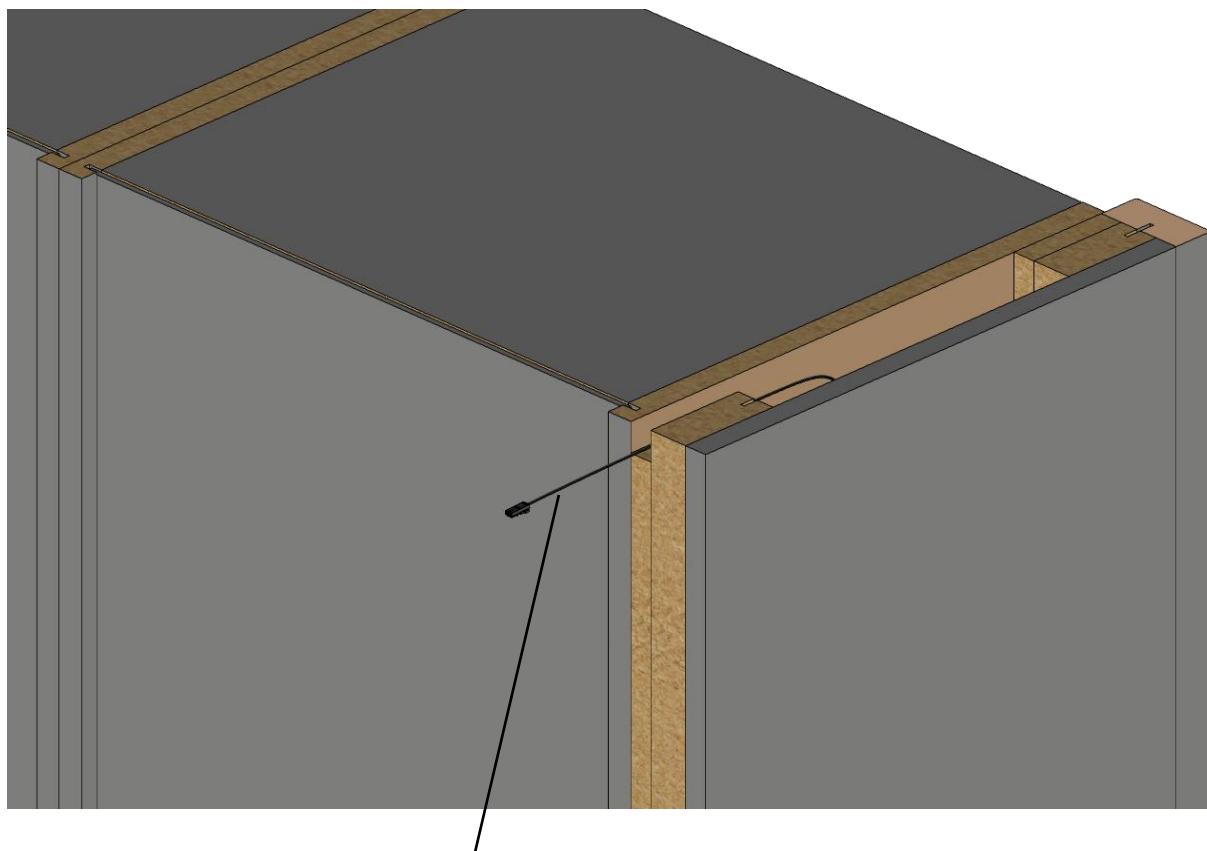

Kabel von Sockelbeleuchtung (falls vorhanden)

# Montageanleitung Move

## 5 Anrichte



Filzgleiter




Tablarbodenträger




Korpusverbinder Supra




Senkkopfschraube 4,5x20mm

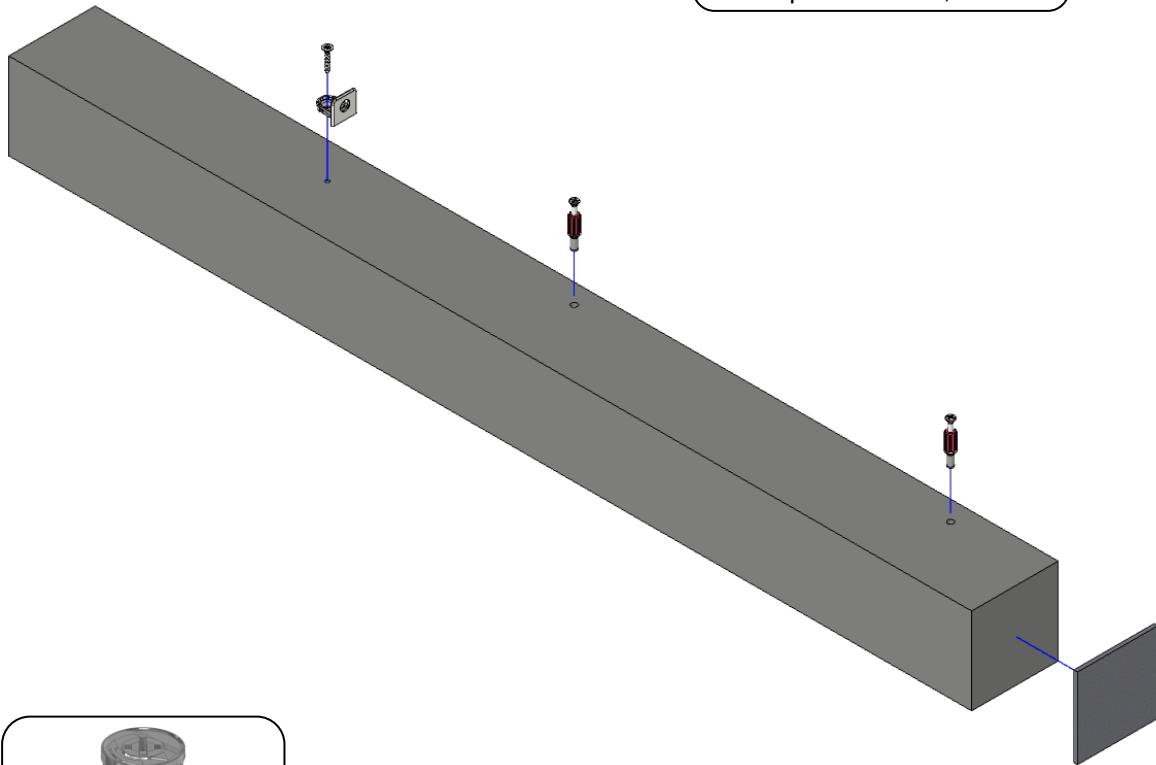

Minifixgehäuse 10mm

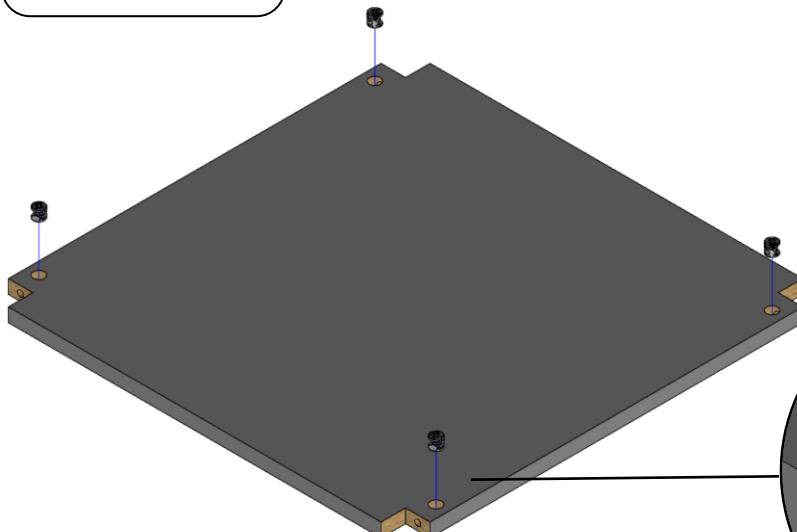


Pfeilspitze zeigt Richtung Bohrung

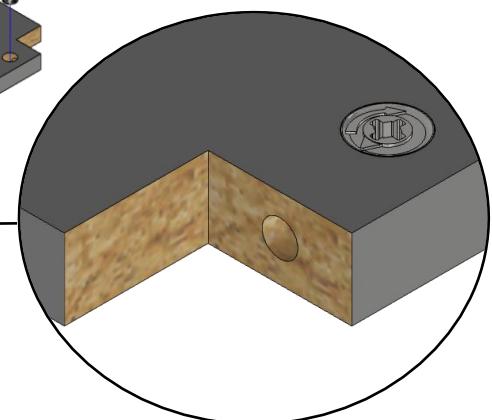

# Montageanleitung Move

---


Füße drehen, Unterseite oben

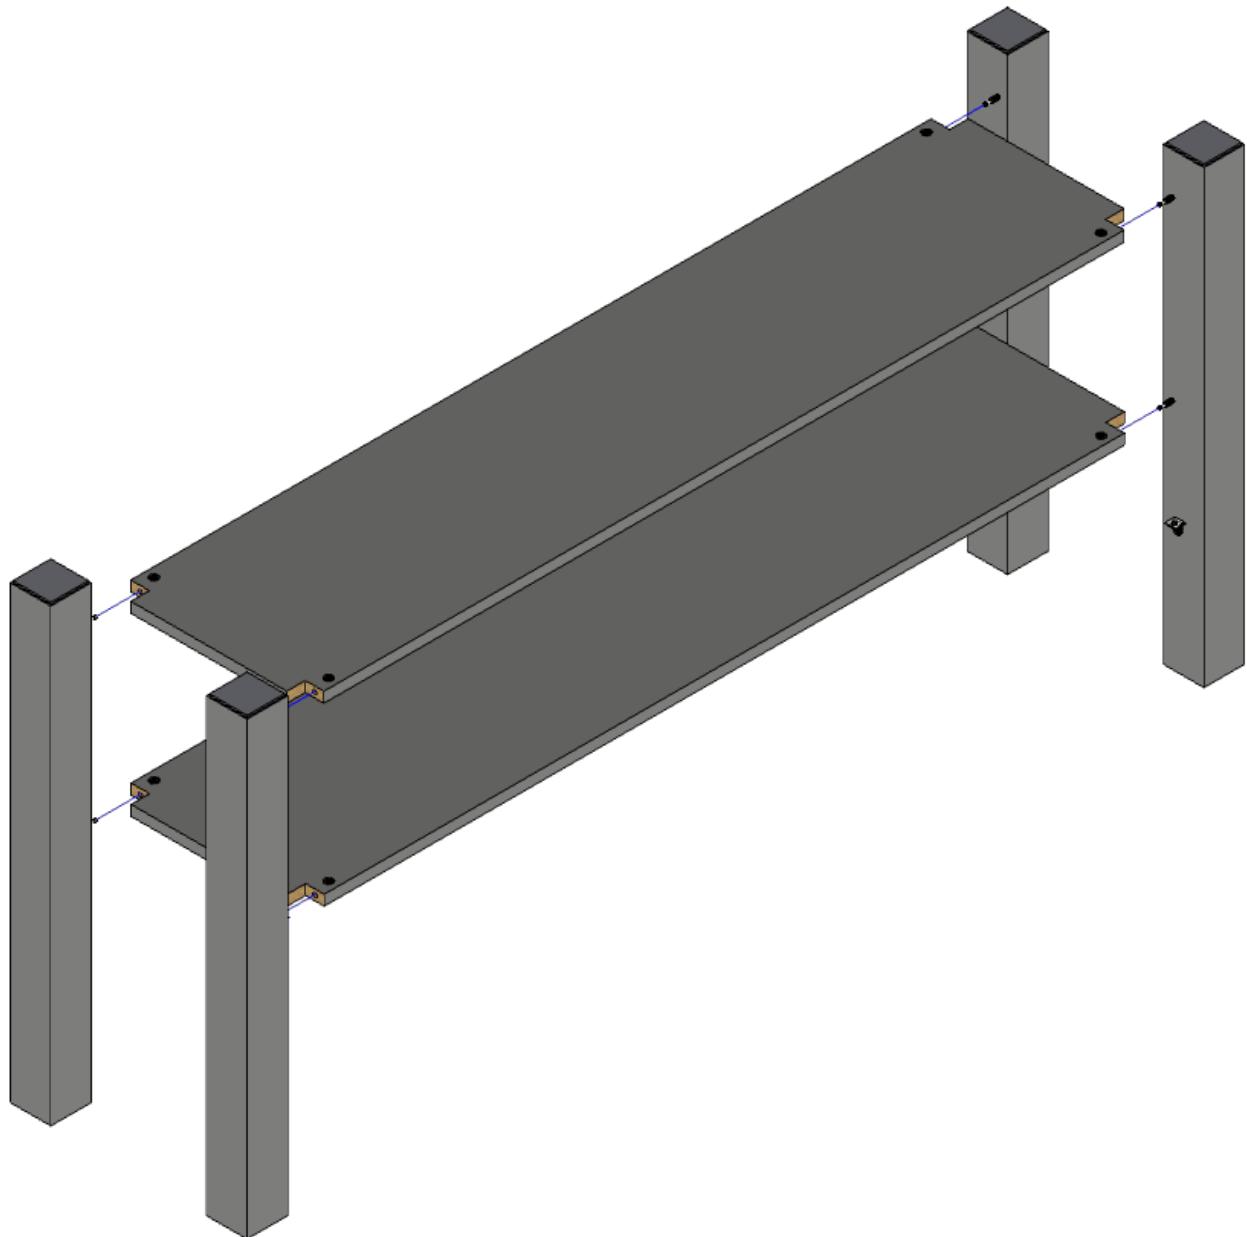

# Montageanleitung Move

---

Minifixe festziehen

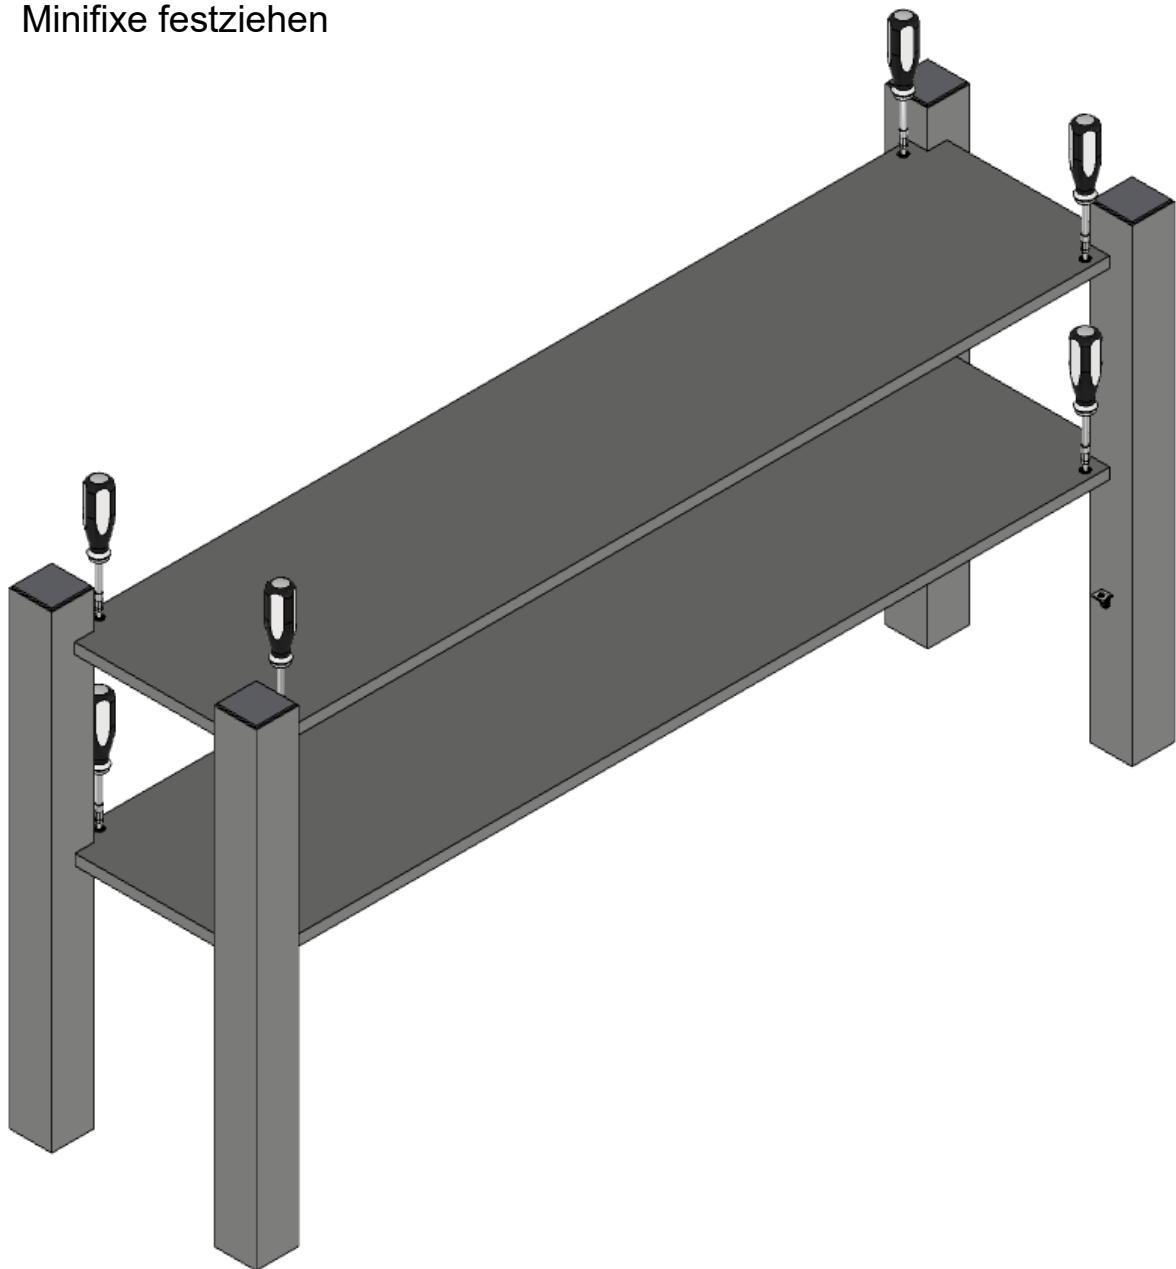

**Gestell für weitere Arbeitsschritte drehen**

# Montageanleitung Move

---


Körper einhängen




# Montageanleitung Move

---

Äußere Schubkästen aushängen

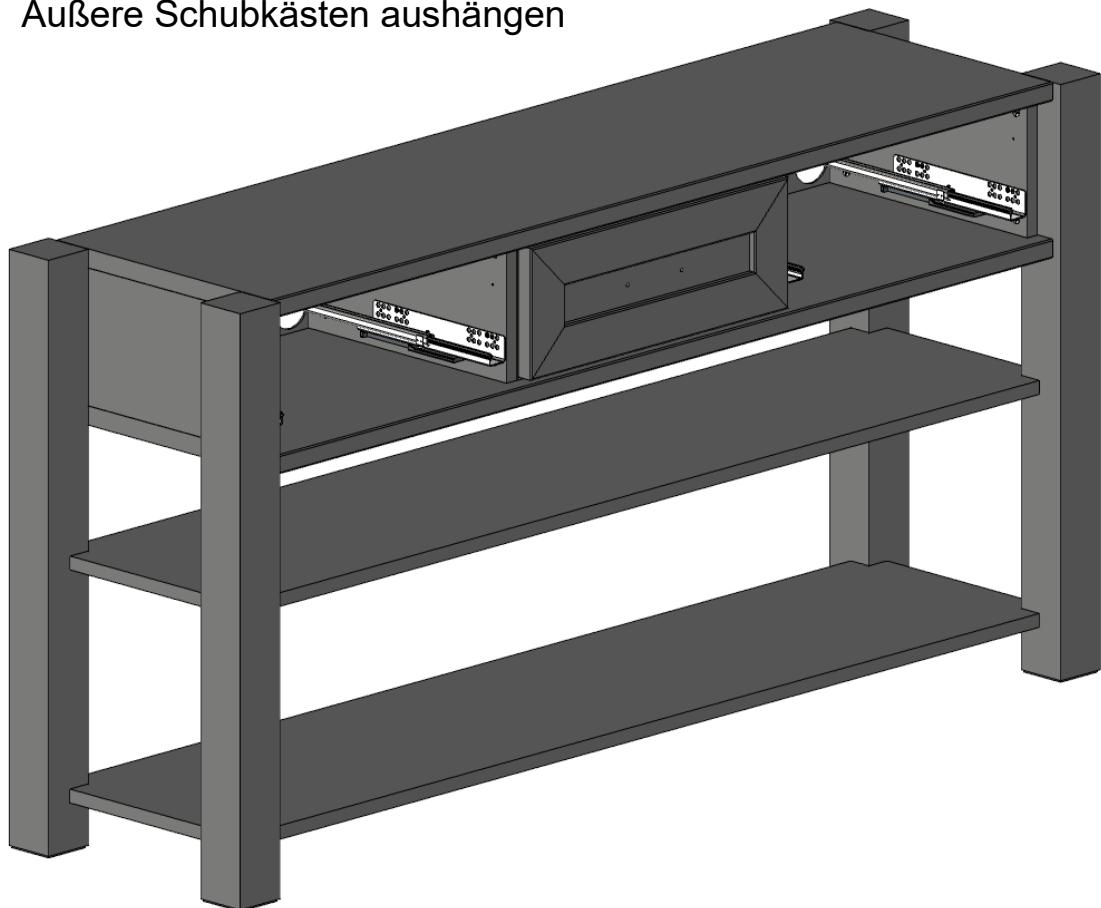



Senkkopfschraube  
3,5x30mm Teilgewinde

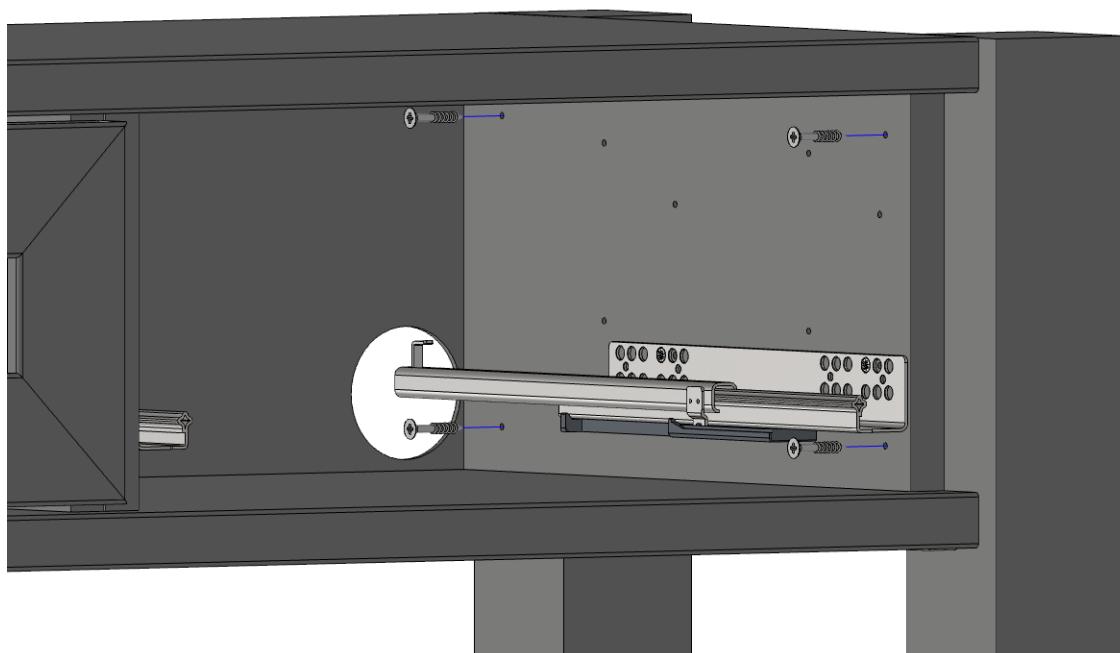

# Montageanleitung Move

---



Anstellseiten anschrauben

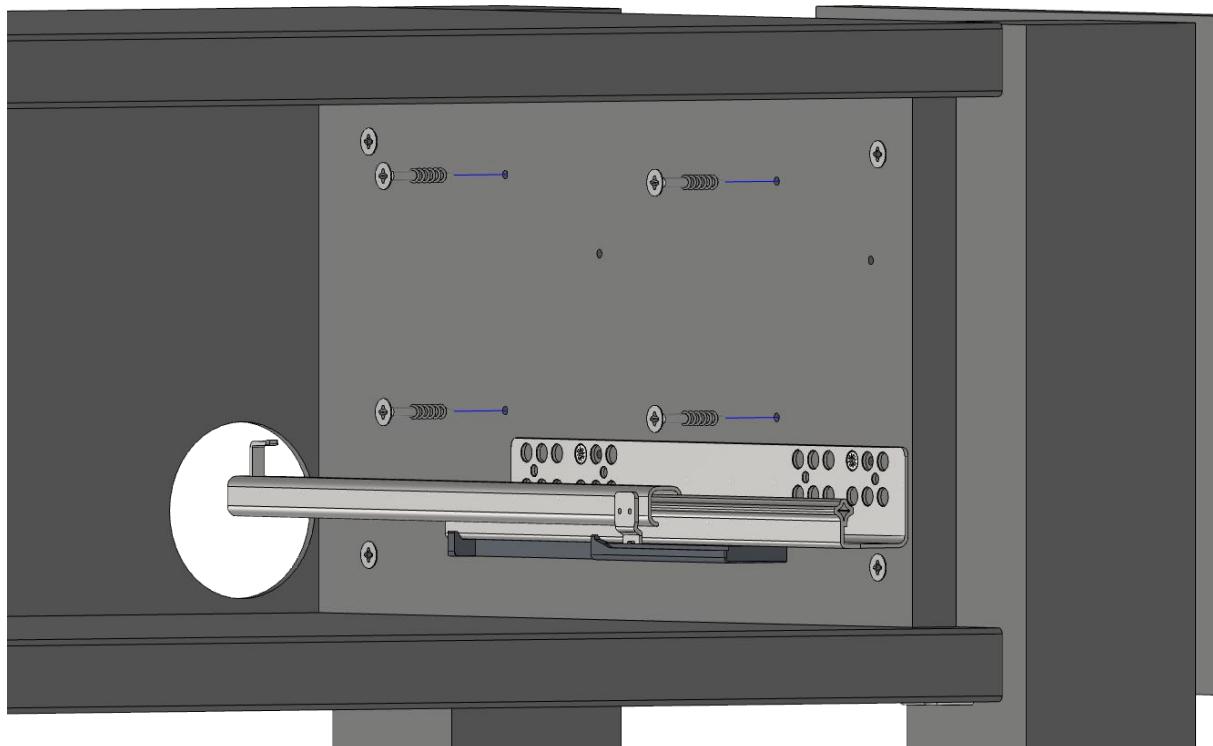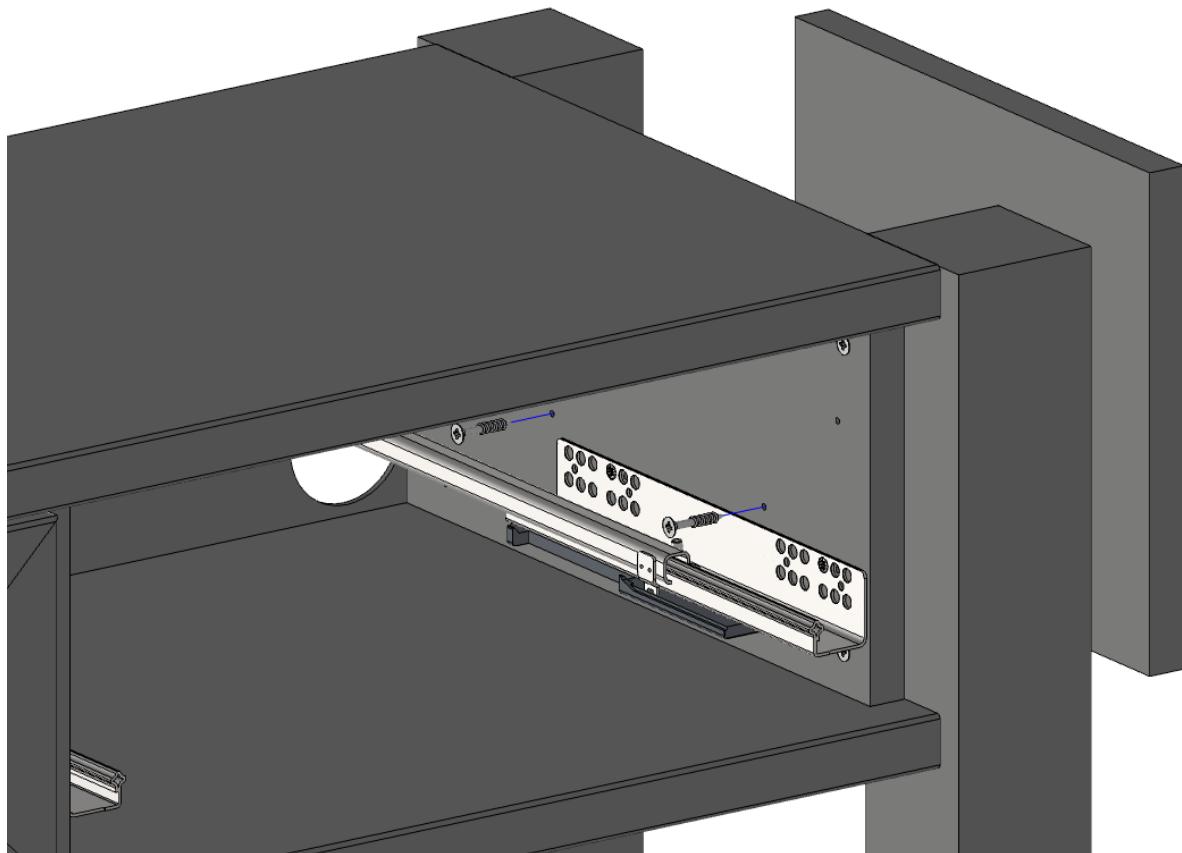

# Montageanleitung Move

## 6 Deckplattenmontage




Deckplatten bei Schränken bis 8R Höhe vorhanden

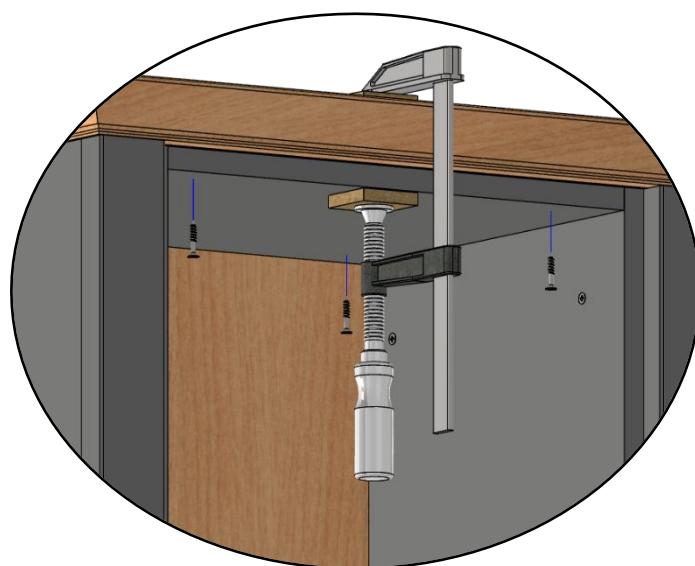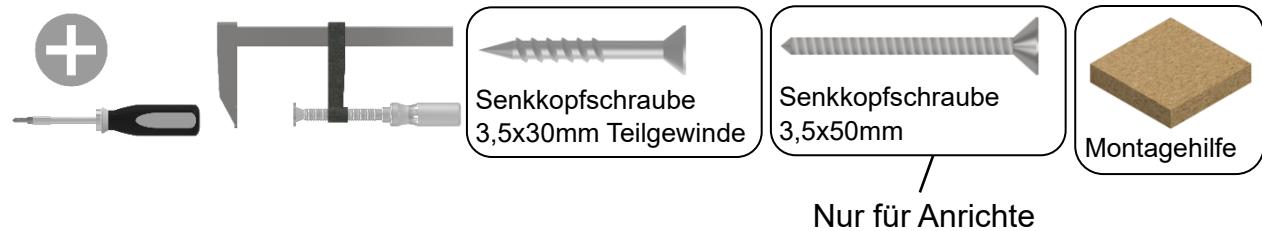

# Montageanleitung Move

## 7 Buffetaufsätze


### 7.1 Nischenbeleuchtung (falls vorhanden)

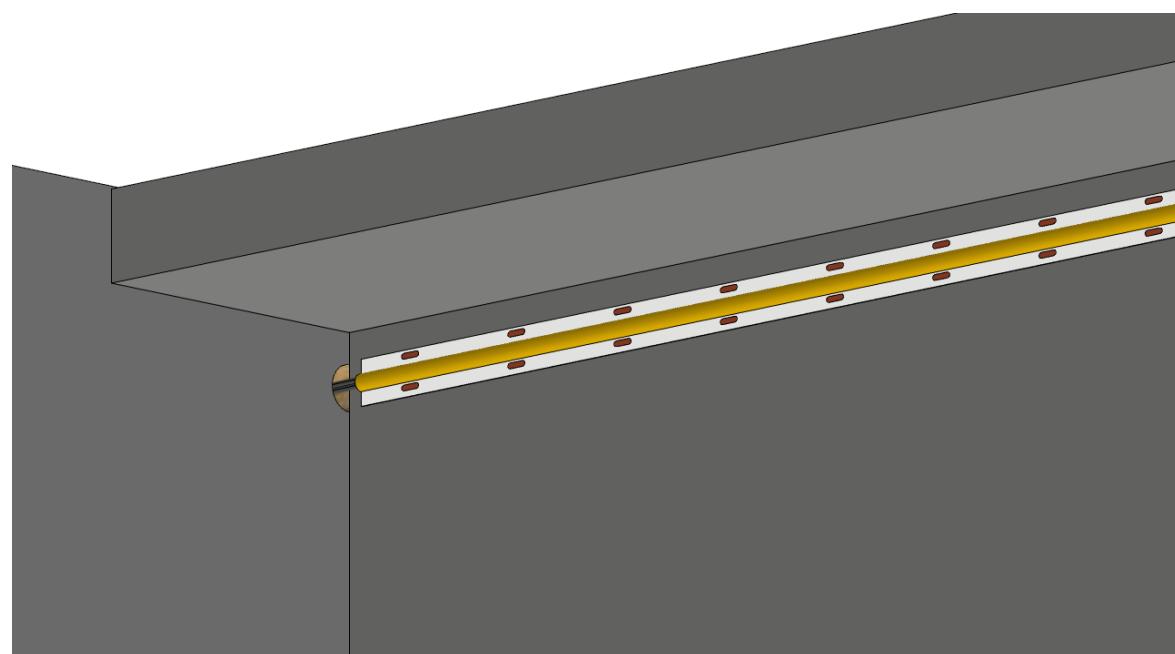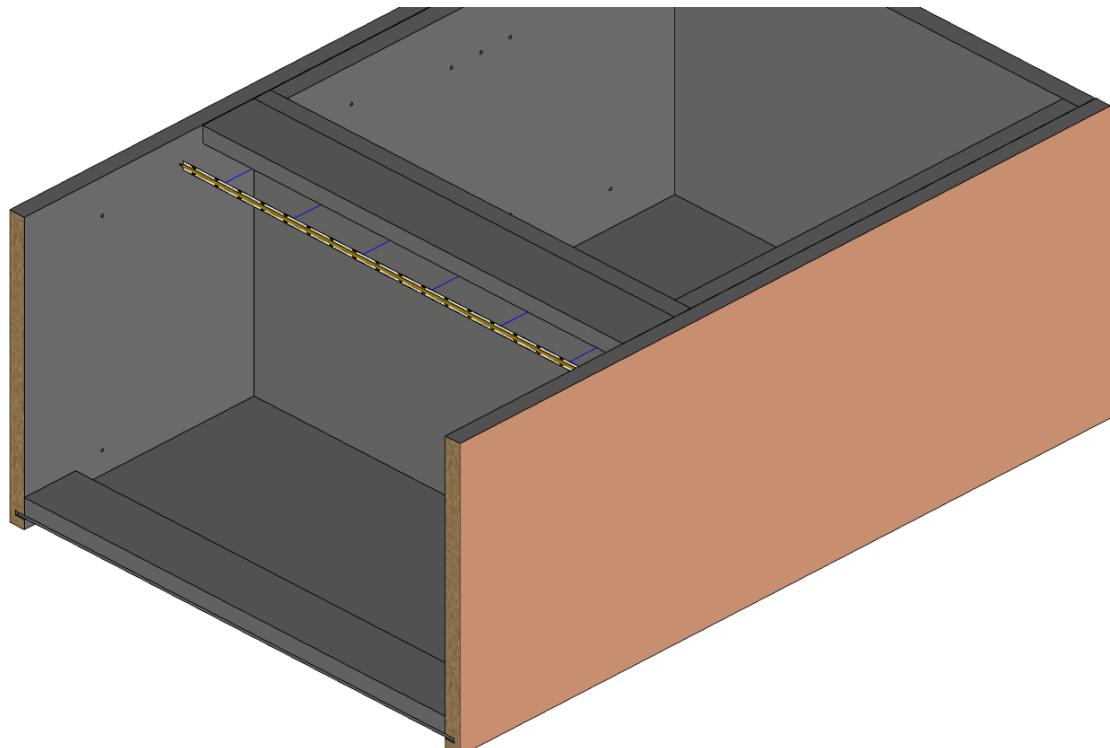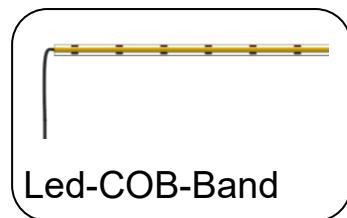

Beleuchtungskabel durch Loch nach außen führen

# Montageanleitung Move


---

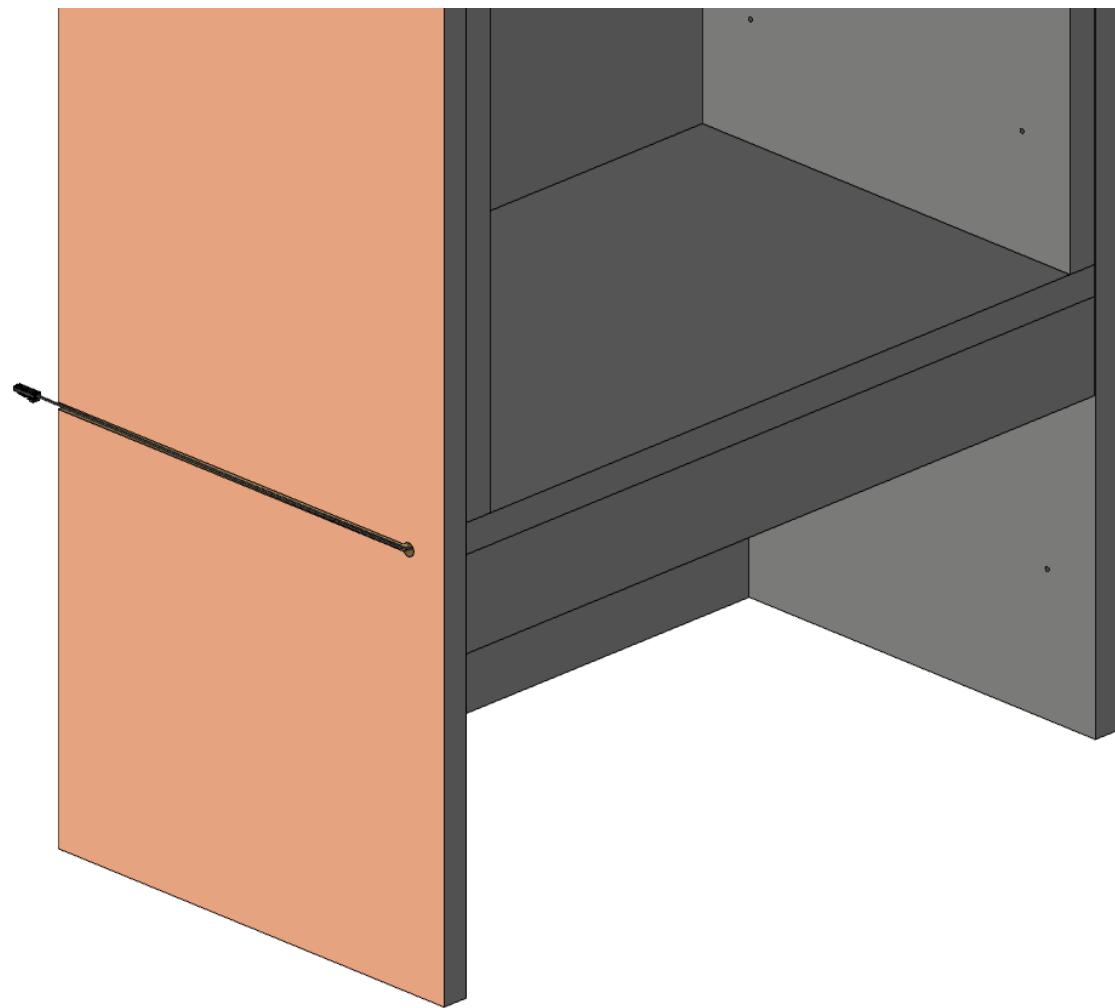

# Montageanleitung Move


---

## 7.2 Aufsätze


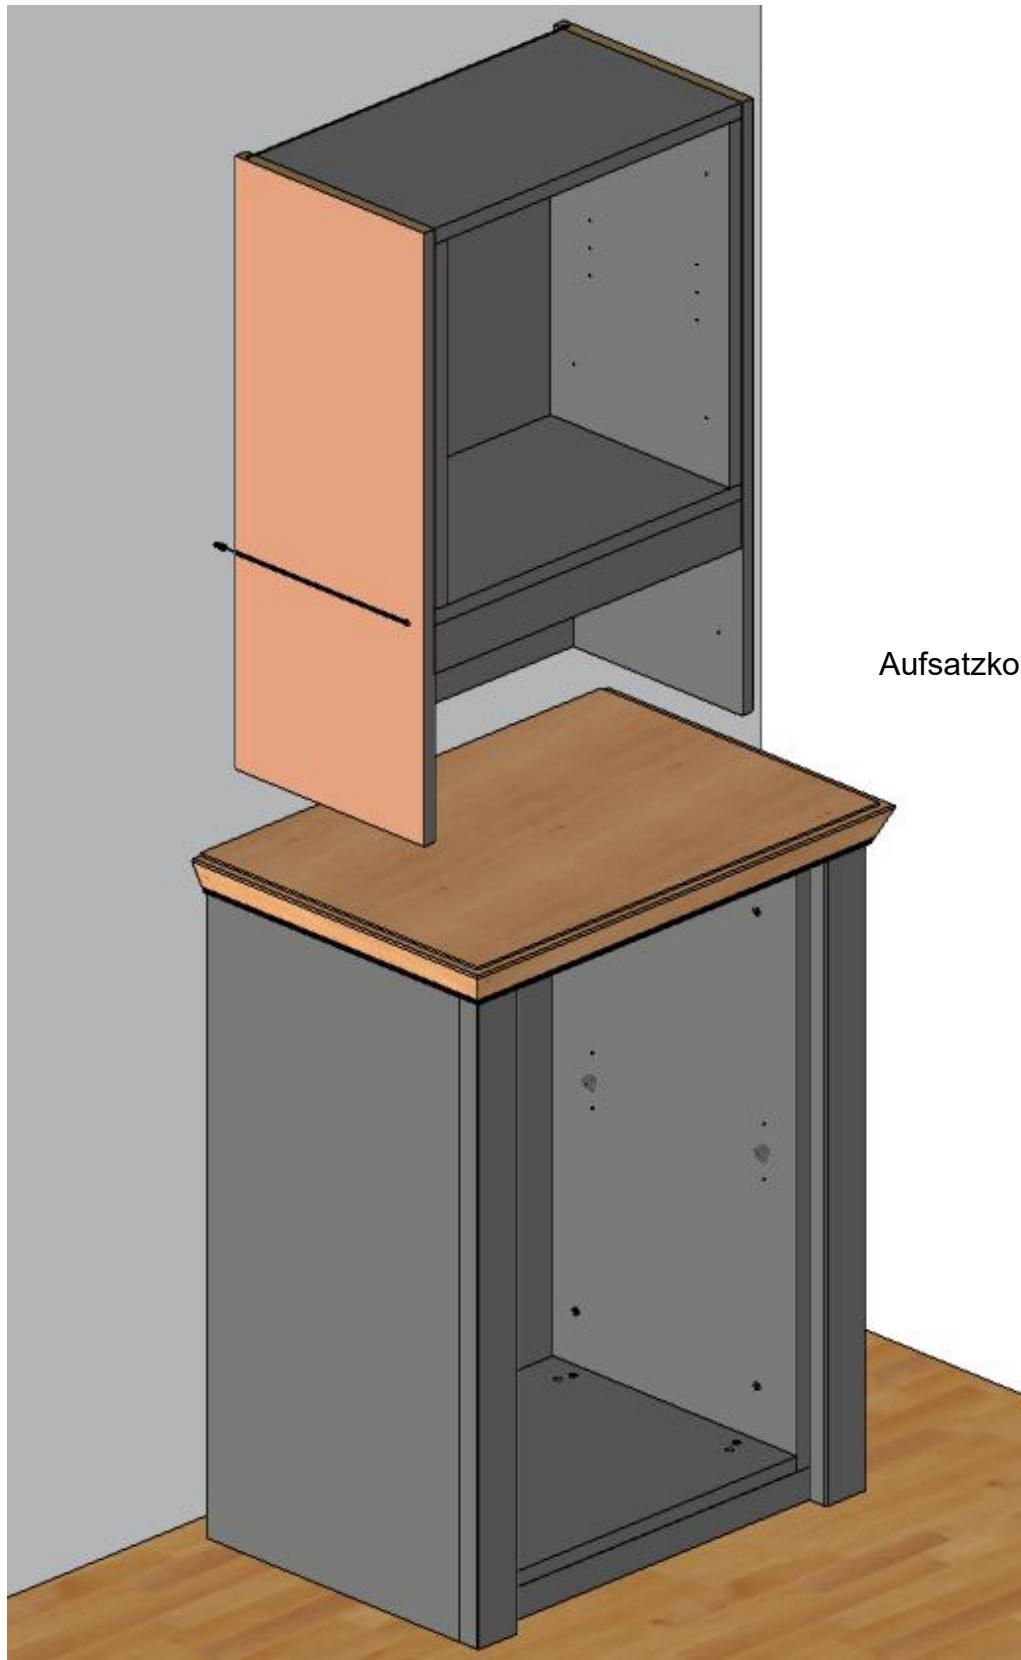


Aufsatzkorpus vermitteln




## Montageanleitung Move

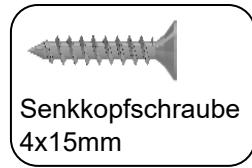

Verbindungswinkel nur bei äußeren Korpusseiten montieren

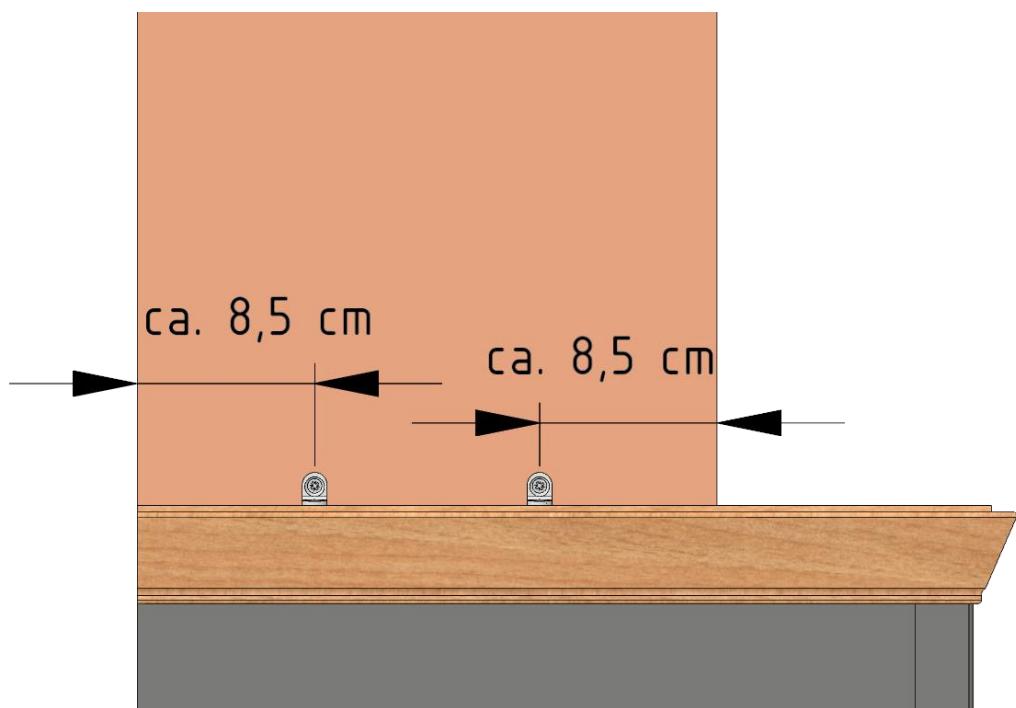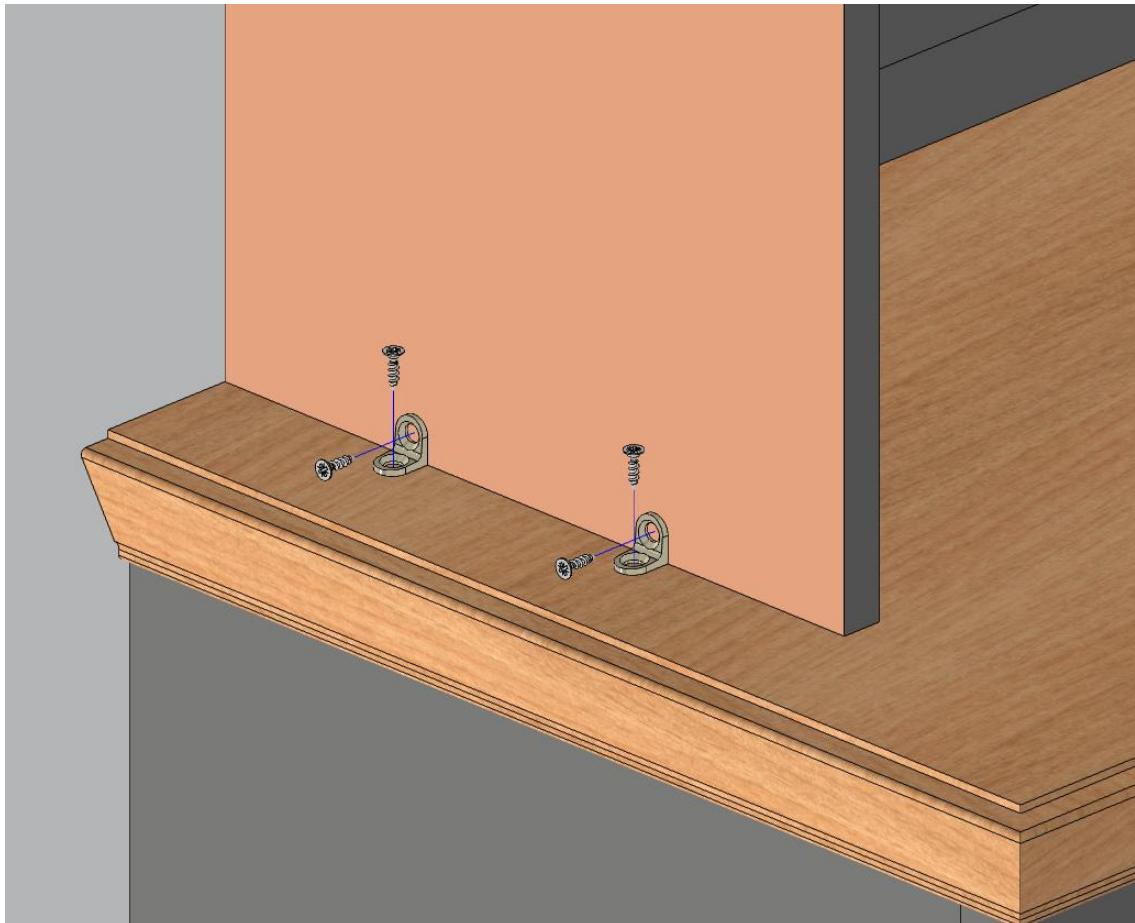


## Montageanleitung Move

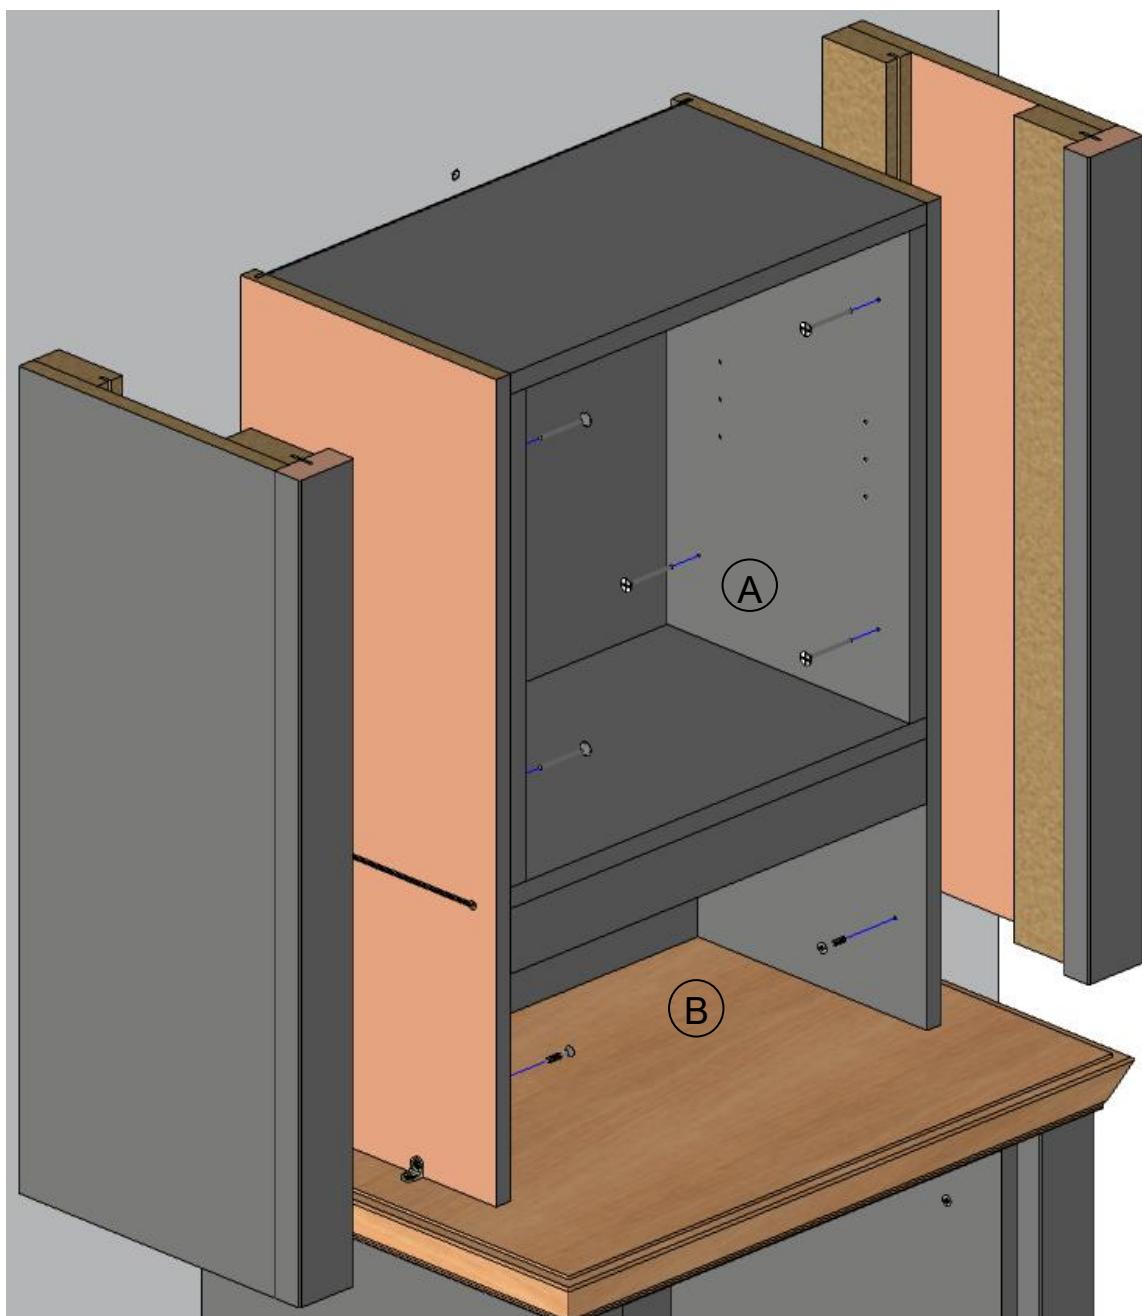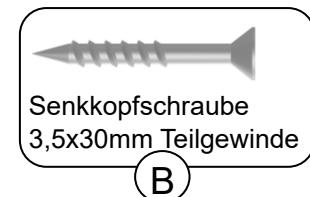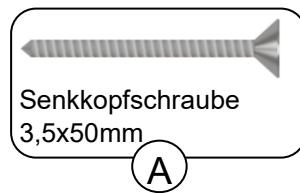



# Montageanleitung Move

## 8 Kranzmontage

### 8.1 Wandbefestigung (Sicherheitshinweis)

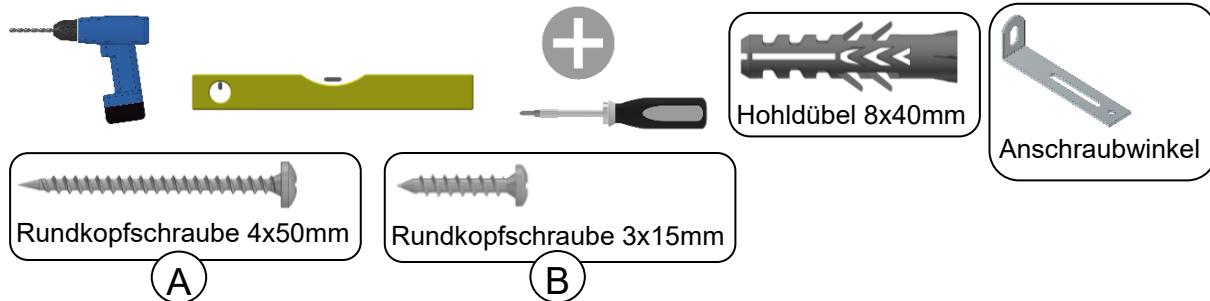


Vor der Kranzmontage Korpusse **unbedingt** mit Wand verbinden, um ein Kippen zu verhindern.

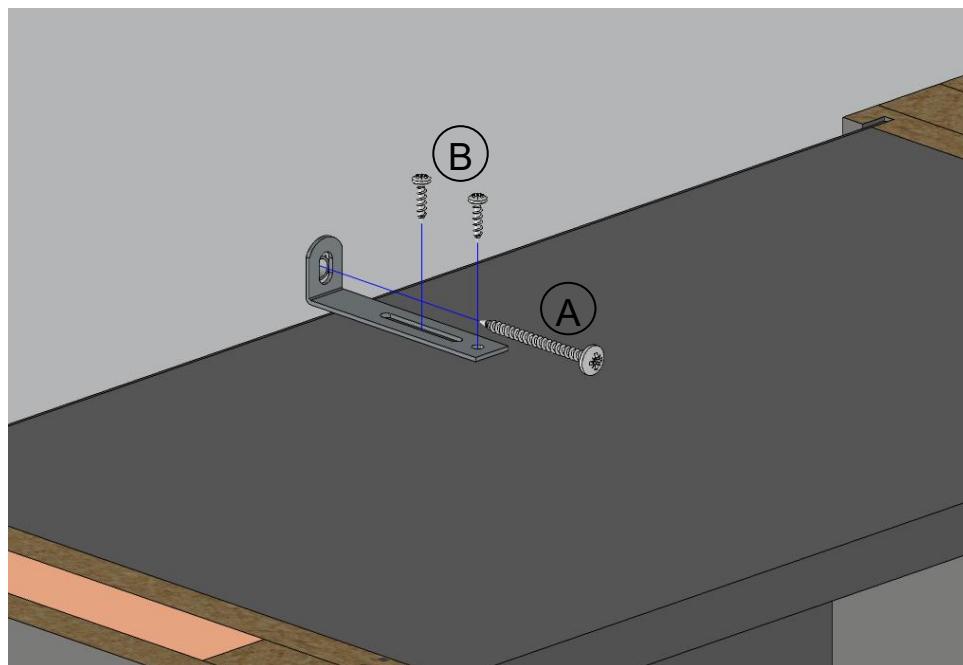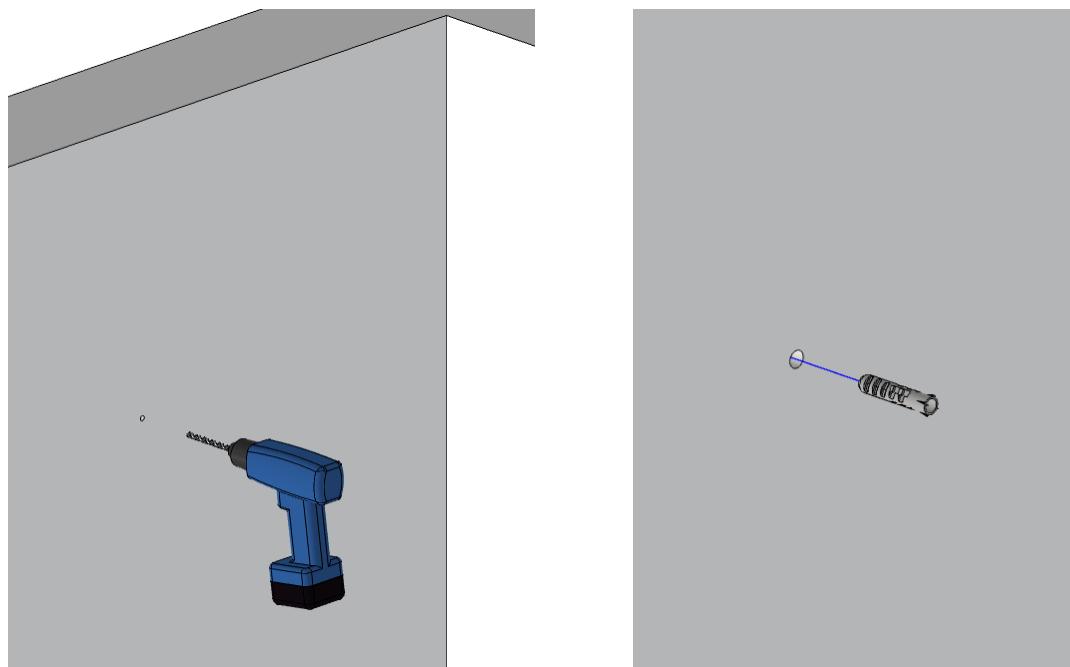


# Montageanleitung Move

## 8.2 Kranzmontage

Kranz nur bei Schränken ab 10R vorhanden

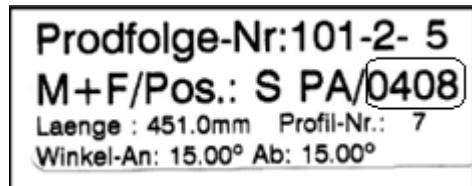


Jedes Kranzelement besitzt einen Aufkleber, auf dem die genaue Position beschrieben ist

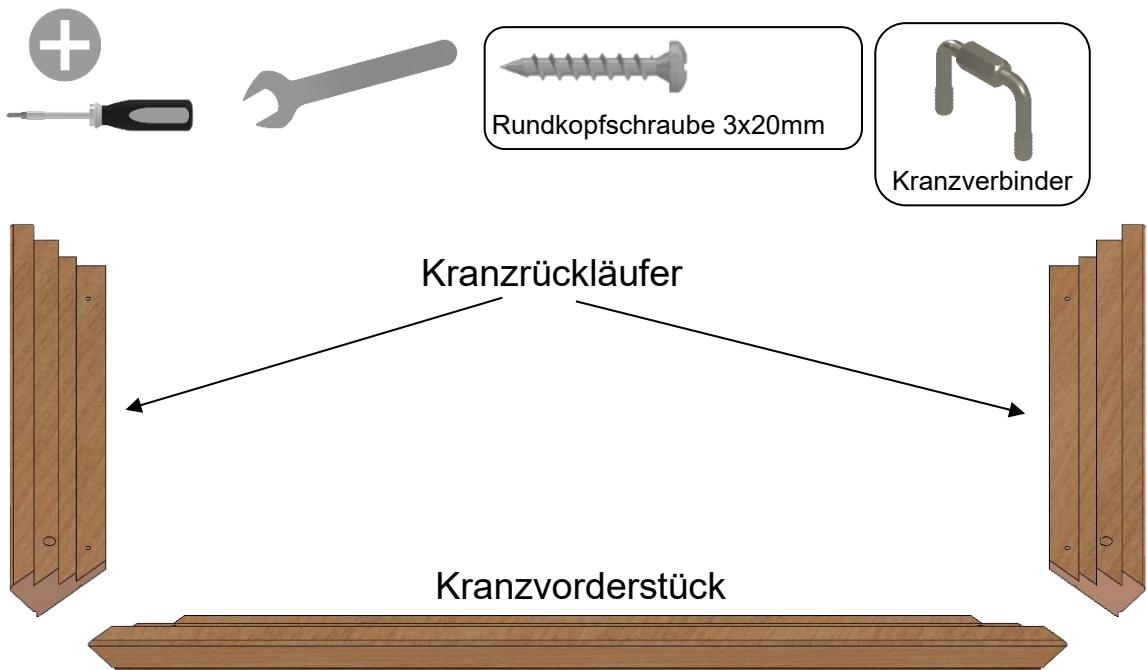

# Montageanleitung Move



---

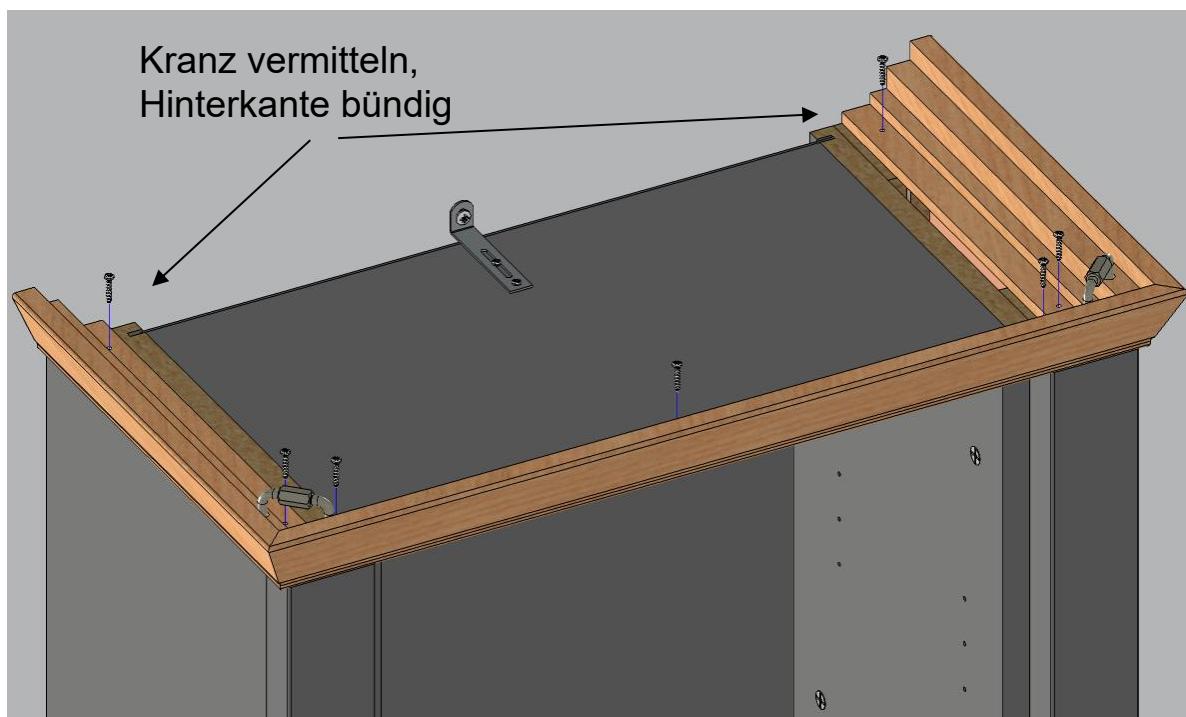

# Montageanleitung Move




## 9 Wandelemente

### 9.1 Spiegel und L-Board

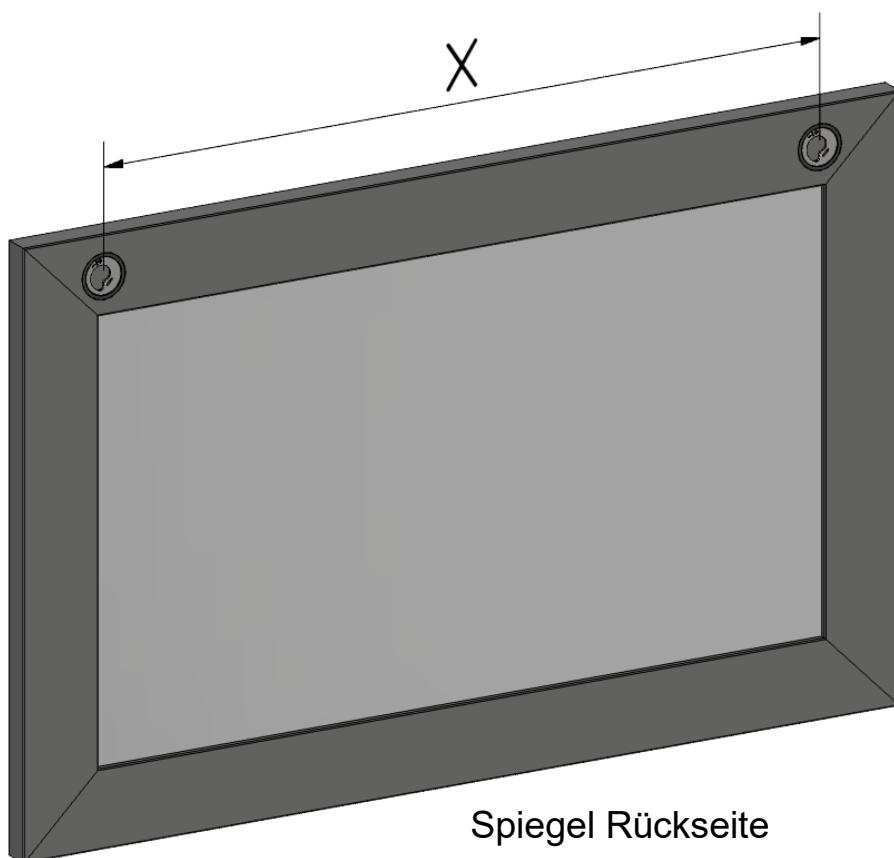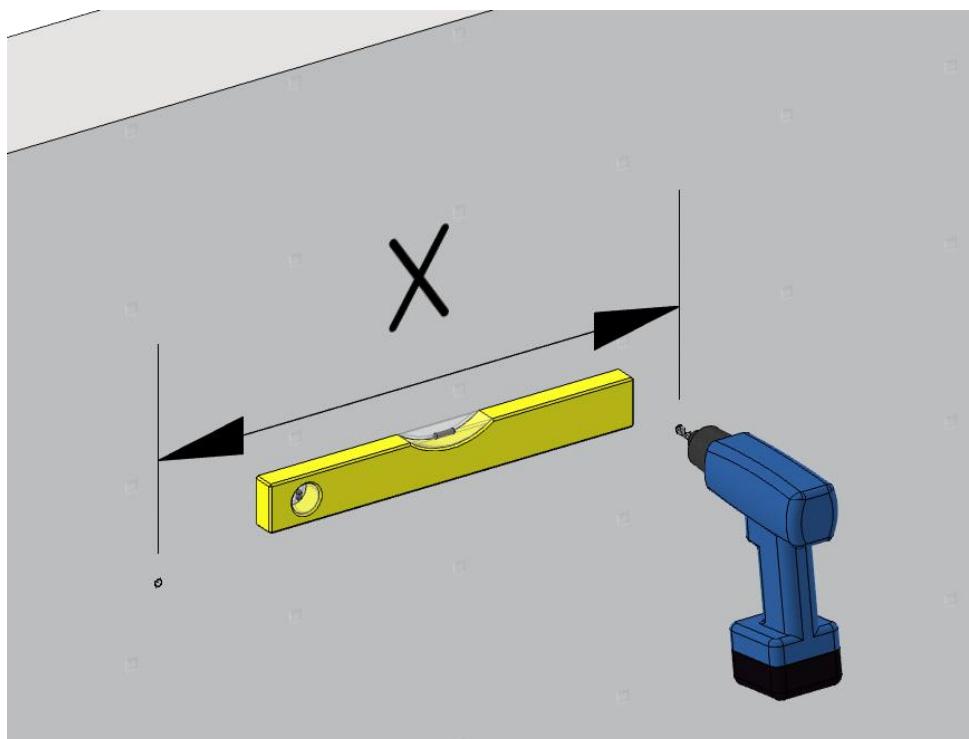




## Montageanleitung Move

---

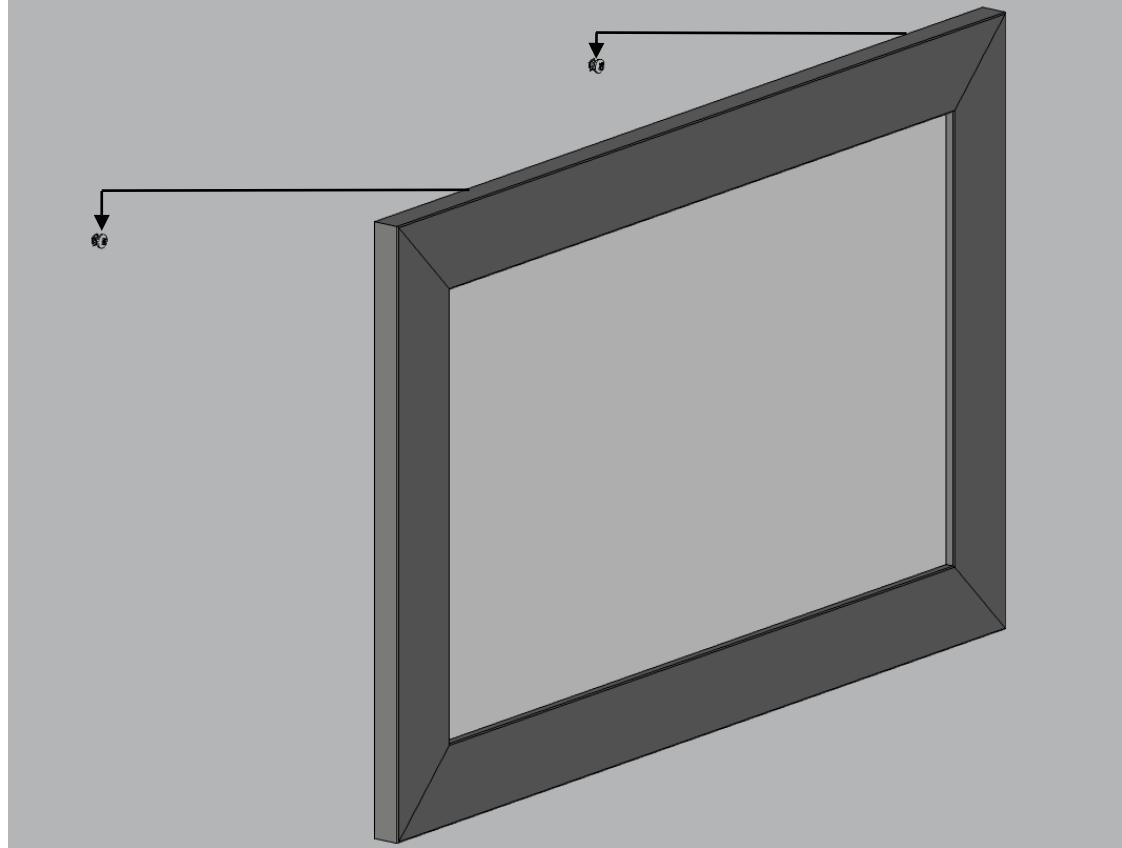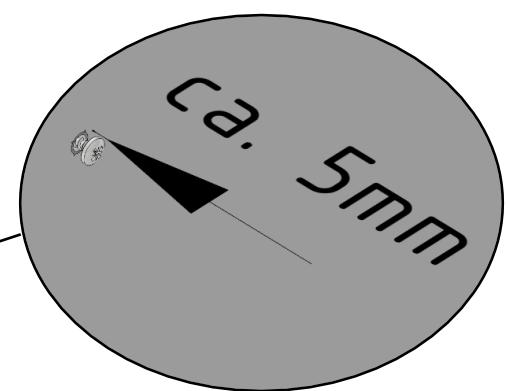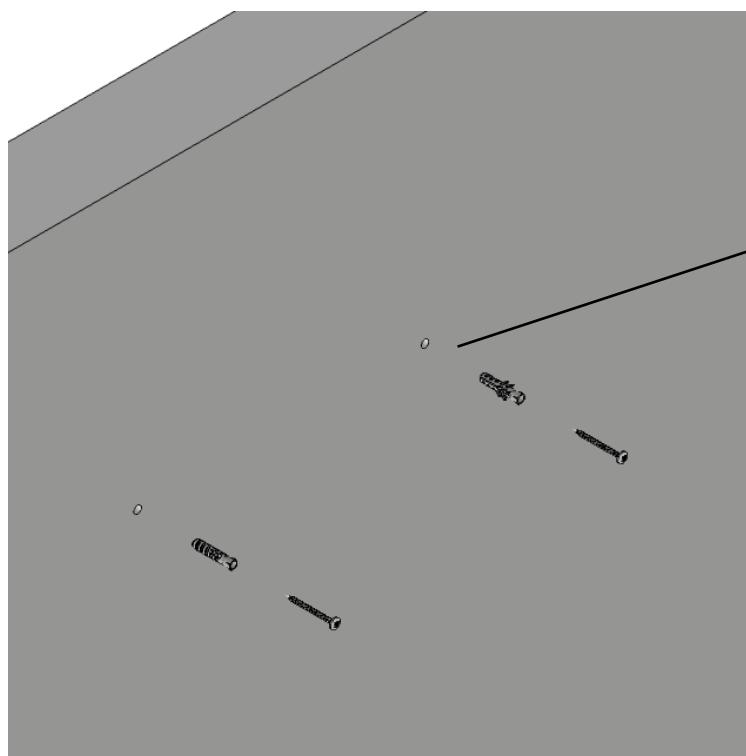

# Montageanleitung Move


## 9.2 Wandboard

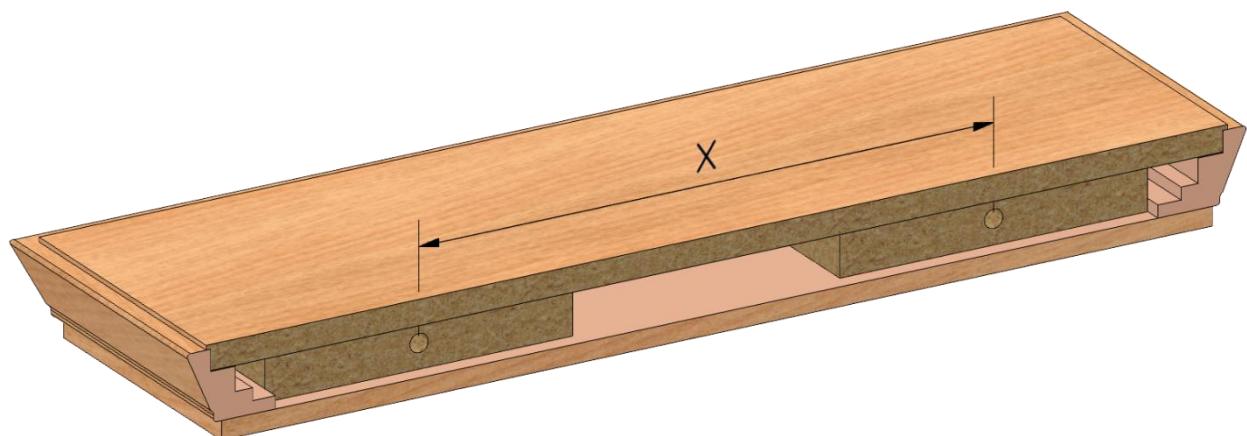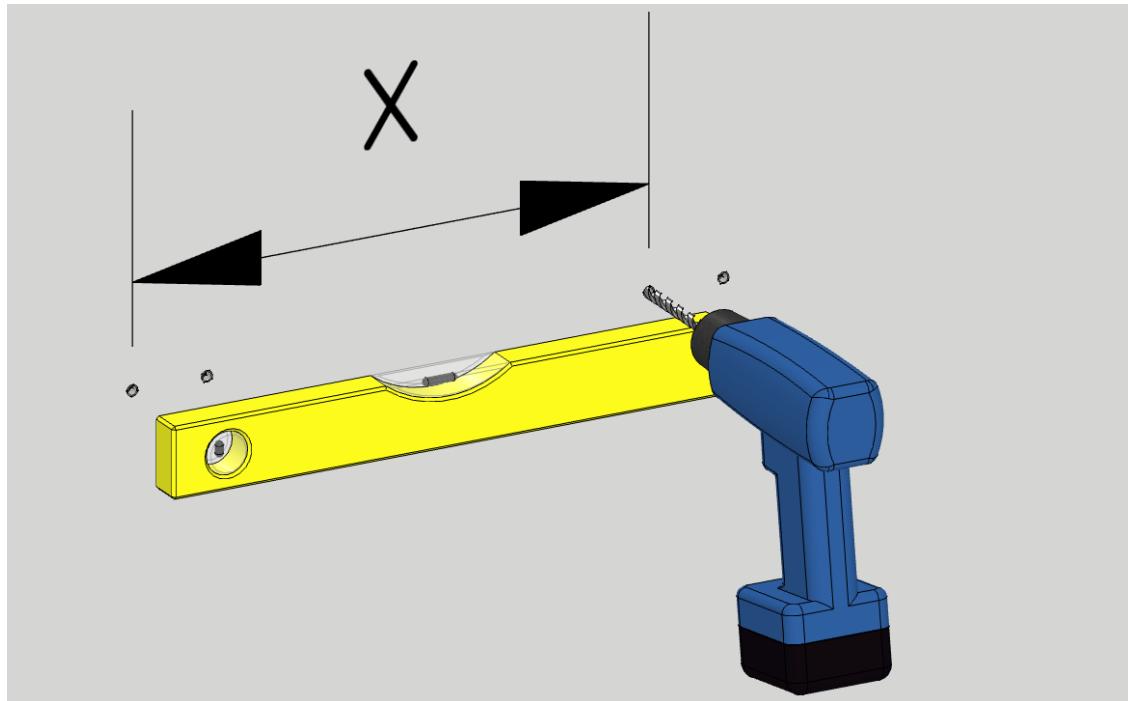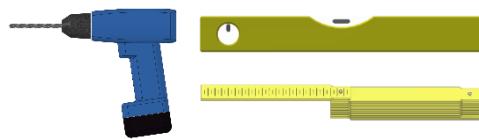


# Montageanleitung Move





Wandboardaufhänger

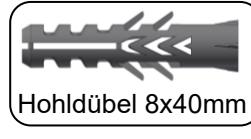

Hohldübel 8x40mm

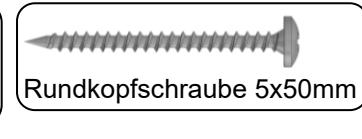

Rundkopfschraube 5x50mm

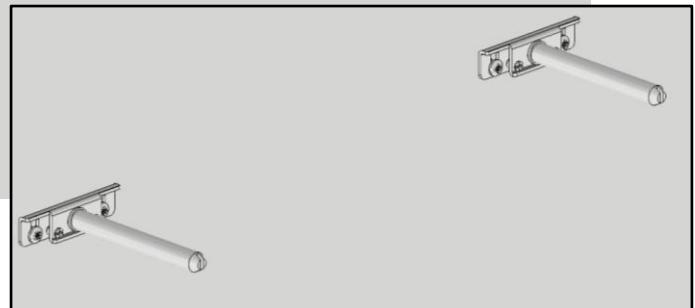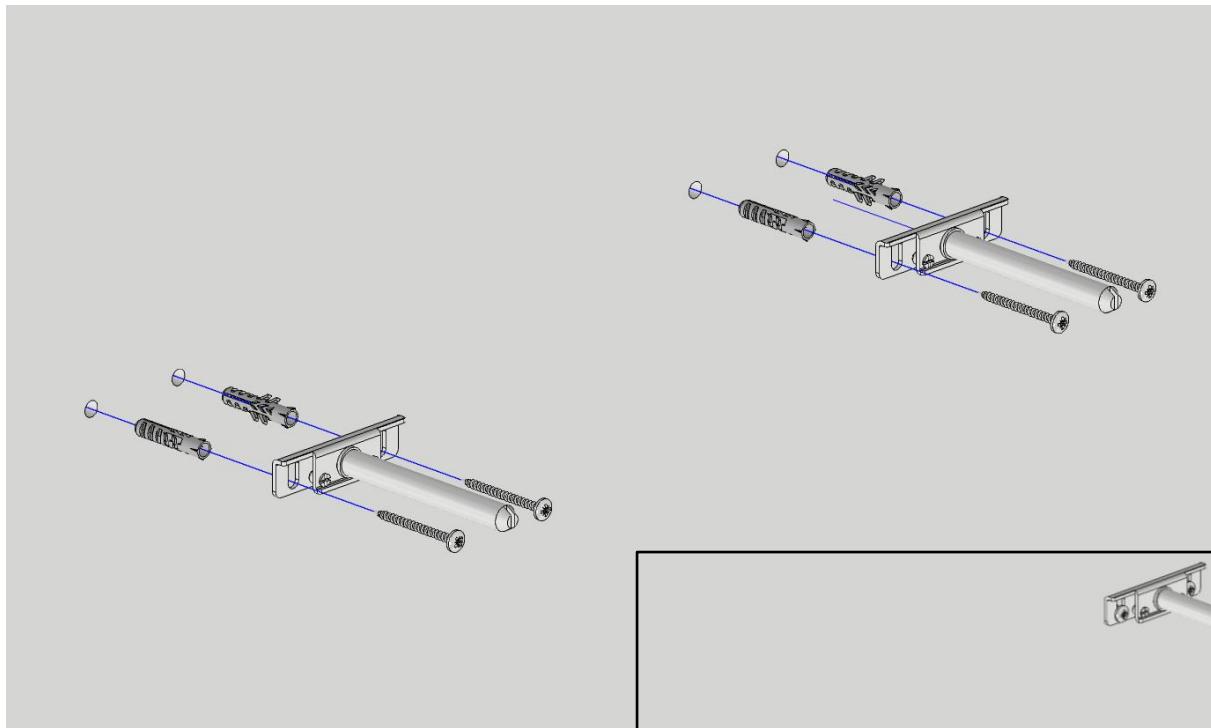


## Neigungseinstellung



## Montageanleitung Move



---

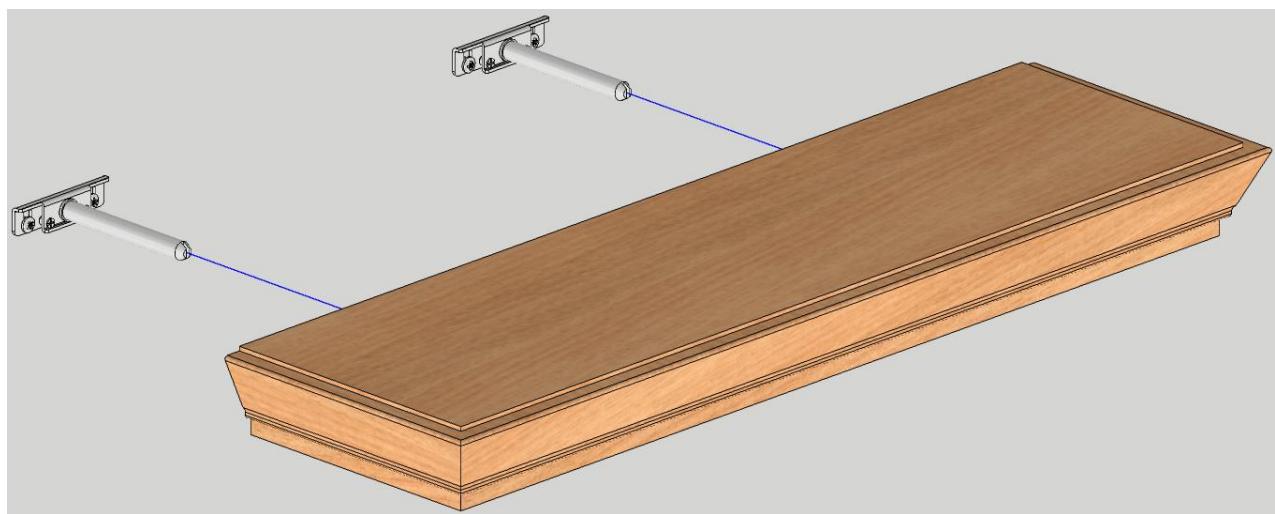

# Montageanleitung Move

## 10 Abschließende Arbeiten

### 10.1 Griffe anschrauben

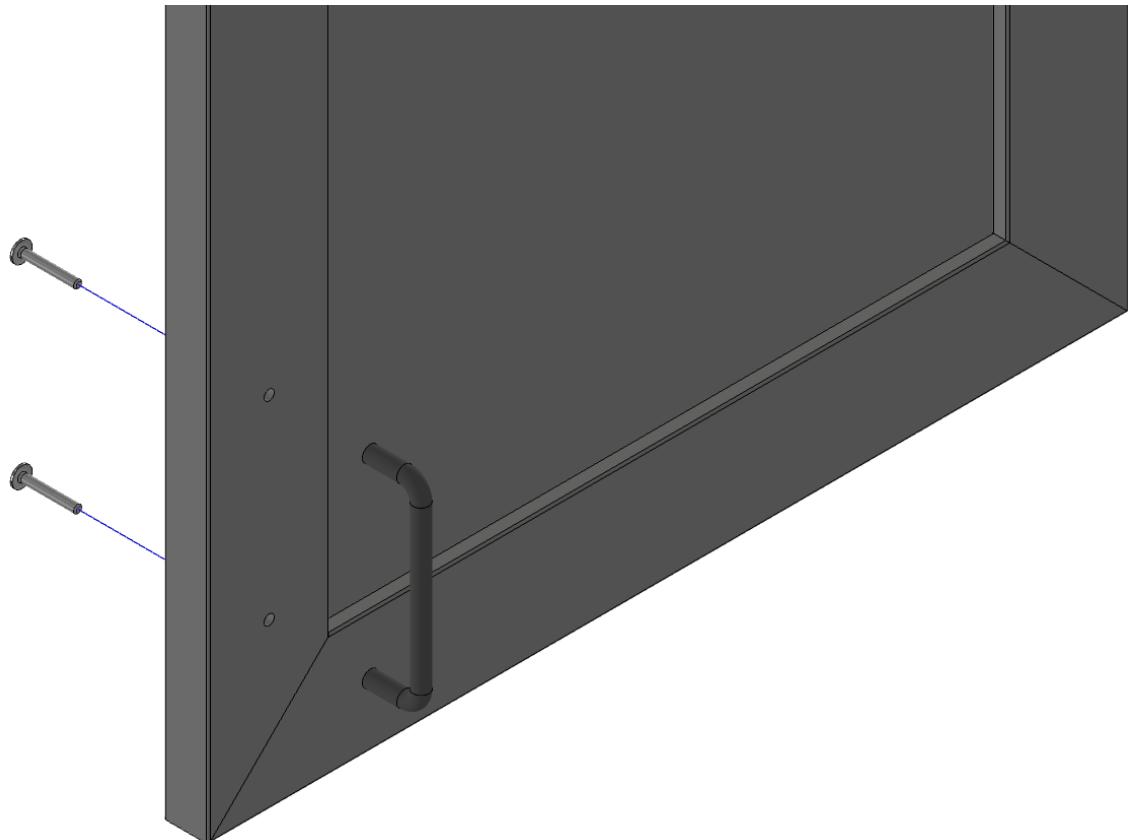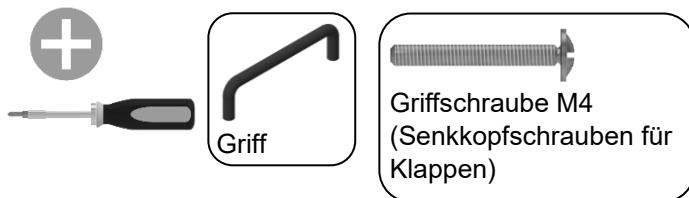

# Montageanleitung Move


## 10.2 Türen justieren




Höhe der Tür



Vitrinentür

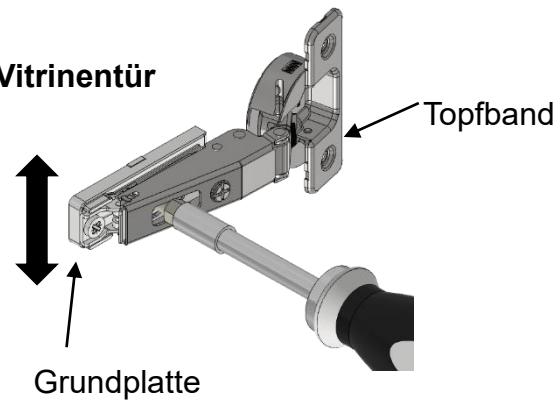


Holztür

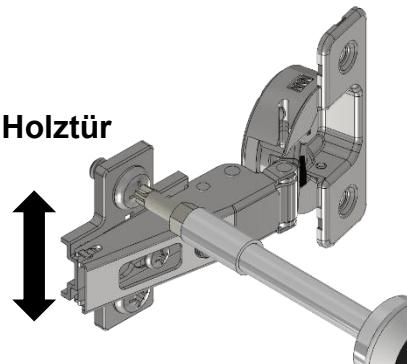


Tiefe der Tür



Vitrinentür

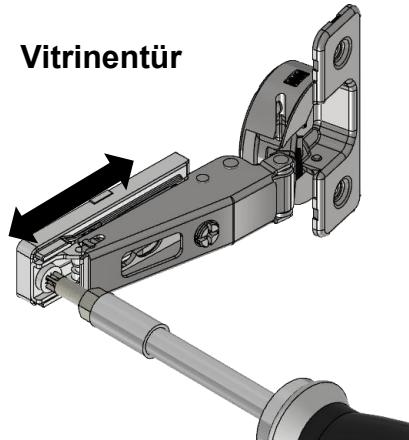

Holztür

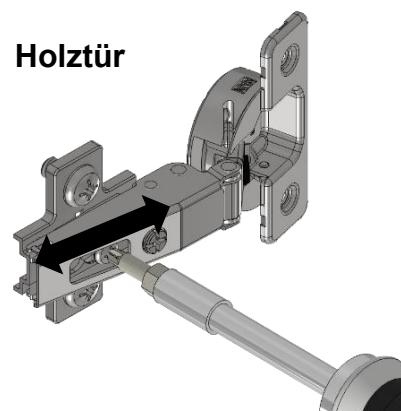


# Montageanleitung Move

---


## seitlicher Anschlag



Vitrinentür

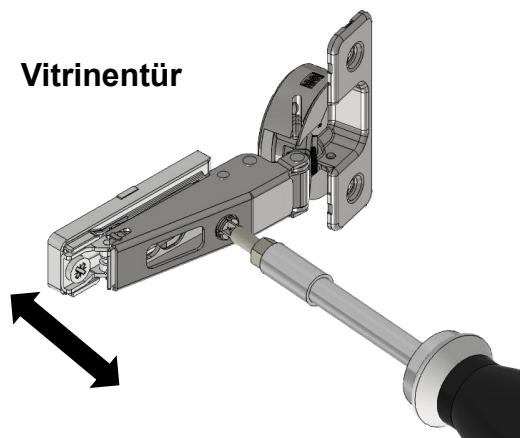


Holztür

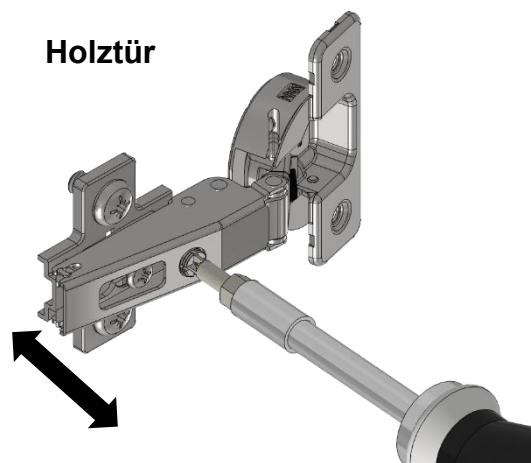

# Montageanleitung Move


## 10.3 Schubkästen justieren

### Schubkastenhöhe bei Teilauszug

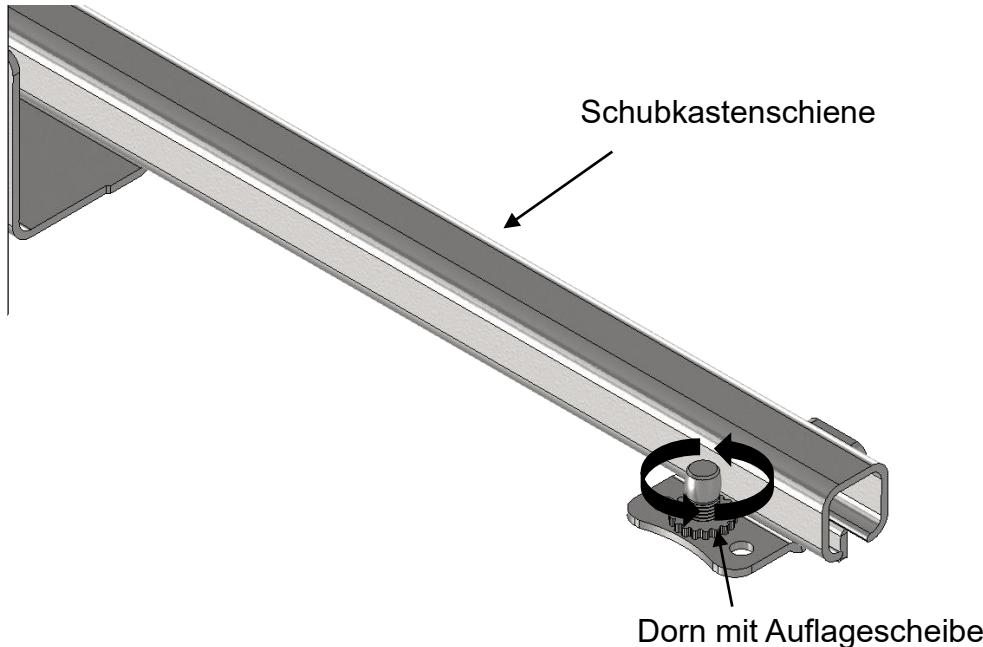




### Schubkastenhöhe bei Vollauszug

#### Schubkastenunterseite

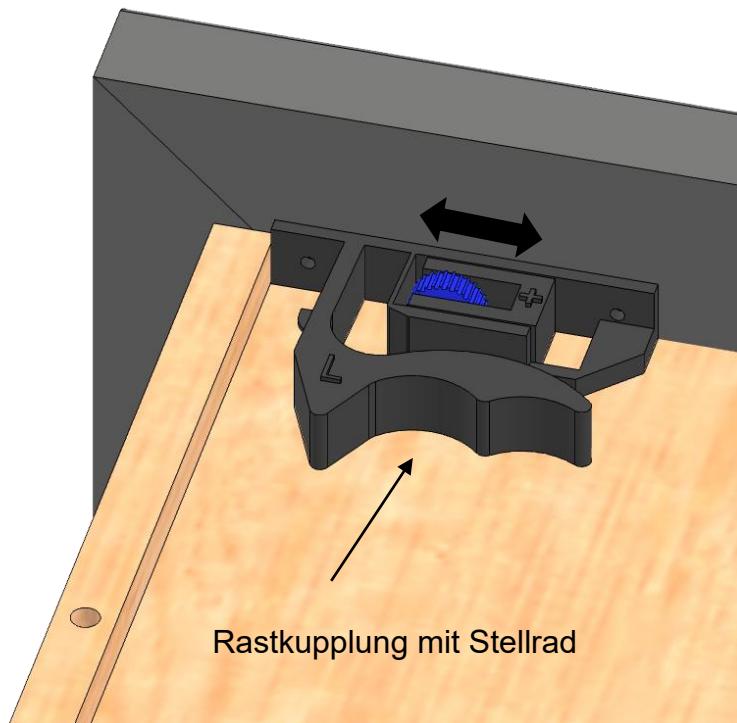


# Montageanleitung Move

## 10.4 Abdeckungen

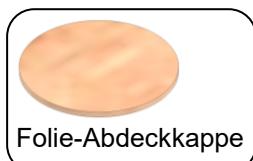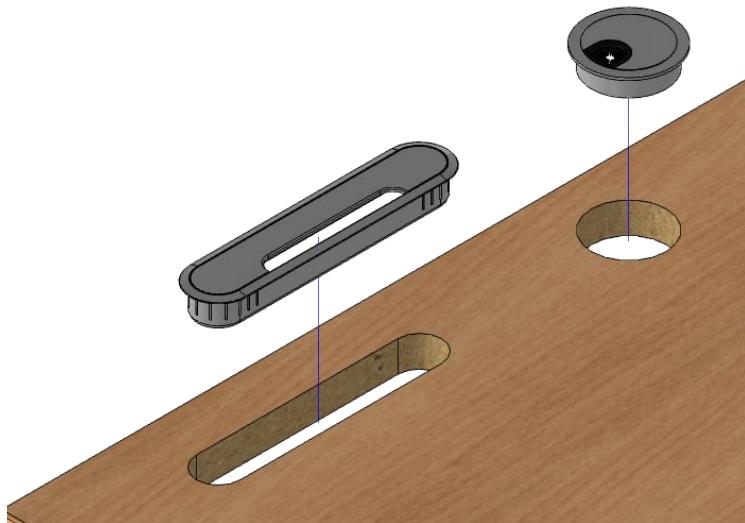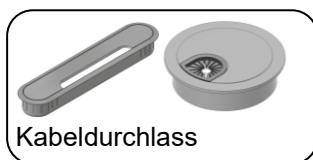

Zum Abdecken von Schrauben

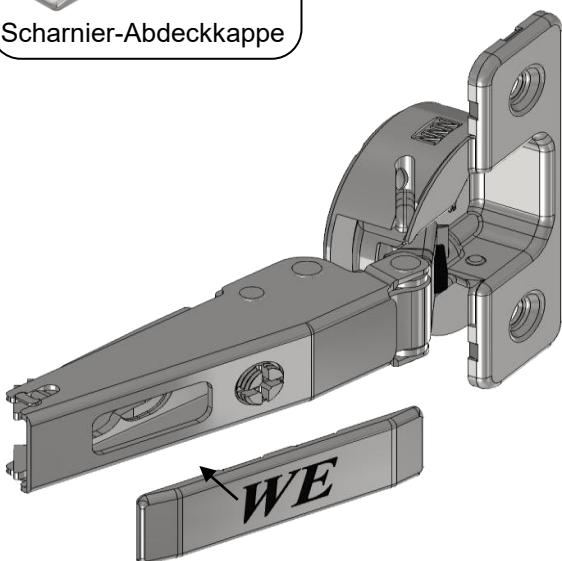

# Montageanleitung Move

---

## 11 Pflegehinweise

Sie haben Ihre neue Wohnwand nun fertig montiert. Damit Sie möglichst lange Freude daran haben, beachten Sie bitte die folgenden Pflegehinweise:

Als Oberflächenmaterial werden hochwertige Möbellacke verwendet. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass das Einwirken von organischen Lösemitteln und Materialien, die solche enthalten, Schäden verursachen (z.B. Verdünnung, Aceton) kann.

Vermeiden Sie längere Einwirkung von Wasser und Alkohol. Ein Abwischen verschütteter Flüssigkeit mit einem Antistatik-Staubtuch ist im Allgemeinen ausreichend.

Das Behandeln der Oberfläche mit Scheuer- und Poliermitteln darf nicht erfolgen. In besonderen Fällen ist das Abwischen mit einem leicht angefeuchteten Tuch (evtl. mit etwas Geschirrspülmittel versetzt) möglich – danach jedoch die Oberfläche trockenwischen.

Das Nachdunkeln von Furnieren durch die Einwirkung von Sonnenlicht ist eine natürliche Erscheinung und kann nicht als Qualitätsminderung gewertet werden. Bitte vermeiden Sie, dass dekorative Gegenstände längere Zeit an einer Stelle stehen und somit zu unterschiedlichen Nachdunklungen führen.

Technische Geräte, wie CD – Player, Rundfunk- und Fernsehapparate, deren Standflächen mit Gummipolstern oder Ähnlichem versehen sind, dürfen nicht unmittelbar auf das Möbelstück gestellt werden. Die Füße können Markierungen auf der Stellfläche hinterlassen. Durch eine Unterlage (z.B. aus Filz) sind solche Schäden zu vermeiden.

Holztüren und Schubkästen nicht zudrücken, da diese mit einer Dämpfung ausgestattet sind. Alle diese Fronten schließen die letzten Zentimeter selbstständig.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Möbel!