


**röhr**

**Schwebetürenschränk  
A04187.01**

Röhr-Bush GmbH & Co. KG  
Dammstraße 32  
33397 Rietberg  
Germany  
Fon +49 (0) 2944 981 198  
Fax +49 (0) 2944 981 310

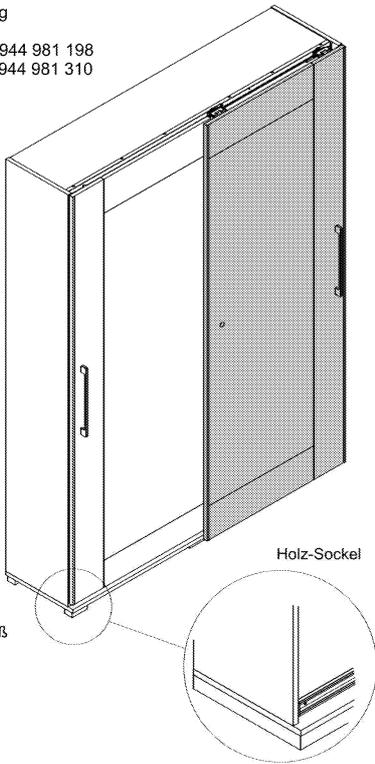

Bitte unbedingt lesen. Bei Nichtbeachtung können wir keine Gewährleistung übernehmen!  
Bitte bewahren Sie diese Montageanleitung für die Produkterkennung (Produktsicherheitsgesetz) und für evtl. spätere Rückfragen (wie z. B. Demontage) auf.  
Bei Weitergabe bzw. Übergabe des Artikels übergeben Sie auch diese Montageanleitung.  
Attention! It is essential to read this. In case of non-compliance we cannot accept any liability.  
Please retain this assembly instruction for product identification and all future references e.g. disassembling.  
With all transfers or deliveries of this item this assembly instruction should always be forwarded.  
0240624

**röhr**

**Montageanleitung  
A04187.02**

02092713 8 x 8 x 30	02096088 4 x	02096130 12 x
02961379 40 x	02097214 4 x	02097092 4 x
02097013 4 x	02096652 36 x	02096509 20 x 3,5 x 15
02096517 16 x 6 x 11	02096489 4 x 4,0 x 45	02096449 4 x 4 x 17
02096232 2 x	02962967 2 x	02962968 2 x
02962969 4 x	02962961 1 x	02962962 1 x
02962963 1 x	02962964 1 x	02096517 26 x 6,3 x 11

Beschlaglügen können aufgrund von standardisierten Produktionsprozessen einen Überschuss an Beschlägen enthalten!  
The content of fittings maybe higher than listed because of universal fitting-packages!


**röhr**

**Montageanleitung  
A04187.03**

02096175 1 x links / left	02096176 1 x rechts / right	02096163 1 x links / left
02096164 1 x rechts / right	02096166 2 x	02096167 2 x
02096168 2 x M6 x 20	02096548 1 x SW 5	02096482 16 x 3,5 x 16
02960262 1 x	02096449 20 x 4 x 17 Für Metall-Sockel	
Für Holz-Sockel	02960283 8 x	02096570 20 x 4 x 55
Für Standard-Füße	02962496 8 x	02096414 24 x 4 x 35
Griffe variieren in Form und Position in den Programmen! Position and design of handles can be different than shown!		02096424 4 x M 4 x 25

**röhr**

**Montageanleitung  
A04187.04**

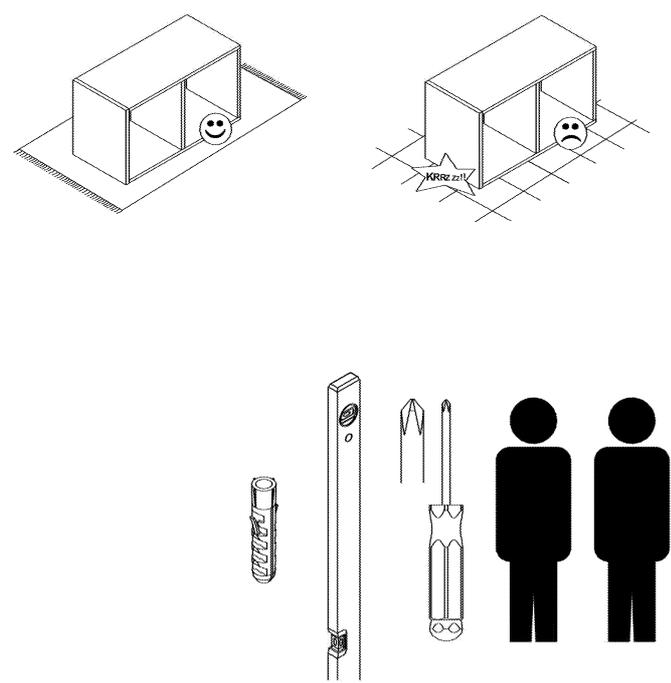


**Möbelpflege?** (lesen Sie hierzu auch bitte den Pflege und Reinigungshinweis A03118)  
Die Möbel sind mit einer hochwertigen Melaminharzoberfläche veredelt.  
Melaminharzoberflächen sind sehr strapazierfähig, weitgehend kratzfest, schmutzabweisend, lichtecht und gegen Feuchtigkeit (nicht Nässe) resistent.

Herkömmliche Reinigungsmittel, wie Glasreiniger und feuchte Putztücher sind für eine Reinigung und Pflege völlig ausreichend. Hartnäckige Flecken können auch mit Waschbenzin oder Acetonreinigern mühelos entfernt werden, ohne dass die Oberfläche angegriffen wird.

röhr®


### Montageanleitung A04187.05

Türdämpferset mit Selbsteinzug  
(optional)

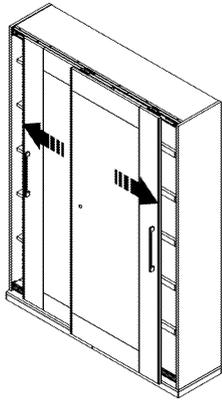


röhr®

### Montageanleitung A04187.06

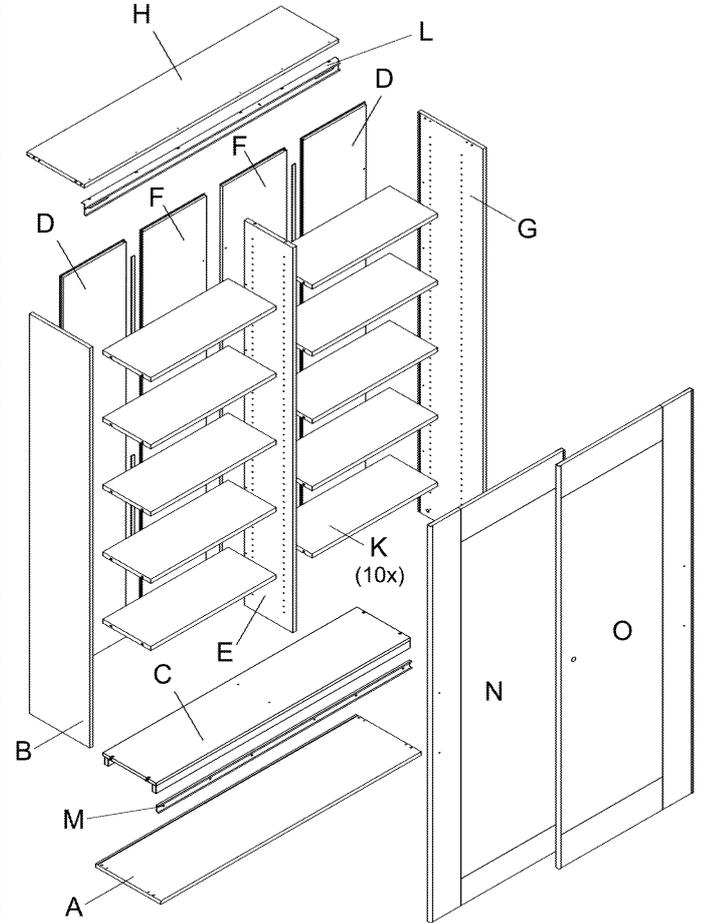


röhr®

### Montageanleitung A04187.07

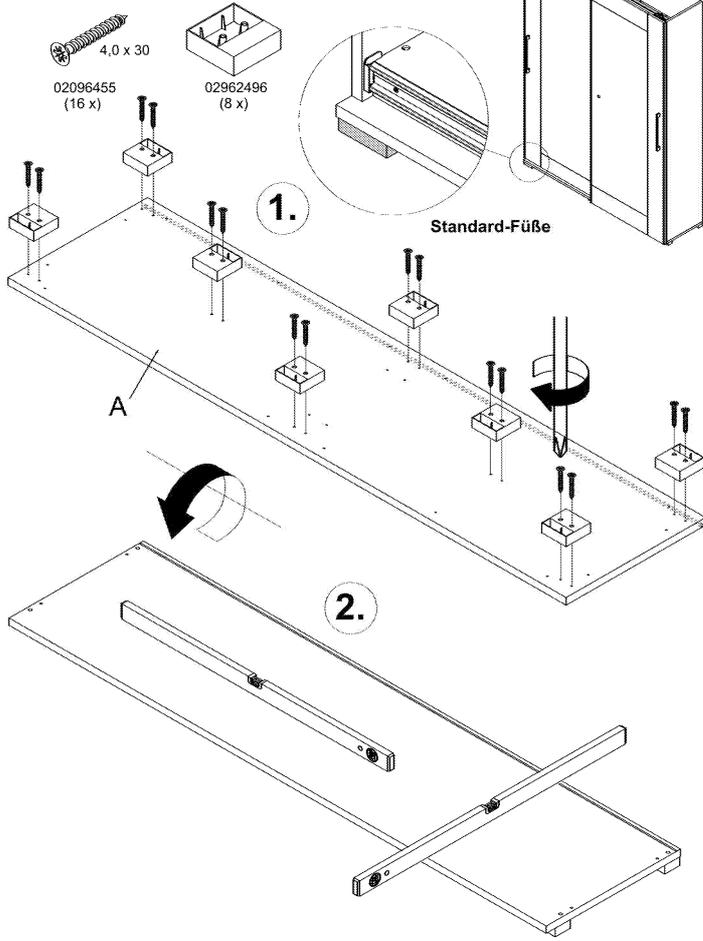


röhr®

### Montageanleitung A04187.08

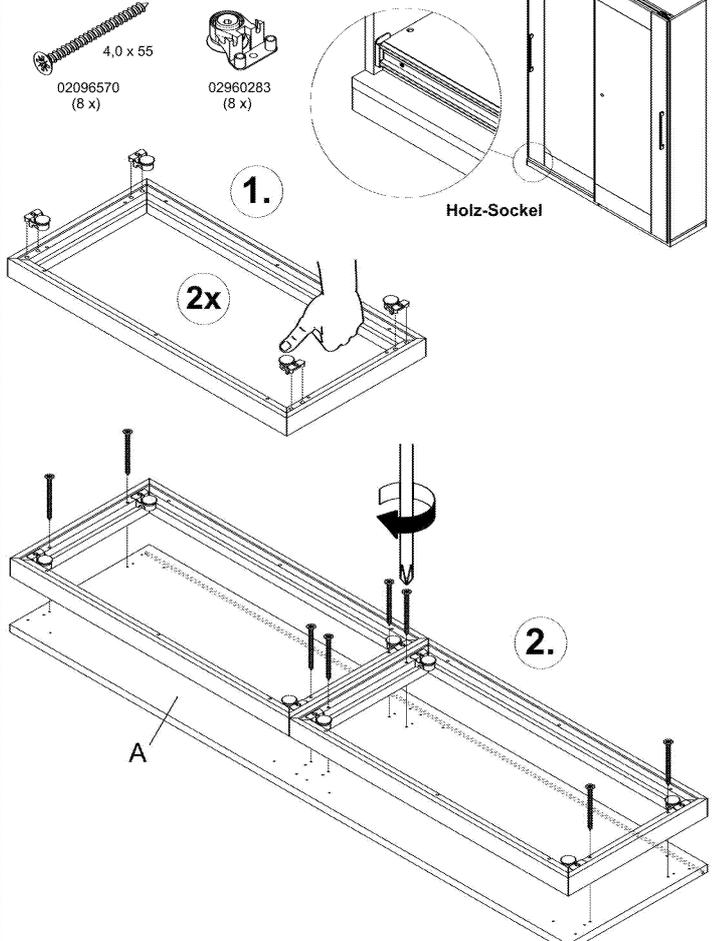

röhr®

Montageanleitung  
A04187.09

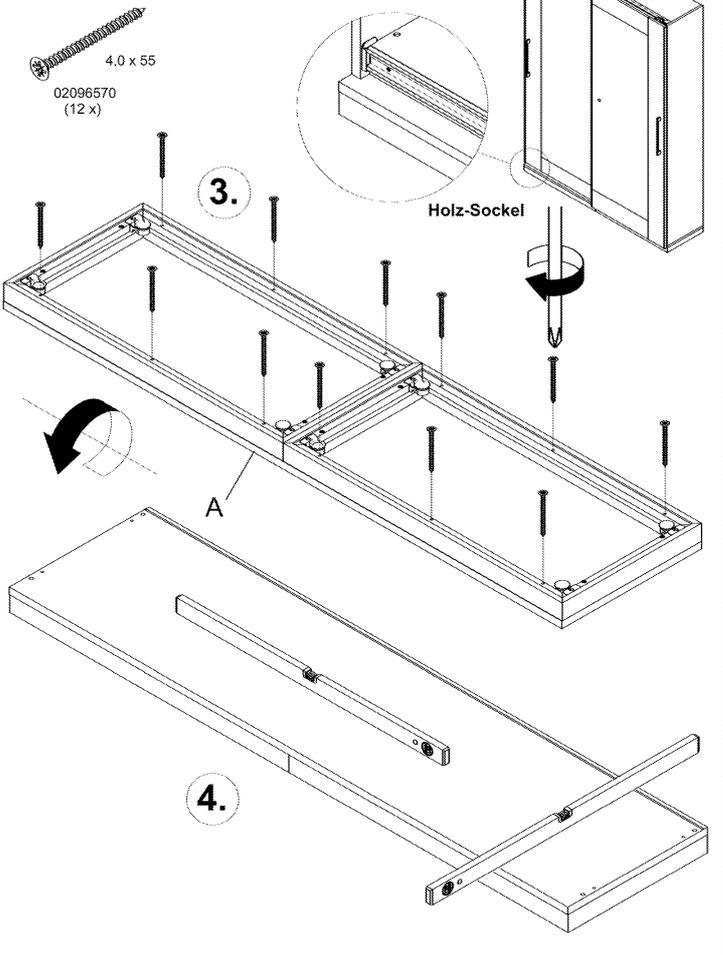

röhr®


Montageanleitung  
A04187.10

Jetzt ist die richtige Zeit für eine kleine Pause  
und eine Tasse Kaffee oder Tee.  
Dann geht es motiviert weiter mit der Montage!




röhr®

Montageanleitung  
A04187.11

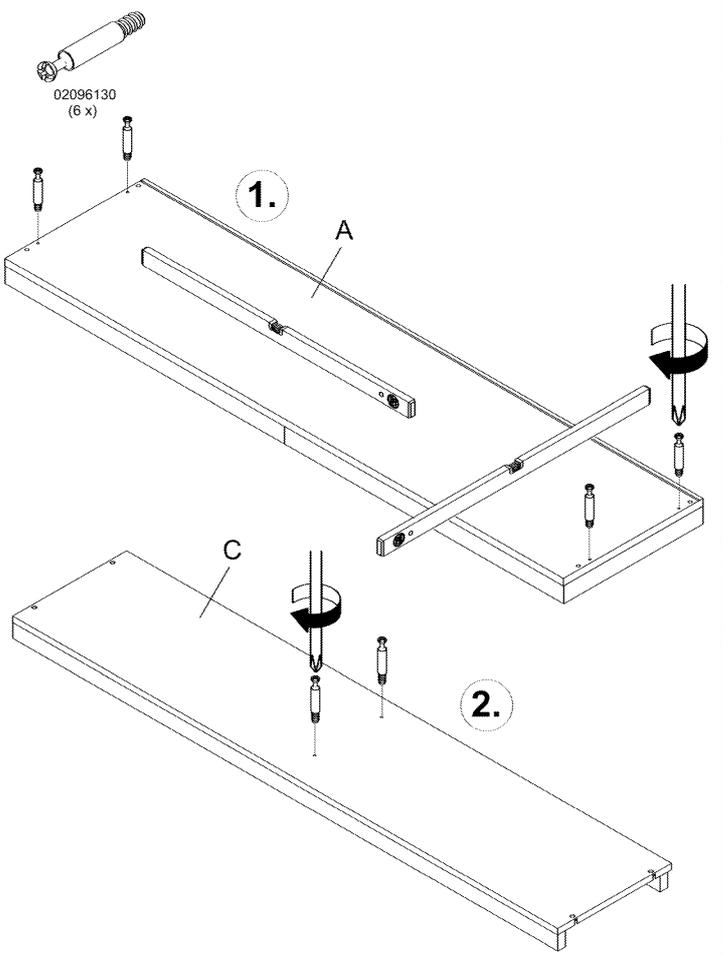



röhr®

Montageanleitung  
A04187.12

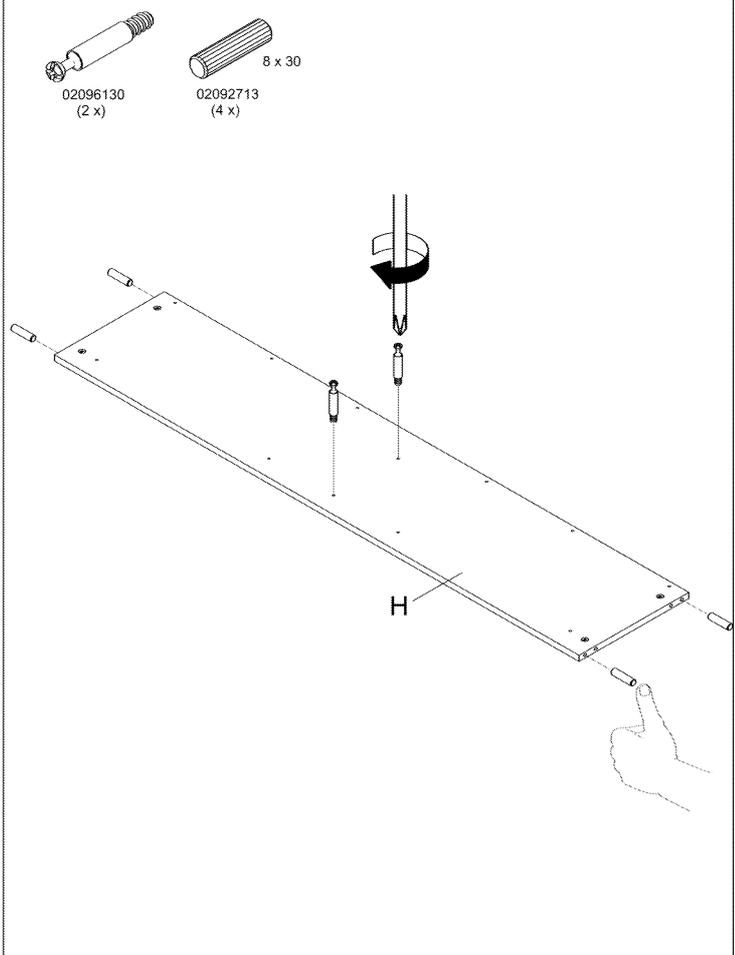


röhr®

### Montageanleitung A04187.13

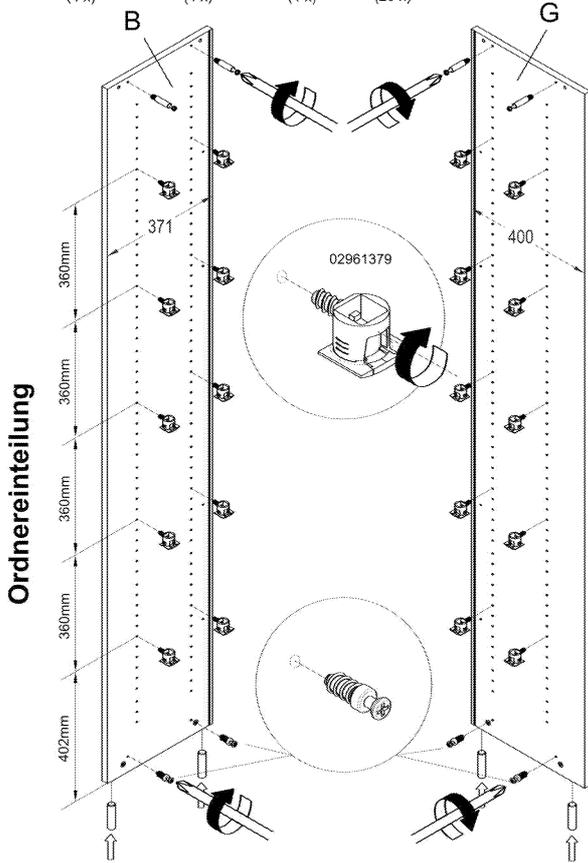


röhr®

### Montageanleitung A04187.14

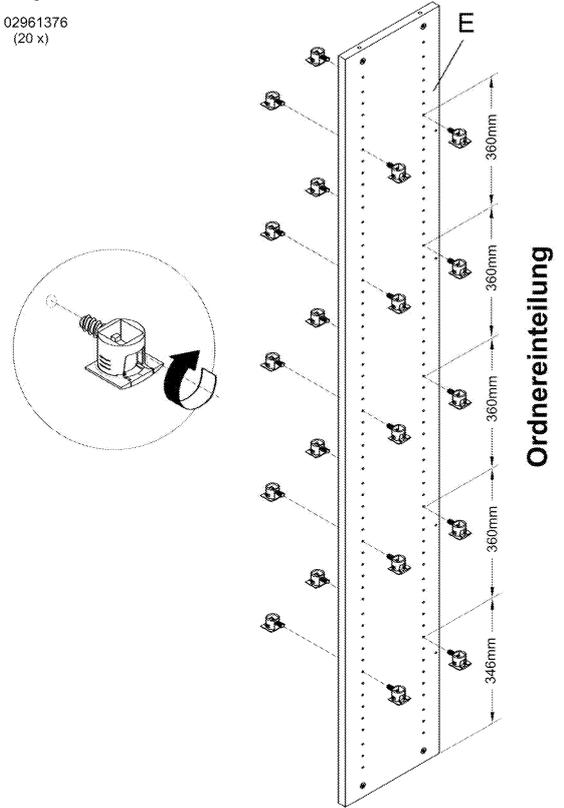


röhr®

### Montageanleitung A04187.15

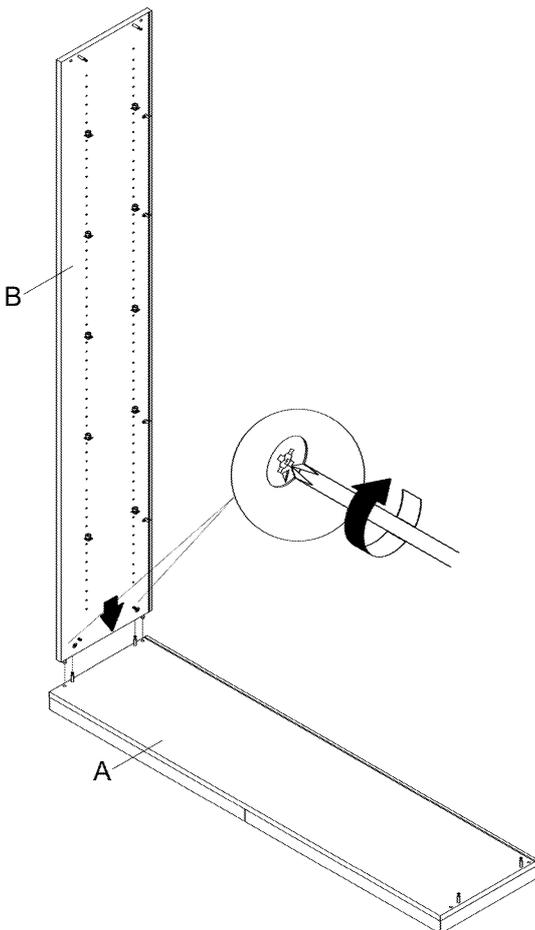


röhr®

### Montageanleitung A04187.16

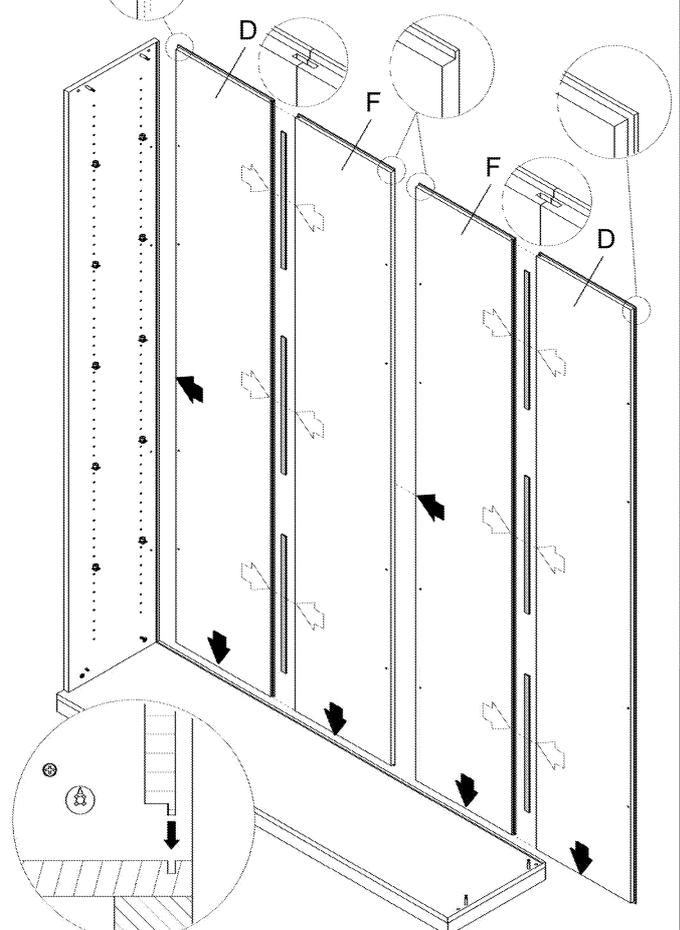


röhr®

Montageanleitung  
A04187.17

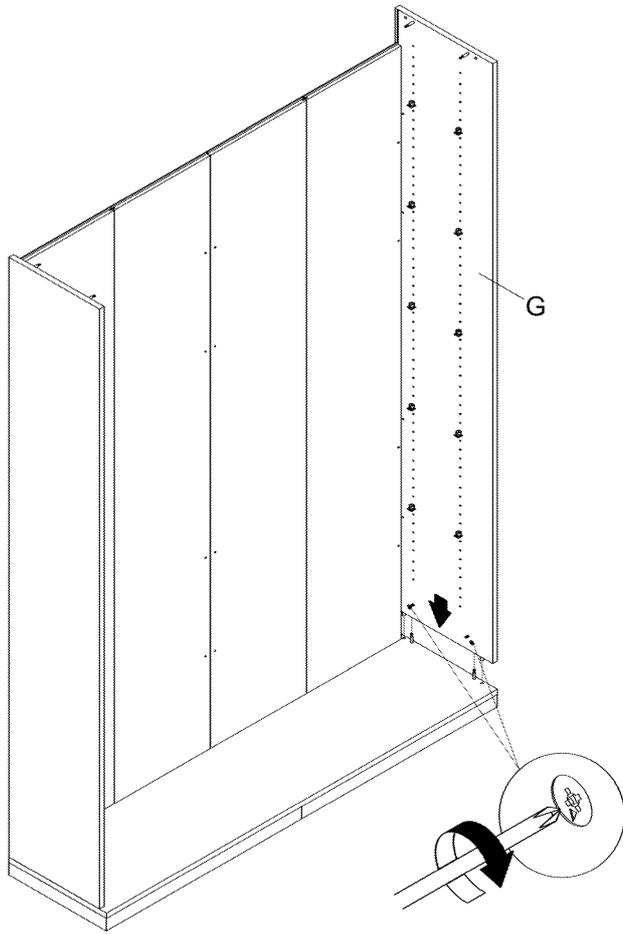


röhr®

Montageanleitung  
A04187.18

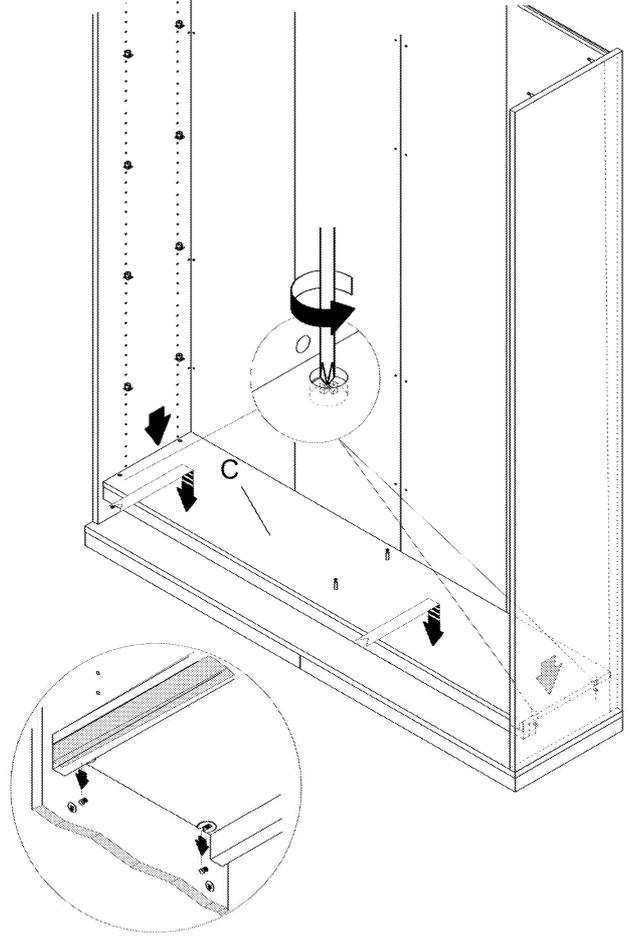

röhr®


Montageanleitung  
A04187.19

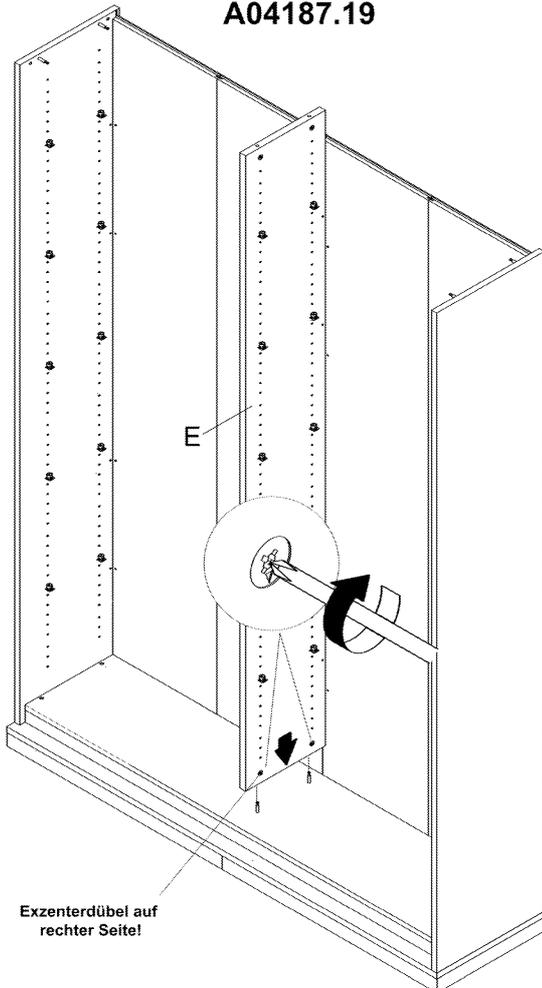

Exzenterdübel auf  
rechter Seite!

röhr®

Montageanleitung  
A04187.20

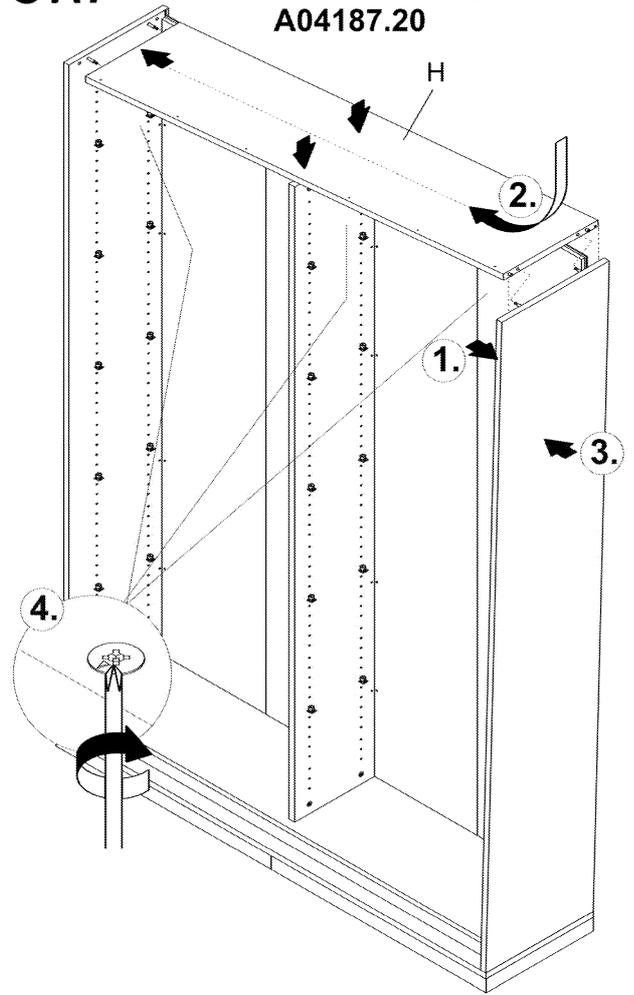


rohr®

### Montageanleitung A04187.21


0209652  
(16 x)

6,3 x 11

02096517  
(16 x)

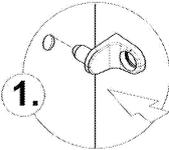

8 x innen

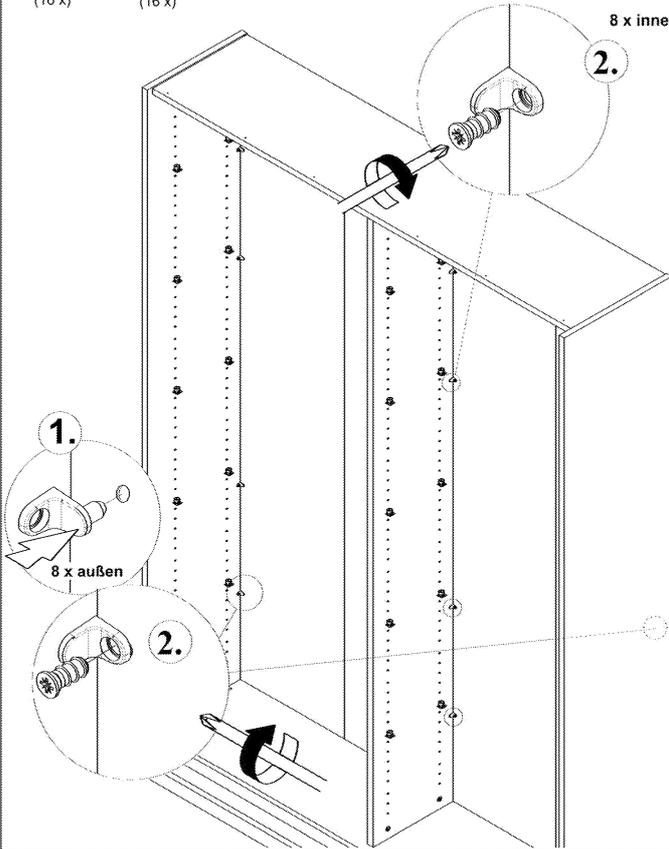

rohr®

### Montageanleitung A04187.22

02096163  
(1 x)


rechts /  
right

02096164  
(1 x)


links / left

02096482  
(10 x)

3,5 x 16

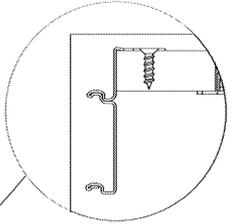

1.

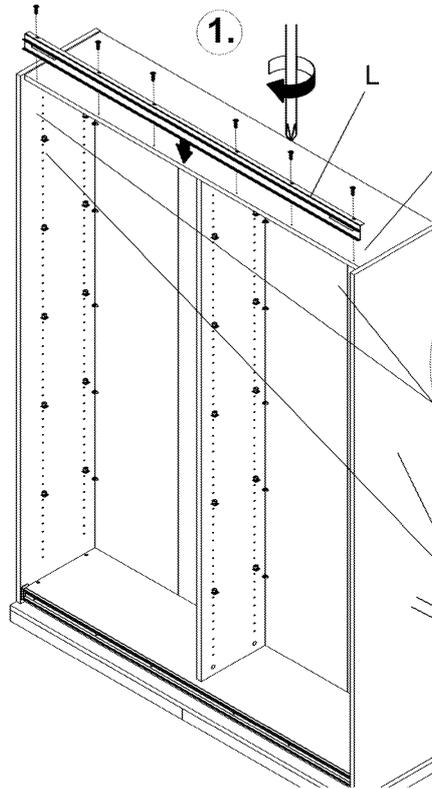

2.

3.

02096163  
+  
02096164

rohr®

### Montageanleitung A04187.23

02096176  
(1 x)


rechts /  
right

02096175  
(1 x)


links / left

02096175  
+  
02096176

1.

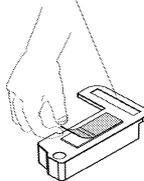


2.

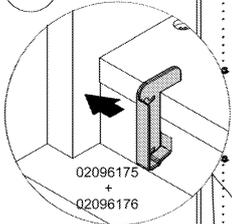

links + rechts  
left and right

3.

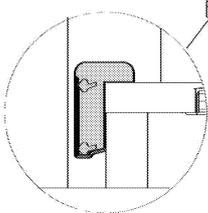

02096175  
+  
02096176



M

rohr®

### Montageanleitung A04187.24

02096482  
(6 x)



3,5 x 16

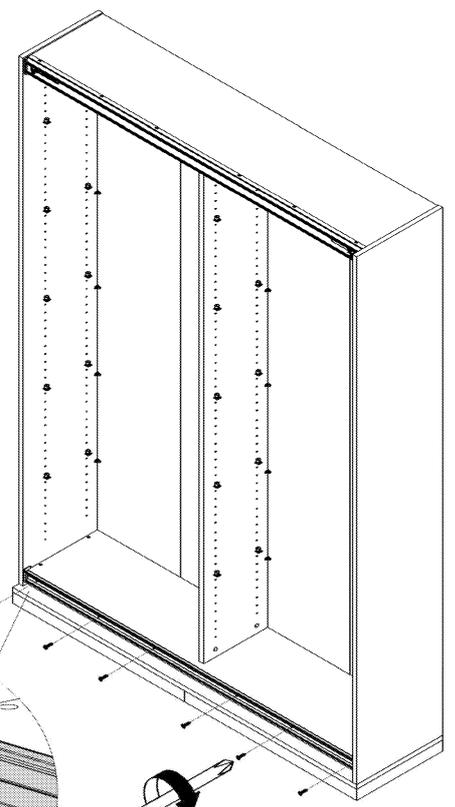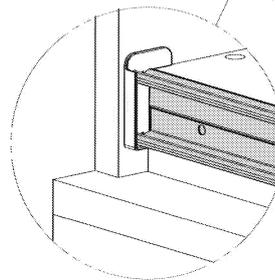

röhr®

### Montageanleitung A04187.25


**!** Montageschritt nur bei Standardausführung  
ohne Türdämpfer ausführen!

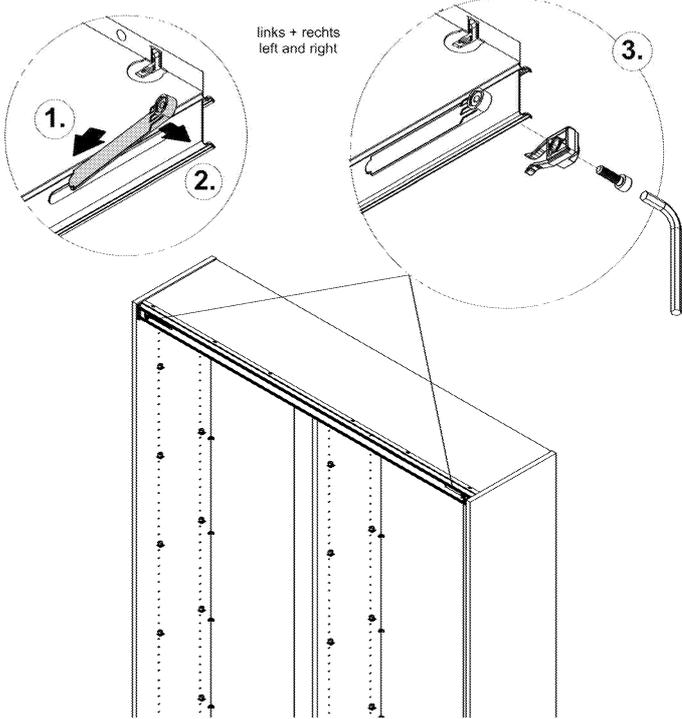

röhr®



### Montageanleitung A04187.26

**!** Türdämpfer set außen mit Selbsteinzug (optional)

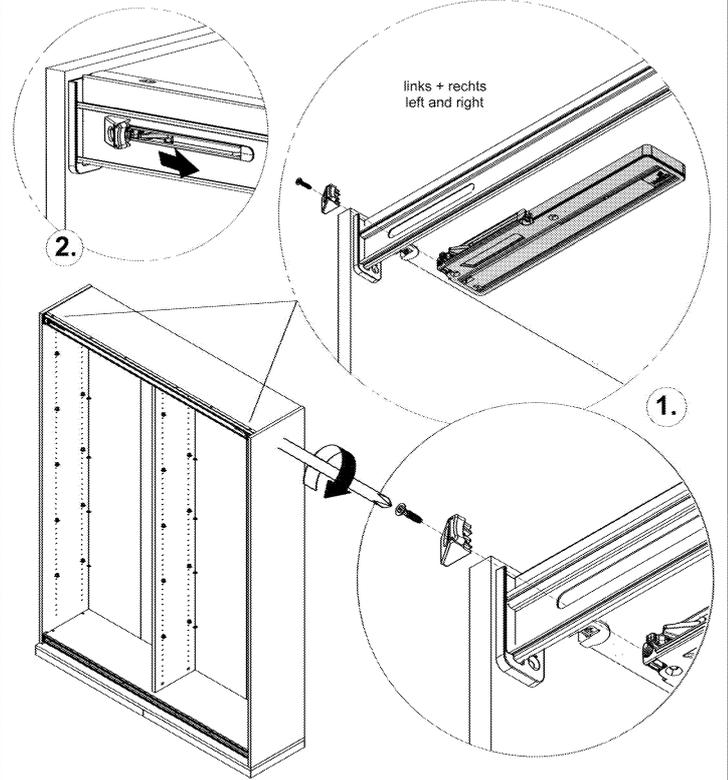


röhr®

### Montageanleitung A04187.27

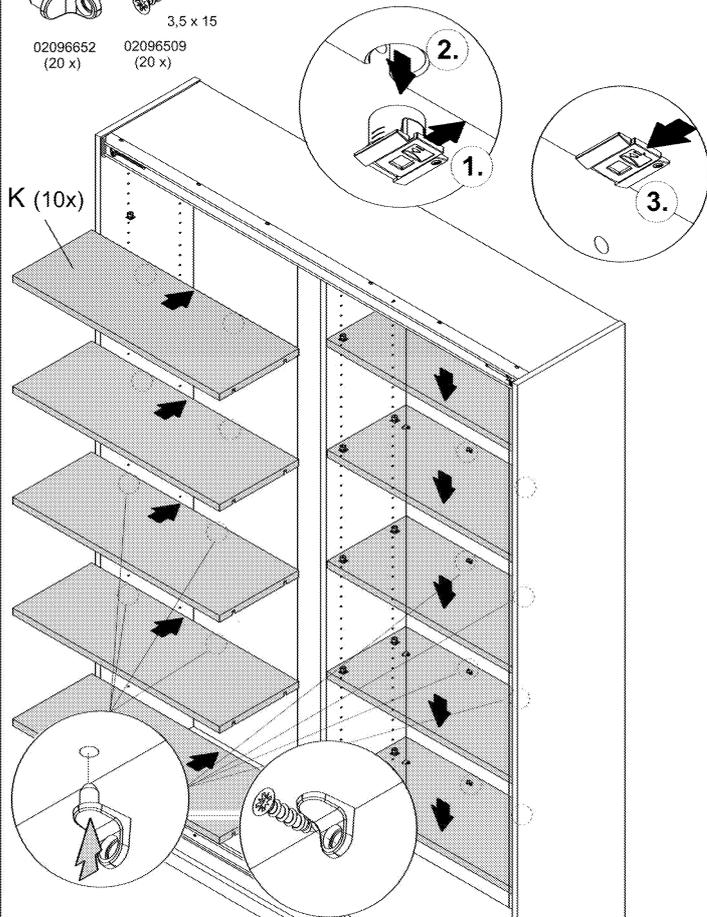


röhr®

### Montageanleitung A04187.29

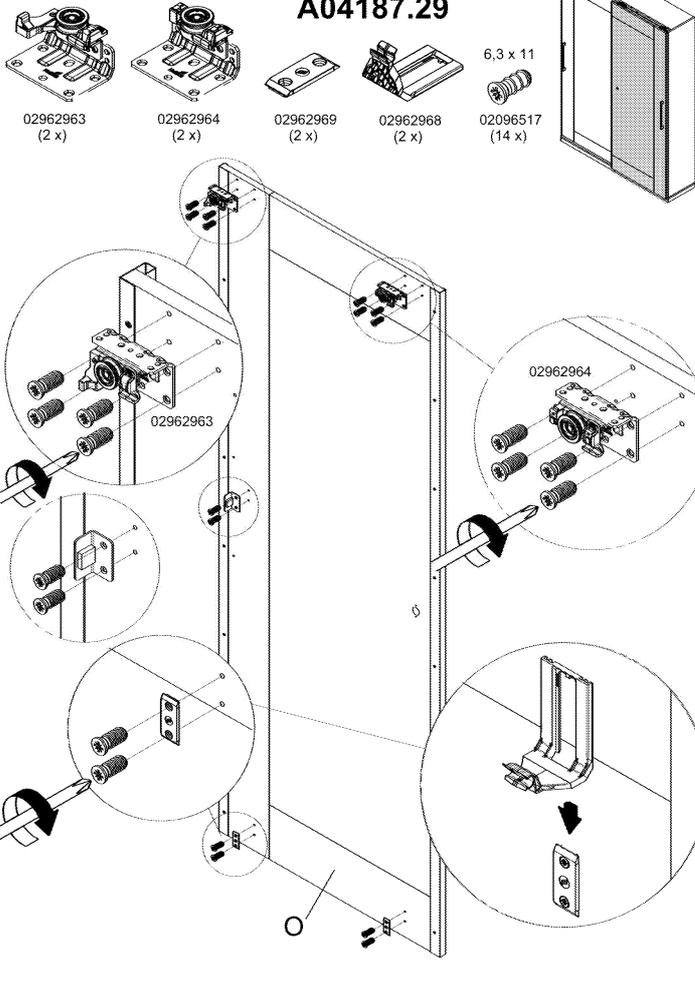


röhr®

### Montageanleitung A04187.30

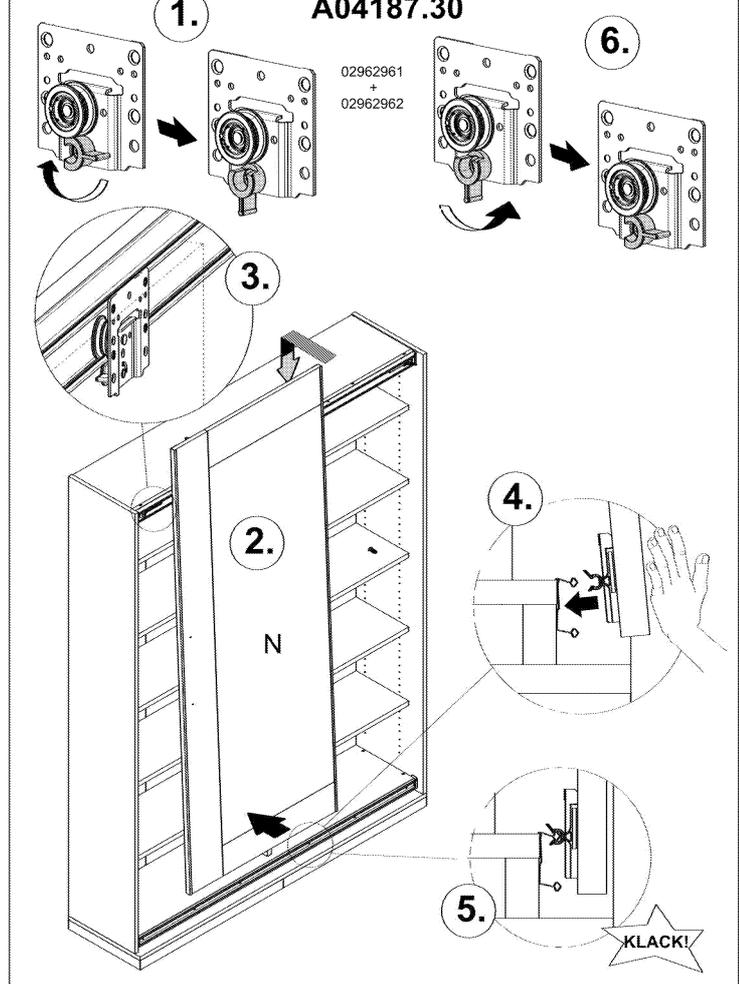


röhr®

### Montageanleitung A04187.31

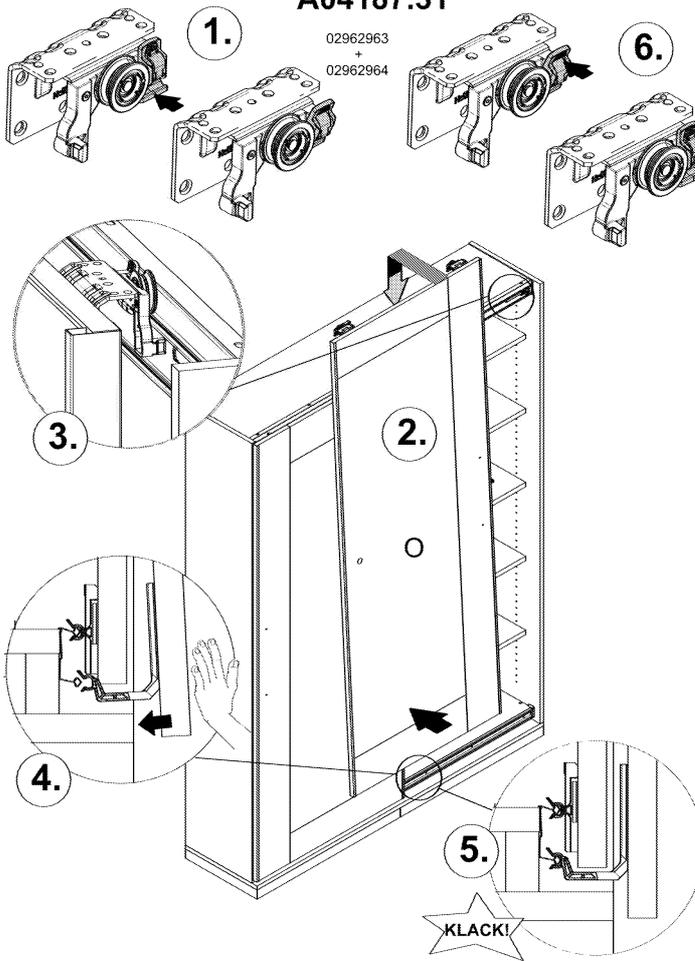



röhr®

### Montageanleitung A04187.32

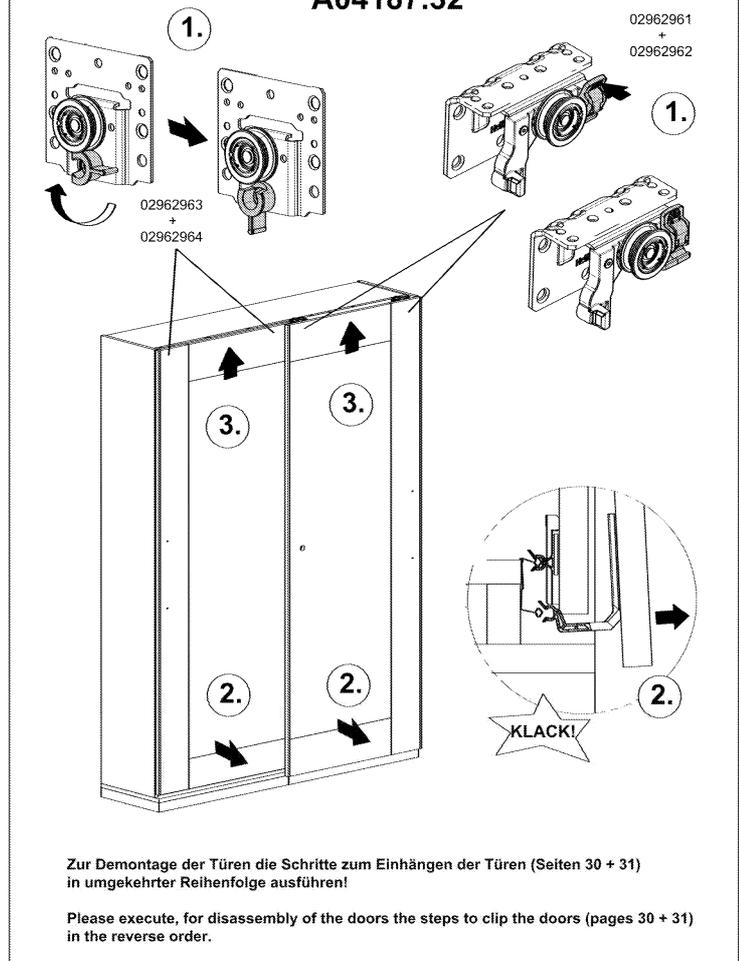

rohr®

### Montageanleitung A04187.33

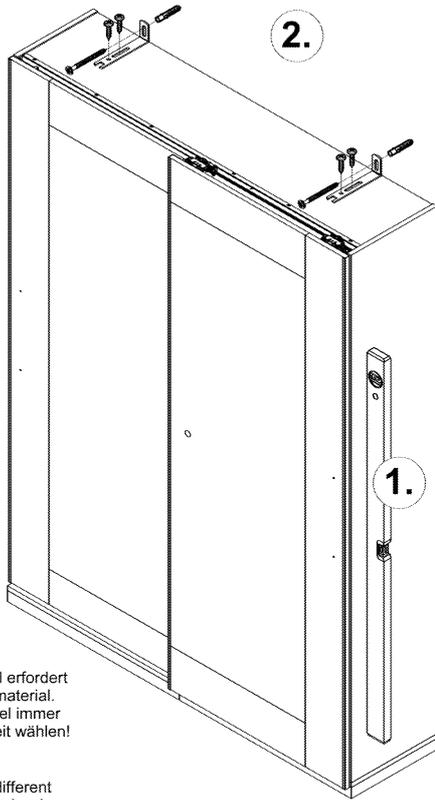


**ACHTUNG!**  
Unterschiedliches Wandmaterial erfordert unterschiedliches Befestigungsmaterial. Beschläge, Schrauben und Dübel immer passend zur Wandbeschaffenheit wählen!

**WARNING!**  
Different wall materials require different hardware. Please always choose hardware, screws and dowels suitable to the wall state.


rohr®

### Montageanleitung A04187.34

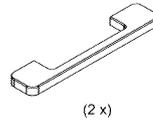


Griffe variieren in Form und Position in den Programmen!

Position and design of handles can be different than shown!

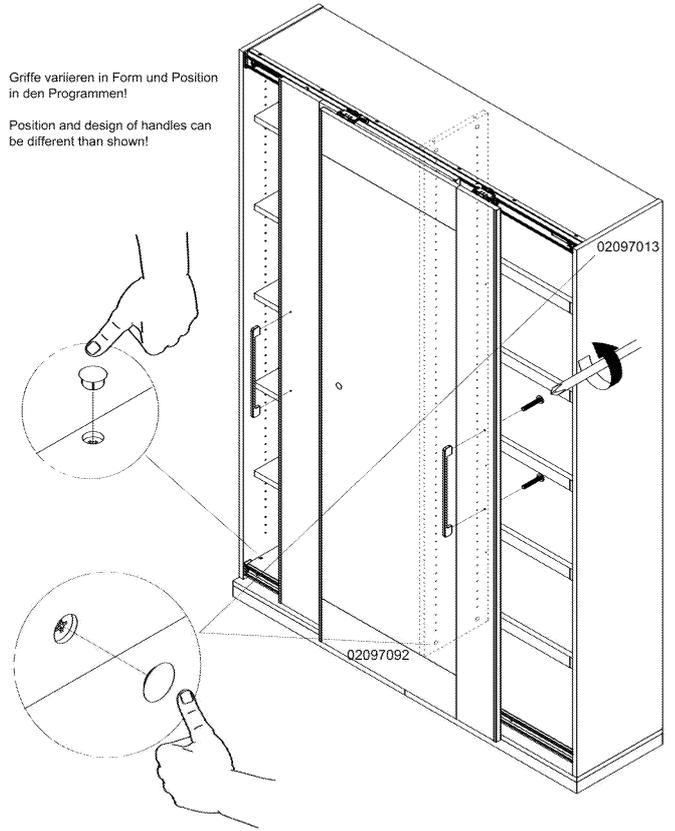

**Montageanleitung  
A03060.01**



Röhr-Bush GmbH & Co. KG  
Dammstraße 32  
33397 Rietberg  
Germany  
Fon +49 (0) 2944 981 198  
Fax +49 (0) 2944 981 310

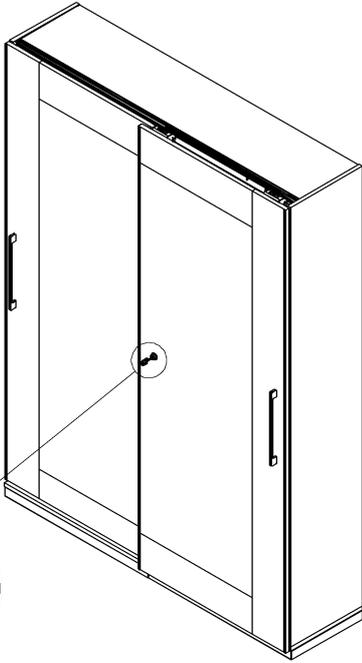


Bitte unbedingt lesen. Bei Nichtbeachtung können wir keine Gewährleistung übernehmen!  
Bitte bewahren Sie diese Montageanleitung für die Produkterkennung (Produktsicherheitsgesetz) und für evtl. spätere Rückfragen (wie z. B. Demontage) auf.  
Bei Weitergabe bzw. Übergabe des Artikels übergeben Sie auch diese Montageanweisung.  
Attention! It is essential to read this. In case of non-compliance we can not accept any liability.  
Please retain these assembly instructions for product identification and all future references i.e. disassembling.  
With all transfers or deliveries of this item these assembly instructions should always be forwarded.

0260117


**Montageanleitung  
A03060.02**

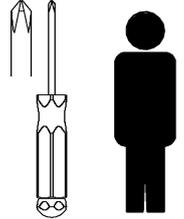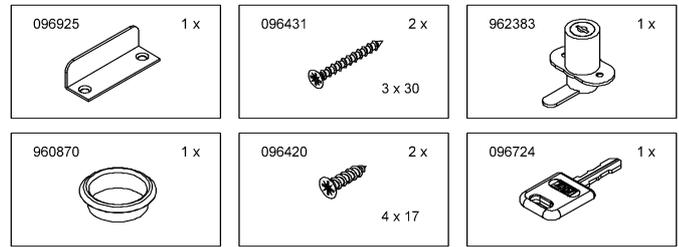



**Montageanleitung  
A03060.03**

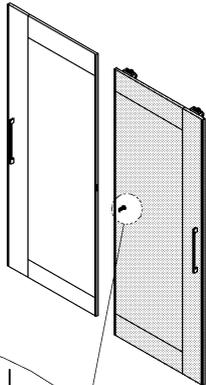


Tür-Innenseite

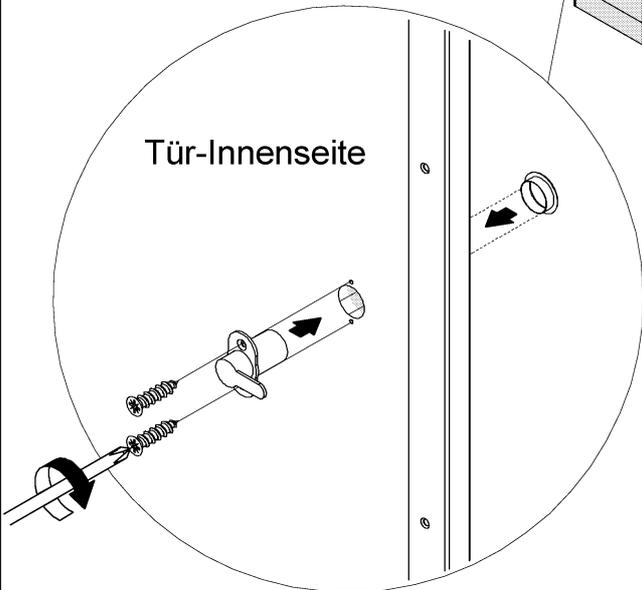

**Montageanleitung  
A03060.04**

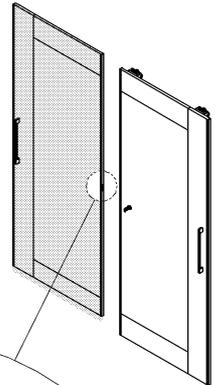


Tür-Außenseite




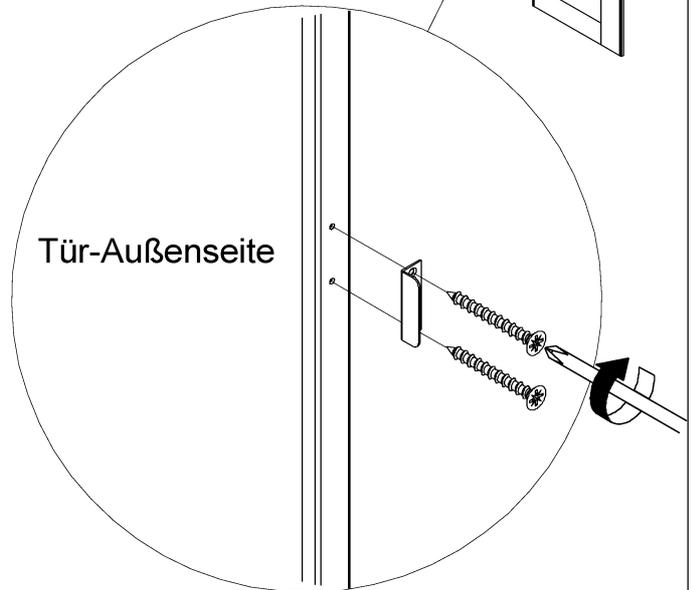


röhr®

### Höhensteller A01565.01



960283  
(4 x)

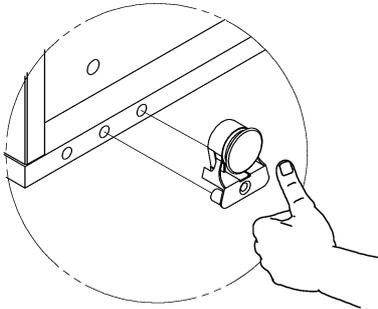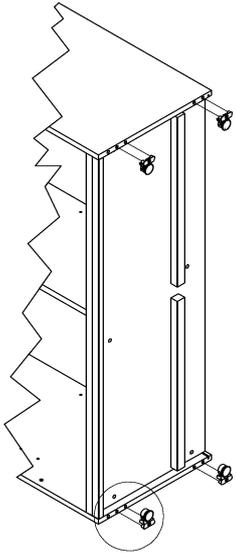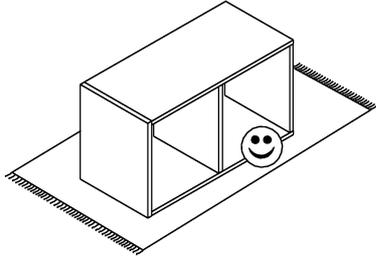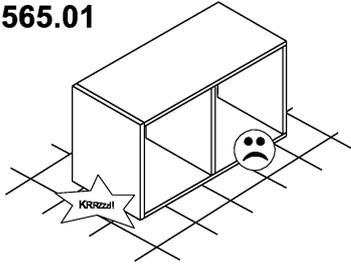

0280223

röhr®



### Montageanleitung A01565.02



960276  
(1 x)




097214  
(4 x)

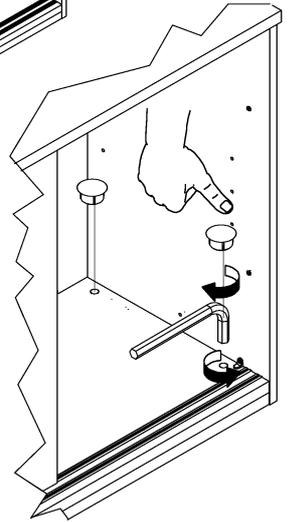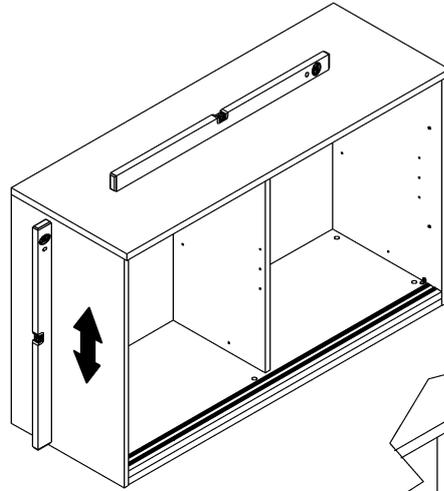

röhr®

### Montageanleitung A01565.03

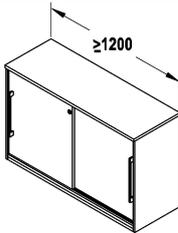




961398  
(2 x)



960276  
(1 x)




097214  
(2 x)

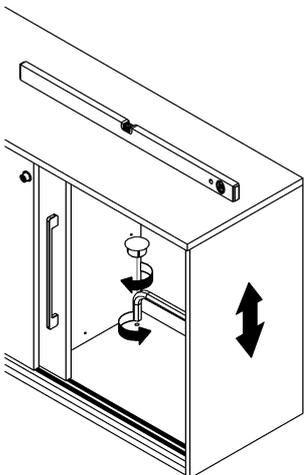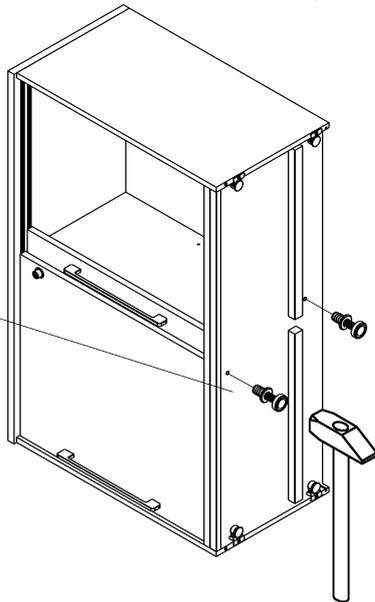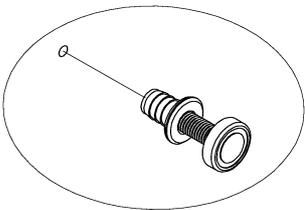

röhr®





### Montageanleitung A01565.04

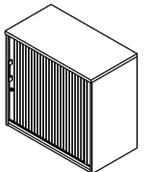


961398  
(2 x)



960276  
(2 x)

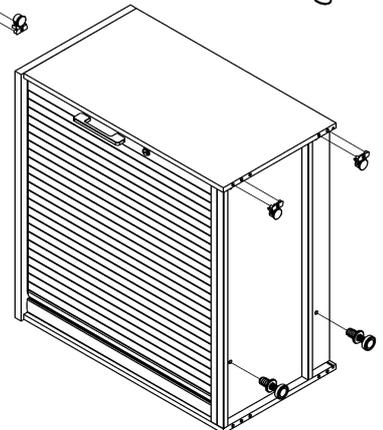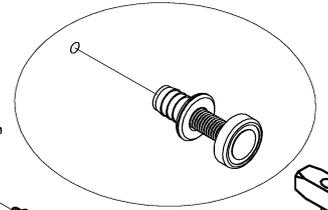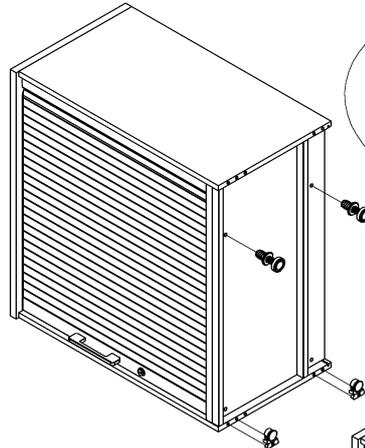

Bitte unbedingt lesen. Bei Nichtbeachtung können wir keine Gewährleistung übernehmen!  
Attention! It is essential to read this. In case of non-compliance we can not accept any liability.

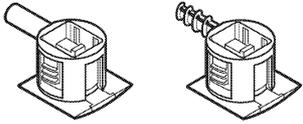

961381

961379

