


**röhr**<sup>®</sup>

# Liegenbett mit Kufe

## A04236.01










Röhr-Bush GmbH & Co. KG  
Dammstraße 32  
33397 Rietberg  
Germany  
Fon +49 (0) 2944 981 198  
Fax +49 (0) 2944 981 310

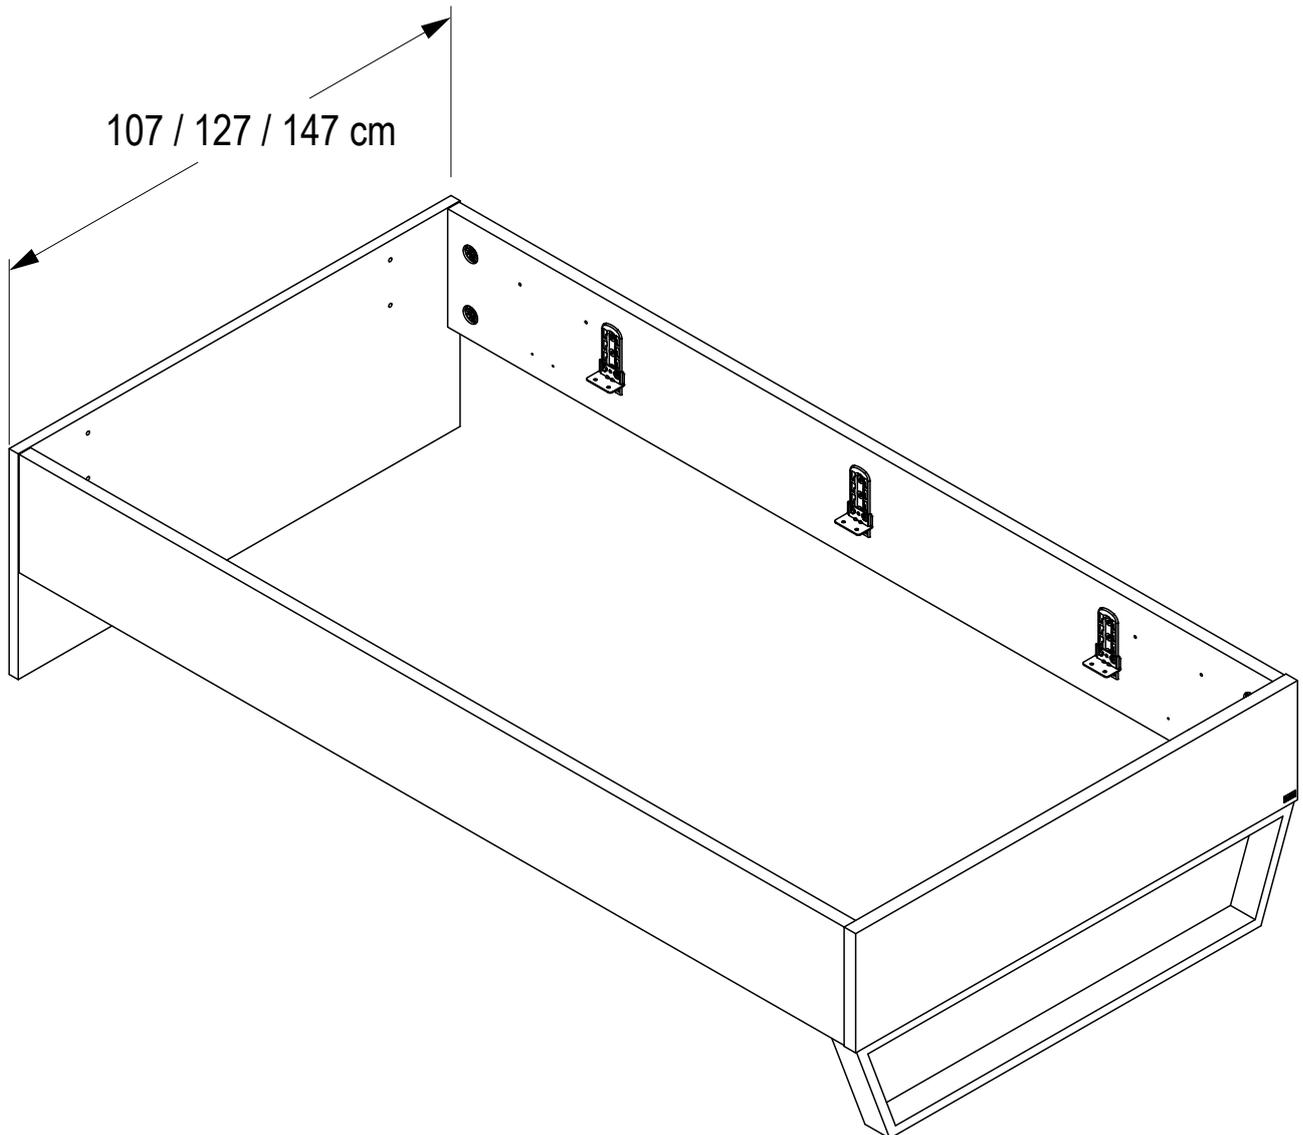

Bitte unbedingt lesen. Bei Nichtbeachtung können wir keine Gewährleistung übernehmen!  
Bitte bewahren Sie diese Montageanleitung für die Produkterkennung (Produktsicherheitsgesetz) und für evtl. spätere Rückfragen (wie z.B. Demontage) auf.  
Bei Weitergabe bzw. Übergabe des Artikels übergeben Sie auch diese Montageanleitung.  
Attention! It is essential to read this. In case of non-compliance we can not accept any liability.  
Please retain these assembly instruction for product identification and all future references i.e. disassembling.  
With all transfers or deliveries of this item these assembly instruction should always be forwarded.


0140323

# Montageanleitung A04236.02

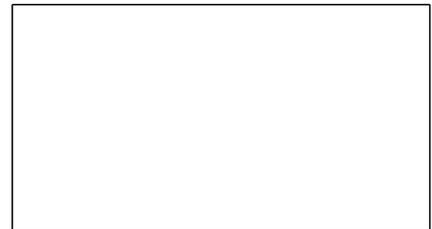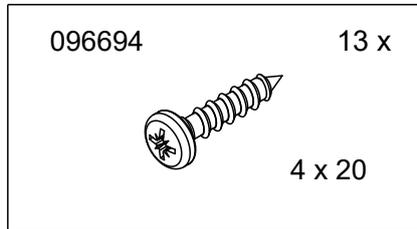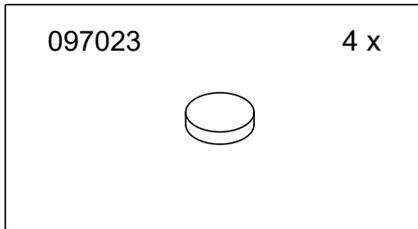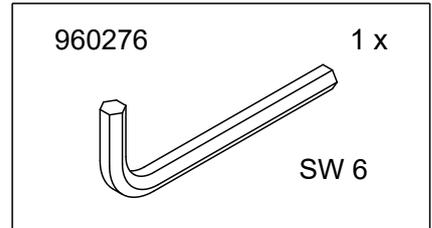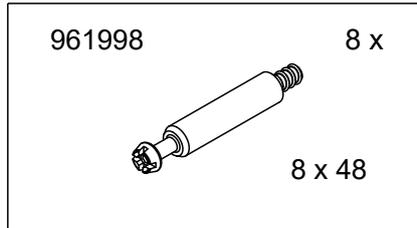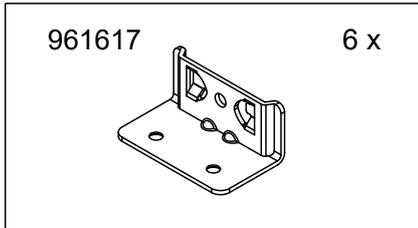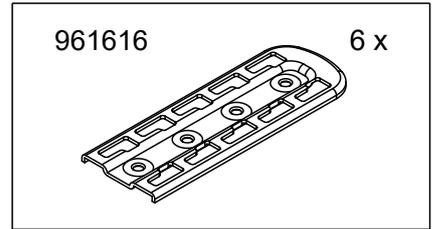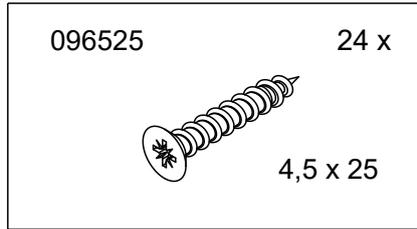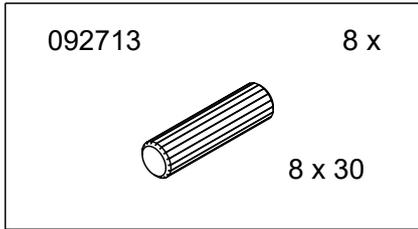


**Beschlagtüten können aufgrund von standardisierten Produktionsprozessen einen Überschuss an Beschlägen enthalten!**

**The content of Fittings maybe higher than listed because of universal Fitting-Packages!**

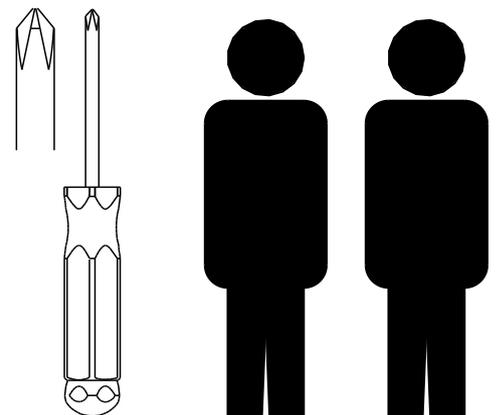


# Montageanleitung A04236.03

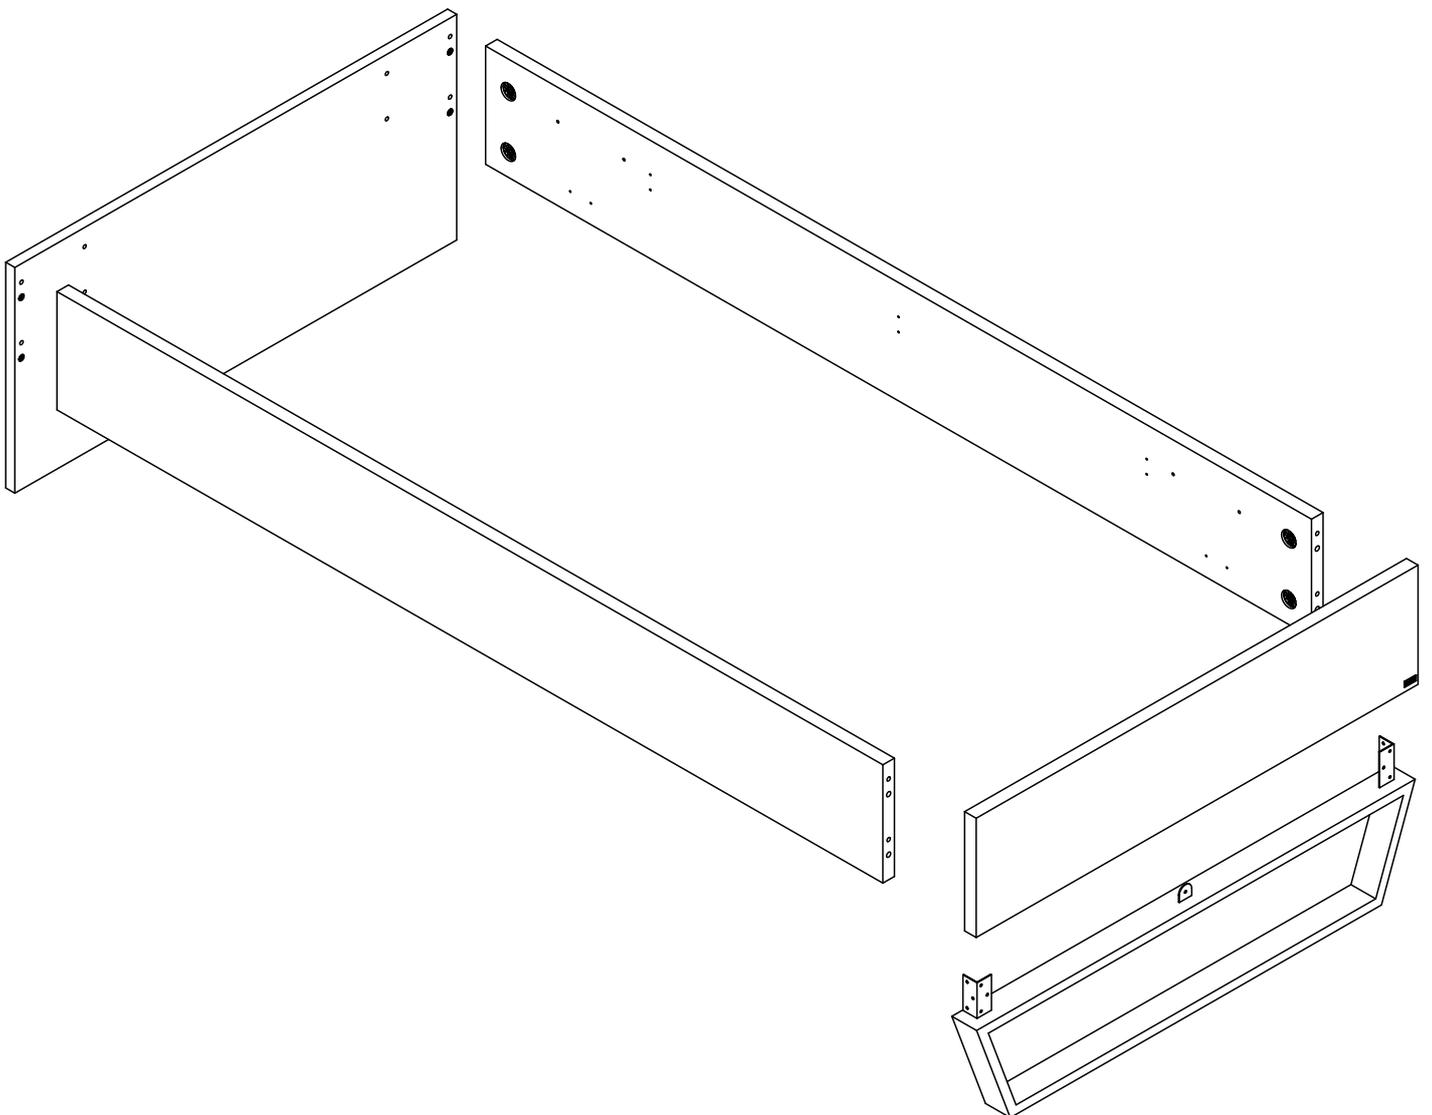

**röhr**<sup>®</sup>


# Montageanleitung A04236.04

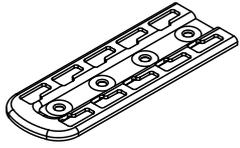

961616  
(6 x)




4,5 x 25  
096525  
(12 x)

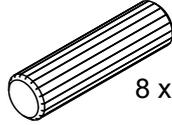

8 x 30  
092713  
(8 x)




Mittleren Beschlag nur bei Betten für  
max.100cm breite Matratzen montieren.  
Für breitere Betten bitte Anleitung  
A04 107 beachten!

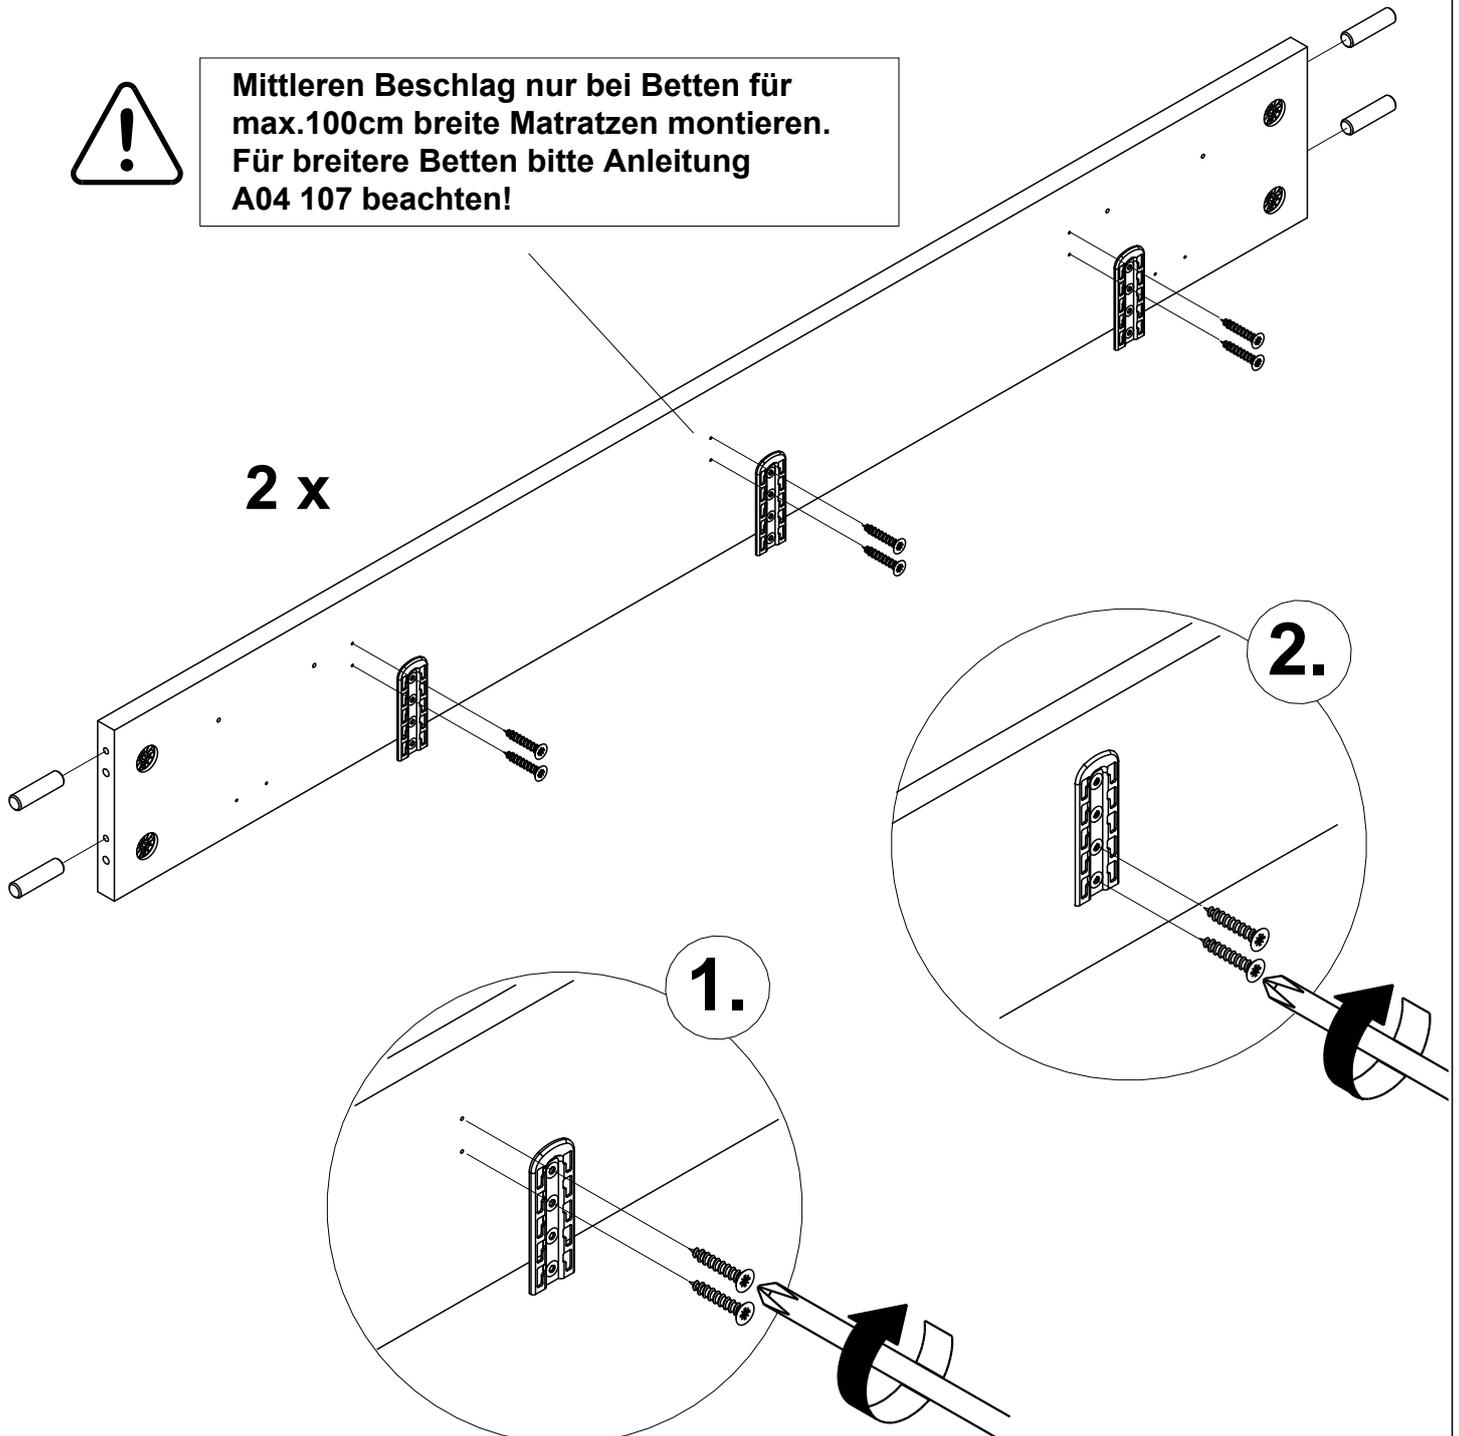

**röhr**<sup>®</sup>



# Montageanleitung A04236.05

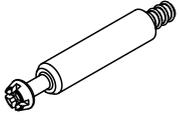

961998  
(4 x)




097023  
(2 x)

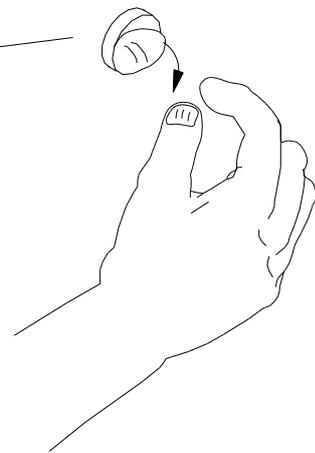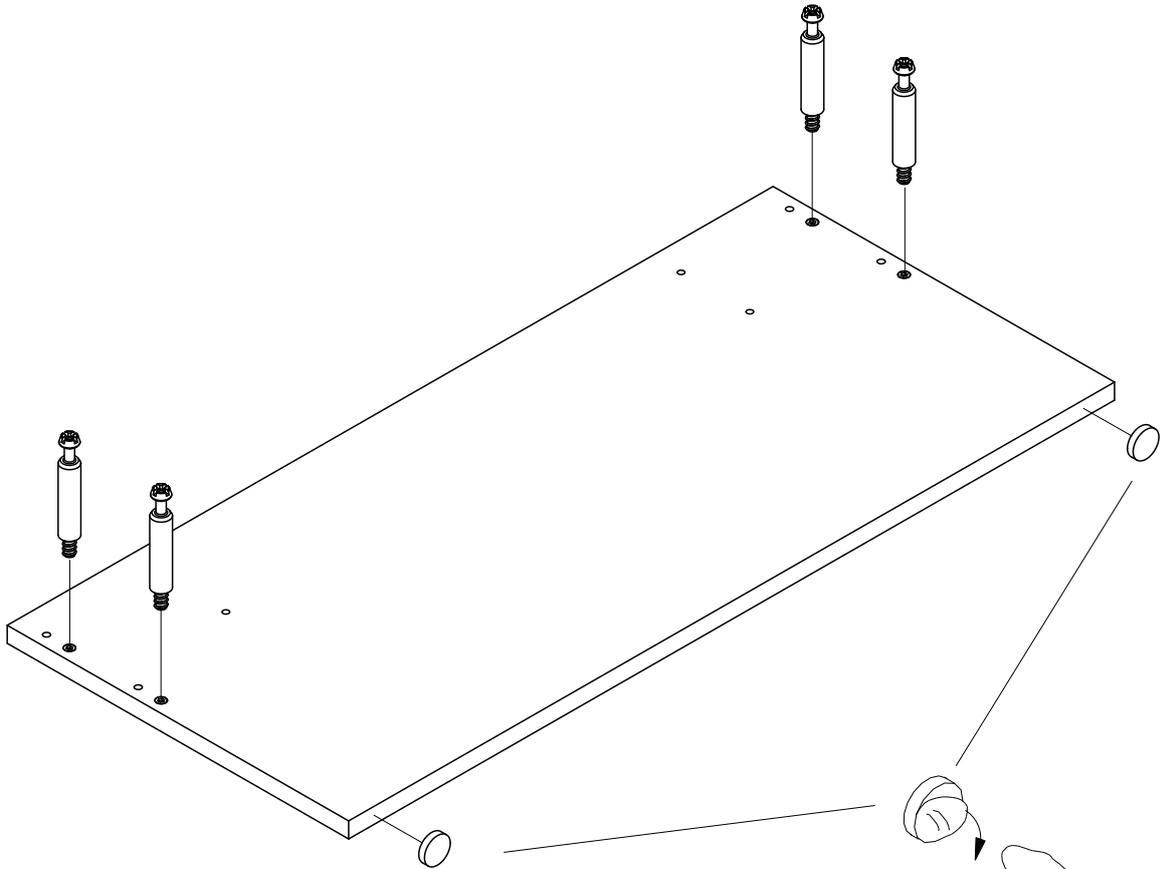

**röhr**<sup>®</sup>


# Montageanleitung A04236.06





8 x 48


961998

(4 x)

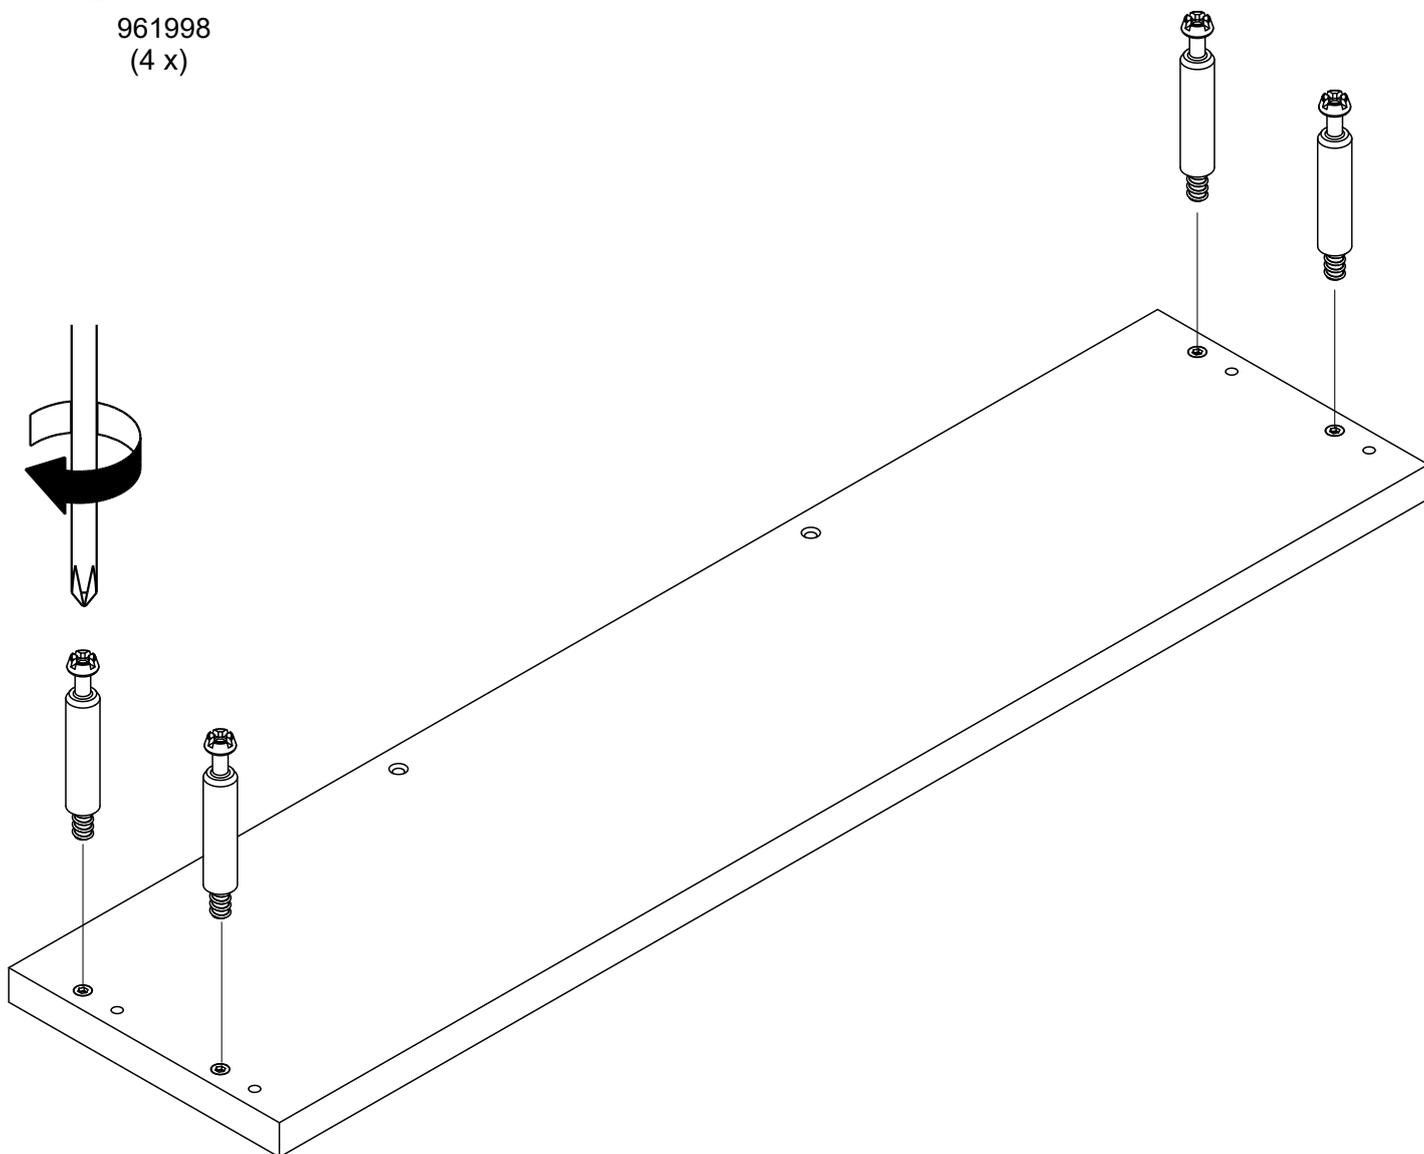

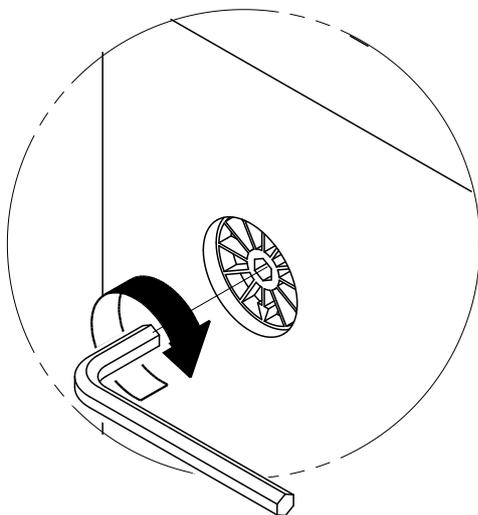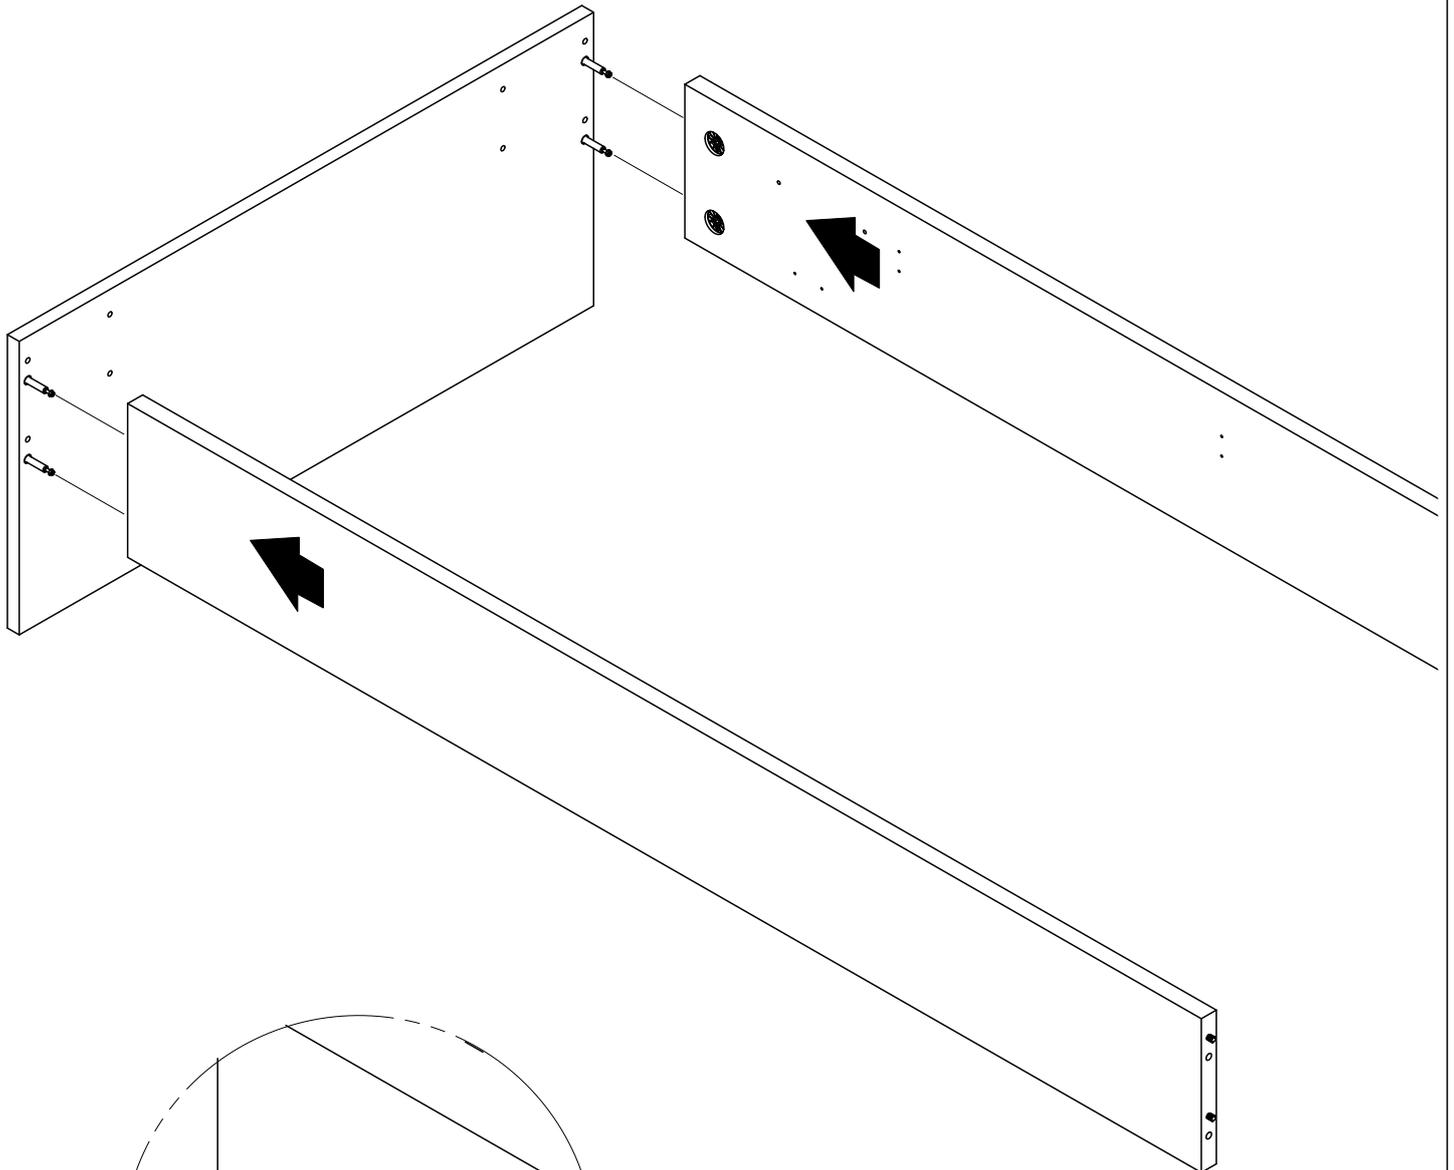

# Montageanleitung A04236.08

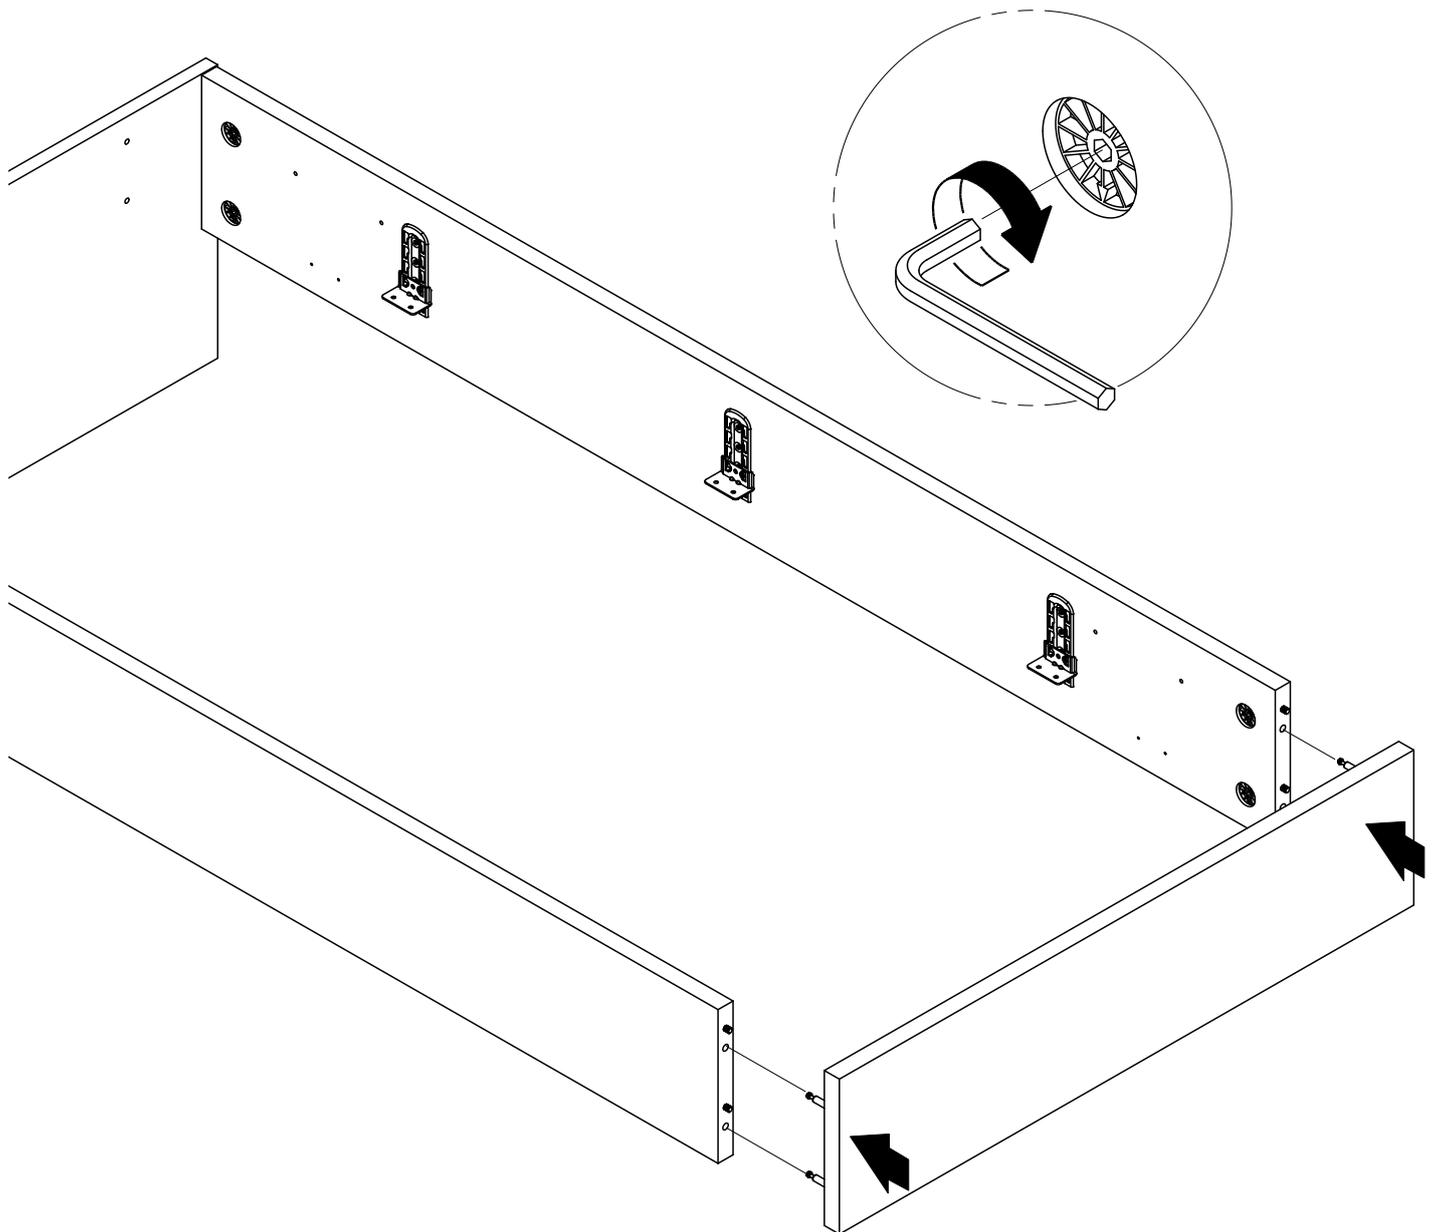


**röhr**<sup>®</sup>

# Montageanleitung A04236.09




097023  
(2 x)


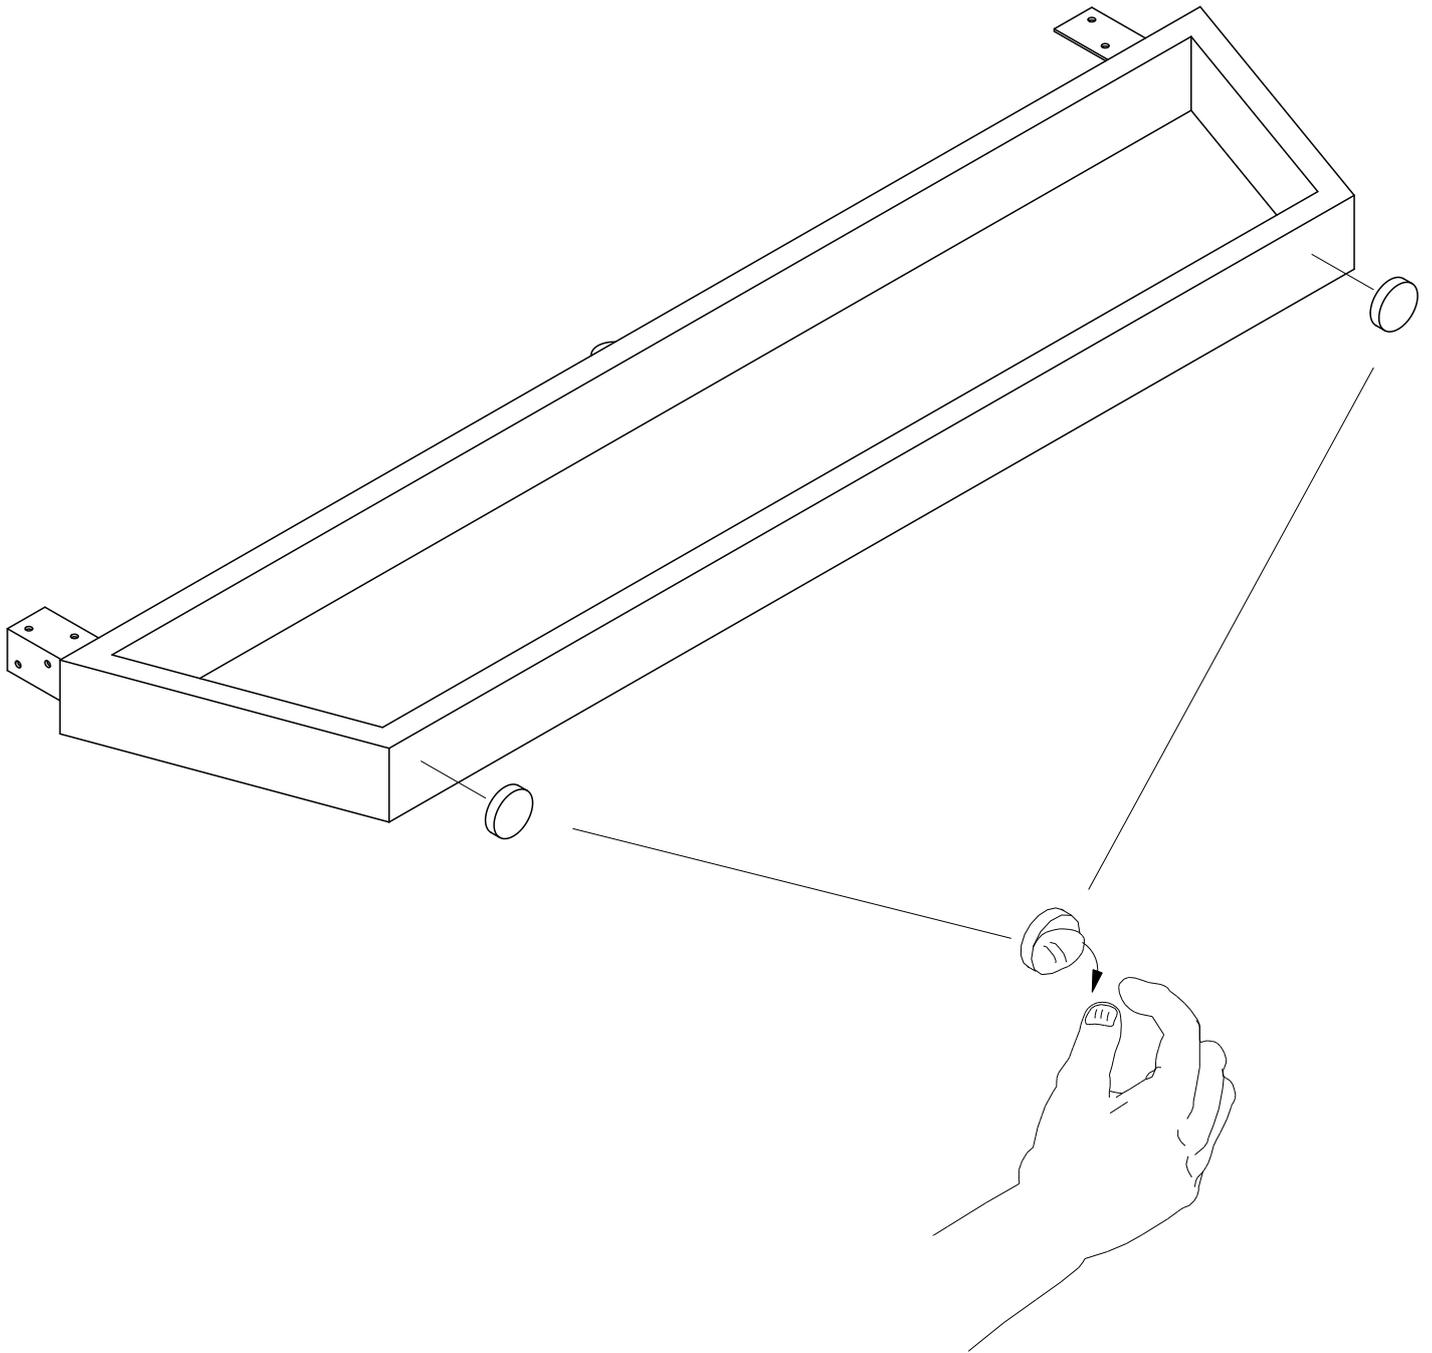


**röhr**<sup>®</sup>

# Montageanleitung A04236.10




096694  
(13 x)

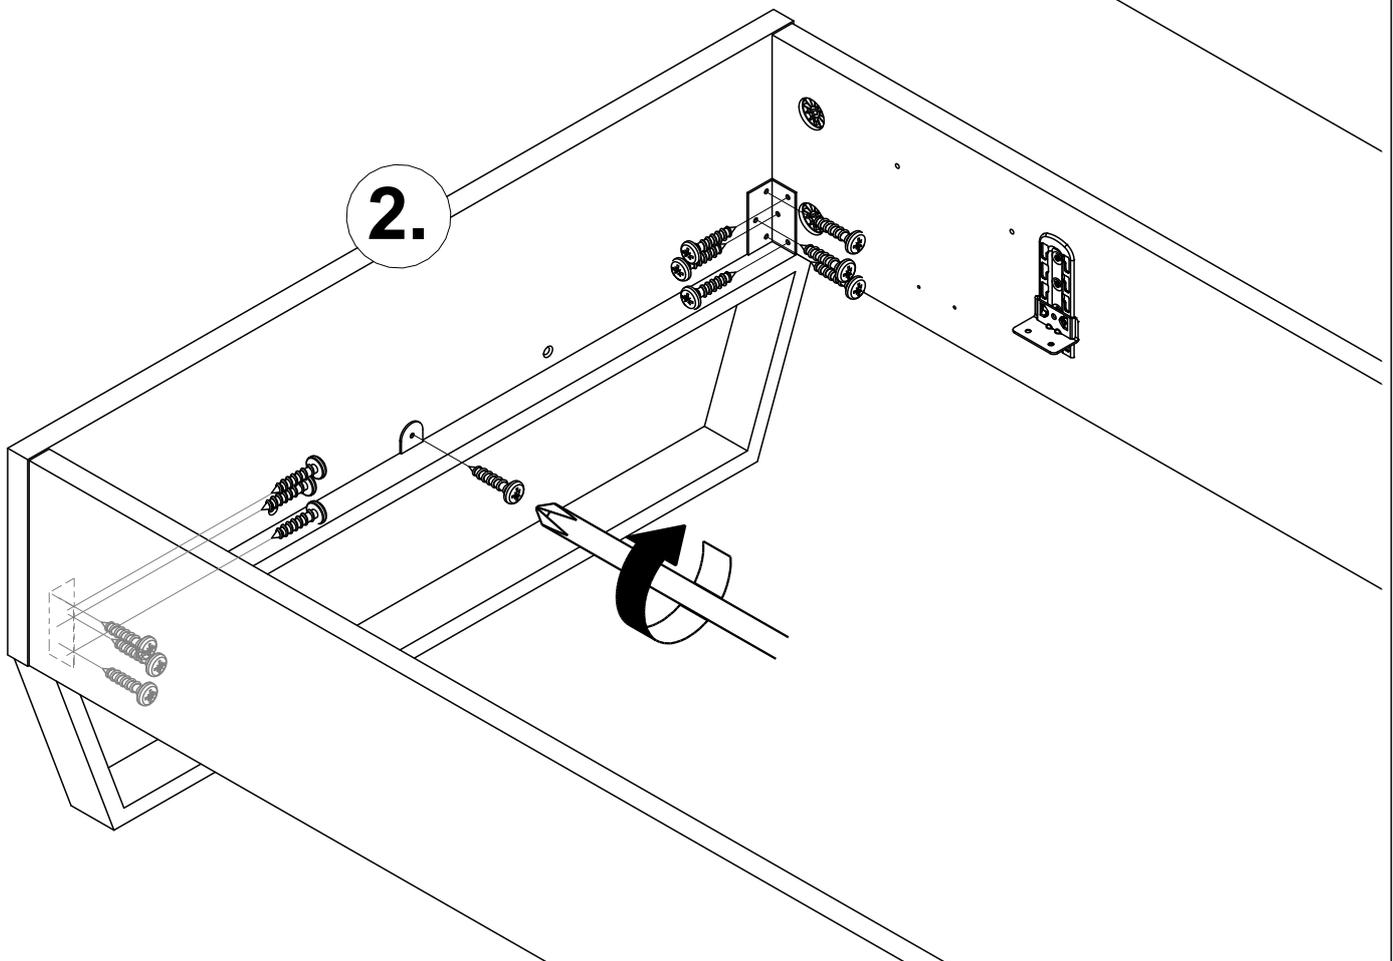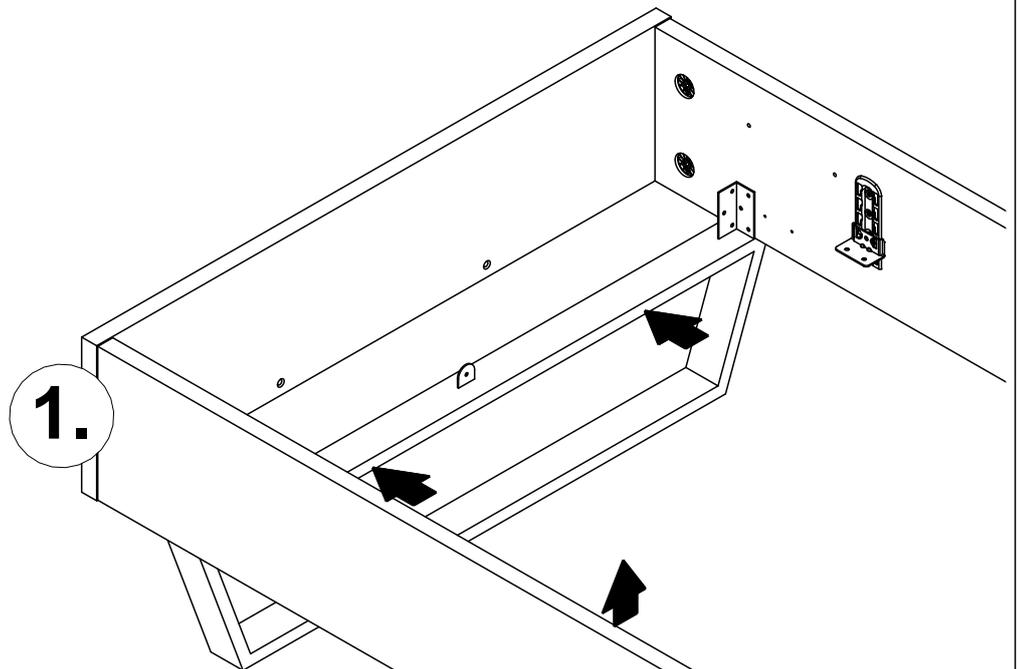


Röhr-Bush GmbH & Co. KG  
Dammstraße 32  
33397 Rietberg  
Germany  
Fon +49 (0) 2944 981 198  
Fax +49 (0) 2944 981 310

Kopfteile


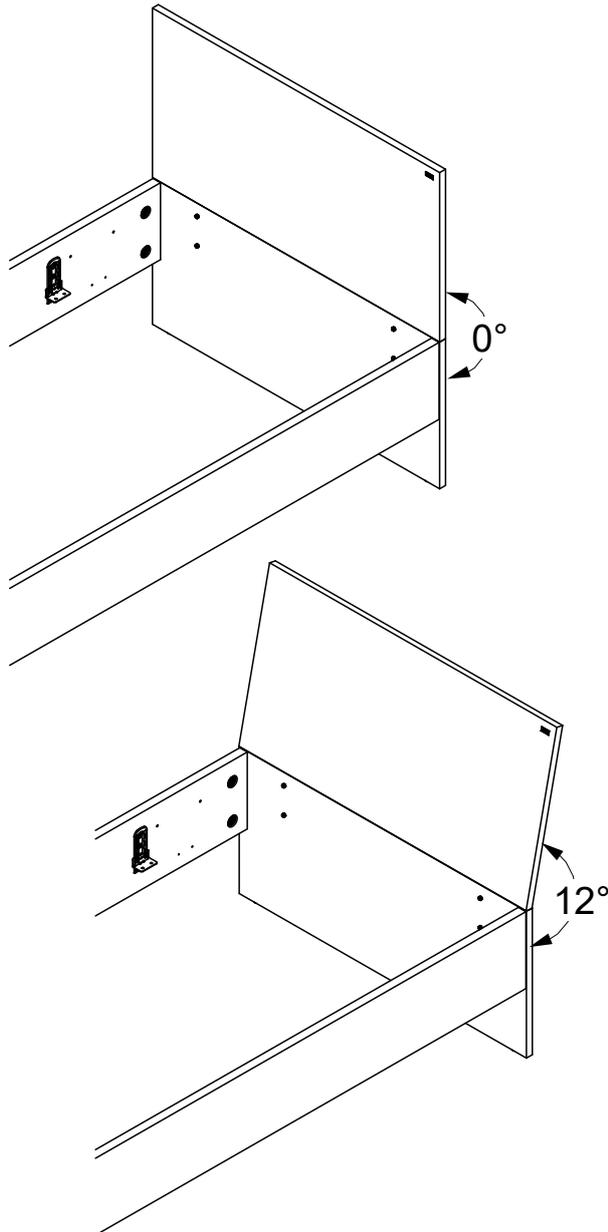


Kopfteile gepolstert




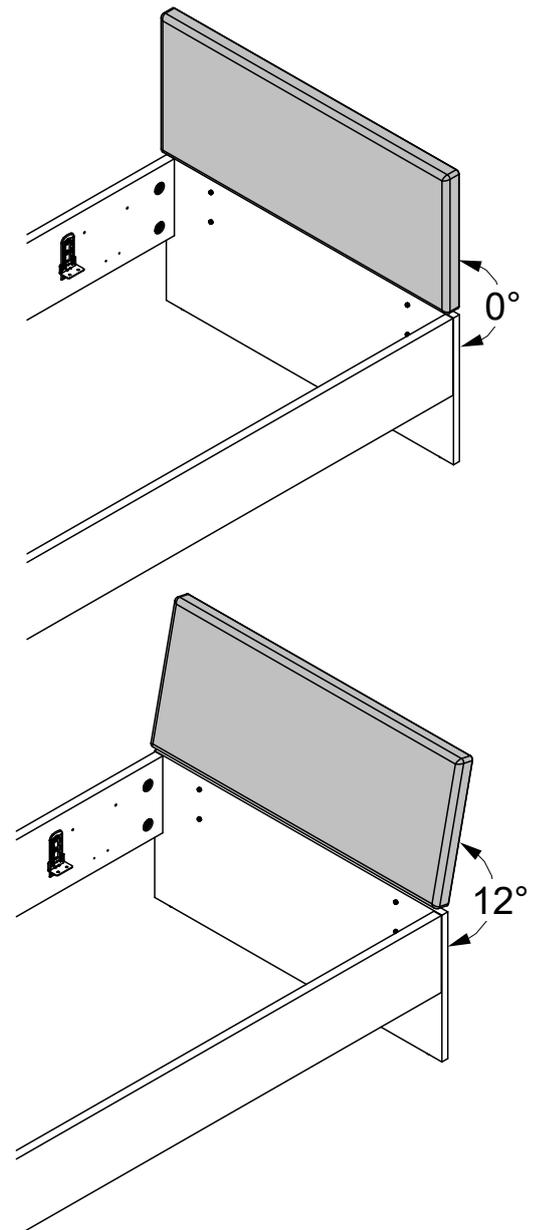


Bitte unbedingt lesen. Bei Nichtbeachtung können wir keine Gewährleistung übernehmen!  
Bitte bewahren Sie diese Montageanleitung für die Produkterkennung (Produktsicherheitsgesetz) und für evtl. spätere Rückfragen (wie z.B. Demontage) auf.  
Bei Weitergabe bzw. Übergabe des Artikels übergeben Sie auch diese Montageanleitung.  
Attention! It is essential to read this. In case of non-compliance we can not accept any liability.  
Please retain this assembly instruction for product identification and all future references e.g. disassembling.  
With all transfers or deliveries of this item this assembly instruction should always be forwarded.



## Montageanleitung A04235.02

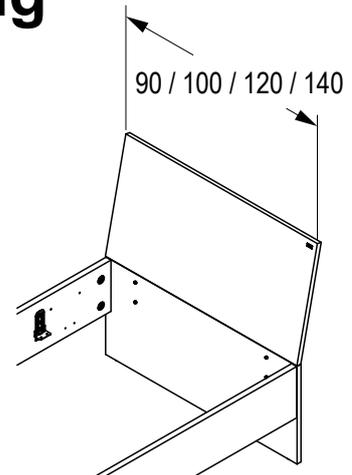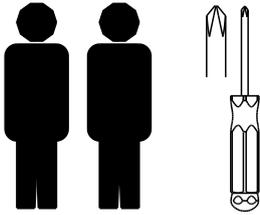






### Materialliste für (Holz-) Kopfteile, Neigung 0° + 12°

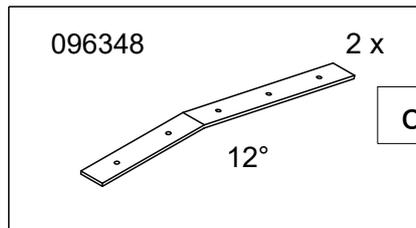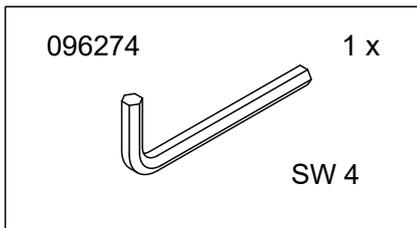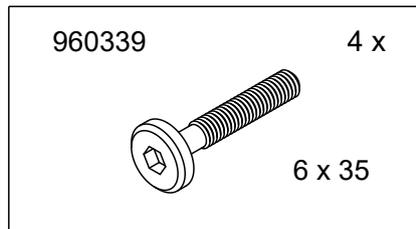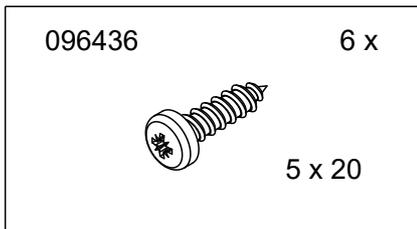


oder

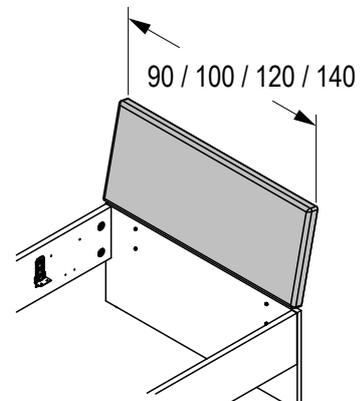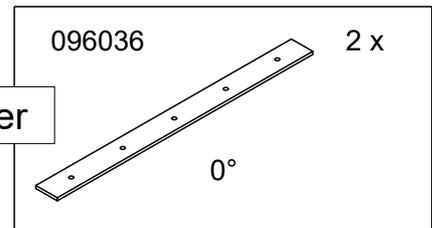



### Materialliste für Kopfteile gepolstert, Neigung 0° + 12°

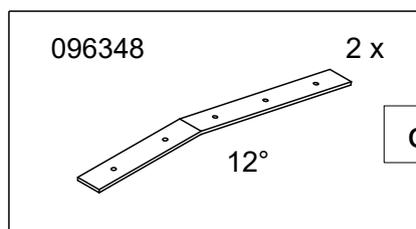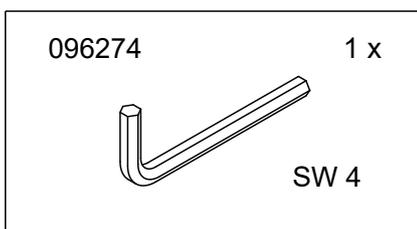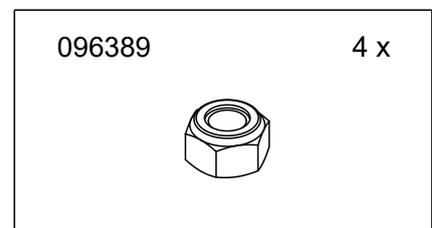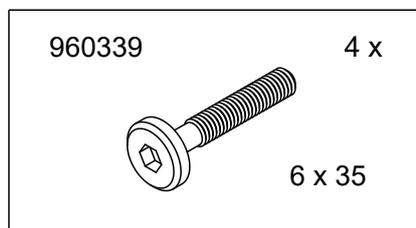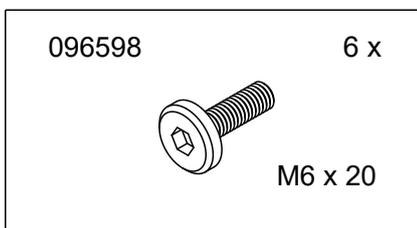





oder

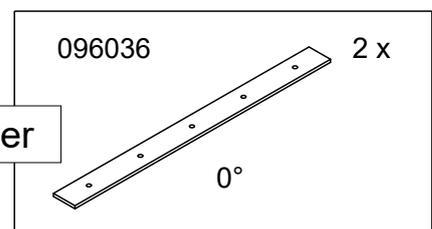


## Montageanleitung A04235.03

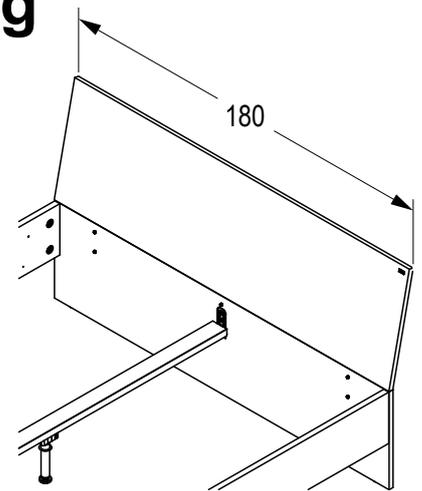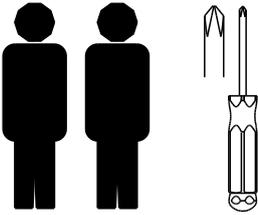






### Materialliste für (Holz-) Kopfteile, Neigung 0° + 12°

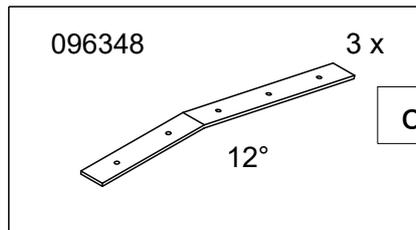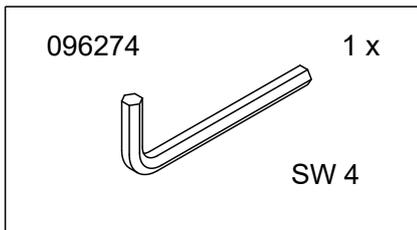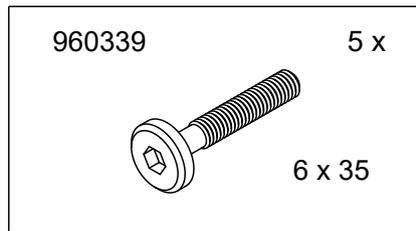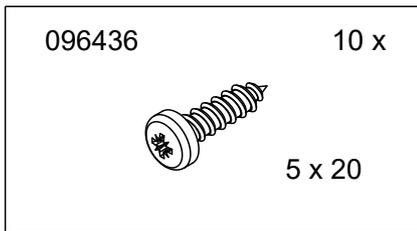


oder

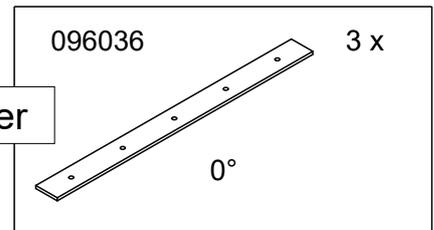

### Materialliste für Kopfteile gepolstert, Neigung 0° + 12°

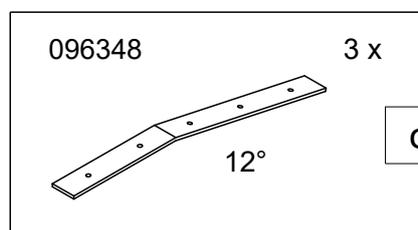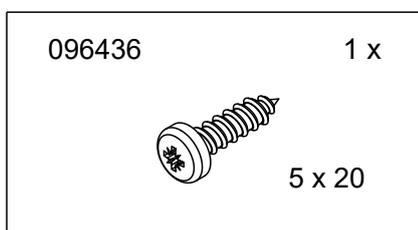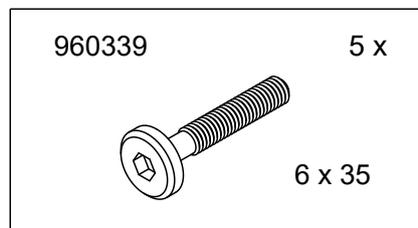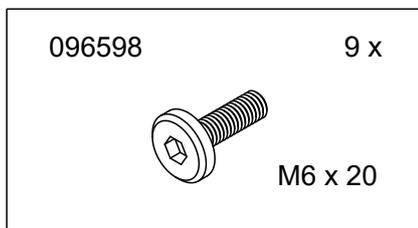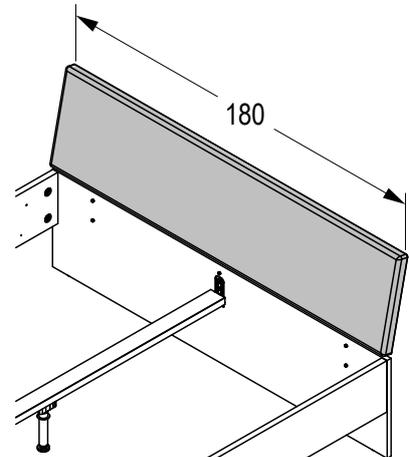

oder

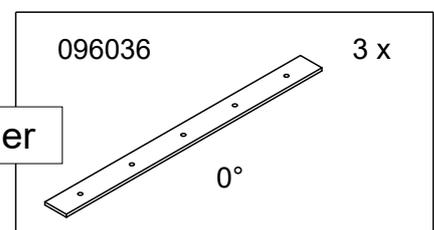


# Montageanleitung A04235.04




5 x 20

096436  
(6 x)

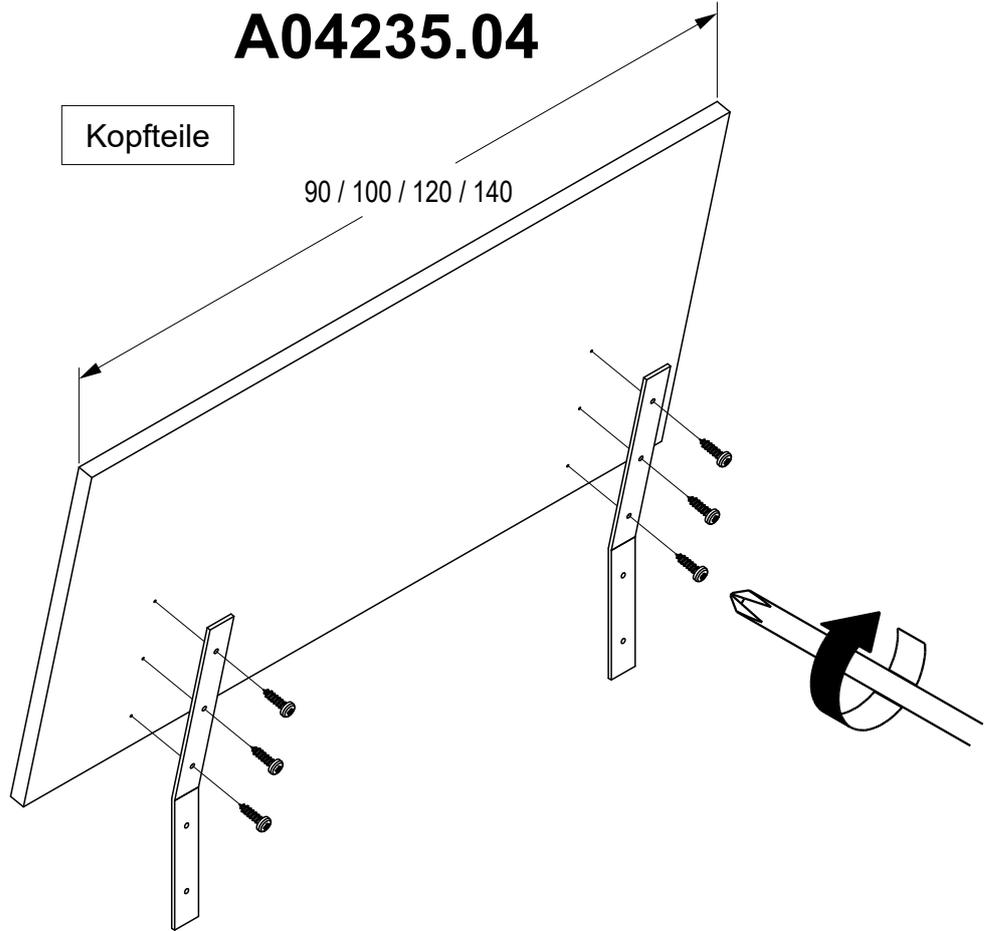

M6 x 20

096598  
(6 x)

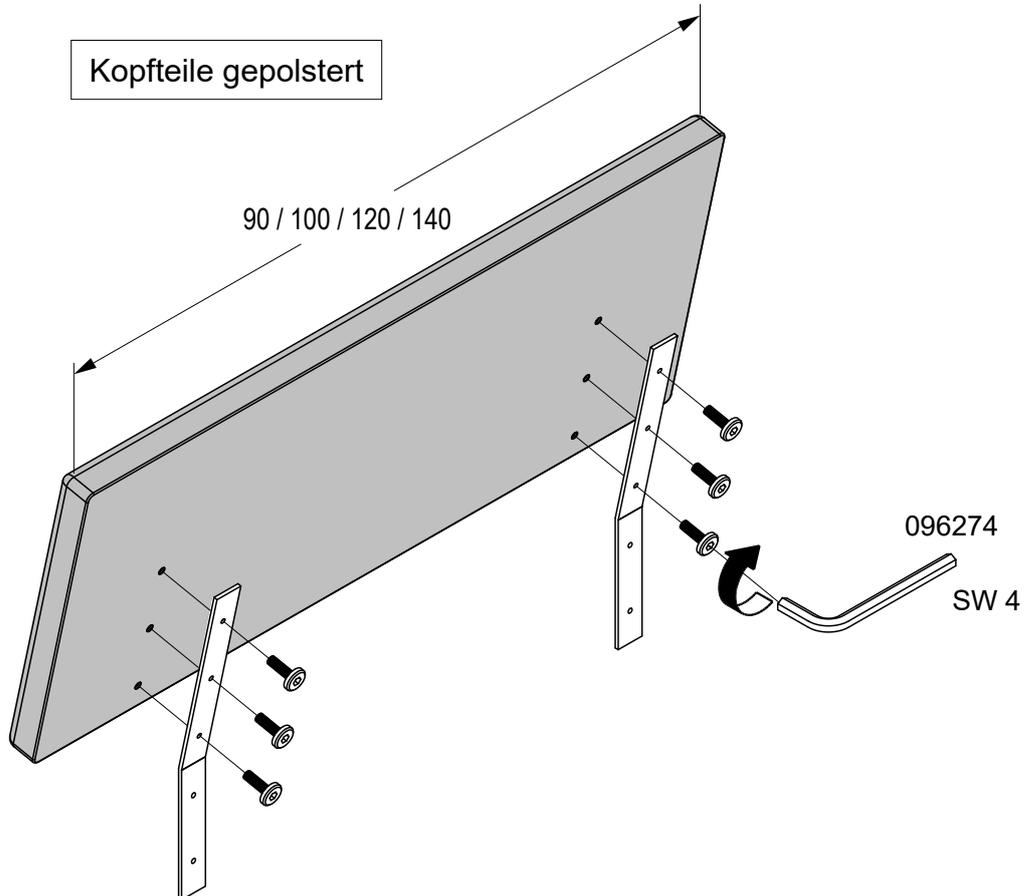


# Montageanleitung A04235.05



5 x 20

096436  
(9 x)


Kopfteile

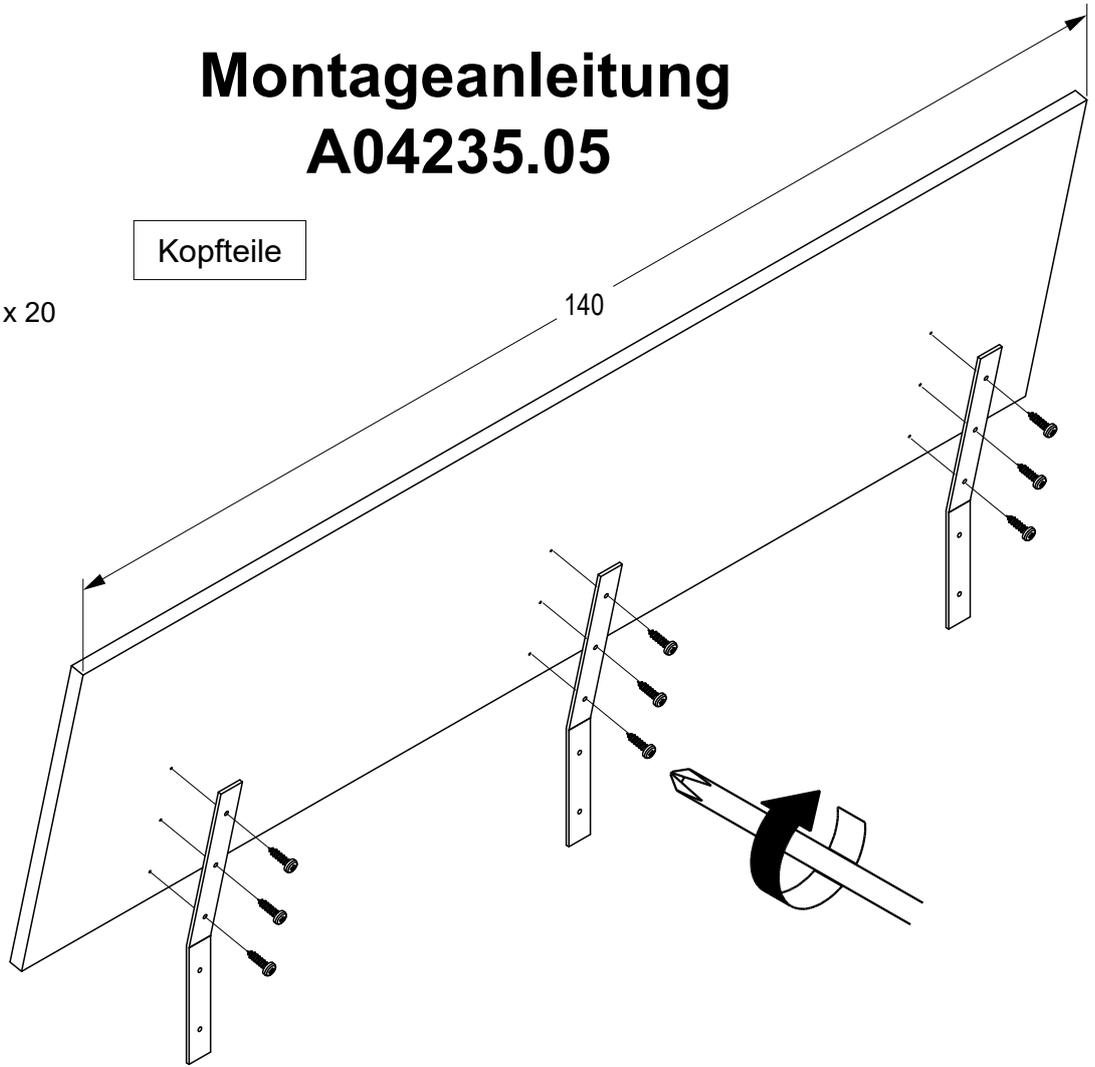


M6 x 20

096598  
(9 x)

Kopfteile gepolstert

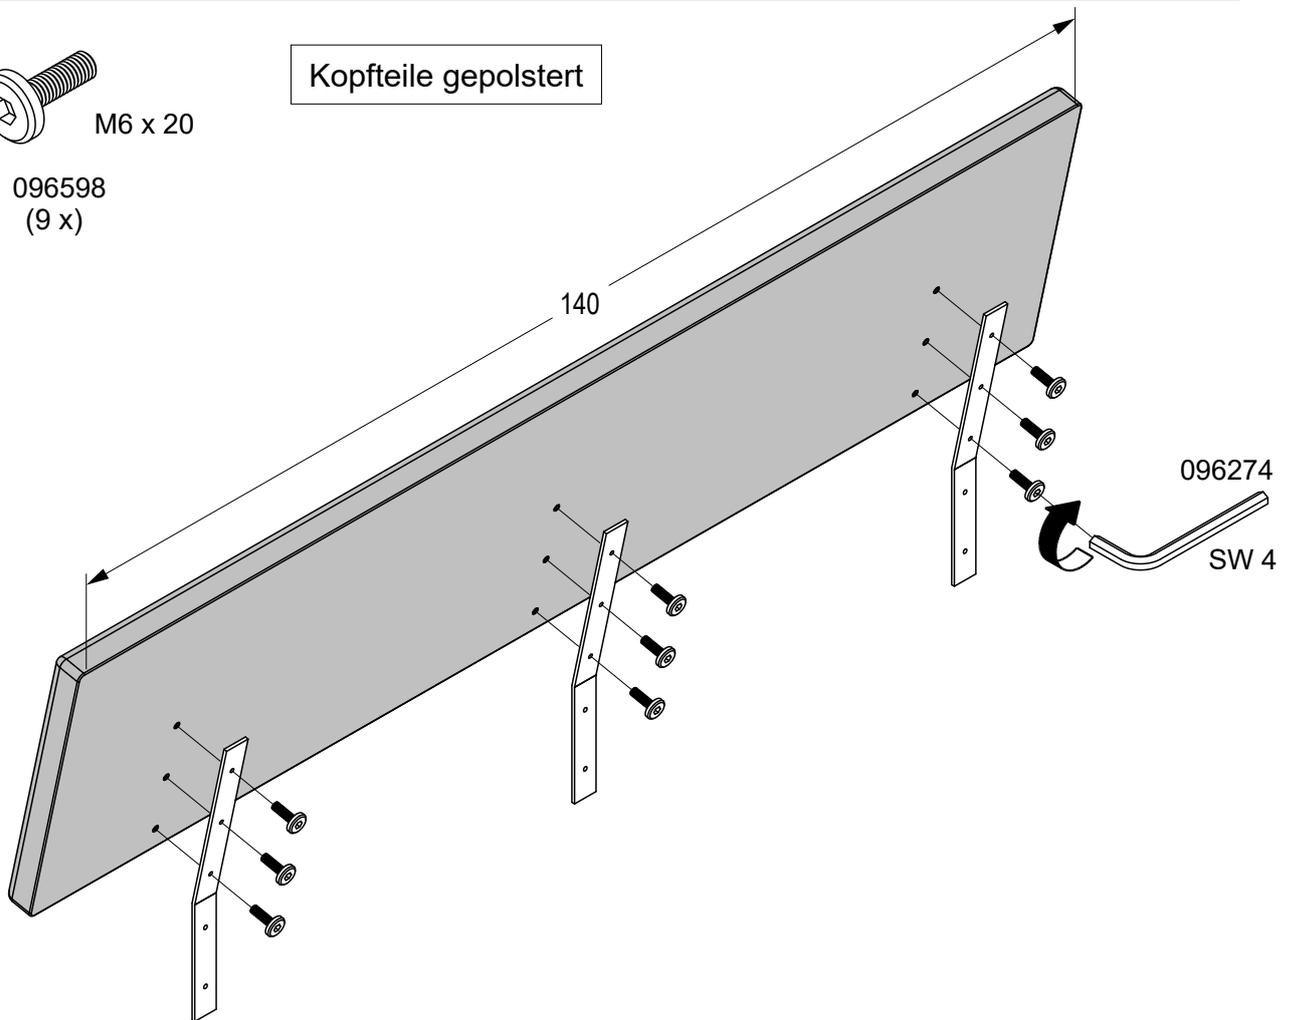



# Montageanleitung A04235.06

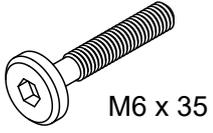

960339  
(4 x)



096389  
(4 x)

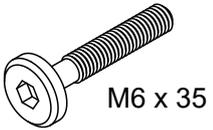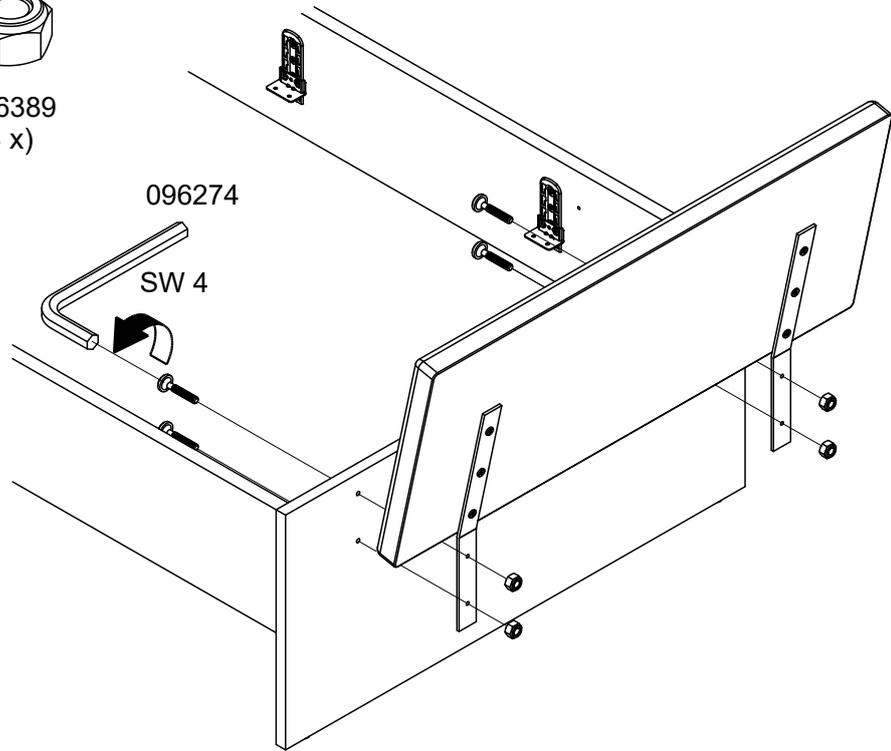

960339  
(5 x)



096389  
(5 x)



096436  
(1 x)

