

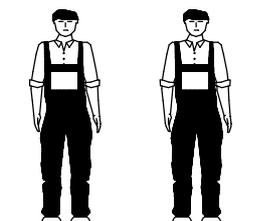
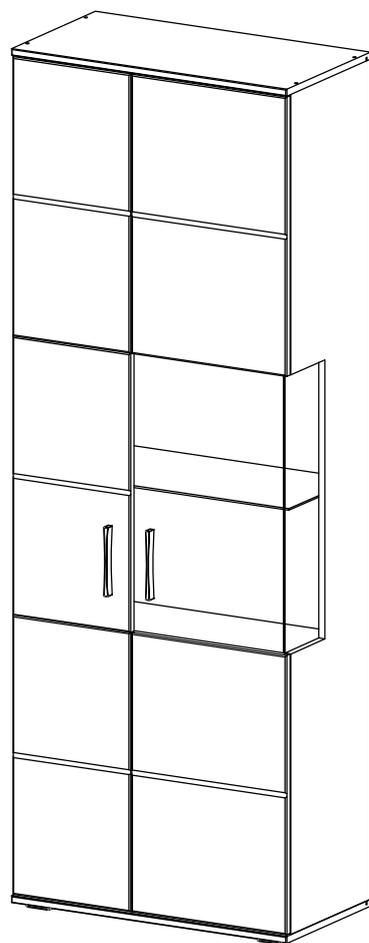


# MONTAGEANLEITUNG

















2 Pers.















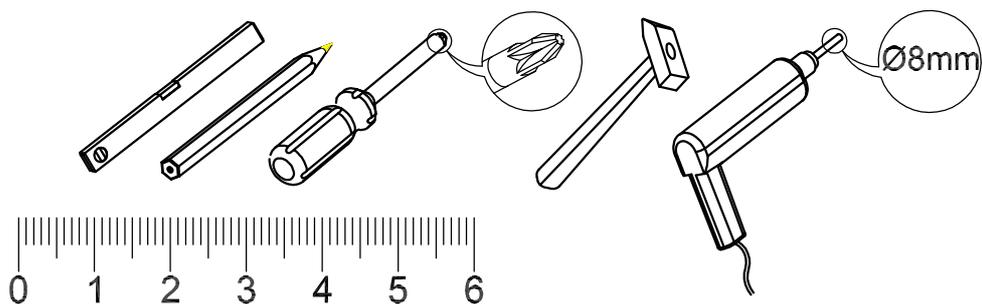


VITRINE L.  
(LUZ93T10)





## BESCHLÄGLISTE

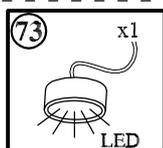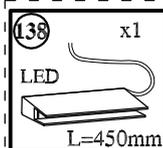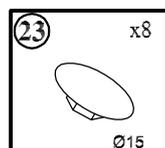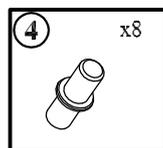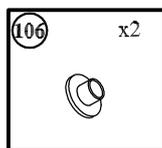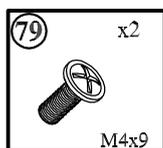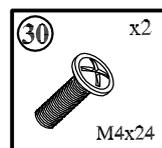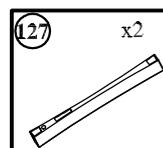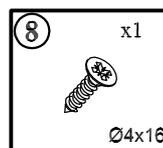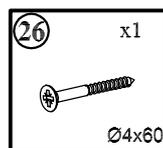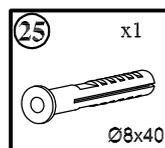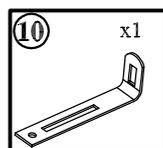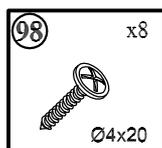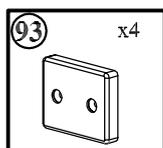







OPTION

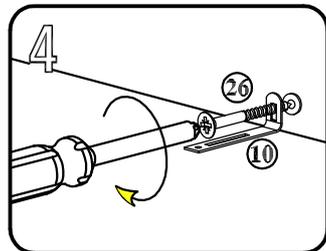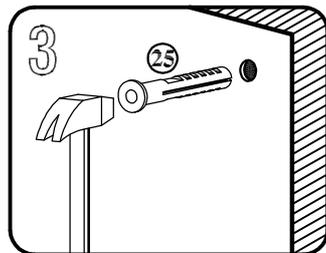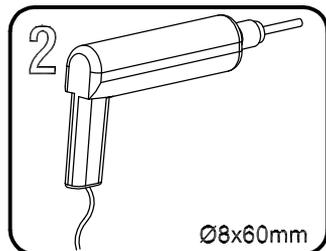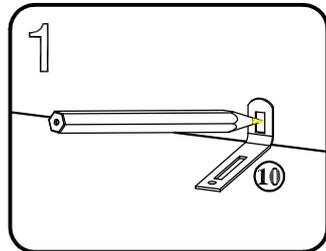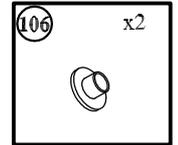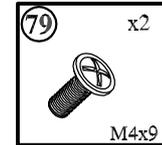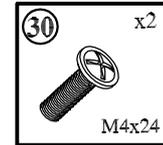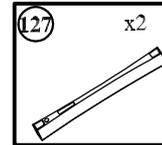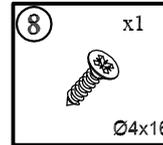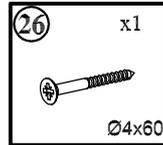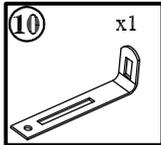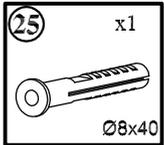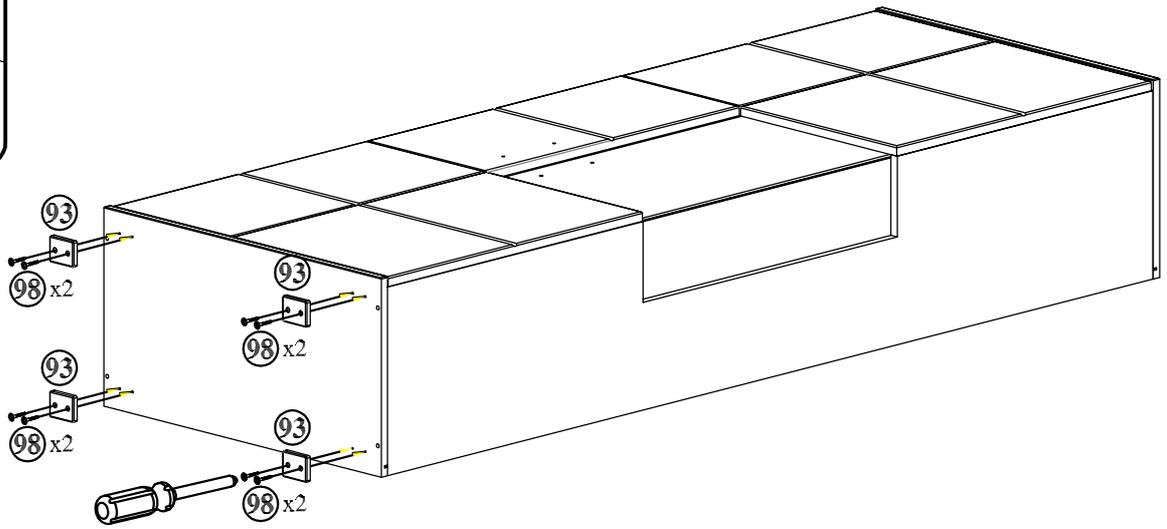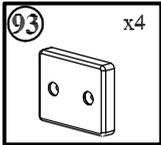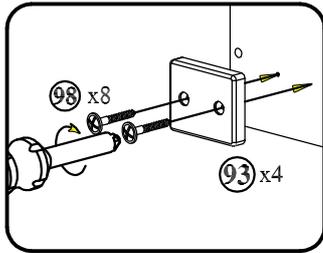

Die beigegefüllten Dübel zum Aufhängen des Elements dürfen nur bei Betonwänden eingesetzt werden, bei anderen Wandarten müssen entsprechende Dübel zugekauft werden.

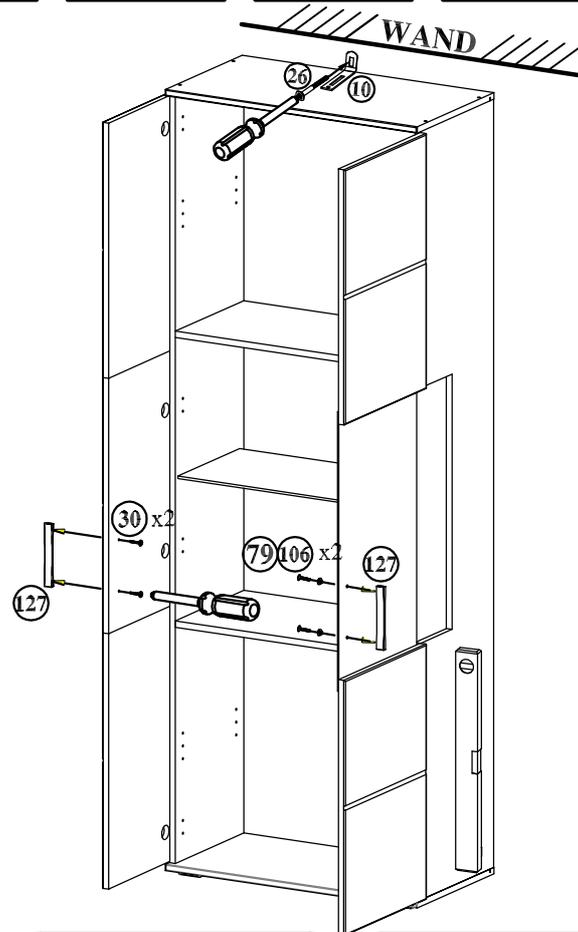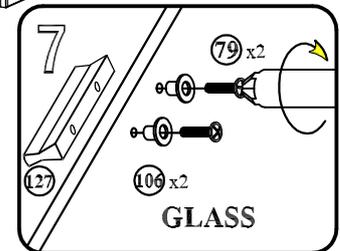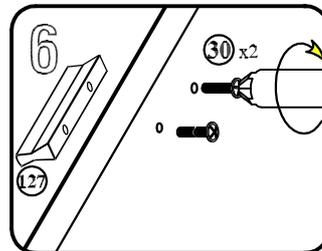
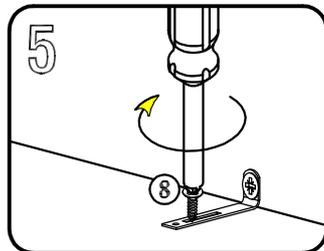


GLASS


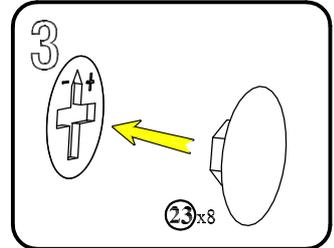
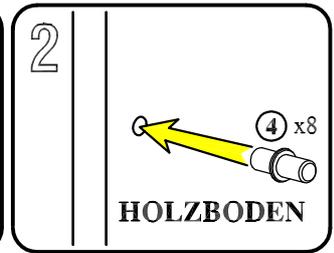
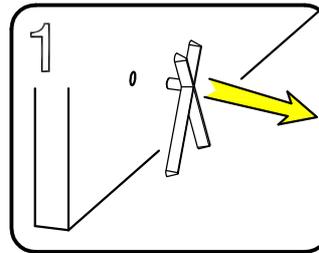
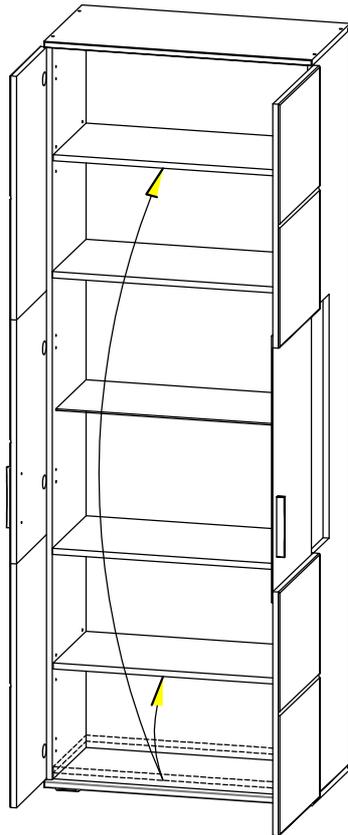
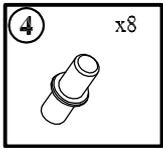
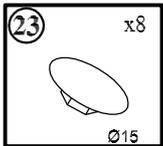



**Pflegehinweis !**

Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem feuchten Lappen reinigen. **KEINE** scheuernde Putzmittel verwenden !

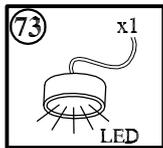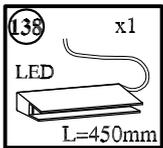

**OPTION**

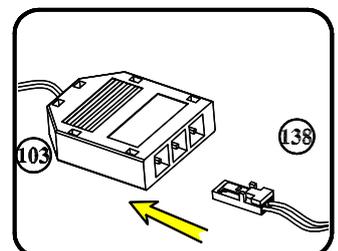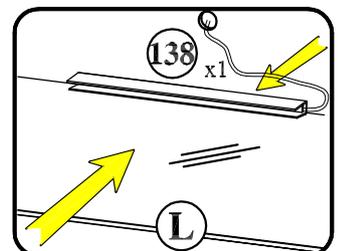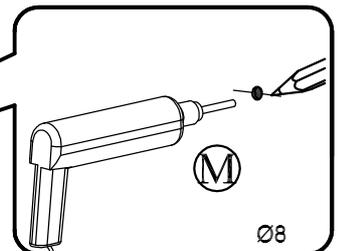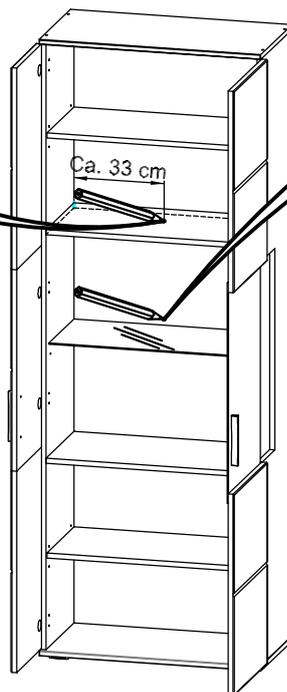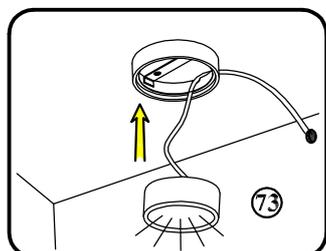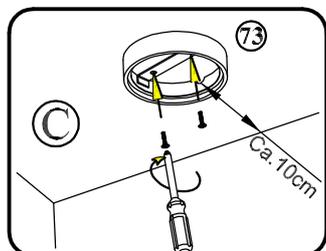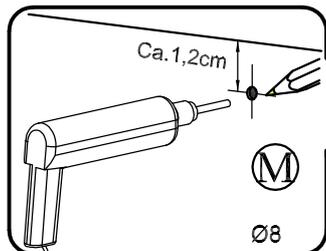

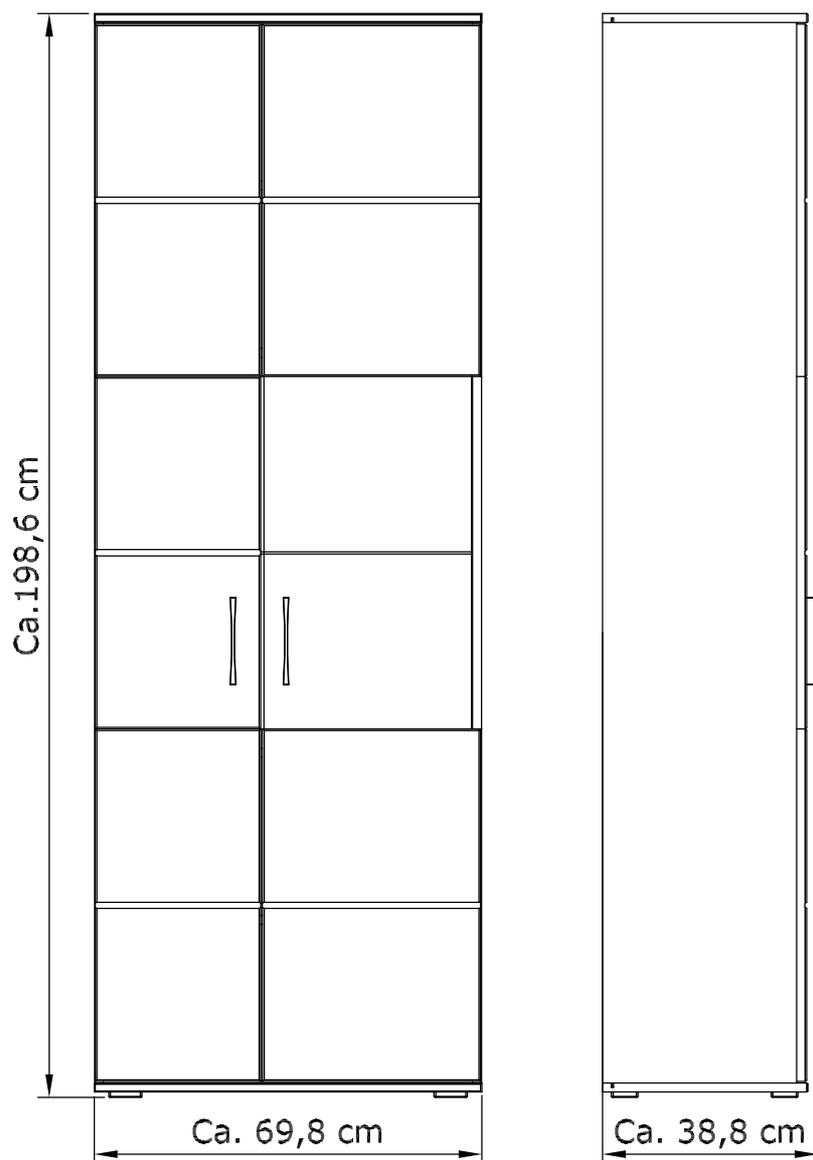

a)

**Fugenverstellung:**

Befestigungsschraube "A" lockern, gewünschte Fuge mit Schraube "B" einstellen. Schraube "A" anziehen.

b)

**Tiefenverstellung:**

Befestigungsschraube "A" lockern, Bandarm nach voren oder ruckwärts verschieben, Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arretieren.

c)

**Hohenverstellung:**

Befestigungsschraube "C" lockern, Höhe einstellen, Schraube "C" anziehen.

## Verstellmöglichkeiten

