

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiunile importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте




www.till-hilft.de

Pflegehinweise






Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87020.536	

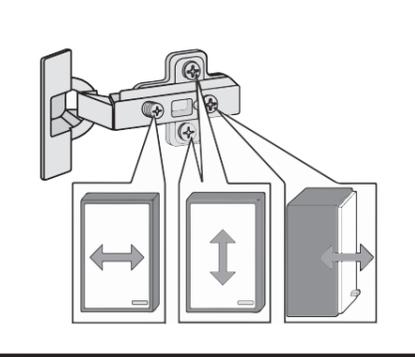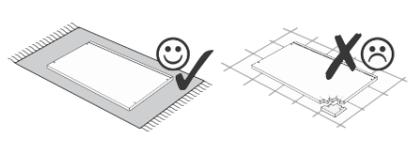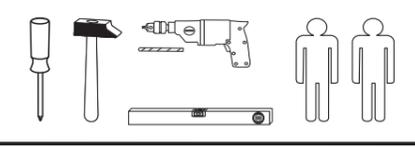



1 8 x	2 8 x 2827	3 2 x 1503	4 2 x 1611	5 8 x 30 8 x 2861
6 3 x 13,5 2 x 1123	7 3,5 x 15 4 x 2804	8 5/5 x 16 4 x 2821	9 1 x 2881	10 1 x 2880
11 5,8 x 55 2 x 2840	12 8 x 30 2 x 2842	13 10mm 4 x 2885	14 2 x 2865	15 25 x 2862
16 4 x 9 2 x	17 5 x 30 1 x	18 Leim 1 x 2863		



Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica



Mail:
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

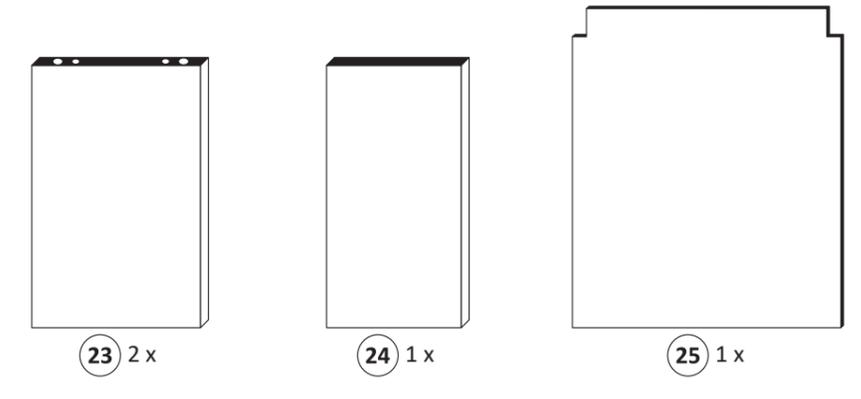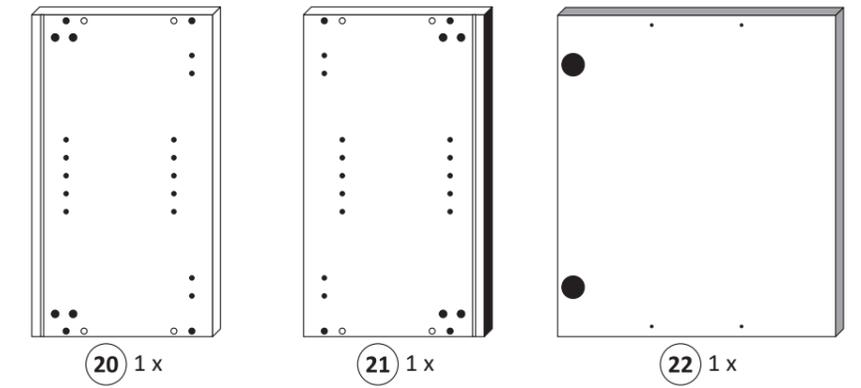

1


4 2 x 1611	8 5/5 x 16 4 x 2821	9 1 x 2881	10 1 x 2880	13 4 x 2885
------------------	------------------------------	------------------	-------------------	-------------------

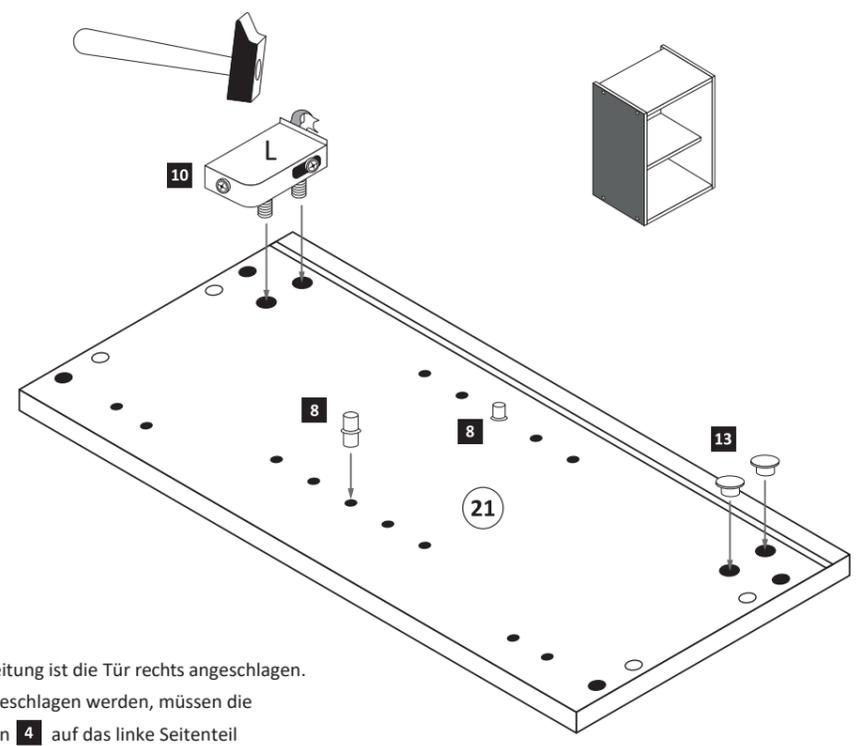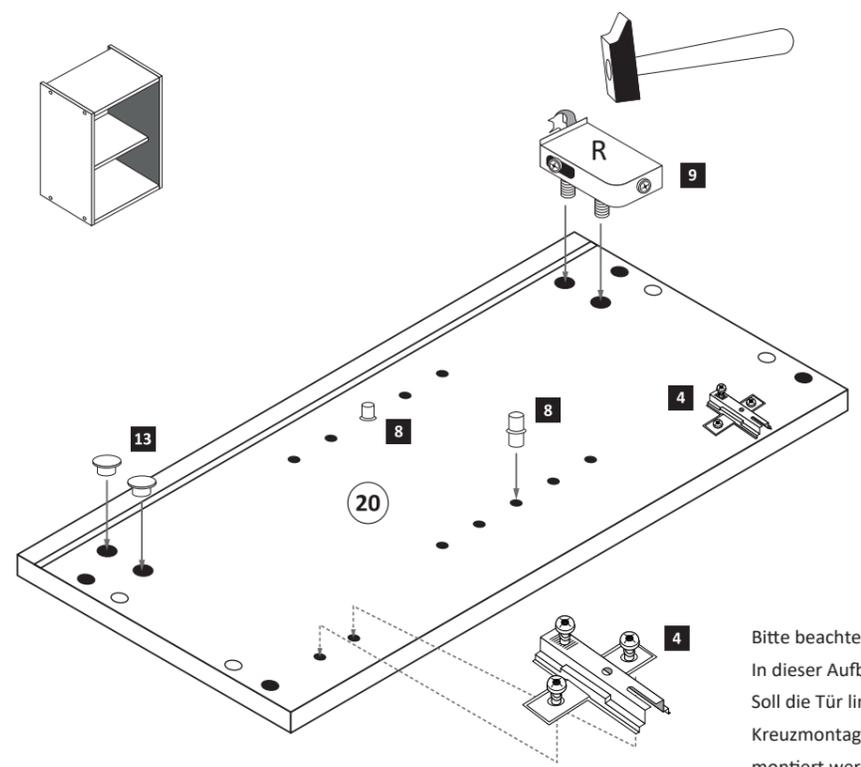

Bitte beachten!
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil montiert werden.

2

5 8 x 30 8 x 2861	17 Leim 1 x 2863
----------------------------	---------------------------

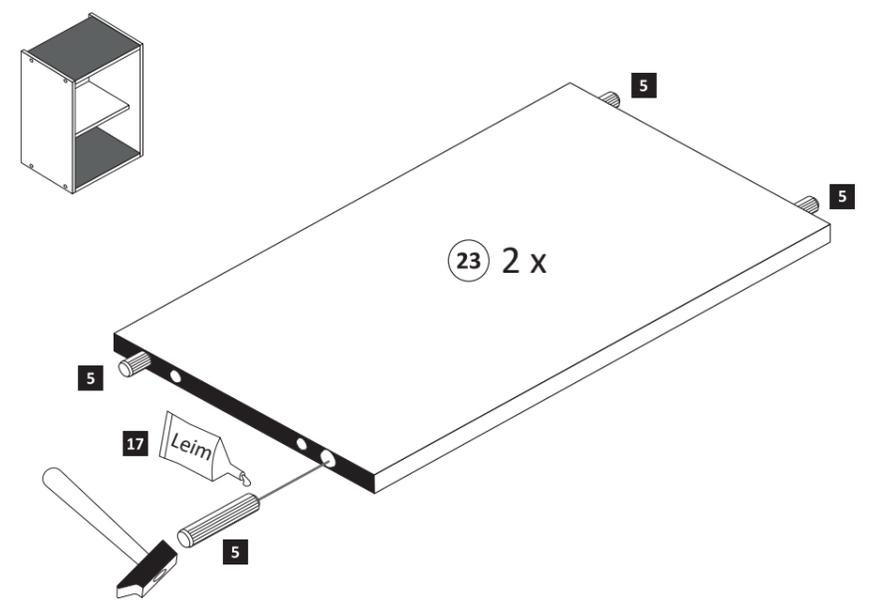

3

1 8 x 1
2 8 x 2827

17 1 x 2863
D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

20 min.

4

15 25 x 2862

2.

1.

25

5

3 2 x 1503 7 3,5 x 15 4 x 2804 14 2 x 2865

3

7

14

22

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag.
Bei Linksanschlag Griffleiste bitte an die gegenüber liegende Kante montieren.

6

6 3 x 13,5 2 x 1123 18 1 x 5706

24

22

7

11 5,8 x 55 2 x 2840 12 8 x 30 2 x 2842

9 / 10

11

12

8

16 4 x 9 2 x 5 x 30 1 x

a

b

1.



2. Ø 5 mm




16

www.till-hilft.de









89930.330

 4 x 1980	 3,5 x 15 16 x 2804	 8mm 4 x 2917
---	--	--

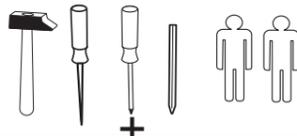

!! WICHTIG!!





Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.

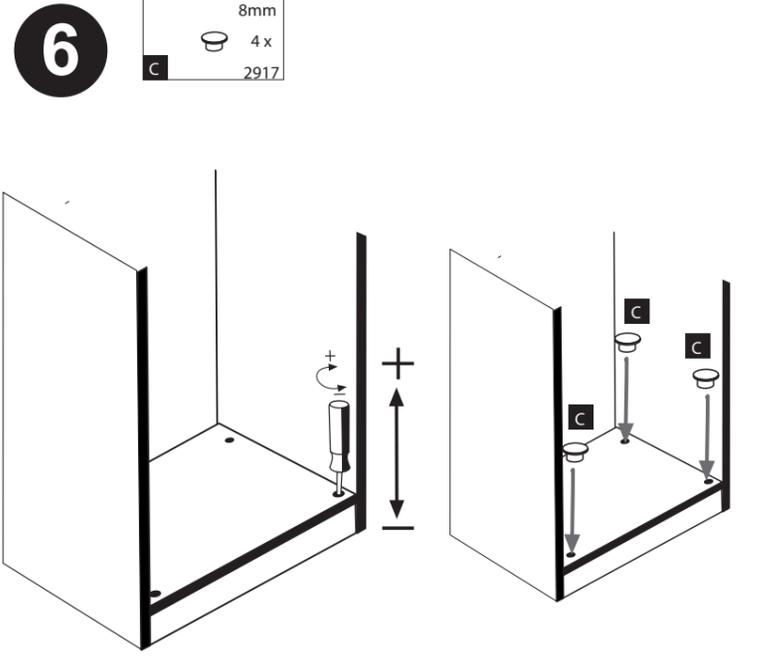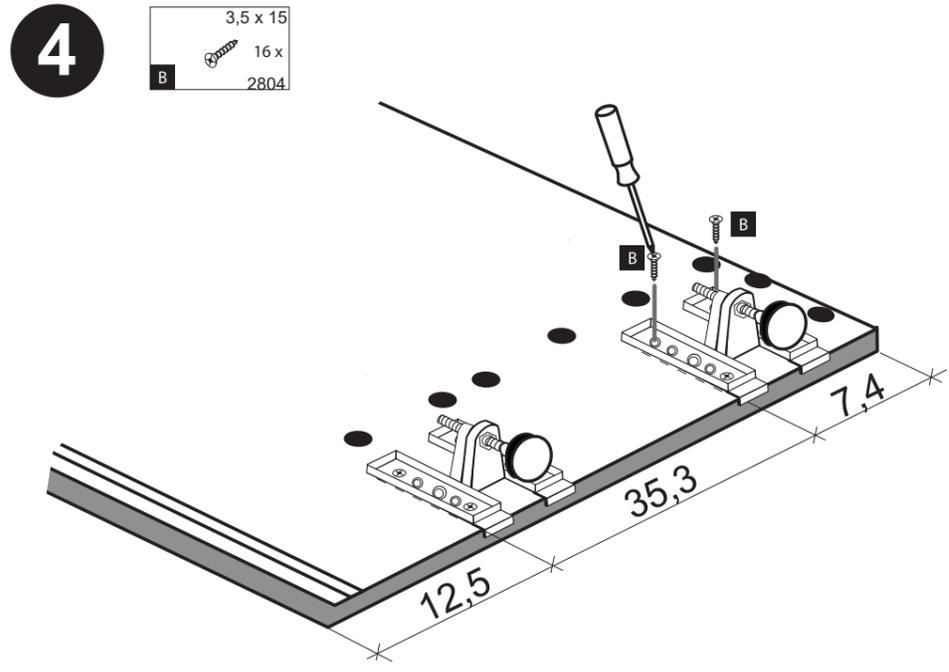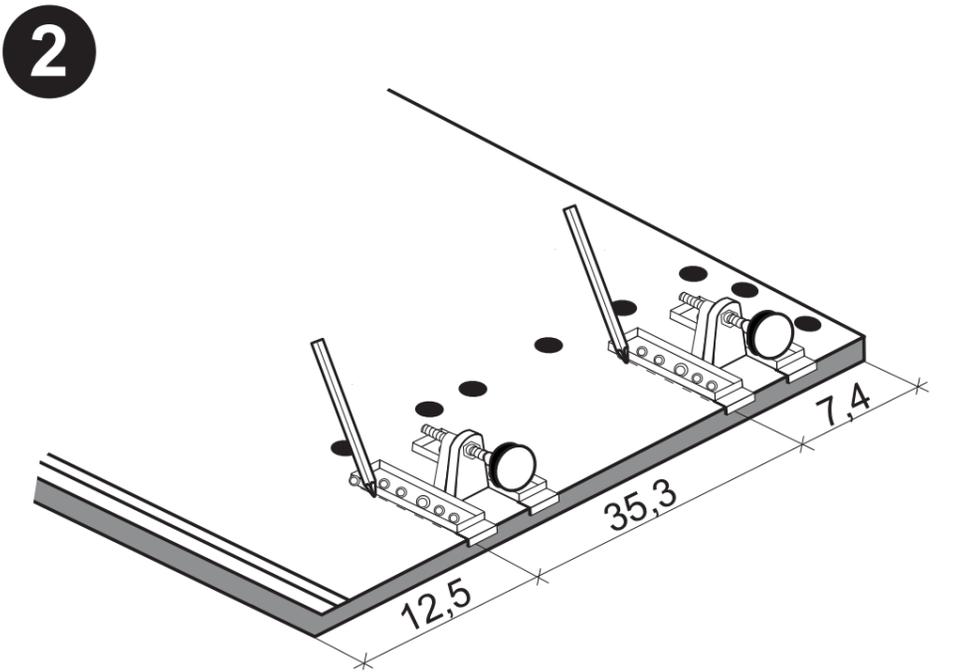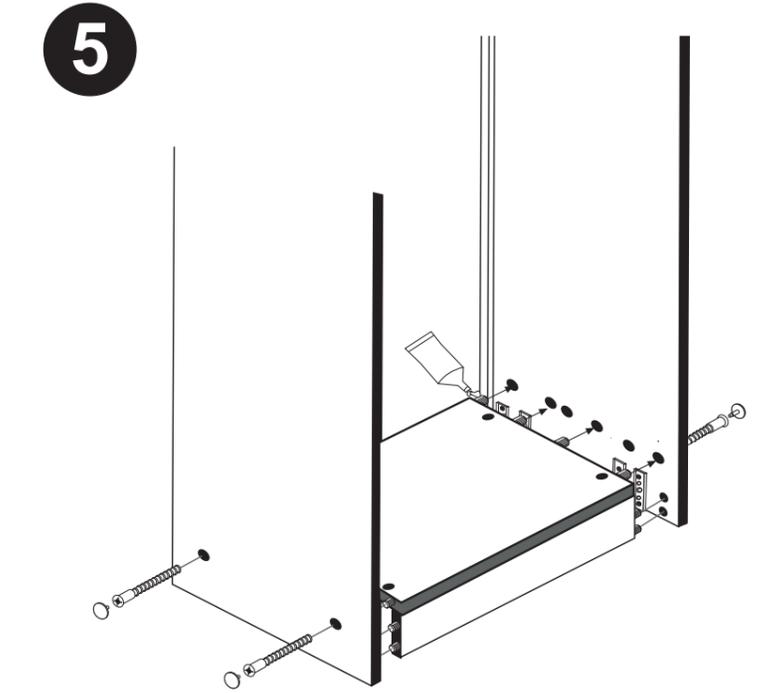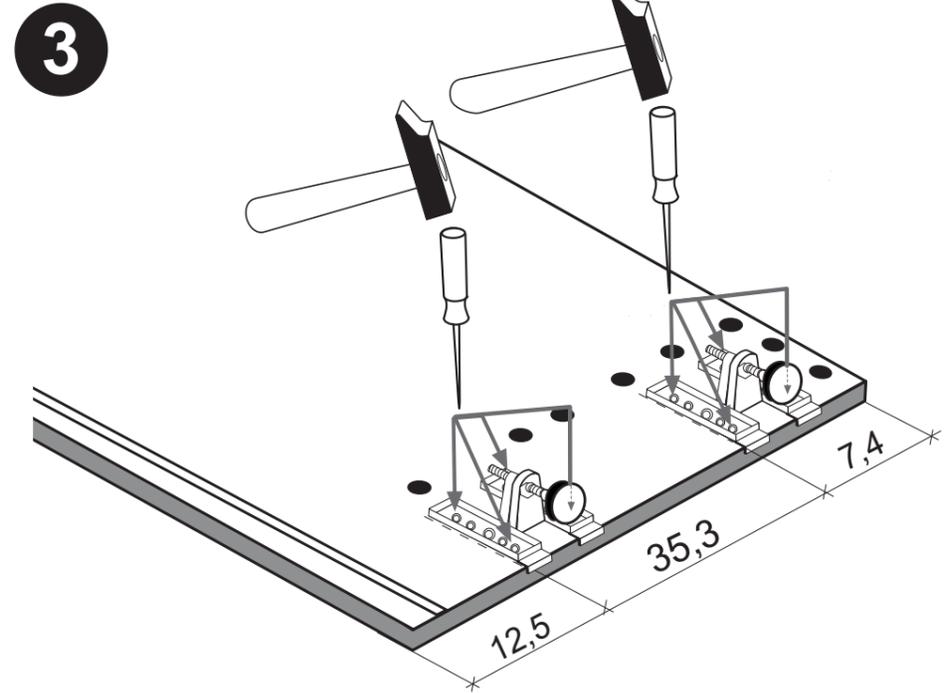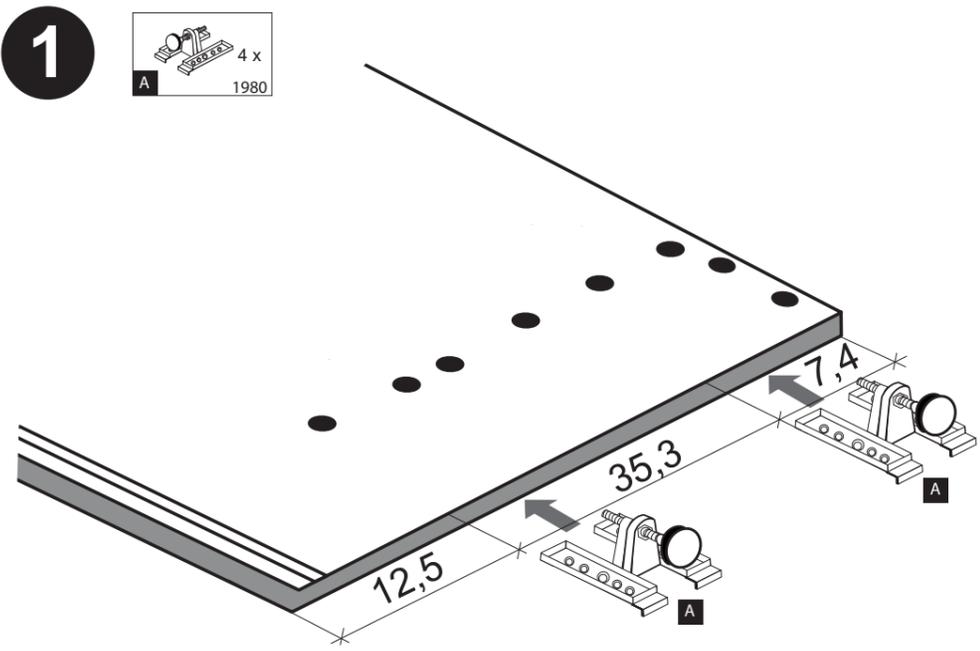



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87113.322	


- 1 4 x 2827
- 2 4 x
- 3 3 x 5706
- 4 3,5 x 30 4 x 2807
- 5 8 x 30 20 x 2861
- 6 6,3 x 11 18 x 2815
- 7 3,5 x 15 32 x 2804
- 8 3 x 13,5 18 x 1123
- 9 1 x R 1 x L 5282.500
- 10 1 x R 1 x L 5282.500
- 11 2 x R 2 x L 5283.500
- 12 2 x R 2 x L 5283.500
- 13 4 x 5351.500
- 14 4 x
- 15 6 x 2865
- 16 25 x 2862
- 17 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x
- 18 1 x 2863
- A 4 x 1980
- B 3,5 x 15 16 x 2804
- C 8mm 4 x 2917

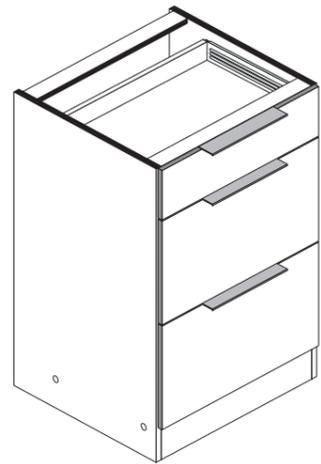

Held Möbel GmbH
 Vogelparadies 9
 32457 Porta Westfalica
 Mail:
 info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

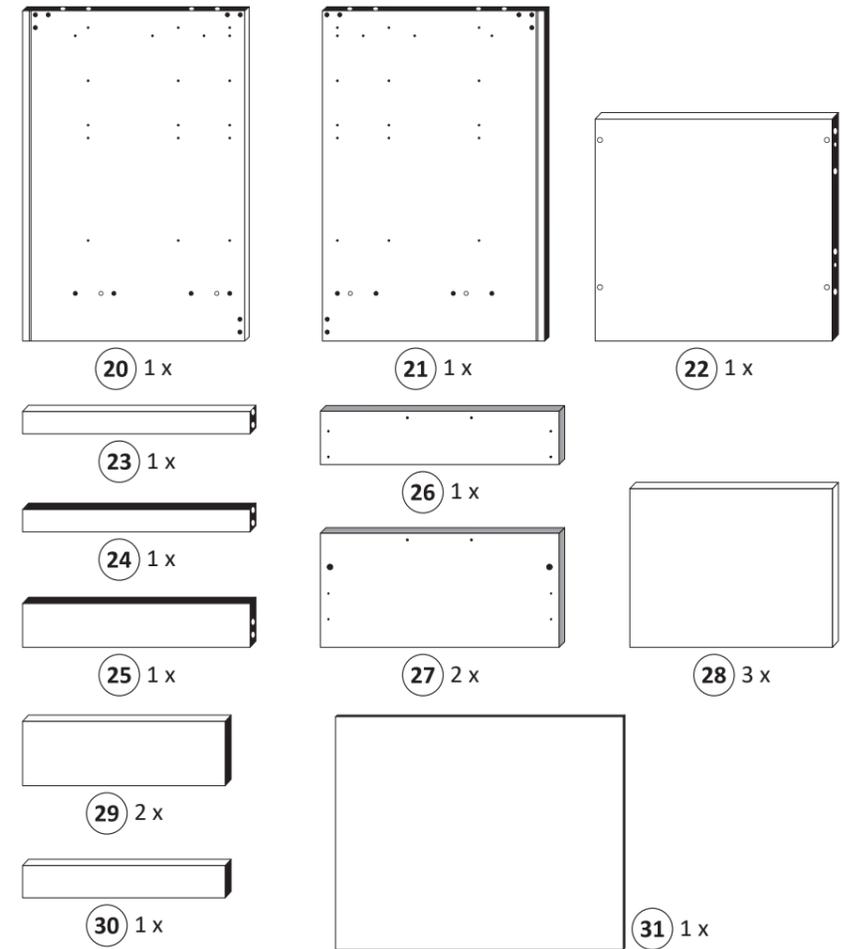

1


- 6 6,3 x 11 18 x 2815
- 9 1 x R 1 x L 5282.500
- 11 2 x R 2 x L 5283.500
- A 4 x 1980
- B 3,5 x 15 16 x 2804

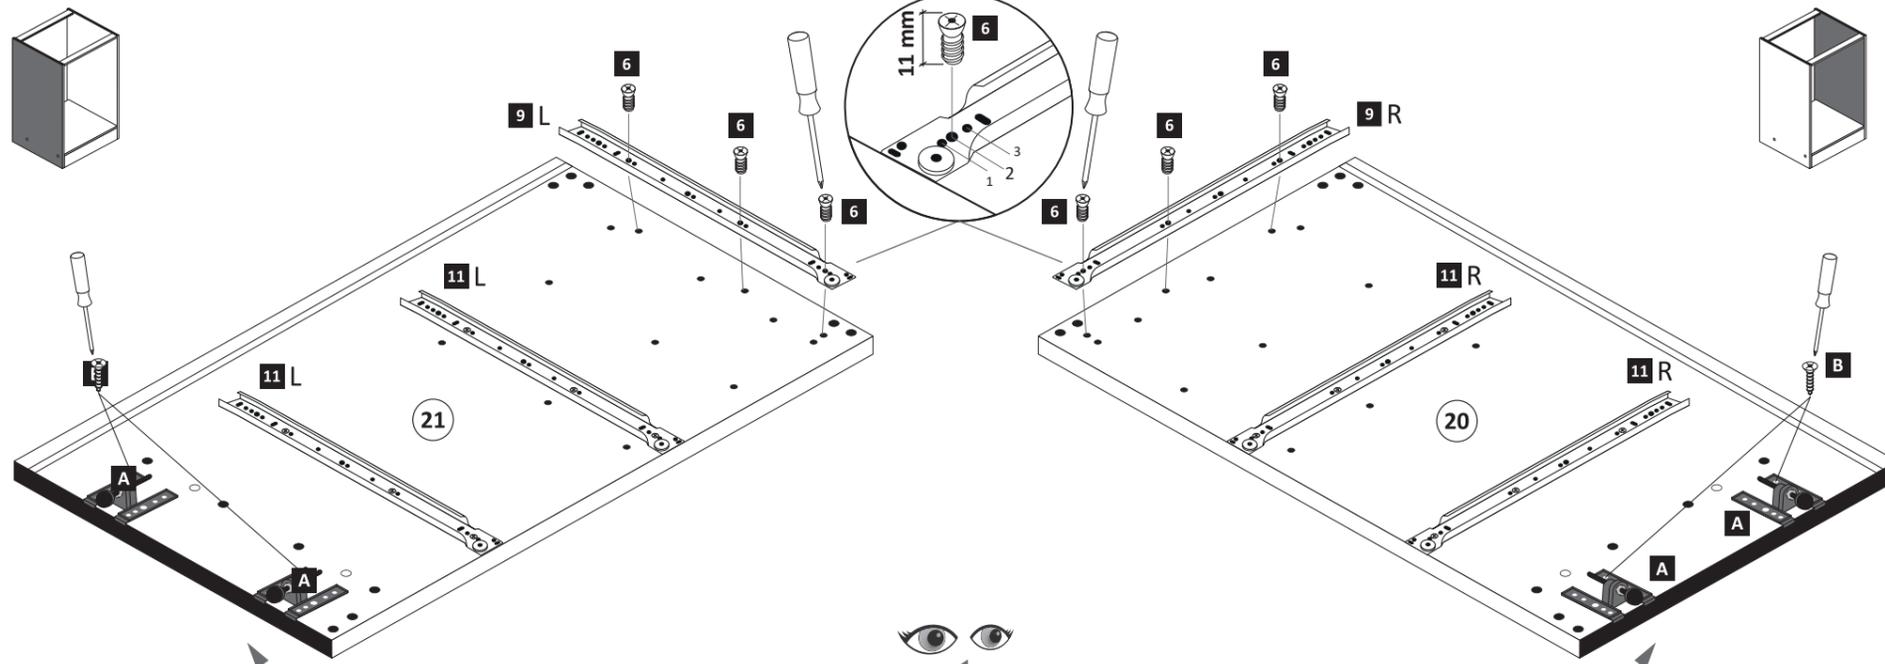

89930.330

2

- 5 8 x 30 20 x 2861
- 18 1 x 2863

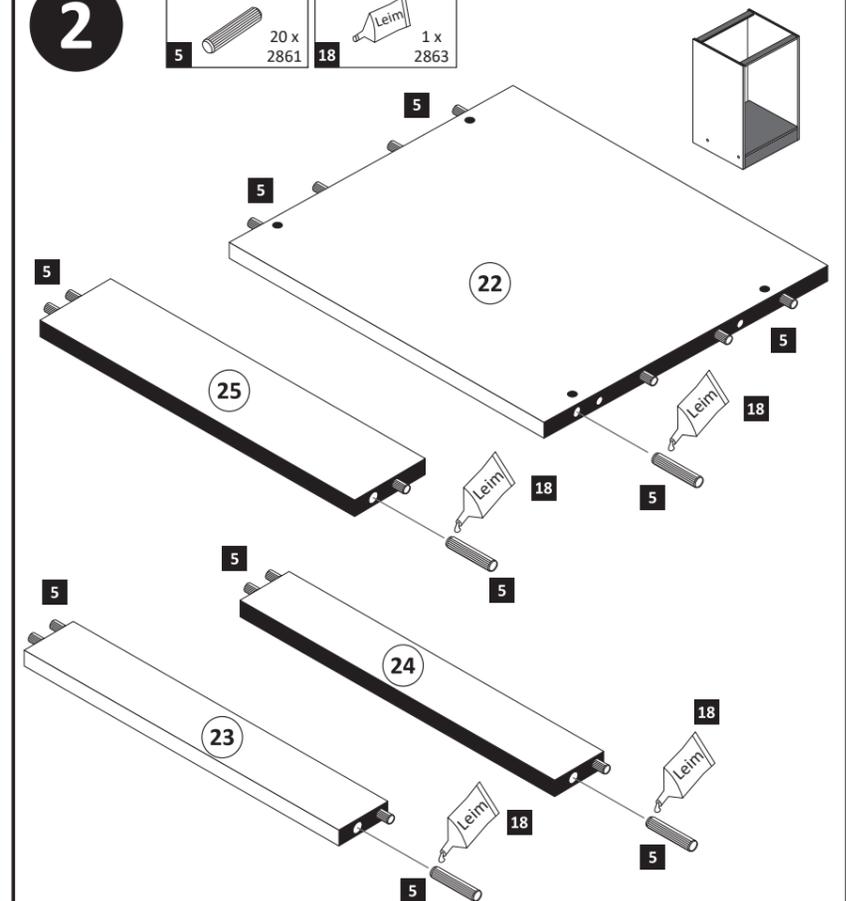

3

1 4 x 2827
2 4 x

18 1 x 2863

Leim
D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

20 min.

4

16 25 x 2862

31

5

4 3,5 x 30 4 x 2807

1.

2.

3. Arbeitsplatte

Höhen-Einstellung
89930.330

6

17 4 x 9 2 x 5 x 30 1 x

a

b

1. 2. Ø 5 mm

7

12 2 x R 2 x L 5283.500

12.1

4x

1. Schraube leicht lösen.

2. Zargenseite von Frontverbinder trennen.

8

13 4 x 5351.500

13.1

1.

2.

3.

9

8 3 x 13,5 8 x 1123 15 4 x 2865

13.1

15

1.

27 2x










2.

8

12.1




27 2x



12.1

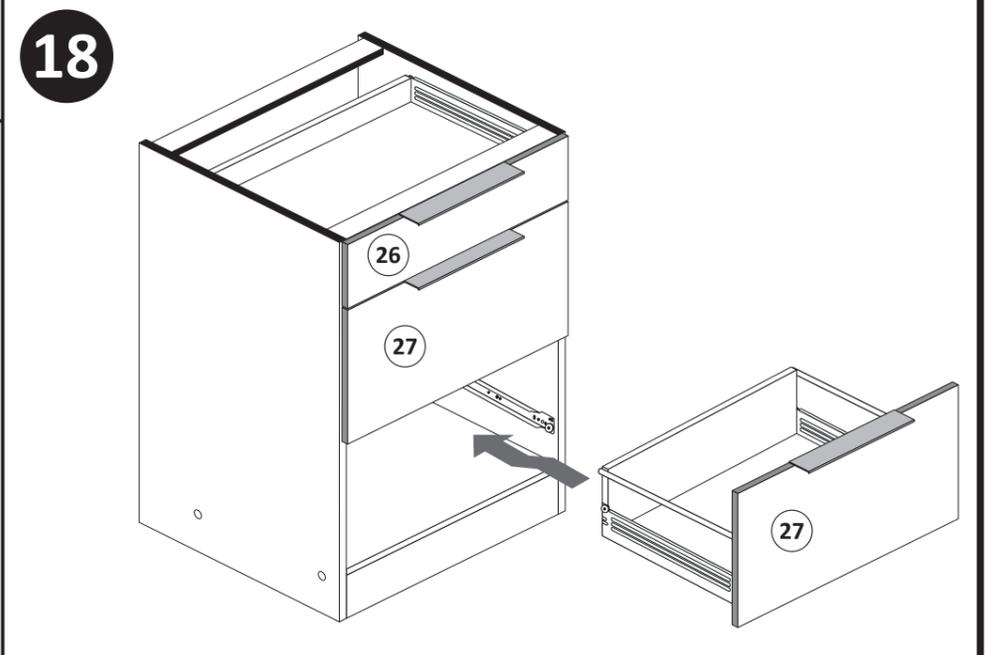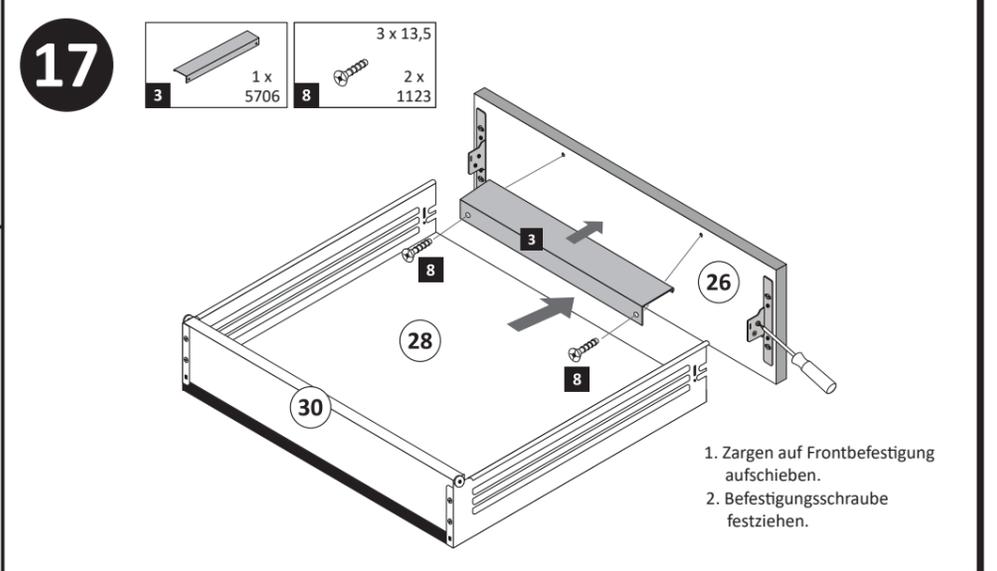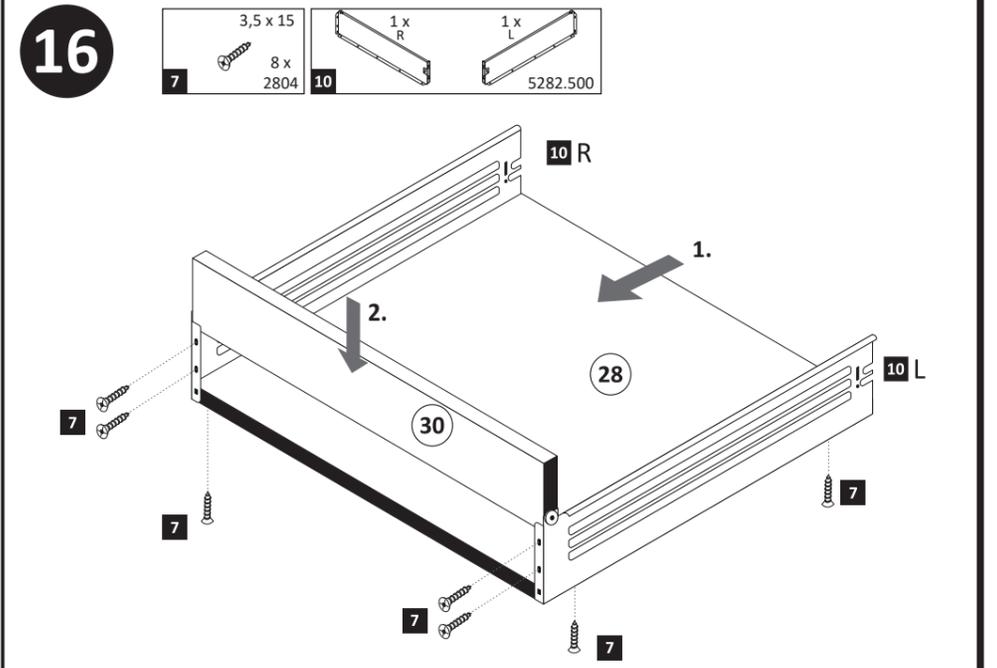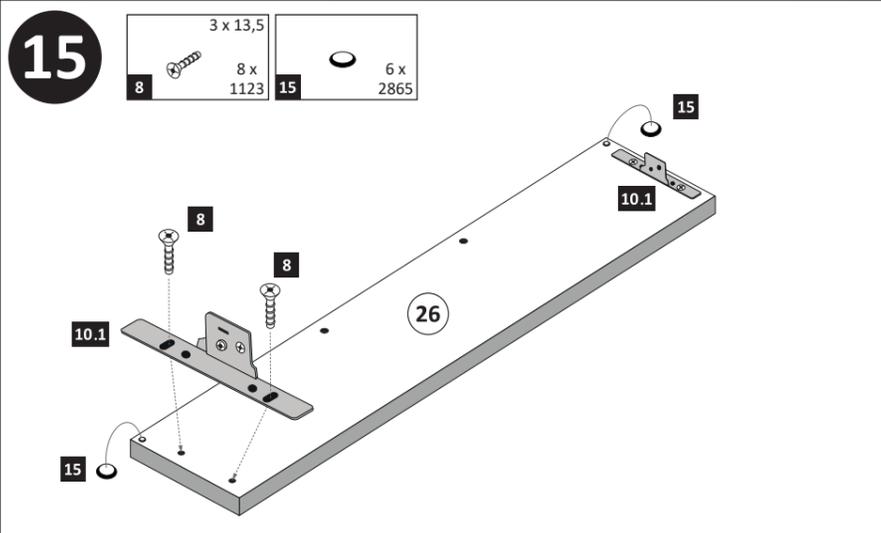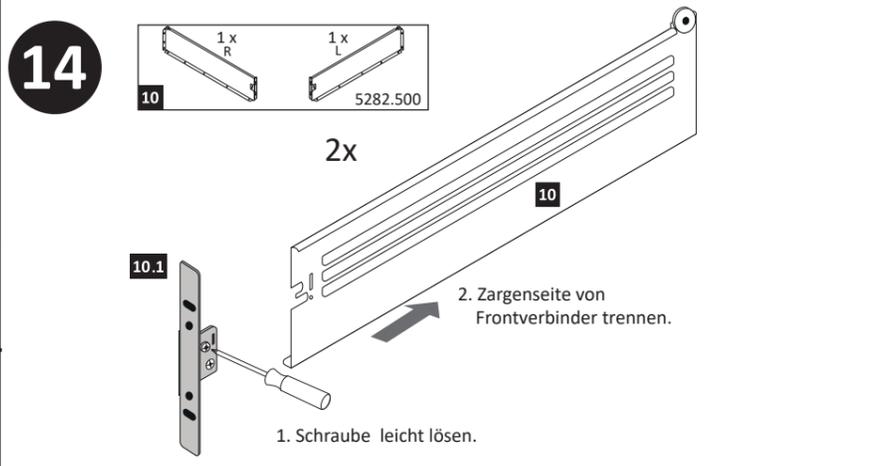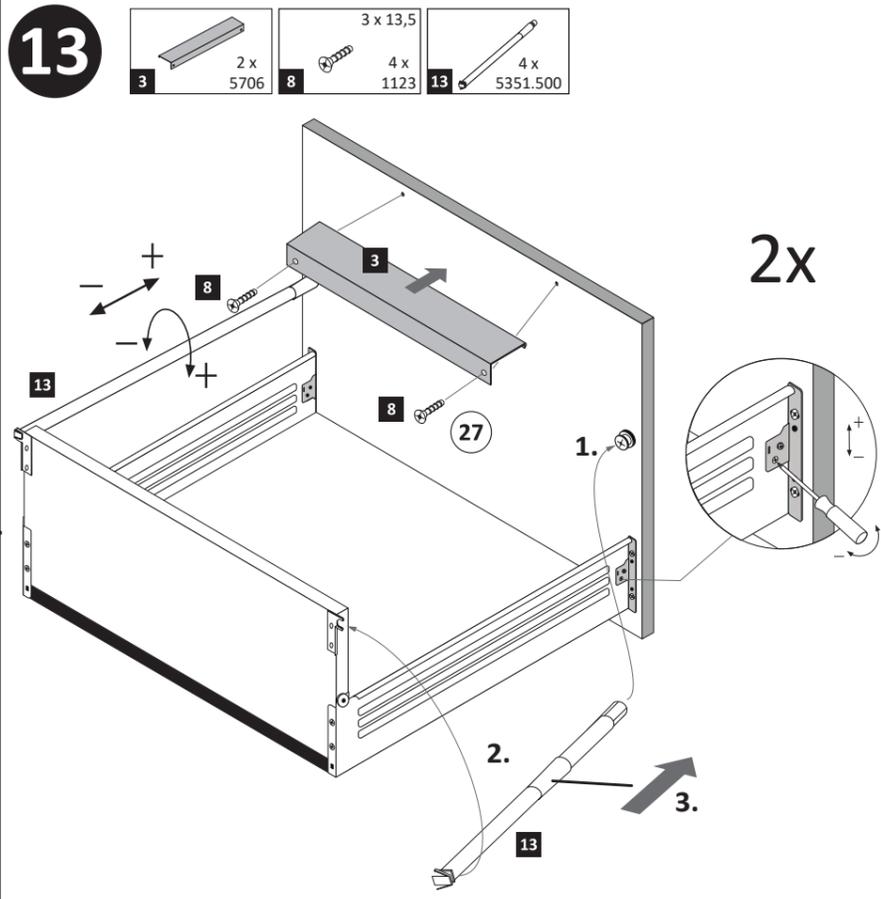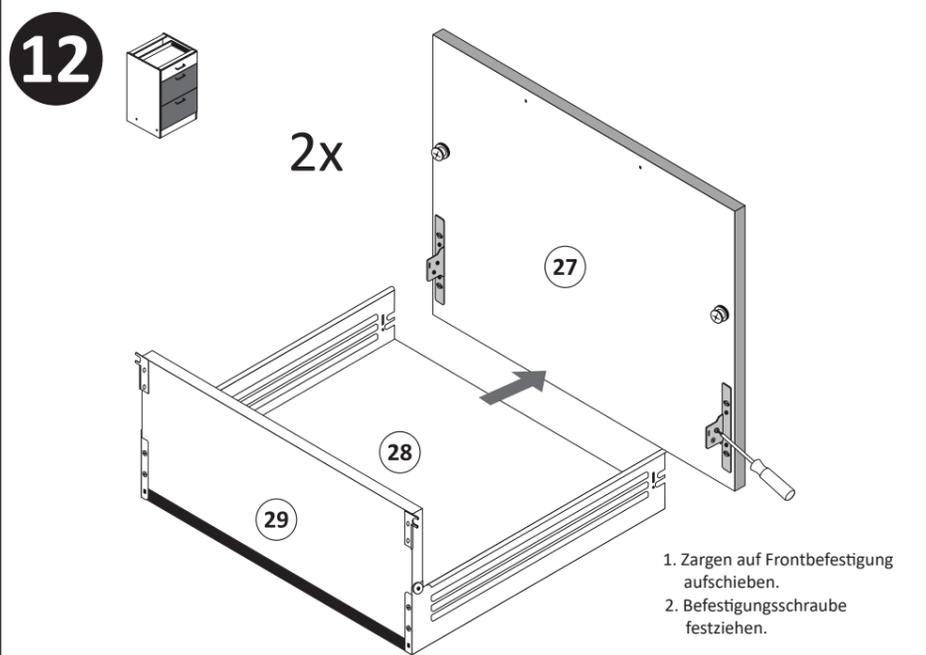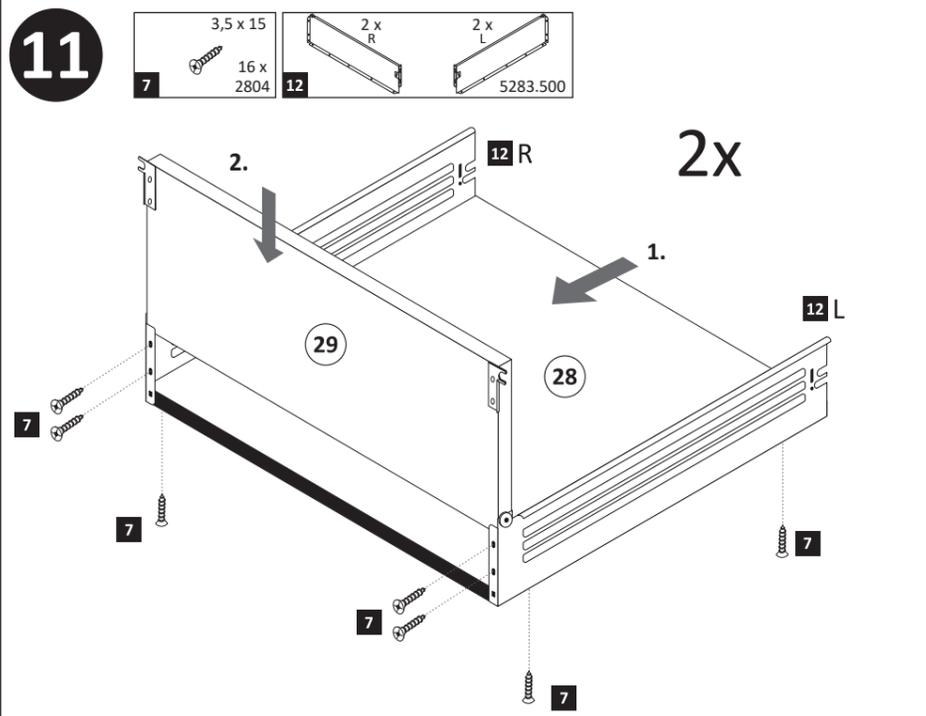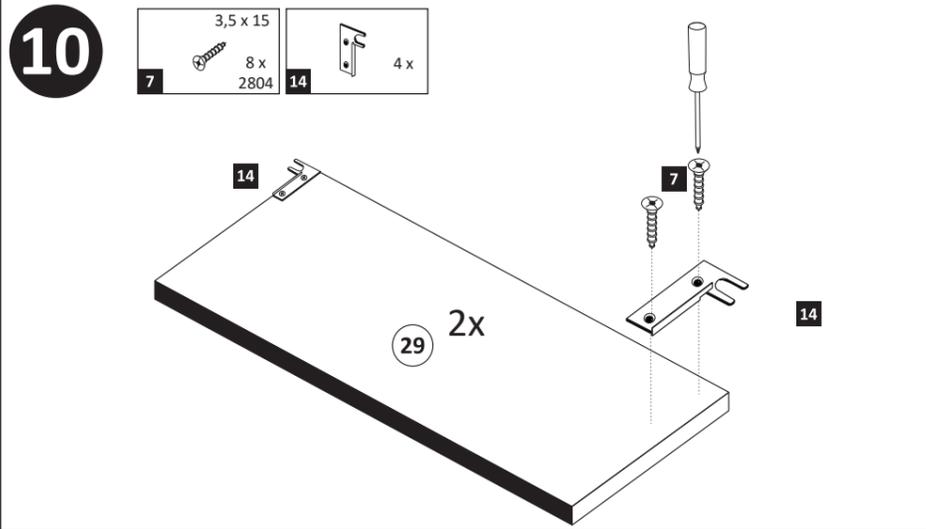








89947.330

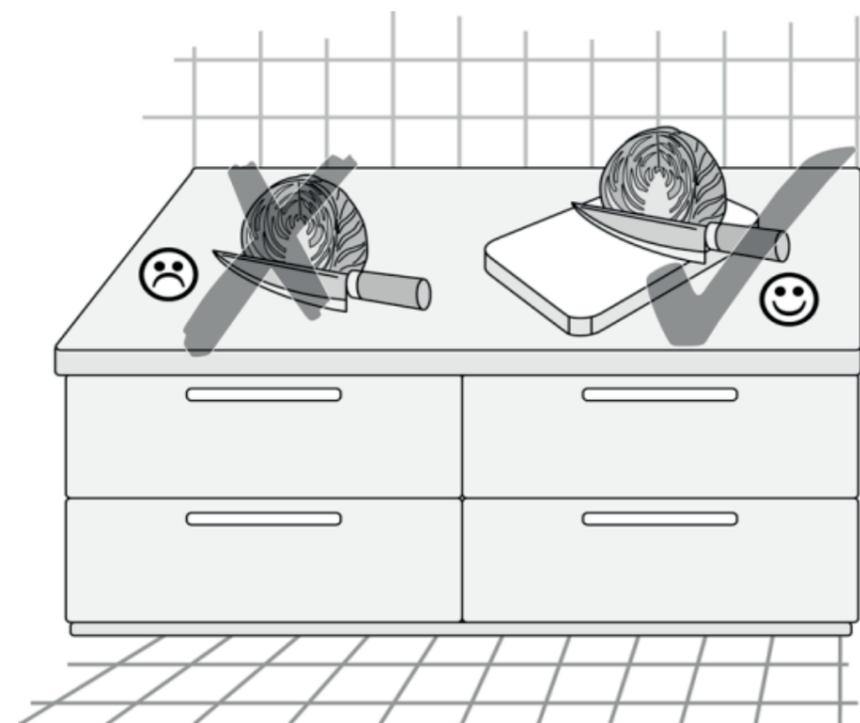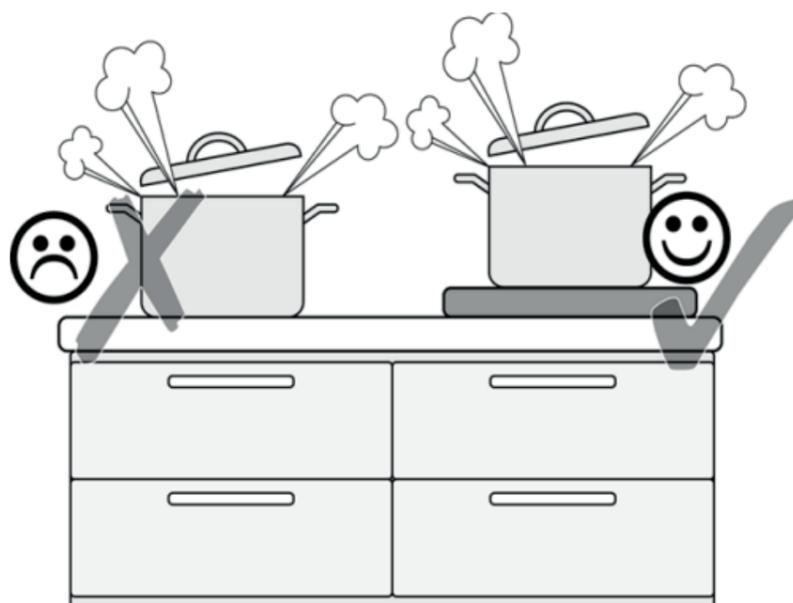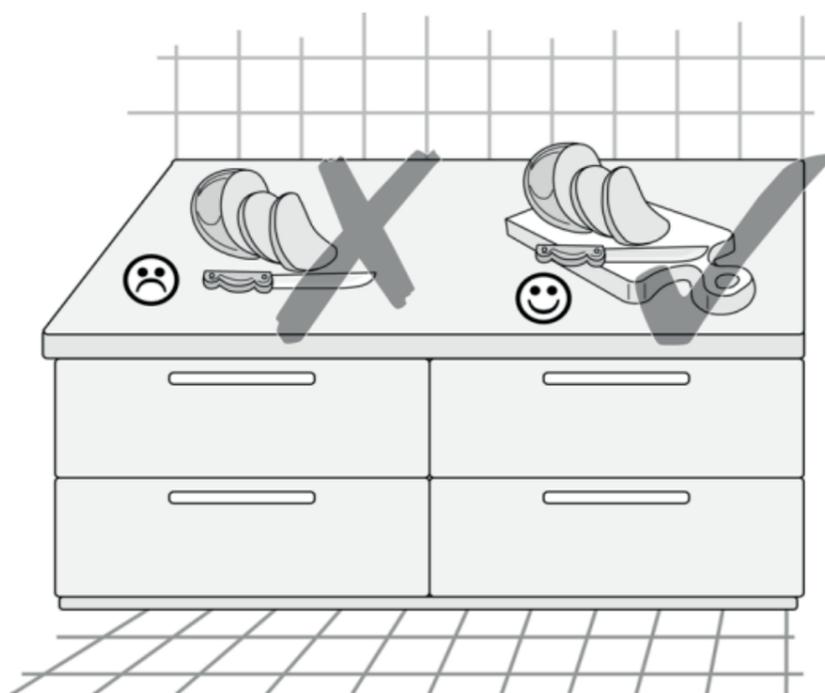

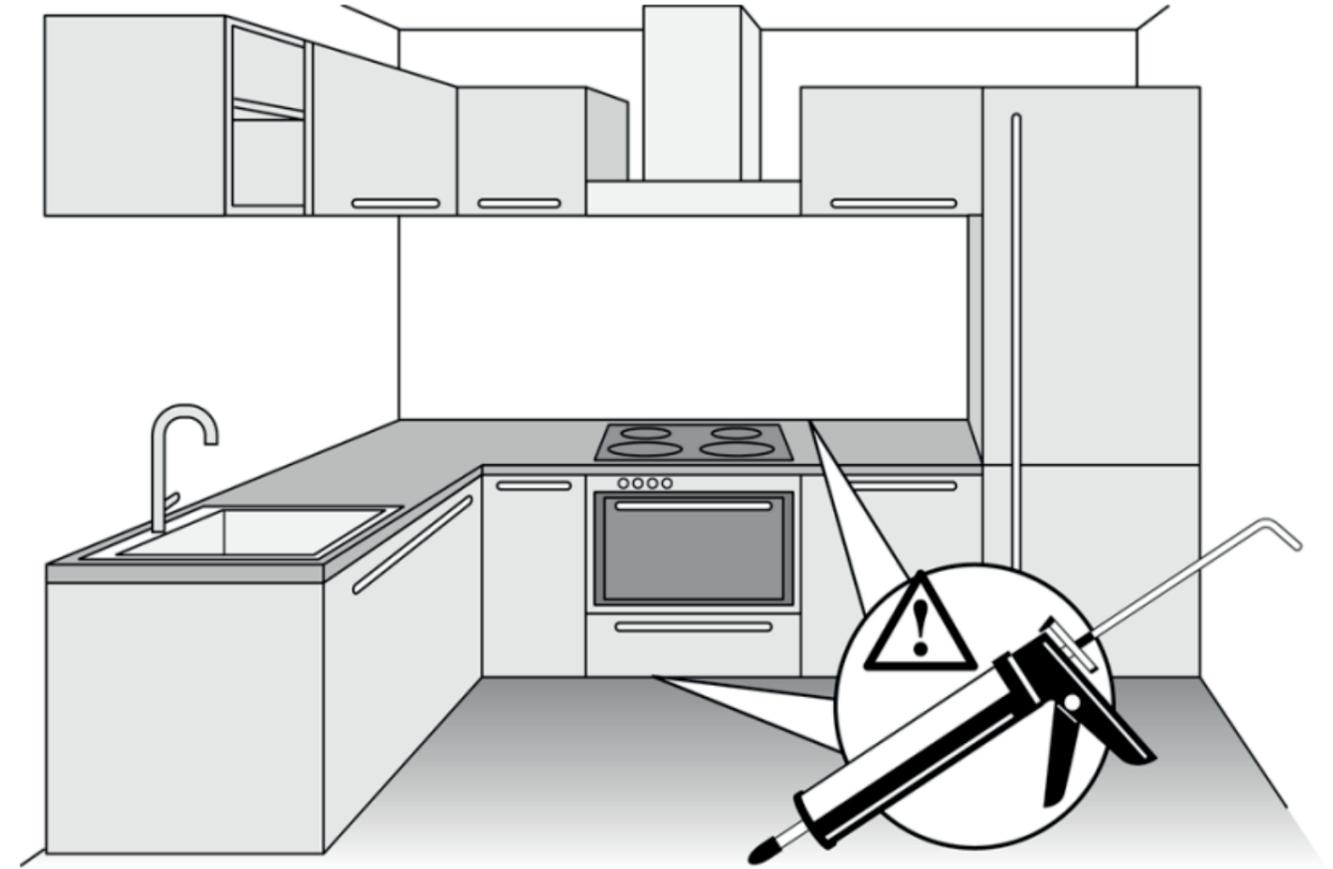
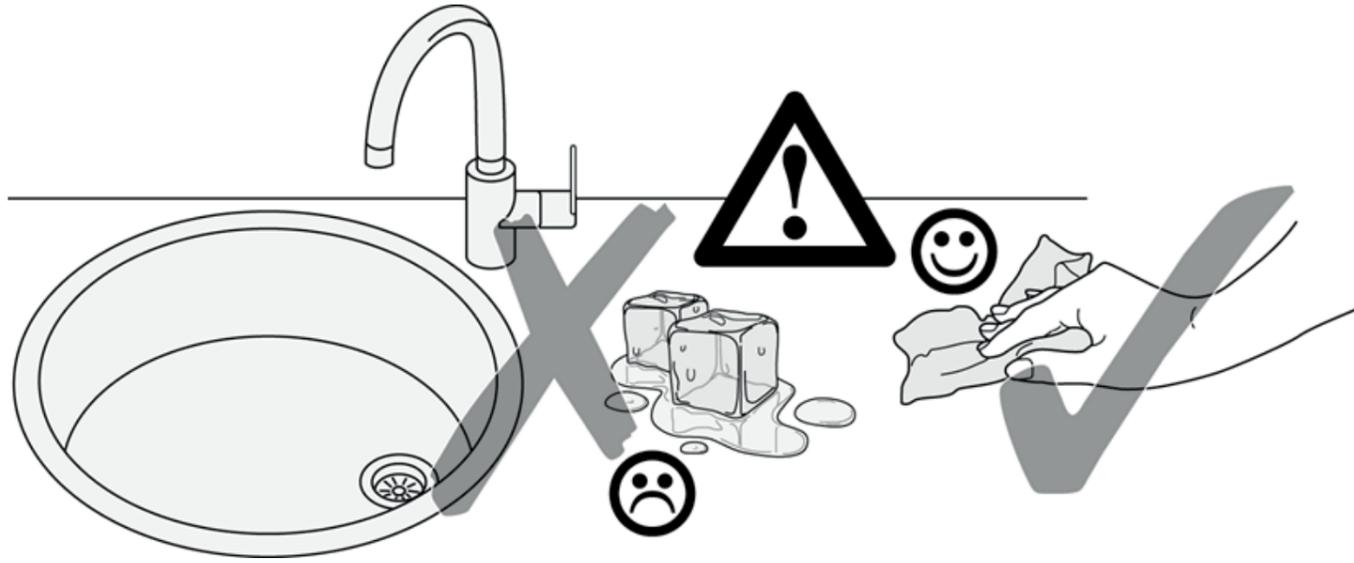





89937.330

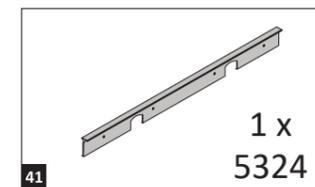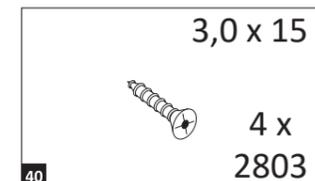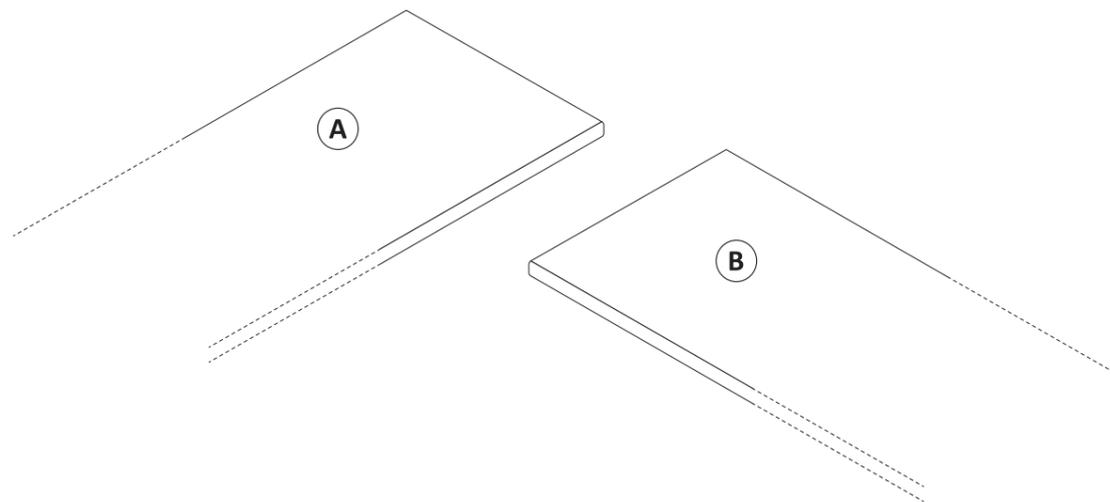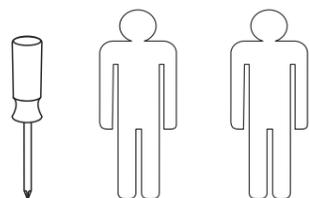

1

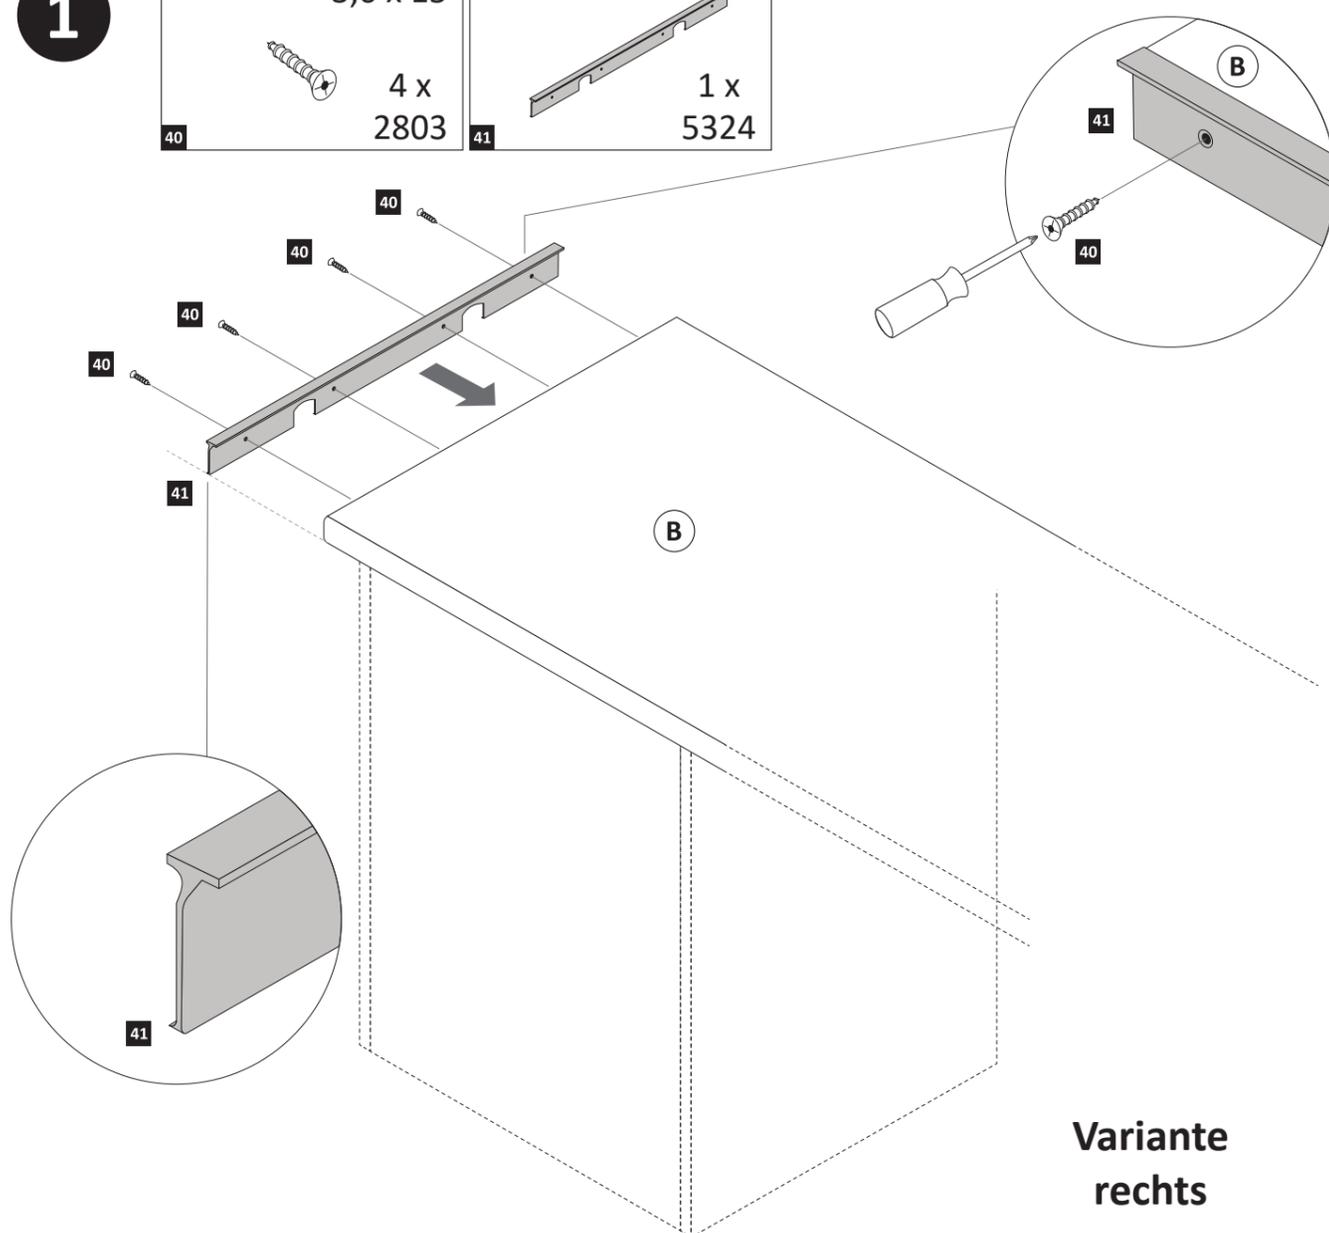
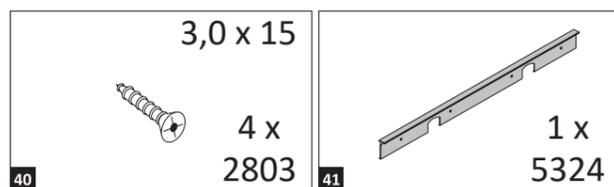


2

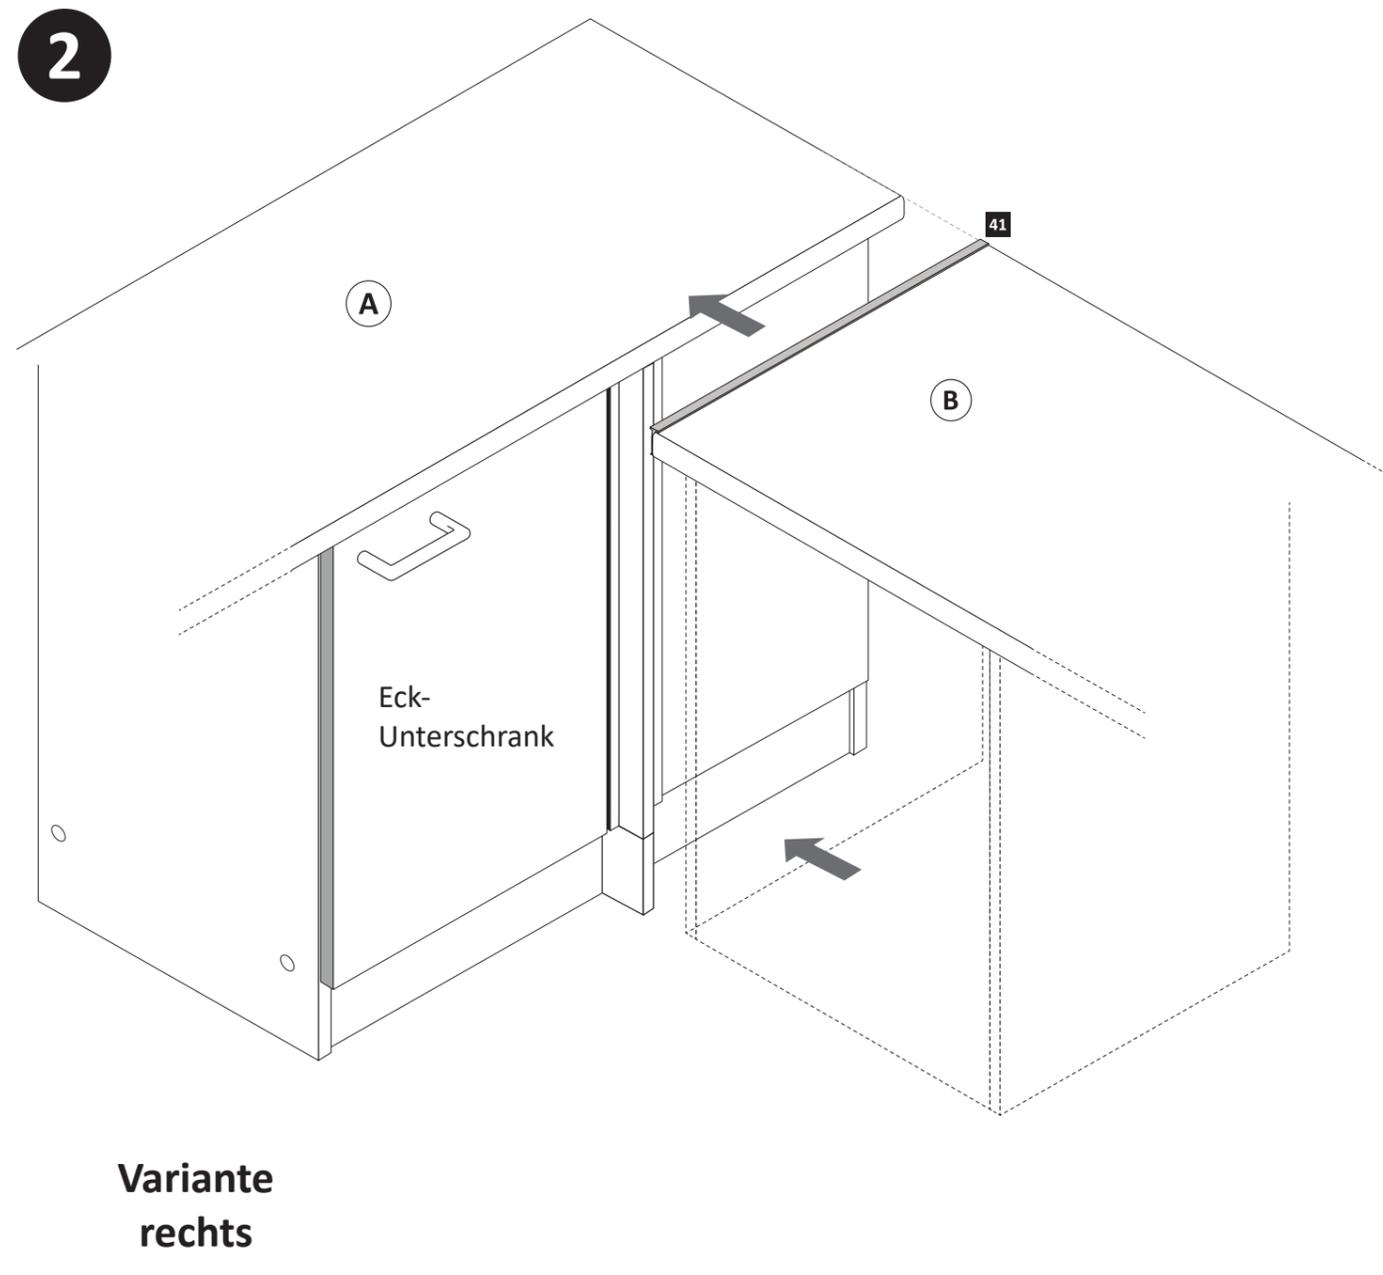


Variante links

1

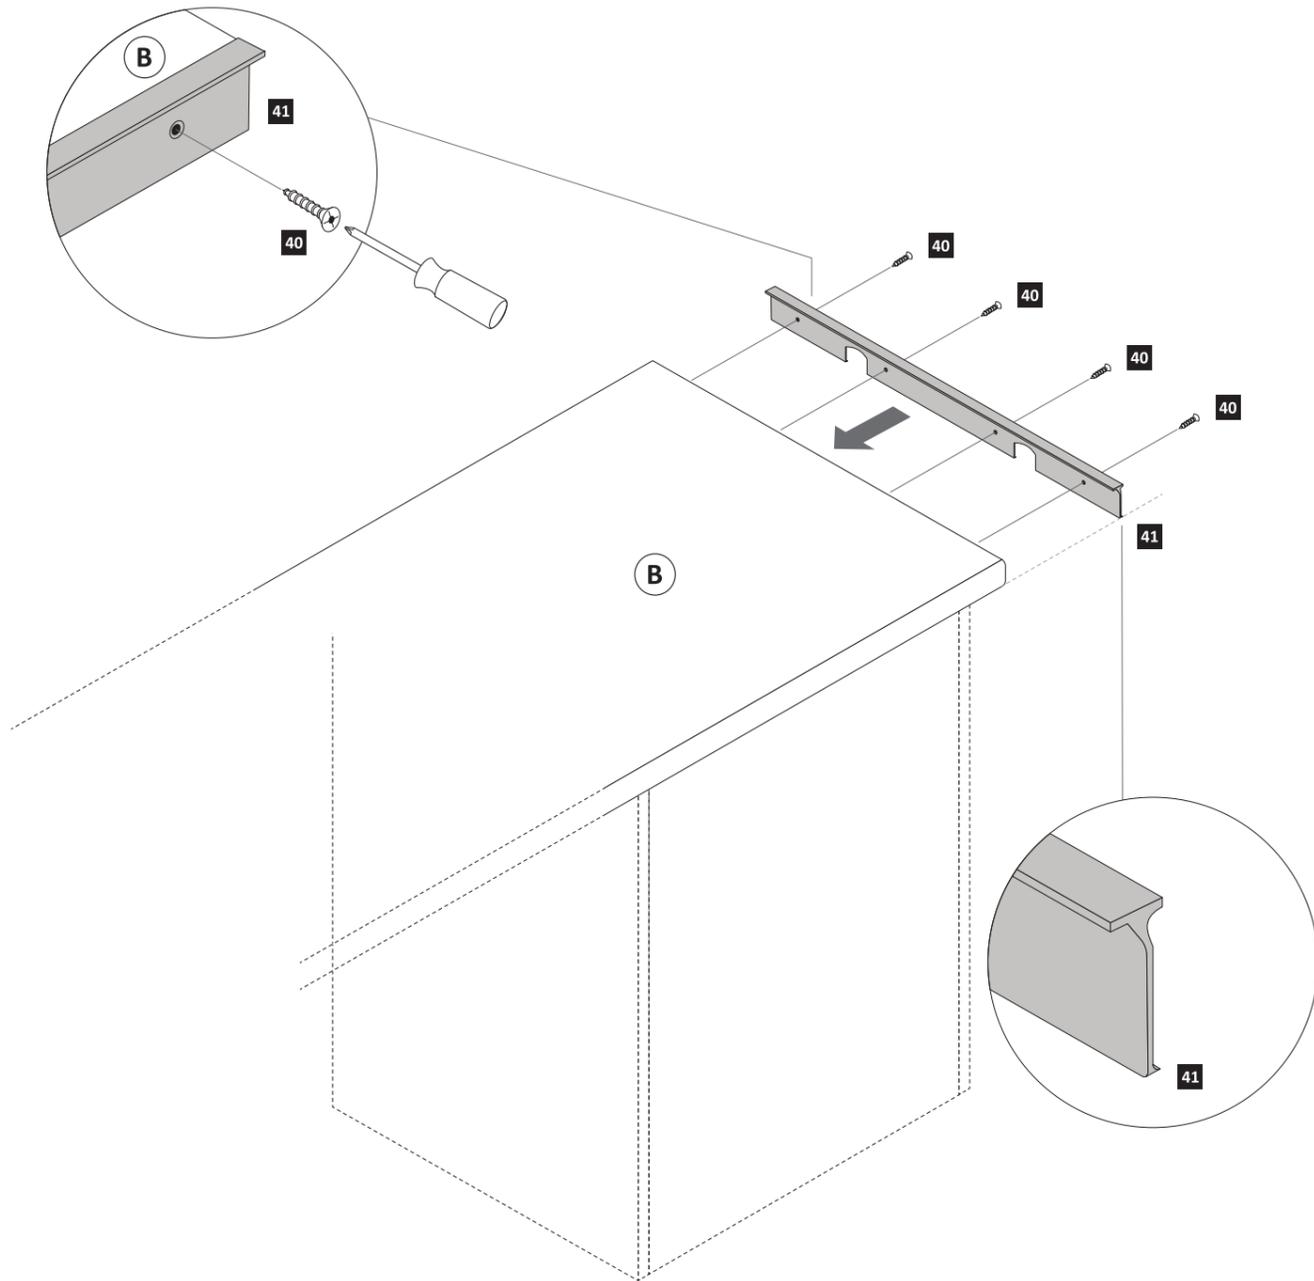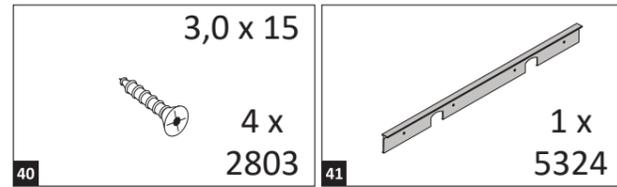

2





Variante links

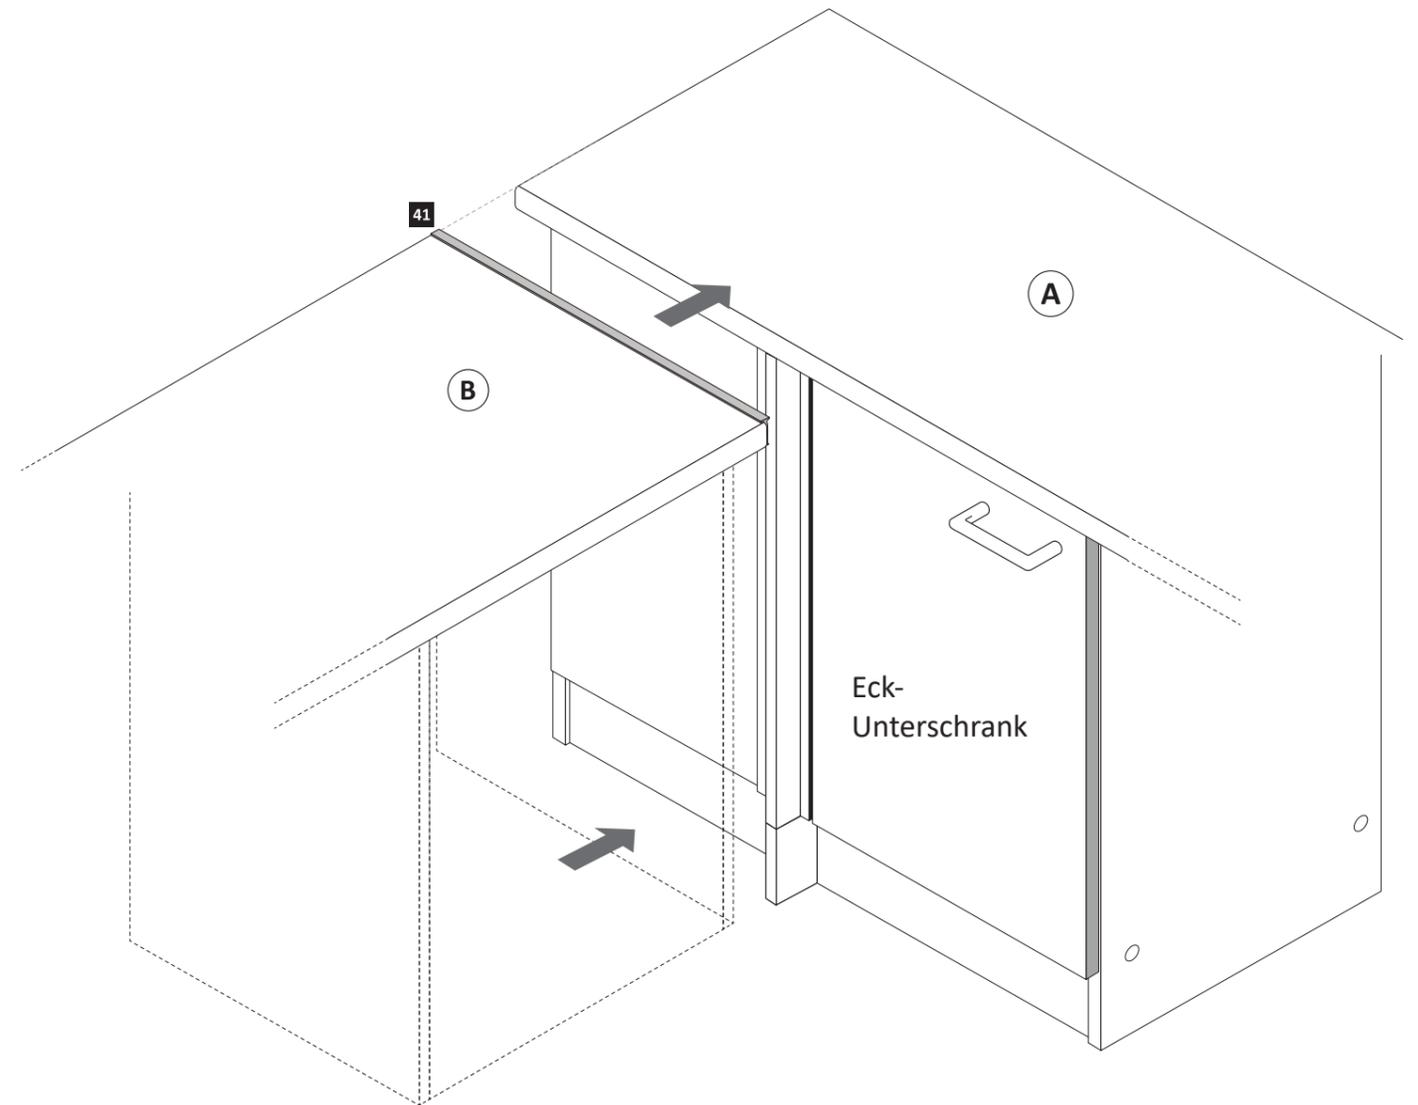




Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
-------------	----------------------	-----------------

87168.536

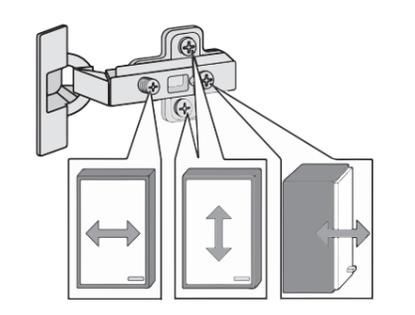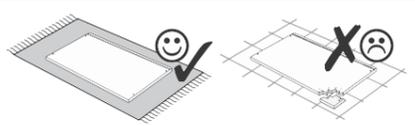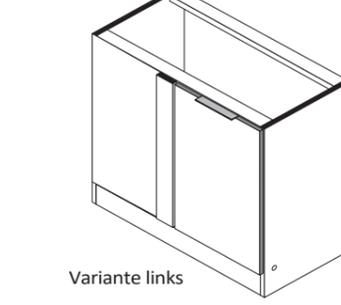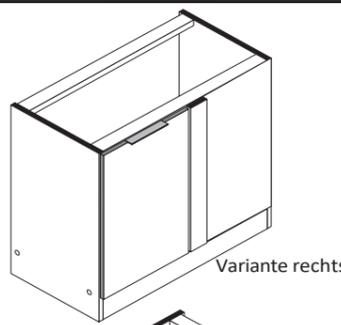

- | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1
4 x
2827 | 2
4 x | 3
2 x
1503 | 4
2 x
1611 | 5
8 x 30
24 x
2861 |
| 6
8mm
7 x
2917 | 7
3,5 x 15
25 x
2804 | 8
5/5 x 16
4 x
2821 | 9
25 x
2862 | 10
4 x 9
5 x 30
2 x
1 x |
| 11
Leim
1 x
2863 | 12
2 x
2865 | 13
3 x
2517 | 14
3,5 x 30
8 x
2807 | 15
1 x |
| 16
1 x
5706 | 17
3 x 13,5
2 x
1123 | | | |
| A
4 x
1980 | B
3,5 x 15
16 x
2804 | C
8mm
4 x
2917 | | |

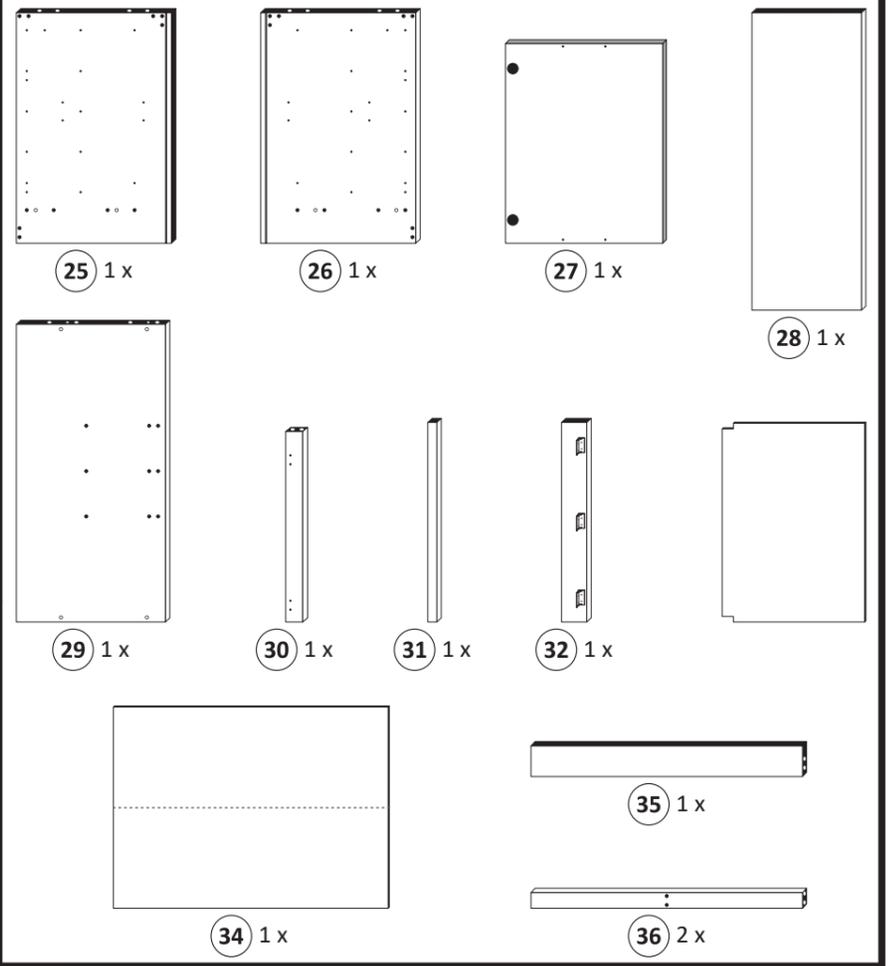

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica
Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1

5/5 x 16 4 x 2821
A 4 x 1980
B 3,5 x 15 16 x 2804

89930.330

2

8 x 30 24 x 2861
6 8mm 7 x 2917
11 Leim 1 x 2863


36 2 x

3

4 2 x 1611
5 8 x 30 24 x 2861
11 Leim 1 x 2863

vorne

- 4**
- | | | | | | |
|---|-------------|---|-------------------------|----|-------------|
| 3 | 2 x
1503 | 7 | 3,5 x 15
4 x
2804 | 12 | 2 x
2865 |
|---|-------------|---|-------------------------|----|-------------|


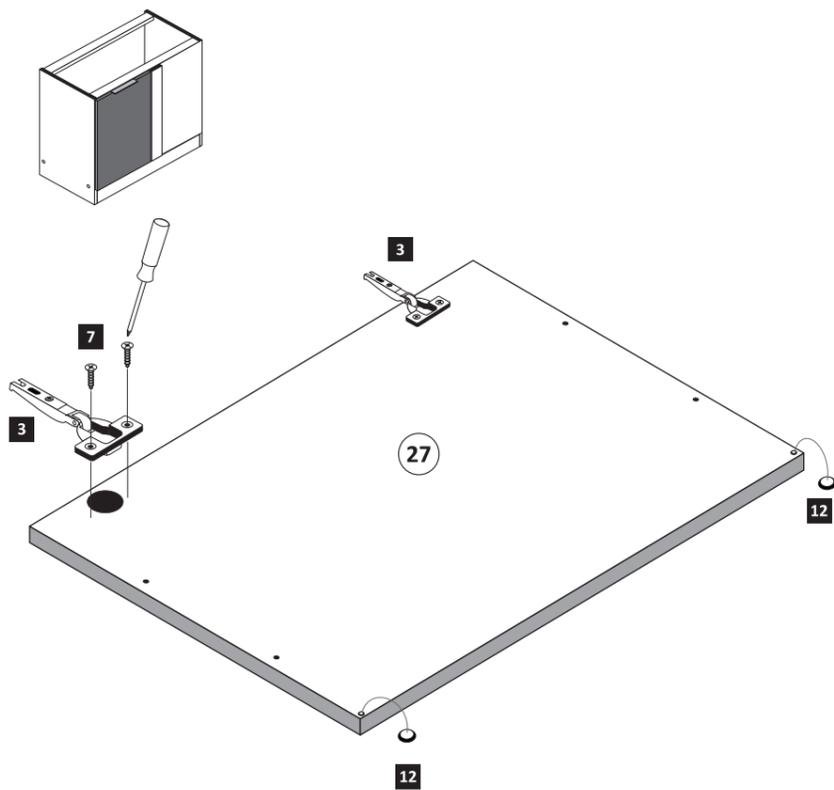


- 5**
- | | | | |
|---|-------------|---|-----|
| 1 | 4 x
2827 | 2 | 4 x |
|---|-------------|---|-----|

Variante rechts

- | | |
|--|-------------|
| 11 | 1 x
2863 |
| D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla | |
- 20 min.

Variante links

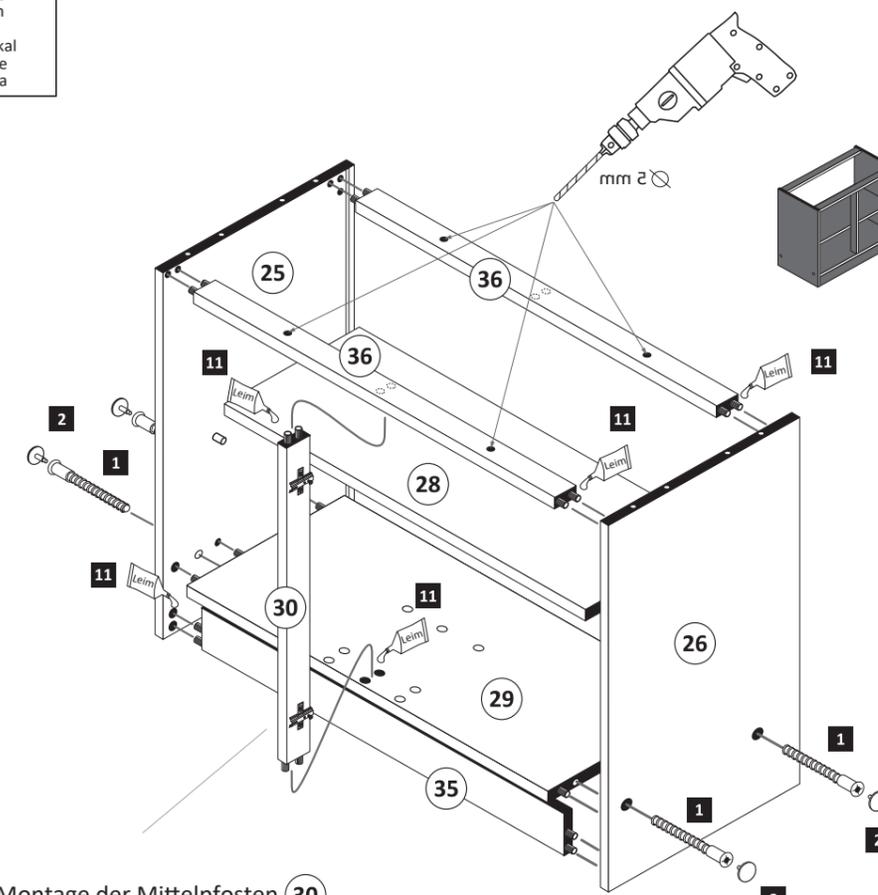
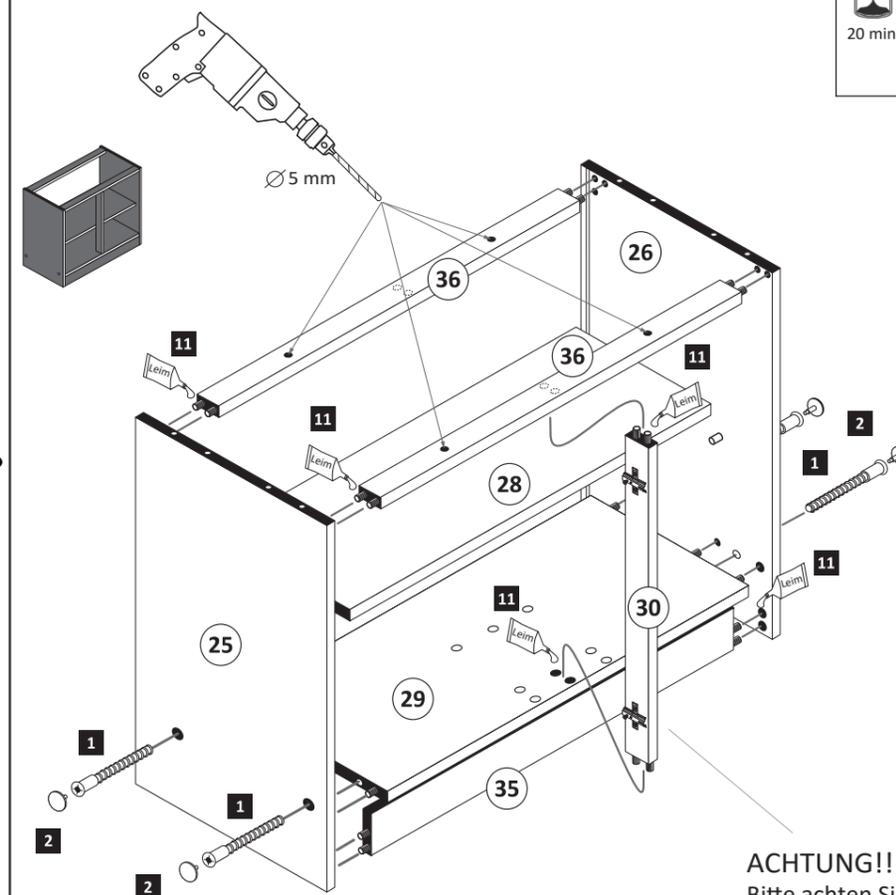





ACHTUNG!!
Bitte achten Sie bei der Montage der Mittelpfosten (30) auf die Türmontage Variante.

- 6**
- | | | | |
|---|-------------------------|---|--------------|
| 7 | 3,5 x 15
9 x
2804 | 9 | 10 x
2862 |
|---|-------------------------|---|--------------|




Variante rechts

Variante links

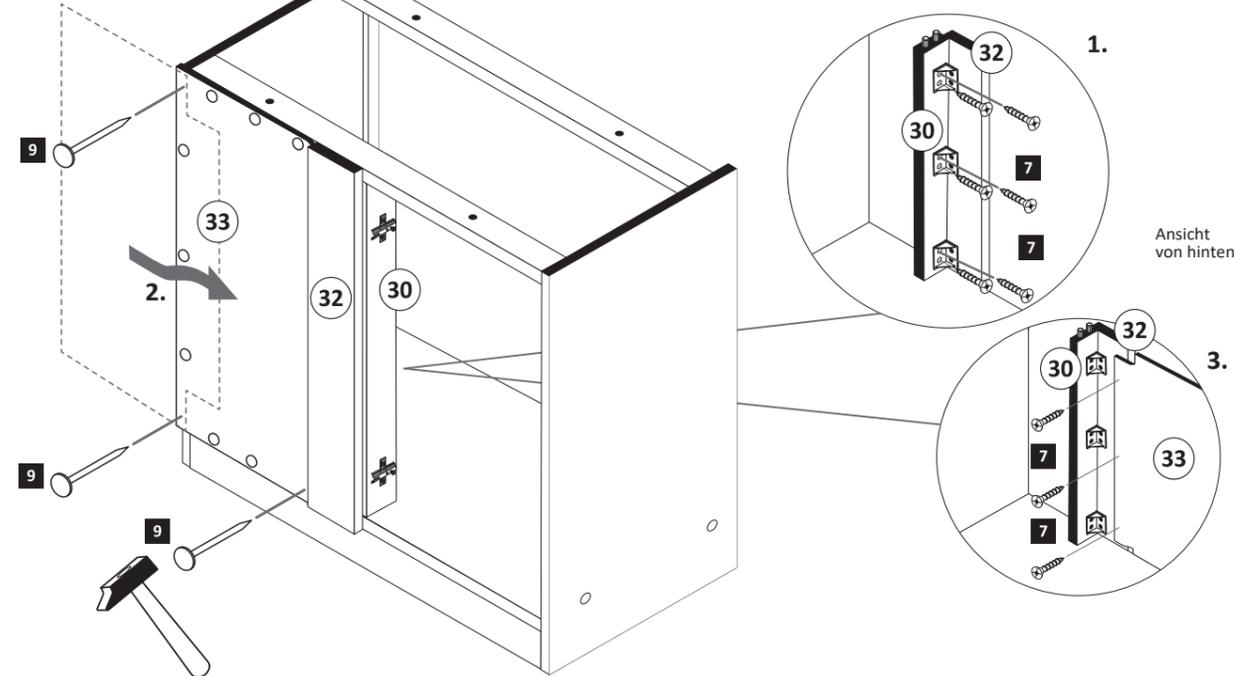
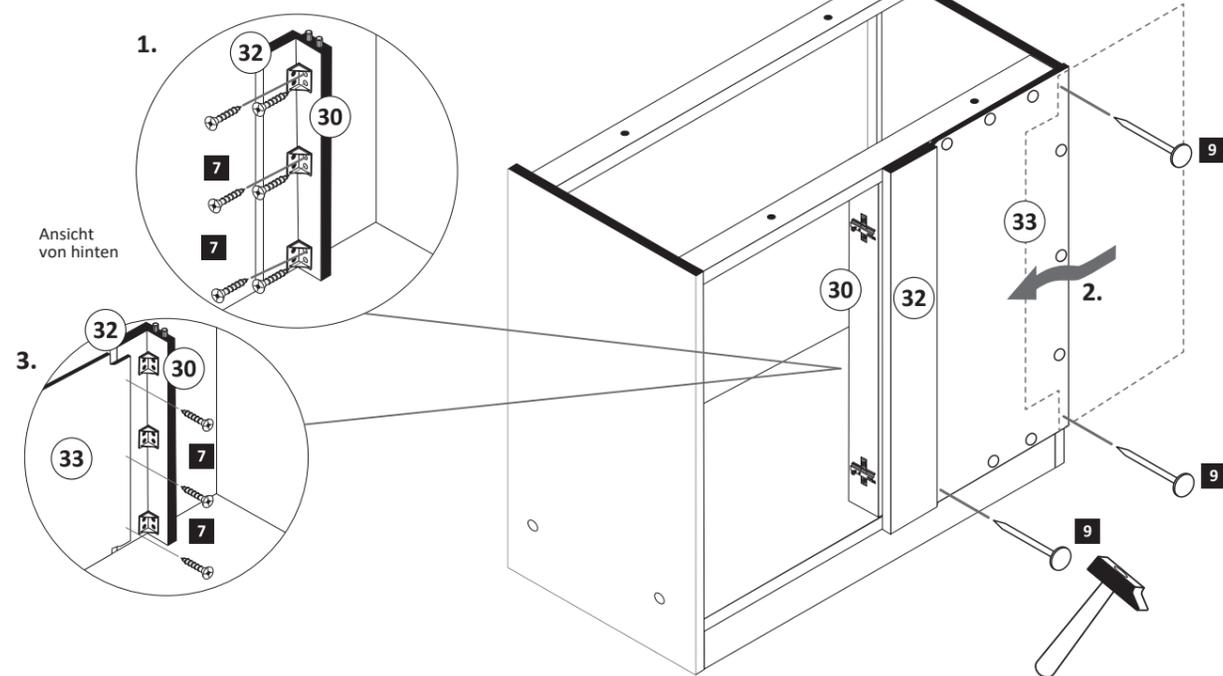


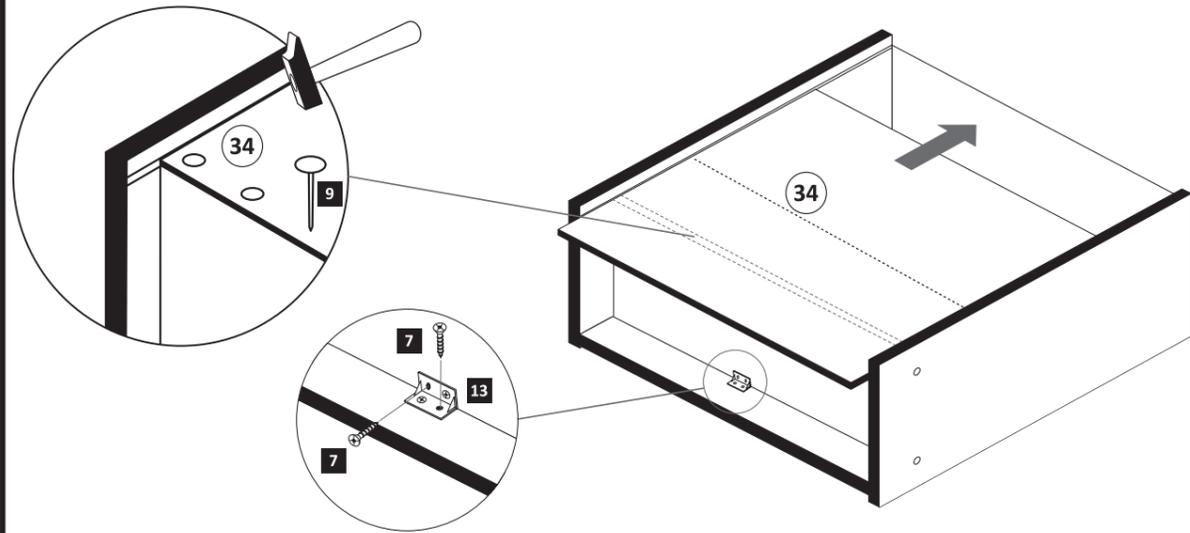

Variante rechts

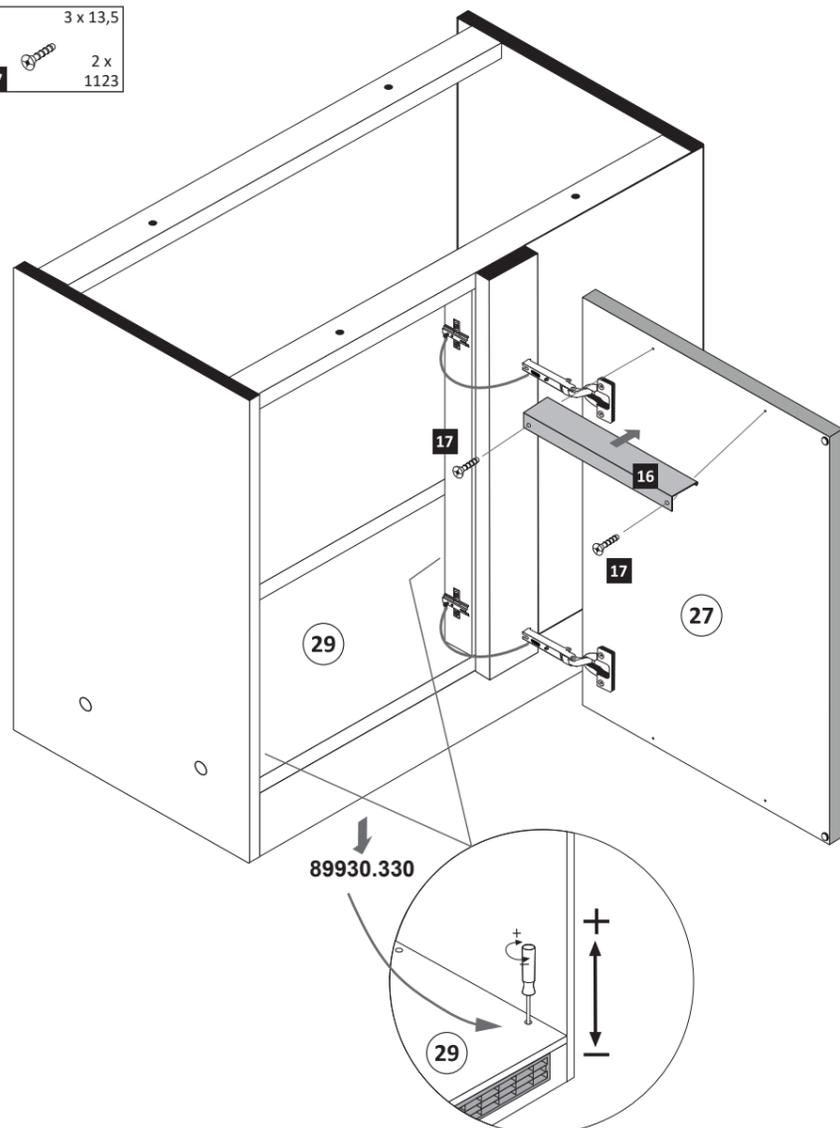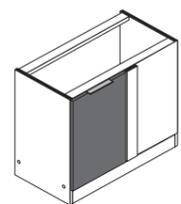


Variante rechts

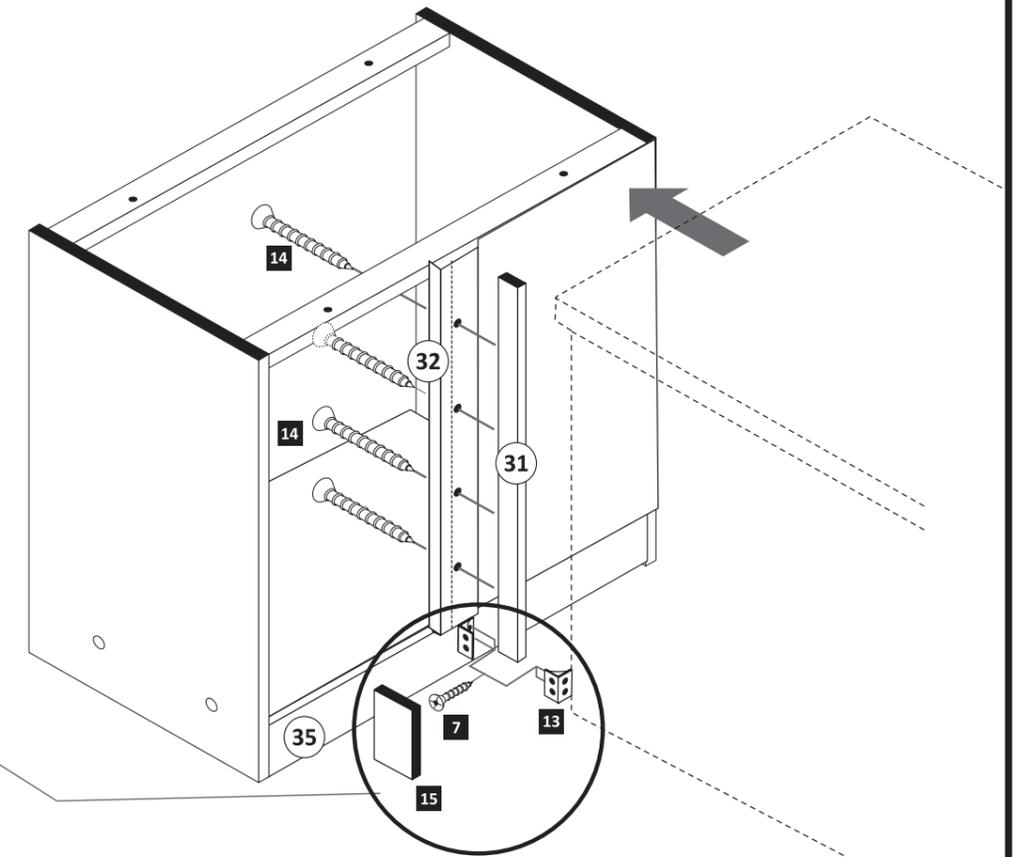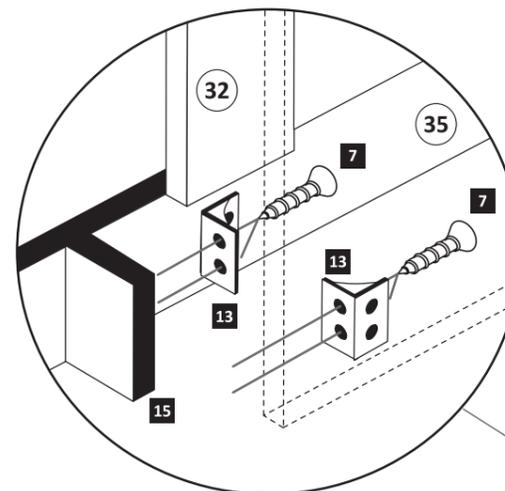



Eckschrankverbindung

1. Das Breitenmaß des Anschlußschrankes auf der Blendleiste (32) anzeichnen.
2. Vier Löcher $\varnothing 3$ mm bohren und die Paßleiste (31) von innen mit den Schrauben (14) festschrauben.
3. Das Sockelpaßstück (15) mit den Winkeln (13) zwischen Sockelleiste (35) und Anschlußschrank wie abgebildet befestigen.


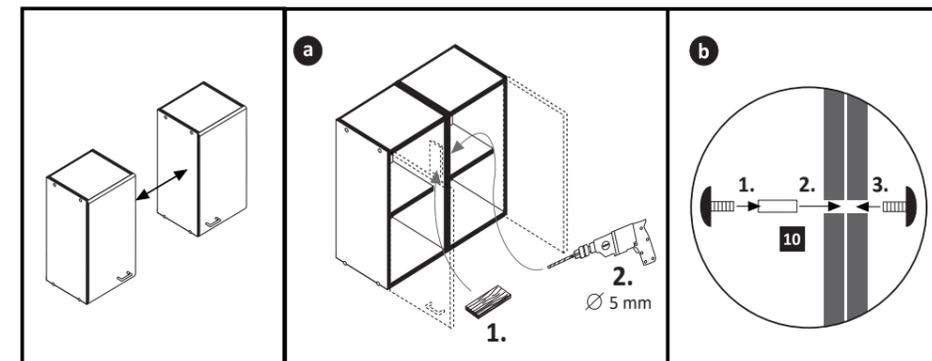




Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87265.319	

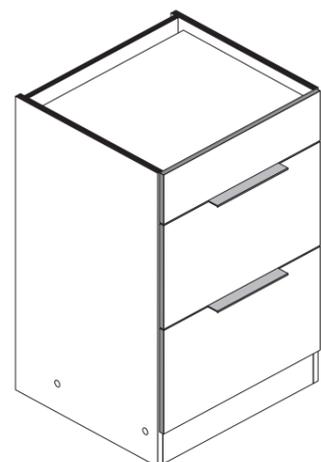

- 1 4 x 2827
- 2 8 x 30 16 x 2861
- 3 2 x 5706
- 4 3 x 13,5 12 x 1123
- 5 4 x
- 6 6,3 x 11 14 x 2815
- 7 6,3 x 16 2 x 2816
- 8 5/5 x 16 4 x 2821
- 9 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x
- 10 25 x 2862
- 11 4 x 2865
- 12 1 x 2863
- 13 4 x 5351.500
- 14 4 x
- 15 2 x 2845
- 16 2 x R 2 x L 5283.500
- 17 2 x R 2 x L 5283.500
- 18 3,5 x 15 26 x 2804
- A 4 x 1980
- B 3,5 x 15 16 x 2804
- C 8mm 4 x 2917

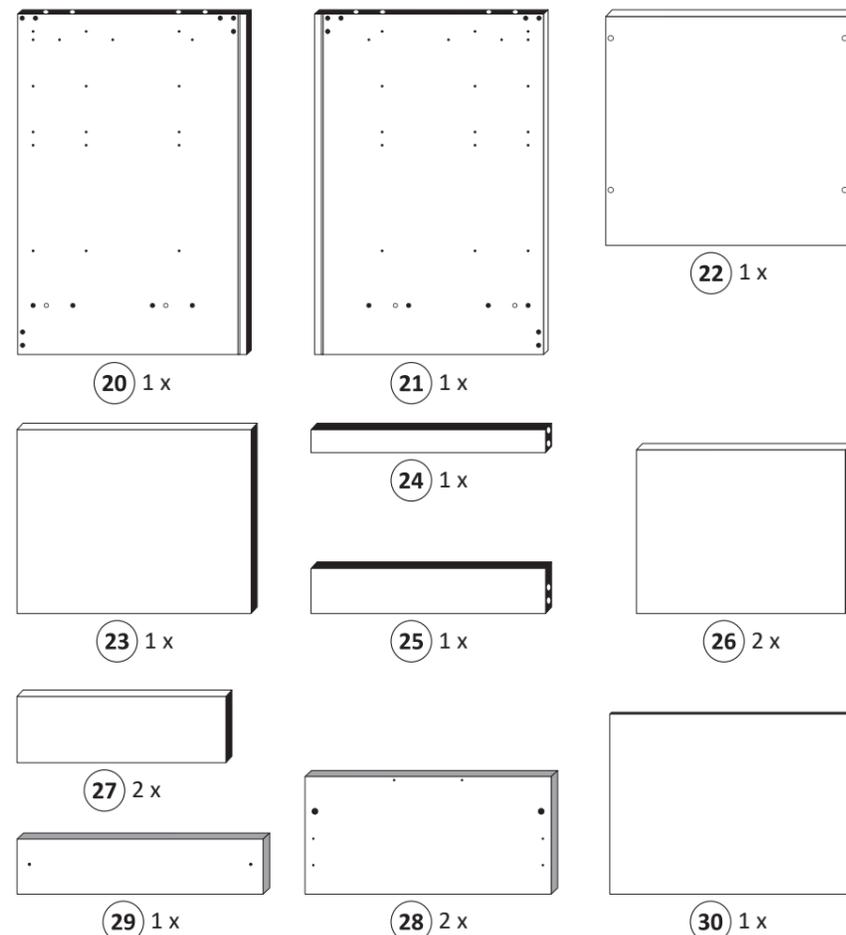



Held Möbel GmbH
 Vogelparadies 9
 32457 Porta Westfalica
 Mail:
 info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1


- 6 6,3 x 11 14 x 2815
- 8 5/5 x 16 4 x 2821
- 12 1 x 2863
- 15 2 x 2845
- 16 2 x R 2 x L 5283.500
- 18 3,5 x 15 2 x 2804
- A 4 x 1980
- B 3,5 x 15 16 x 2804

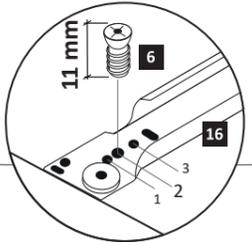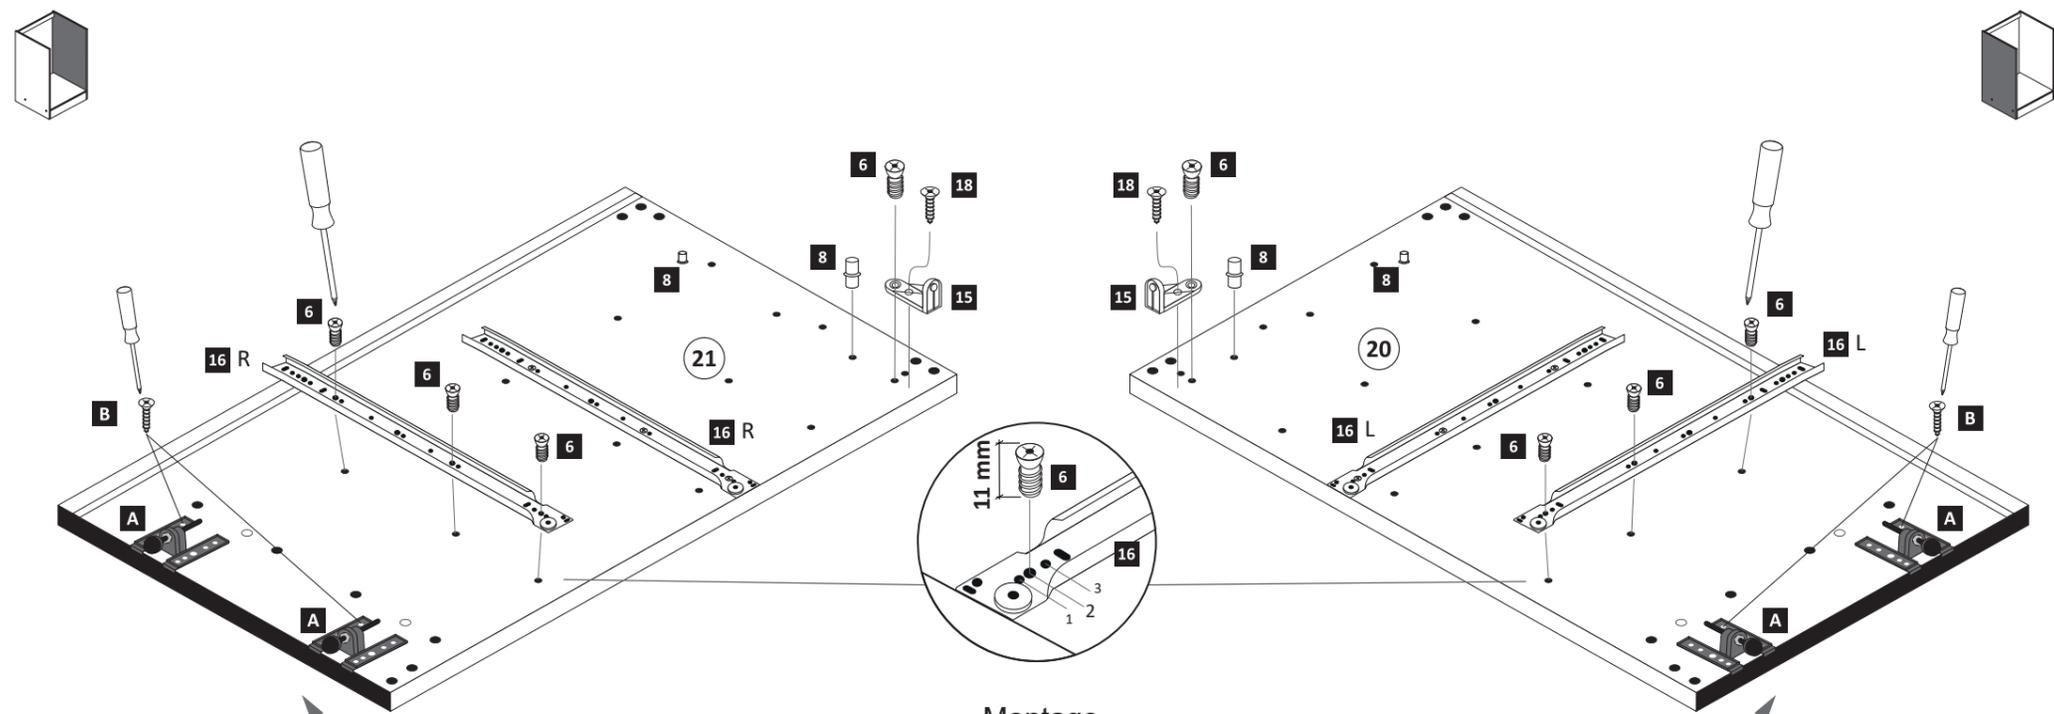

Montage
 Zusatzzettel Küchen
 Unterbau-Fuß

2

- 2 8 x 30 16 x 2861
- 12 1 x 2863

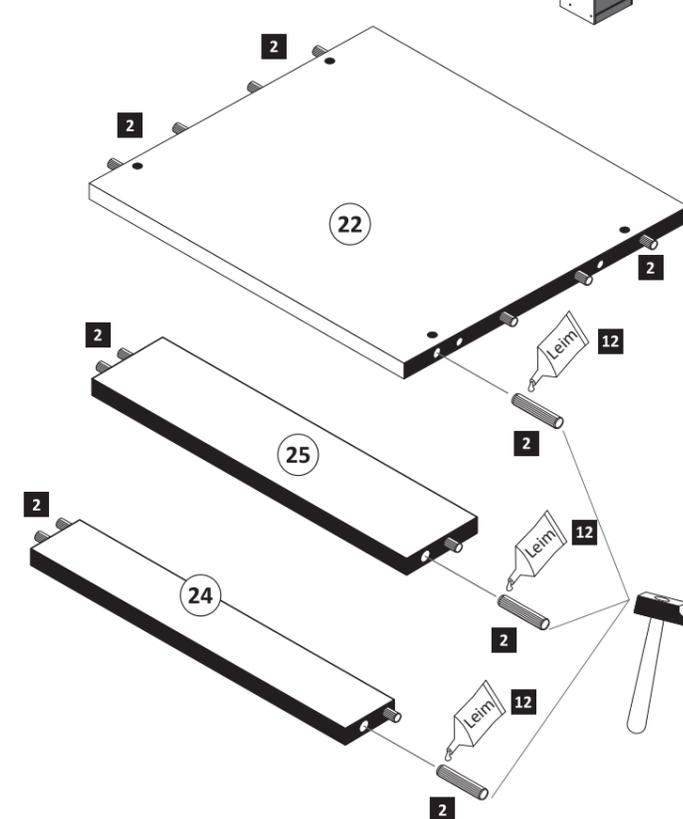

3

1 4 x 2827 5 4 x 7 2 x 2816 (6,3 x 16)

12	Leim	1 x 2863
D Leim		
GB Glue		
NL Lijm		
PL Klej		
TR Tutkal		
F Colle		
I Colla		

20 min.

5

7

13 4 x 5351.500

1. 2. 3.

8

4 3 x 13,5 8 x 1123 11 4 x 2865

4

10 10 x 2862

6

17 2 x R 2 x L 5283.500

17.1

4x

1. Schraube leicht lösen.


2. Zargenseite von Frontverbinder trennen.

11


4 11 17.1

28 2x

- 10**  4 x  3,5 x 15 8 x 2804

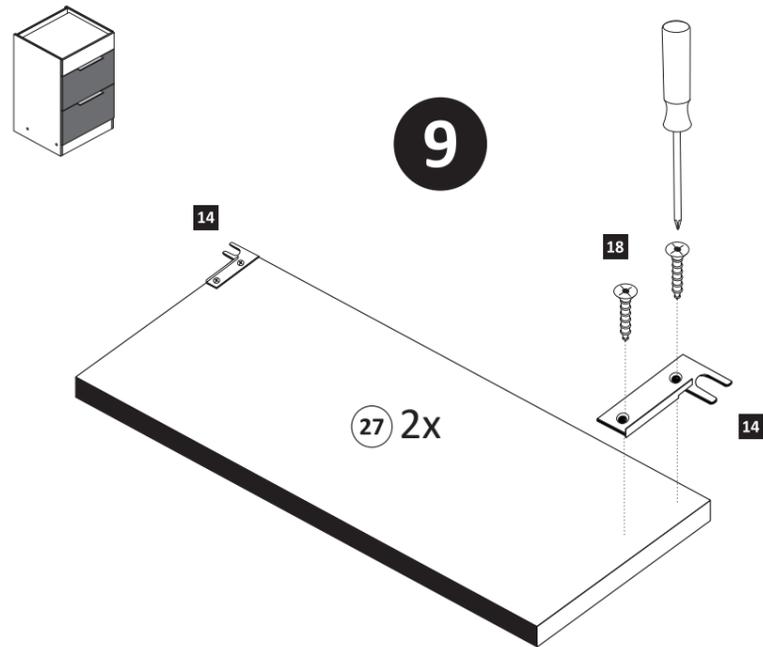


- 12**

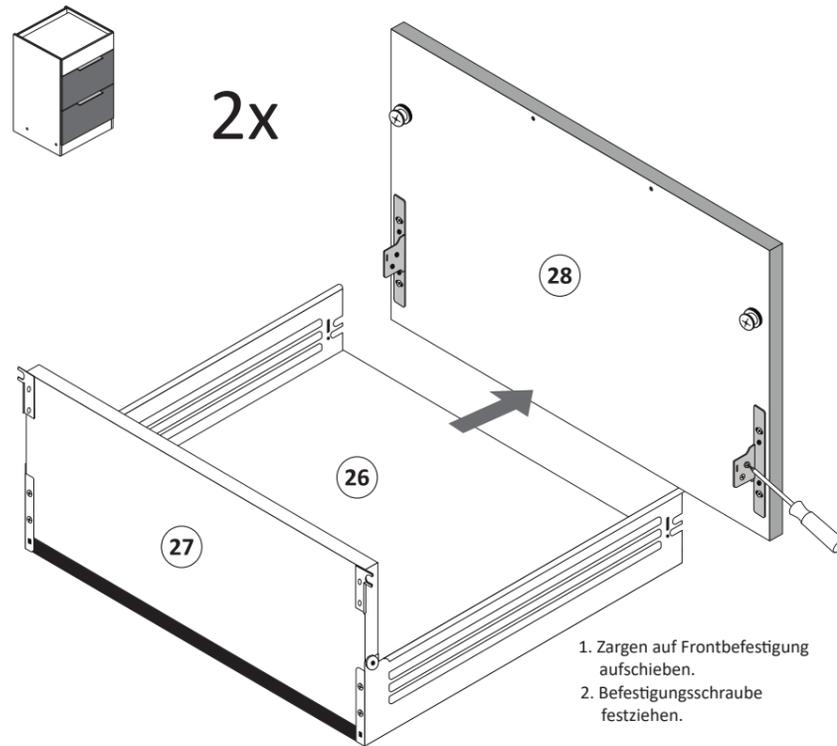


1. Zargen auf Frontbefestigung aufschieben.
2. Befestigungsschraube festziehen.


- 14**

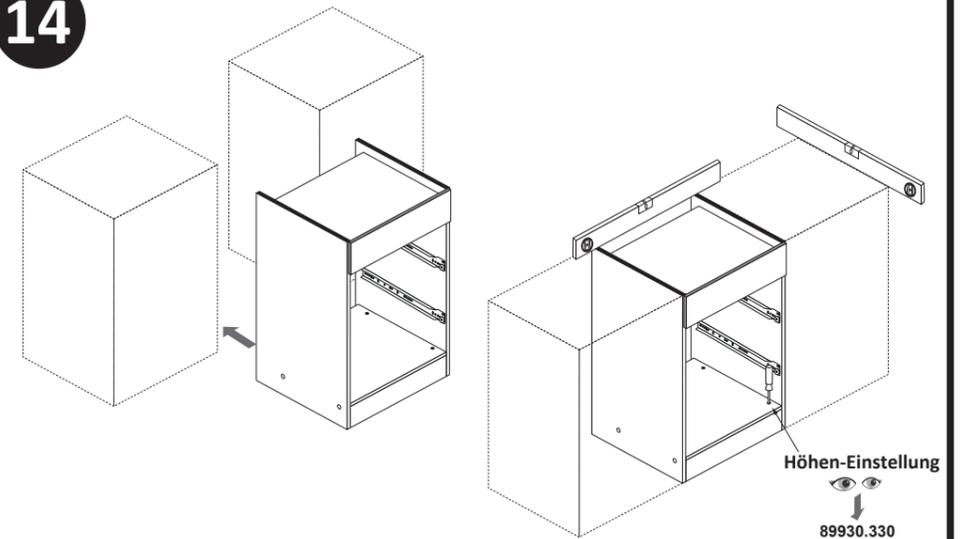


- 15**

-  4 x 9 2 x  5 x 30 1 x

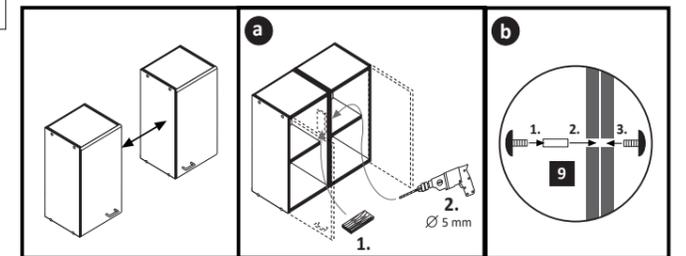


- 11**  2 x R  2 x L 5283.500  3,5 x 15 16 x 2804

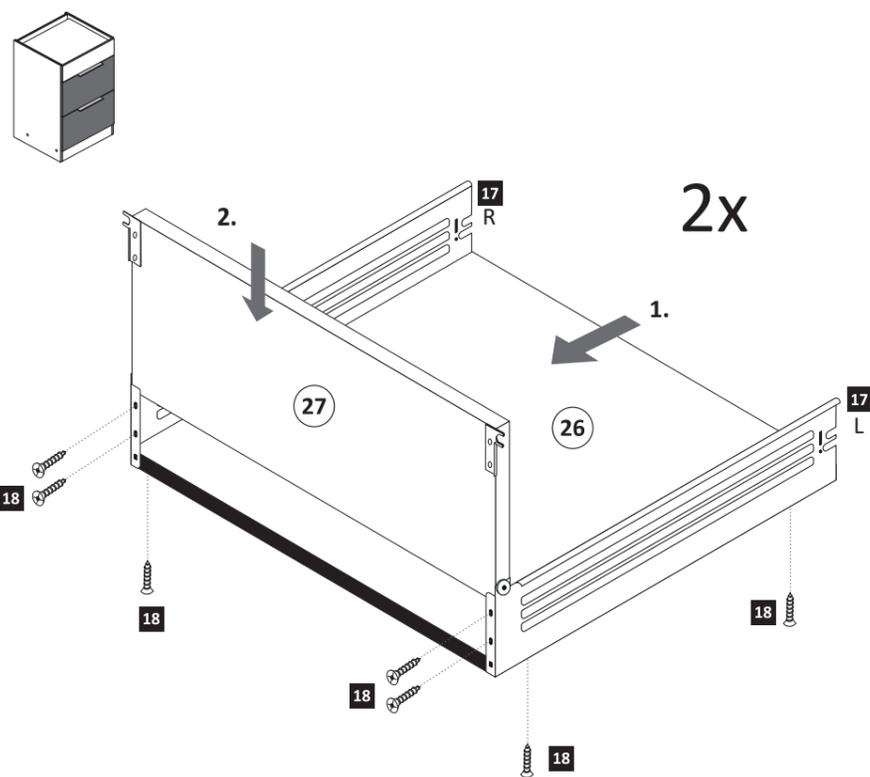


- 13**

-  2 x 5706  3 x 13,5 4 x 1123




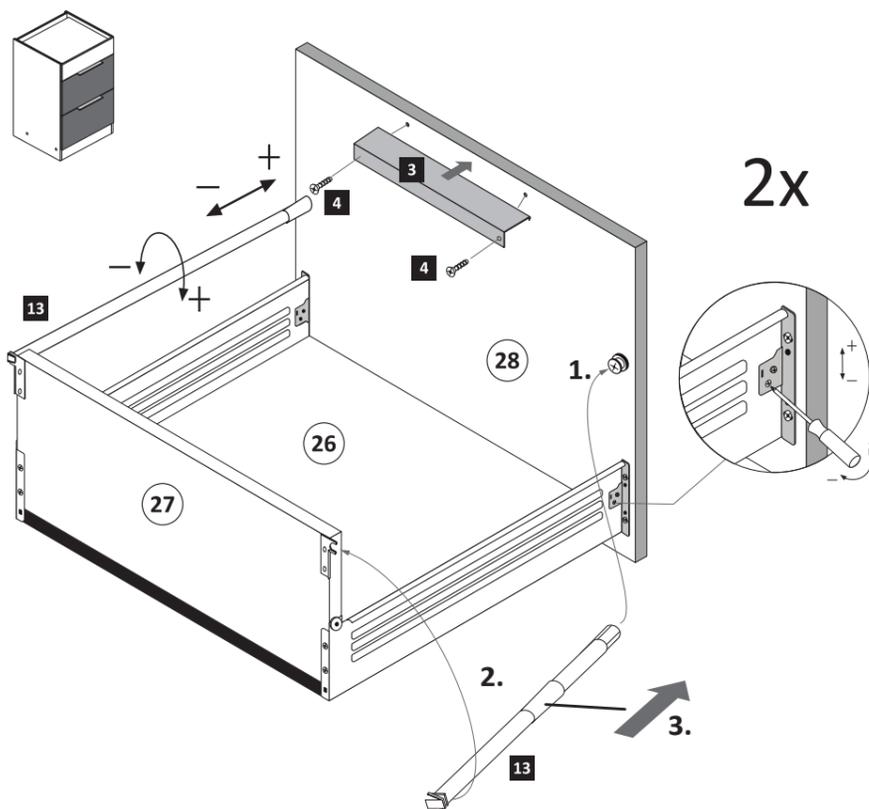


- 16**

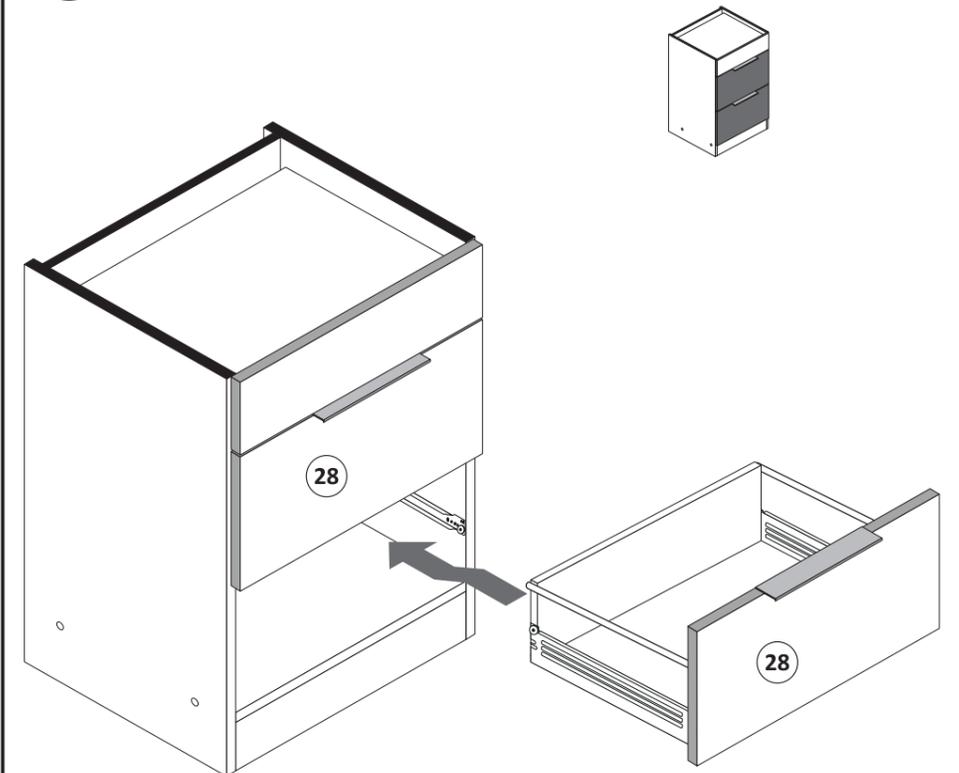







87253.539

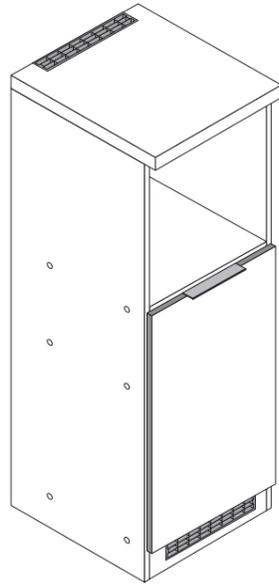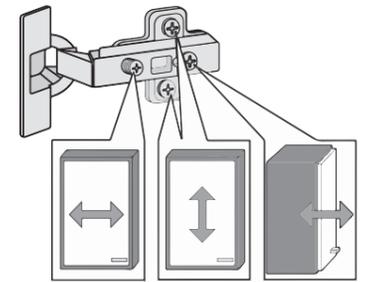

1 8 x	2 8 x 2827	3 2 x 1503	4 2 x 1611	5 3,5 x 15 6 x 2804
6 2 x 2865	7 2 x 4940	8 2 x 2532	9 4 x 15 2 x 2810	10 2 x 2845
11 6 x 34 2 x 2844	12 4 x 45 2 x 2814	13 8 x 30 28 x 2861	14 3 x 13,5 2 x 1123	15 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x
16 1 x 2863	17 1 x 5706			

A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917
-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

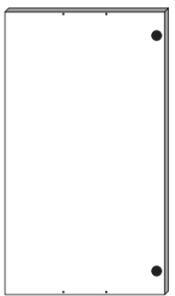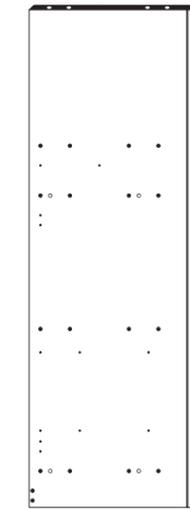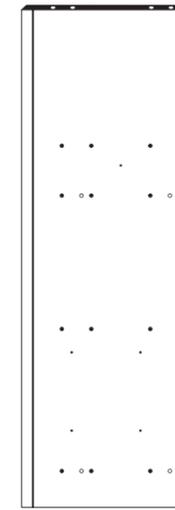


27 1 x



28 1 x



29 1 x

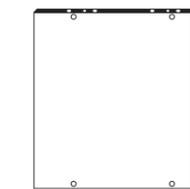

30 1 x



31 1 x

Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

1


4 2 x 1611	13 8 x 30 8 x 2861	16 1 x 2863	A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804
-------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------------------

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **4** auf das linke Seitenteil **25** montiert werden.

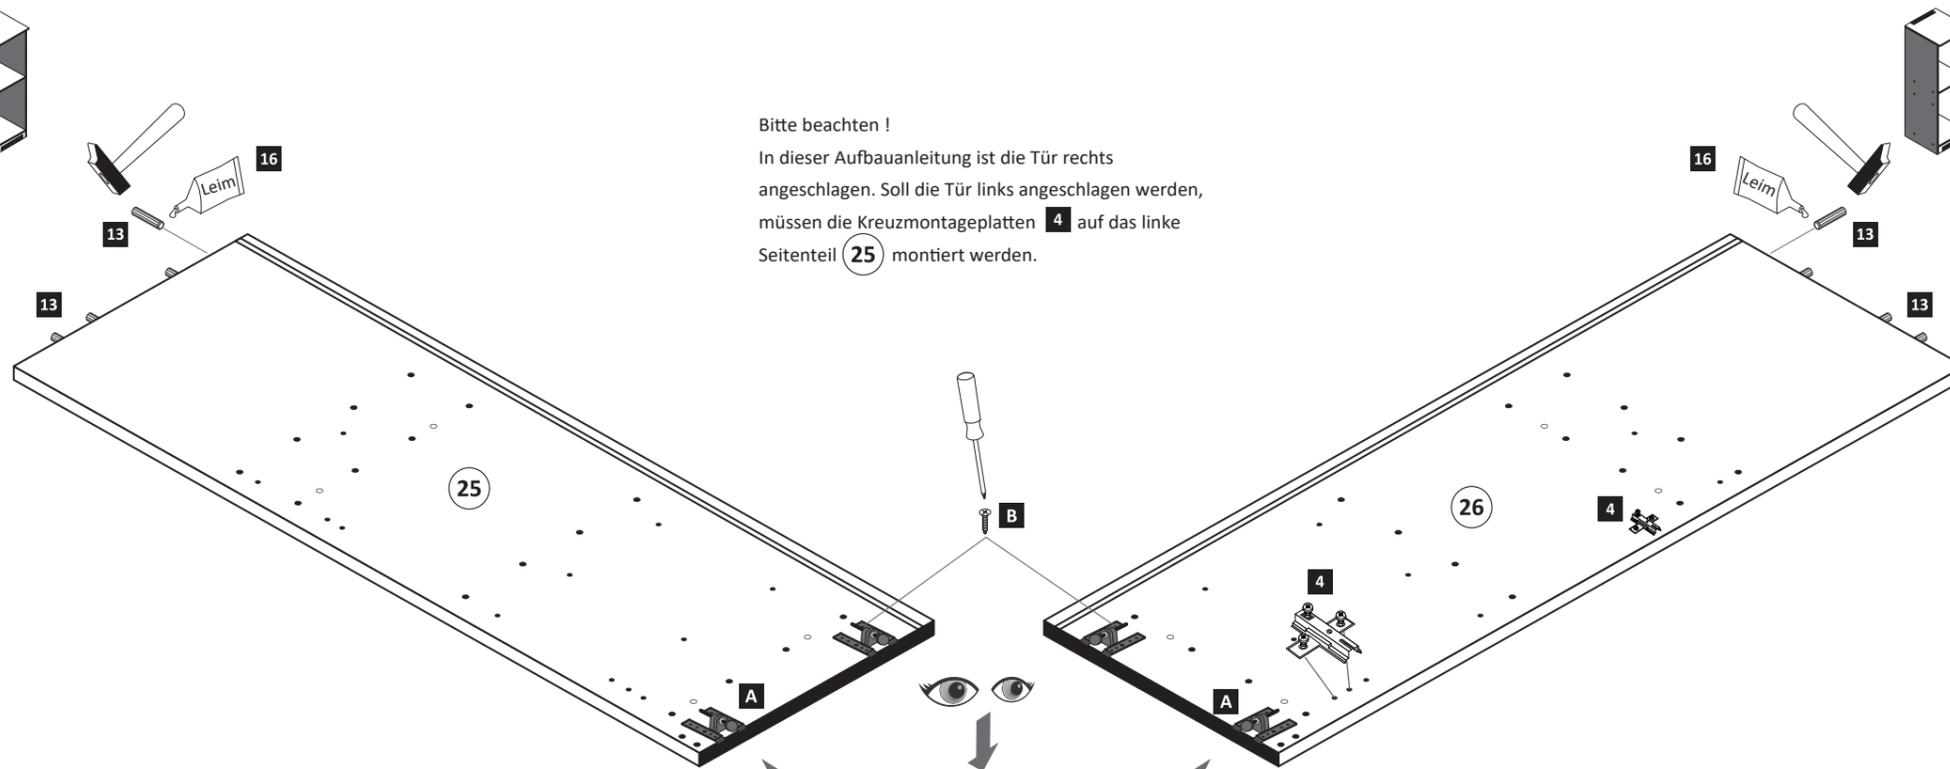


2

7 1 x 4940	8 2 x 2532	13 8 x 30 20 x 2861	16 1 x 2863
-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

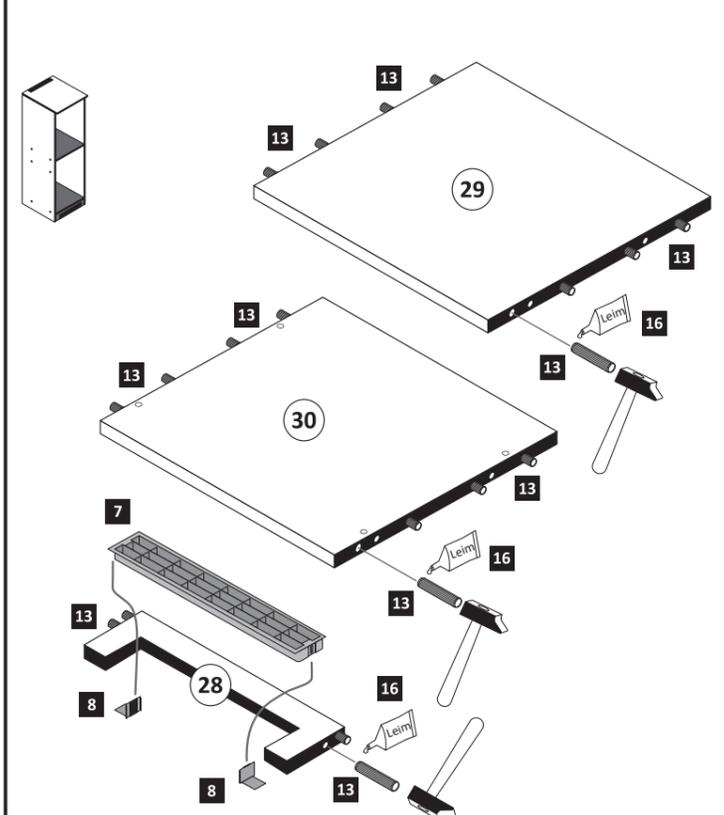

3


- 3** 2 x 1503
- 5** 3,5 x 15 4 x 2804
- 6** 2 x 2865
- 14** 35 mm 2 x 2886

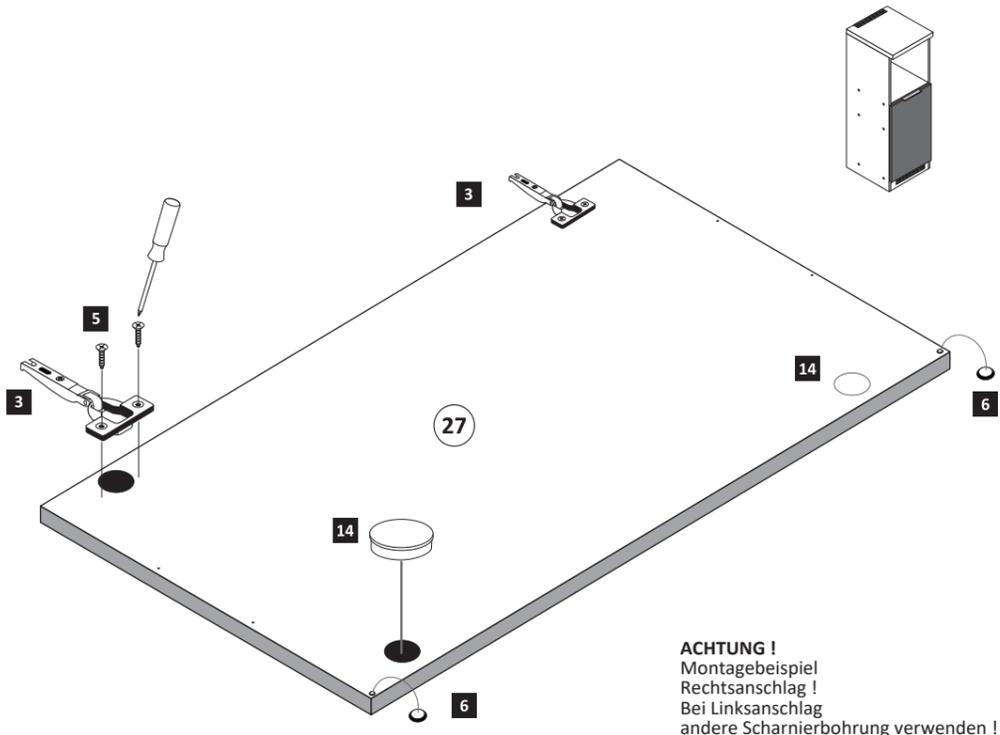

ACHTUNG!
Montagebeispiel
Rechtsanschlag!
Bei Linksanschlag
andere Scharnierbohrung verwenden!


5

- 7** 1 x 4940
- 14** 3 x 13,5 2 x 1123
- 17** 1 x 5706

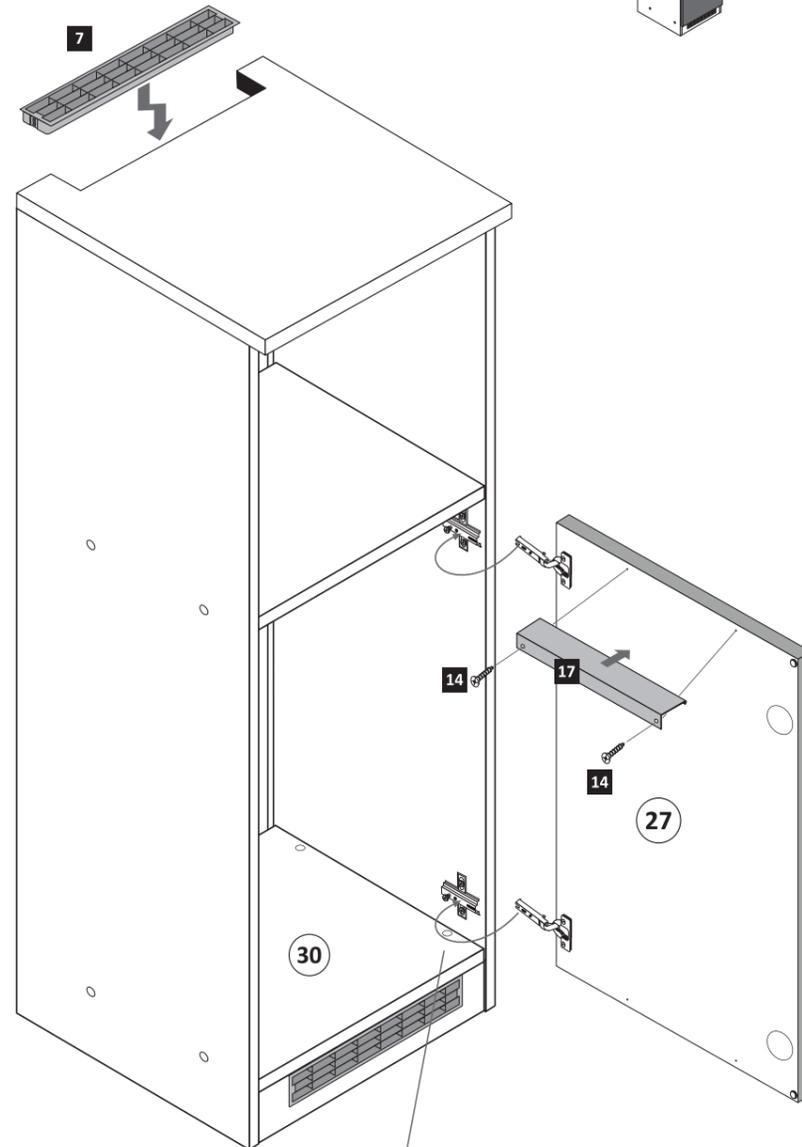

6


- 5** 3,5 x 15 2 x 2804
- 9** 4 x 15 2 x 2810
- 10** 2 x 2845
- 11** 6 x 34 2 x 2844
- 12** 4 x 45 2 x 2814

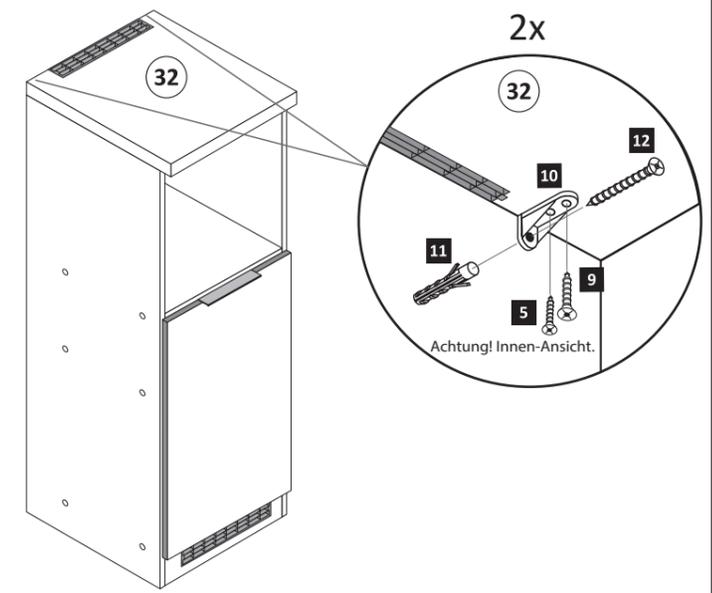

4


- 1** 8 x
- 2** 8 x 2827

- 16** 1 x 2863
- D Leim
- GB Glue
- NL Lijm
- PL Klej
- TR Tutkal
- F Colle
- I Colla

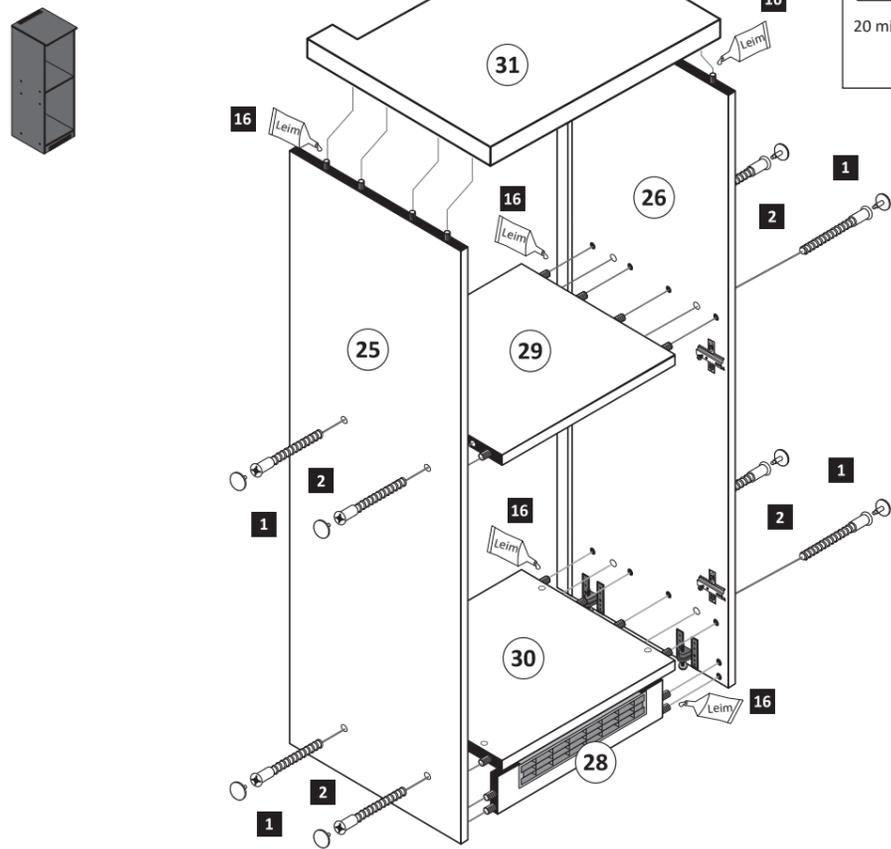

7



- 15** 4 x 9 2 x
- 5 x 30 1 x

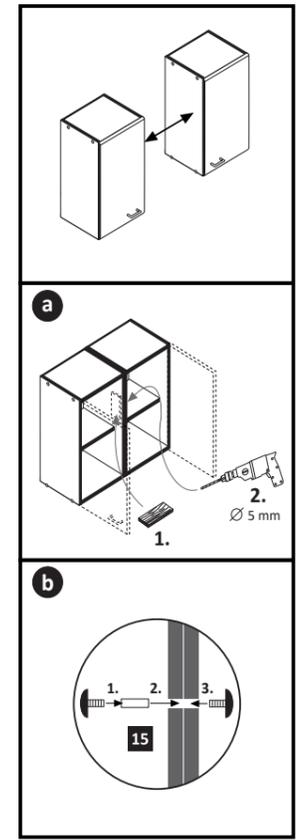


89930.330



89918.330

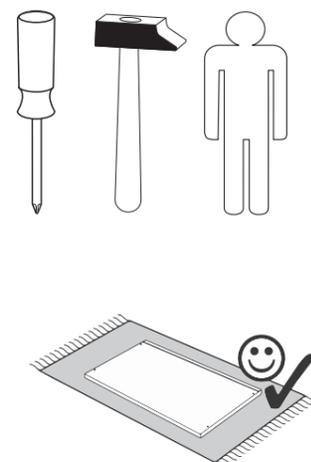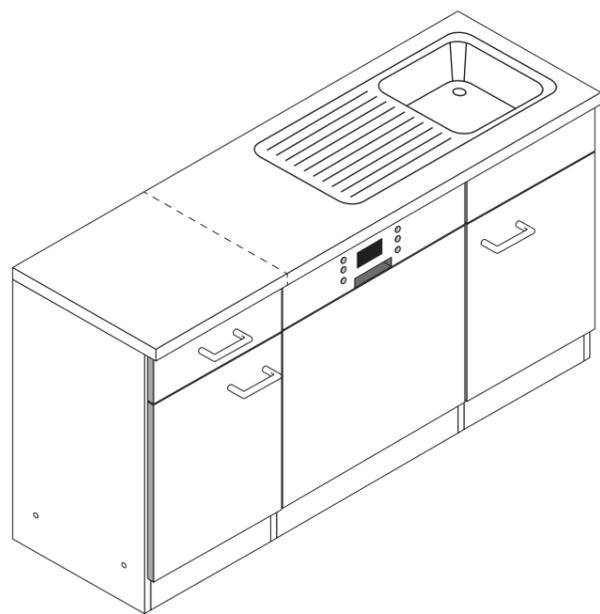

- | | | | | | |
|----------|--|--------------|----------|--|-------------|
| 1 | | 2 x
1947 | 2 | | 2 x
1948 |
| 3 | | 12 x
2804 | 4 | | 2 x
2527 |



4 1 x






5 1 x




6 2 x

Variante mit Einzelarbeitsplatten


- | | | | | | |
|----------|--|-------------|----------|--|-------------|
| 1 | | 8 x
2804 | 4 | | 2 x
2527 |
|----------|--|-------------|----------|--|-------------|

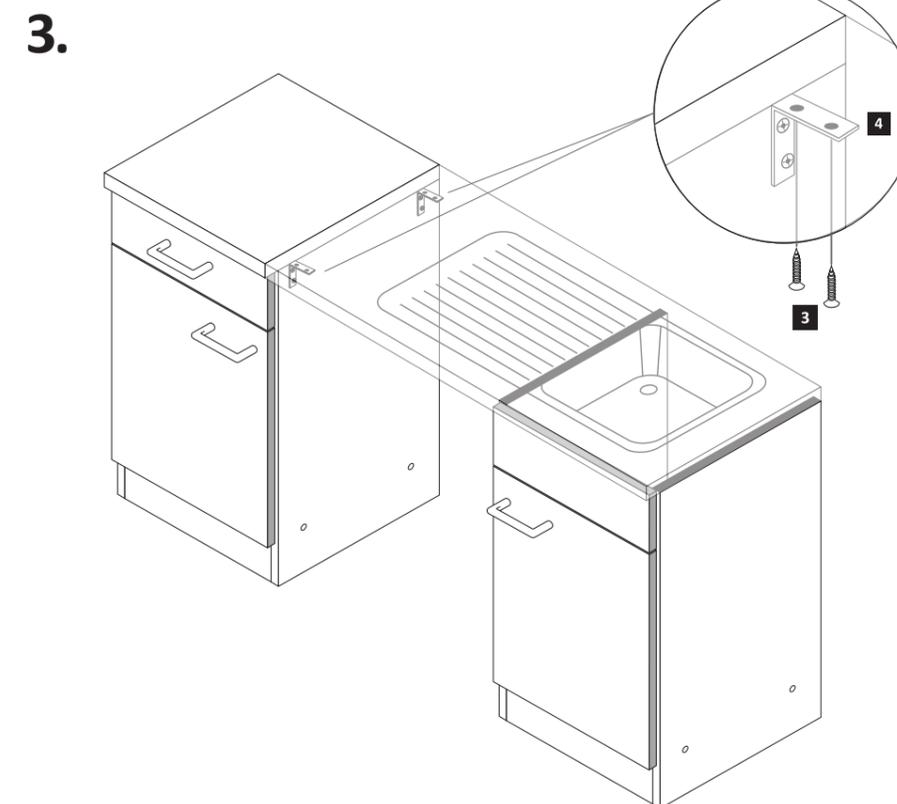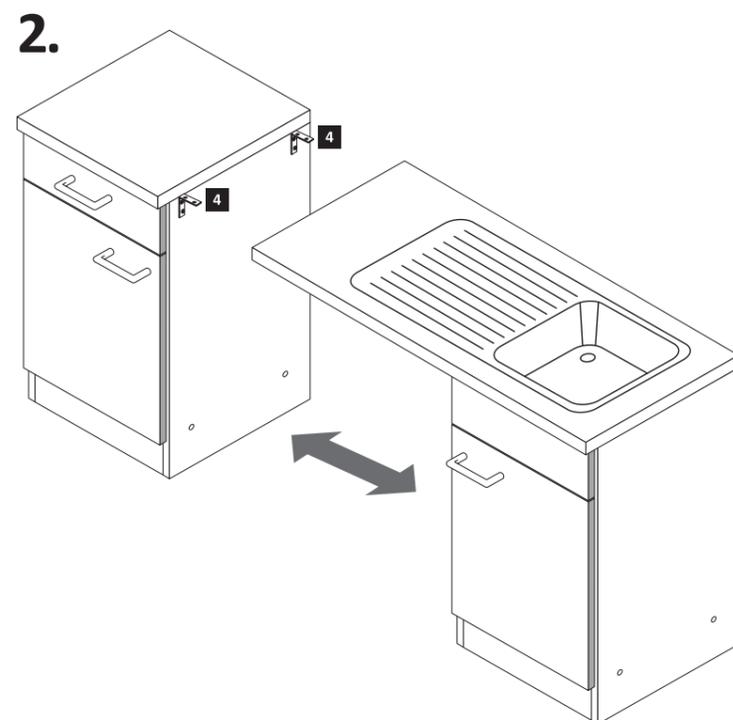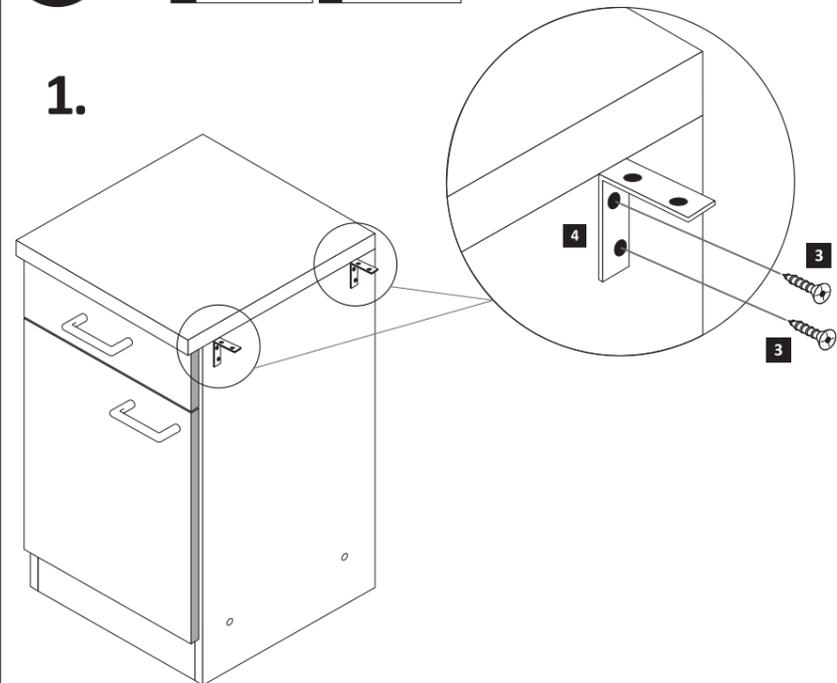


Variante mit durchgehende Arbeitsplatten

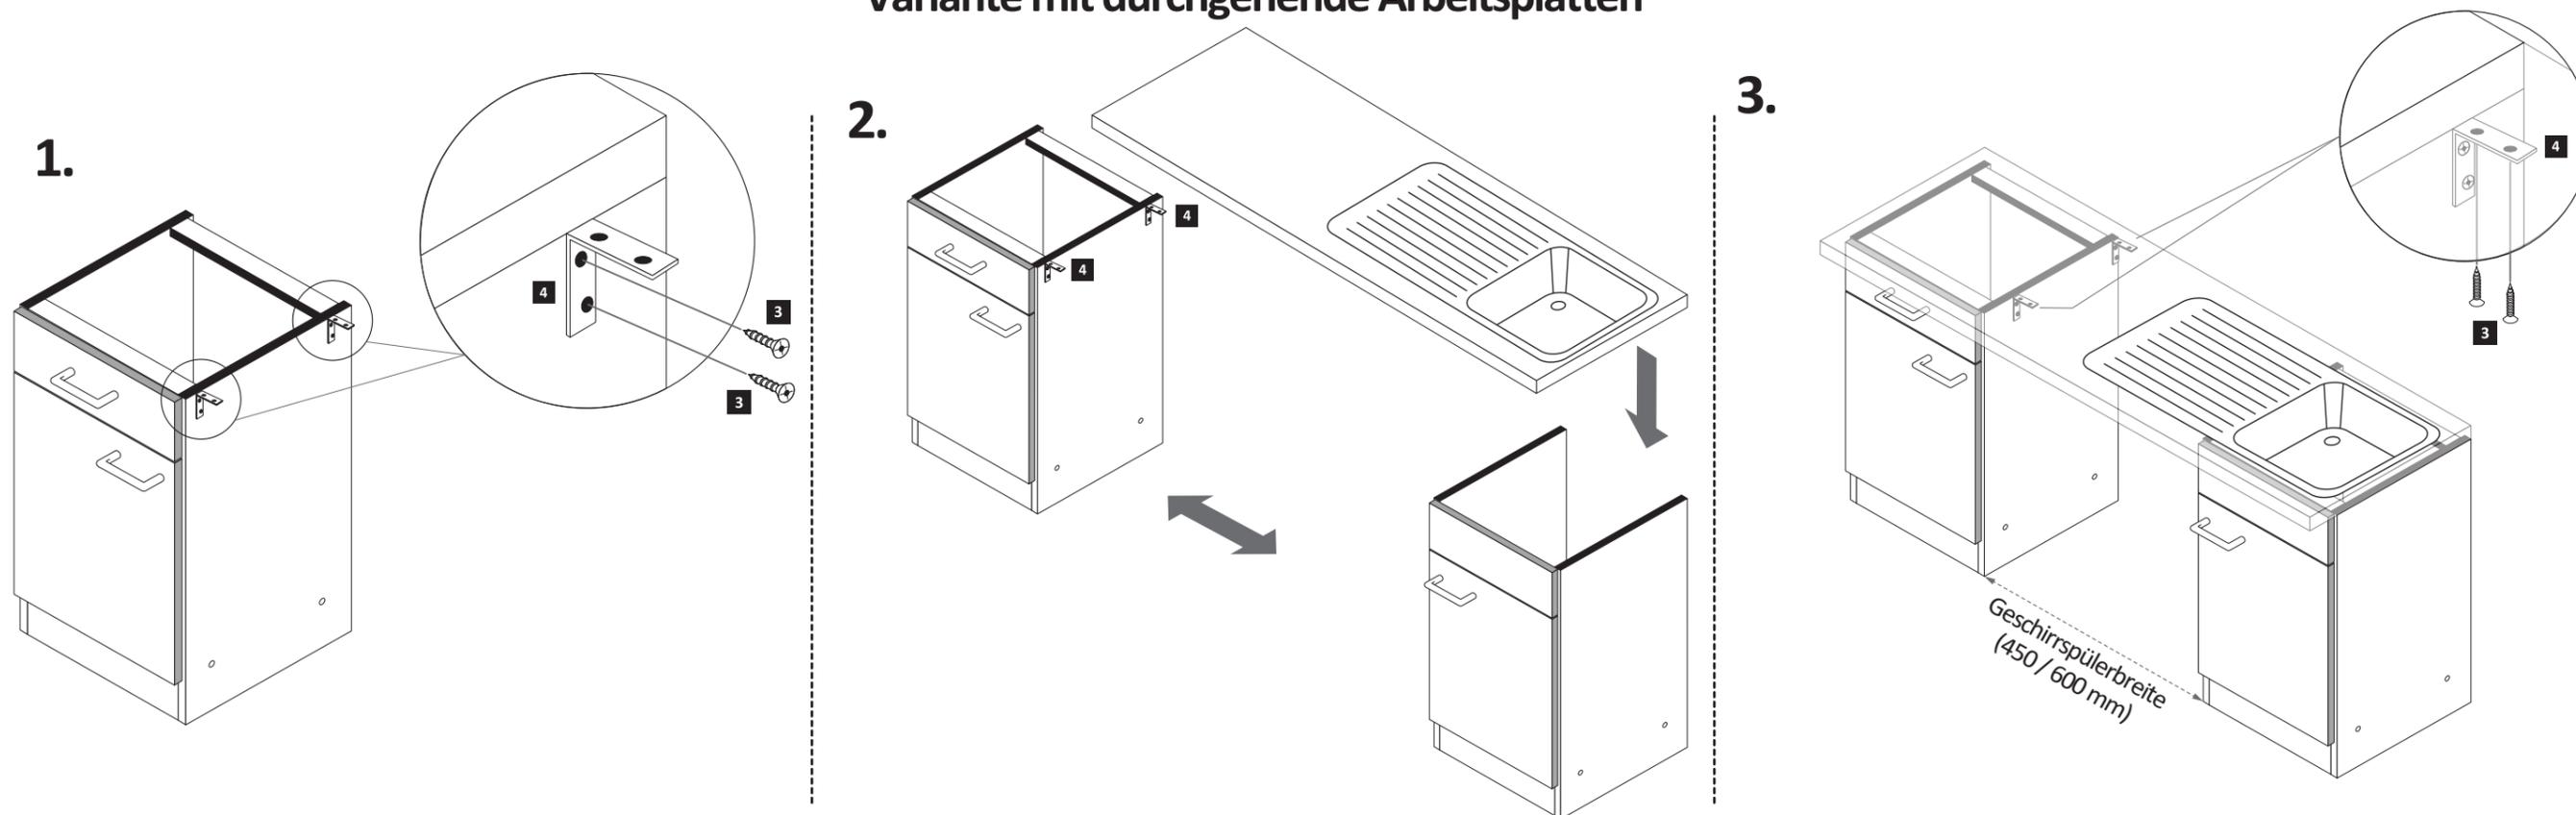


2

**ACHTUNG!**


Erst Geschirrspüler-Montage durchführen.

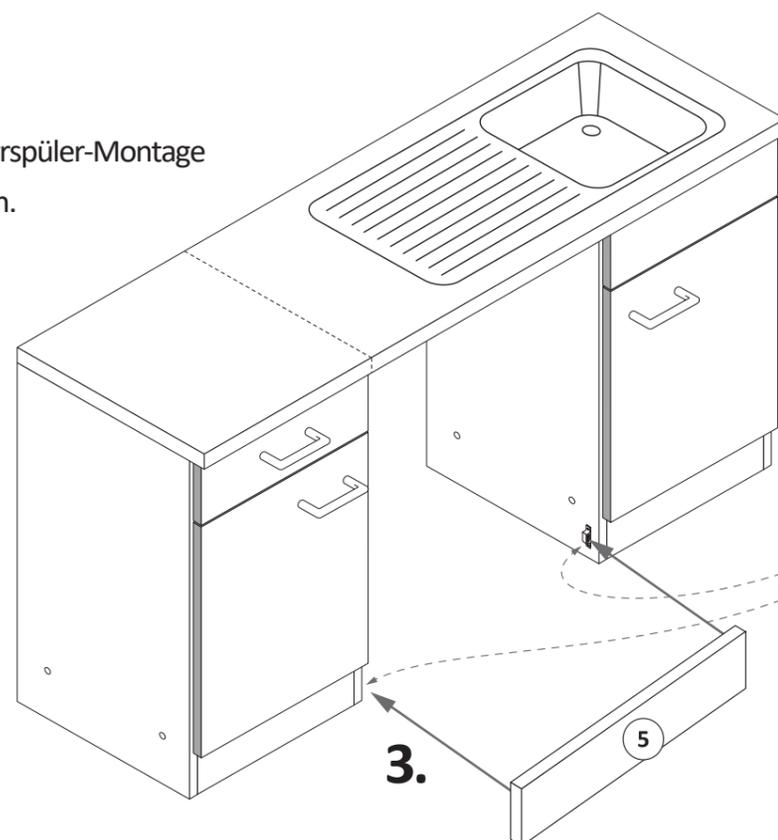


1.

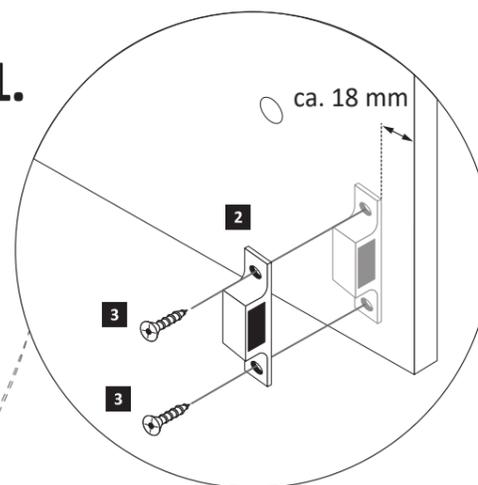

2.

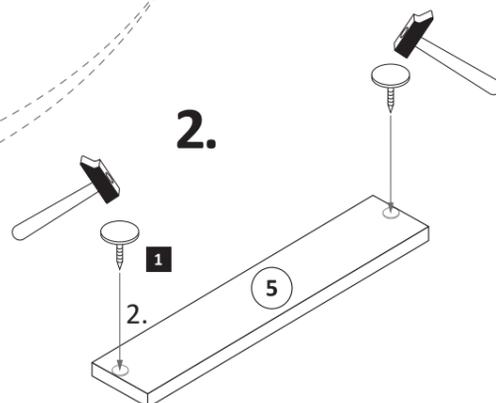



Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zumontieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (A). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülersockel (5) mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen (6) an den Geschirrspüler. Bei der Geschirrspülerfrontmontage (4) gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.

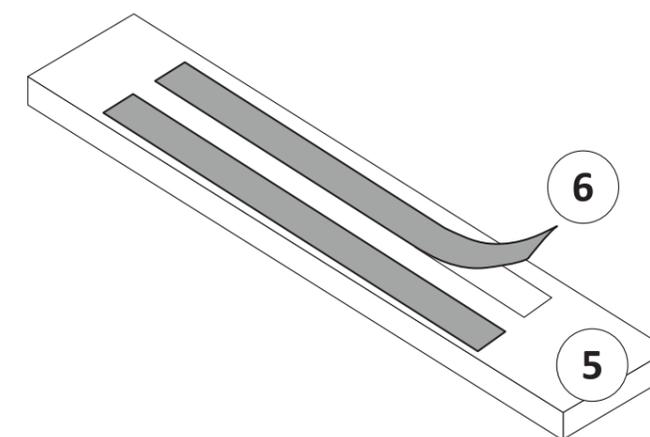




Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87153.541	

- | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1
4 x
2827 | 2
4 x | 3
2 x
1503 | 4
2 x
1611 | 5
8 x 30
20 x
2861 |
| 6
2 x
2865 | 7
2 x
2849 | 8
3,5 x 15
4 x
2804 | 9
2 x | 10
4 x 9
5 x 30
2 x
1 x |
| 11
3,5 x 30
4 x
2807 | 12
25 x
2862 | 13
1 x
5706 | 14
3 x 13,5
2 x
1123 | 15
Leim
1 x
2863 |
| A
4 x
1980 | B
3,5 x 15
16 x
2804 | C
8mm
4 x
2917 | | |

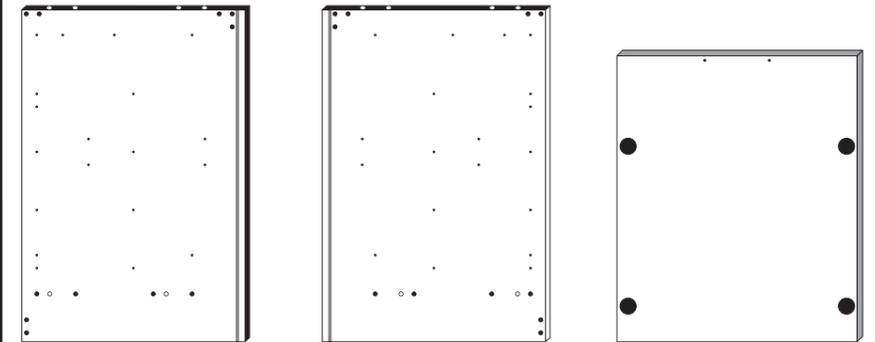




20 1 x 21 1 x 22 1 x

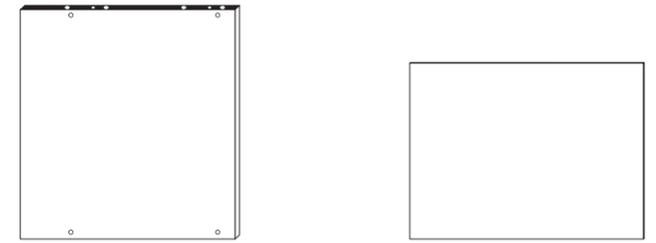

23 1 x 24 1 x



25 2 x 26 1 x

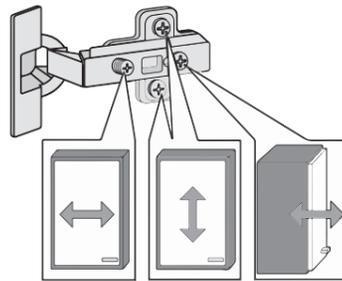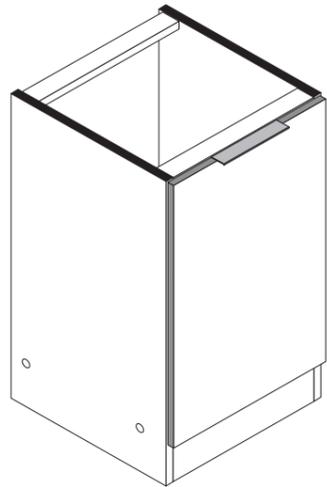

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1


- | | | | |
|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| 4
2 x
1611 | 7
2 x
2849 | A
4 x
1980 | B
3,5 x 15
16 x
2804 |
|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|

Bitte beachten!
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 20 montiert werden.



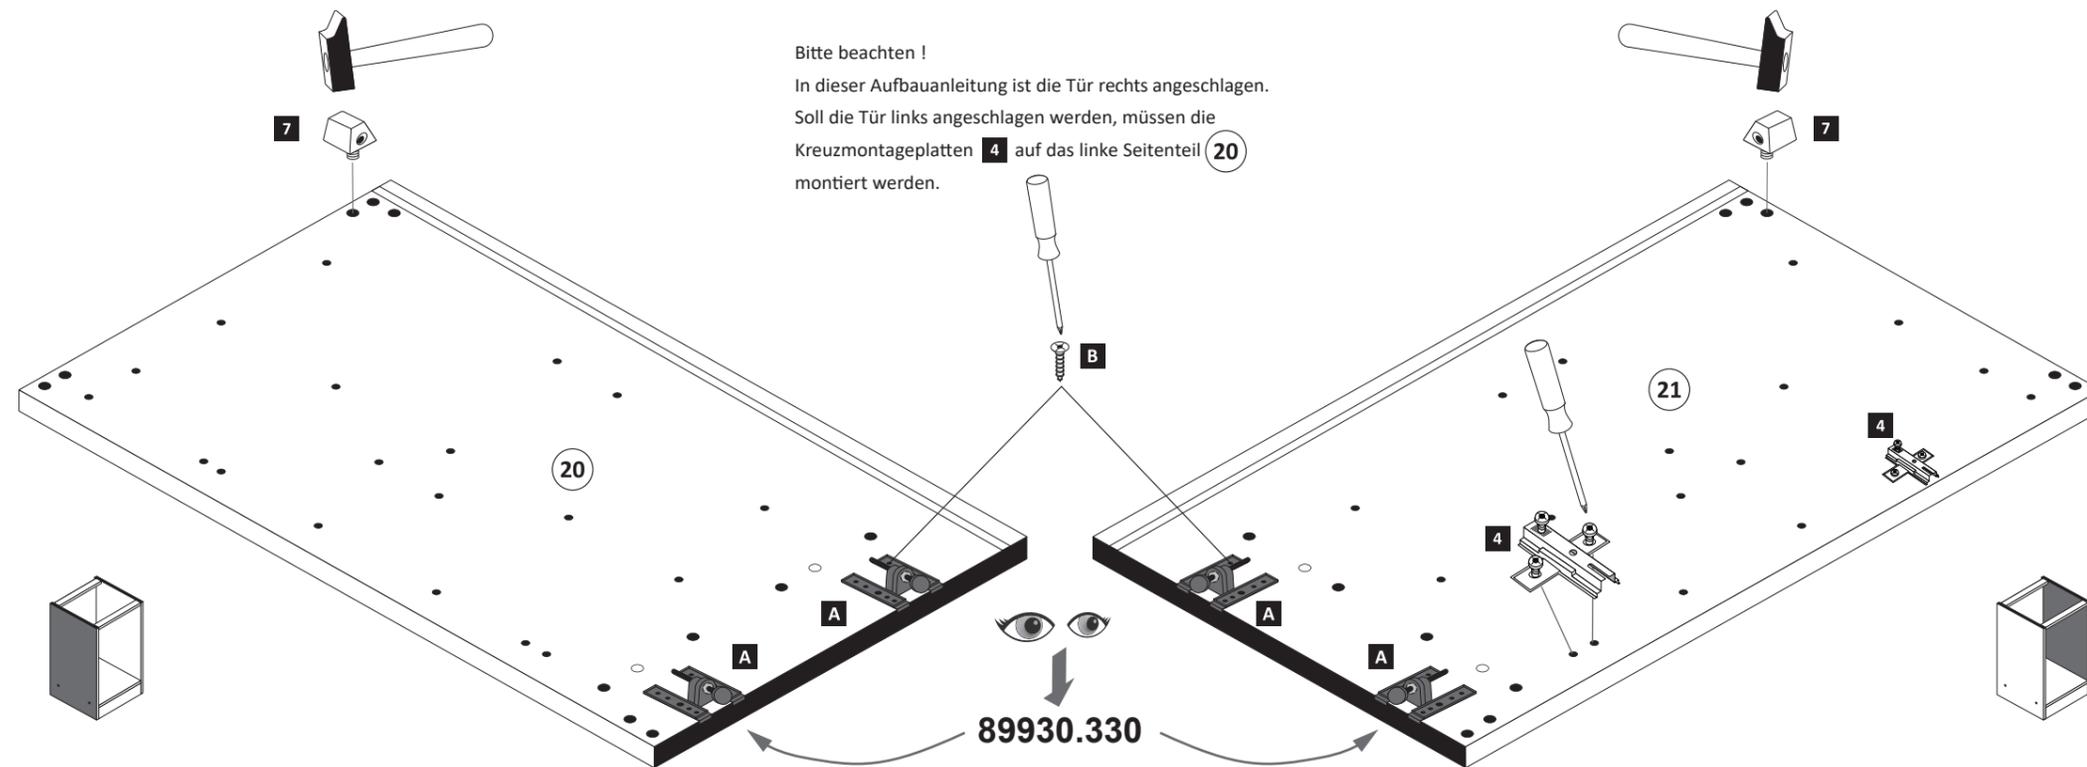


2



- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 5
8 x 30
20 x
2861 | 15
Leim
1 x
2863 |
|-----------------------------|---------------------------|

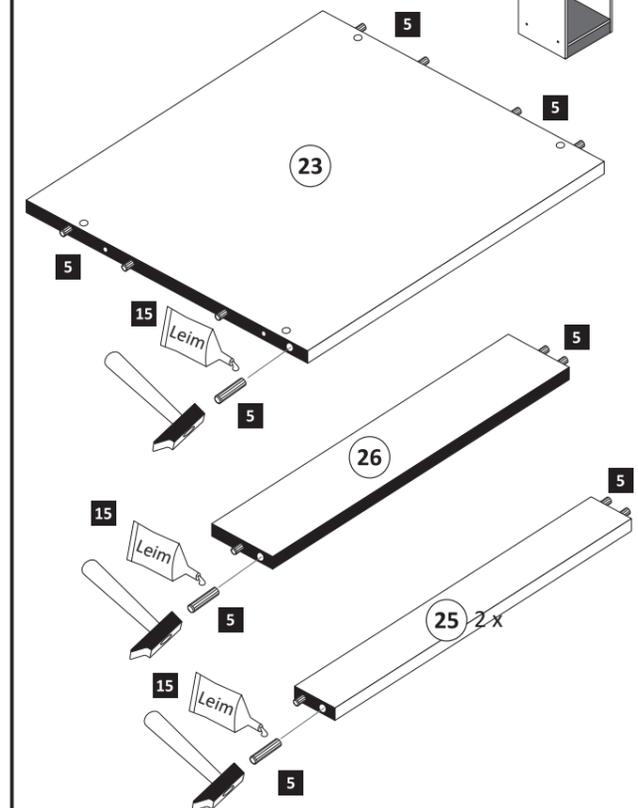


4

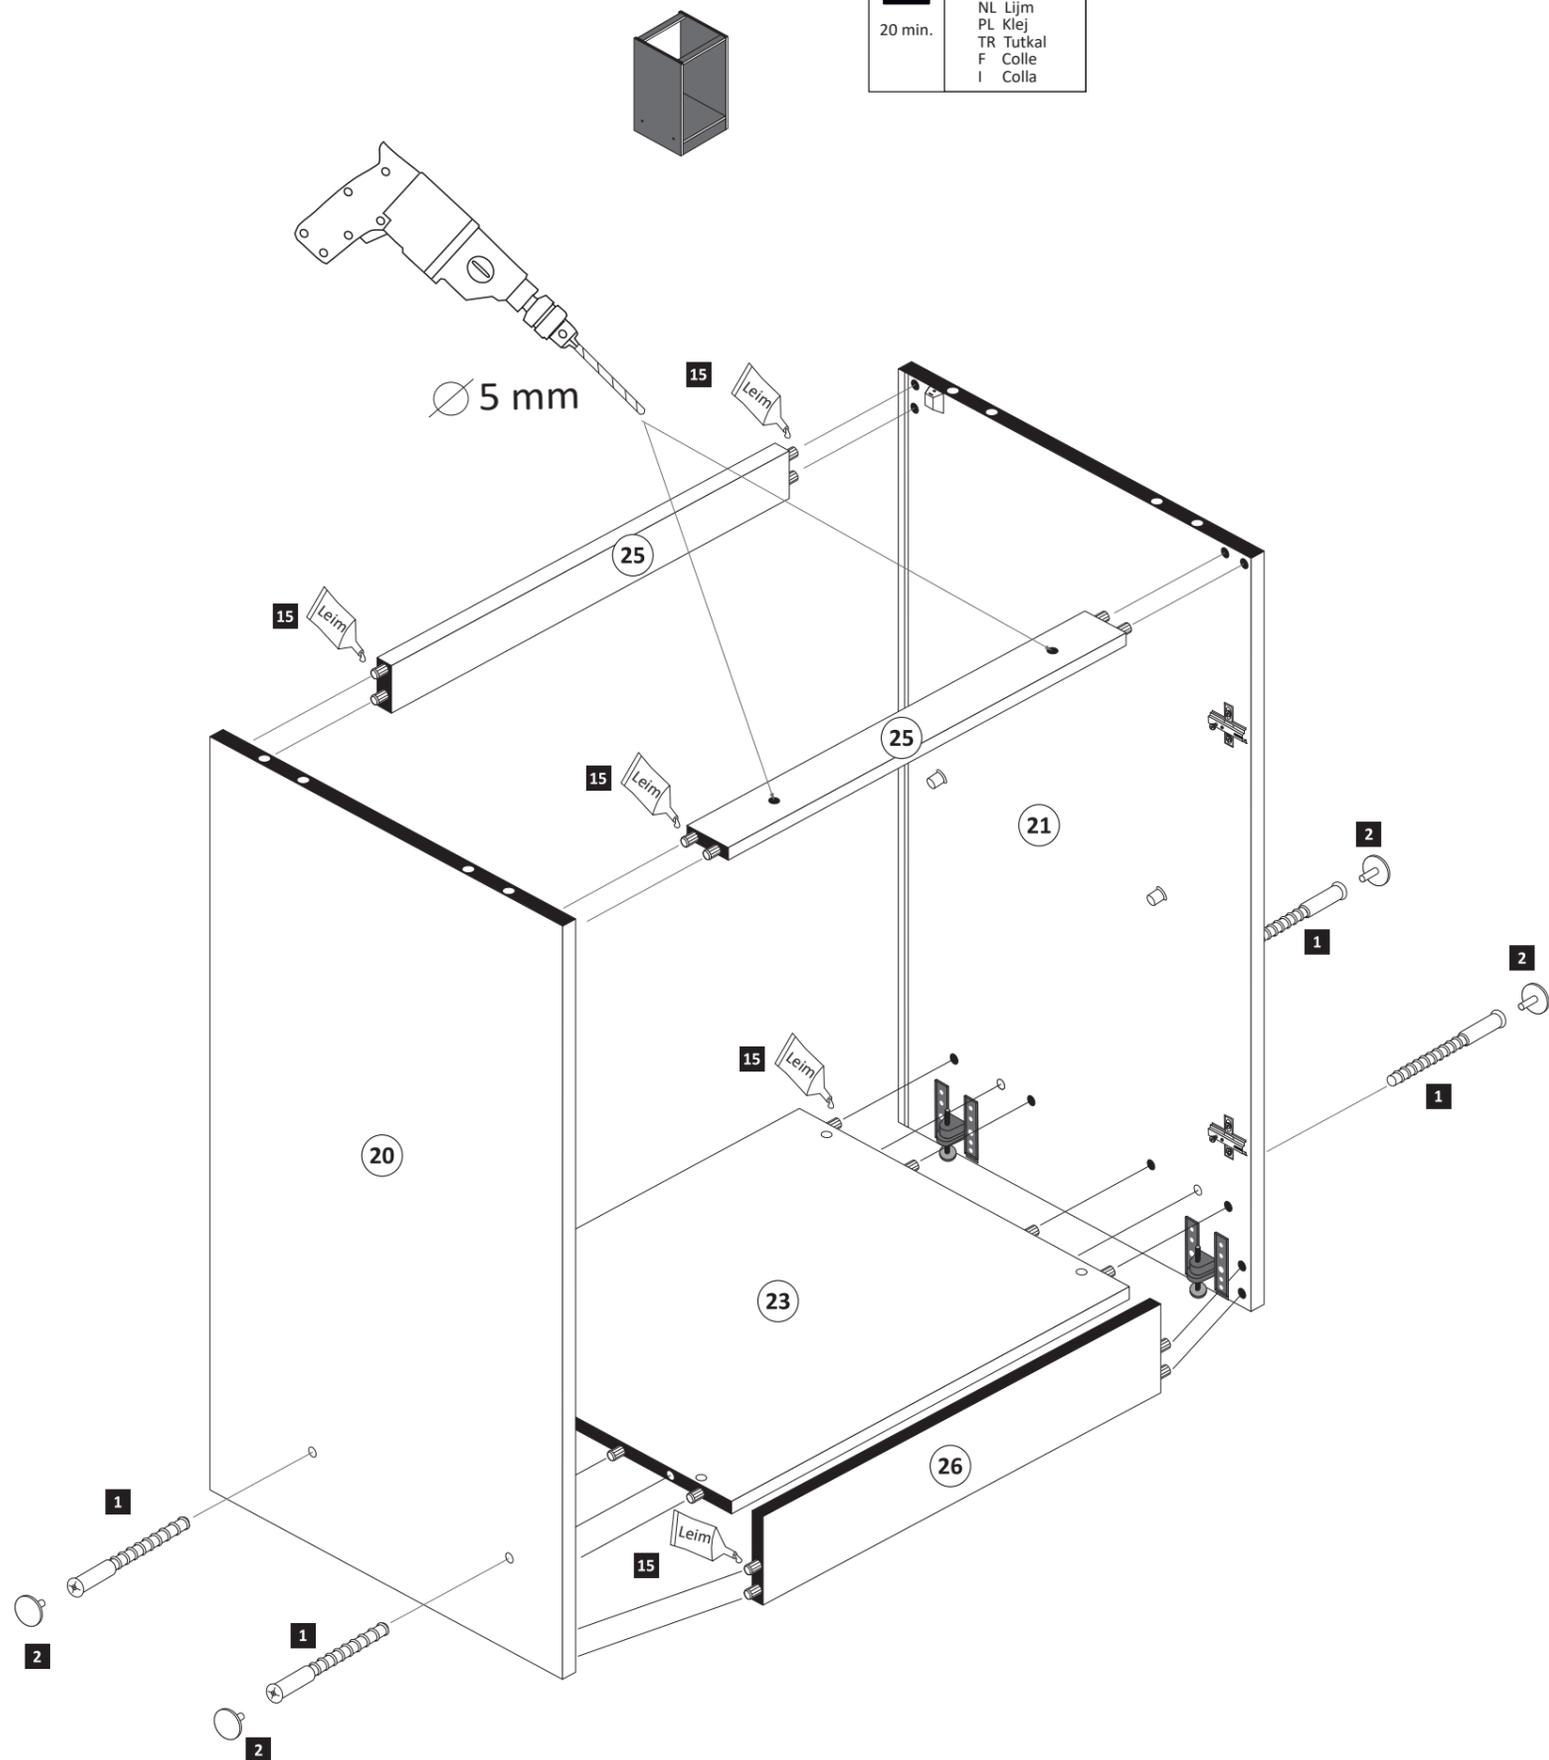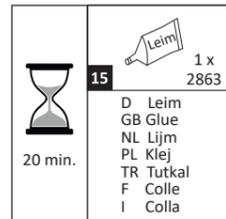


5

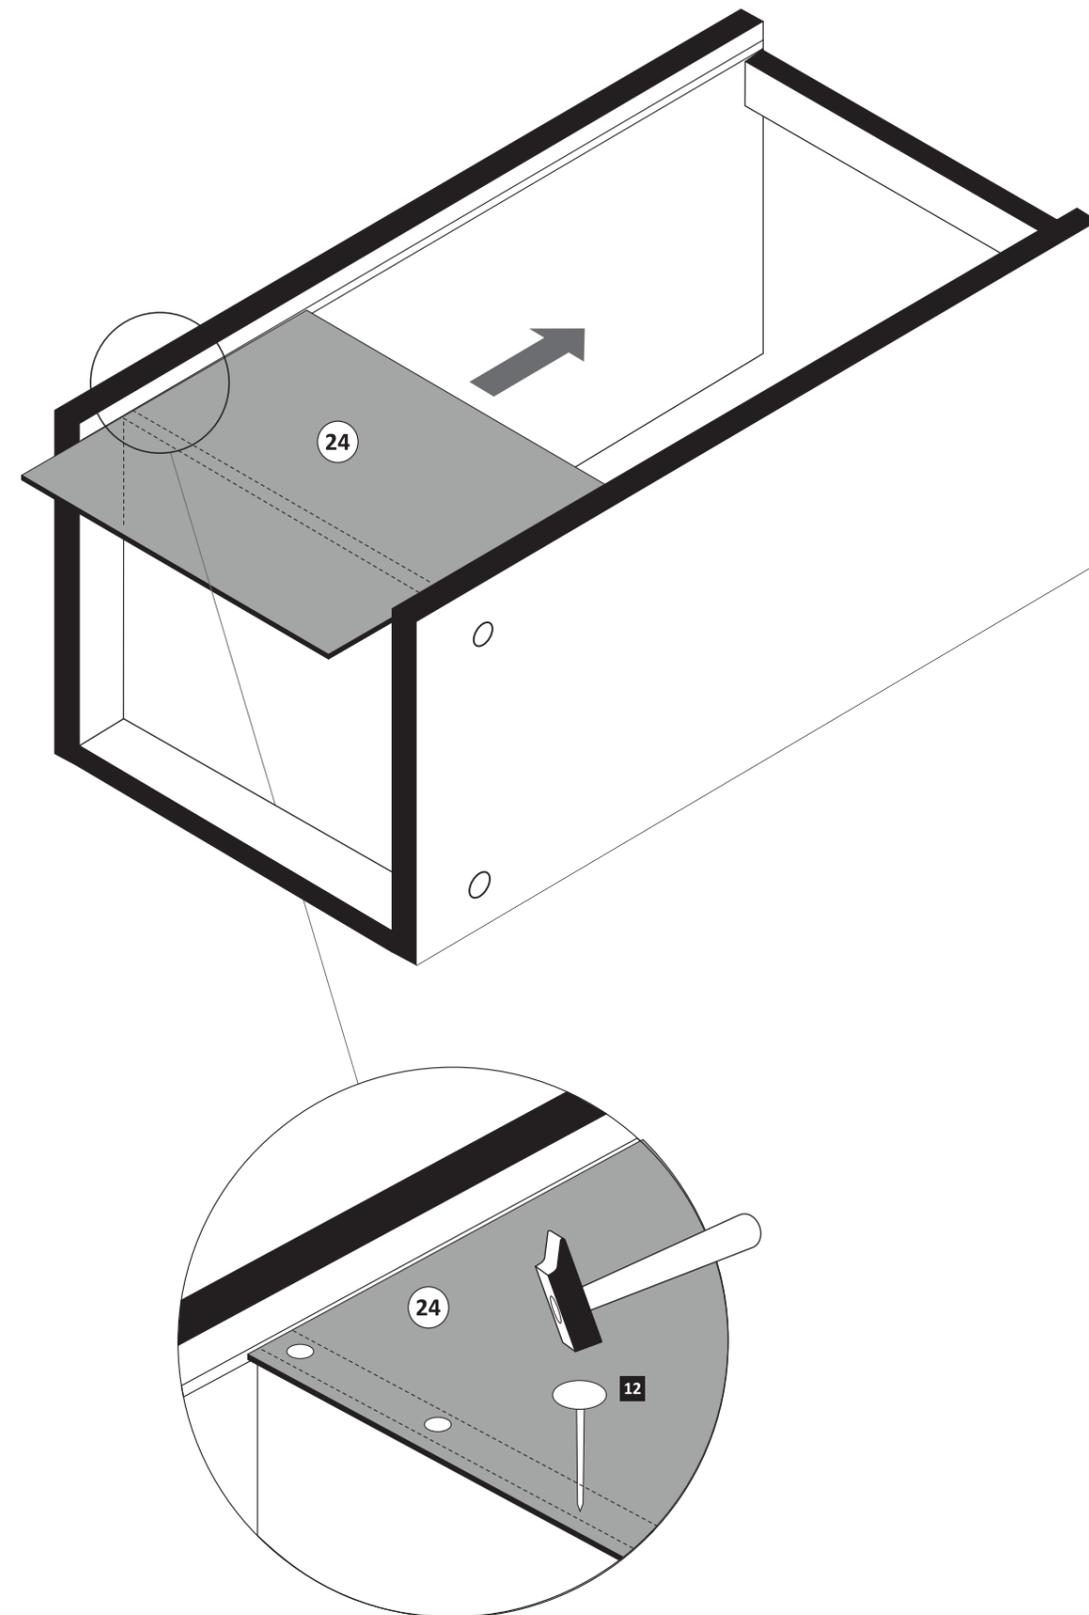


- 6**
- 3,5 x 30
 - 4 x 2807
 - 11

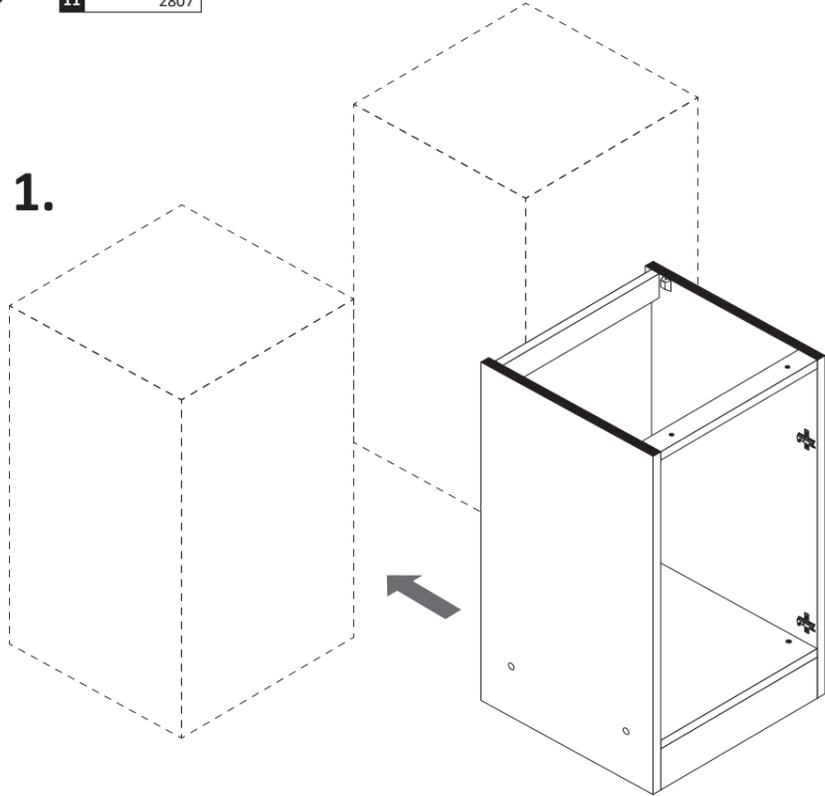

3.

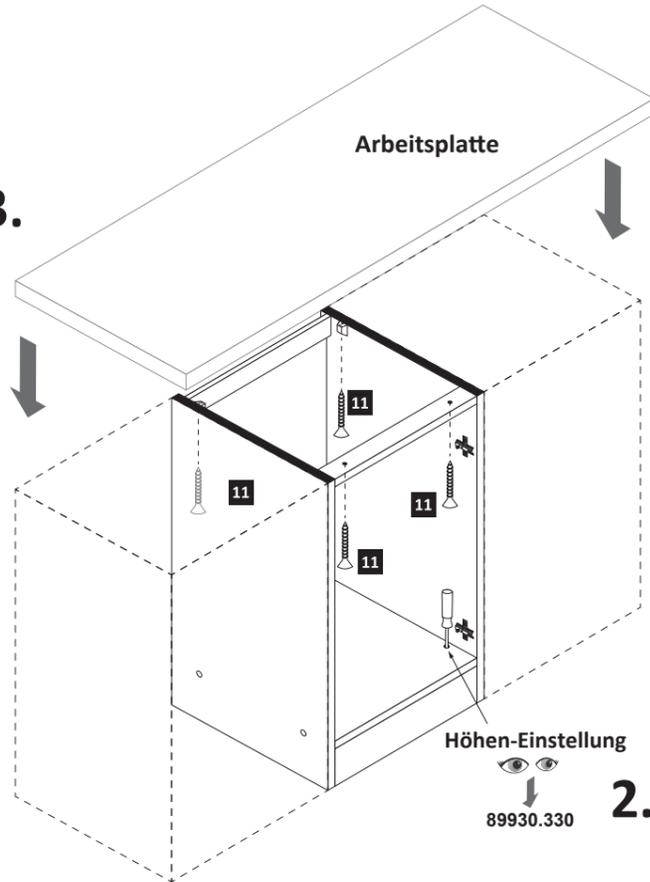


- 7**
- 4 x 9
 - 5 x 30
 - 10 2 x
 - 1 x

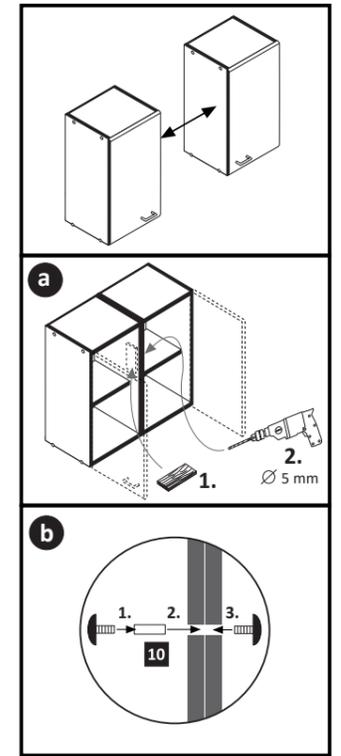


- 8**
- 2 x 1503
 - 2 x 2865
 - 3,5 x 15
 - 4 x 2804
 - 2 x
 - 3
 - 6
 - 8
 - 9

ACHTUNG !
 Montagebeispiel Rechtsanschlag !
 Soll die Tür links angeschlagen werden,
 müssen die Scharniere in die gegenseitigen
 Bohrungen montiert werden.

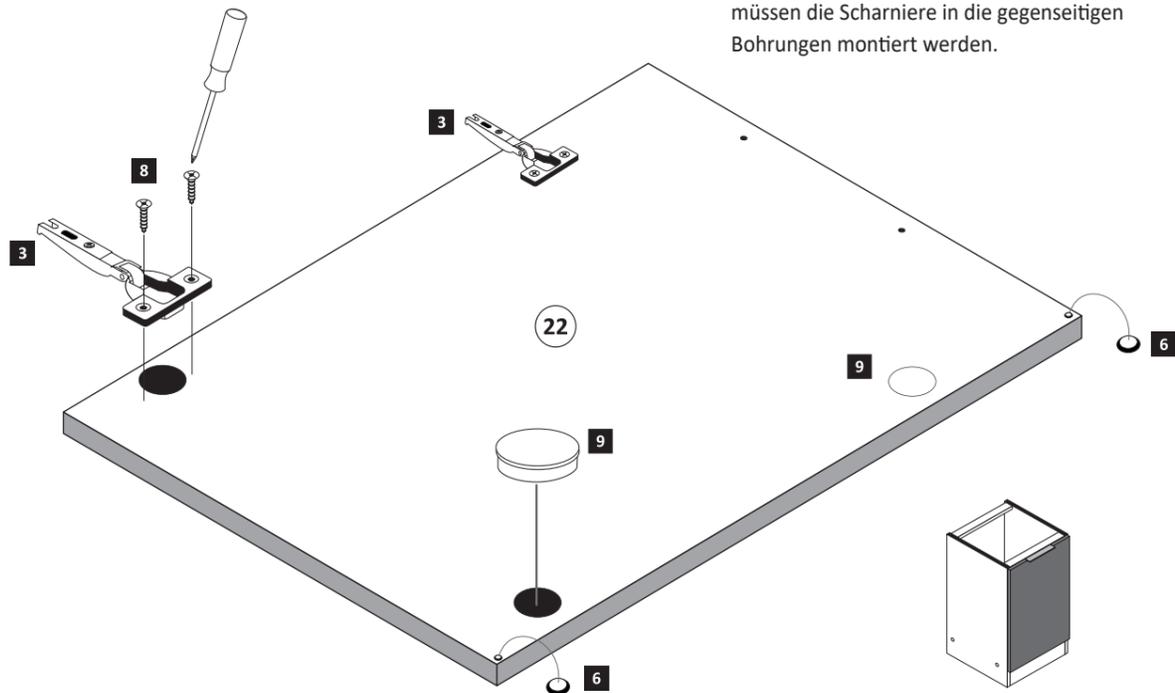

- 9**
- 1 x 5706
 - 3 x 13,5
 - 2 x 1123
 - 13
 - 14

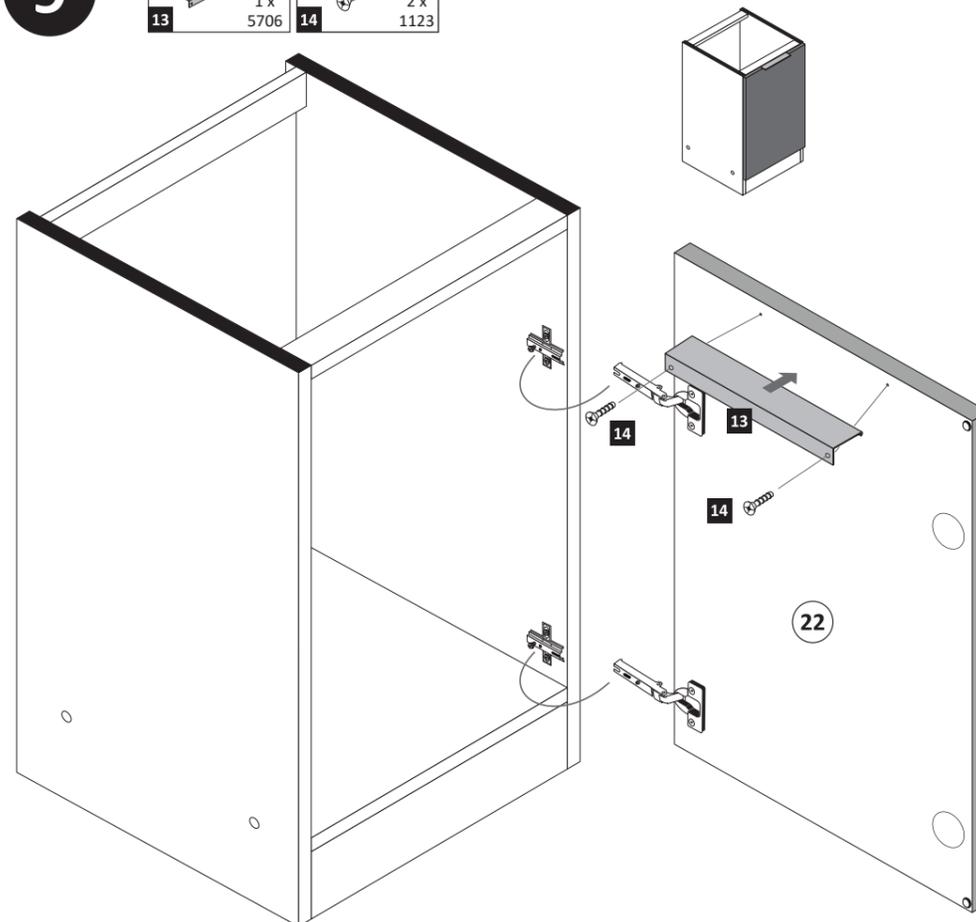

Geschirrspülerfront-
 und Sockelmontage



89918.330