


015041 / 3-095041 / 9-040000


- 4*a: 


8*d: 

4*n: 
- 8*b: 


8*e: 

1*s: 
- 8*c: 

12*f: 

2*k: 
- 4*g: 

2*i: 

2*l: 
- 

Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.
Montage-Richtzeit 3 Stunden
- A1

A2

2*B


2*C







1*D

1*E

1*F



1*G

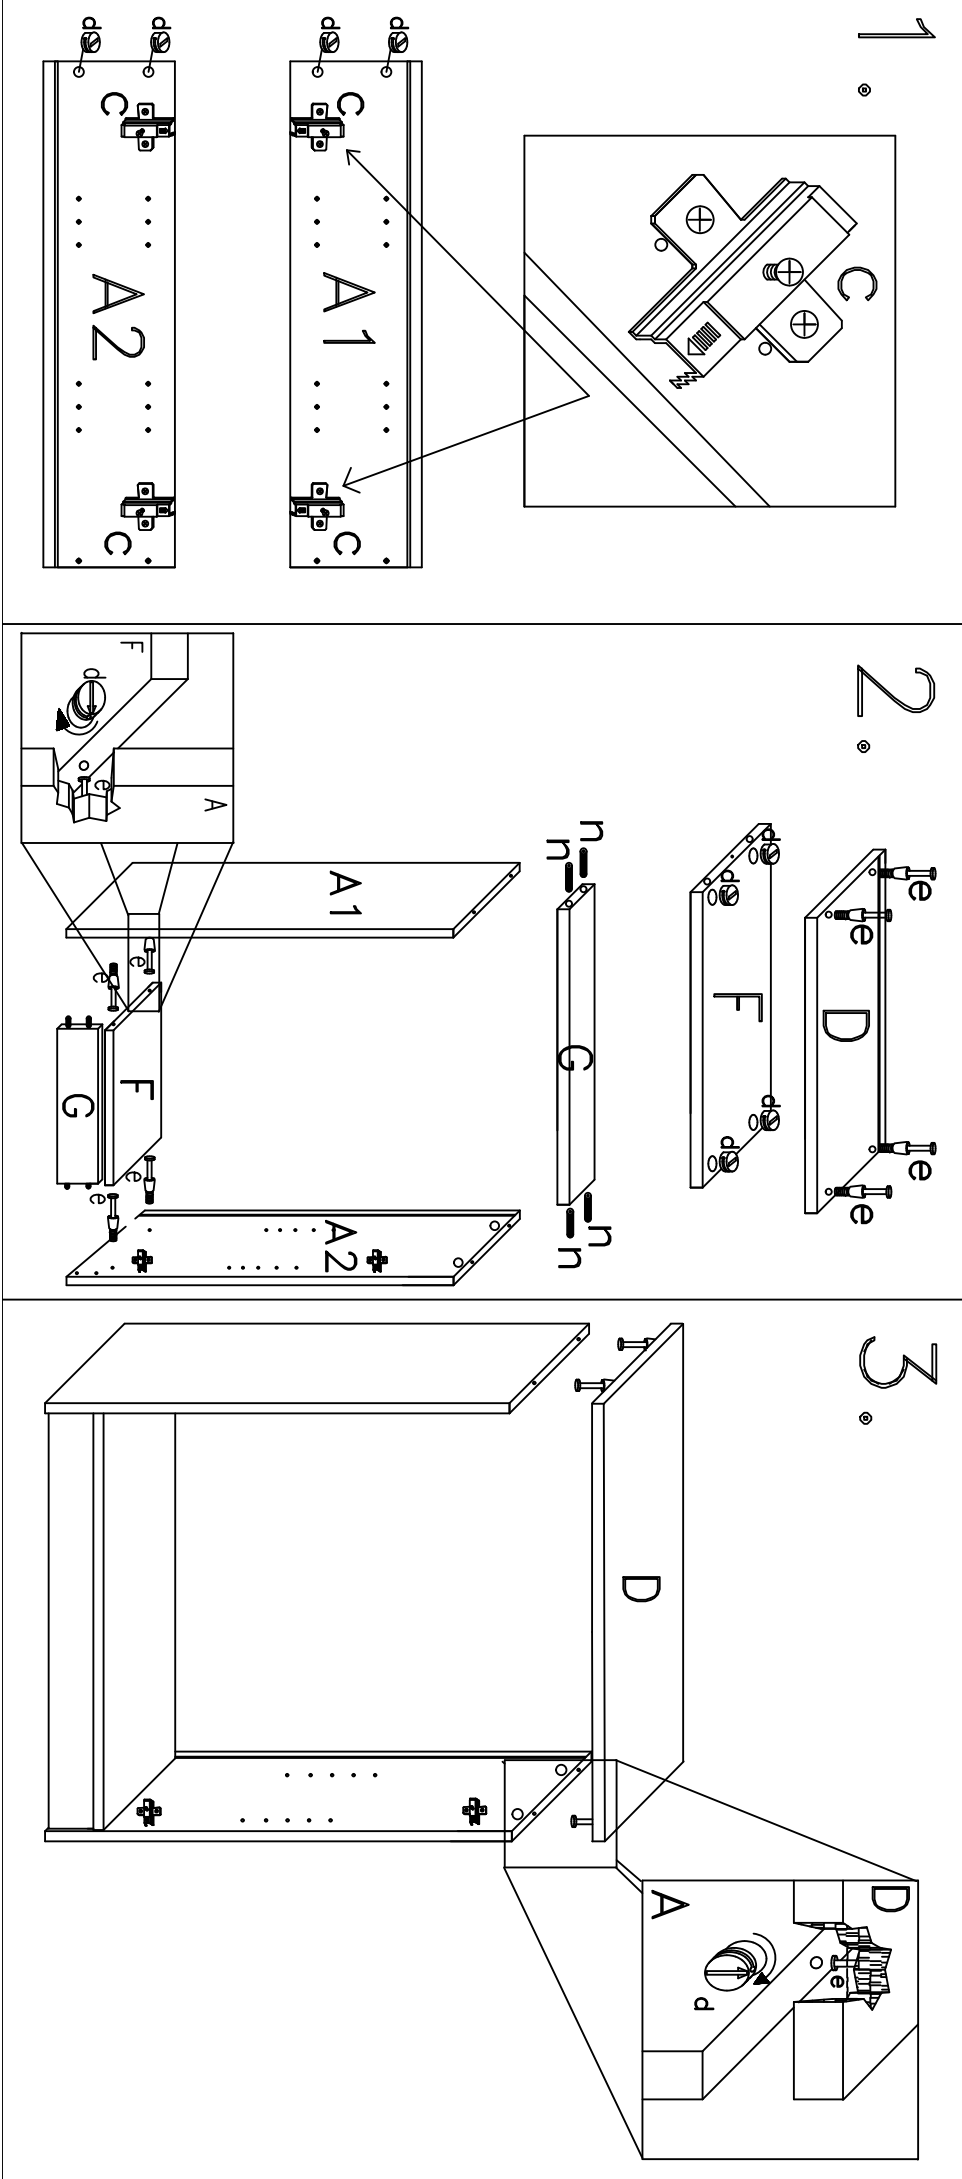

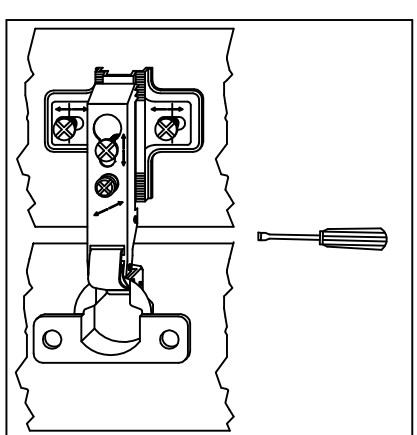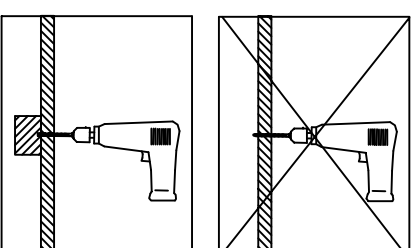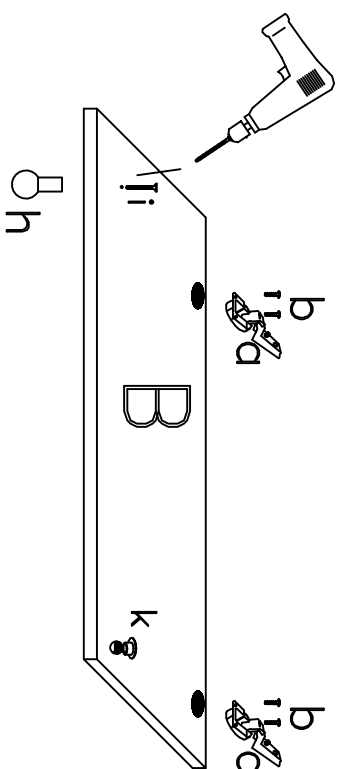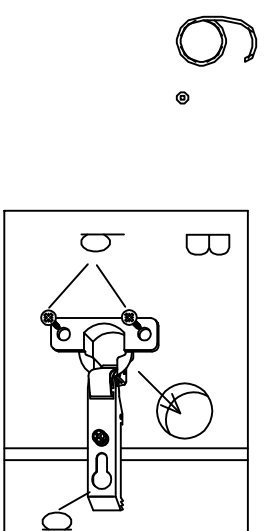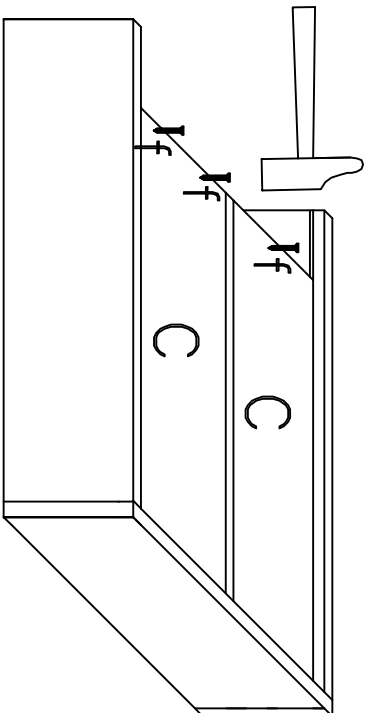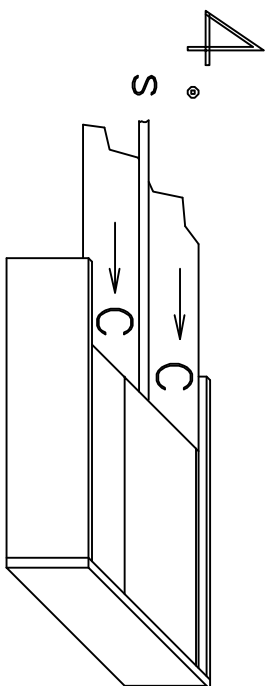

5.

Hinweise

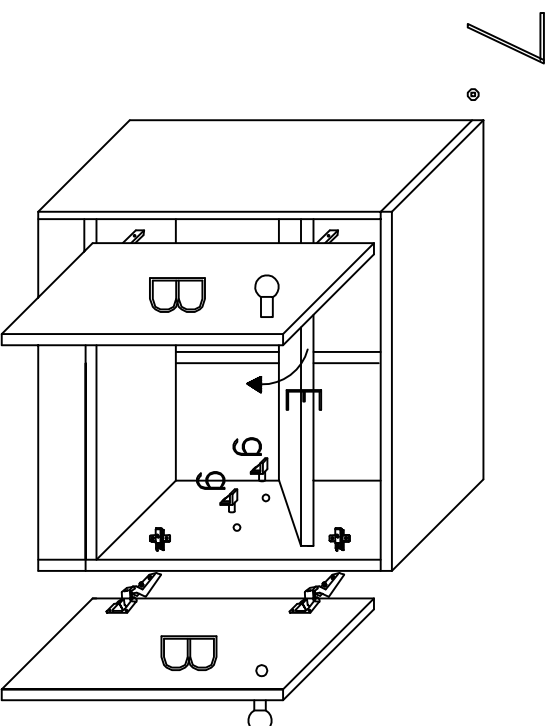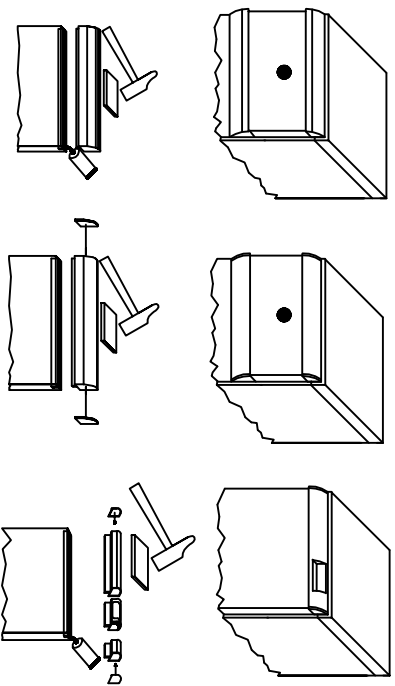

Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

