



Inhalt für Artikel 4570

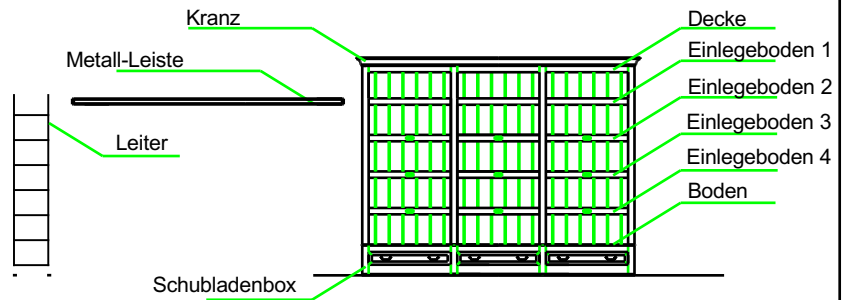


Colli 4 - Seitenwände

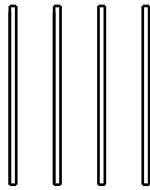


Colli 6 - Linkes Element

- Deckel
- Einlegeböden
- Boden




Colli 7 - Mittel Element

- Deckel
- Einlegeböden
- Boden




Colli 8 - Mittel Element


- Deckel
- Einlegeböden
- Boden



Colli 5 - Rückwände

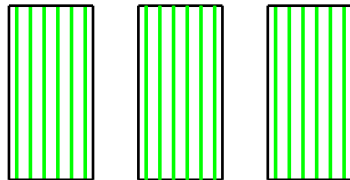

Colli 9 - Kranz, Leiter und Metall-Leiste



Colli 1 - Linker Schubladenbox



Oberer Boden



Colli 2 - Rechter Schubladenbox



Oberer Boden



Colli 3 - Mittlere Schubladenbox




Montagekit innerhalb der Schubladenbox

- 8x Verbindungsrohre
- 24x Metallbolzen 5 mm für verstellbare Einlegeböden
- 36x Schrauben für Einlegeböden 1, 4 und Deckel
- 60x Schrauben 20 x 3,5 mm für Rückwände
- 40x Schrauben 30 x 4 mm für Befestigung des Kranz, Boden/Seitenwände und Schubkasten
- 6x Schrauben 50 x 4 mm für Befestigung der Metall-Leiste

1

Untere Montage. Demontage von Schubladen

Nachdem wir die drei Schubladen ausgepackt haben, bringen wir sie an ihre Position (links, Mitte, rechts).
Wir entfernen die 3 Schubladen von der Unterseite (zuvor lösen wir beiden Schrauben, die die Schienen an der Schublade von der Unterseite blockieren).

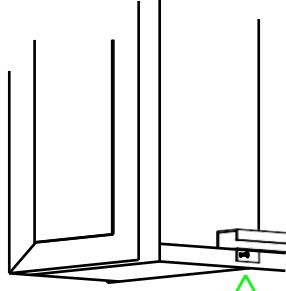


Metallbolzen 4x je Seitenwand

Schrauben zum entfernen

2

Untere Montage. Union der Schubladen

Verbinden Sie die mittlere Schublade mit jeder der seitlichen Schubladen. Wenn wir die 3 Schubladen demontiert haben, suchen Sie die 4 10-mm-Löcher auf beiden Seiten und führen Sie die Verbindungsrohre auf jeder Seite ein. Nach korrekter Positionierung jeder Schubladeneinheit bis zur Annäherung anschrauben und abschließend die Überwurfschrauben festziehen.

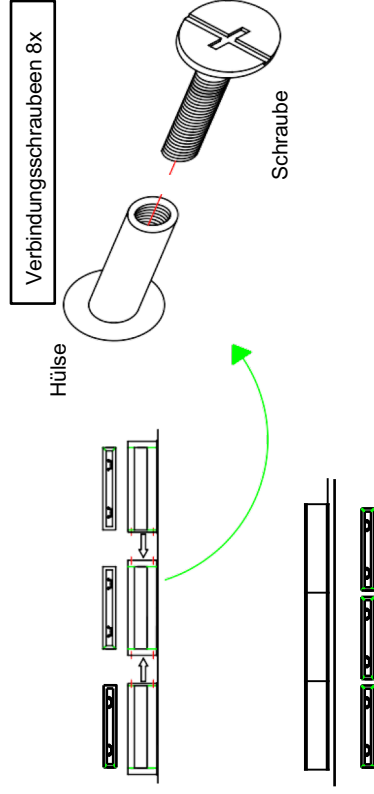


Wir werden die Schubladen noch nicht montieren, da wir später wieder auf die Innenlöcher zugreifen müssen.

3

Obere Halterung. Platzierung der Beschläge

Zuerst müssen Sie alle Teile zusammenbauen, aus denen der obere Teil besteht. Wir beginnen damit, die linke Seite hinlegen und (auf beiden Seiten) die zwölf Ankerschrauben zu schrauben, die dem Deckel, Einlegeböden 1 und 4 entsprechen.

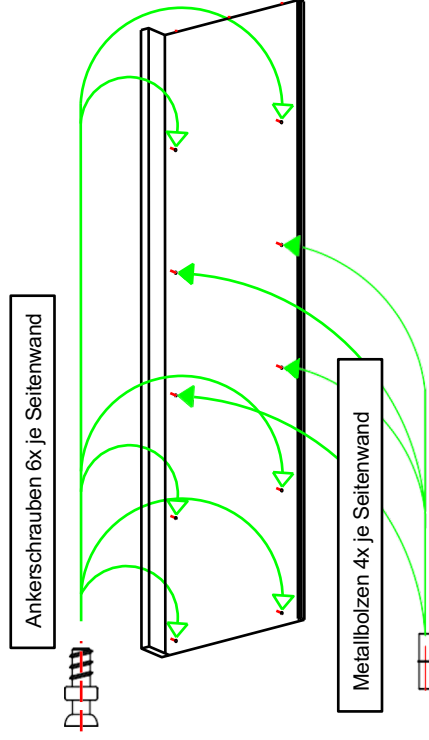

Ankerschrauben 6x je Seitenwand


Metallbolzen 4x je Seitenwand

Wir werden die Gelegenheit nutzen, um auf beiden Seiten die 8 Metallbolzen einzusetzen, die den Einlegeböden 2 und 3 entsprechen

4

Montage obere Seite. Deckelaufbau und Einlegeböden 1 und 4


Schieben Sie in dieser Position der Deckel und die Einlegeböden 1 und 4 so ein, dass die Metallhülsen, die sie auf der Innenseite haben, zu den Ankerschrauben passen, die wir zuvor in die Seiten geschraubt haben. Schließlich wird jeder mit einem Schraubendreher festgezogen.

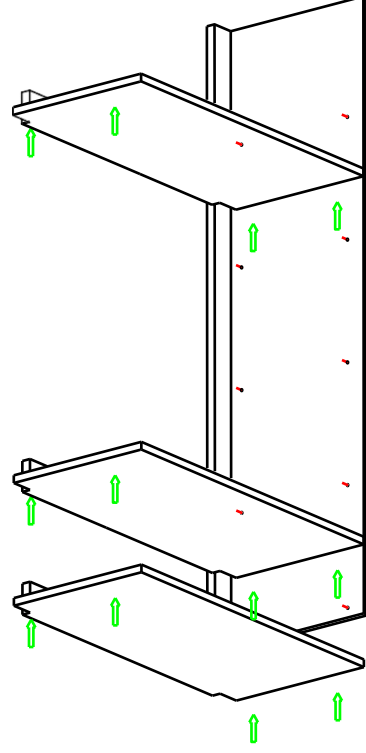

5

Montage obere Seite. Montage rechte Seitenwand


Schieben Sie in dieser Position die rechte Seitenwand so ein, dass die Metallhülsen, die sie auf der Innenseite der Deckel und Einlegeböden 1 und 4 haben, zu den Ankerschrauben passen. Schließlich wird jeder mit einem Schraubendreher festgezogen.

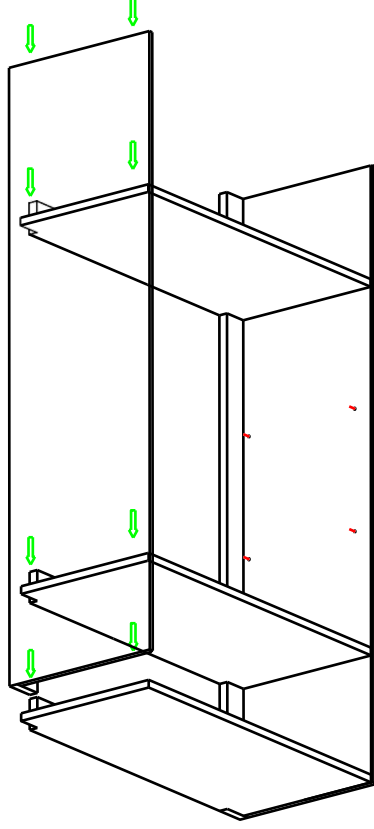

6

Montage obere Seite. Montage vom Boden


Zur Montage des Bodens stecken Sie die sechs seitlichen Dübel in die entsprechenden Löcher im Boden und verschrauben Sie dann von unten mit den 8 Zugschrauben 30 x 4 mm, um die Verbindung herzustellen.

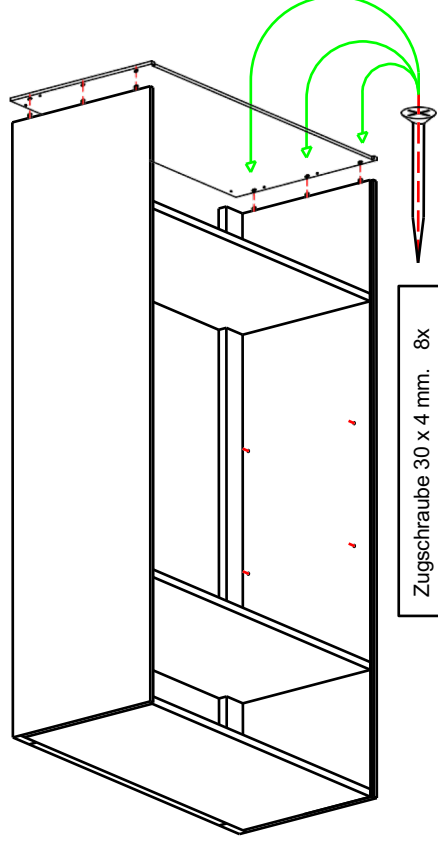

7

Montage obere linke Seite. Union unteres Element / Oberes Element


Als nächstes stellen wir die Struktur des Oberteils, die wir gerade zusammengebaut haben, vertikal auf. Nachdem die Schublade entfernt wurde, greifen wir nun auf das Innere zu, um die beiden Elemente zu verschrauben. Nachdem wir die beiden Elemente verschraubt haben, setzen wir die Schublade wieder auf die Schiene und verriegeln sie darin, indem wir die beiden Schrauben festziehen, die wir in SCHRITT 1 entfernt haben.

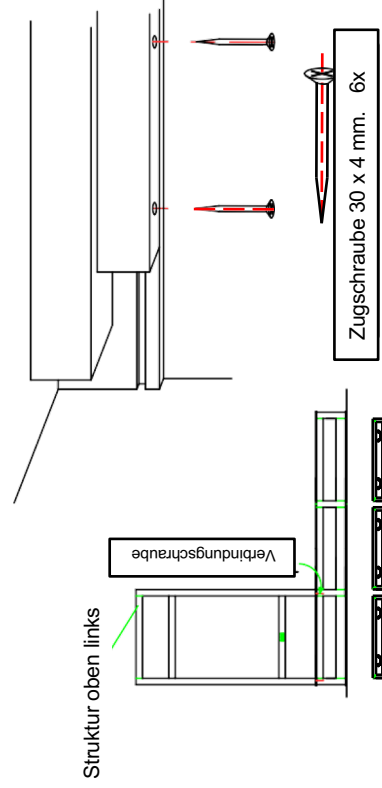

8

Montage obere rechte Seite.


Wir wiederholen nun alle Schritte 3, 4, 5 und 6, bis wir die Struktur des oberen rechten Teils zusammengesetzt haben.

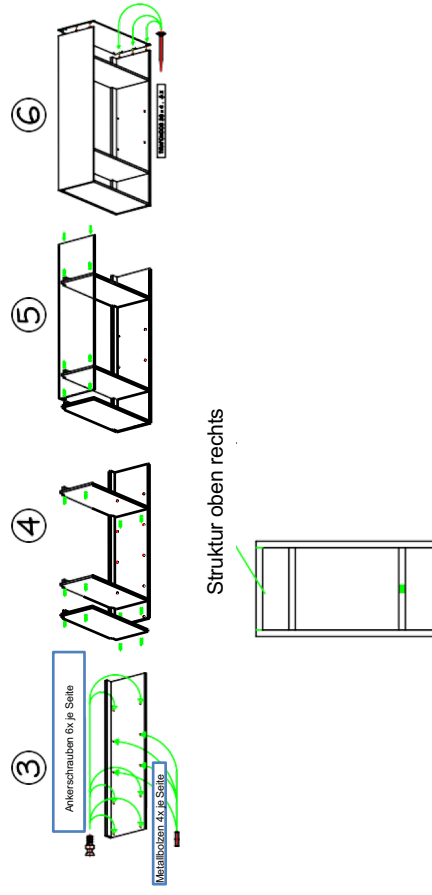

9

Montage obere rechte Seite. Union unteres Element / Oberes Element


Nachdem die Schublade entfernt wurde, greifen wir nun auf das Innere zu, um die beiden Elemente zu verschrauben. Nachdem wir die beiden Elemente verschraubt haben, setzen wir die Schublade wieder auf die Schiene und verriegeln sie darin, indem wir die beiden Schrauben festziehen, die wir in SCHRITT 1 entfernt haben.

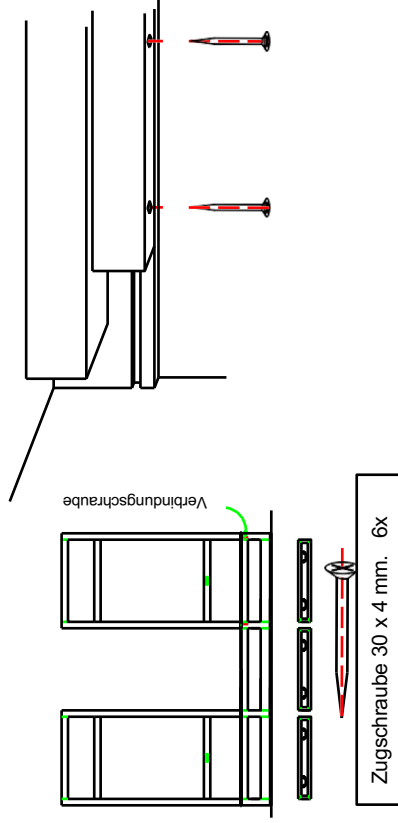

10

Deckelbefestigung und Mittlere fixe Einlegeböden

In diesem Moment montieren wir die mittlere Schublade und schrauben die Deckelankerschrauben, Einlegeböden 1 und Einlegeböden 4, die dem zentralen Element entsprechen, fest.

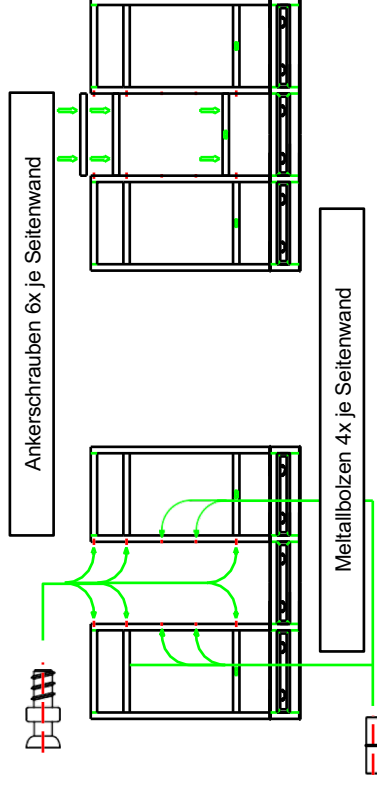


Wir nutzen die Gelegenheit, um auf beiden Seiten die 8 Metallbolzen einzusetzen, die den Einlegeböden 2 und 3 entsprechen.

In dieser Position den Deckel und die Einlegeböden 2 und 4 gemäß den vorherigen Beschreibungen einsetzen und verschieben. Schließlich wird jeder von ihnen mit einem Schraubendreher festgezogen.

11

Montage obere Seite. Montage der Rückwände

Wir werden jetzt jede der Rückwände nehmen und sie in die Rückseite der Möbel stellen. Lassen Sie uns die Rückseite in den dafür vorgesehenen Aussparungen abdecken, so dass der geriebene Teil davon nach vorne ist und mit den Linien vertikal ist. Dann fangen wir an, die 60 Schrauben 20 x 3,5 mm zu schrauben, bis die Rückwände vollständig fixiert sind.

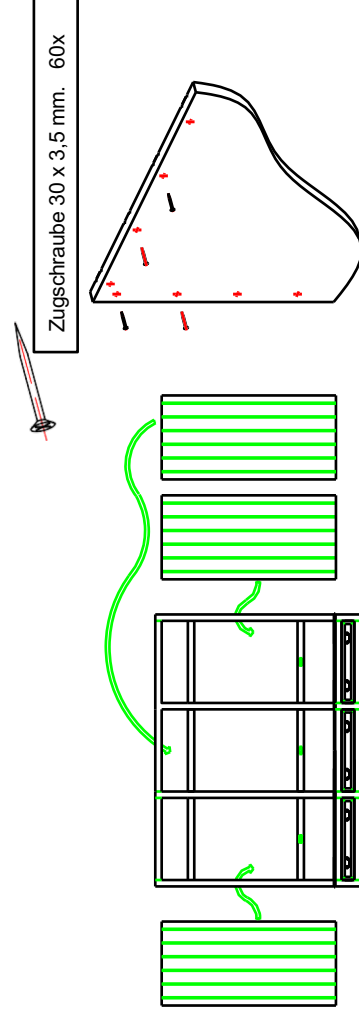


12

Montage des Kranz und der Einlegeböden 2 und 3 von jedem Element

Schließlich werden wir den Kranz auf dem Deckel platzieren: Wir werden den hinteren Teil nivellieren verlassen den gesamten Flug vorne und wir werden den Flug gleichmäßig auf die beiden Seiten verteilen.

Nachdem wir es platziert und die Überhänge verteilt haben, schrauben wir es mit 12 Zugschrauben 30 x 4 mm durch die Löcher, die auf der Innenseite des Kranzrahmens gemacht wurden.

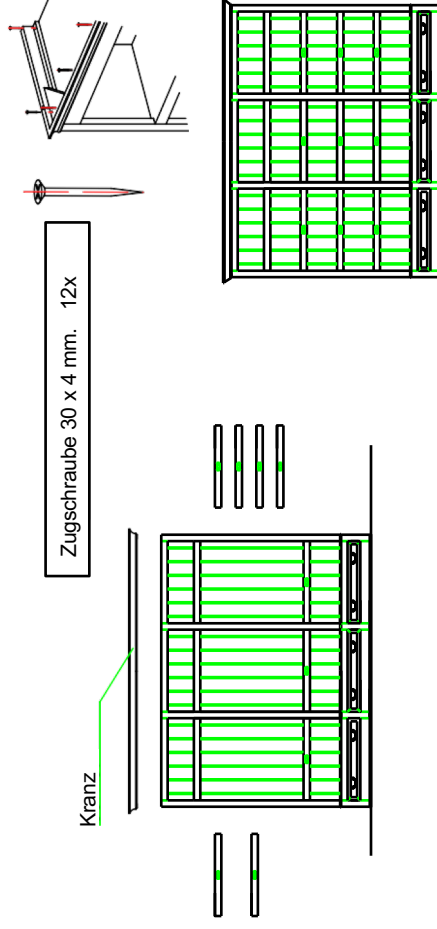

Wir vervollständigen diesen Moment der Montage, indem wir die Einlegeböden auf die Metallbolzen stellen, die wir bereits zuvor platziert haben.

13


Montage Metall-Schiene / Leiterführung

Wir präsentieren die Metall-Schiene, die vor den drei Elementen montiert wird, sodass die Längsnut nach oben zeigt. In dieser Position verschrauben wir es mit den sechs dafür vorgesehenen Schrauben von der Innenseite der Elemente.



Zugschraube 50 x 4 mm. 6x


Metall-Schiene

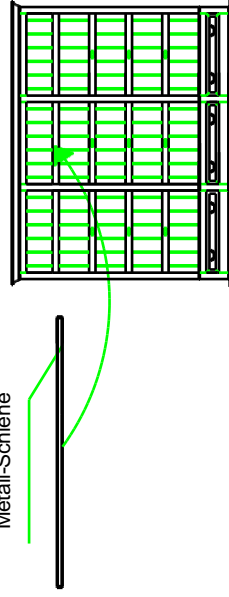

14

Montage der Leiter

Schließlich platzieren wir die Leiter, indem wir die oberen Führungen in die Nut der Metall-Schiene einhaken und den unteren Teil (mit Rädern) auf den Boden legen.

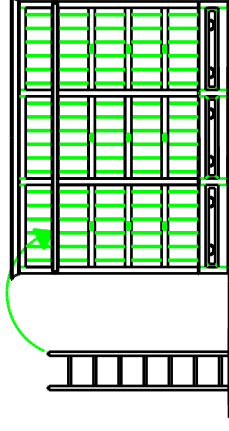

Damit ist die Bibliothek komplett zusammenmontiert

