


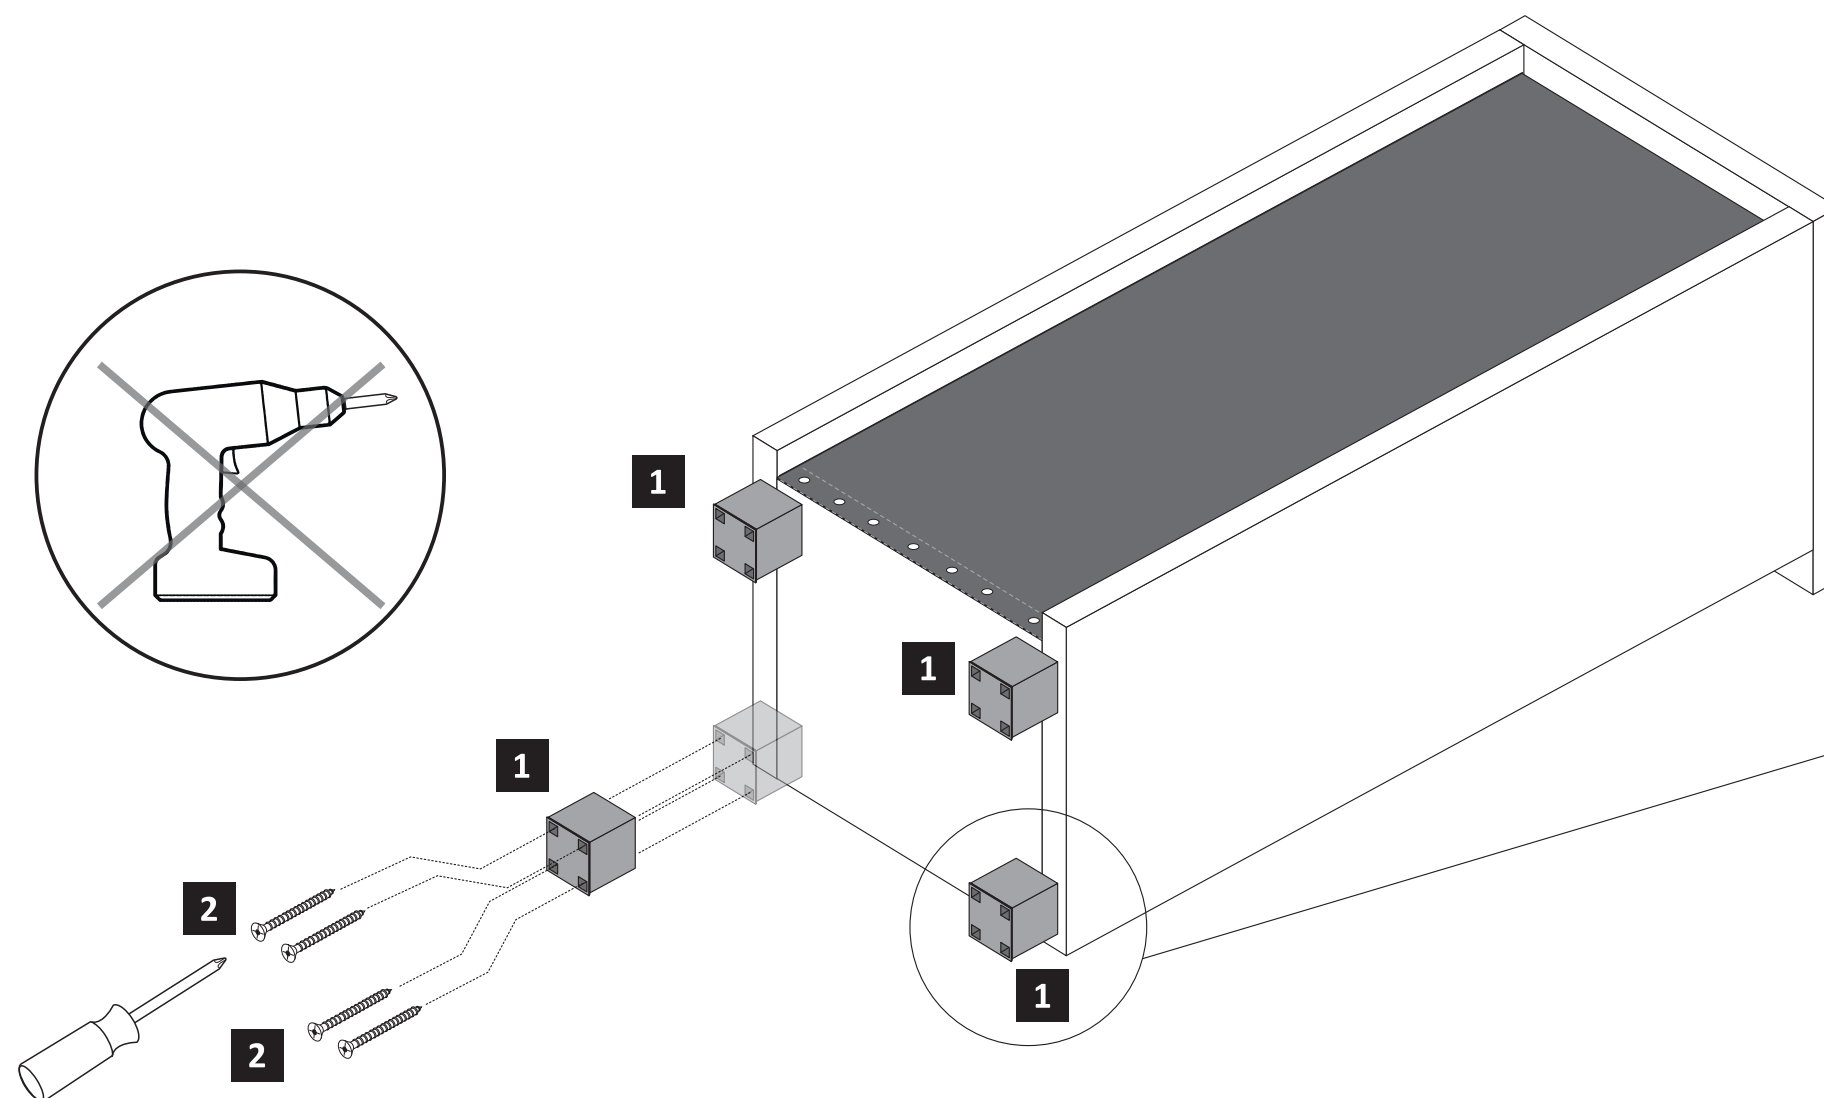
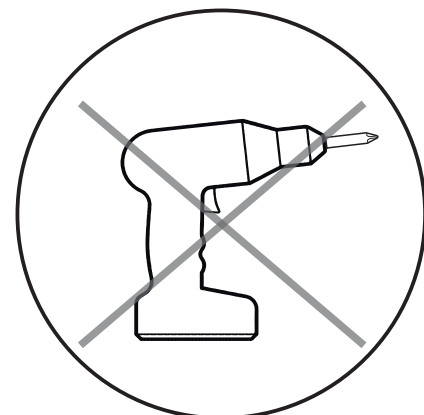
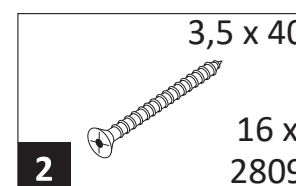
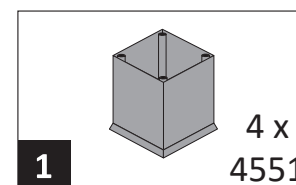









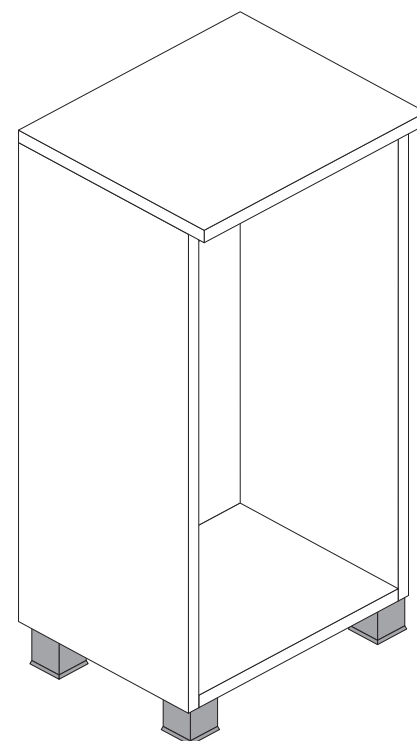


89931.330

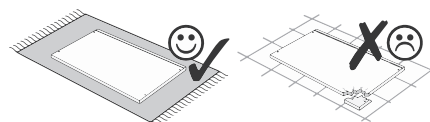











89931.330

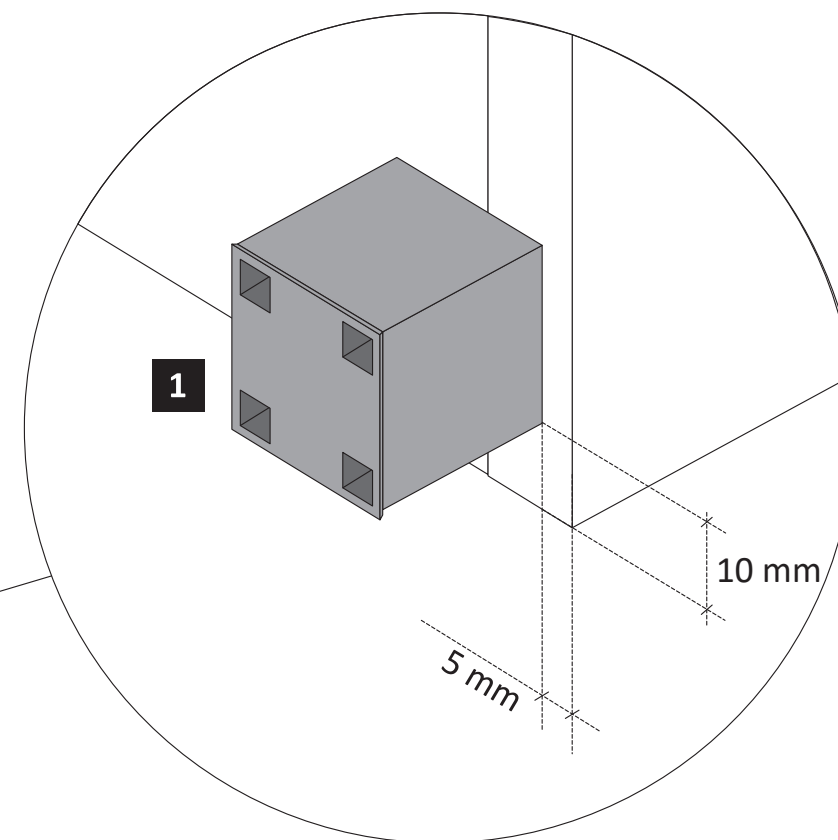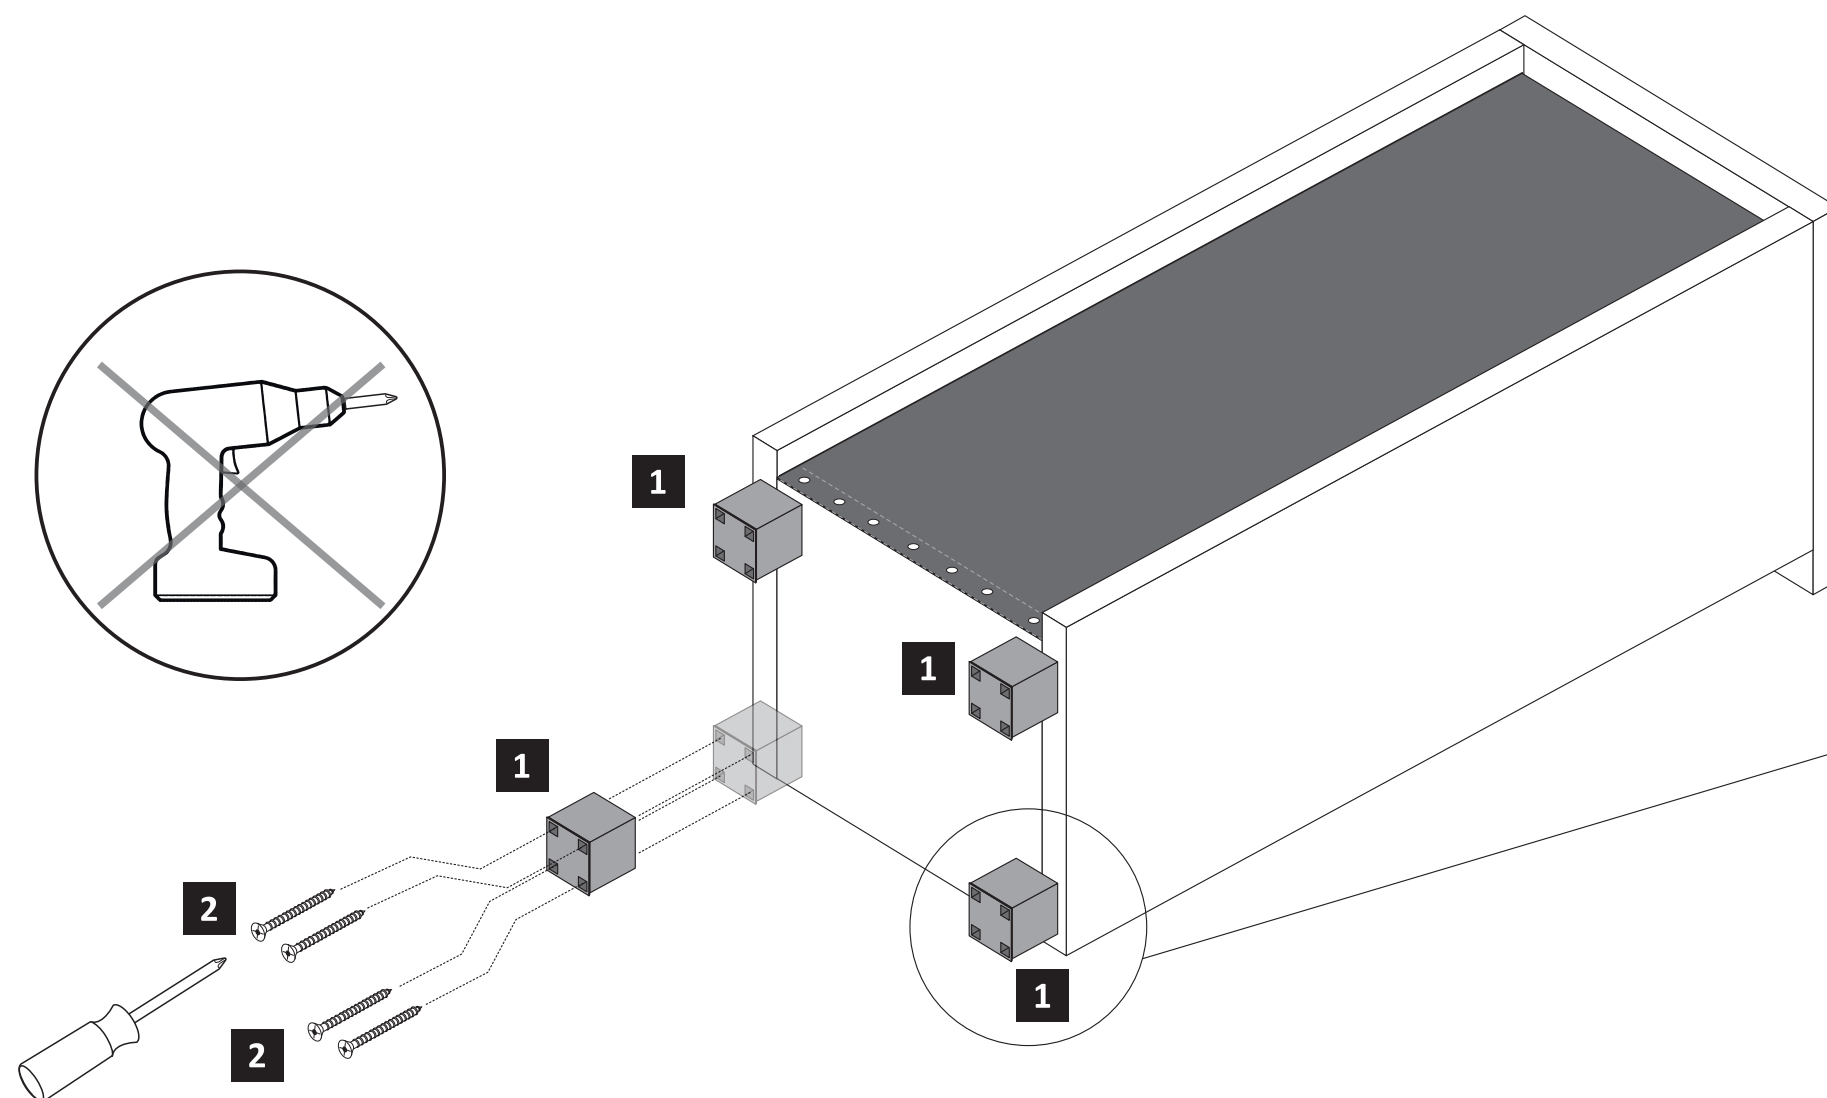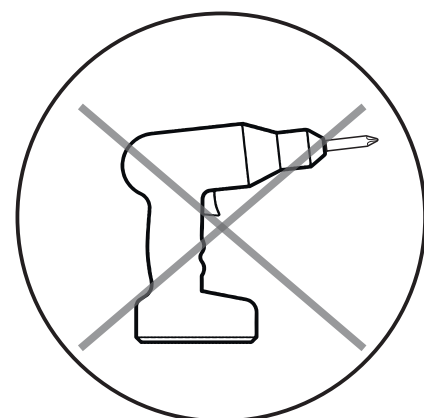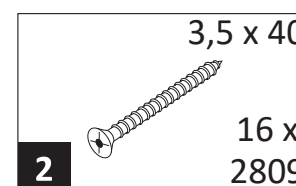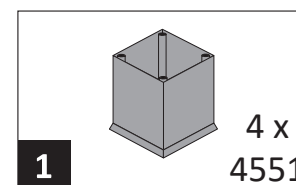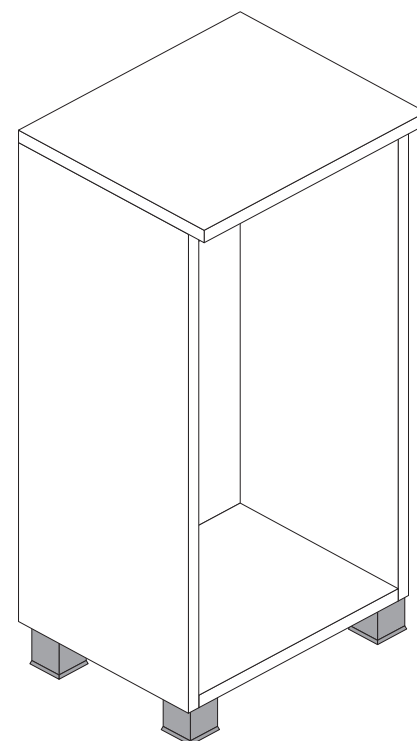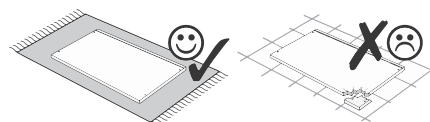











89931.330

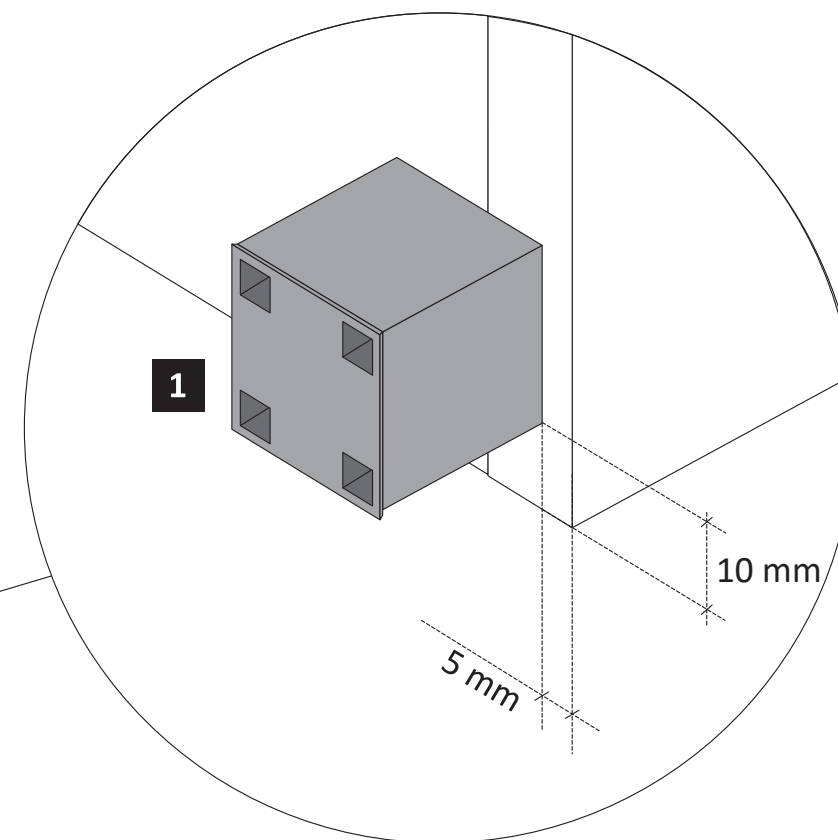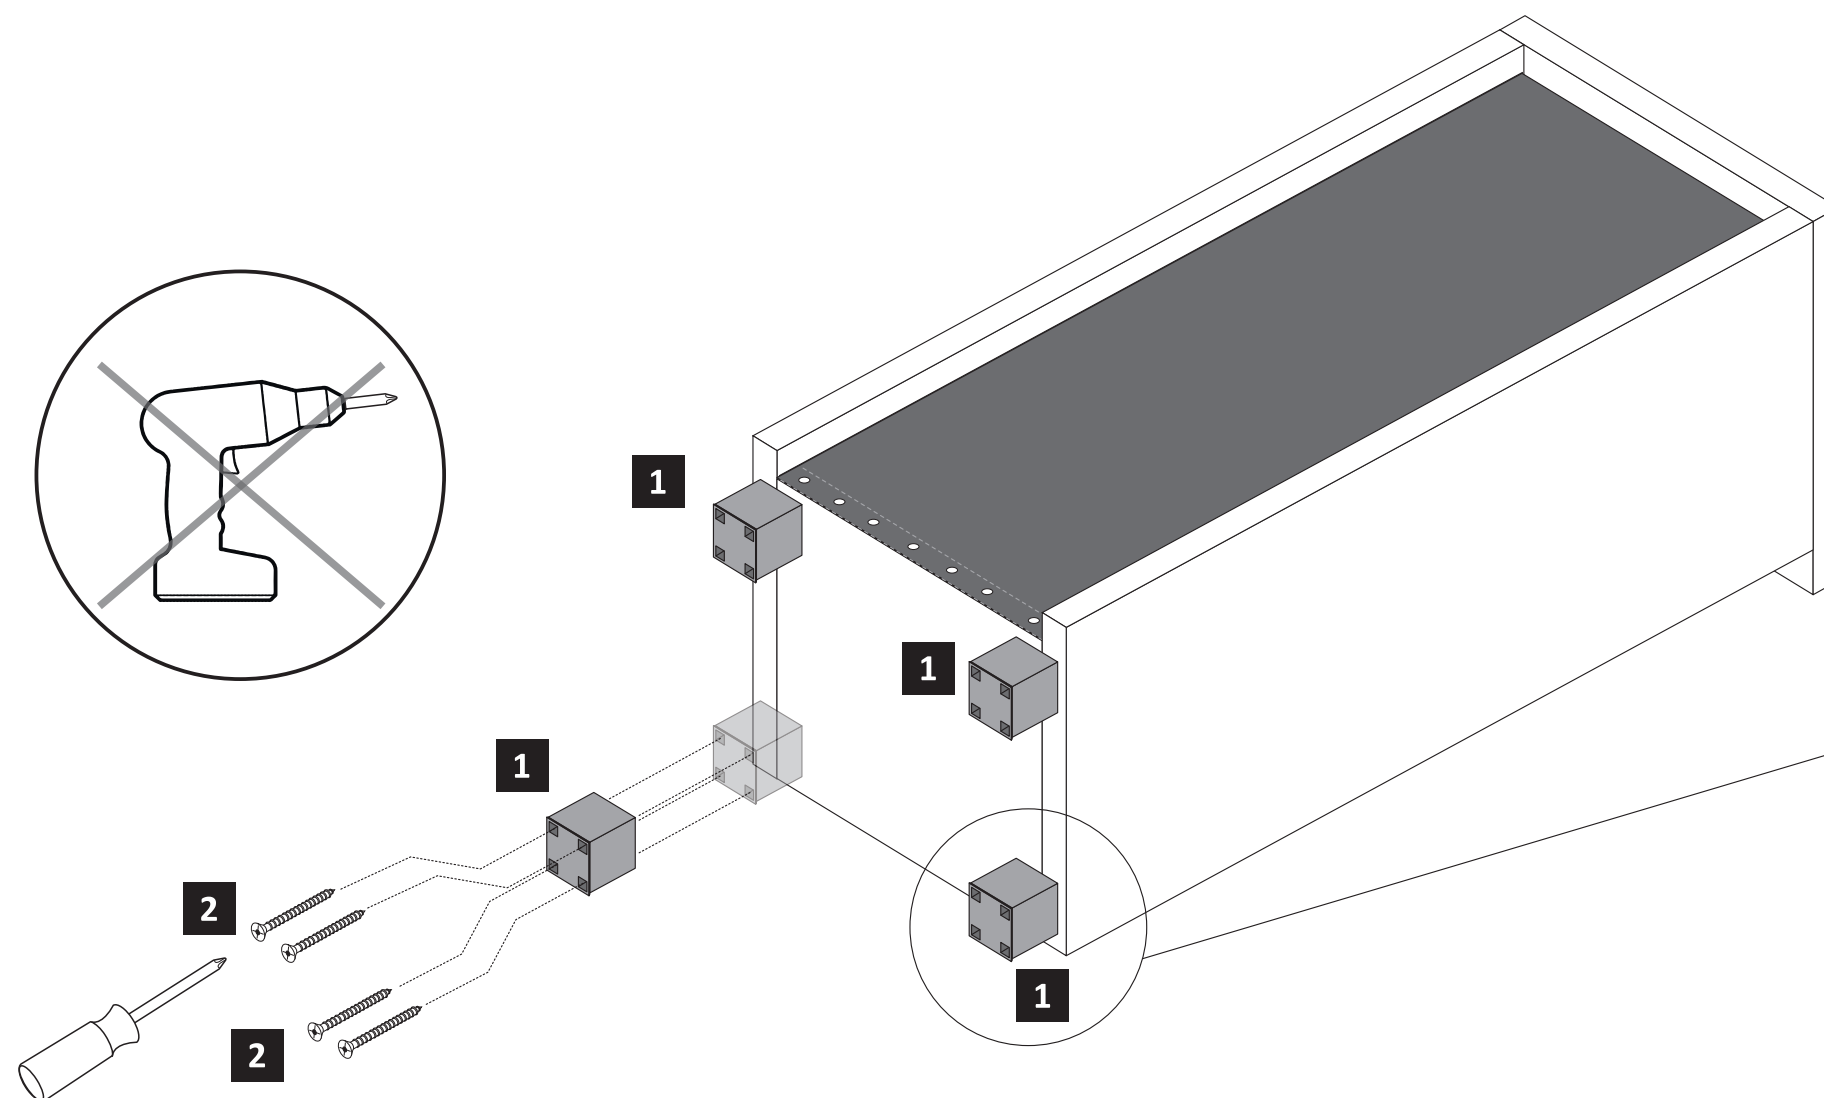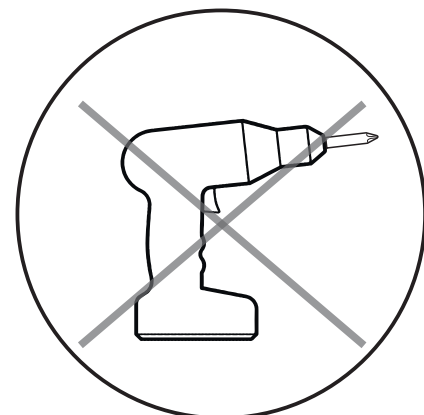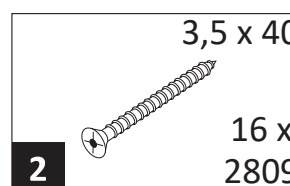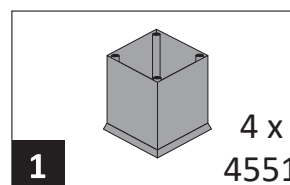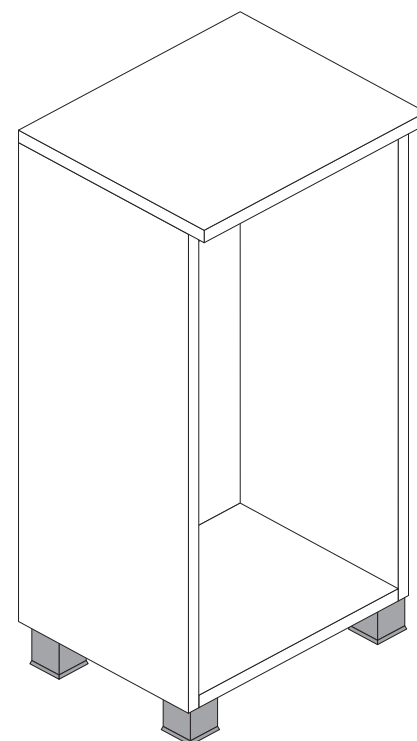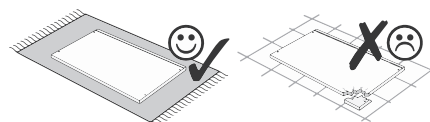







89931.330

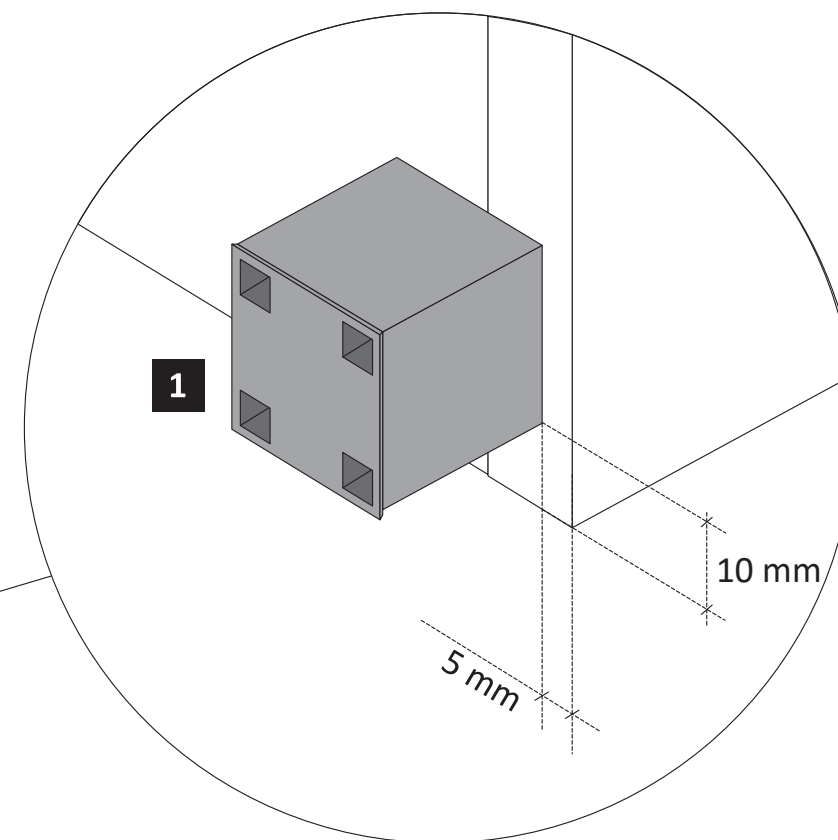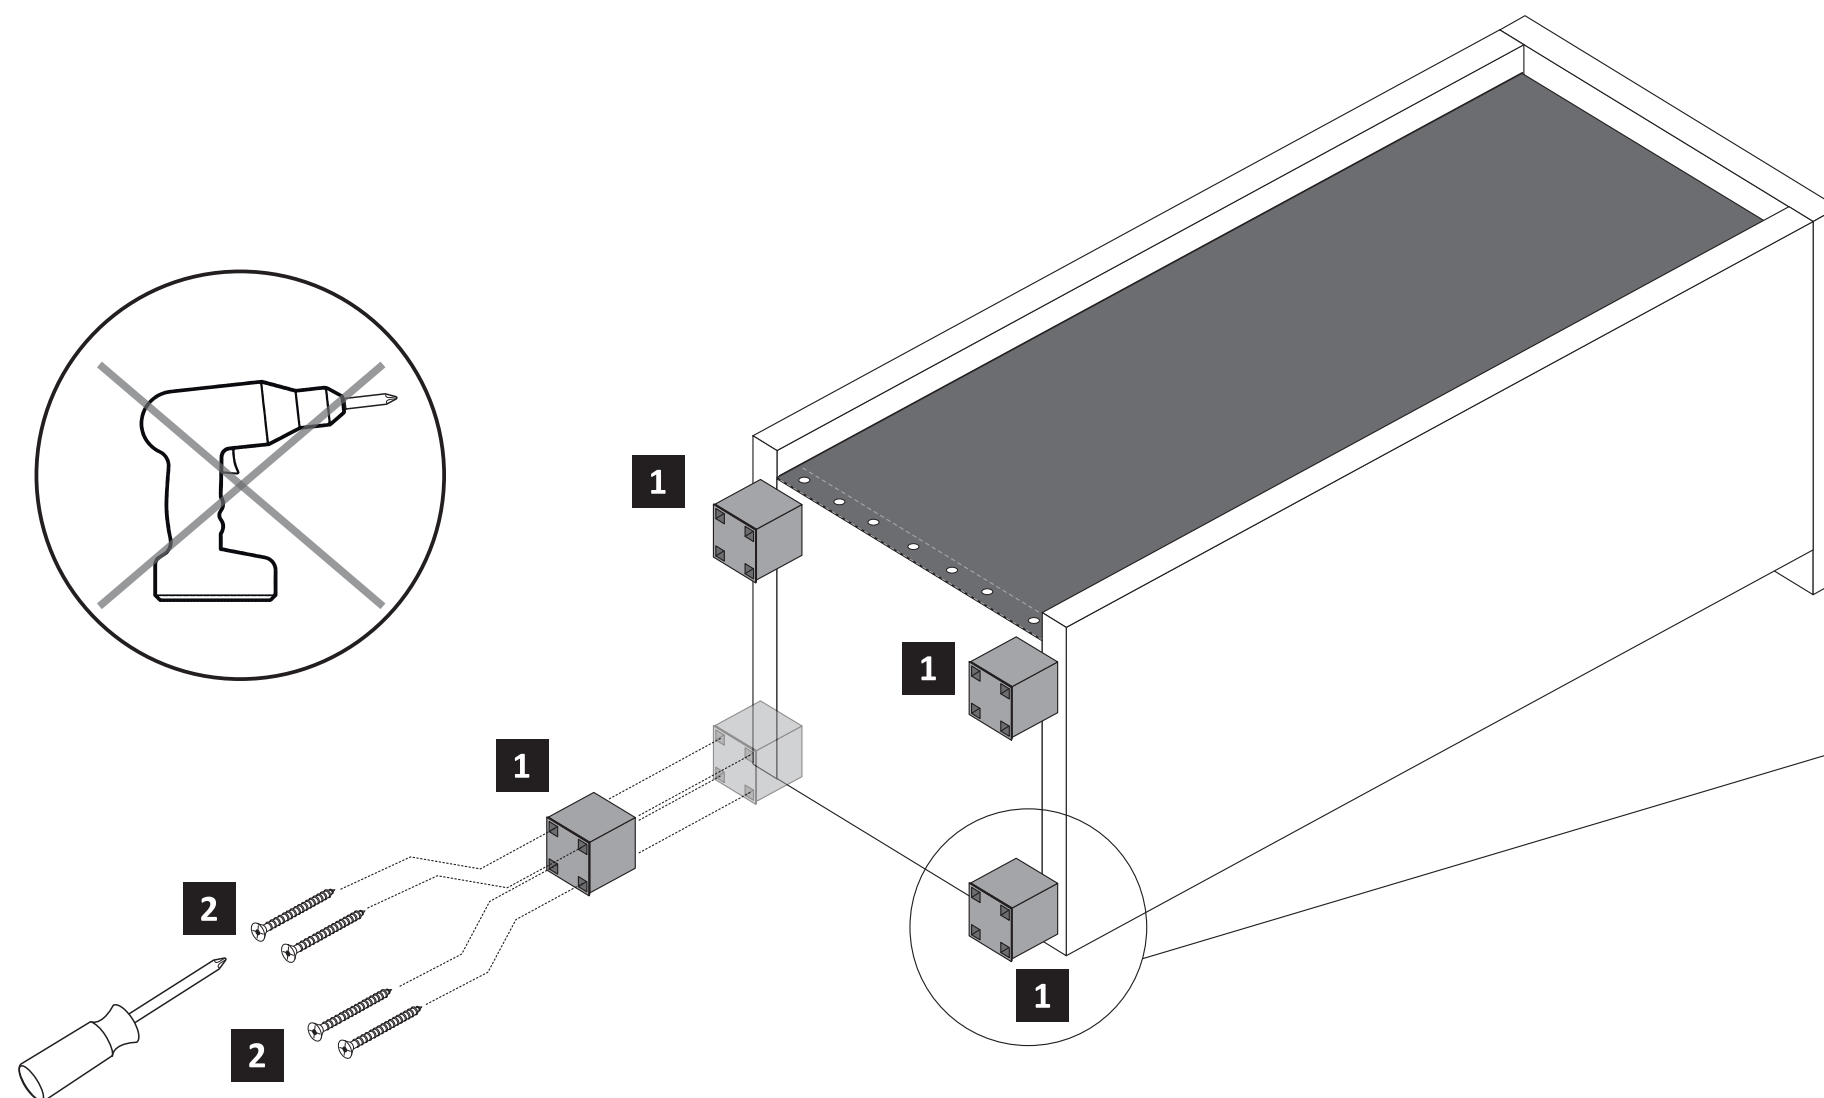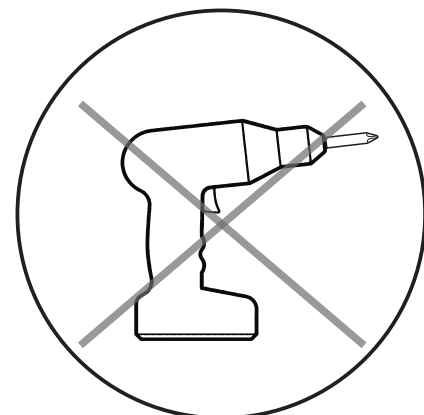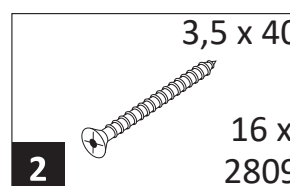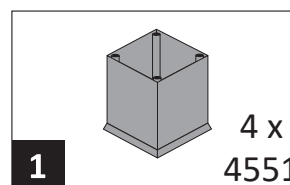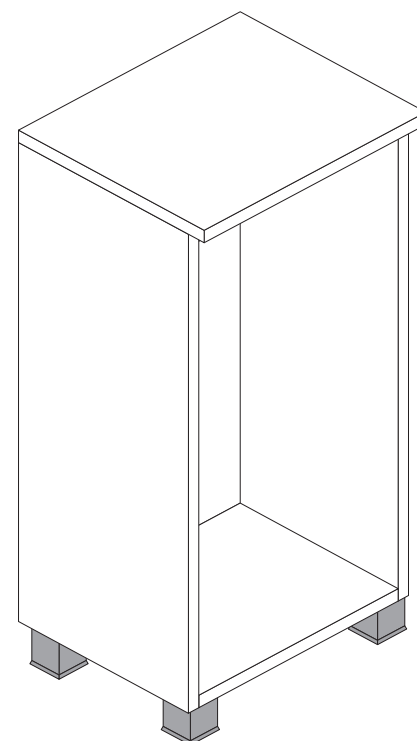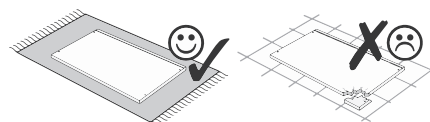




88492.110

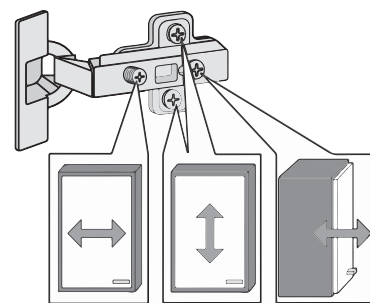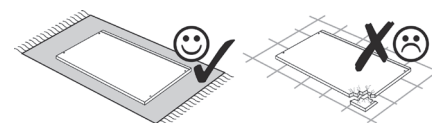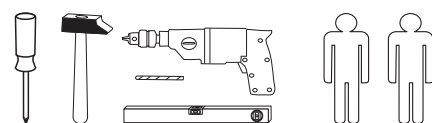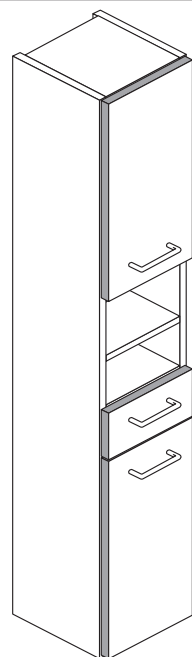

1 8 x 2802	2 8 x 2801	3 4 x 1601	4 4 x 1610	5 8 x 30 8 x 2861	6 5/5 x 16 16 x 2821
7 25 x 2862	8 3 x	9 M4 6 x	10 4 x 30 4 x 2812	11 5,8 x 55 2 x 2840	12 8 x 30 2 x 2842
13 2 x 2843	14 6 x 2865	15 1 x 2863	16 6,3 x 11 4 x 2815	17 4 x 5254	18 M4 x 9 2 x 2835
19 5 x 25 8 x 2860	20 5mm 4 x	21 3,5 x 15 2 x 2804			



Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Zalączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.




The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

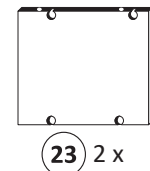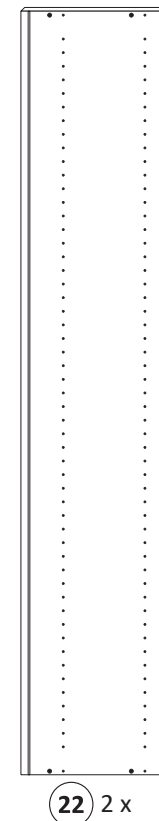

26 1 x




27 1 x



28 1 x



29 2 x

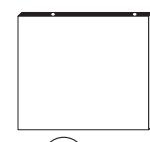

24 2 x





25 4 x



30 1 x

1

1 8 x 2802	4 2 x 1610	6 5/5 x 16 16 x 2821	10 4 x 30 4 x 2812	13 2 x 2843	16 6,3 x 11 4 x 2815	17 4 x 5254
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------

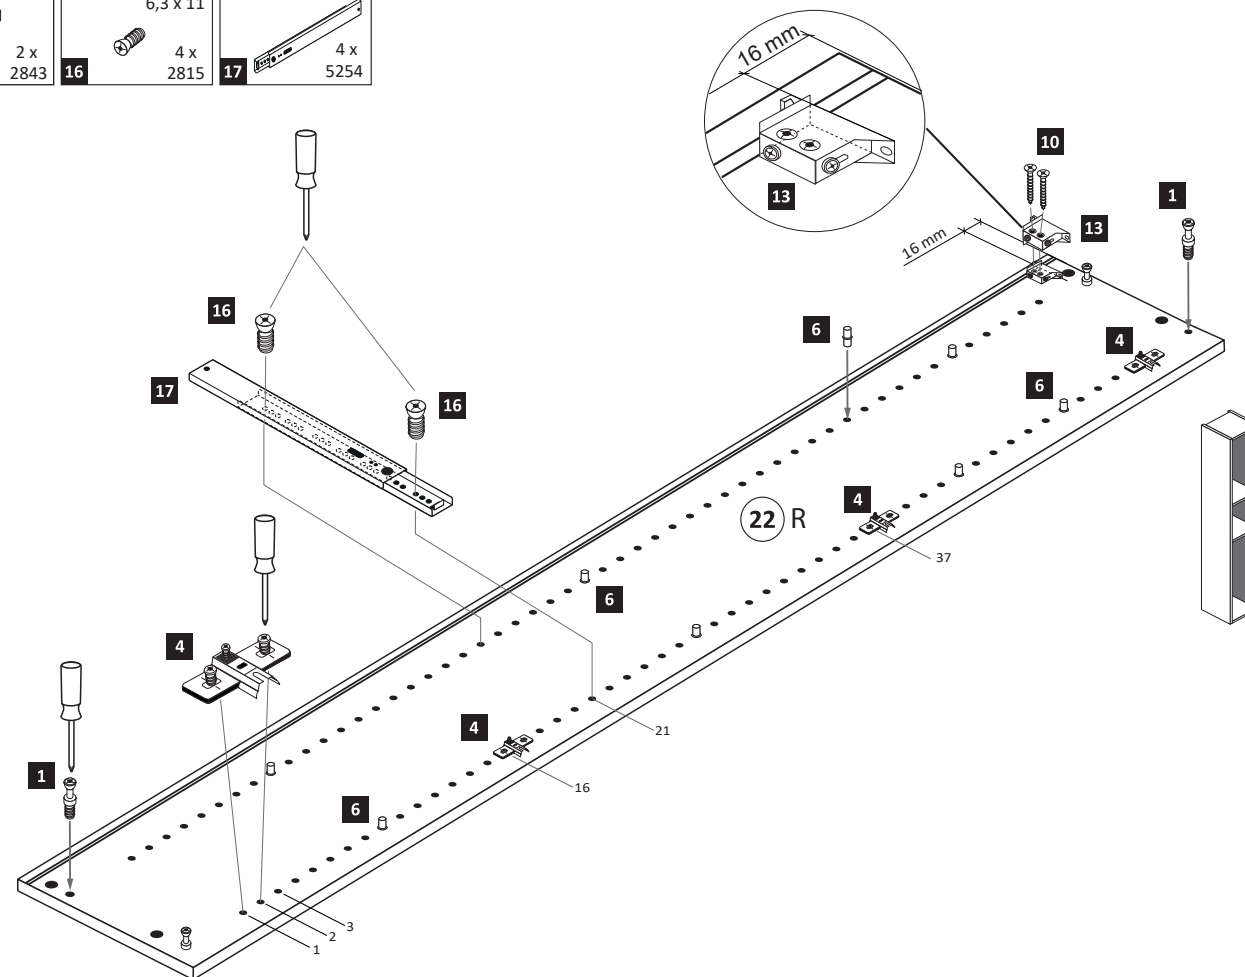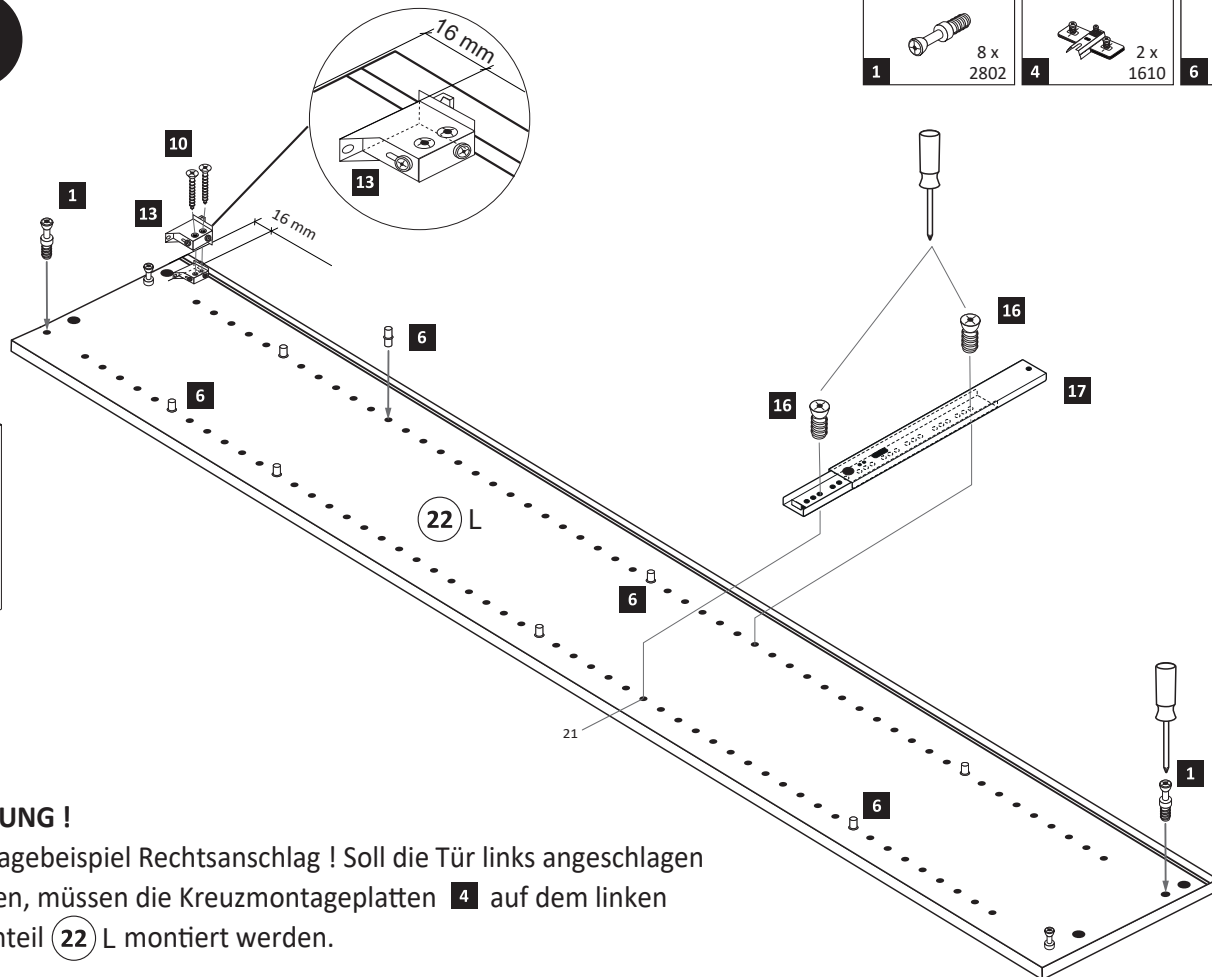

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag ! Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **4** auf dem linken Seitenteil **(22) L** montiert werden.

2

2

8 x 2801

5

8 x 2861

15

Leim

1 x 2863

19

5 x 25

8 x 2860

3

21

3,5 x 15

2 x 2804

30 Nicht vergessen !

20 min.

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

4

7

25 x 2862

5

8

3 x

9

M4

6 x

14

2 x 2865

15

Leim


1 x 2863

1. $\varnothing 5\text{ mm}$


2. $\varnothing 5\text{ mm}$

3. $\varnothing 5\text{ mm}$

6

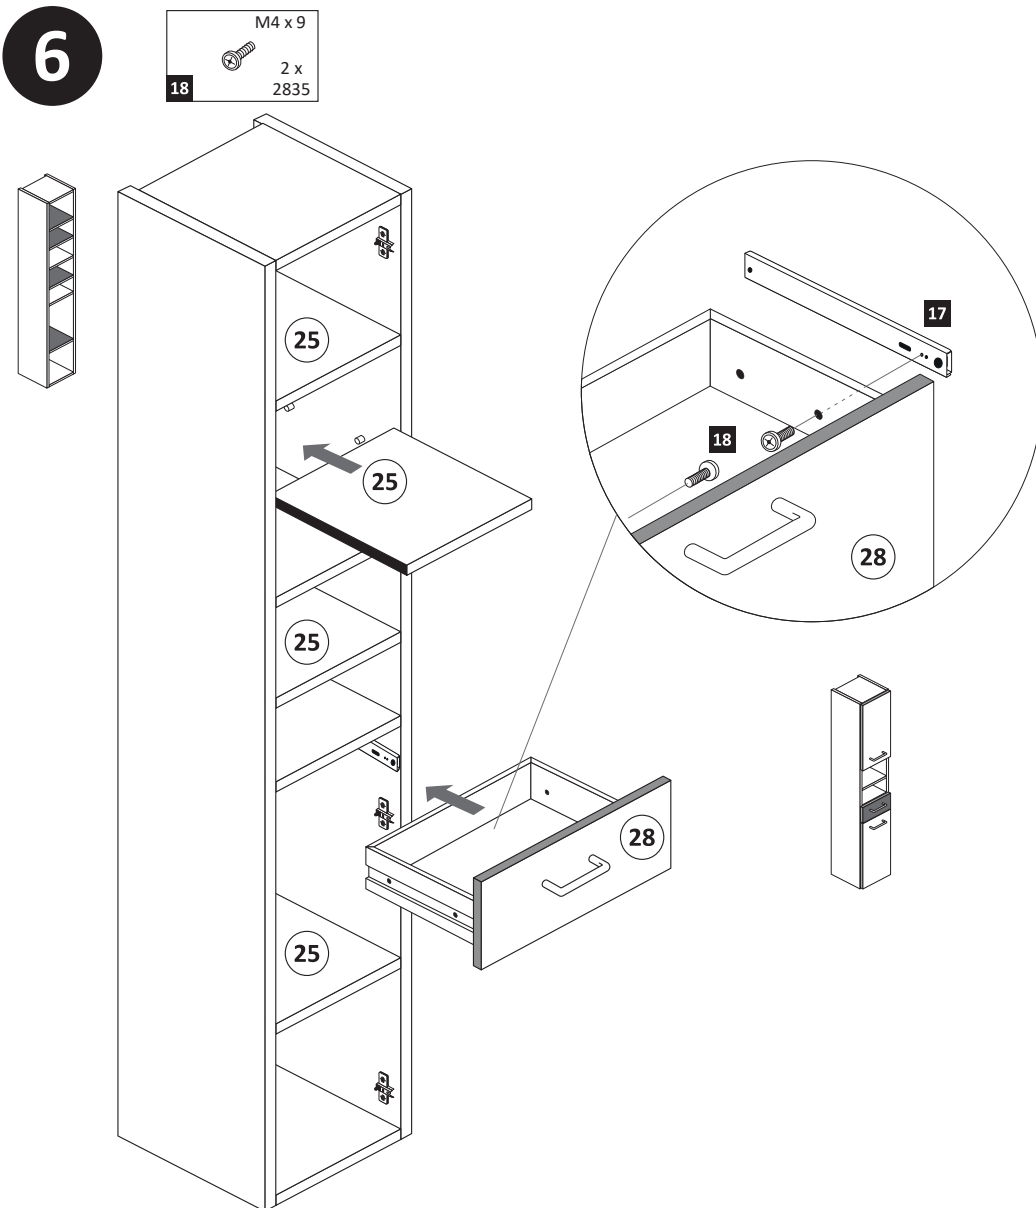


7

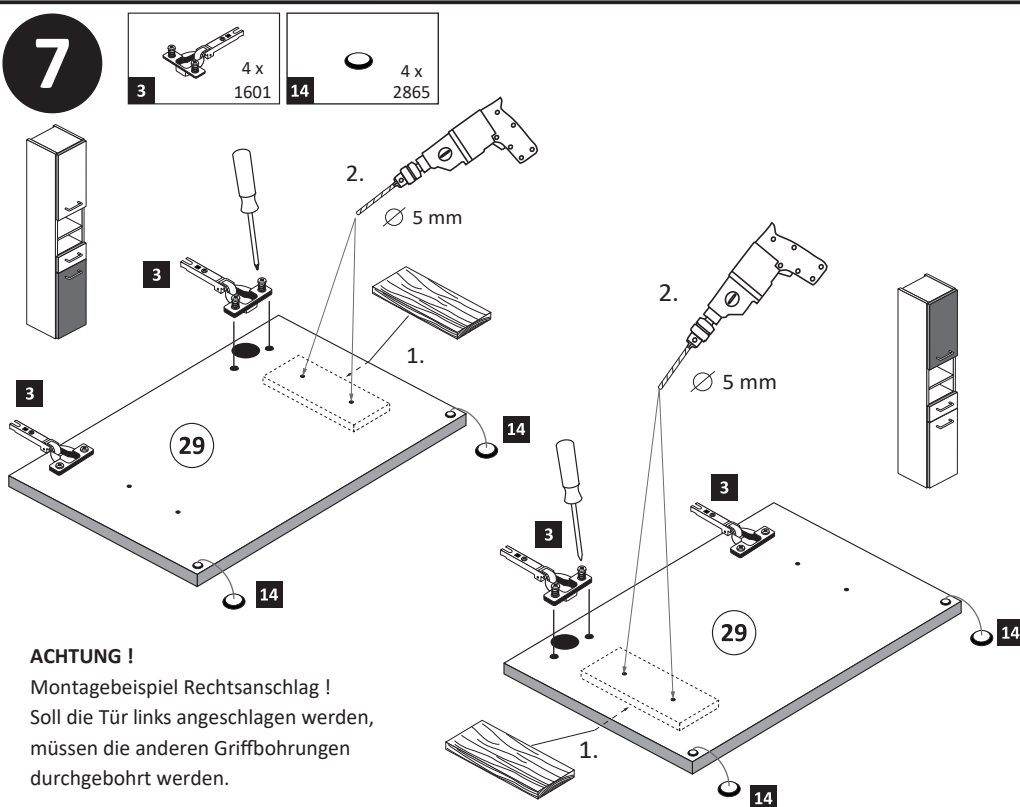


ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die anderen Griffbohrungen
durchgebohrt werden.

8




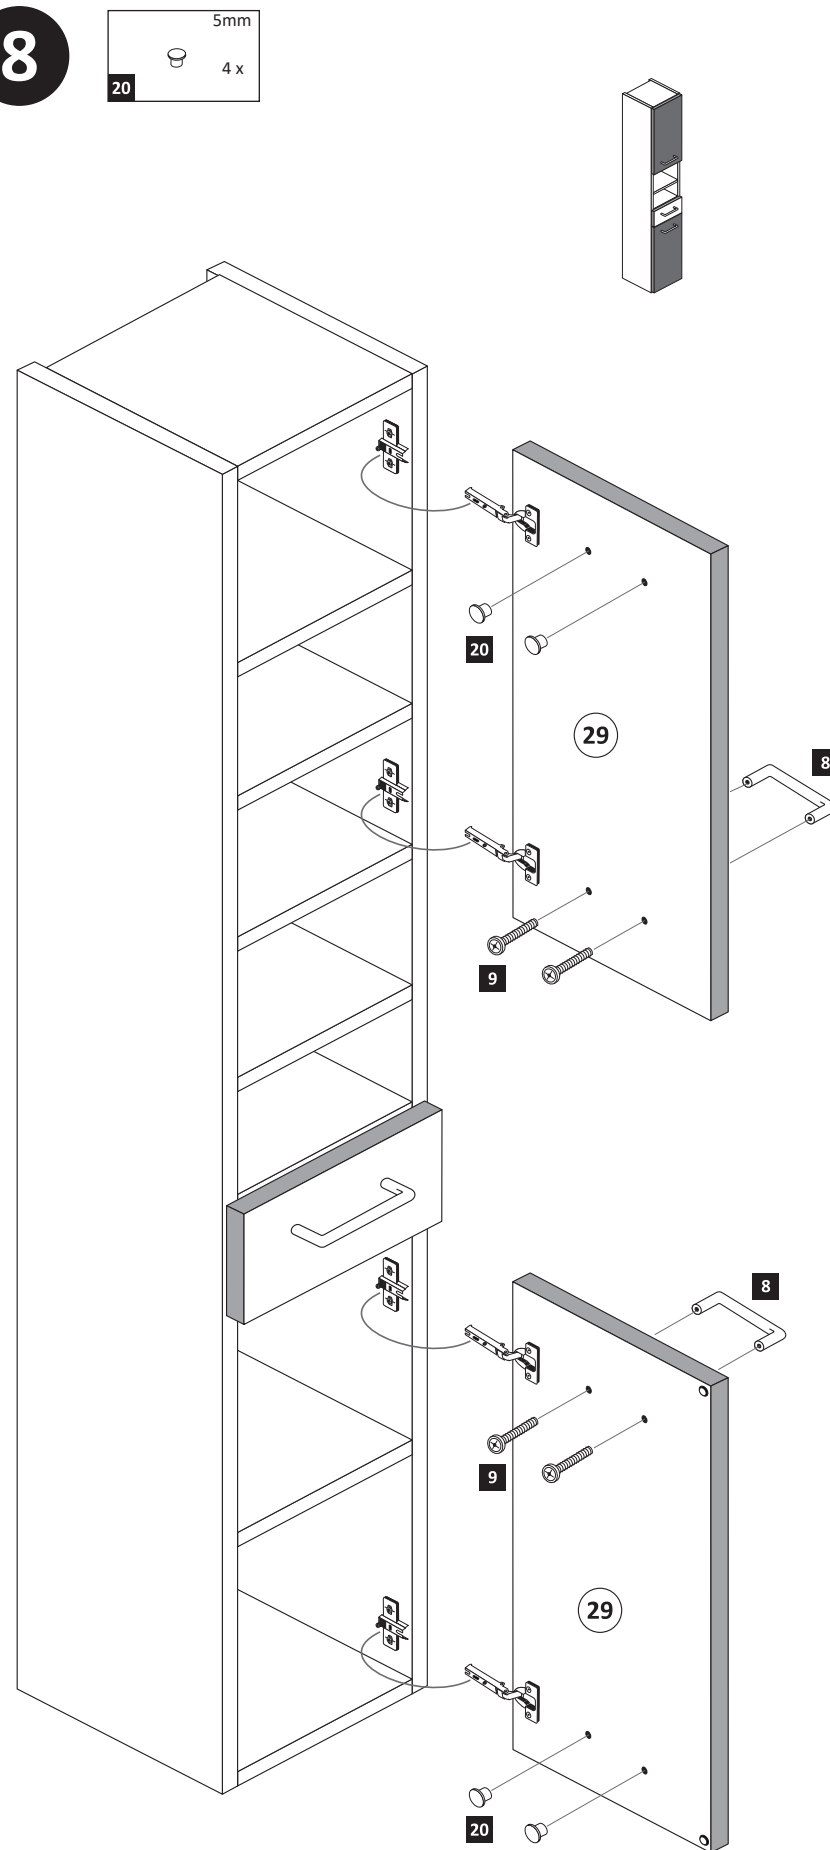


9

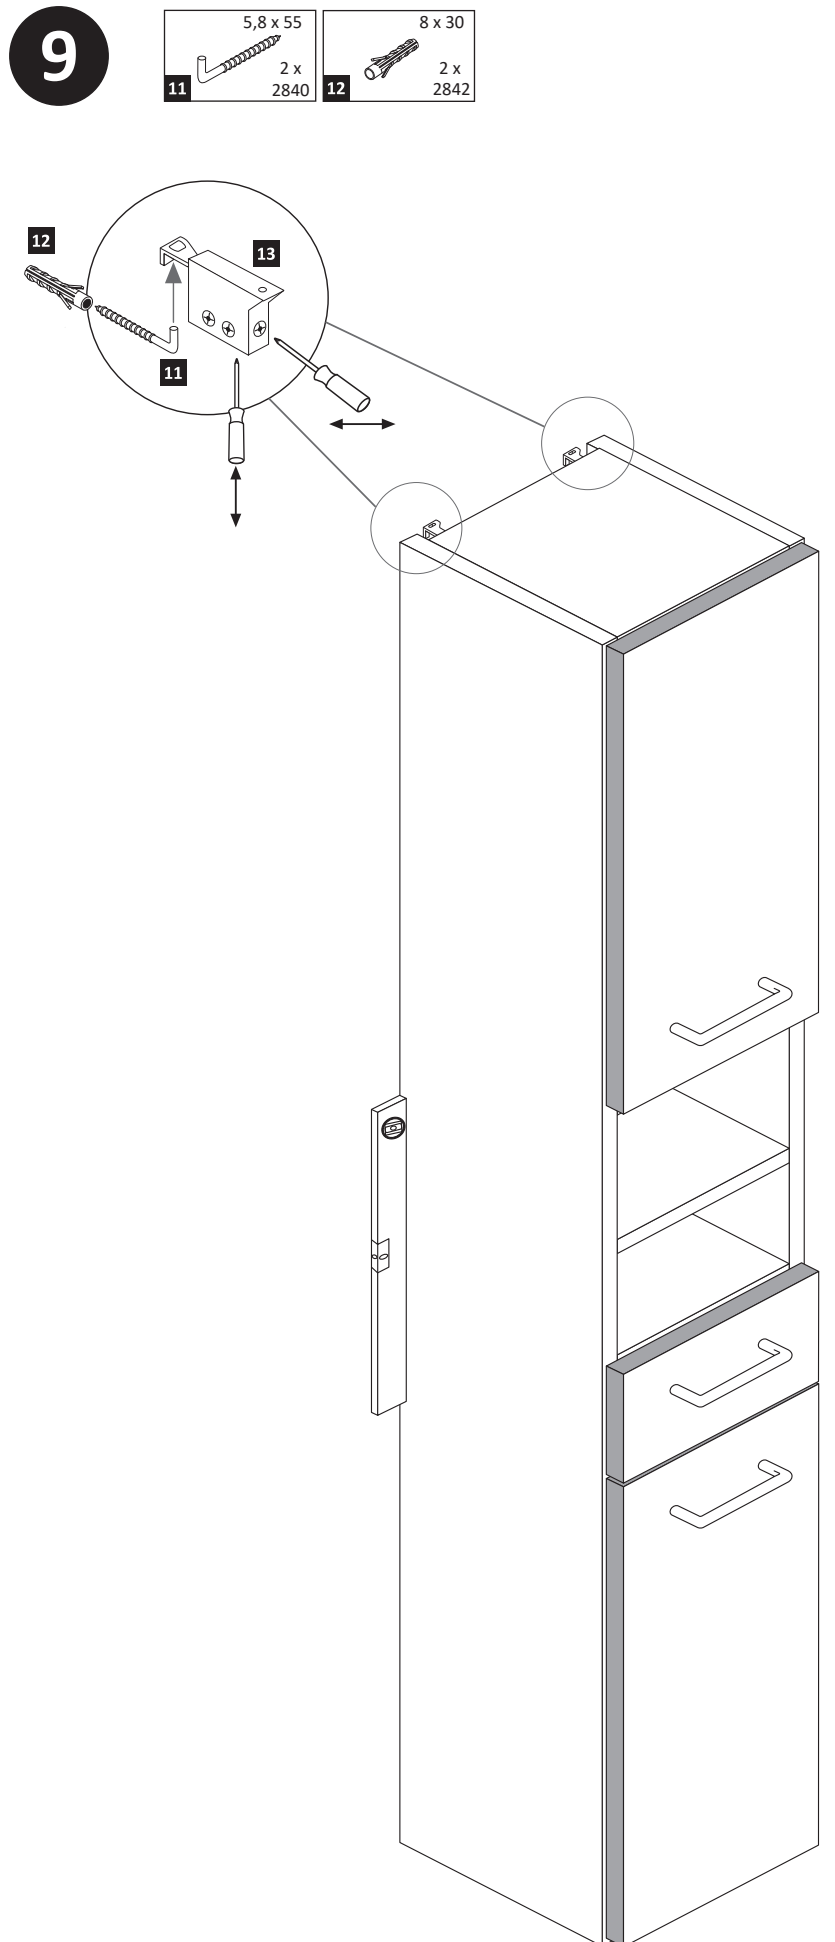




88492.110

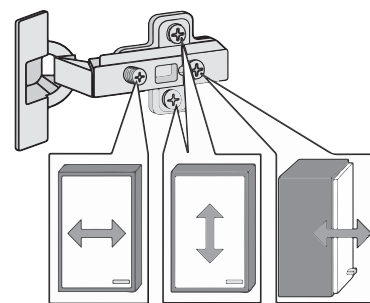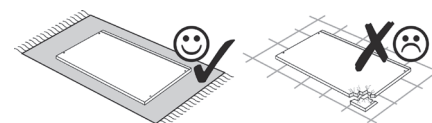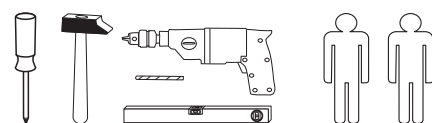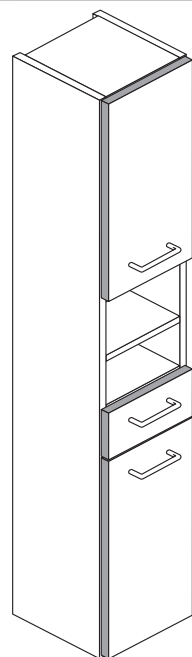

1 8 x 2802	2 8 x 2801	3 4 x 1601	4 4 x 1610	5 8 x 30 8 x 2861	6 5/5 x 16 16 x 2821
7 25 x 2862	8 3 x	9 M4 6 x	10 4 x 30 4 x 2812	11 5,8 x 55 2 x 2840	12 8 x 30 2 x 2842
13 2 x 2843	14 6 x 2865	15 Leim 1 x 2863	16 6,3 x 11 4 x 2815	17 4 x 5254	18 M4 x 9 2 x 2835
19 5 x 25 8 x 2860	20 5mm 4 x	21 3,5 x 15 2 x 2804			



Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.








Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Zalączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy



Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

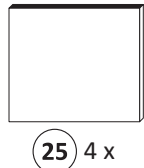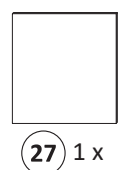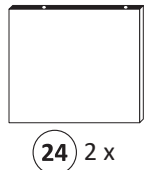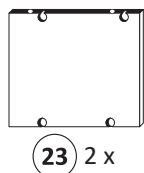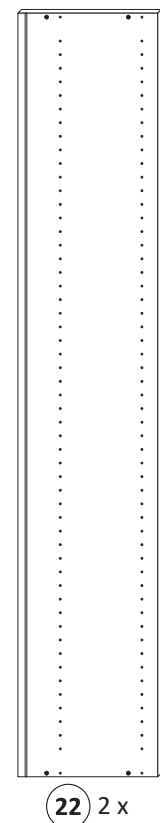

1 8 x 2802	4 2 x 1610	6 5/5 x 16 16 x 2821	10 4 x 30 4 x 2812	13 2 x 2843	16 6,3 x 11 4 x 2815	17 4 x 5254
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------

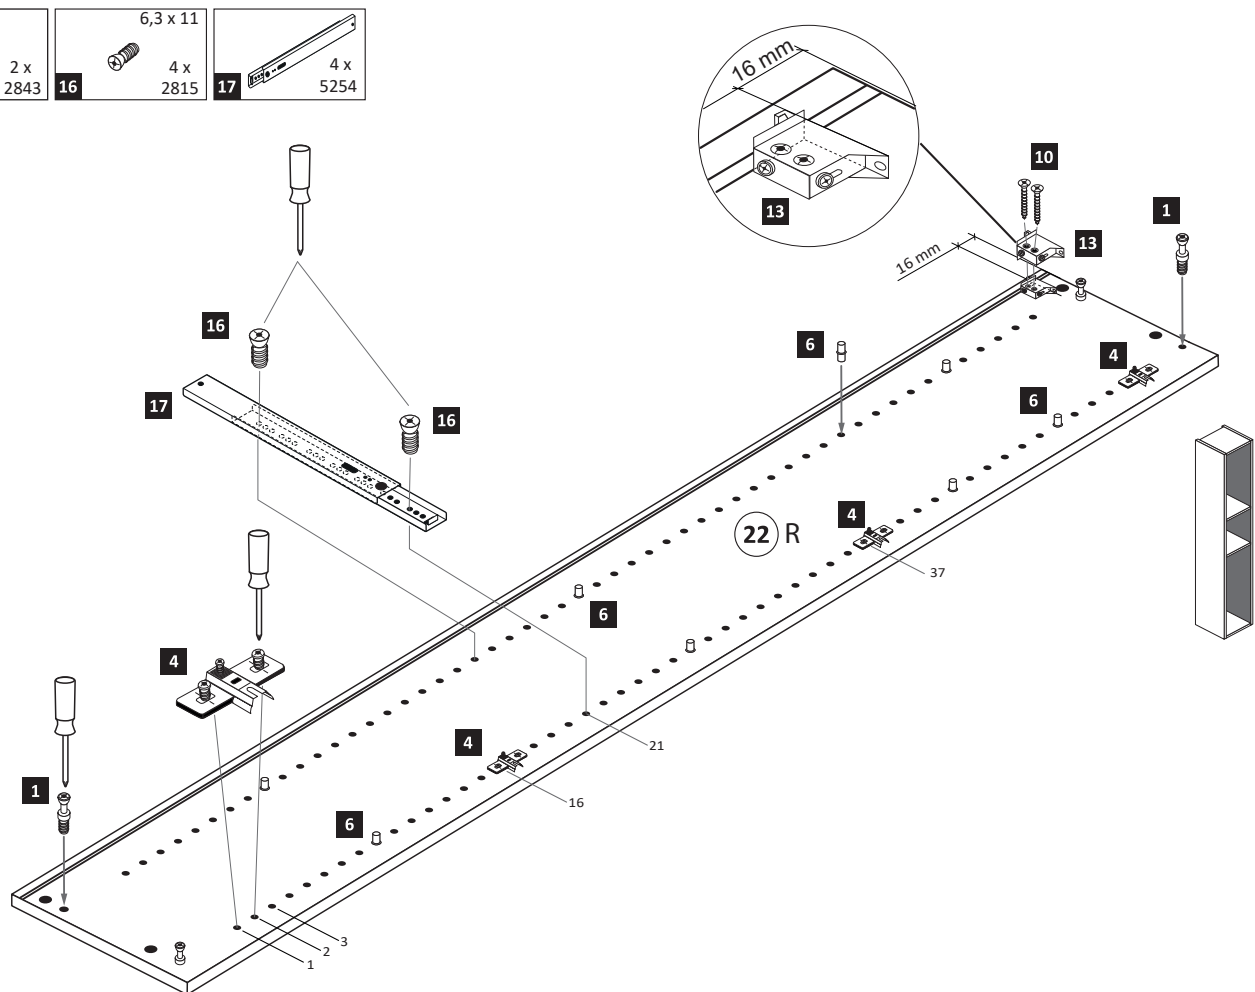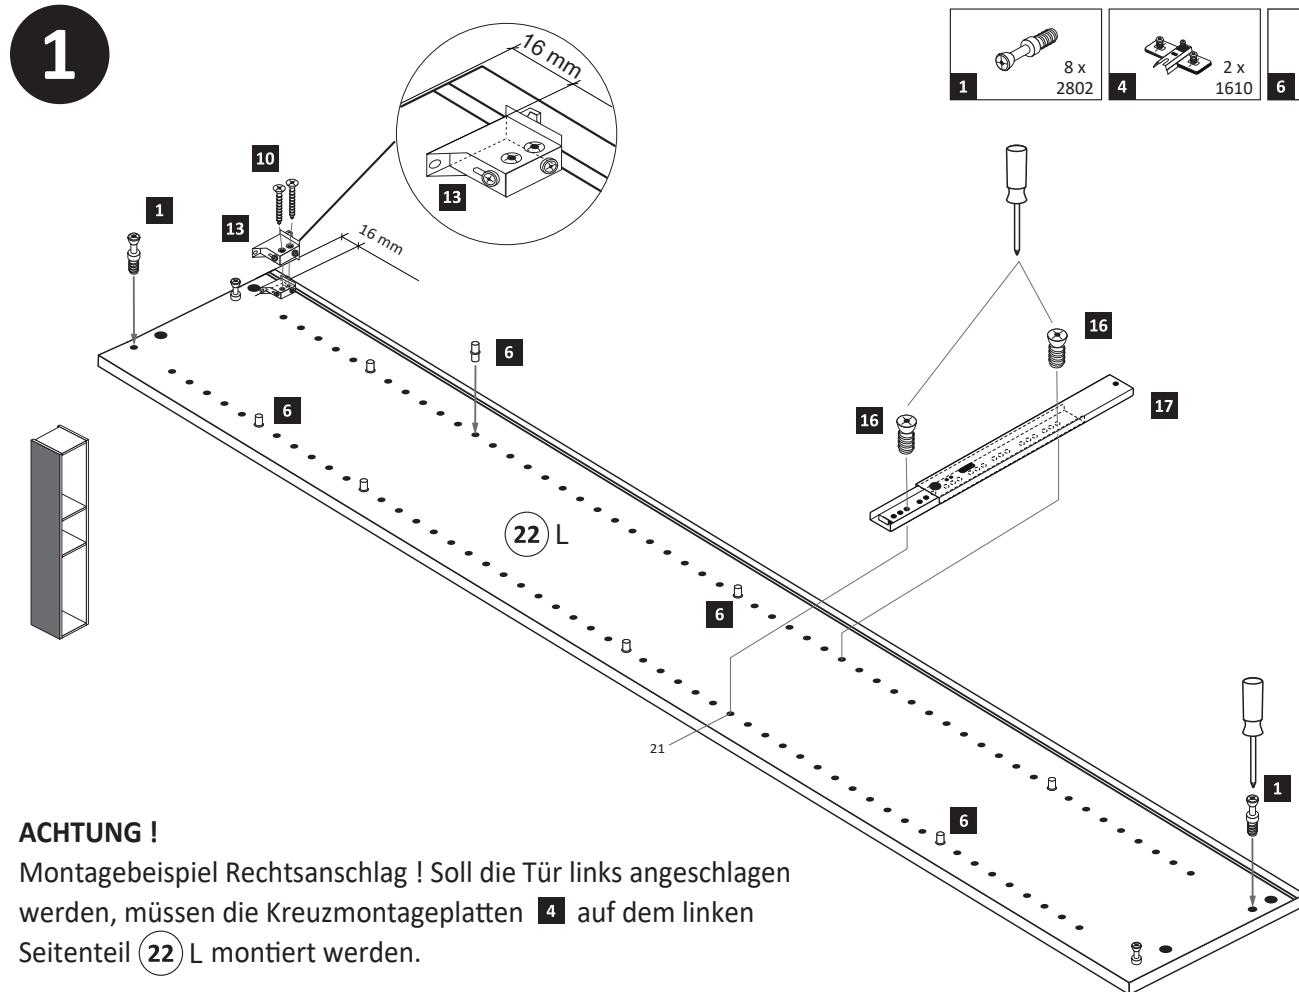

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag ! Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **4** auf dem linken Seitenteil **(22) L** montiert werden.

2

2

8 x 2801

5

8 x 2861

15

Leim

1 x 2863

19

5 x 25

8 x 2860

3

21

3,5 x 15

2 x 2804

30 Nicht vergessen !

15

Leim

1 x 2863

1

20 min.

D

Leim

GB

Glue

NL

Lijm

PL

Klej

TR

Tutkal

F

Colle

I

Colla

4

7

25 x 2862

5

8

3 x

9

M4

6 x

14

2 x 2865

15

Leim

1 x 2863


1. $\varnothing 5\text{ mm}$

2.

3.


6

M4 x 9
2 x
2835

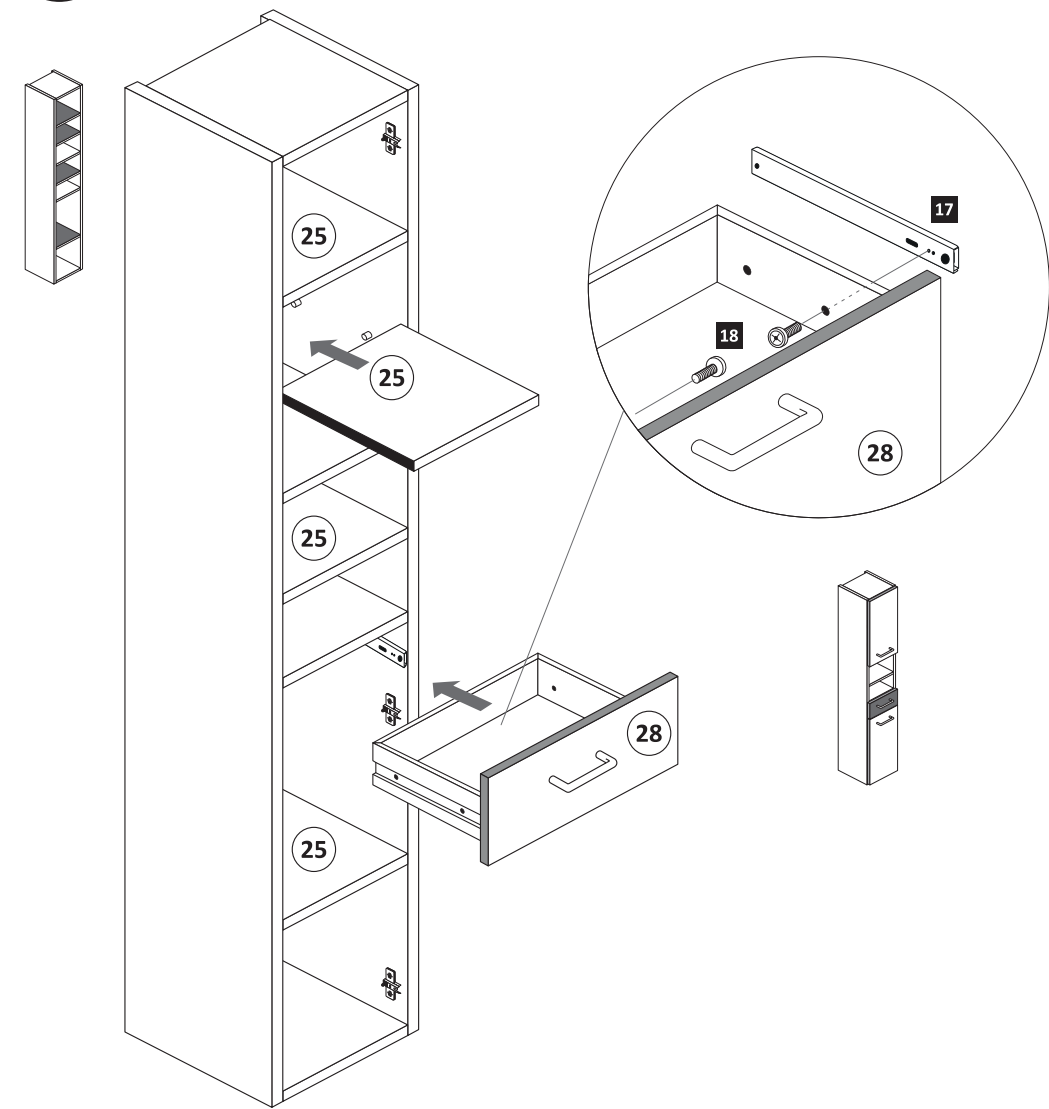

8


5mm
4 x

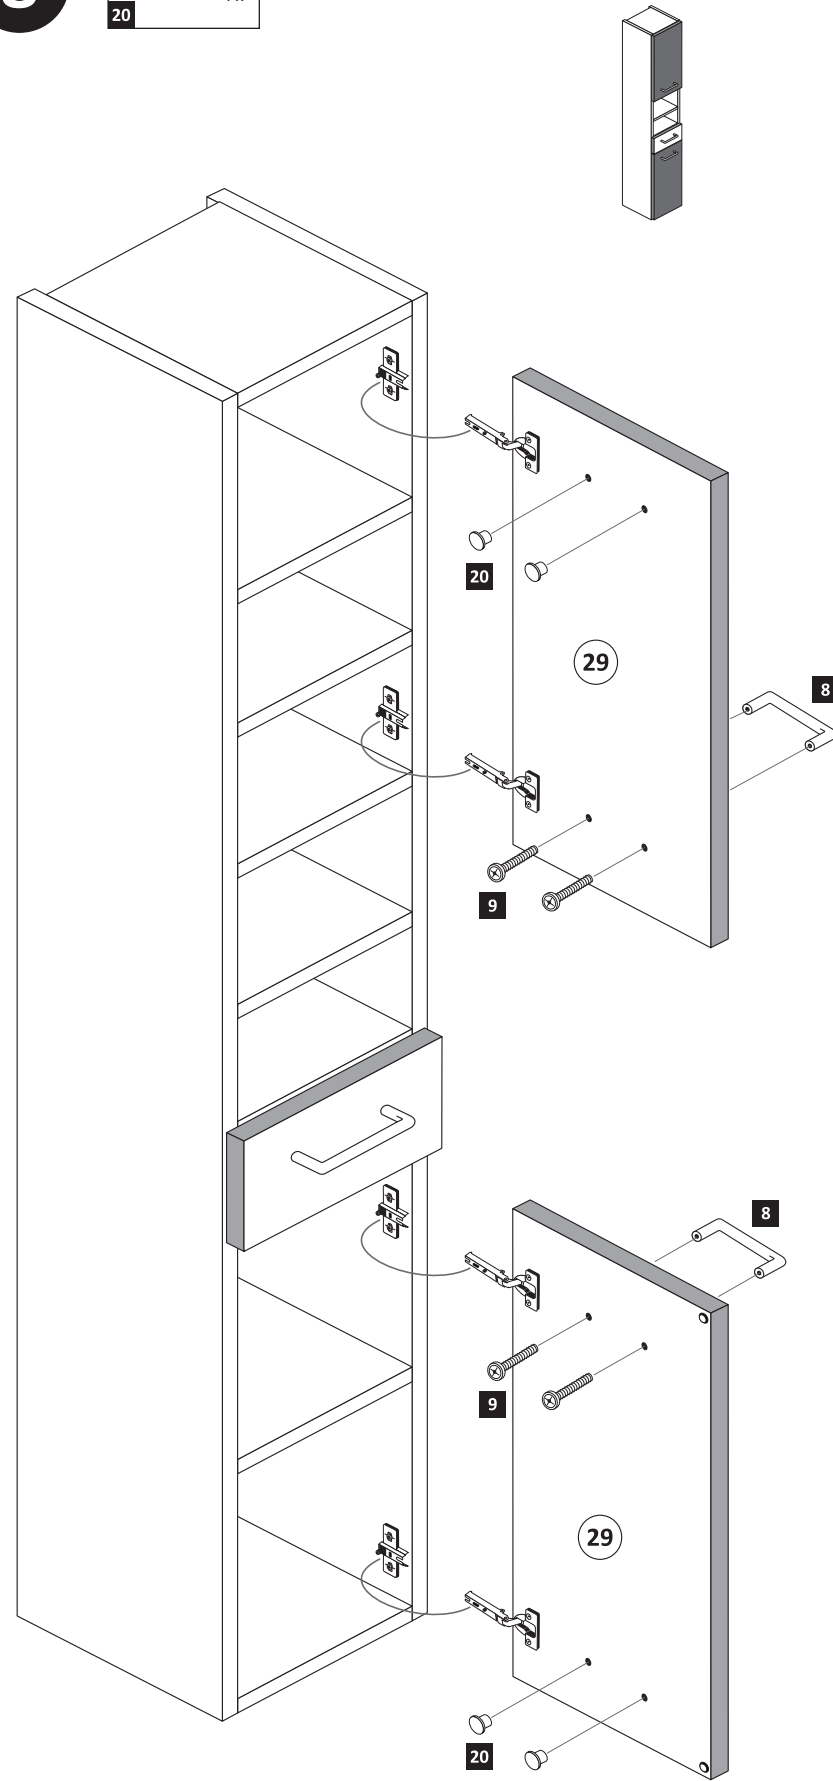

9

5,8 x 55
2 x
2840


8 x 30
2 x
2842

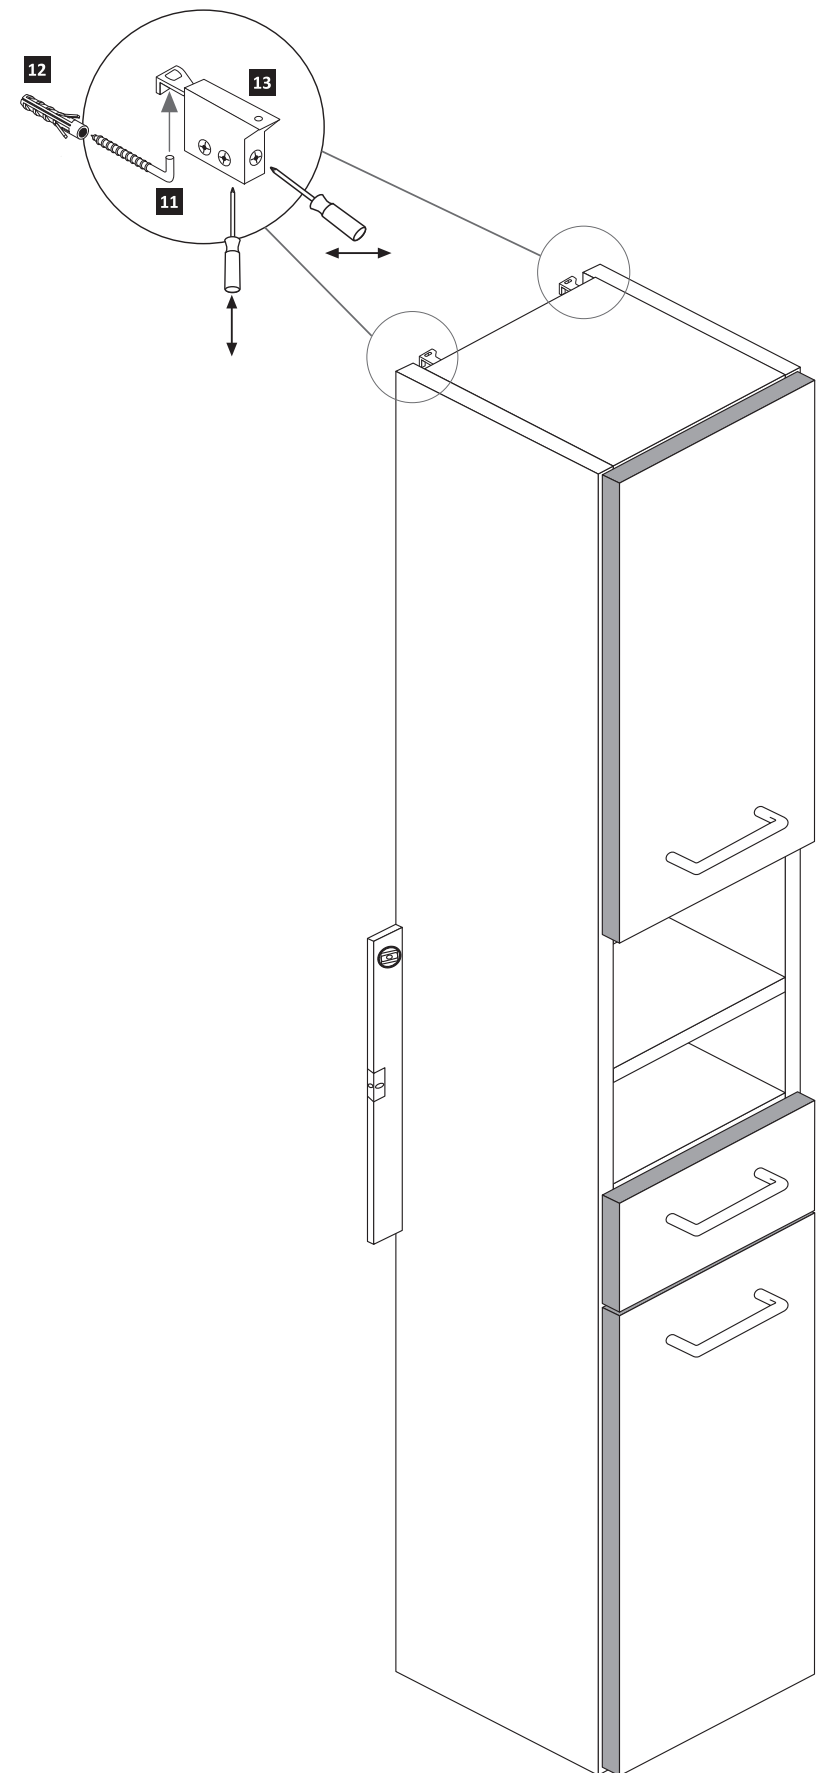

7

4 x
1601





4 x
2865

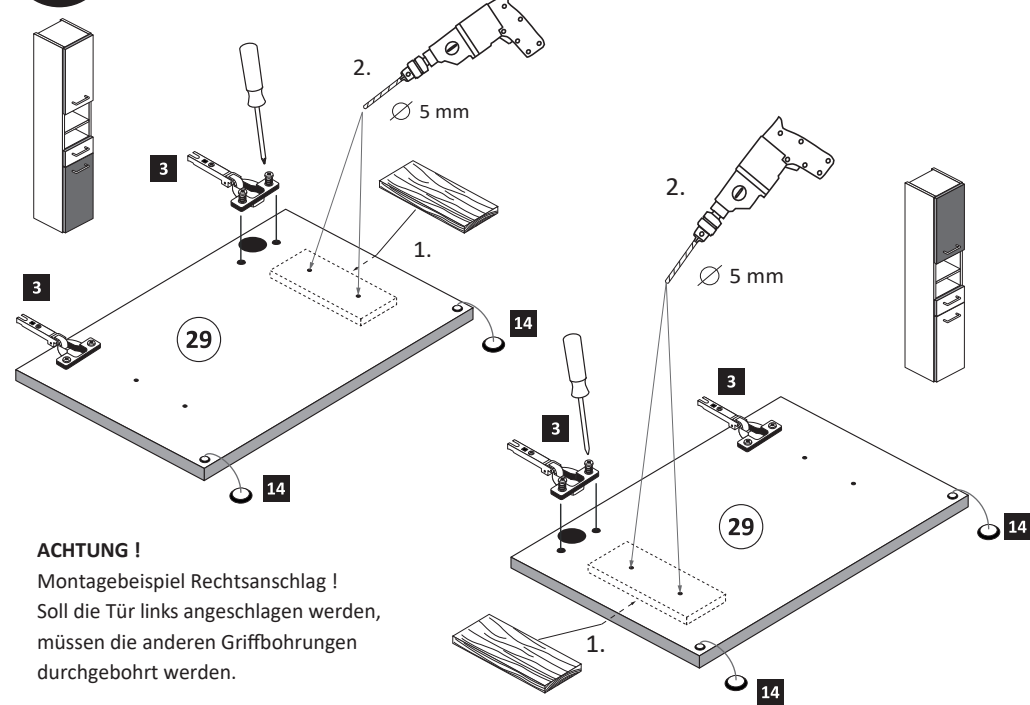


ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die anderen Griffbohrungen
durchgebohrt werden.



88492.110

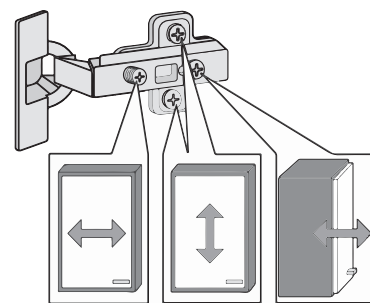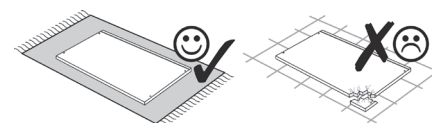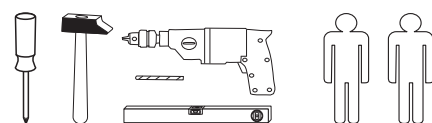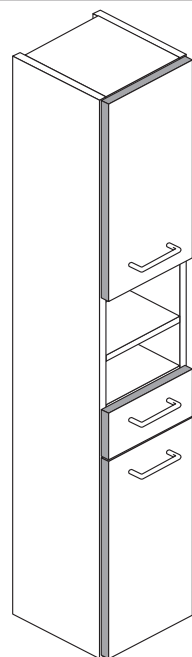

1 8 x 2802	2 8 x 2801	3 4 x 1601	4 4 x 1610	5 8 x 30 8 x 2861	6 5/5 x 16 16 x 2821
7 25 x 2862	8 3 x	9 M4 6 x	10 4 x 30 4 x 2812	11 5,8 x 55 2 x 2840	12 8 x 30 2 x 2842
13 2 x 2843	14 6 x 2865	15 1 x 2863	16 6,3 x 11 4 x 2815	17 4 x 5254	18 M4 x 9 2 x 2835
19 5 x 25 8 x 2860	20 5mm 4 x	21 3,5 x 15 2 x 2804			



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Zalączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

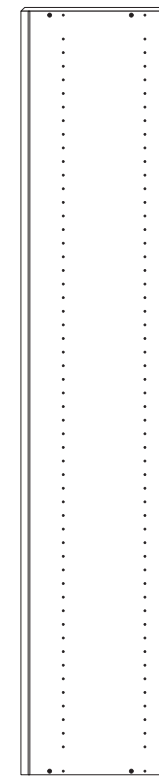

22 2 x

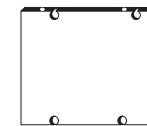

23 2 x



24 2 x




25 4 x



26 1 x




27 1 x



28 1 x




29 2 x




30 1 x

1

1 8 x 2802	4 2 x 1610	6 5/5 x 16 16 x 2821	10 4 x 30 4 x 2812	13 2 x 2843	16 6,3 x 11 4 x 2815	17 4 x 5254
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------

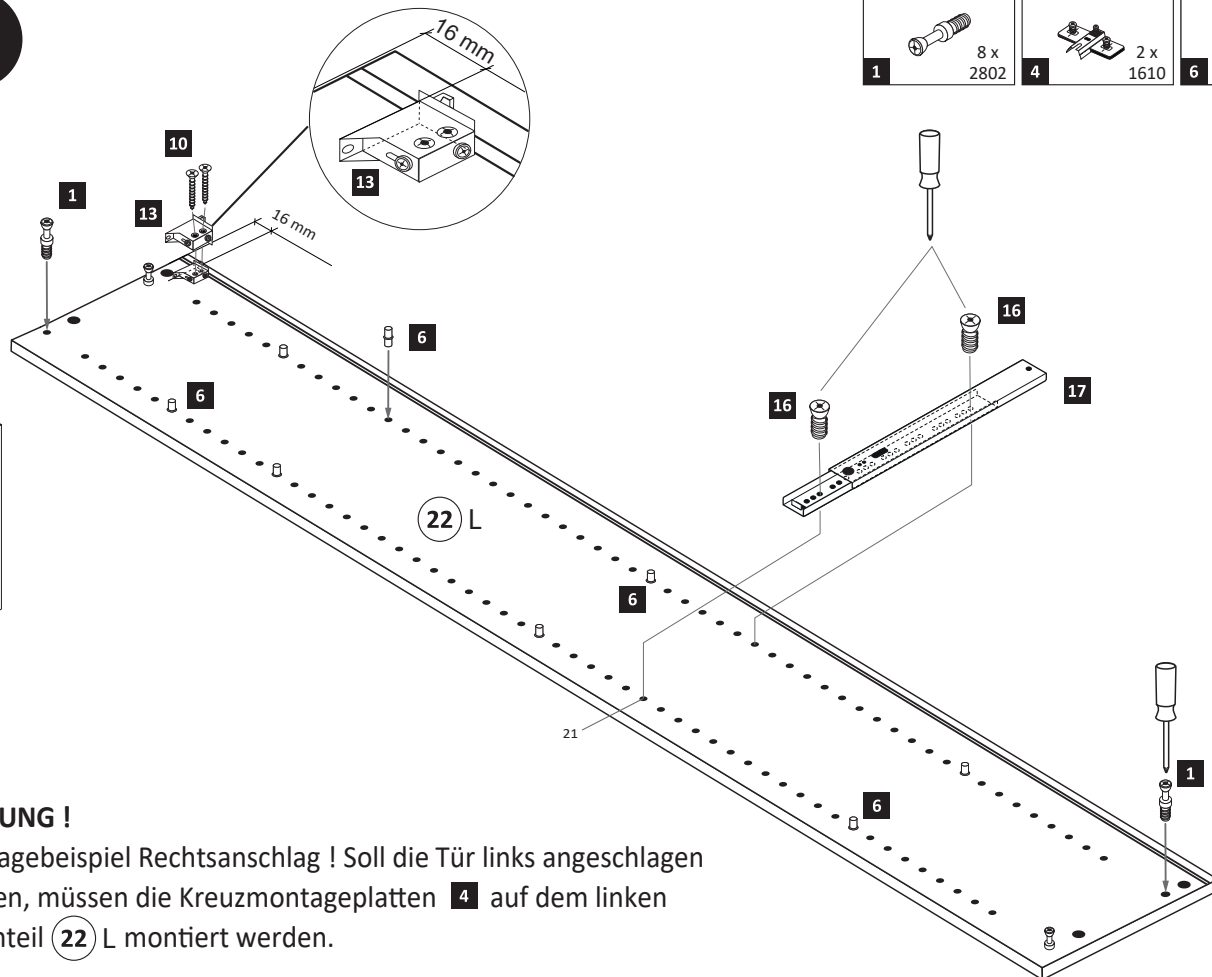

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag ! Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **4** auf dem linken Seitenteil **22** L montiert werden.

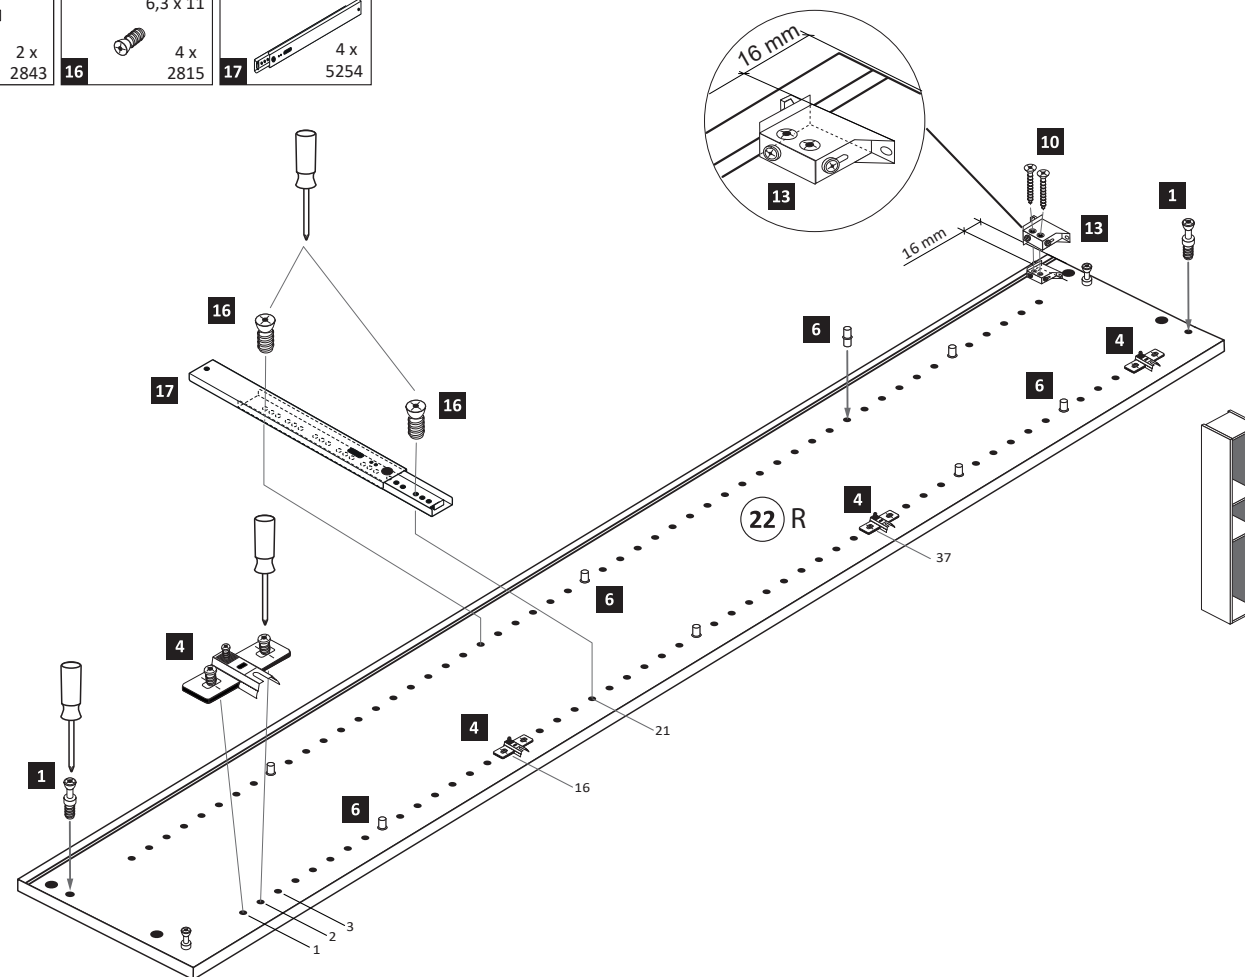

2

2

8 x 2801

5

8 x 2861

15

Leim

1 x 2863

19

5 x 25

8 x 2860

23 2 x

24 2 x

3

21

3,5 x 15

2 x 2804

22 L

22 R

23

24

30 Nicht vergessen !

20 min.

4

7

25 x 2862

30

5

8

3 x

9

M4

6 x

14

2 x 2865

15

Leim

1 x 2863


26

27

28


6

M4 x 9
2 x
2835

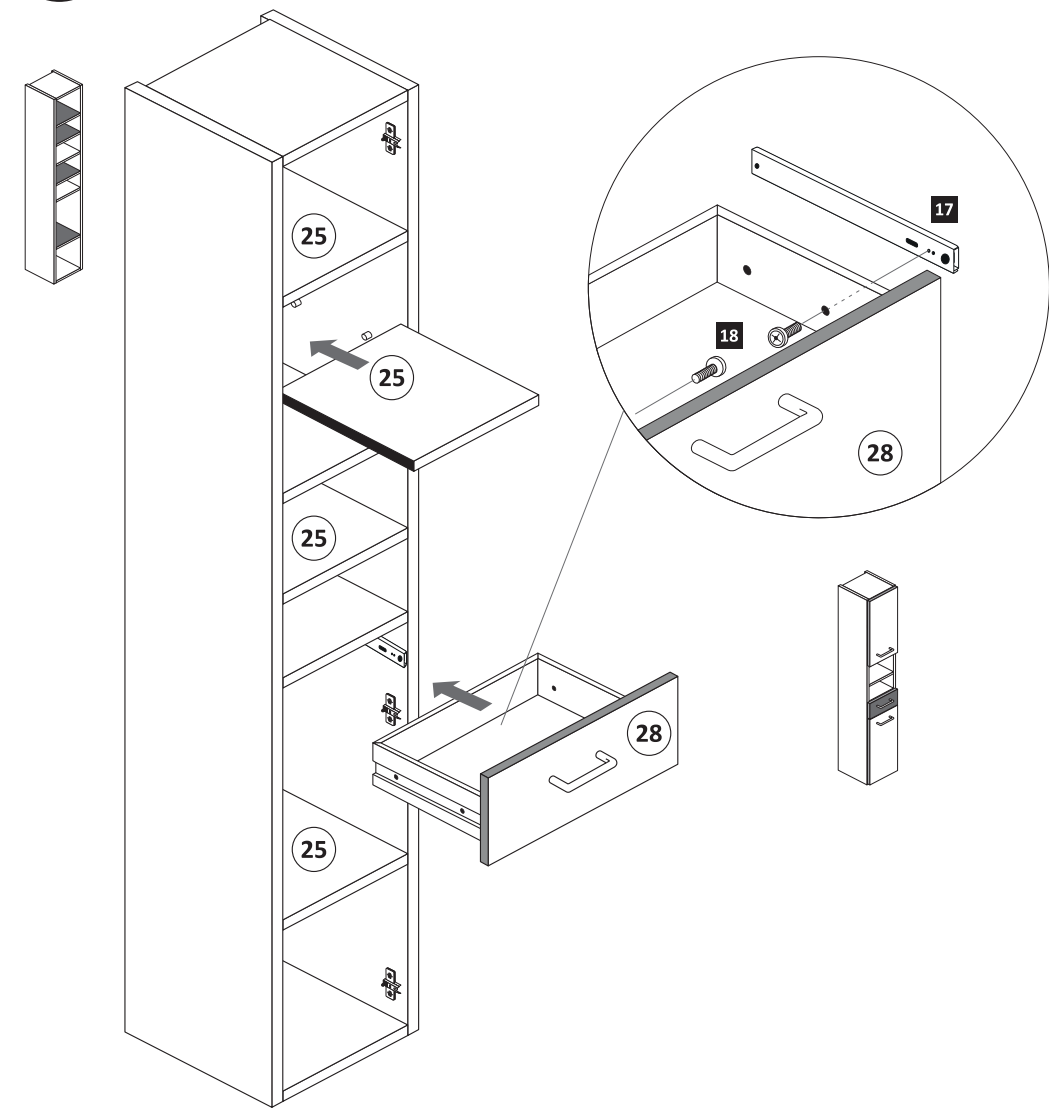

8


5mm
4 x

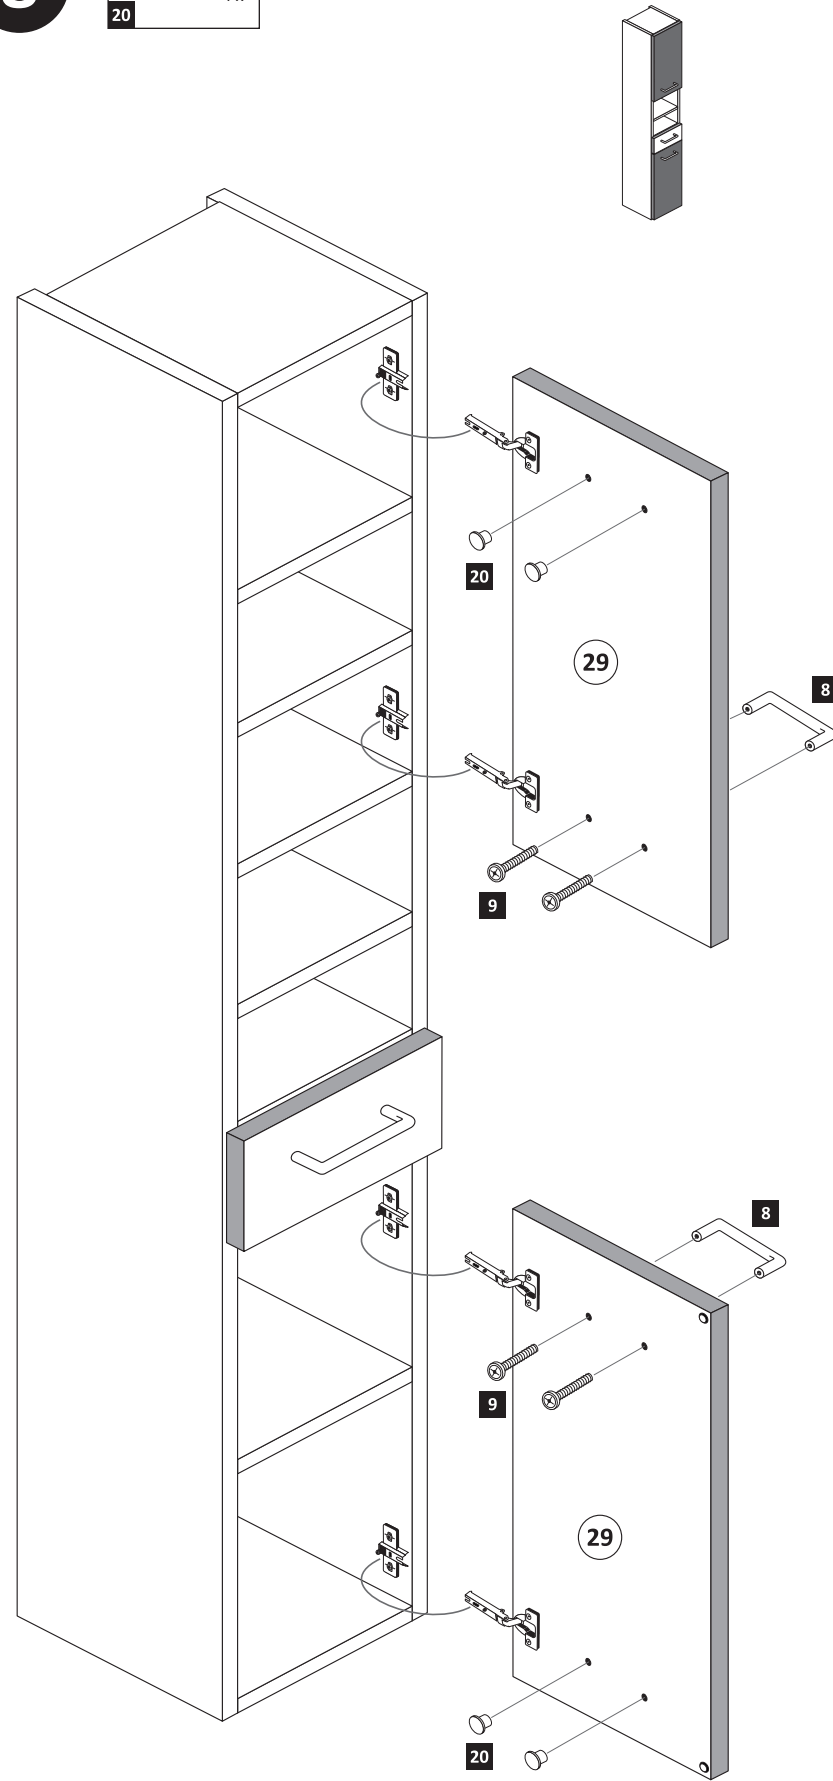

9

5,8 x 55
2 x
2840


8 x 30
2 x
2842

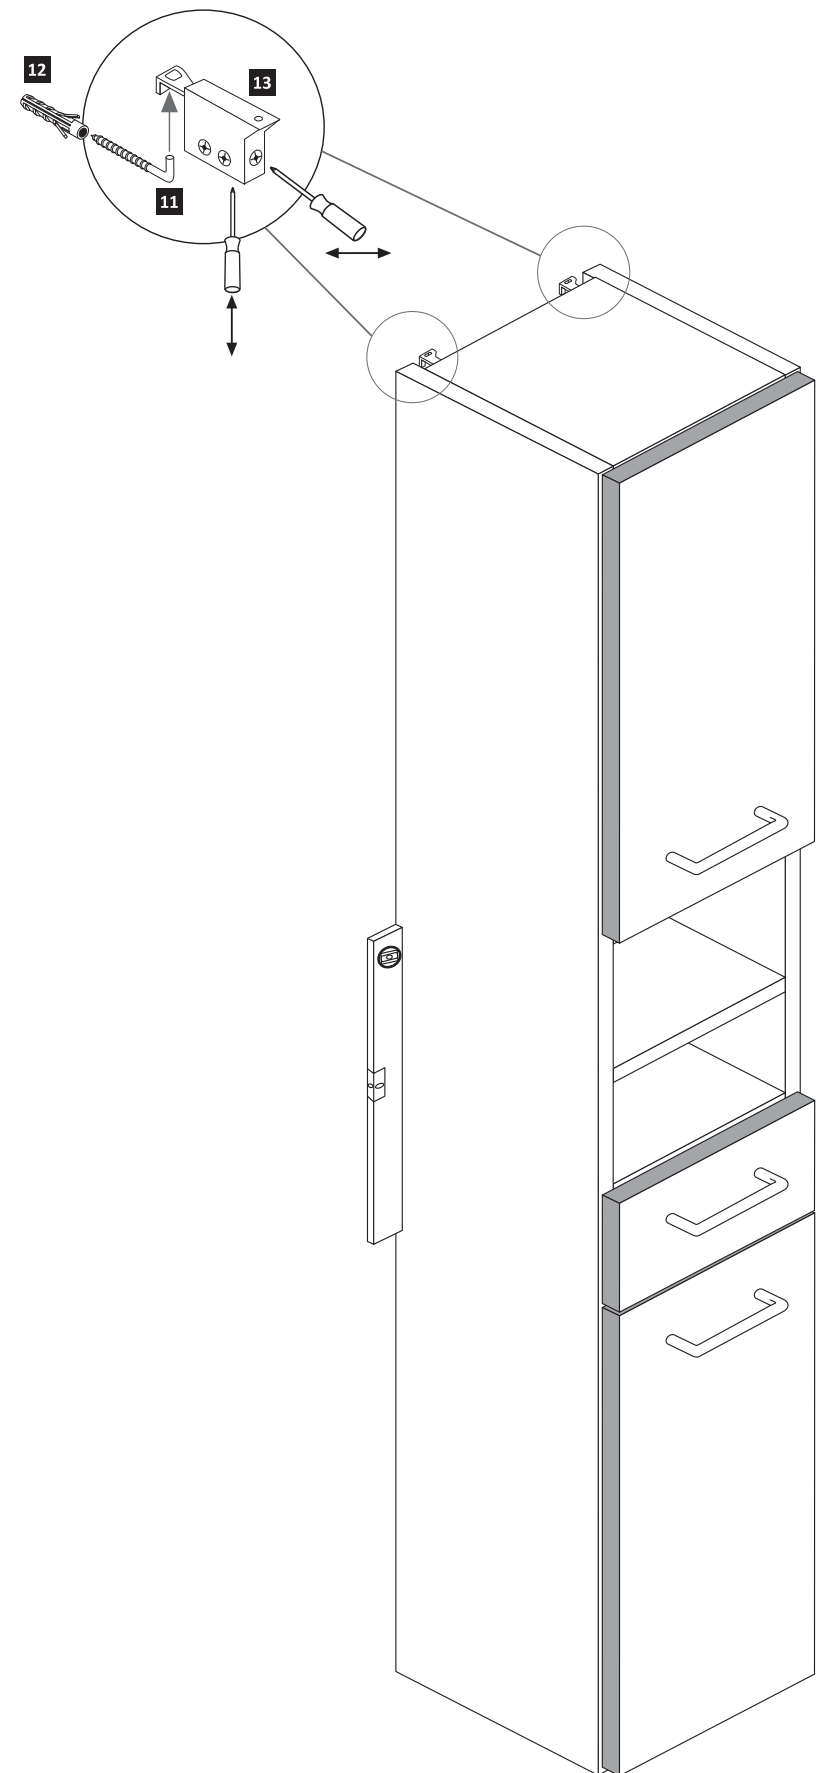

7

4 x
1601

4 x
2865

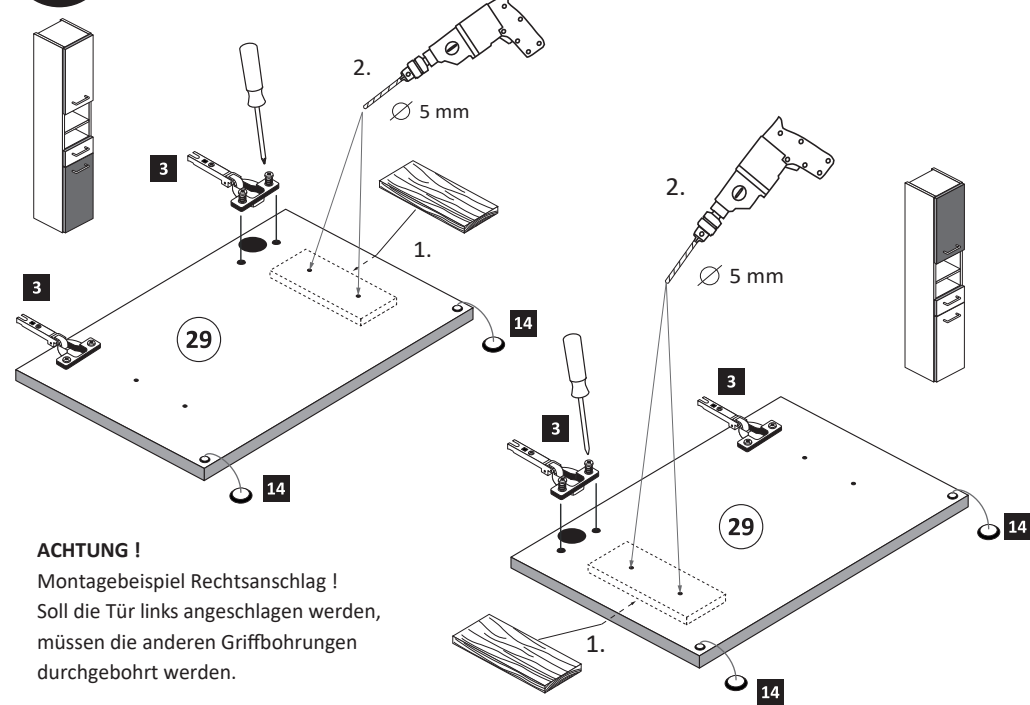

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die anderen Griffbohrungen
durchgebohrt werden.