



917.016017



Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

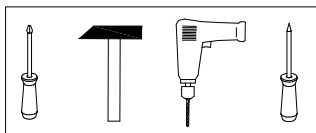


Montage-Richtzeit 3 Stunden

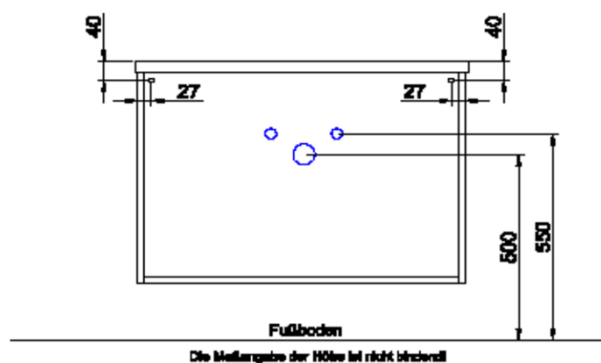

Artikel-Nr.: 917.016017

	Bauteil	Ist Menge	Benötigte Menge
A	S-917-016017-R	1	
B	S-917-016017-L	1	
C	T-318-013040--	2	
D	K-917-016017--	1	
E	P-917-016017--	1	
G	RWD-WE1-0586X0095N	1	
H	STL-WE1-000483	1	
F	PFK-ALU-0530X16	1	








a	TBD-HA35-F115X00OD	4	
b	ZPL-HA35-003X002	4	
c	SCH-SPA-035X015	14	
d	DUEB-SMD-000005	8	
e	EXZENTER-000015	8	
f	AUF-001-000080	1	
g	AUF-001-000090	1	
h	GRI-160-316010	2	
j	SCH-KNO-M04X022	4	
k	AUF-001-000020	2	
l	RWD-KEI-000060	2	
m	NAGEL-025X001	10	
n	ADK-AL1-005X008	4	
o	TUER-ADA-000010	2	
p	TUER-DAEM-000010	2	
r	VBD-000020	1	
s	SCH-RDK-045X045	1	
t	SCH-RDK-040X015	1	

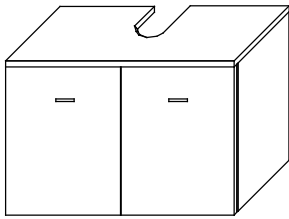







3__ - 0_6017

9__ - 016017


4 x a 	4 x b 	14 x c 3.5 x 15 	8 x d 	8 x e 	1 x f
1 x g 	2 x h 	4 x j 	2 x k 	2 x l 	10 x m
4 x n 5 x 8 	2 x o 	2 x p 	1 x r 	1 x s 4,5 x 45 	1 x t 4,0 x 15

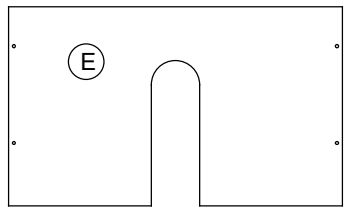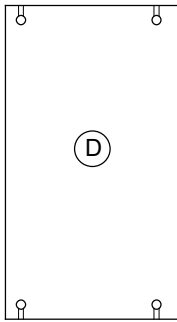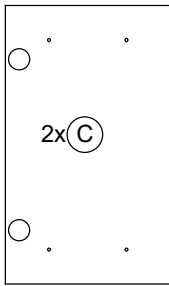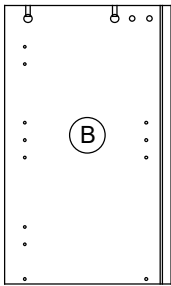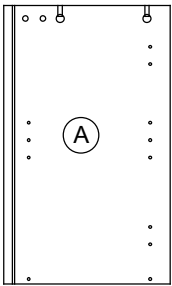


1.

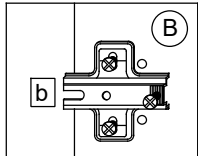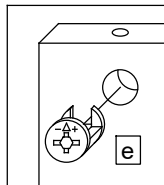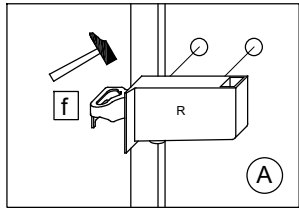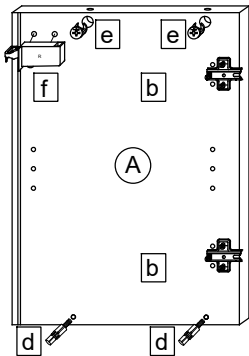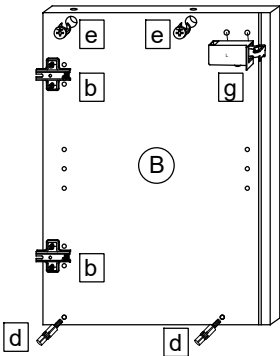


2.

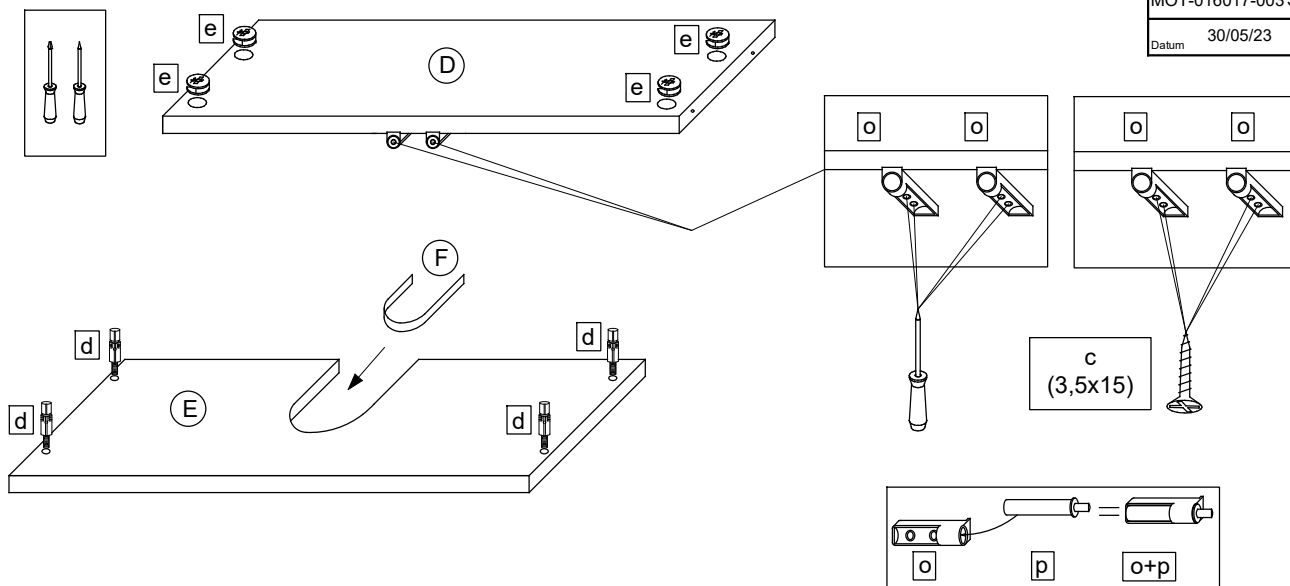


3.

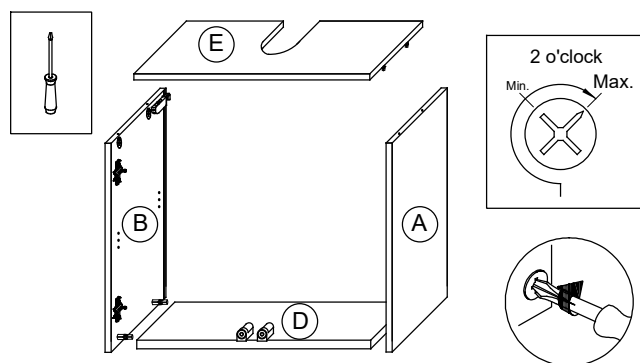

4.

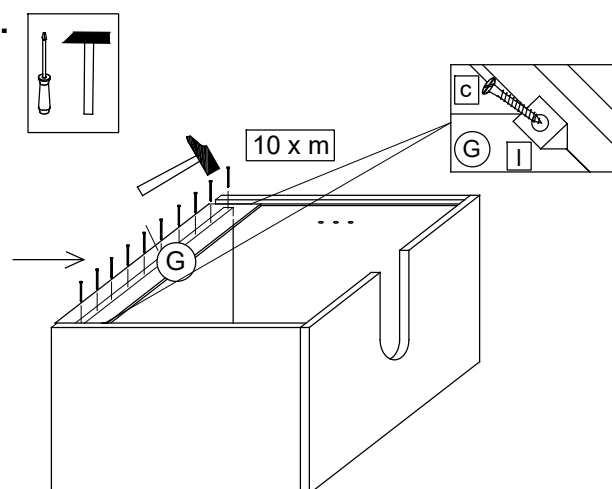

5.



T6




Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.






T9

Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

T8 Wand

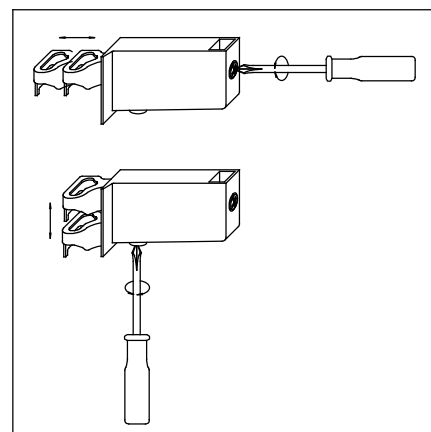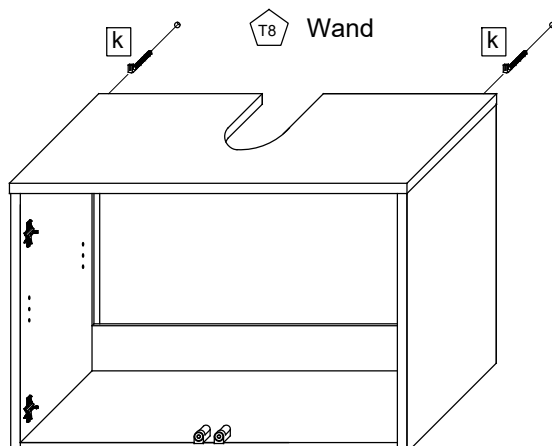




6.

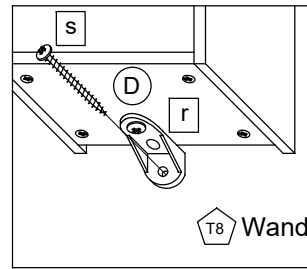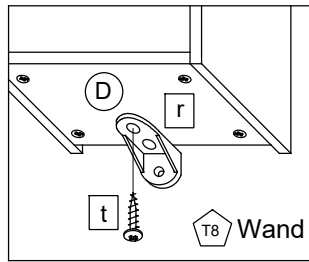



MOT-016017-003 S3

Datum 30/05/23 A4


7.

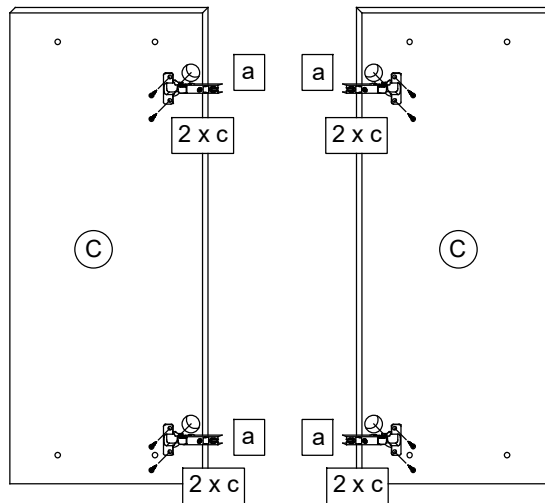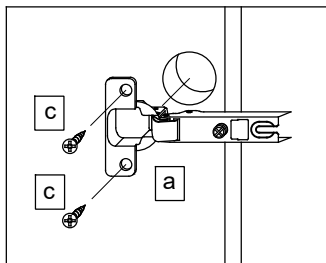


8.

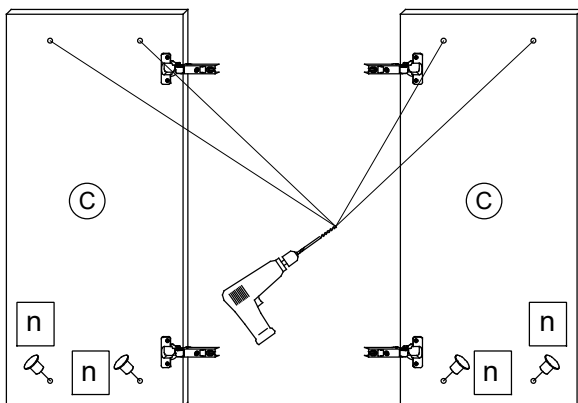

8.1

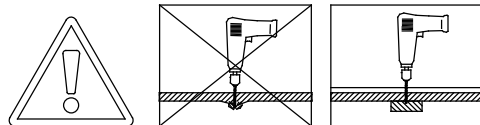


8.2


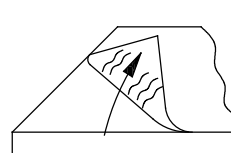


T10 Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!



8.3

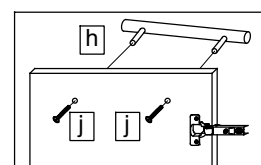


9.

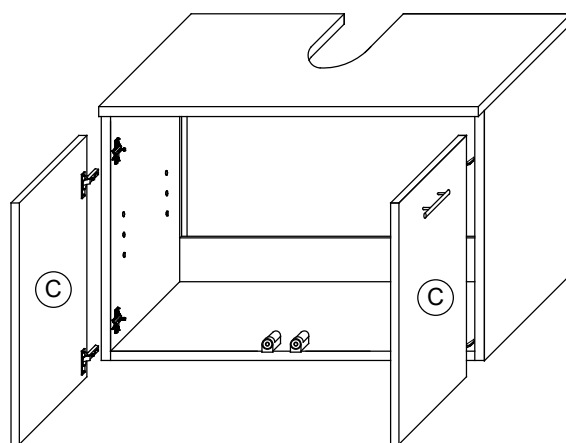

Bei Türmontage das Scharnier
einhängen, bis Anschlag öffnen
und anschließend festschrauben.

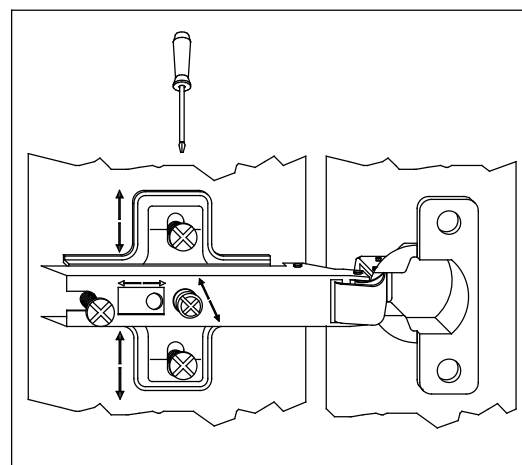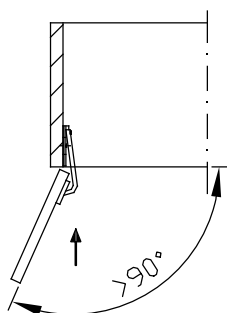

10.

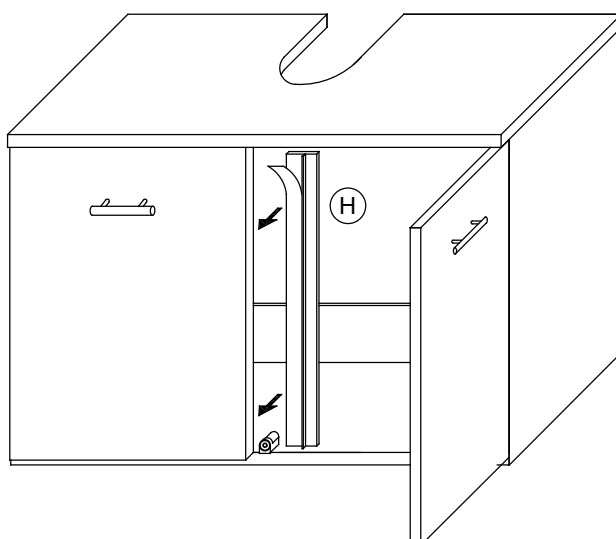

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.