

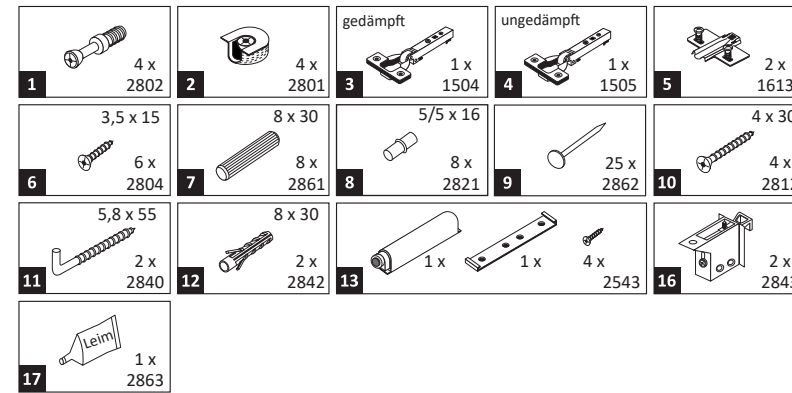
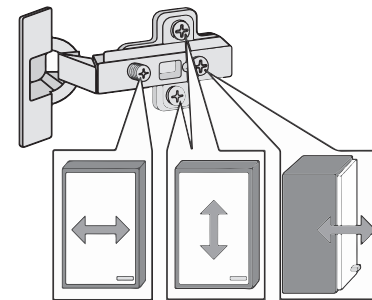
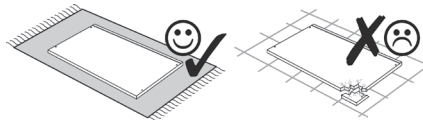
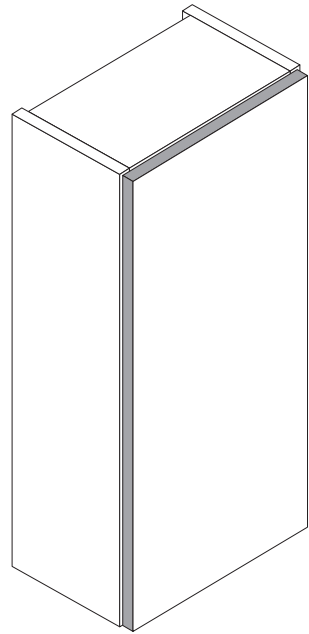


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübül ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

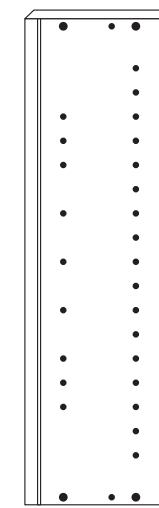


20 2 x

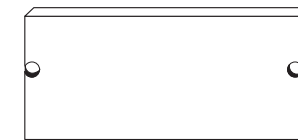

21 2 x

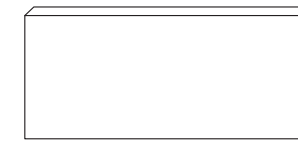

22 2 x


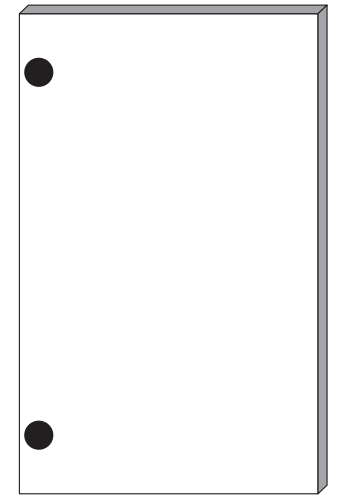


23 1 x





24 1 x

1

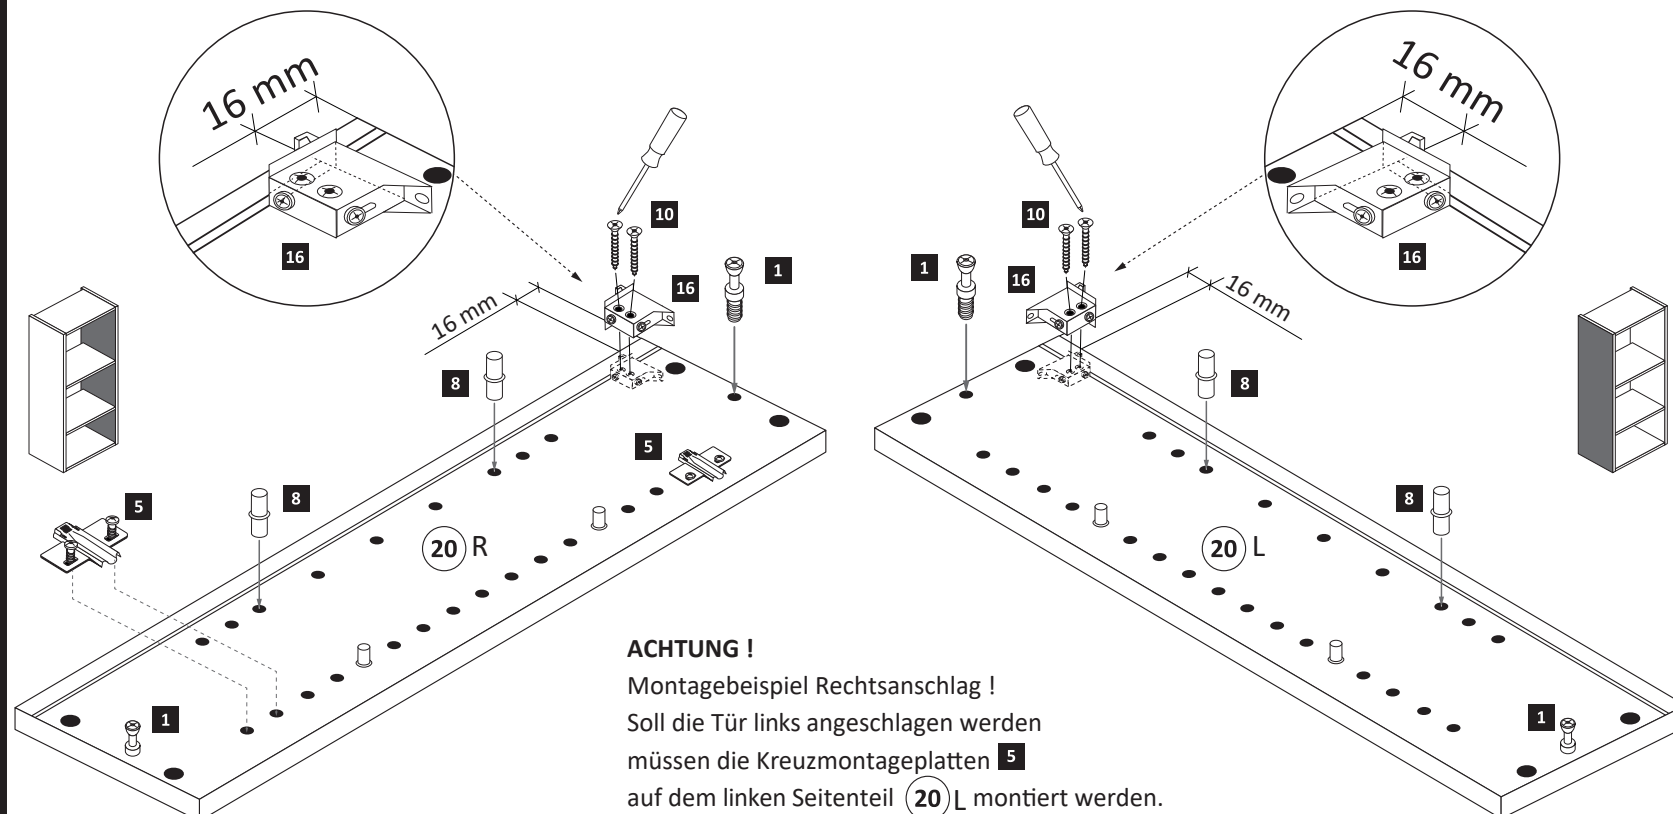



ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden
müssen die Kreuzmontageplatten **5**
auf dem linken Seitenteil **(20)** L montiert werden.

2

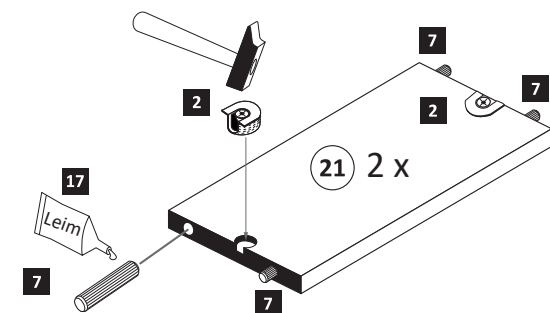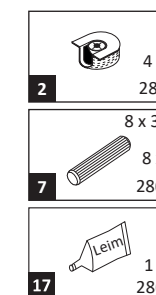

3

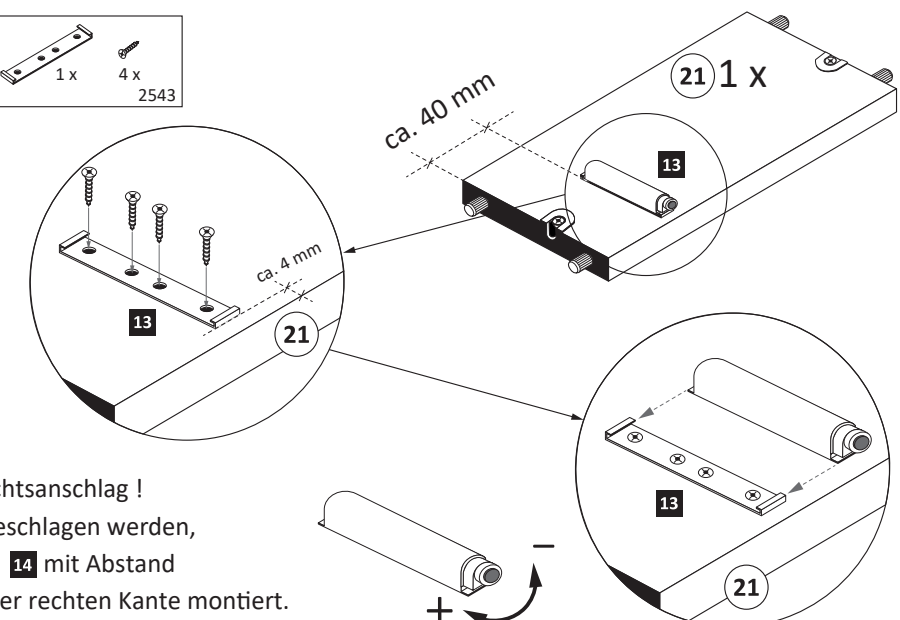

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
wird der Beschlagteil **14** mit Abstand
von ca. 40 mm von der rechten Kante montiert.

4

gedämpft

1 x 1504

ungedämpft

1 x 1505

3,5 x 15

4 x 2804

23

6

25 x 2862

24

8

Scharniermontage

1.

2.

Scharnier lösen

2.

1. (drücken)

23

5

3,5 x 15

2 x 2804

17

Leim

1 x 2863

20 min.

D Leim

GB Glue

NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

21

17

16

6

1

2

7

22

9

5,8 x 55

2 x 2840

8 x 30

2 x 2842

16

11

12