

LUCIANO



**Montageanweisung +
Gebrauchs-
und Pflegeanleitung**

Wichtige Hinweise

Wichtige Hinweise	Seite 5
Maximale Belastungen	Seite 5

Pflegeanweisung

Allgemein	Seite 7
Pflege der Holzoberfläche	Seite 7
Pflege der Glasoberfläche	Seite 8
Pflege der Metallteile	Seite 8

Hilfsmittel / Aufbauplan

Hilfsmittel für die Montage	Seite 9
Übersicht Aufbauplan	Seite 9

Beleuchtung

Schematischer Verkabelungsplan	Seite 10
Schematischer Verkabelungsplan mit Kontaktschaltern	Seite 11
Grundsätzliche Verkabelung - Einschaltvarianten	Seite 12
Grundsätzliche Verkabelung - Montage und Handhabung Berührungsschalter	Seite 13

Allgemeine Montage

Montage Sockelfüße	Seite 14
Aufhängung / Wandbefestigung Aufhängebeschlag - Variante 1	Seite 15
Aufhängung / Wandbefestigung Aufhängebeschlag - Variante 2	Seite 17
Aufhängung / Wandbefestigung Aufhängebeschlag - Variante 3	Seite 19
Wandbefestigung Standelemente	Seite 20
Griffmontage Glastüren	Seite 21
Glas-Einlegeböden einsetzen und entnehmen	Seite 21
Spiegelmontage - optionale Beleuchtung	Seite 22
Spiegelmontage	Seite 25

Beschlagseinstellungen

Einstellen des Schubkastens	Seite 26
Ausbauen des Schubkastens	Seite 26
Einstellen der Türen und Klappen	Seite 27
Türen ausbauen / einbauen	Seite 27
Einstellen der Glastüren	Seite 28
Glastüren ausbauen / demontieren	Seite 29
Ein- Ausstellen Blumotion	Seite 29
Einstellen der Klappen	Seite 30
TIP-ON Dämpfer Montage und Einstellung	Seite 31
TIP-ON Dämpfer Montage und Einstellung bei Klappen	Seite 31

Beleuchtung LUCIANO

Übersicht Beleuchtungen (optionales Zubehör)	Seite 33
Vitrinenbeleuchtung 0041 / 0042 / 0055 / 0056 / 0095 / 0096 / 3061 / 3062 / 4173 / 4174 / 4175 / 4176 / 4177 / 7113 / 7114 / 7115 / 8047 / 8048	Seite 35
LED-Beleuchtung Unterboden für 2095 / 2195	Seite 37
Frontbeleuchtung Hängeelemente 8047 / 8048	Seite 38
Frontbeleuchtung Hängeelemente 8045 / 8046	Seite 44
Beleuchtung Korpus-Unterteil 1048	Seite 49
Beleuchtung Wandpaneel 1049	Seite 51
Beleuchtung Wandpaneel 6049 / 8049	Seite 52
Spiegel-Beleuchtung Aufsatz-/ Hängepaneele 5105 / 5106 / 7155 / 7156	Seite 56
Rückwand-Beleuchtung Aufsatz-/ Hängepaneele 5105 / 5106 / 7155 / 7156	Seite 57

Allgemeine Montage

Türmontage Hängeelemente (Montage unter Zimmerdecke) 8045 / 8046	Seite 40
Wandaufhängung Hängeelemente 8045 / 8046 / 8047 / 8048	Seite 46
Korpus-Unterteil 1048	Seite 50

Montage Wandpaneele

Wandpaneel 6049 / 8049	Seite 53
Aufsatz-/ Hängepaneel 5105 / 5106 / 7155 / 7156	Seite 58

Sonstige Montagen

Korpora und Sideboard miteinander verschrauben	Seite 61
--	----------



Hier finden Sie Videos für
diverse Einstellungen und
Montagen auf unserer Homepage.

oder

moebel-hartmann/videos/html

Lieber Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Möbel entschieden haben. Aus verpackungstechnischen Gründen wird das Möbel teilweise zerlegt geliefert. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Montage und Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung - die Ihnen online zur Verfügung steht - vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um entsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen.
- Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die einwandfreie Funktion des Möbels gewährleistet.
- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Die Türen und Schubkästen sind im Werk voreingestellt, müssen aber ggf. aufgrund örtlicher Begebenheiten neu eingestellt werden.
- Die Beschlagtechnik der Scharnier-, Führungs-, Schließ-, Selbsteinzugs- und Dämpfungssysteme ist wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustandes besteht die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.



Wandbefestigung:

- Ist für die Montage des Möbels eine Wandbefestigung vorgesehen muss diese zwingend durchgeführt werden. Vor der Montage muss die Wand unbedingt auf ausreichende Tragfähigkeit geprüft werden (ggf. durch Probebohrung mit kleinem Bohrdurchmesser).
- Die Dübel sowie die Schrauben sind passend zur Wandbefestigung auszuwählen. Die Festigkeit der Wandbefestigung muss vom Montagepersonal überprüft werden.
- Aufhängeschienen müssen unbedingt an beiden Seiten mit je 2 Schrauben angedübelt werden. Die Befestigungsmittel und die Wand sind auf Eignung zu prüfen. Für Leichtbauwände verwenden Sie entsprechende Spezialdübel (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Nicht an der Wand befestigte Elemente können beim Öffnen der Türen oder Herausziehen der Schubladen nach vorne kippen.



Beleuchtungen/ elektrische Komponenten:

- Alle Elektroarbeiten dürfen nur von qualifizierten Personen ausgeführt werden. Beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften.
- Beachten Sie bei der Montage, dass die angeschlossene Wattage der Lampen nicht die Gesamtleistung des Vorschaltgeräts (Trafo) übersteigt. Die jeweiligen Wattagen der LED-Leuchten finden Sie auf dem Aufkleber am Kabelende.
- Bei der Montage ist darauf zu achten, dass keine Kabel gequetscht werden. Brandgefahr!
- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt; es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller.



Bei nicht vorschriftsmäßiger und/ oder nicht fachmännischer Montage/ Durchführung wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Gewährleistung und Haftung übernommen!

Werden Änderungen an dem Produkt vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Materialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt jegliche Gewährleistung und Haftung!



Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes bleiben uns als Lieferant vorbehalten.

Maximale Belastungen

Belastungsangaben

Beim Einräumen Ihrer neuen Wohnwand sollten Sie darauf achten, dass die Grenzbelastung gemäß den nebenstehenden Angaben nicht überschritten wird. Die Werte beziehen sich auf eine gleichmäßige Gewichtsverteilung auf der tragenden Fläche.

Achtung! Die Grenzwerte gelten nur bei fachgerechter Montage. Überschreiten der Grenzwerte führt zum Verlust der Gewährleistung und der Haftung.

Belastbarkeit bei Wandmontage

Die Belastbarkeit der Wandmontage hängt maßgeblich von der Festigkeit des Mauerwerks ab. Unsere Angaben beziehen sich auf die Bedingungen an einer gemauerten Kalksandsteinwand.


Geringere Festigkeit der Wand = geringere Tragkraft!

Wird eine höhere Belastbarkeit gewünscht, so ist dies mit Sonderzubehör möglich. Die muss einzelfallbezogen mit uns als Hersteller geklärt werden.

Weitergehende technische Informationen (z.B. Montagehinweise oder Leuchtmittelaustausch) finden Sie auf unserer Website. Den Link / QR-Code finden Sie auf Seite 4.


Wandhängende Elemente

0,5 kg/ cm Breite

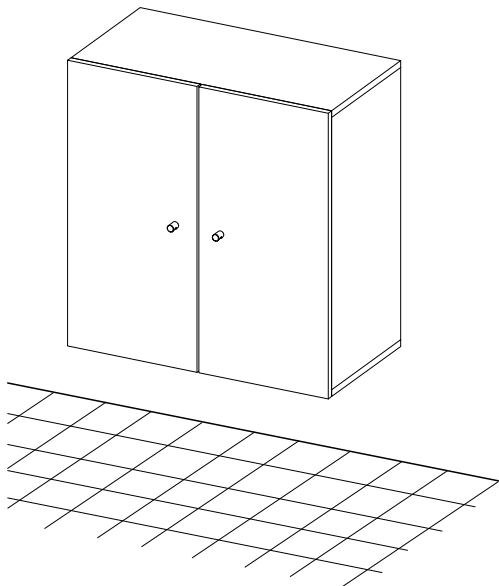


Wandmontage- böden, Paneelböden

0,1 kg/ cm Breite

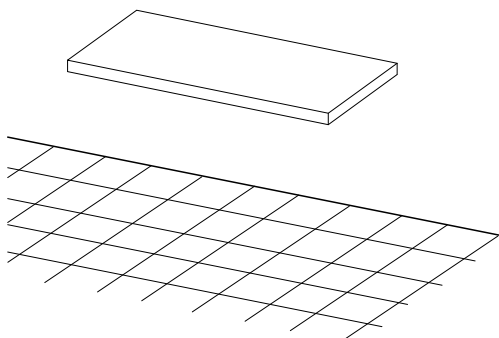


TV-Aufsätze in Glas und Holz

75 kg

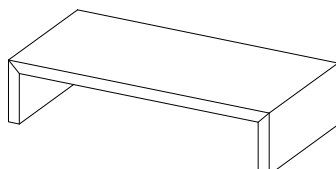


Schubkästen

30 kg

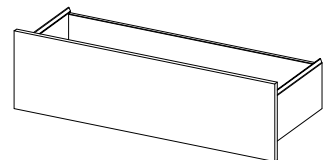


Einlegeböden Holz

0,5 kg/ cm Breite

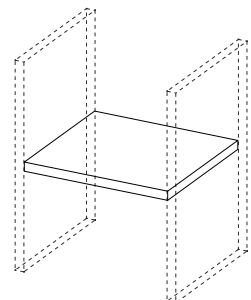


Einlegeböden Glas

0,2 kg/ cm Breite

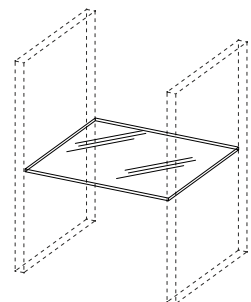

Fachböden Feste Böden

0,5 kg/ cm Breite

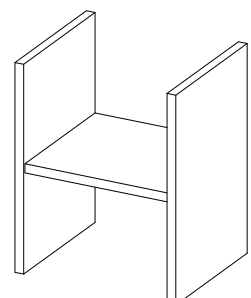

Allgemein


Trockene Luft - schlecht für Mensch und Möbel

Sehr trockene Raumluft ist Stress für Sie und Ihre Massivholzmöbel. Medizin und Wissenschaft empfehlen für zentralbeheizte Wohnräume eine relative Luftfeuchte zwischen 45% und 55%.

Die entsprechende Holzfeuchte für dieses Wohnklima beträgt 7%-9% Feuchtigkeitsgehalt im Holz. Solange sich die Luftfeuchte in diesem Bereich bewegt, wird das Holz kaum schwinden oder quellen.

Durch die besondere Art der Konstruktion kann das Möbelstück Schwankungen der Luftfeuchte und das damit verbundene Schwinden oder Quellen mitmachen.

Erst extreme Abweichungen über einen längeren Zeitraum führen zu Rissen und Verzug. Besonders im Winter besteht die Gefahr, dass die relative Luftfeuchte heizungsbedingt stark abfällt. Dies sollten Sie durch Zimmerpflanzen oder Aufstellen von Verdunstungs-Schalen vermeiden.

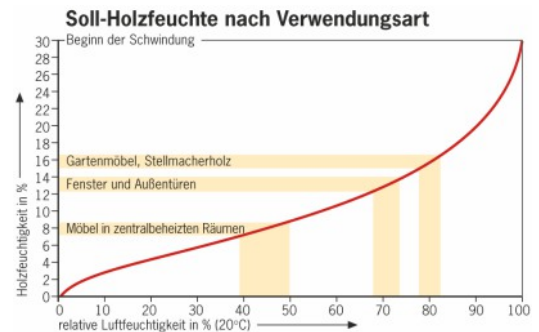

Vorsicht bei Neubauten / feuchten Zimmern

Die Wände von Neubauten sind direkt nach der Fertigstellung oft noch sehr feucht. Damit sich hinter den Möbeln keine Feuchtigkeit staut, rücken Sie die Möbel um mindestens 5cm von der Wand ab und lüften Sie viel. Sie vermeiden damit Verzug am Möbel und Schimmelbildung.

Licht verändert Holz

Durch Lichteinstrahlung und Alterung verändert sich die Farbe des Holzes. Insbesondere bei Sonnenlicht oder starker Beleuchtung führt dies im Laufe der Jahre je nach Holzart zu unterschiedlichen Veränderungen. Die von uns verwendeten Holzarten verändern ihr Aussehen wie folgt:

Wildeiche / Kerneiche umato / Kerneiche natur: Helle Eiche dunkelt mit den Jahren etwas nach und wird gelblicher.

Wildnuss: Das Kernholz wird durch Lichteinwirkung etwas heller, wogegen das Splintholz etwas nachdunkelt.

Wildakazie: Der Farbton der Akazie bleicht bei intensiver Sonneneinstrahlung langsam aus und wird heller.

Riffbuche: Die Oberfläche bleibt relativ farbstabil.

Versuchen Sie Ihr Möbel vor starker Lichteinwirkung zu schützen. So bleiben die Farben länger original.


Doch auch gealtertes Holz, in der Farbe gereift, hat seinen eigenen Charme.

Pflege der Holzoberfläche


Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die Oberflächen mit Strukturbürstung nur mit einer sauberen Bürste. Die glatten Innenflächen können mit einem trockenen oder nebelfeuchtem Tuch gereinigt werden. Das Tuch darf nicht nass sein. Es darf kein Wasser auf der Fläche zurückbleiben.

Ist doch Feuchtigkeit auf der Fläche verblieben, reiben Sie sofort mit einem trockenen Tuch nach. Benutzen Sie keine Reinigungsmittel, scheuern Sie nicht lange auf einer Stelle, sonst verändert sich der Glanz, und der Fleck tritt noch stärker hervor.

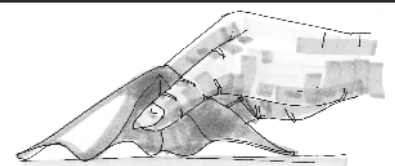

Regelmäßiges Entstauben

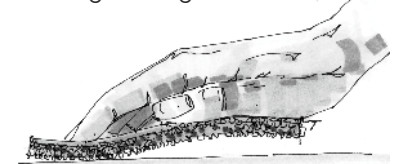

Festen Schmutz mit Schleifvlies abreiben (nicht im Pflegeset enthalten!)

Schmutz entfernen

Fester Schmutz an Holzteilen, wie etwa Schweißreste vom häufigen Anfassen an Holzgriffen, Stuhlrückten oder Gummibtrieb von Schuhsohlen an Tischbeinen können mit einem Schleifvlies abgerieben werden.

Dabei sollten Sie längs zur Holzrichtung vorsichtig abreiben. Hierdurch entfernen Sie die obere Oberflächenschicht, welche die Verschmutzung enthält. Um anschließend wieder einen gleichmäßigen Glanz zu erhalten, polieren Sie die gereinigte Fläche nur mit dem Pflegemittel aus unserem Pflegeset (nur nach Anforderung und gegen Berechnung erhältlich; bei anderen Pflegemitteln müssen diese an einer nicht sichtbaren Stelle auf Eignung geprüft werden!). Auch bei Flächen, die Sie häufig feucht abreiben, sollte von Zeit zu Zeit das Pflegemittel aufgetragen werden, da mit dem Abreiben auch immer etwas von der Oberflächenschicht abgetragen wird. Flächen, die nicht besonders strapaziert werden, brauchen nie aufgearbeitet werden.

Pflege der Glasoberfläche

Klar - Glasflächen

Verwenden Sie bei der Reinigung von Glas immer sauberes Wasser, um einen Scheuereffekt durch Schmutzpartikel zu vermeiden. Zum Reinigen sind weiche, saubere Tücher geeignet. Unterstützt werden kann die Reinigungswirkung durch den Einsatz weitgehend ph-neutraler Reinigungsmittel oder handelsüblicher Glasreiniger.

Handelt es sich bei den Verschmutzungen um Fett (z.B. Fingerabdrücke), so kann für die Reinigung auf ein handelsübliches Lösungsmittel wie Spiritus zurückgegriffen werden.

Satinato - Glasflächen

Eine Glasscheibe mit einer Oberflächenveredelung in Satinato (geätzt) ist verfahrenstechnisch bedingt nach der Herstellung schmutzanfälliger. Bei diesem Herstellungsverfahren wird das Glas durch Ätzung undurchsichtig mattiert. Bei der Pflege von Satinato- oder sandgestrahlten Gläsern sind für eine dauerhafte und gleichmäßige Oberfläche einfache aber wichtige Richtlinien zu beachten:

1. Reinigen Sie die Satinato - Glasflächen nur mit einem nebelfeuchten, weichen, fuselfreien sowie sauberen und farblosen (weißes) Baumwolltuch.
2. Die Glasflächen nie punktuell sondern immer großflächig reinigen. Dadurch wird verhindert, dass durch das Reiben beim Putzvorgang der auf der Glasoberfläche befindliche Staub, Sand und sonstigen Verunreinigungen Kratzer entstehen.
3. Beim Entfernen von Fett (Fingerabdrücken u.ä.) einen vom Fachmann empfohlenen Reiniger großflächig auftragen. Auch Spirituswasser (1l Wasser auf 1Kappe Spiritus) hat sich bei diesem Reinigungsvorgang bewährt.
4. Eine eventuell auftretende Wolkenbildung oder weiße Streifen entstehen durch Abrieb von Reinigungstüchern. Diese lassen sich durch ein weiches, mit destilliertem (kalkfreiem) Wasser getränktes (nebelfeucht) Tuch entfernen. Hierbei wird vorsichtig und ohne großen Druck großflächig über die Front gewischt. Die Glasfläche erscheint nach dem Abtrocknen sauber und ohne Wolkenbildung. Vorgang bitte bei eventuell bleibender Wolkenbildung wiederholen.
5. Wasserflecken sind Kalkablagerungen (punktförmige weiße Flecken). Diese lassen sich durch Spirituswasser entfernen. Dazu ein mit Spirituswasser benetztes, weiches und sauberes Tuch großflächig über die fleckige Oberfläche wischen, bis die Kalkflecken entfernt sind. Da hierbei Wolkenbildung auf der Glasoberfläche auftreten kann, diese anschließend wie unter Punkt 4 beschrieben entfernen.
6. Bitte keine Zellstofftücher oder Papiertücher benutzen, da diese einen zu starken Abrieb haben.



- Verwenden Sie zur Reinigung von Glas nur ein nebelfeuchtes, weiches, fuselfreies sowie sauberes und farbloses (weißes) Baumwolltuch.
- Achten Sie beim Reinigen darauf, dass zwischen den aufgeklebten Gläsern und der Trägerplatte kein Wasser und / oder Reinigungsmittel gelangt.
- Die Holzflächen dürfen nicht mit einem Reinigungsmittel in Kontakt treten.
- Zur Reinigung dürfen keine alkalischen Laugen oder Säuren verwendet werden.
- Um Kratzerbildung zu vermeiden, dürfen zur Reinigung der Glasflächen keine Werkzeuge und Hilfsmittel wie Spatel, Stahlwolle oder Rasierklingen verwendet werden.
- Ein Reinigungsmittel darf die Oberfläche nicht erkennbar angreifen! Prüfen Sie das Mittel zuvor an einer unsichtbaren Stelle auf Eignung.



Pflege der Metallteile

Verwenden Sie zur Pflege von Metallteilen einen ph-neutralen Reiniger. Zur Reinigung dürfen keine alkalischen Laugen oder Säuren verwendet werden.


Prüfen Sie das Reinigungsmittel an einer unsichtbaren Stelle auf Eignung.

Vermeiden Sie bei der Reinigung den Kontakt mit der Holzoberfläche.



Zur Reinigung dürfen keine Hilfsmittel wie Spachtel oder Stahlwolle verwendet werden. Hierdurch kann es zu Kratzerbildung kommen.

Hilfsmittel für die Montage


Sie benötigen:

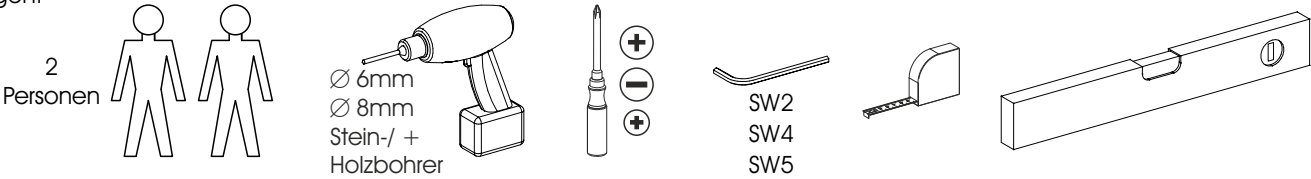

Montageanweisung bitte dem Kunden übergeben

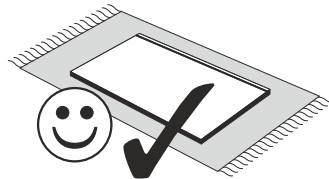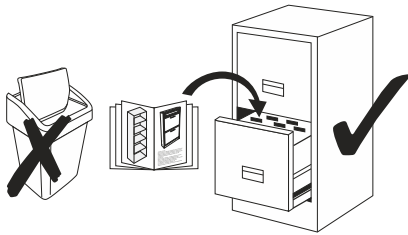


Verwenden Sie eine weiche, kratzfeste und fusselfreie Unterlage!

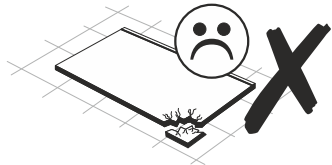


Der Aufbauplan

Jeder Kommission liegt ein Aufbauplan mit Frontansicht der Wohnwand bei. Sortieren Sie die Verpackungseinheiten nach der Zeichnung. Die Korpuselemente sind werksseitig vormontiert. Zubehörteile, Regalelemente und Beleuchtungen müssen jedoch montiert werden.

PROGRAMMNAME

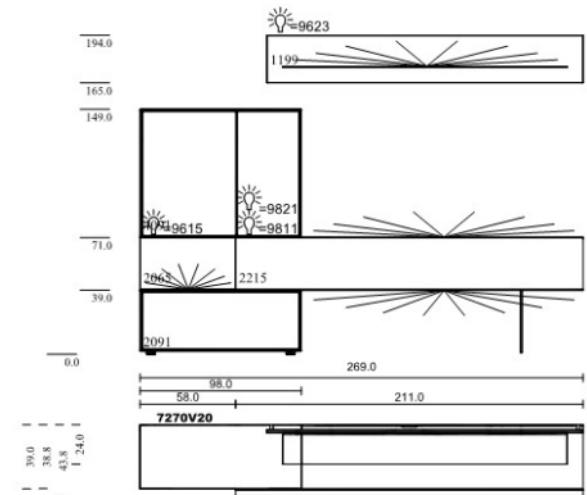

Zeilen	A	B	C	D	E	Kommission	29.02.2024
Produkt	Kernschale / Buche sandig, Anthrazit	Polster F5155	Leiter 12 Braun			Kunde:	
						Projektnummer:	
						14639 0, HARTMANN, 46361 Beelen, Germany 2021.3.0	Seite 3 / 3

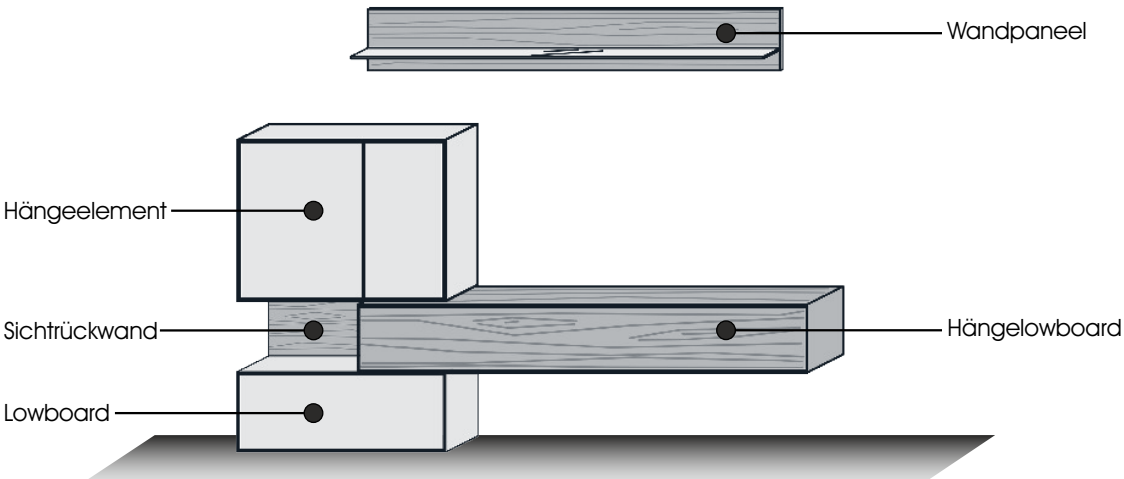

Schematischer Verkabelungsplan

Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 33.



[Gehe zu Seite 33](#)

Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanleitung.

[Gehe zu Seite 12](#)



Bitte beachten Sie, dass die angeschlossene Wattage der Beleuchtungen nicht die Gesamtleistung des Vorschaltgerätes (Trafo) übersteigt. Die Leistungsaufnahmen der einzelnen Beleuchtungsartikel finden Sie ab der Seite 33.

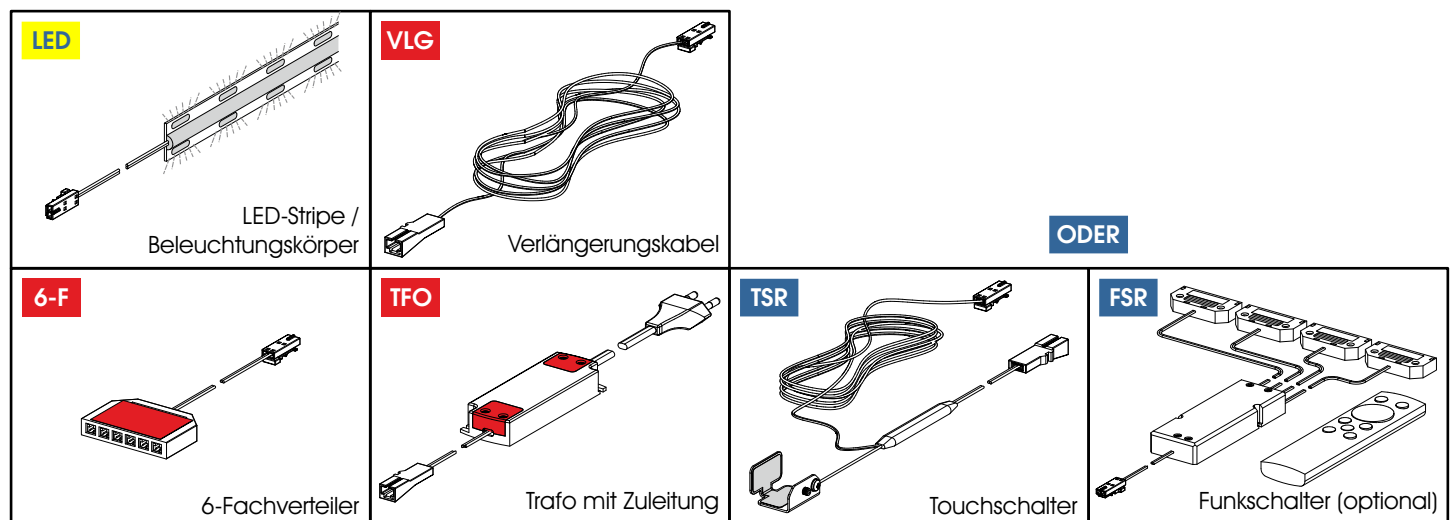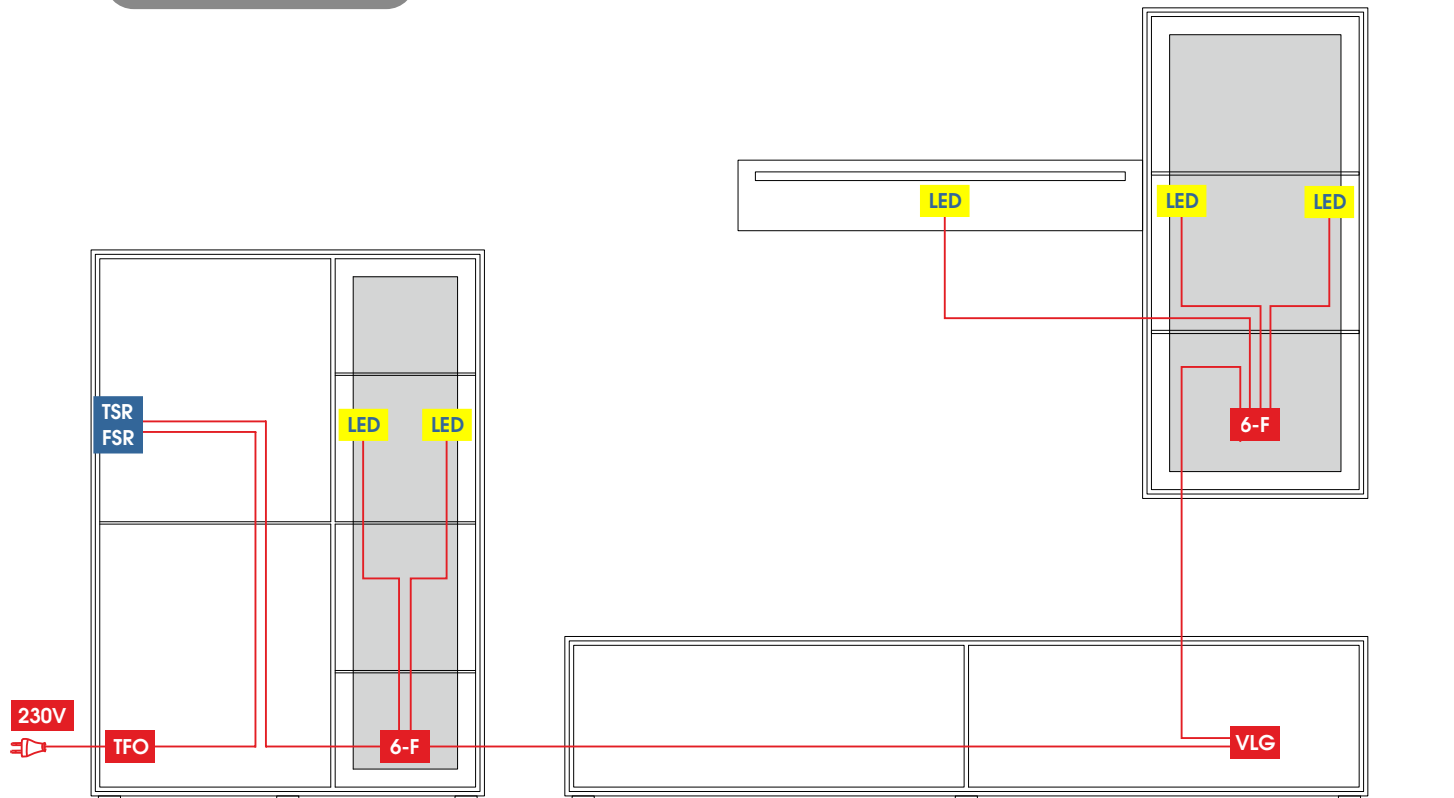

SONDERFALL

A: Strom-Zuleitung unter Putz: Trafo muss bauseits an 230V angeschlossen werden.

B: Stromleitung unter Putz per Wandschalter bauseitig geschaltet: Trafo muss bauseits an 230V angeschlossen werden. Touch- oder Funkschalter können entfallen.

Schematischer Verkabelungsplan mit Kontaktschaltern

Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 33.


[Gehe zu Seite 33](#)

Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanleitung.

[Gehe zu Seite 12](#)



Bitte beachten Sie, dass die angeschlossene Wattage der Beleuchtungen nicht die Gesamtleistung des Vorschaltgerätes (Trafo) übersteigt. Die Leistungsaufnahmen der einzelnen Beleuchtungsartikel finden Sie ab der Seite 33.

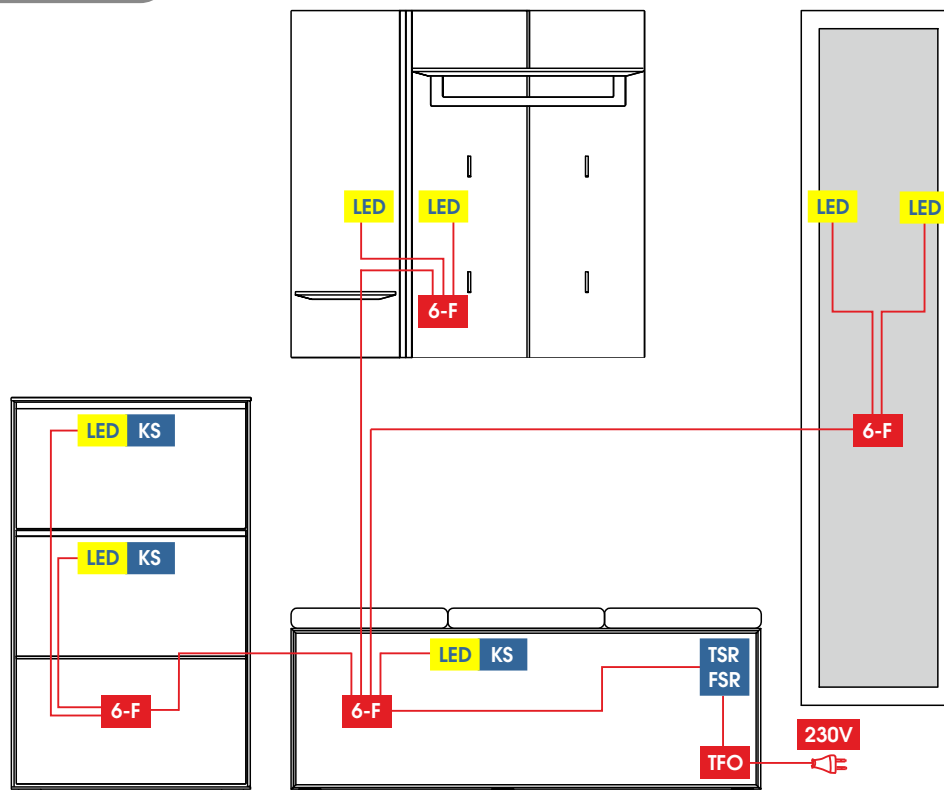

LED LED-Stripe / Beleuchtungskörper	VLG Verlängerungskabel	TFO Trafo mit Zuleitung	TSR Touchschalter
6-F 6-Fachverteiler	KS Kontaktschalter mit Kabelkanal (abhängig vom Programm)	ES Kontakt- Einbohrschalter mit Abdeckung (abhängig vom Programm)	FSR Funkschalter (optional)


SONDERFALL

A: Strom-Zuleitung unter Putz: Trafo muss bauseits an 230V angeschlossen werden.


B: Stromleitung unter Putz per Wandschalter bauseitig geschaltet: Trafo muss bauseits an 230V angeschlossen werden. Touch- oder Funkschalter können entfallen.

Grundsätzliche Verkabelung - Einschaltvarianten


Anstelle eines klassischen Fusschalters wird ein Berührungsschalter (Touchschalter) verwendet.
Folgende Komponenten werden Ihnen geliefert:

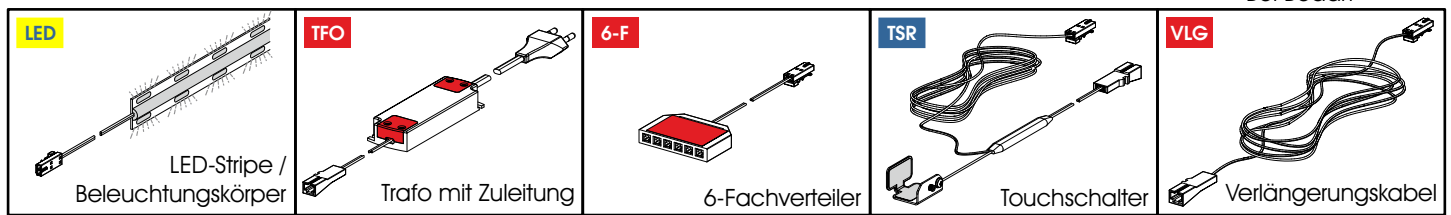


Grundsätzliche Verkabelung bei Verwendung eines Berührungsschalters

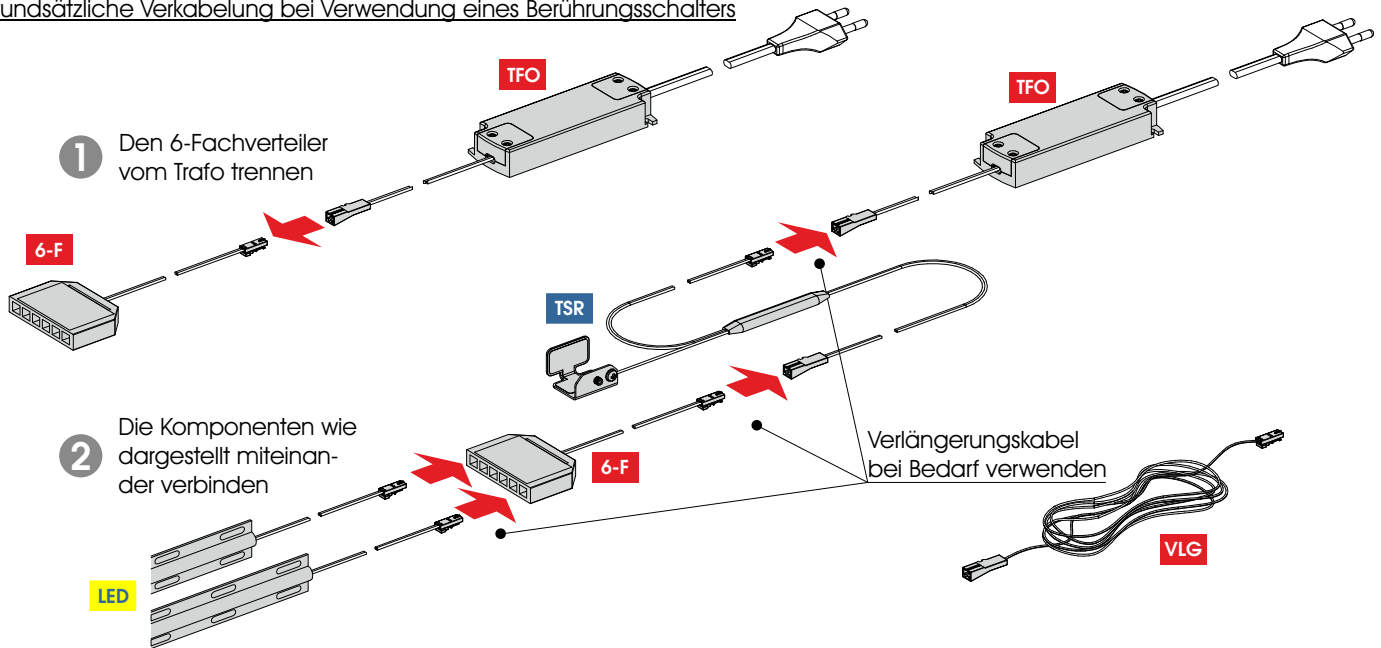

Alternativ zum Berührungsschalter kann die Beleuchtung mit einem/ einer Funkschalter/ -fernbedienung gesteuert werden.
Folgende Komponenten werden Ihnen hierbei geliefert:

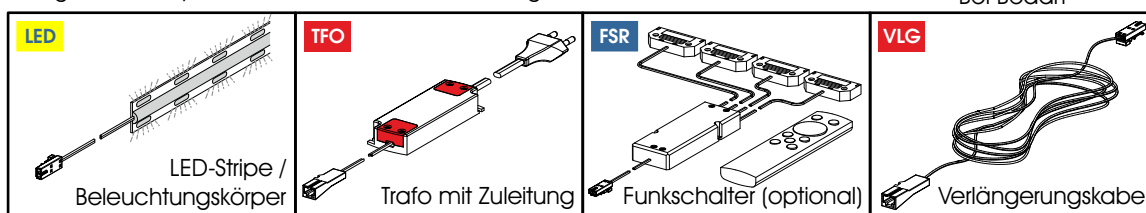

Grundsätzliche Verkabelung bei Verwendung eines/ einer Funkschalters/ -fernbedienung

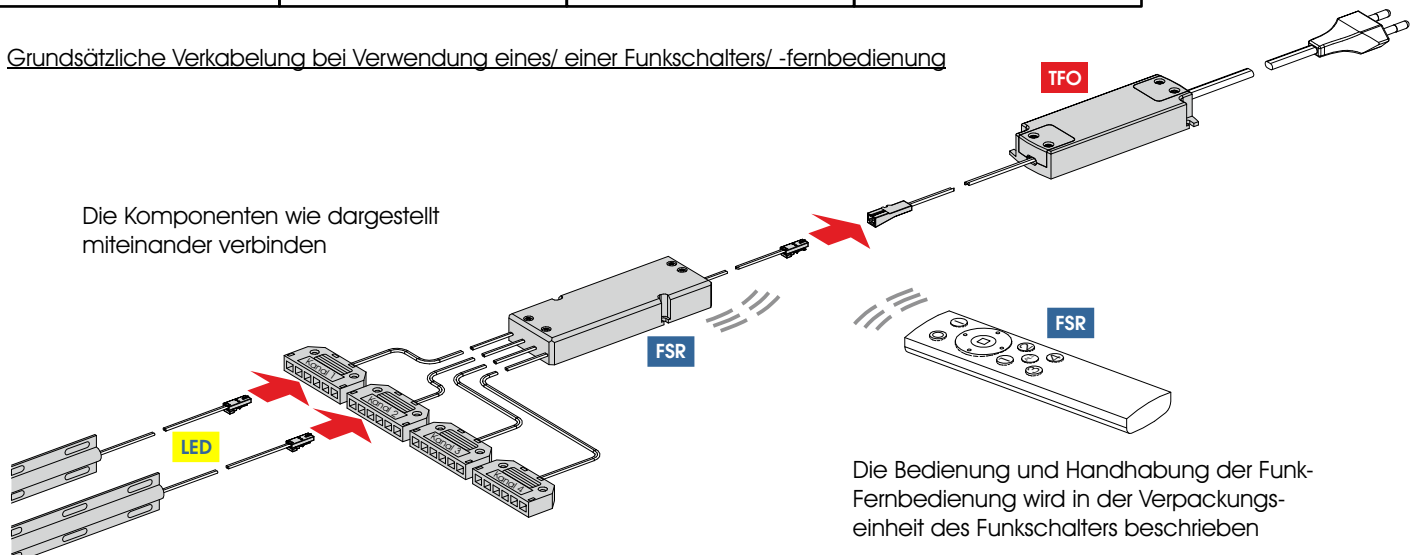

Grundsätzliche Verkabelung - Montage und Handhabung Berührungsschalter (Touchschalter)


Der Berührungsschalter wird an der Hinterkante einer Außenseite eines Möbels oder an der Kante eines Panels montiert. Die Position ist frei wählbar.

Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf der Seite 12 dieser Montageanweisung.

➔ Gehe zu Seite 12 ➔

Isolierungsfolie,
KEIN Klebeband!
Nicht ablösen!



Madenschraube
zur Befestigung
an das Möbel

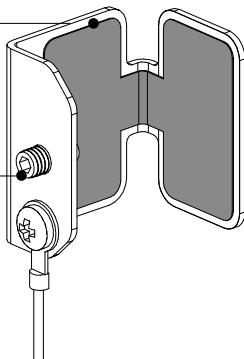

Der Berührungsschalter darf keinesfalls in direkter Berührung mit metallischen Gegenständen stehen.




Die Isolierungsfolie im Inneren des Berührungsschalters darf nicht entfernt werden.
Kurzschlussgefahr!

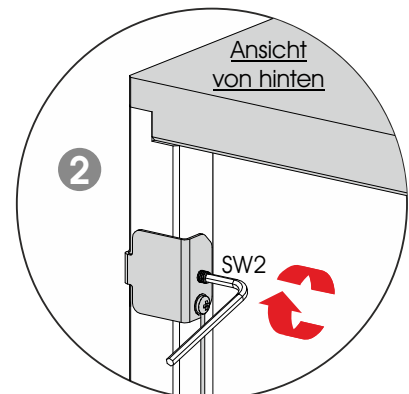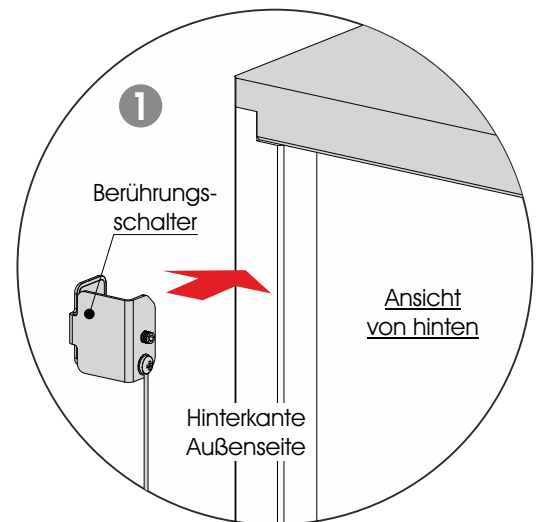

Bei kurzzeitigem Druck auf den Berührungsschalter wird die Beleuchtung ein- und ausgeschaltet. Der Dimmgrad ändert sich nicht.

Beleuchtung EIN / AUS
↓
Kurzzeitiges Antippen



DIMMEN
↓
Längeres Drücken

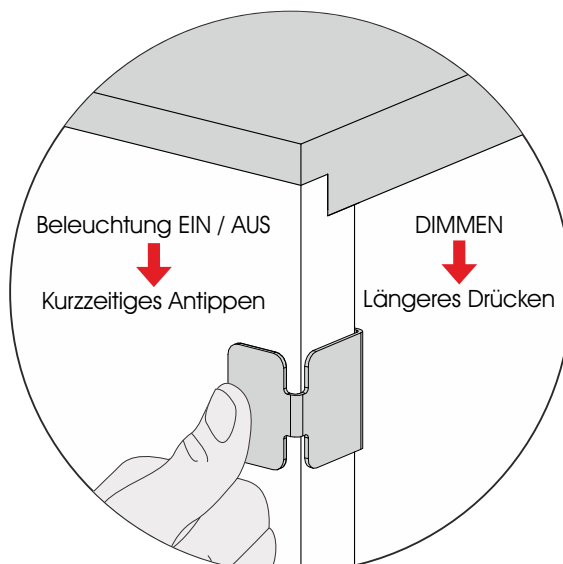


Bei anhaltendem Druck auf den Berührungsschalter dimmt die Beleuchtung abwechselnd auf und ab. Sobald der gewünschte Dimmgrad erreicht ist den Druck vom Berührungsschalter nehmen. Der erreichte Dimmgrad wird gespeichert und bleibt bei den nächsten Schaltvorgängen erhalten.

Montage Sockelfüße



Für die Montage benötigen Sie:



4,0x13mm

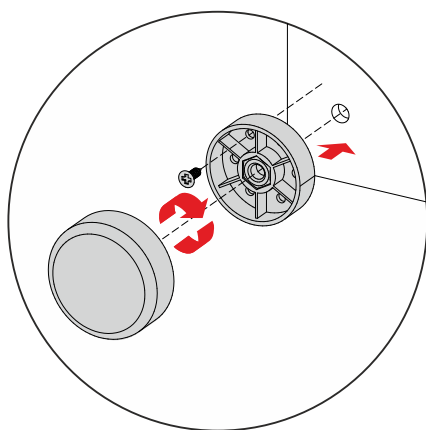

1

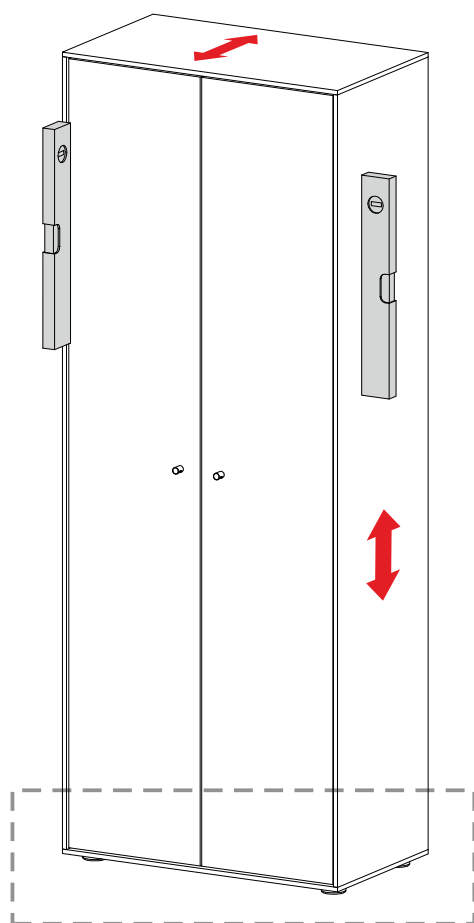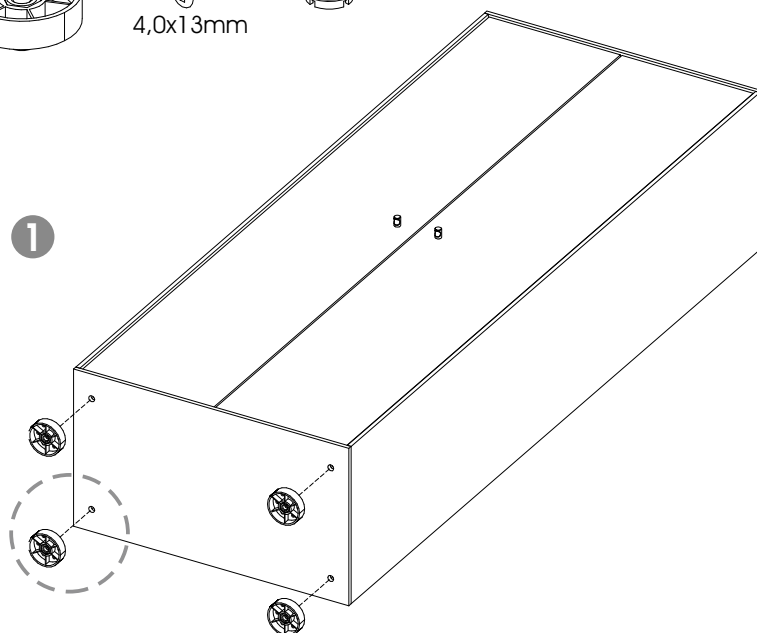


Schränke und Korpusse unbedingt
lotgerecht ausrichten!




Nur so ist gewährleistet, dass die
Fronten korrekt eingestellt werden können.

2

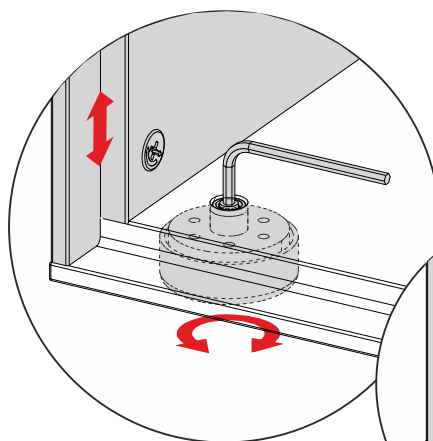


3


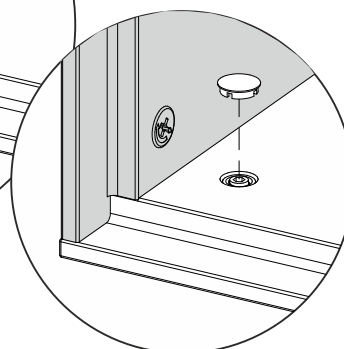


Aufhängung / Wandbefestigung Aufhängebeschlag - Variante 1


Für die Montage benötigen Sie:



Ø 8mm

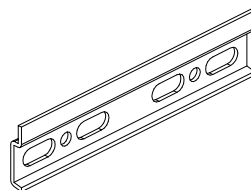


Ø 8mm bohren

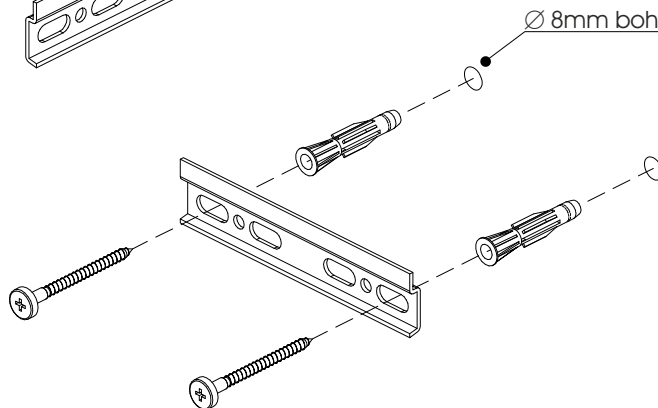


Die Aufhängeschienen entsprechend den vormontierten Aufhängebeschlägen (auf der Rückseite des Möbels) an die Zimmerwand montieren

Aufhängebeschlag
Variante 1

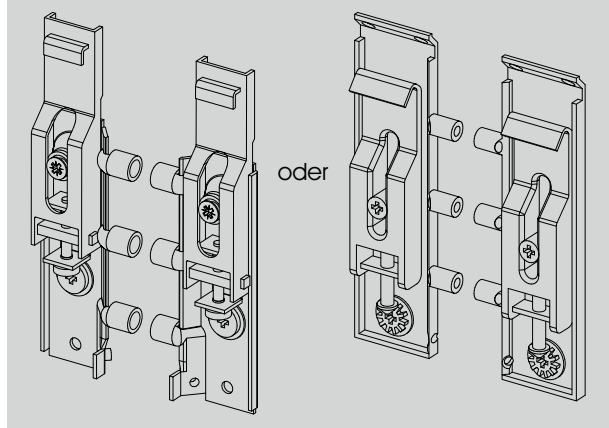

oder


Ansicht von hinten

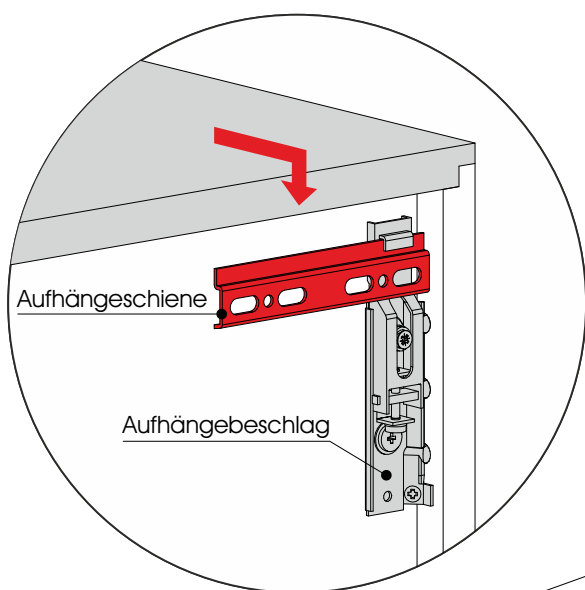


Aufhängeschiene

Aufhängebeschlag

1

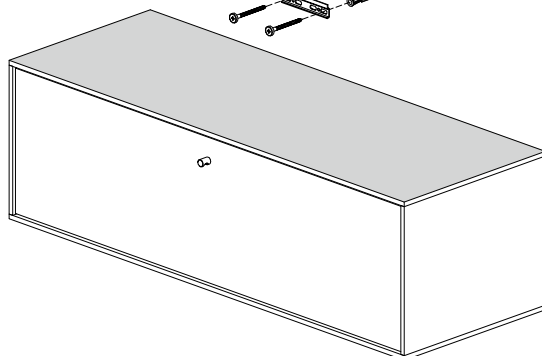

2

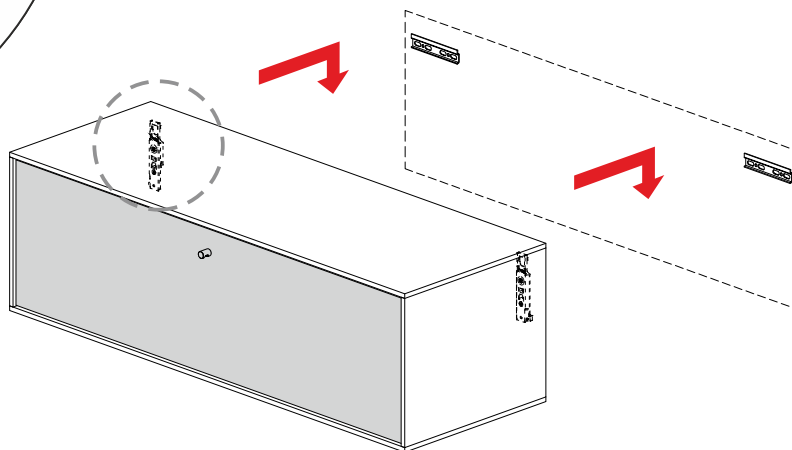


Bitte beachten Sie die Warnhinweise auf Seite 5

Aufhängung / Wandbefestigung Aufhängebeschlag - Variante 1


Bei Standelementen, die mit diesem Aufhängebeschlag an die Wand befestigt werden müssen auch die Stellfüsse entsprechend eingestellt werden.

[Siehe Seite 14](#)

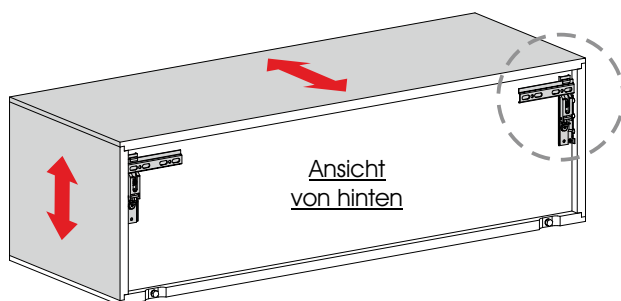


3

Durch Drehen der beiden Stellschrauben können die Tiefe die die Höhe des Hängeschranks eingestellt werden

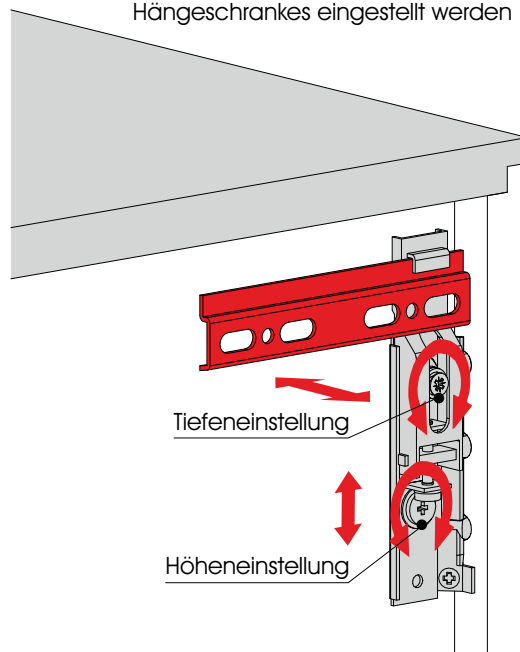

4

Ansicht von vorn

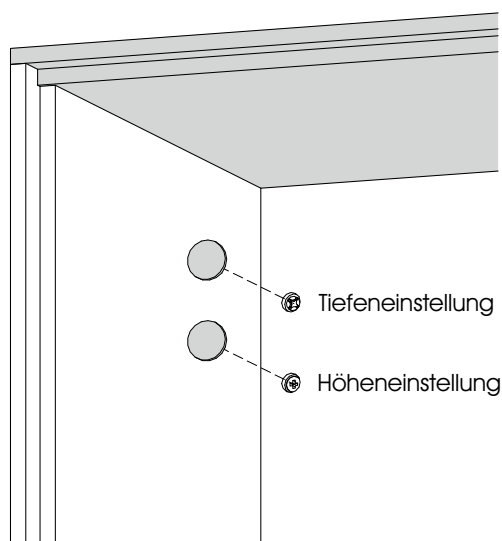

Die Einstellungen können von vorn und von hinten vorgenommen werden. Anschliessend die Abdeckkappen eindrücken.




Durch Drehen dieser Stellschrauben kann die Neigung des Hängeschranks verändert werden



Aufhängung / Wandbefestigung Aufhängebeschlag - Variante 2


Für die Montage benötigen Sie:

Ø 8mm

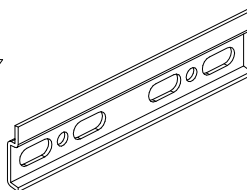


Ø 8mm bohren


Aufhängebeschlag Variante 2

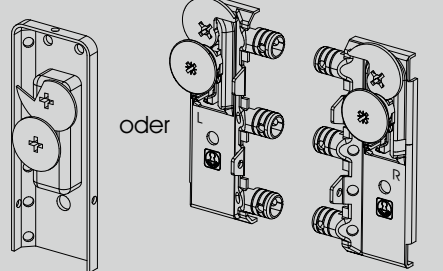


1

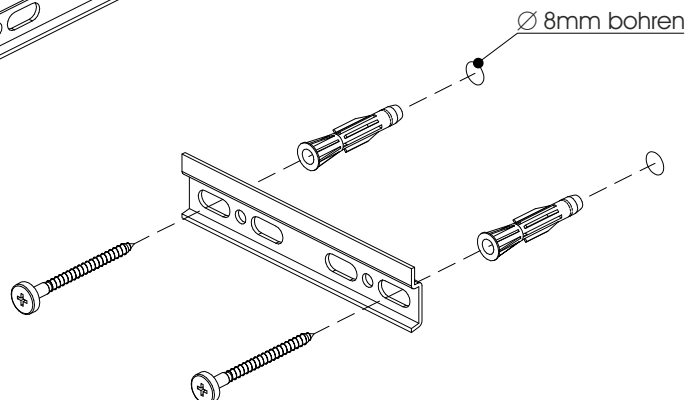

Die Aufhängeschienen entsprechend den vormontierten Aufhängebeschlägen (auf der Rückseite des Regalpaneels) an die Zimmerwand montieren

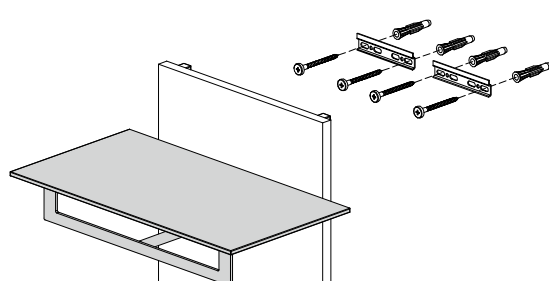


2

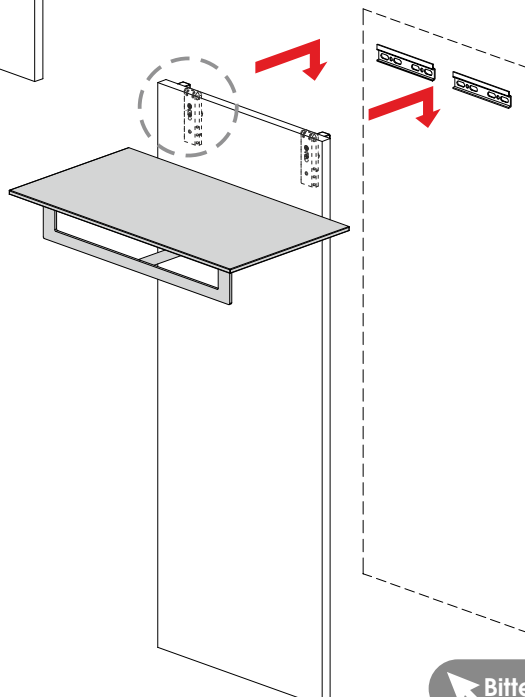

Ansicht von hinten


Aufhängebeschlag

Aufhängeschiene

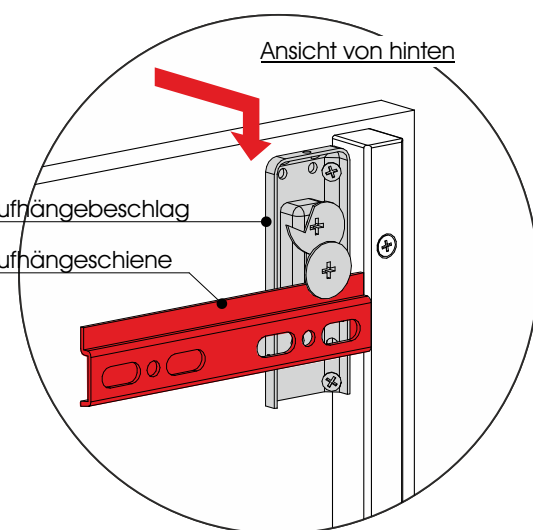


[Bitte beachten Sie die Warnhinweise auf Seite 5](#)

Aufhängung / Wandbefestigung Aufhängebeschlag - Variante 2

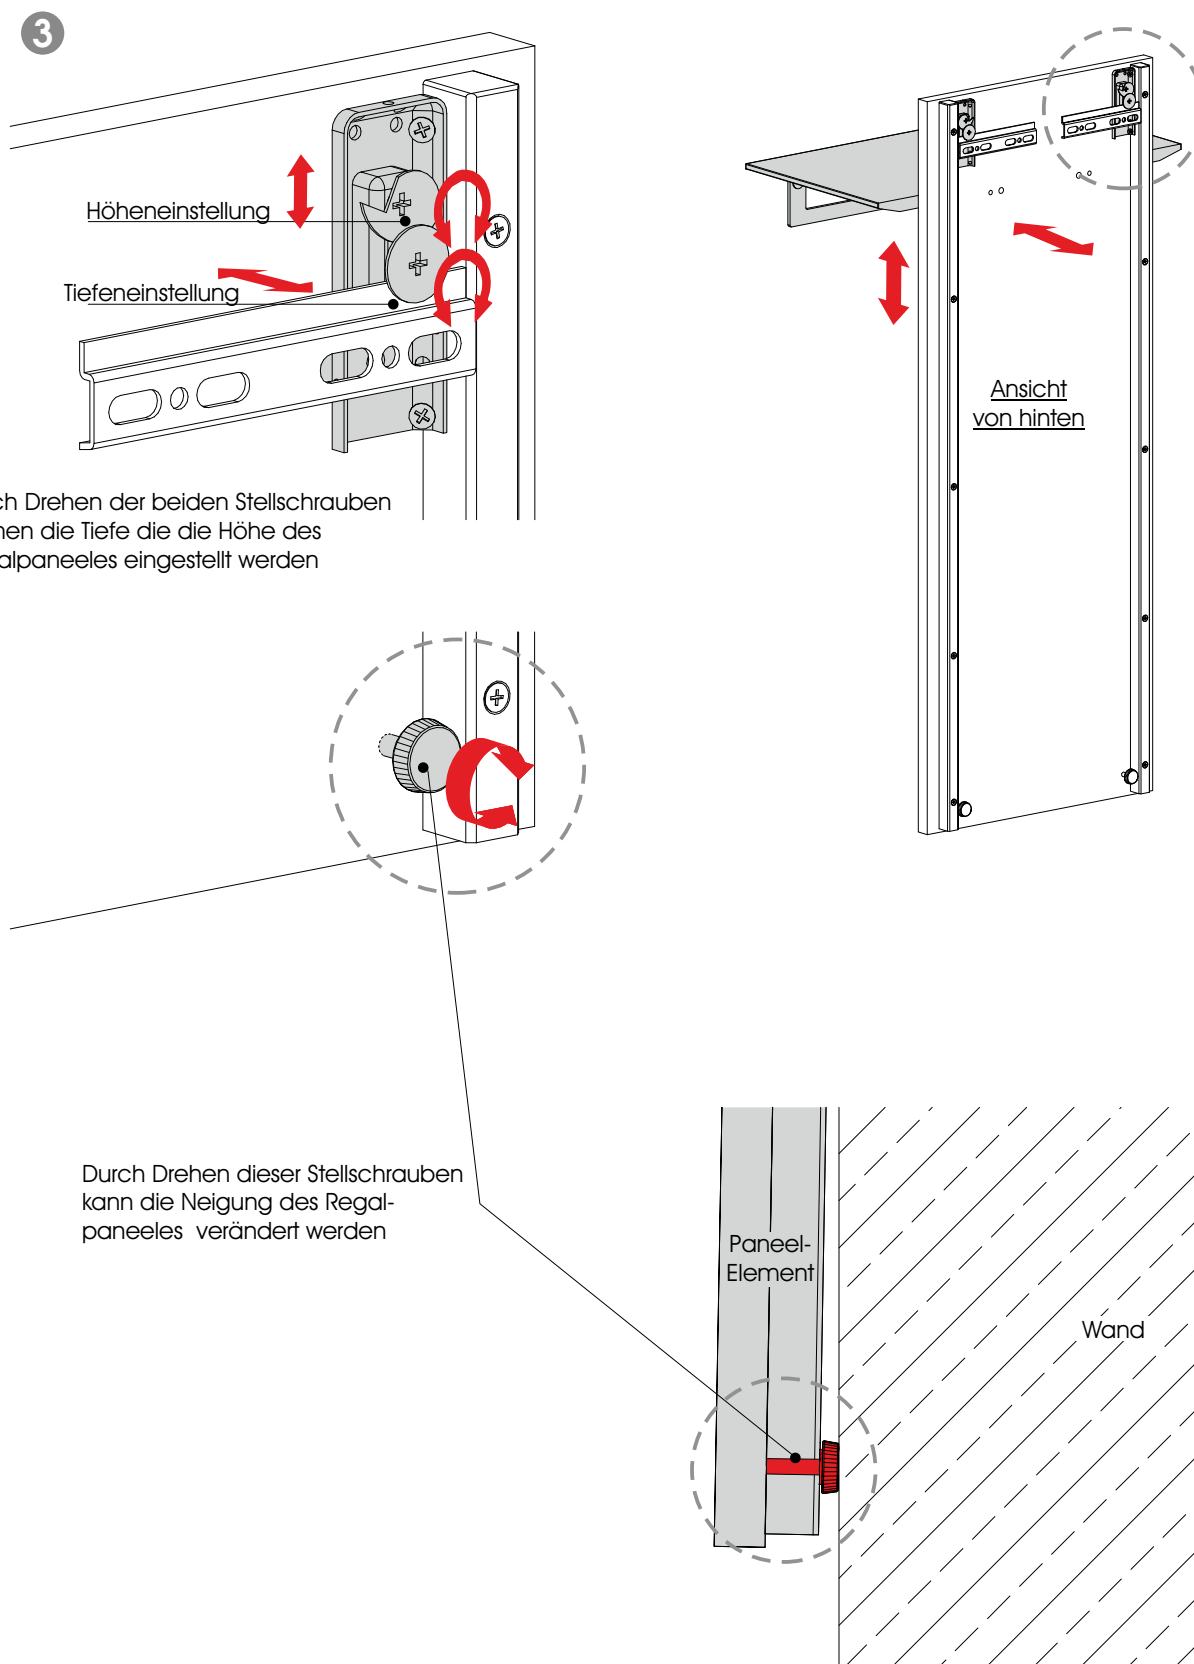


Aufhängung / Wandbefestigung Aufhängebeschlag - Variante 3


Für die Montage benötigen Sie:

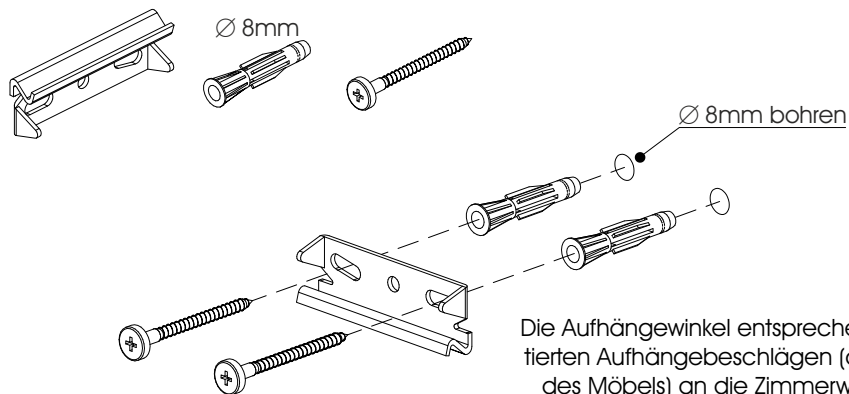



Aufhängebeschlag
Variante 3

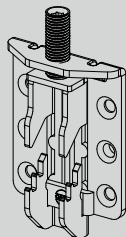

1

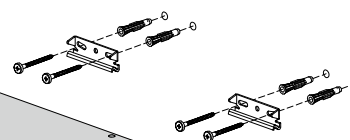


2

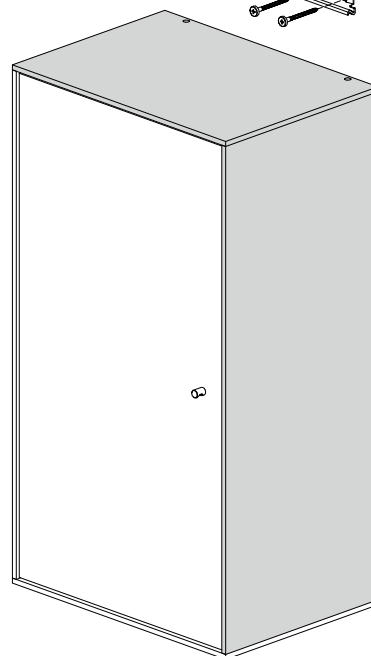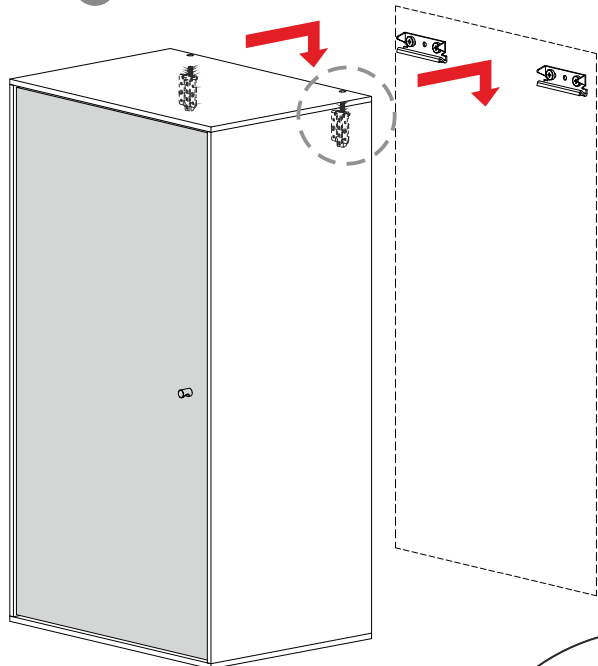


Aufhängebeschlag

Aufhängewinkel

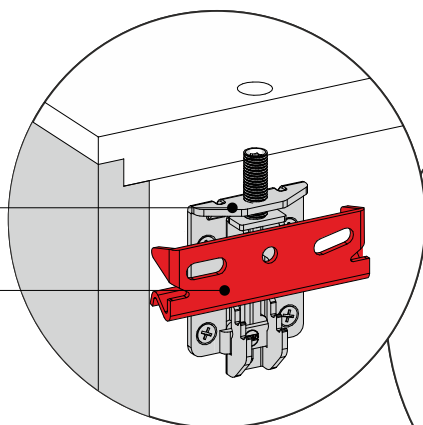

Aufhängebeschlag


Aufhängewinkel

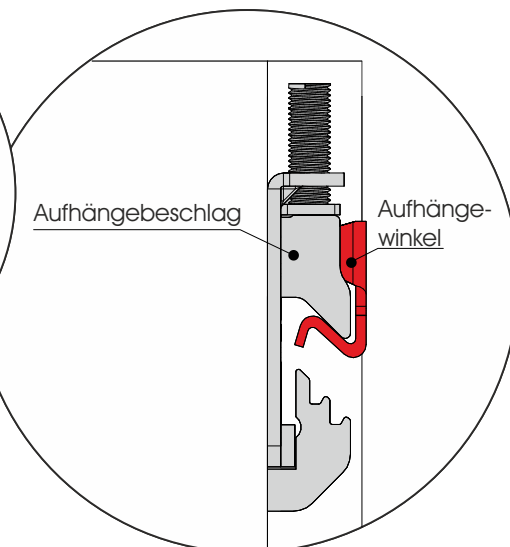


Aufhängung / Wandbefestigung Aufhängebeschlag - Variante 3

3

Das Möbelstück
ausrichten


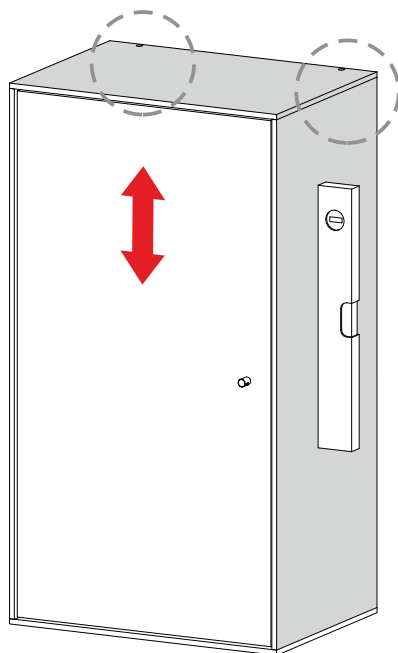


Höhenverstellung

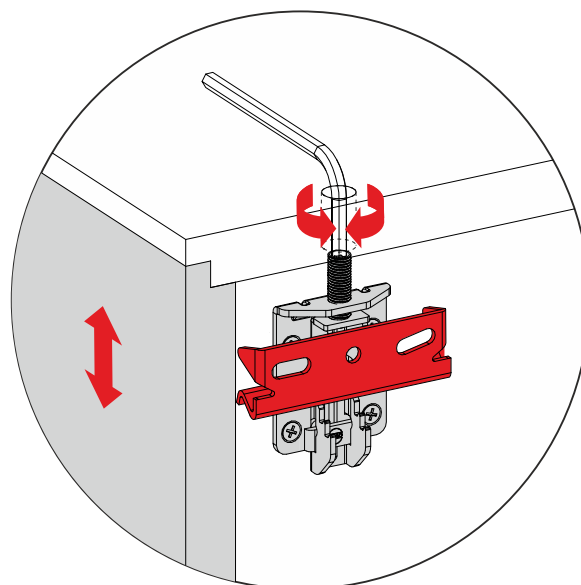

Wandbefestigung Standelemente

Für die Montage benötigen Sie:

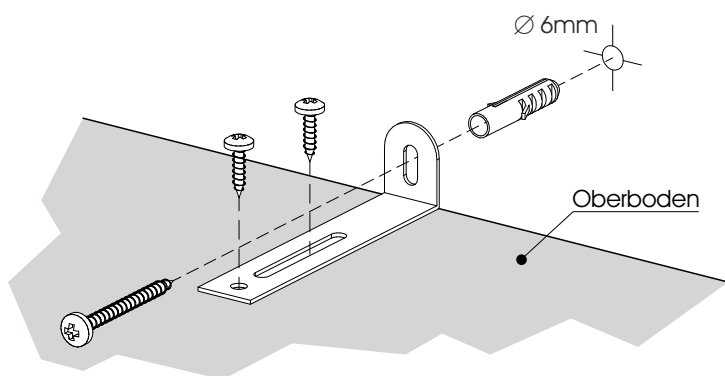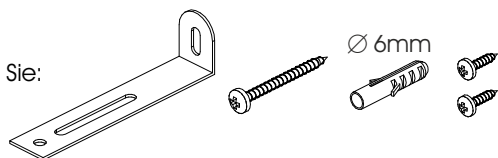




Wandbefestigungen immer unbedingt durchführen und die Schränke und Korpusse lotgerecht ausrichten! Nur so ist gewährleistet, dass die Fronten korrekt eingestellt werden können.



➡ Siehe Seite 14 ➡






Griffmontage Glastüren

Für die Montage benötigen Sie:

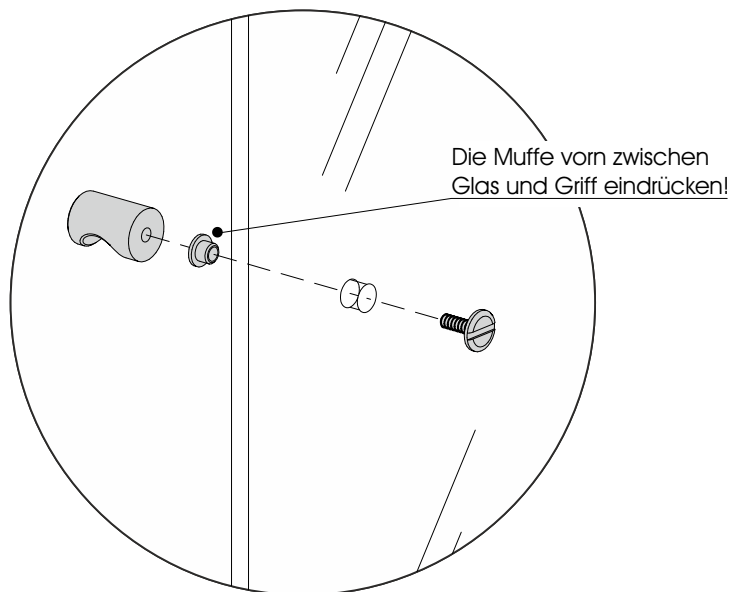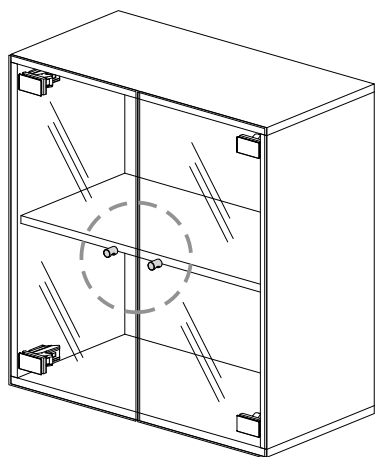

Glas-Einlegeböden einsetzen und entnehmen



Für die Montage benötigen Sie:

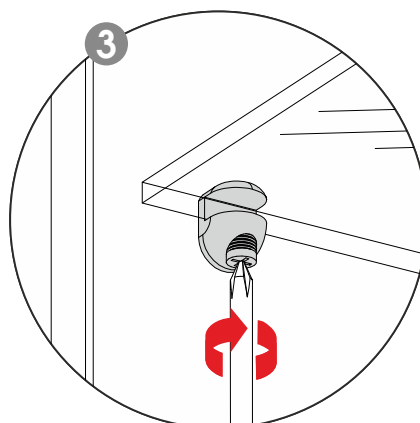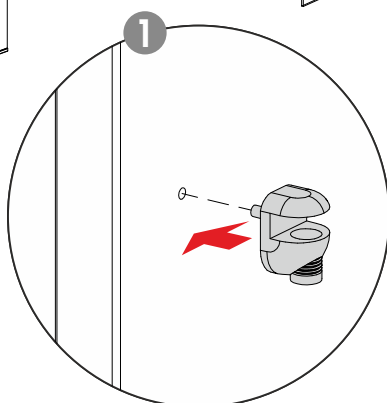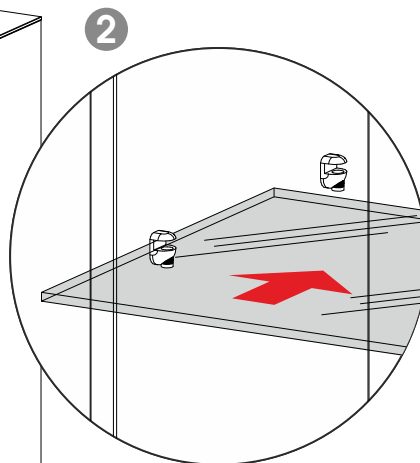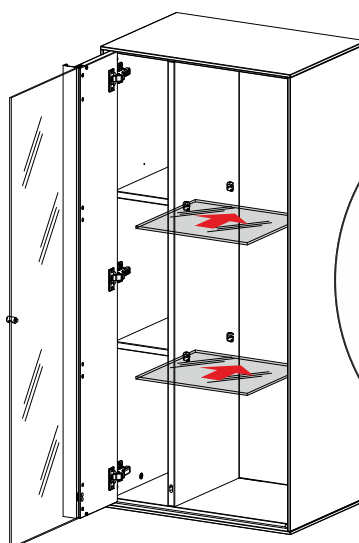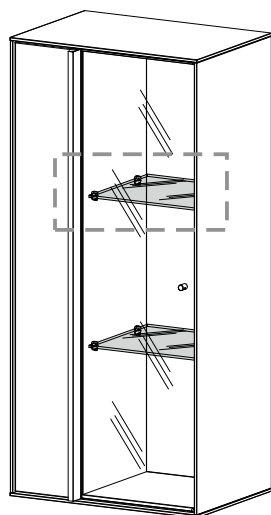

Wenn Sie den Glasboden herausnehmen wollen
verfahren Sie bitte in umgekehrter Reihenfolge

Spiegelmontage - optionale Beleuchtung

Für die Montage benötigen Sie:

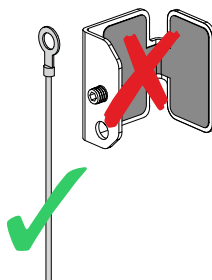


Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 33.

[Gehe zu Seite 33](#)


Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanweisung.

[Gehe zu Seite 12](#)

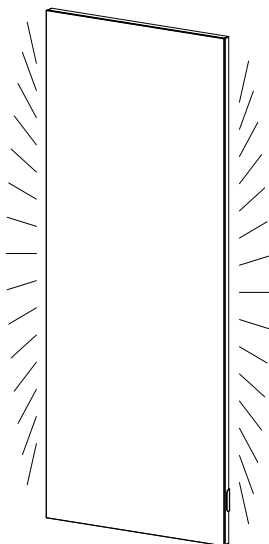


1

Die den LED-Stripes beigefügten Distanzleisten auf die Rückseite des Spiegels festschrauben

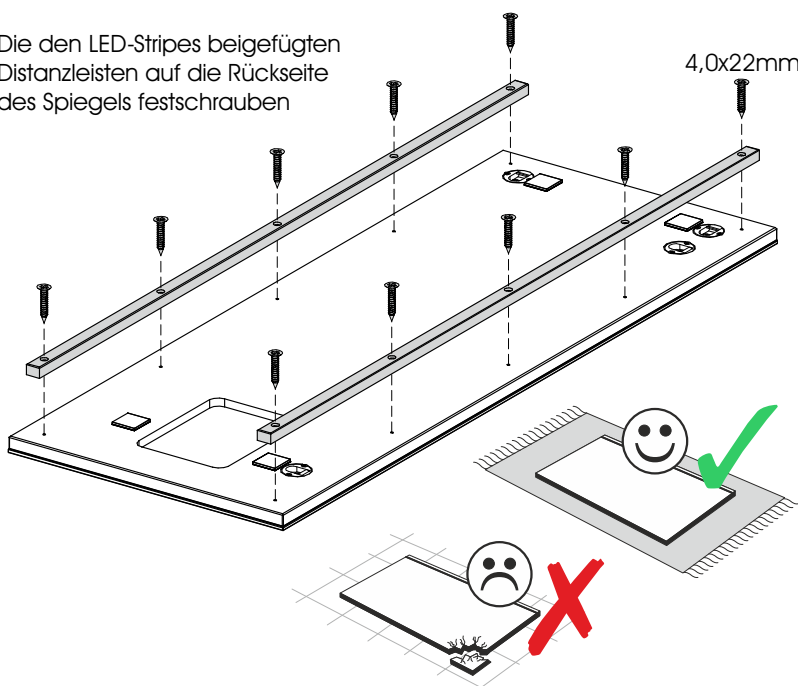

2


Schutzfolie vom LED-Stripe abziehen

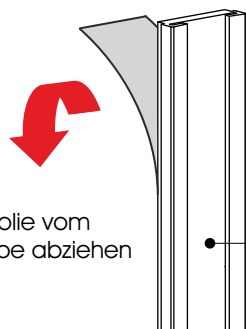


LED-Stripe

3

Die LED-Stripes seitlich an die Distanzleisten kleben

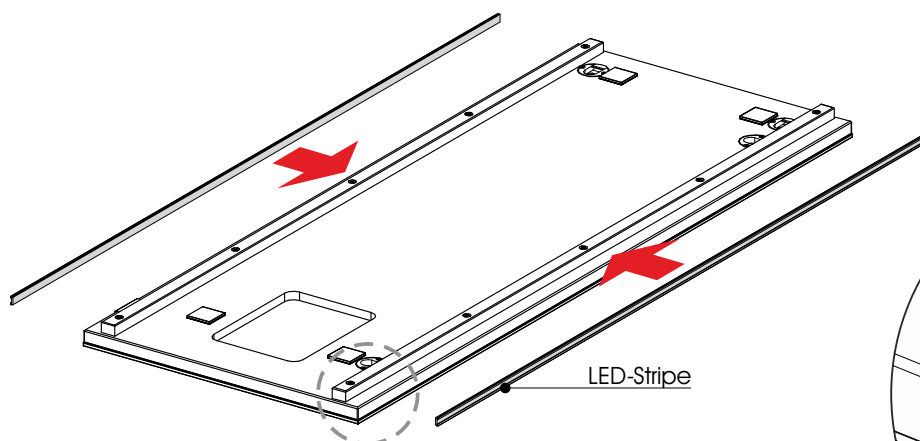


LED-Stripe

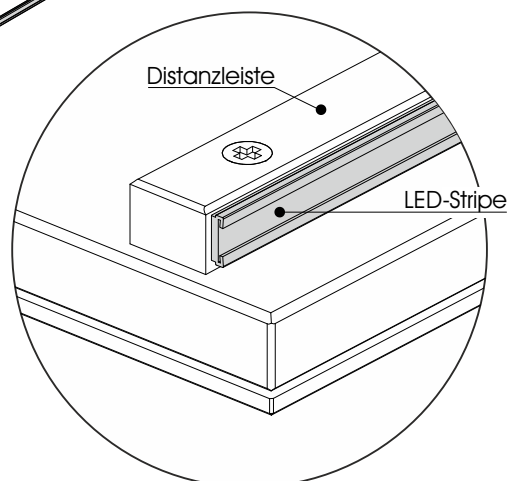



Spiegelmontage - optionale Beleuchtung

Mögliche Positionen des Winkels als Touch-Schalter

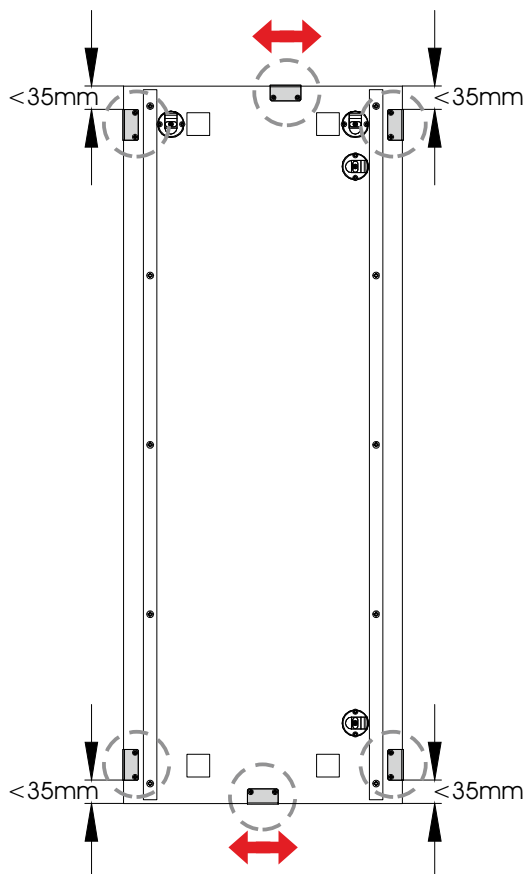


Kabel-Öse der Touchschalter-Platine

- 4** Die Öse vom Touchschalter lösen. Dieser Touchschalter wird nicht mehr benötigt.

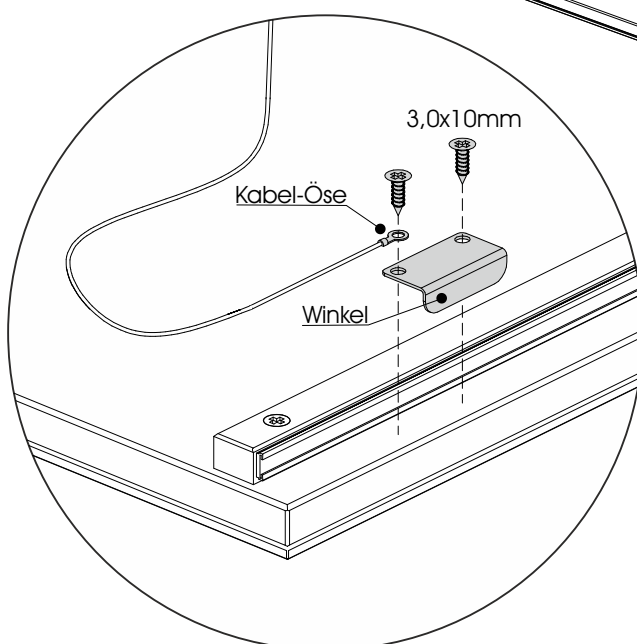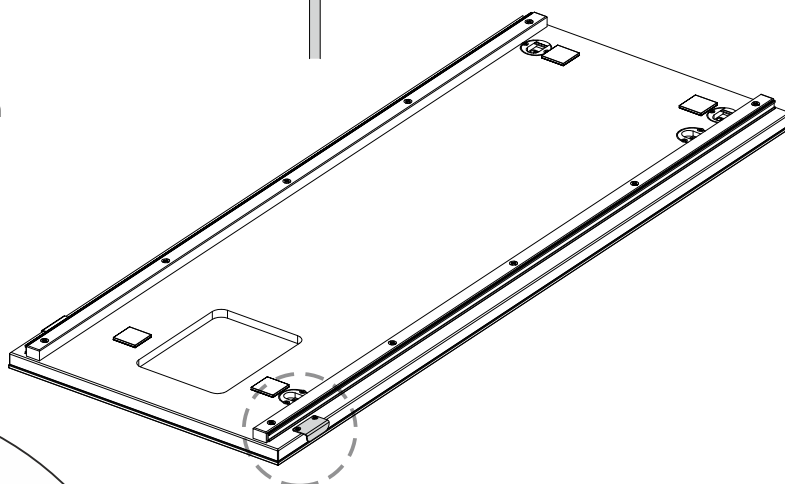


- 5** Den Winkel mit der Kabel-Öse wie dargestellt an den Spiegel schrauben

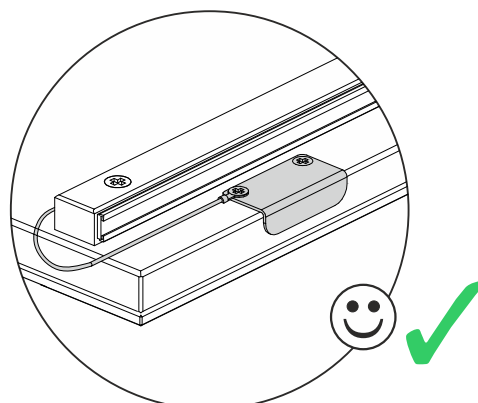


Spiegelmontage - optionale Beleuchtung

- 6** Den Trafo und den 6-Fach-Stecker in die Ausfräsung einkleben.

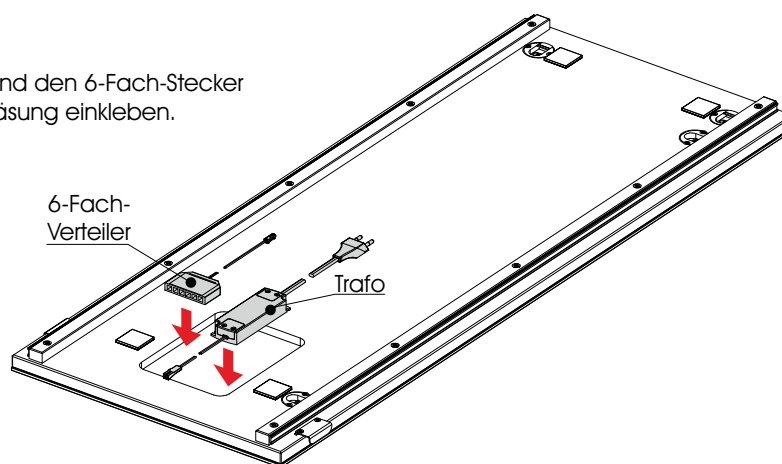


- 7** Komponenten miteinander verbinden


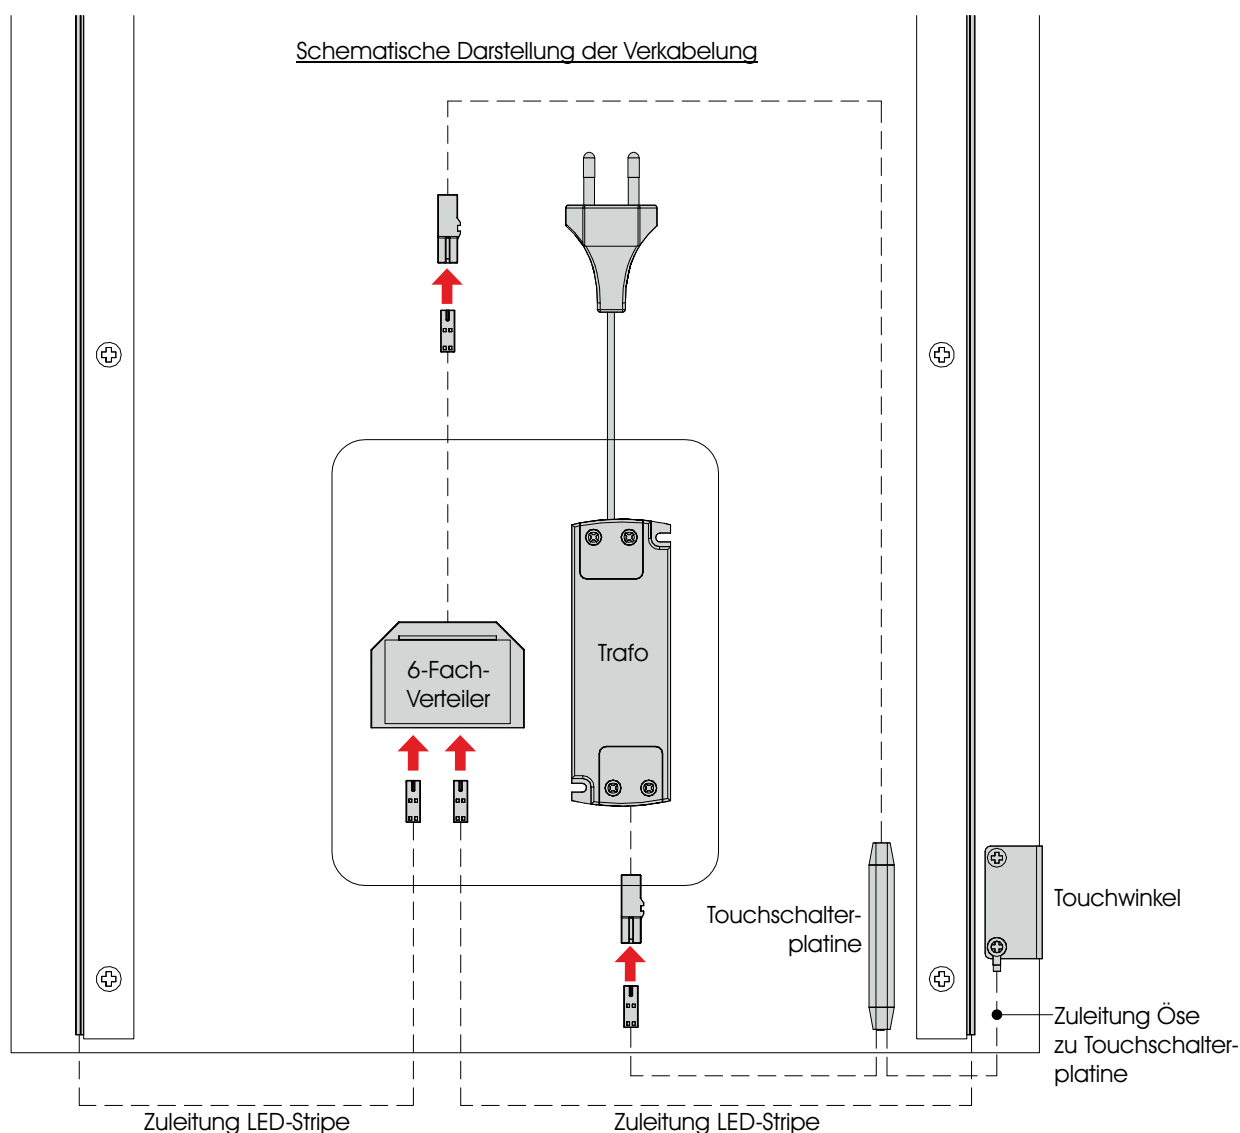


Spiegelmontage



Für die Montage benötigen Sie:




oder

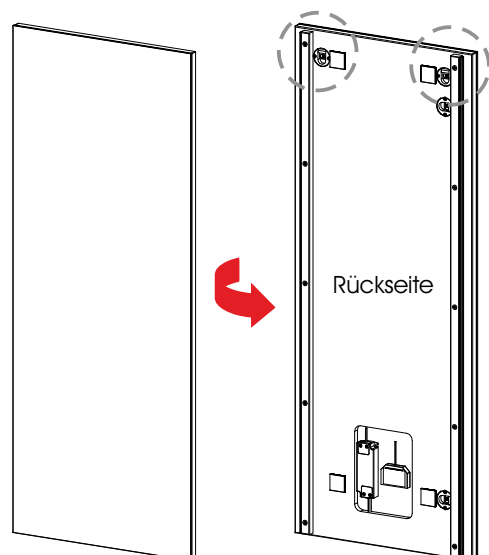

Manche Spiegel können sowohl hochkant als auch quer montiert werden.

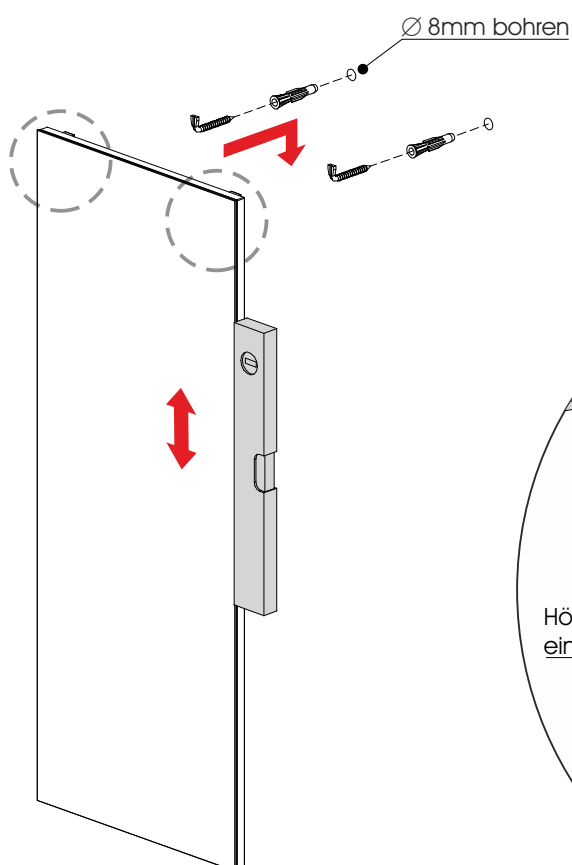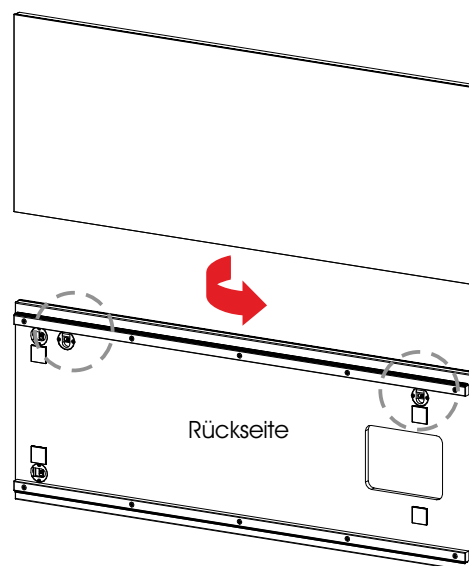


Spiegel hat keine Beleuchtung	Spiegel hat eine Beleuchtung
5,8x50mm	5,8x65mm

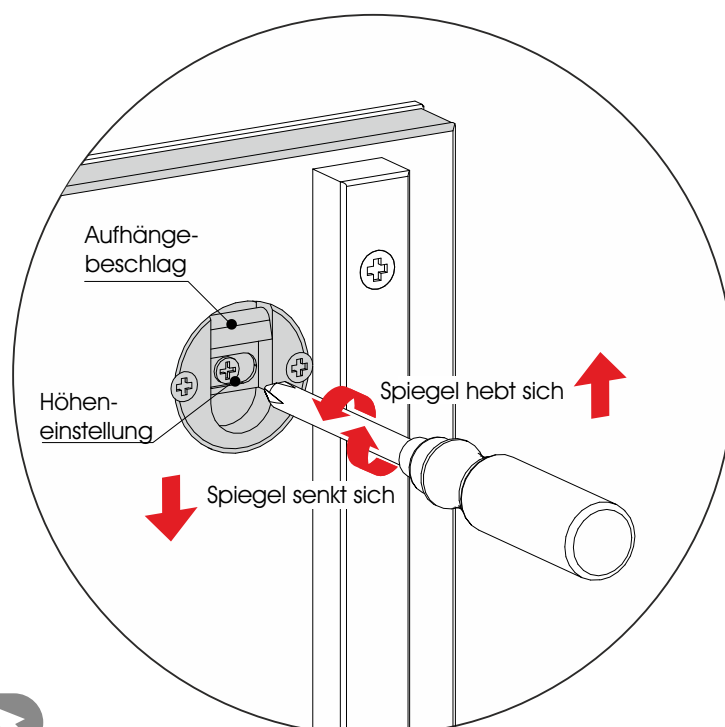


Einstellen des Schubkastens


Höheneinstellung (immer)

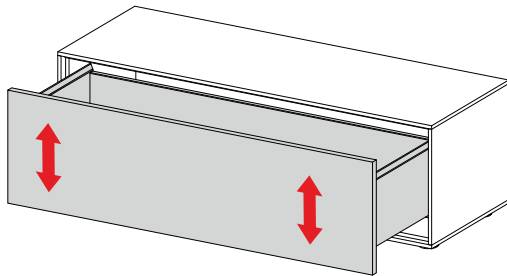

Durch Drehen des Exzenters kann die Höhe des Schubkastens justiert werden

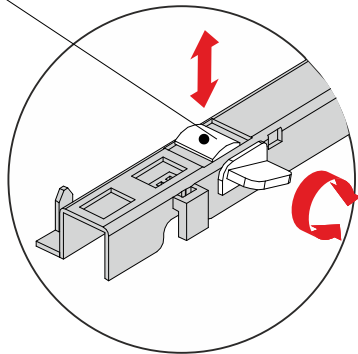


Tiefeneinstellung (nur bei TIP-ON)


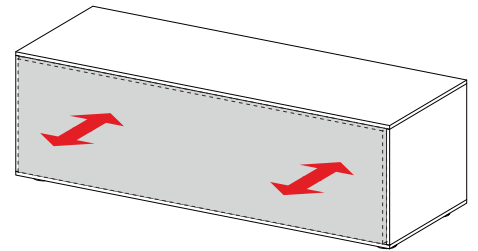


Breitere Schubkästen lassen sich leichter öffnen und schliessen, wenn an beiden Seiten gleichzeitig gedrückt wird.

Durch Drehen des Rädchens kann die Tiefe des Schubkastens justiert werden. Stellen Sie die Tiefe so ein, dass sich der Schubkasten durch sanftes Drücken gut öffnen und wieder schliessen lässt.


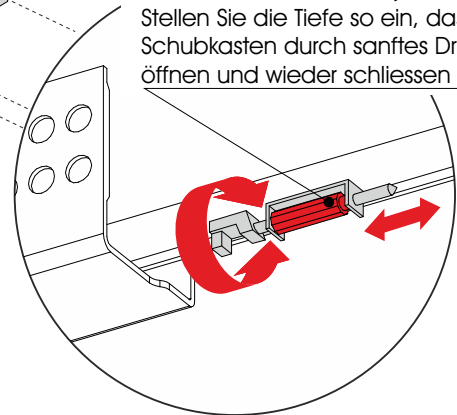


Ausbauen des Schubkastens

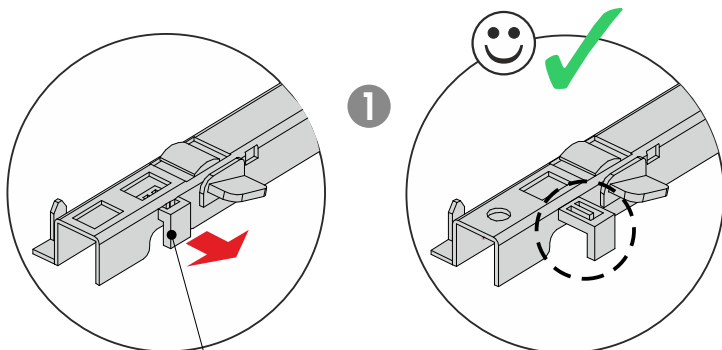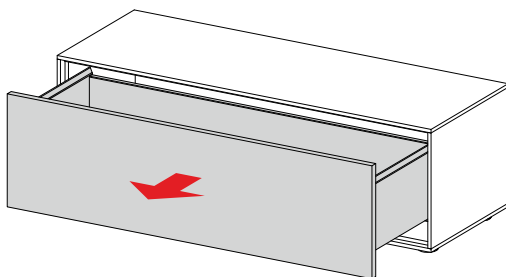


Die Schieber jeweils links und rechts herausziehen.
ACHTUNG: Die Schieber NICHT komplett herausziehen!

Den Schubkasten so weit wie möglich ausziehen






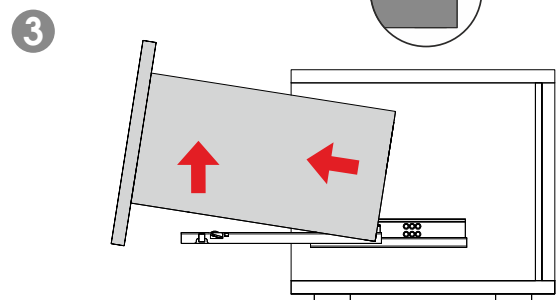
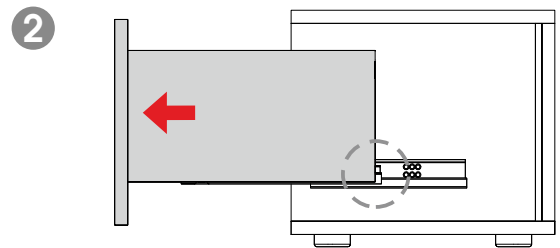


Den Schubkasten vorn leicht hoch- und dann herausziehen


Einstellen der Türen und Klappen

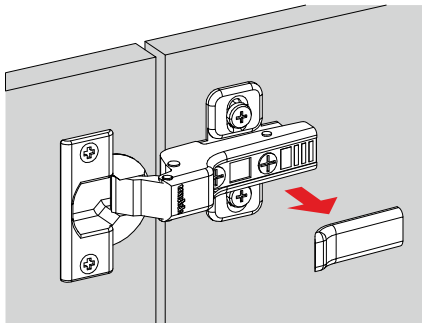


Abdeckkappe
entfernen

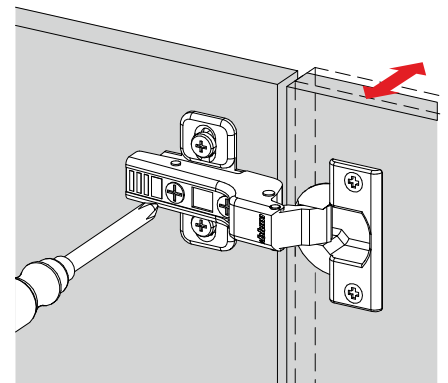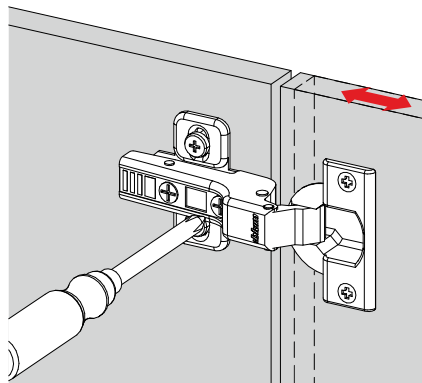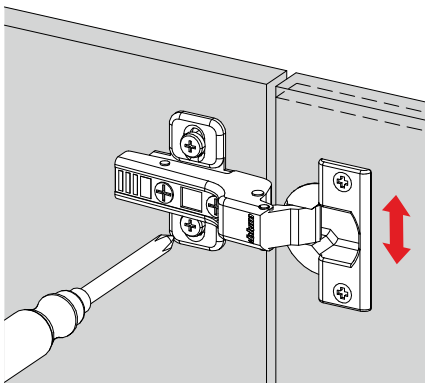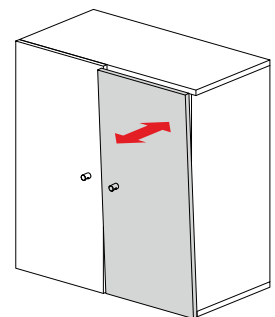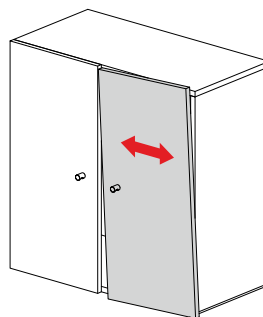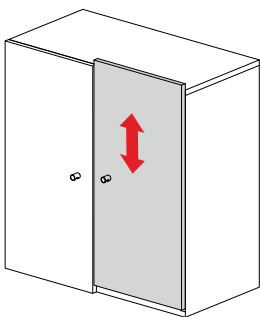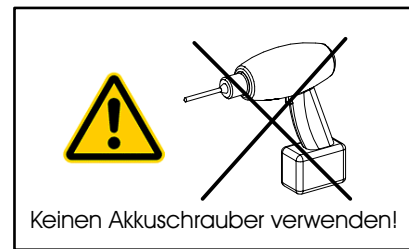


Türen ausbauen / einbauen

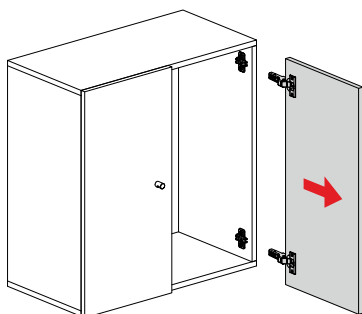











Tür ausbauen

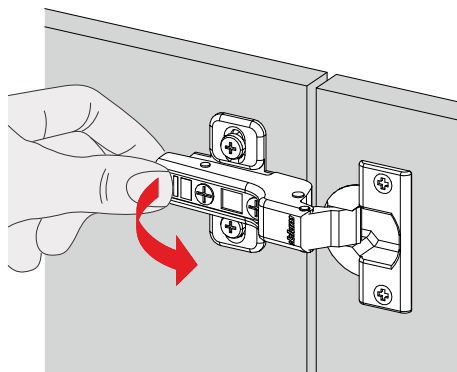


Tür einbauen

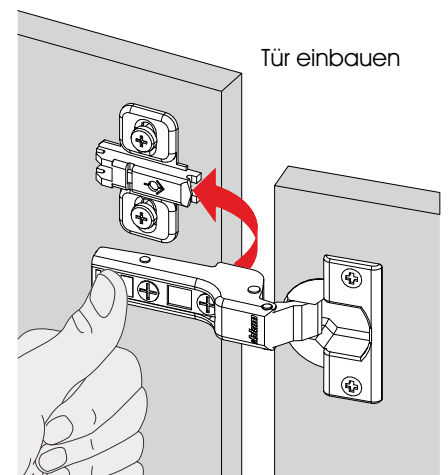


Einstellen der Glastüren

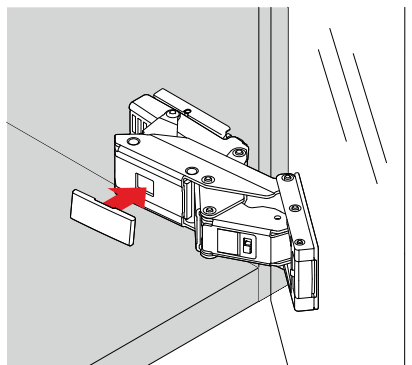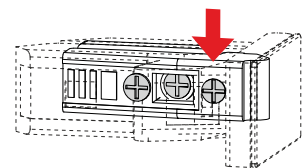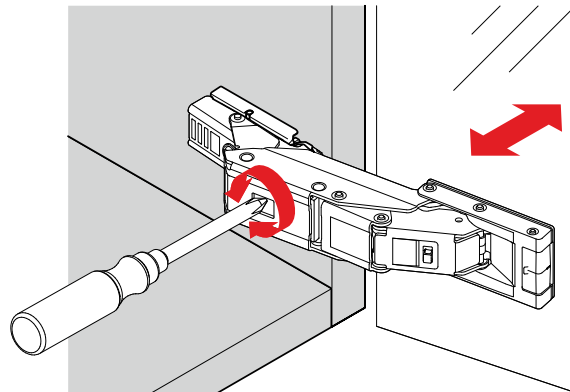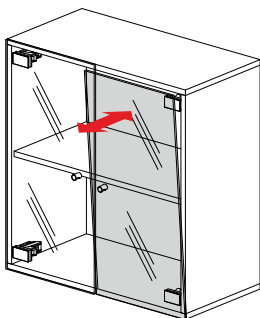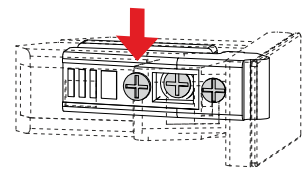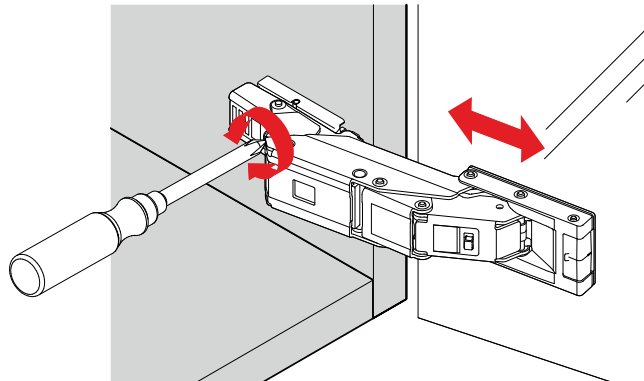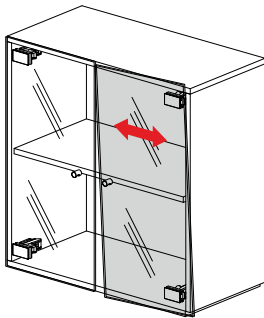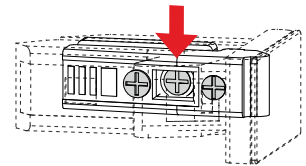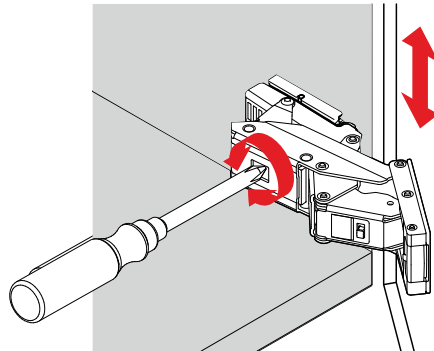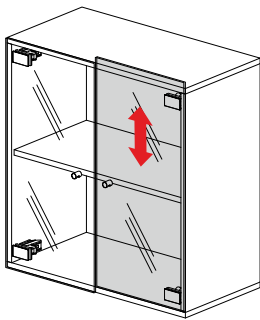


Glastüren ausbauen / demontieren

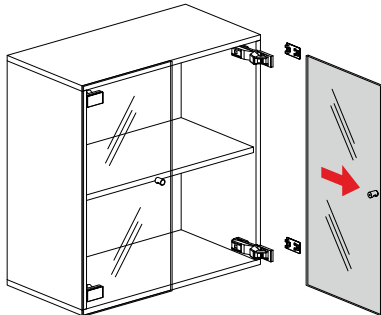



1

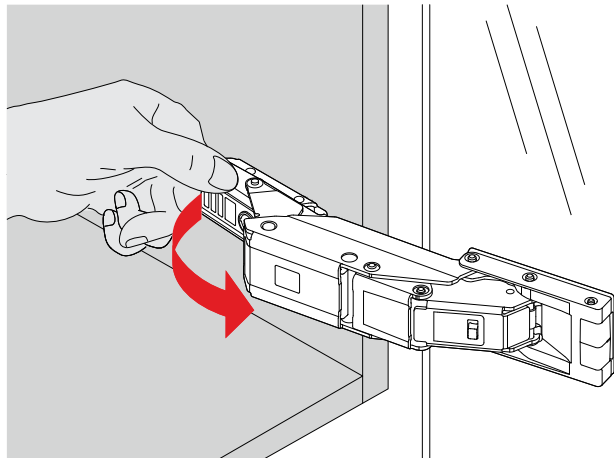

2


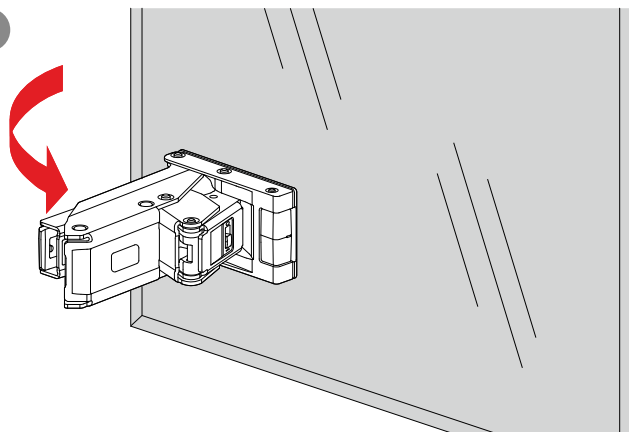


Ein- / Ausstellen Blumotion

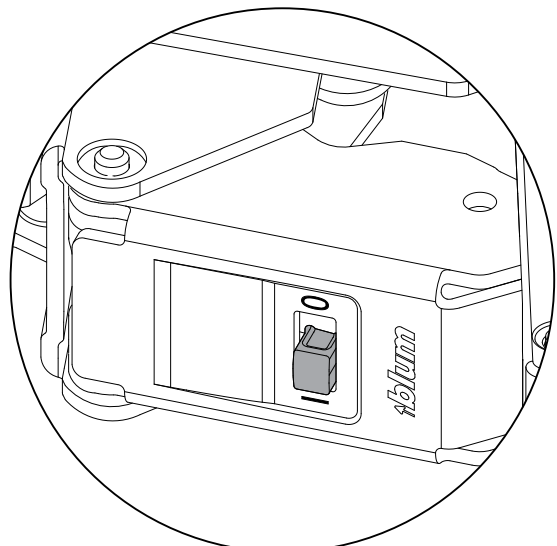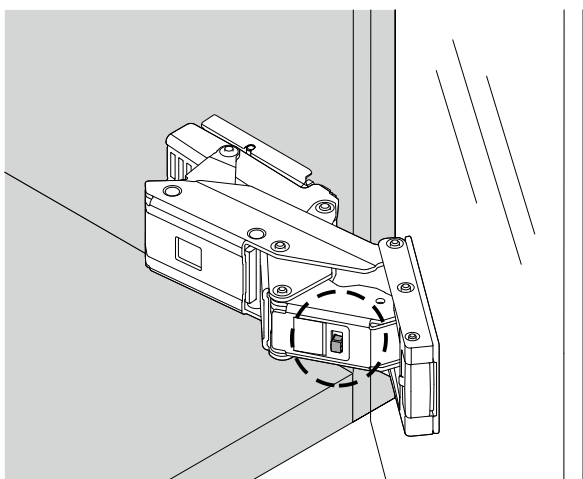


Mit dem Blumotion-Dämpfungssystem
schließen die Türen sanft und leise



Einstellen der Klappen

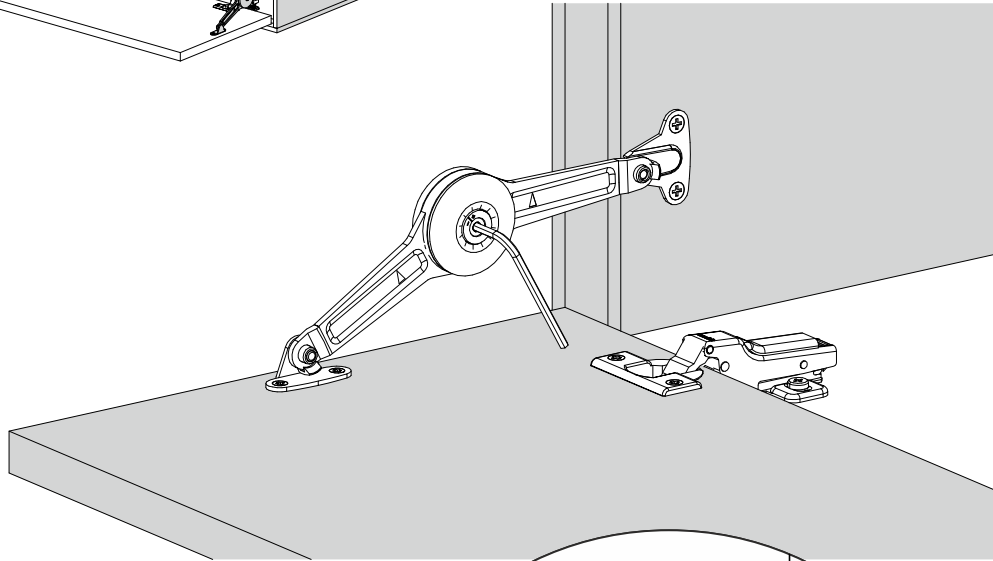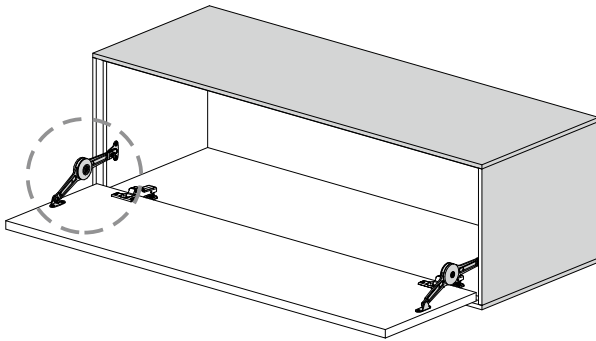

Durch Drehen der Stellschraube am Klappenhalter kann die „Öffnungsgeschwindigkeit“ der Klappe eingestellt werden. Stellen Sie den Klappenbeschlag so ein, dass sich die Klappe sanft öffnet.





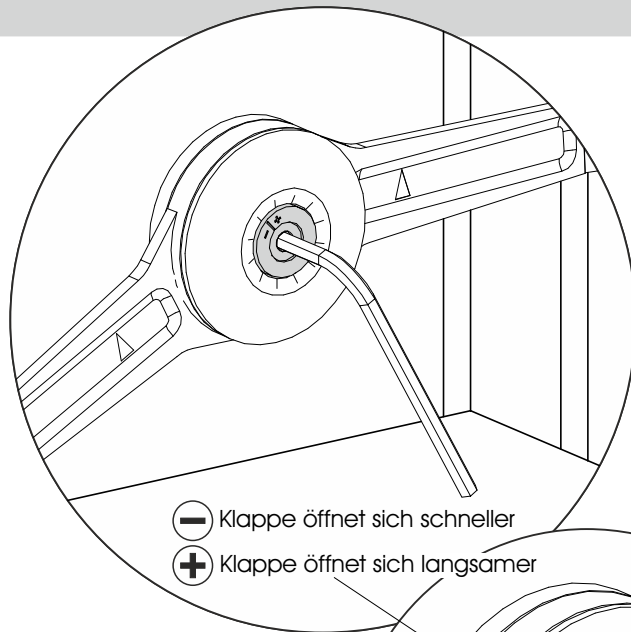


- ⊖ Klappe öffnet sich schneller
- ⊕ Klappe öffnet sich langsamer

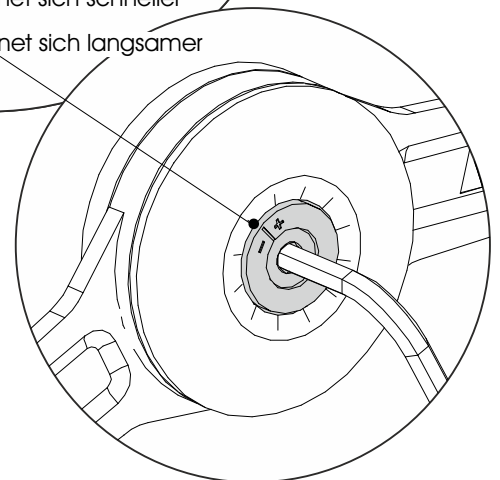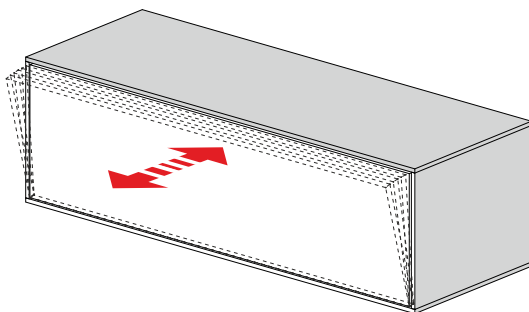





TIP-ON Dämpfer Montage und Einstellung

Für die Montage benötigen Sie:

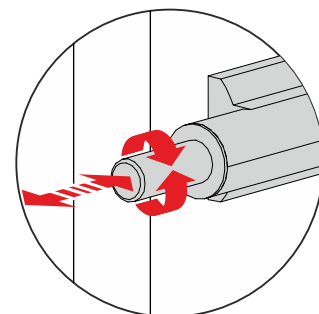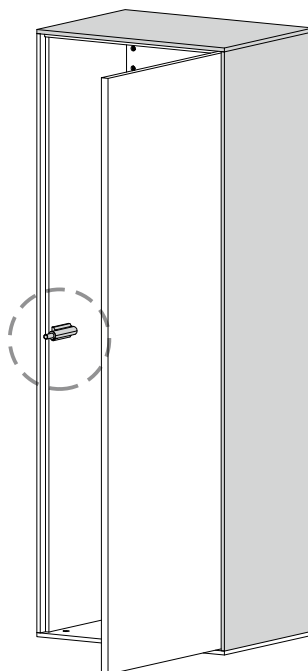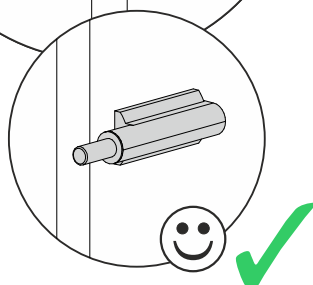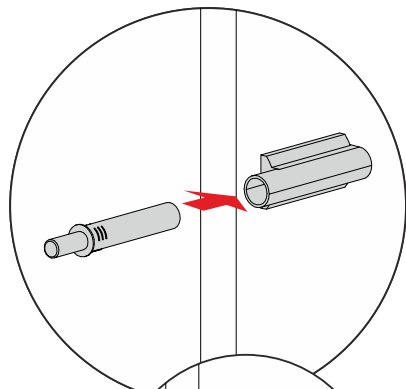


Durch Herein- oder Herausdrehen des Stiftes die Position der Front soweit einstellen, bis diese sich gut schliessen und (durch Drücken) öffnen lässt.



TIP-ON Dämpfer Montage und Einstellung bei Klappen

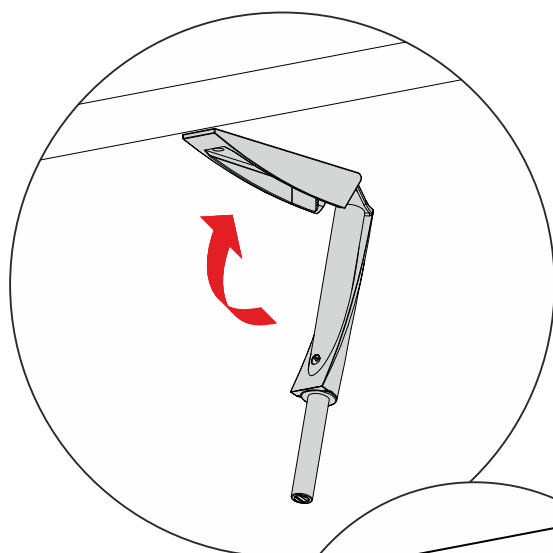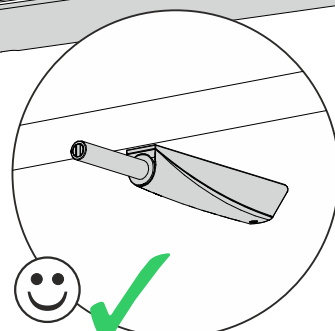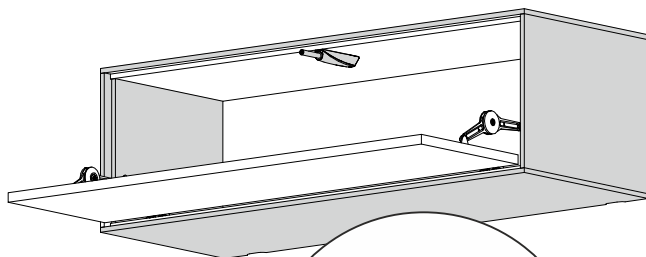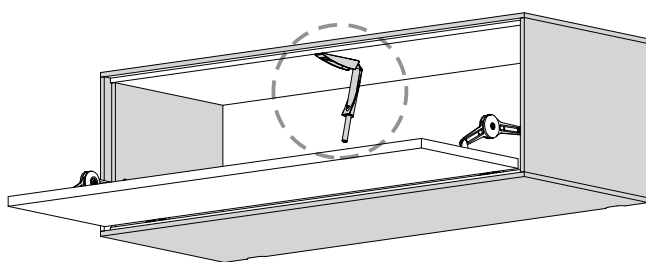


Durch Herein- oder Herausdrehen des Stiftes die Position der Front soweit einstellen, bis diese sich gut schliessen und (durch Drücken) öffnen lässt. Die veränderte Position des Stiftes sehen Sie nur bei eingedrücktem Stift.

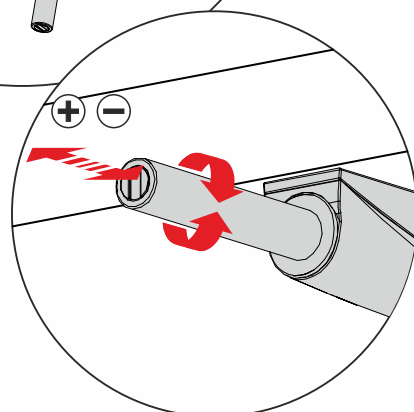











Einstellen lange Vollholztüren

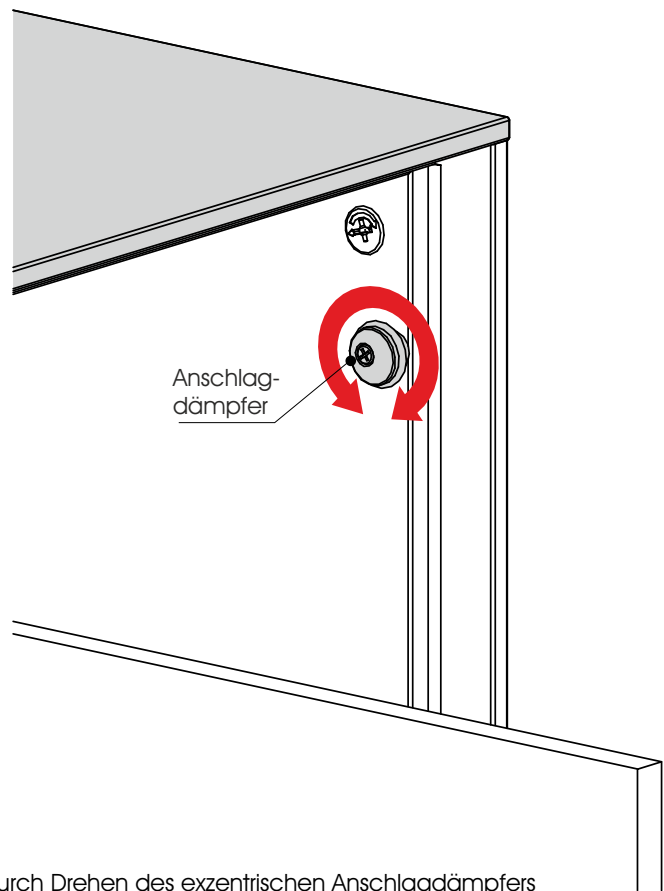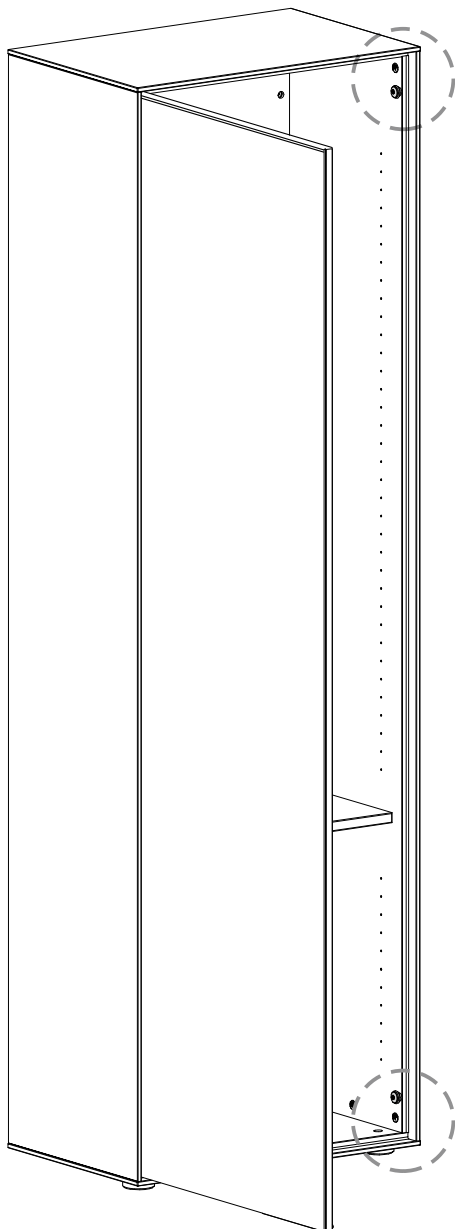











Durch Drehen des exzentrischen Anschlagdämpfers kann die Tür so eingestellt werden, dass diese oben und unten gleichmäßig anliegt.

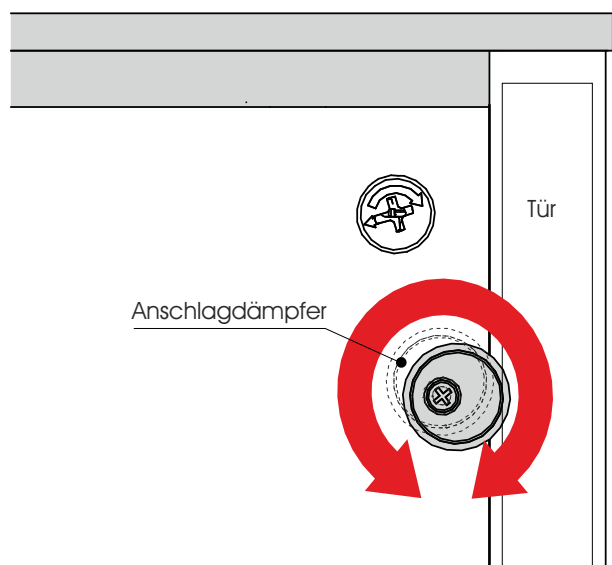

Übersicht Beleuchtungen (optionales Zubehör)

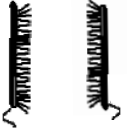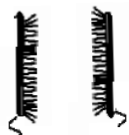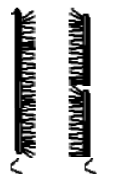Vitrinen-Beleuchtung 4,2 Watt Für Typen: 3061 / 3062 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 100096616, 52813022   Maße in cm 2x H 54 Typen-Nr. 9611	Vitrinen-Beleuchtung 6,6 Watt Für Typen: 4173 / 4174 / 4176 / 4177 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 100096617, 52813023   Maße in cm 2x H 84 Typen-Nr. 9612	Vitrinen-Beleuchtung 7,4 Watt Für Typen: 7115 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 100096604, 52813017   Maße in cm 2x H 94 Typen-Nr. 9613	Vitrinen-Beleuchtung 15,8 Watt Für Typen: 0095 / 0096 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 100096643, 52813075   Maße in cm 2x H 151 Typen-Nr. 9614
Vitrinen-Beleuchtung 16,4 Watt Für Typen: 0041 / 0042 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 100096643, 52813075   Maße in cm 2x H 207 Typen-Nr. 9615	Vitrinen-Beleuchtung 6,0 Watt Für Typen: 0055 / 0056 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 100096644, 52813076   Maße in cm 4x H 74 Typen-Nr. 9618	Vitrinen-Beleuchtung 10,4 Watt Für Typen: 7113 / 7114 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 100096645, 52813077   Maße in cm 2x H 133 Typen-Nr. 9619	Vitrinen-Beleuchtung 13,2 Watt Für Typen: 4175 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 100096617, 52813023   Maße in cm 4x H 84 Typen-Nr. 9624
Unterboden-Beleuchtung 7,4 Watt Für Typen: 2195 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Klebe 100096546, 32.972.033ww   Maße in cm B 192 Typen-Nr. 9831	Unterboden-Beleuchtung 3,6 Watt Für Typen: 2095 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Klebe 100096620, 32.972.043ww   Maße in cm B 96 Typen-Nr. 9832	Front-Beleuchtung 12,2 Watt Für Typen: 8045 / 8046 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Hartmann 100096624   Maße in cm 2x H 150 Typen-Nr. 9713	

Übersicht Beleuchtungen (optionales Zubehör)

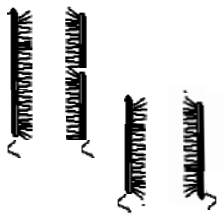Panel-Beleuchtung 12,2 Watt Für Typen: 8049 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 100096611, 52813024   Maße in cm: 2x H 153 Typen-Nr.: 9811	Panel-Beleuchtung 9,0 Watt Für Typen: 6049 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 100096641, 52813047   Maße in cm: 2x H 115 Typen-Nr.: 9816	Panel-Beleuchtung 2,0 Watt Für Typen: 1048 / 1049 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 100096642, 52813048   Maße in cm: 2x H 25 Typen-Nr.: 9817	Front-/ Rückwand-Bel. 2,8 Watt Für Typen: 8047 / 8048 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 100096646, 52813078   Maße in cm: 2x H 115, 2x H 36 Typen-Nr.: 9721
Spiegel-Beleuchtung 10,8 Watt Für Typen: 7155 / 7156 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 100096647, 52813070   Maße in cm: 1x H 140, 1x H 135 Typen-Nr.: 9841	Spiegel-Beleuchtung 7,4 Watt Für Typen: 5105 / 5106 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 100096648, 52813071   Maße in cm: 1x H 101, 1x H 90 Typen-Nr.: 9842	Couchtisch-Bel. + Akku 0148 4,8 Watt Für Typen: 1448 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Bel.: Wessel 100096618, 52813034 Akku: Furnco 10000149, 880100H-SET   Maße in cm: 4x B 40 Typen-Nr.: 9861	Esstisch-Bel. + Akku 0148 18,8 Watt Für Typen: 1812 / 1813 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 100096649, 52813074 Akku: Furnco 10000149, 880100H-SET   Maße in cm: 4x B 40 Typen-Nr.: 9888
Rückwand-Beleuchtung 15,5 Watt Für Typen: 7155 / 7156 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 100096650, 52813072   Maße in cm: Typen-Nr.: 9843	Rückwand-Beleuchtung 12,8 Watt Für Typen: 5105 / 5106 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> Wessel 100096651, 52813073   Maße in cm: Typen-Nr.: 9844	 Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten.	


Vitrinenbeleuchtung 0041 / 0042 / 0055 / 0056 / 0095 / 0096 / 3061 / 3062 / 4173 / 4174 / 4175 / 4176 / 4177 / 7113 / 7114 / 7115 / 8047 / 8048

Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 33.

[Gehe zu Seite 33](#)

Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanleitung.



[Gehe zu Seite 12](#)

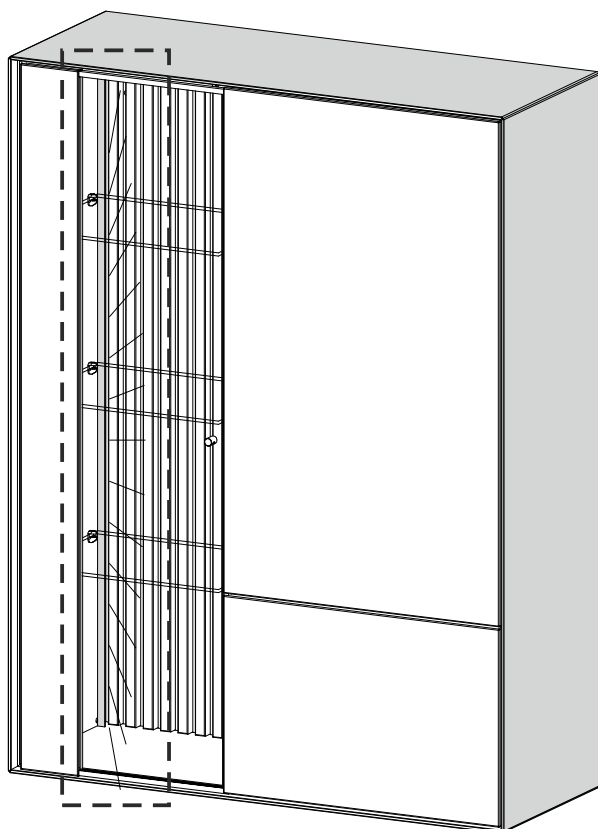


1 Die Glasböden herausnehmen

[Siehe Seite 21](#)

2 Jeweils links und rechts unten ein 8mm Loch durch die Rückwand bohren.

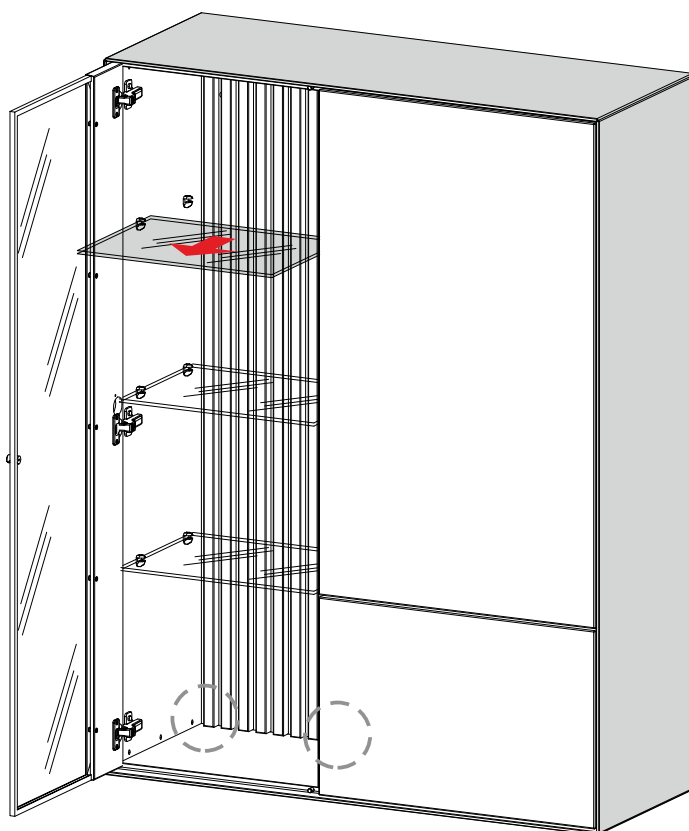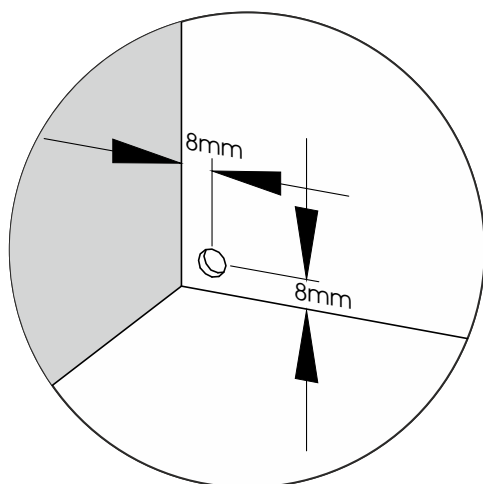


Vitrinenbeleuchtung 0041 / 0042 / 0055 / 0056 / 0095 / 0096 / 3061 / 3062 / 4173 / 4174 / 4175 / 4176 / 4177 / 7113 / 7114 / 7115 / 8047 / 8048

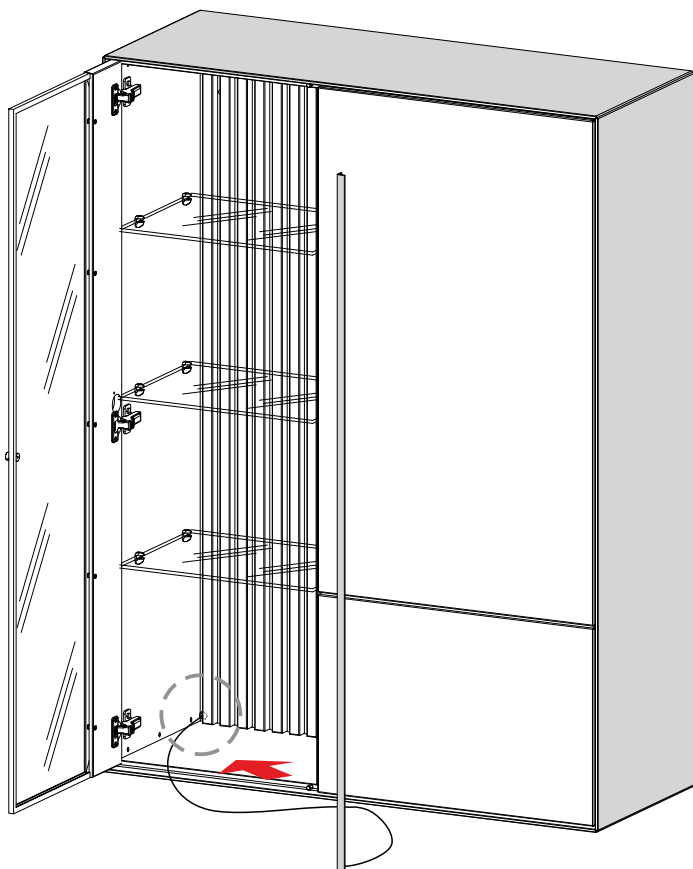


Achten Sie bei der Montage darauf, dass keine Kabel gequetscht werden! Brandgefahr!


- 3 Die Schutzfolie vom LED-Profil abziehen

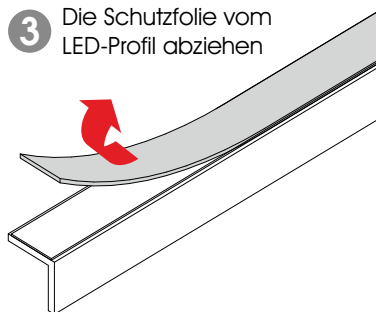


- 4 Das Kabel durch die Rückwand führen

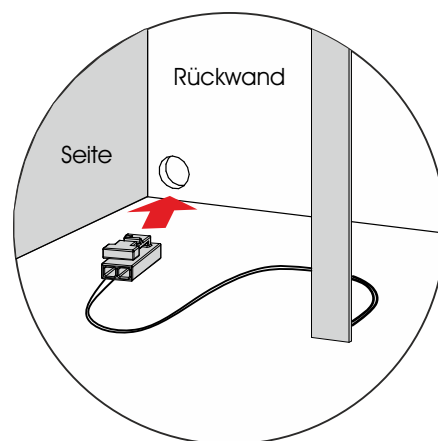


- 5 Das LED-Profil auf die Seite kleben.

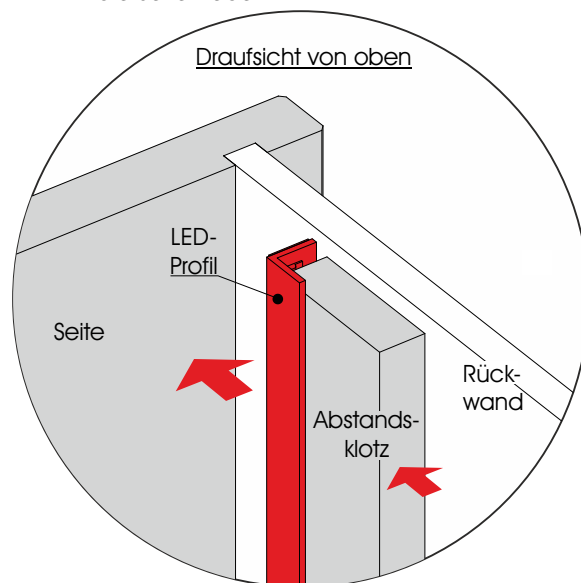

Nutzen Sie den mitgelieferten Abstandsklotz wie dargestellt als Abstandsmodell, um das LED-Profil korrekt und gleichmäßig an die Seite zu kleben.

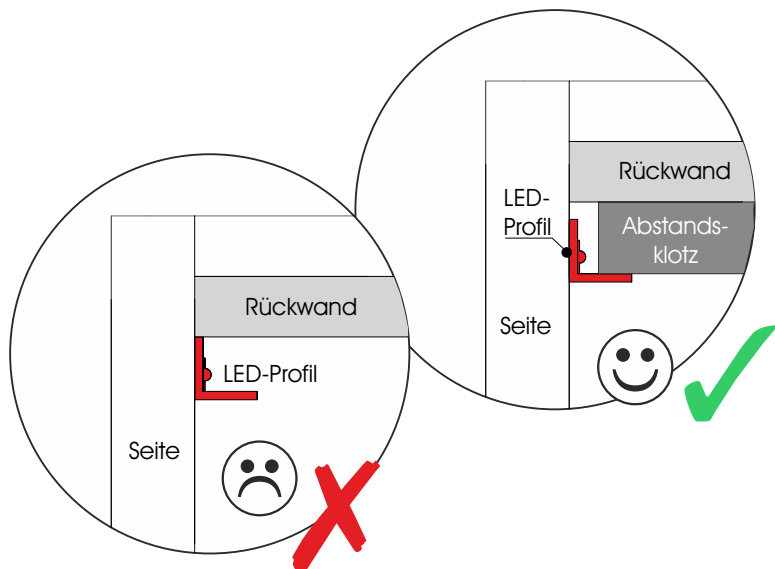

LED-Beleuchtung Unterboden für Hängelowboard 2095 / 2195

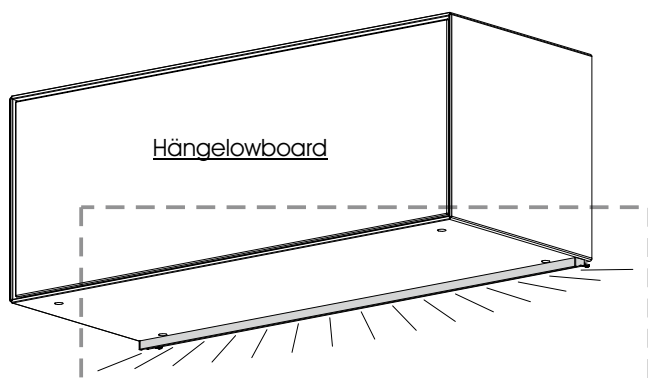


Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 33.

[Gehe zu Seite 33](#)



Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanleitung.

[Gehe zu Seite 12](#)



Für die Montage benötigen Sie:



- Das Hänge-Lowbord auf den Kopf stellen. Bitte eine weiche, kratzfreie Unterlage unterlegen. Verteilen Sie die Befestigungsclipse gleichmäßig und schrauben diese auf die Unterseite des Hängelowboardes.

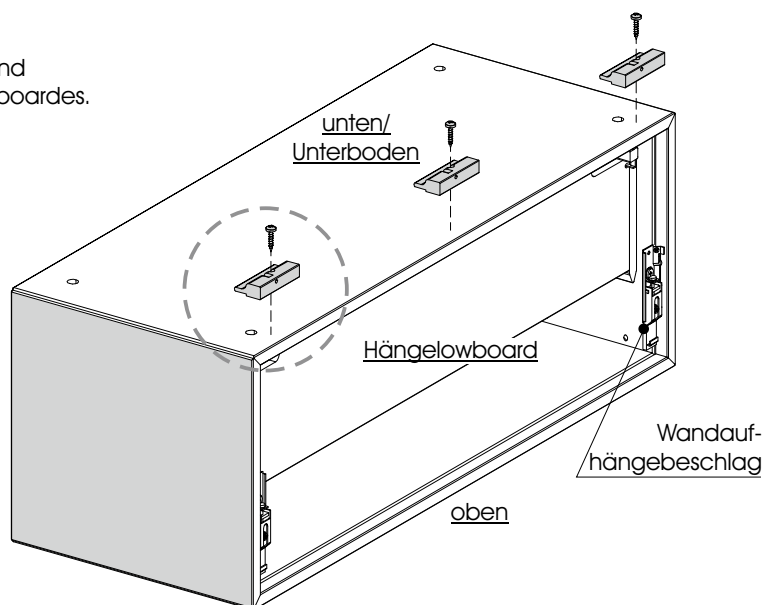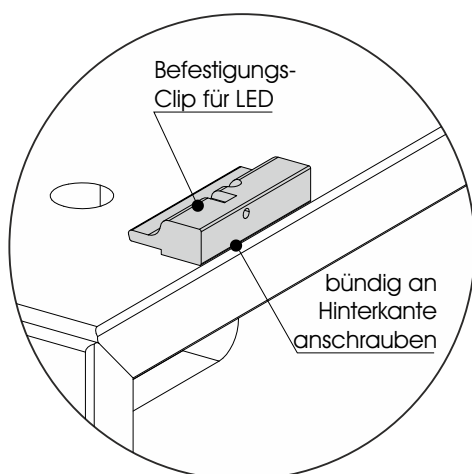

- Die LED-Beleuchtung auf die Befestigungs-Clipse aufstecken

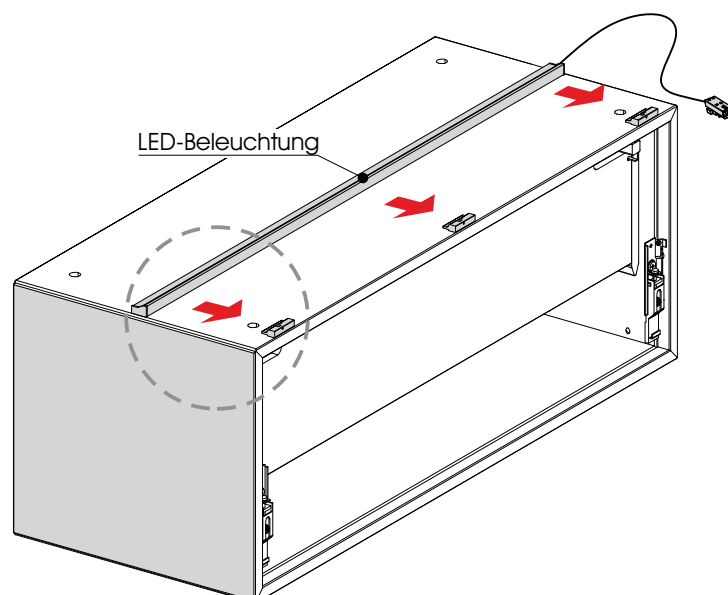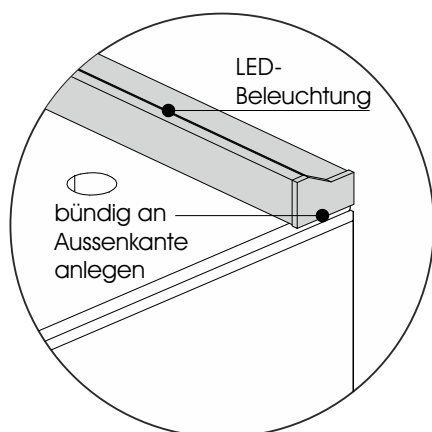

Optionale Frontbeleuchtung Hängeelemente 8047 / 8048



B 43 H 154 T 44
8047



B 43 H 154 T 44
8048

Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 33.

[Gehe zu Seite 33](#)



Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanleitung.

[Gehe zu Seite 12](#)

Für die Montage benötigen Sie:




Kabelkanal

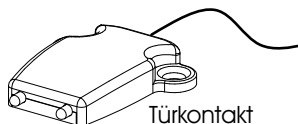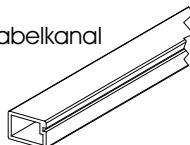

Türkontakt


Die LED-Frontbeleuchtung ist bereits vormontiert. Sie müssen lediglich den Türkontakt und den Kabelkanal montieren (siehe nächste Seite).

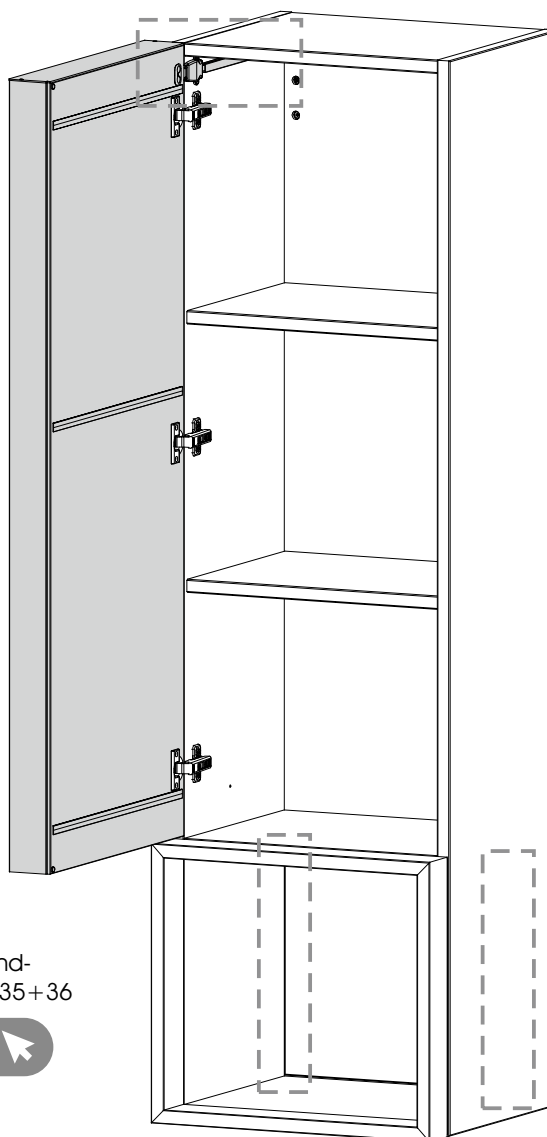

Montage der Rückwand-
Beleuchtung siehe Seiten 35+36


[Gehe zu Seite 35](#)

Optionale Frontbeleuchtung Hängeelemente 8047 / 8048

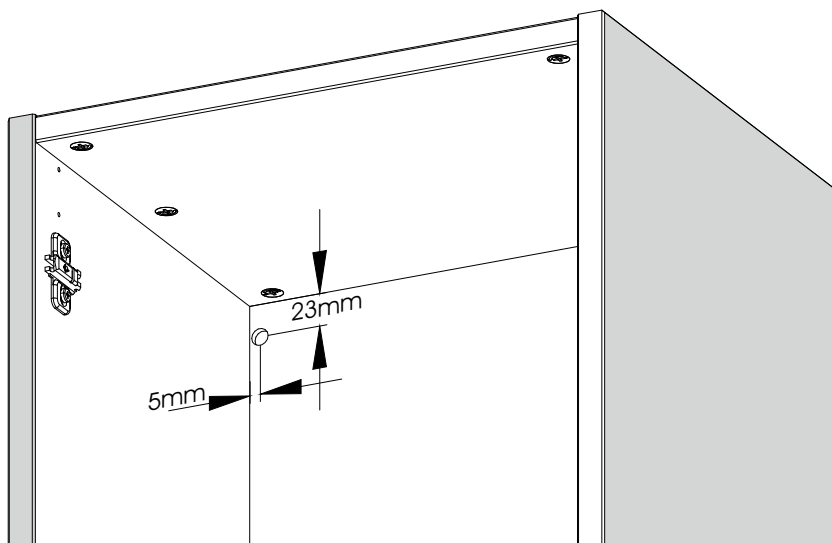



Achten Sie bei der Montage darauf, dass keine Kabel gequetscht werden!
Brandgefahr!

- 1** Ein $\varnothing$ 8mm Loch bohren zur Kabelverlegung

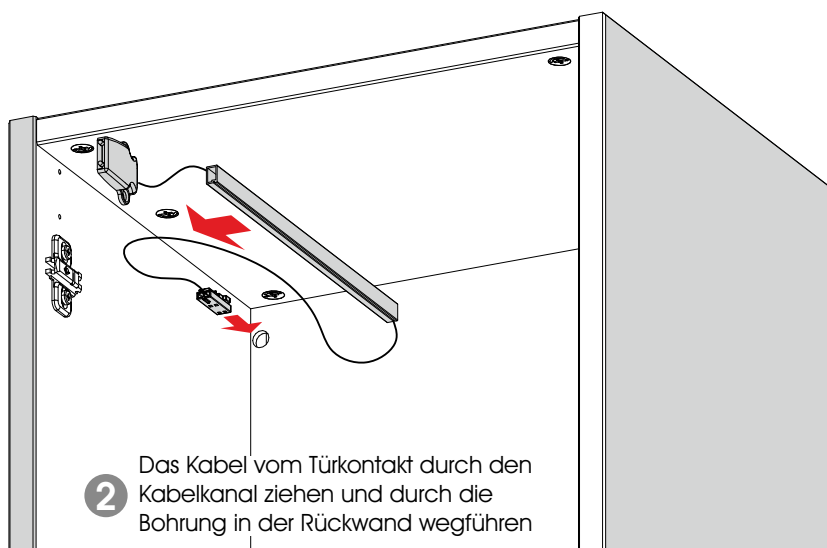


- 2** Das Kabel vom Türkontakt durch den Kabelkanal ziehen und durch die Bohrung in der Rückwand wegführen

- 3** Schutzfolie vom Kabelkanal abziehen

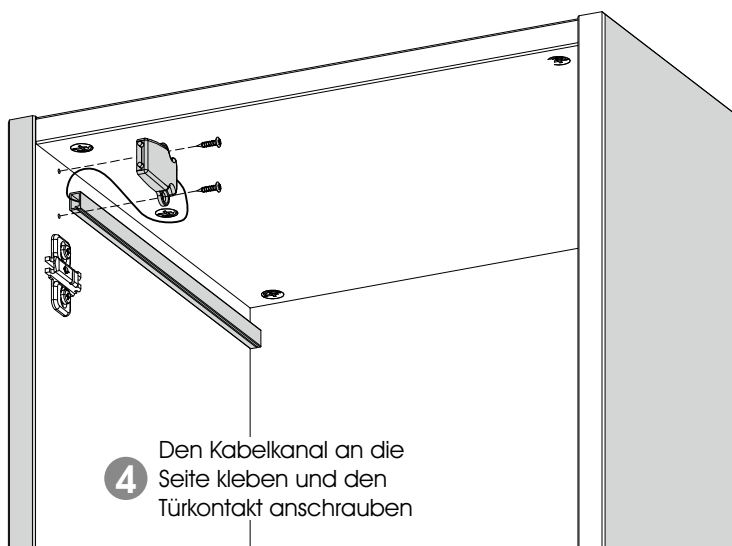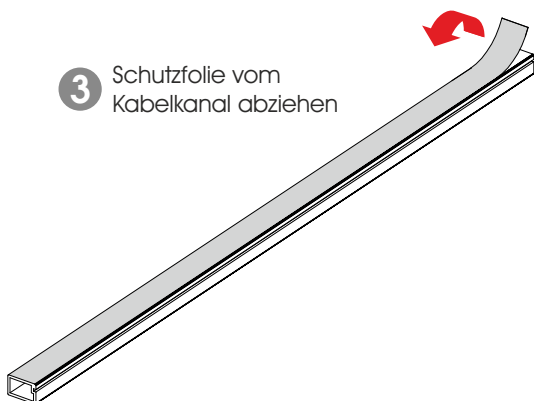

- 4** Den Kabelkanal an die Seite kleben und den Türkontakt anschrauben

Türmontage Hängeelemente 8045 / 8046





B 43 H 154 T 44
8045



B 43 H 154 T 44
8046

Für die Montage benötigen Sie:

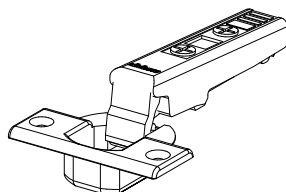

Öffnungs-
begrenzer



3,0x20
Senkkopf



3,6x16
Liko




Nur bei optionaler Beleuchtung:




Kabelkanal

Türkontakt

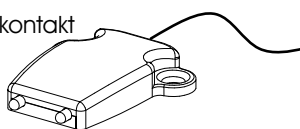


Abdeckprofil

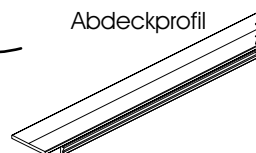


Bei diesen Elementen werden der Korpus und die Tür separat geliefert.
Je nachdem, ob Sie ein Element mit links oder rechts angeschlagener Tür
gewählt haben müssen Tür und Korpus entsprechend montiert werden.

Montage Seiten 41+42
Montage optionale Beleuchtung Seite 44

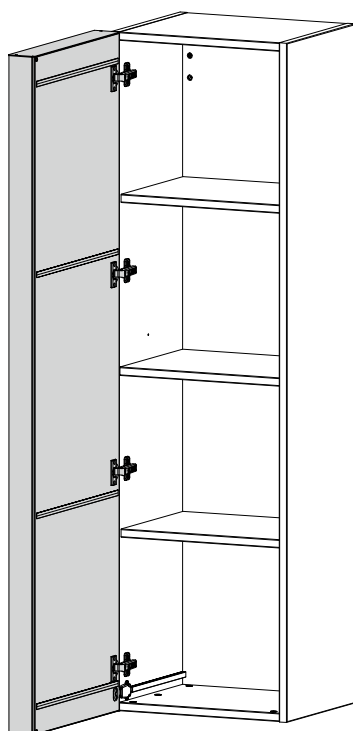


Hängeelement 8045
Türanschlag links

Montage Seiten 41+43
Montage optionale Beleuchtung Seite 45

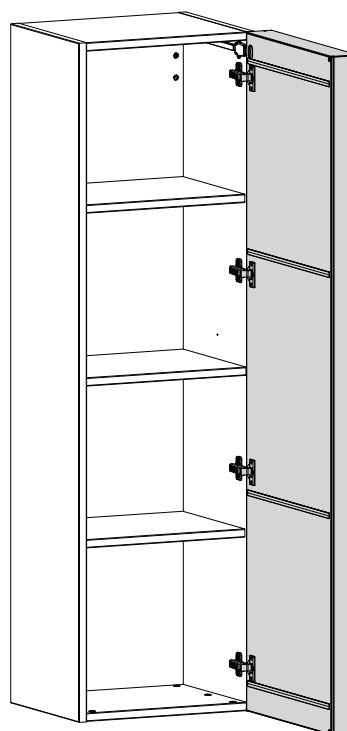


Hängeelement 8046
Türanschlag rechts

Türmontage Hängenelemente 8045 / 8046

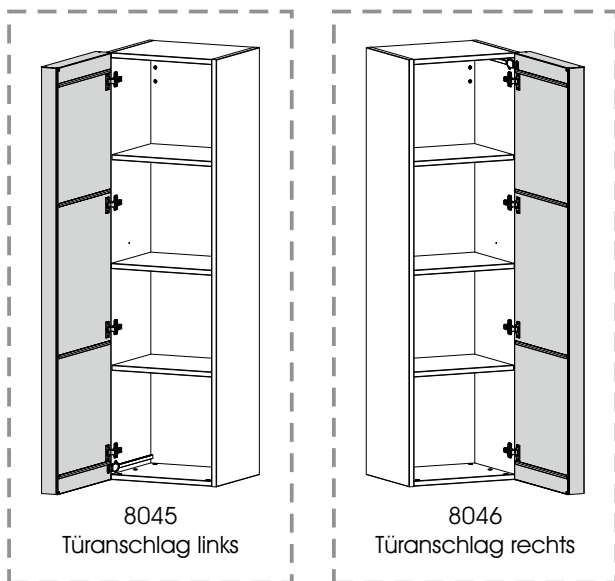


1 Öffnungsbegrenzer an Topfbänder montieren


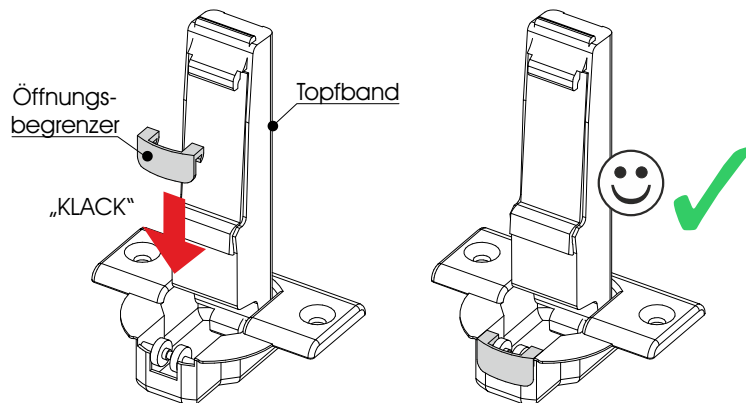


Die Öffnungsbegrenzer bewirken, dass die Tür bei maximal geöffneter Stellung nicht „kneift“.


2 Abdeckprofil von Tür entfernen

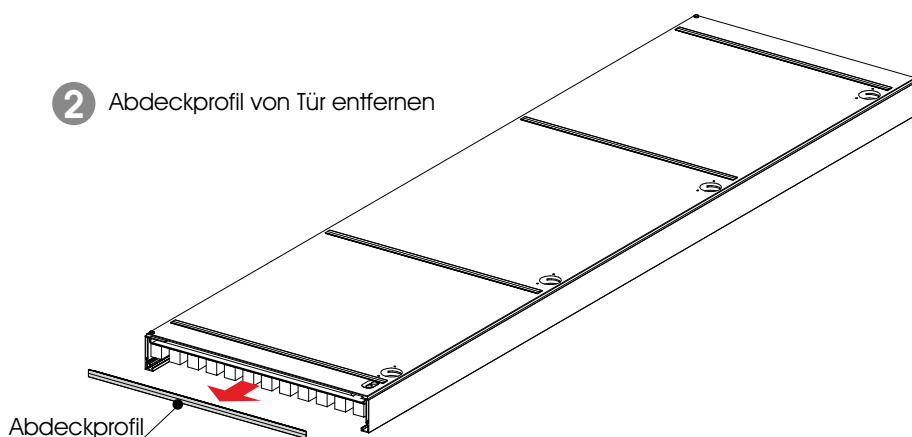


3 Topfbänder an Tür montieren

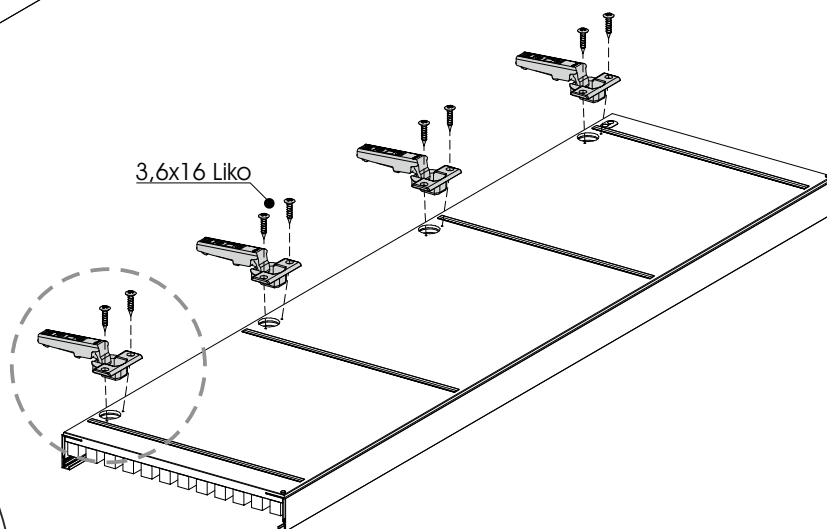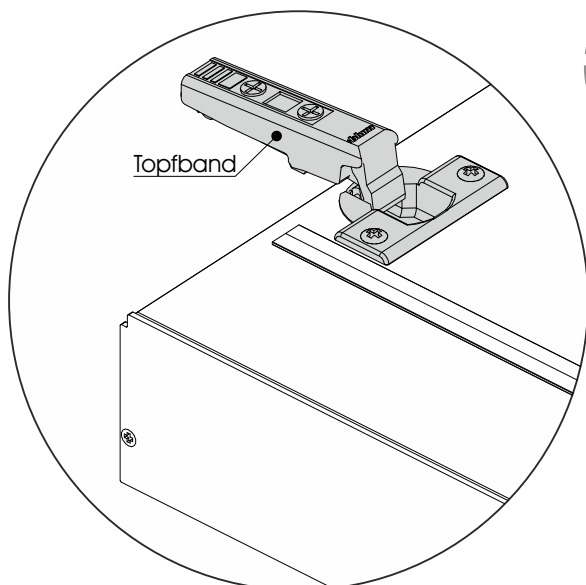


Türmontage Hängenelemente 8045 / 8046

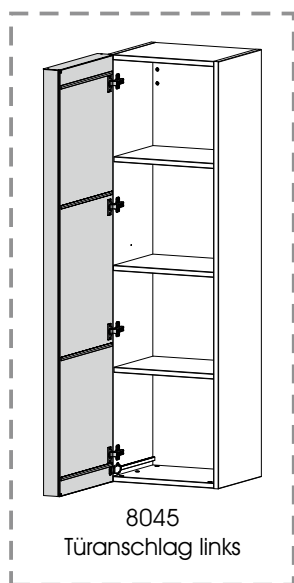


- 4** Metallabdeckung an Tür schrauben und das Abdeckprofil eindrücken

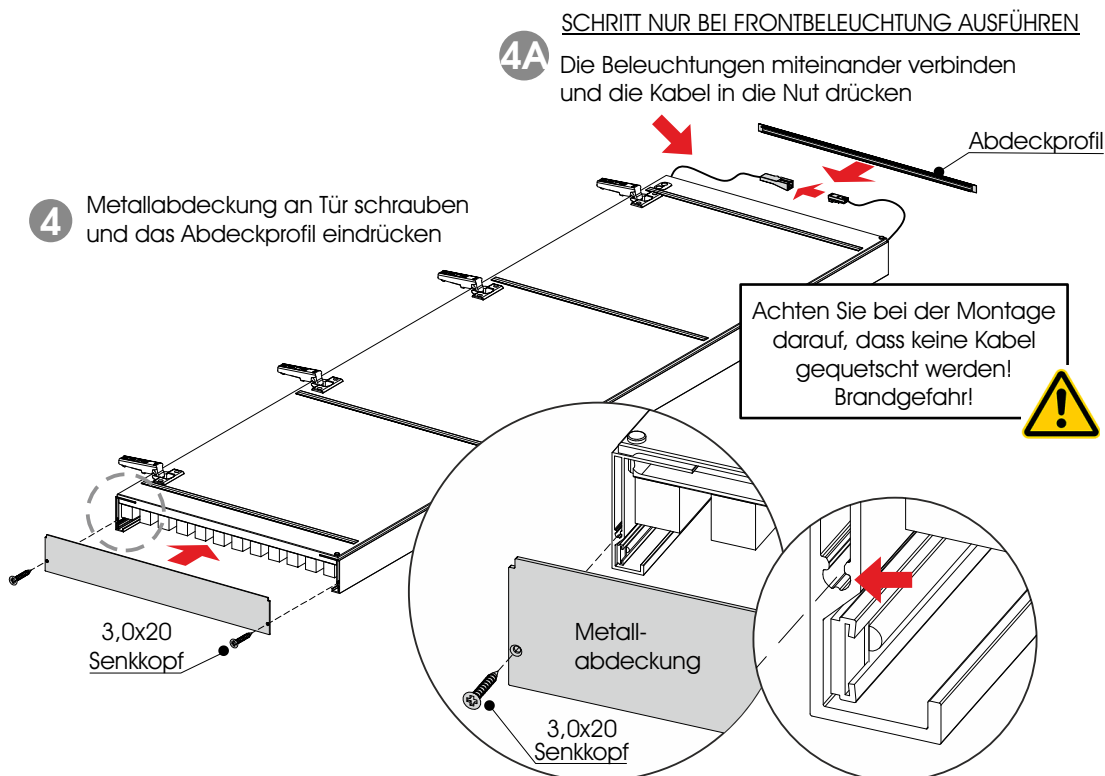

- 5** Montageplatten an den Korpus schrauben

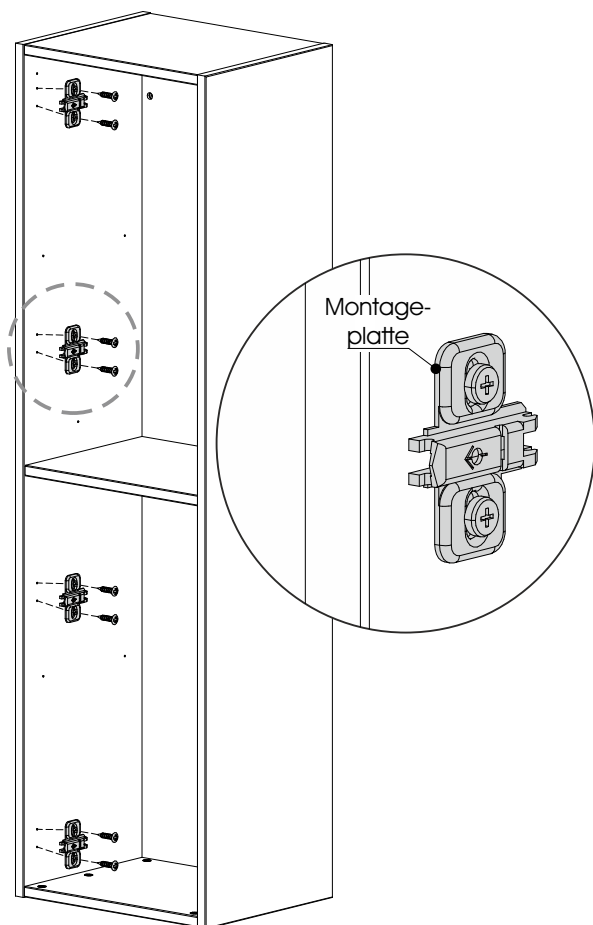


- 6** Tür montieren

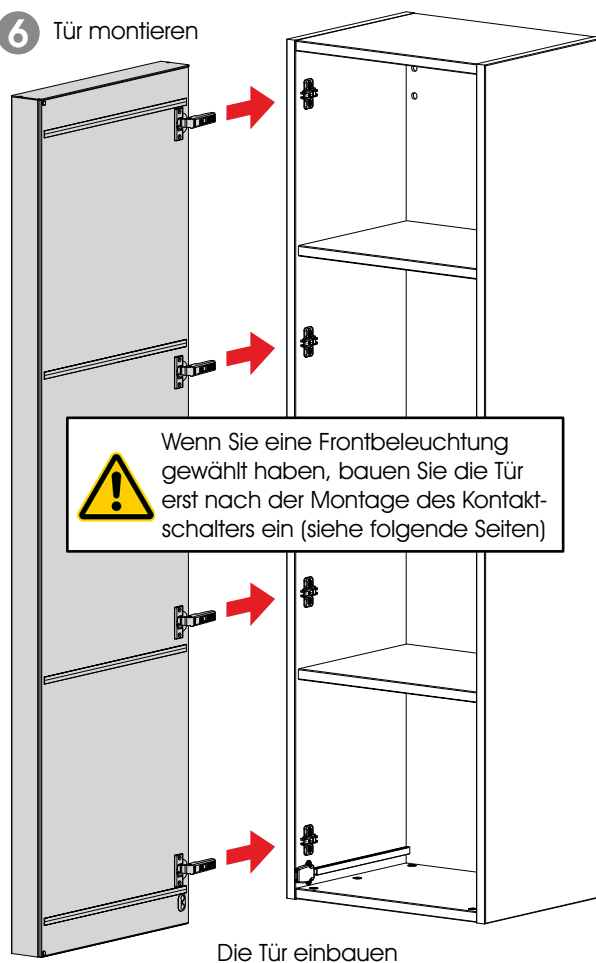


[Siehe Seite 27](#)

Türmontage Hängeelemente 8045 / 8046

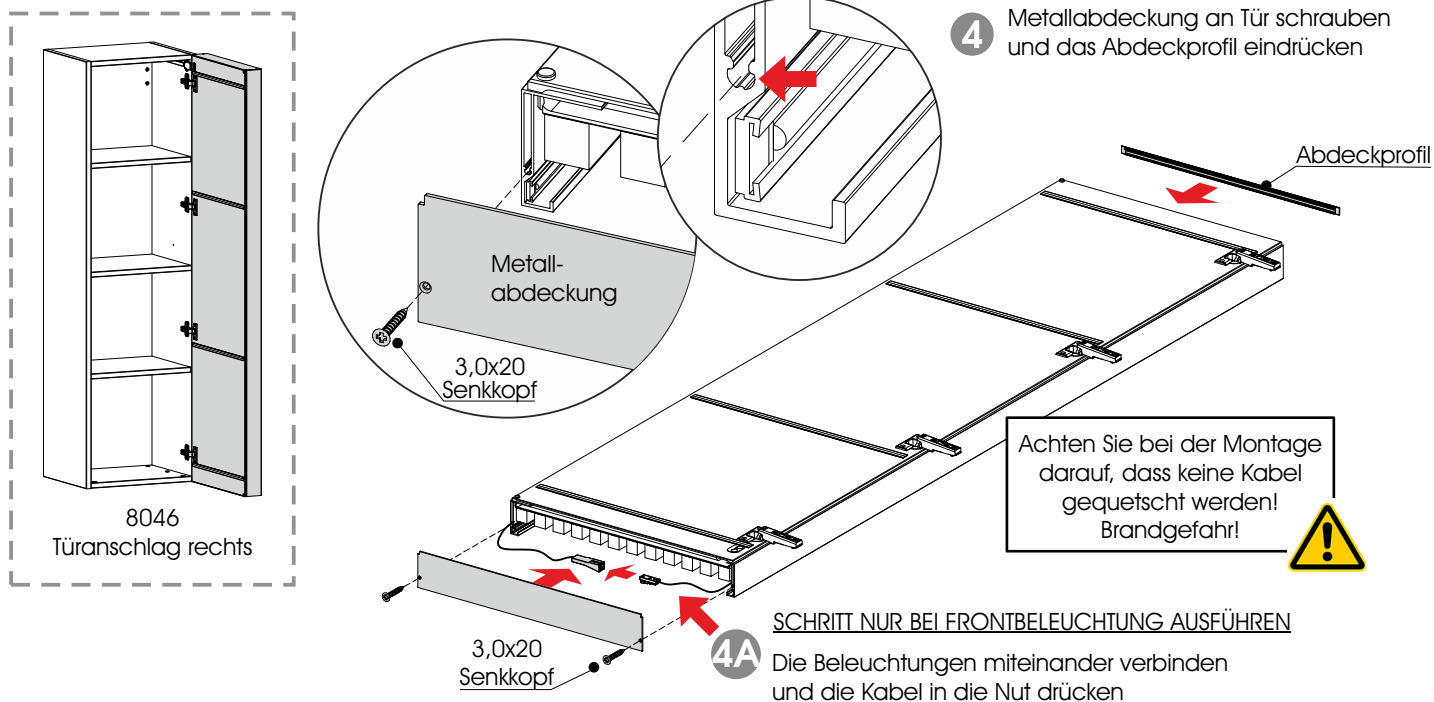


5 Montageplatten an den Korpus schrauben

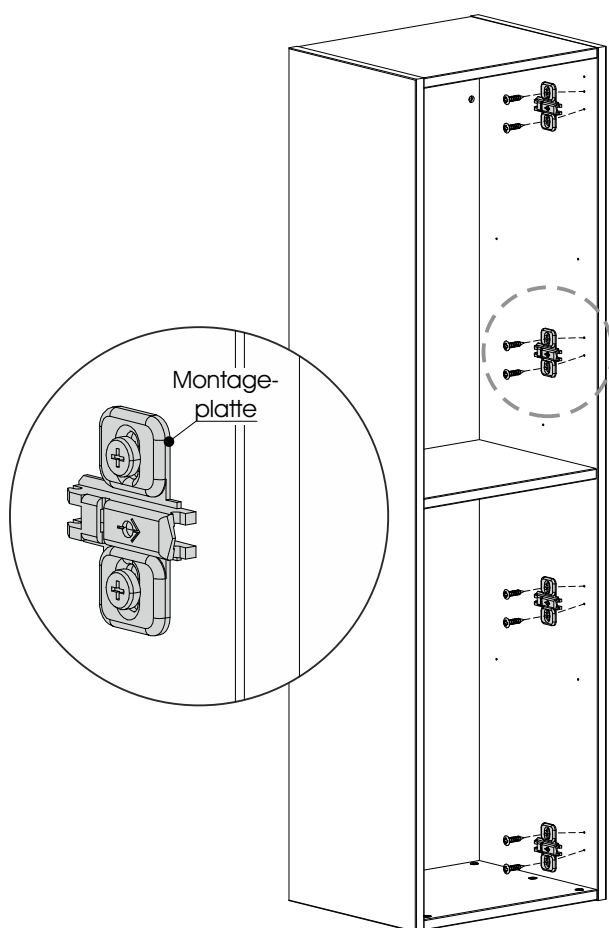






6 Tür montieren

Die Tür einbauen

[Siehe Seite 27](#)

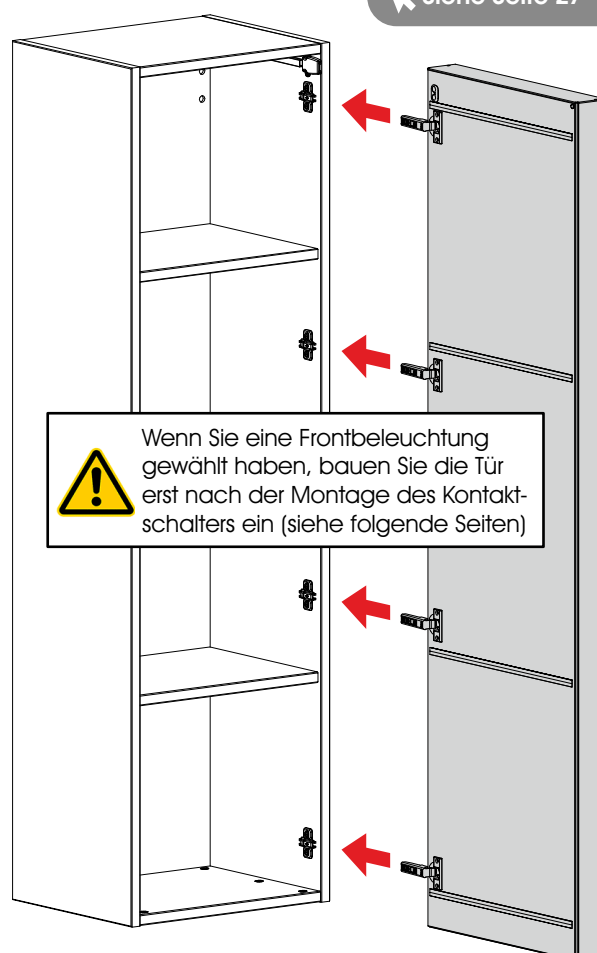

Montage Kontaktschalter bei optionaler Front-Beleuchtung für Hängenelemente 8045 / 8046

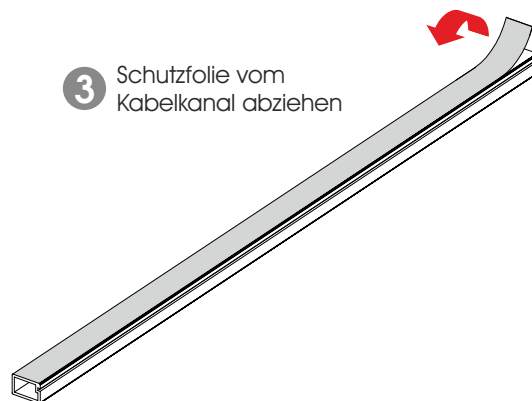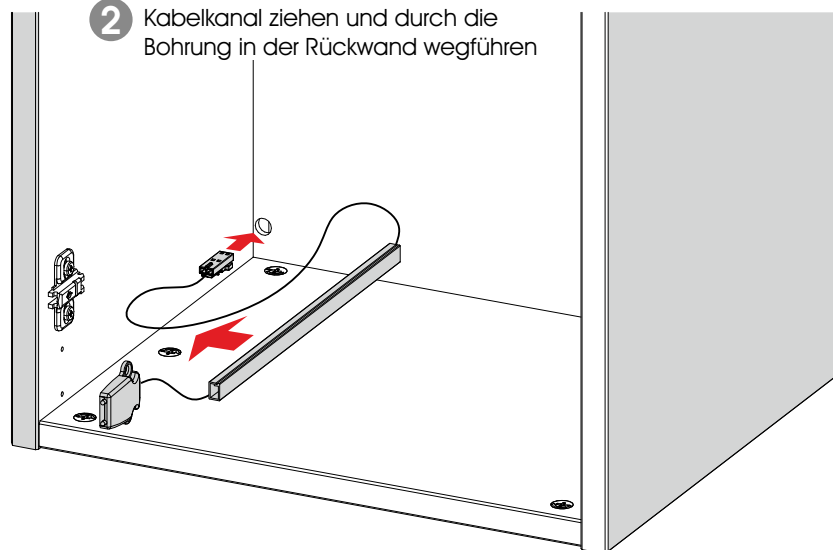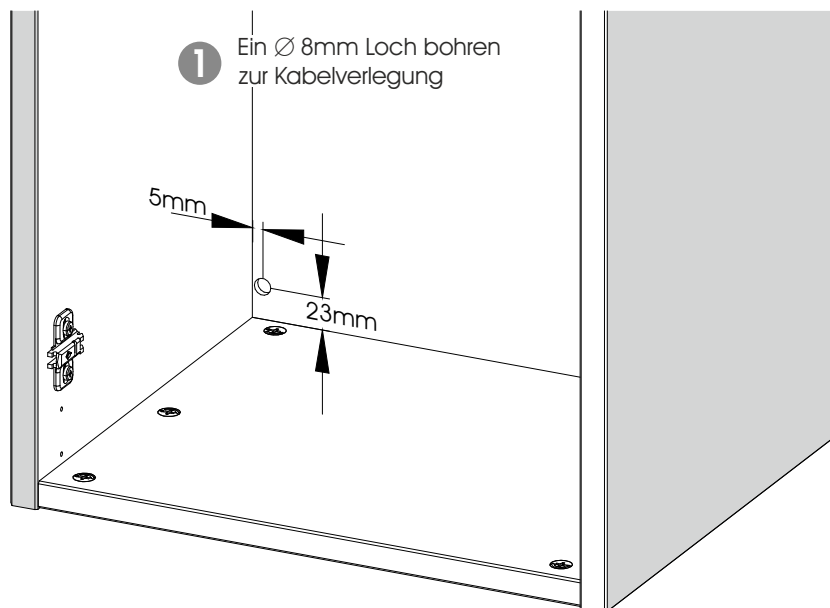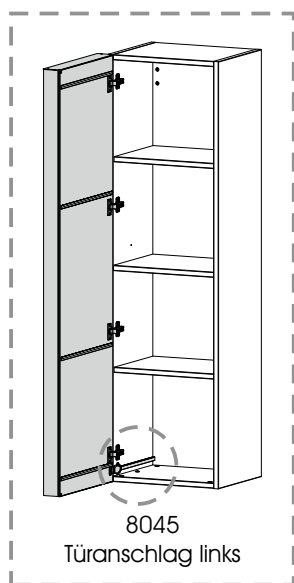


Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 33.

[Gehe zu Seite 33](#)






Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanleitung.

[Gehe zu Seite 12](#)

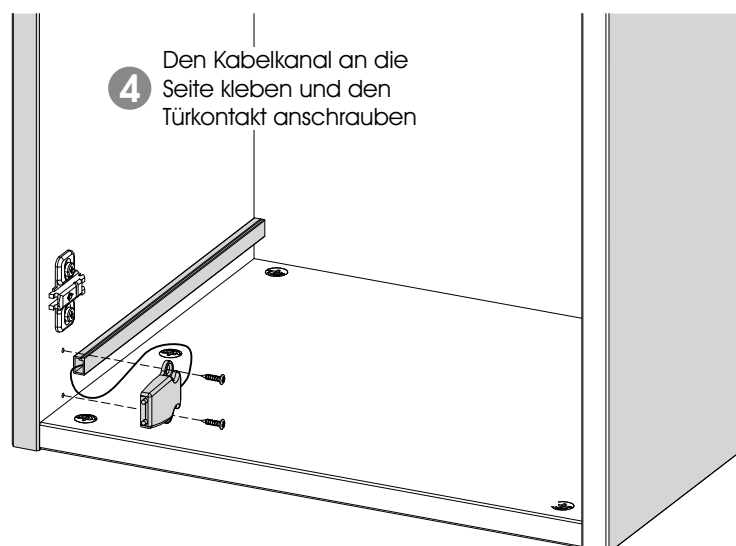

Achten Sie bei der Montage darauf, dass keine Kabel gequetscht werden!
Brandgefahr!

Montage Kontaktschalter bei optionaler Front-Beleuchtung für Hängenelemente 8045 / 8046

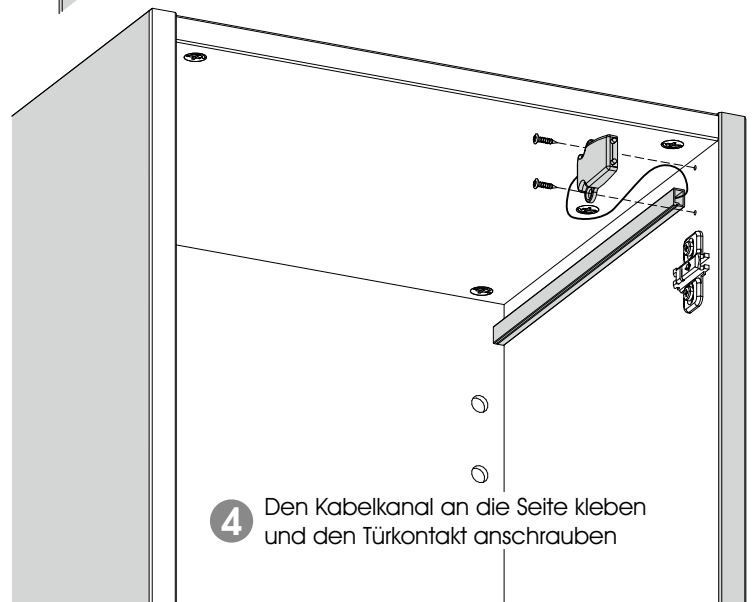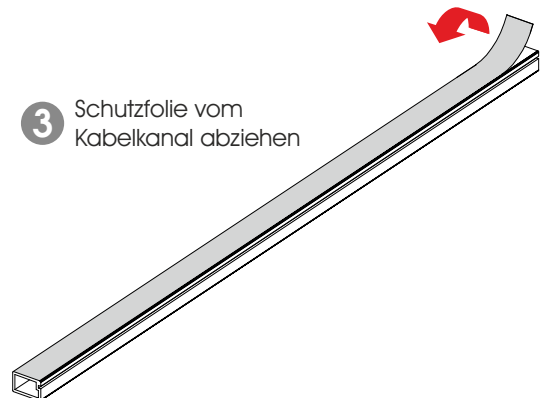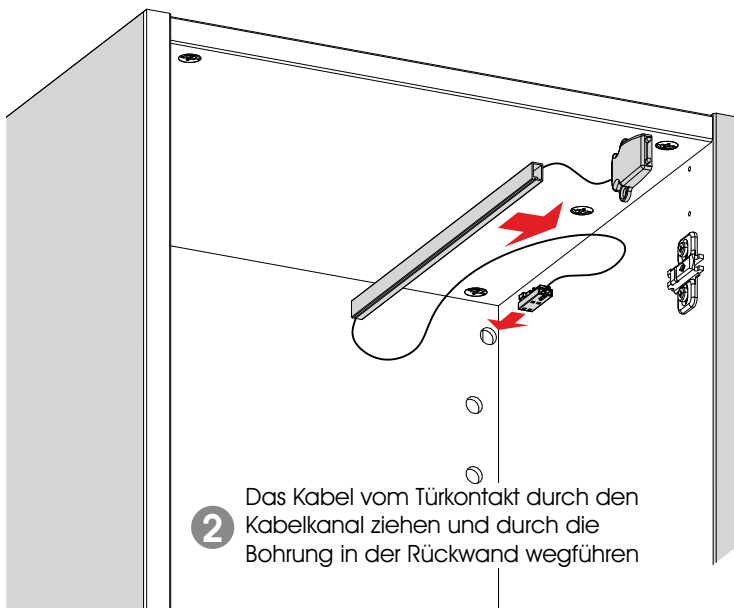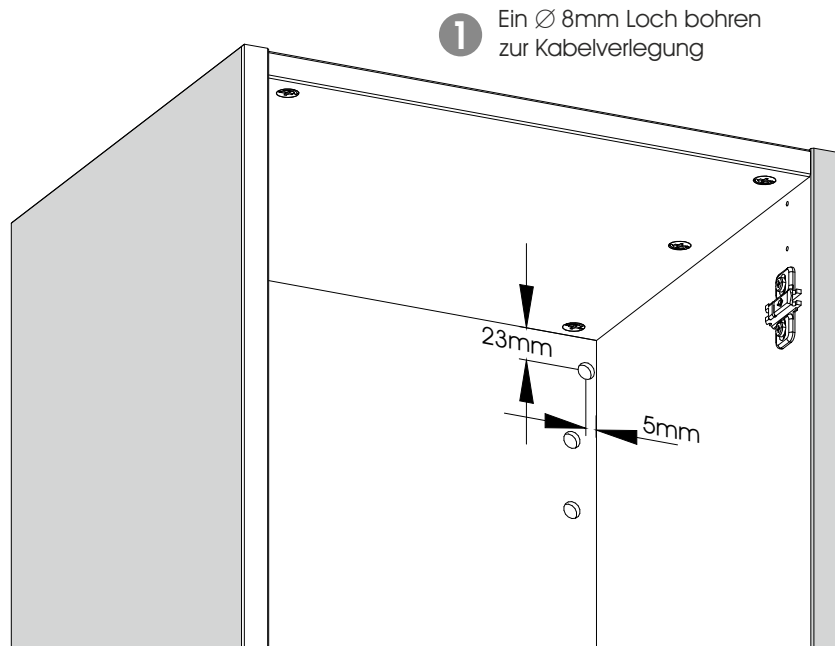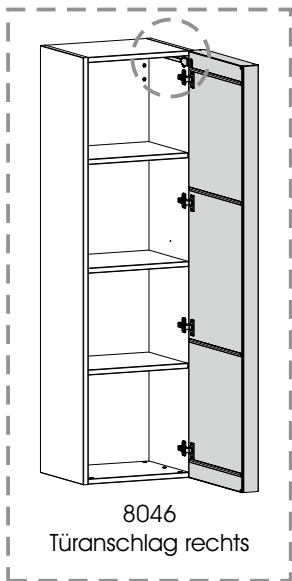

Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 33.

[Gehe zu Seite 33](#)


Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanweisung.

[Gehe zu Seite 12](#)



Achten Sie bei der Montage darauf, dass keine Kabel gequetscht werden!
Brandgefahr!


Wandaufhängung (Montage unter Zimmerdecke) Hängenelemente 8045 / 8046 / 8047 / 8048



B 43 H 154 T 44
8045



B 43 H 154 T 44
8046




B 43 H 154 T 44
8047



B 43 H 154 T 44
8048


Für die Montage benötigen Sie:


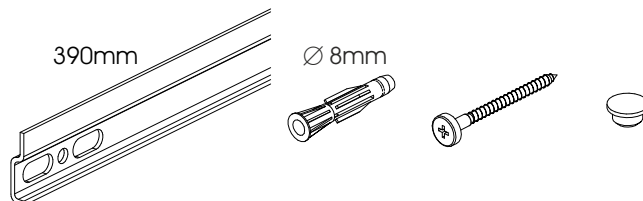


Wandaufhängung unter die Zimmerdecke


Gezeigt wird die Montage der Hängenelemente bis direkt unter die Zimmerdecke. Soll das Möbelstück „normal“ an die Wand und nicht bis unter die Decke montiert werden, so finden Sie die Montage auf Seite 15.

[Gehe zu Seite 15](#)

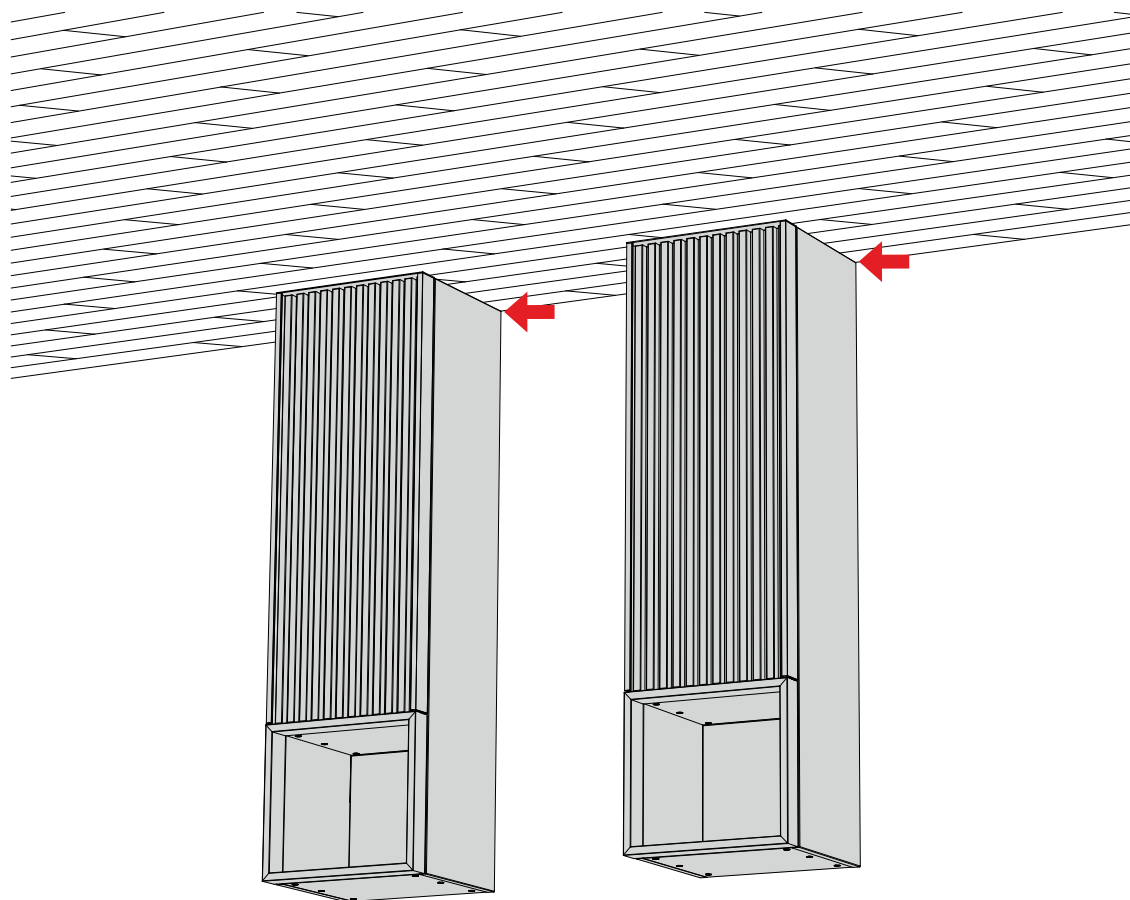

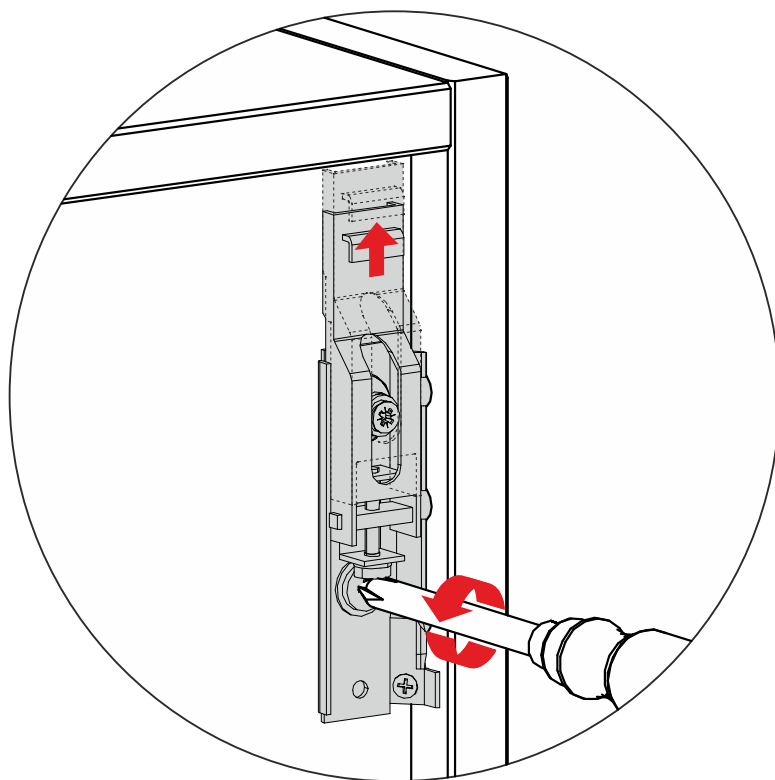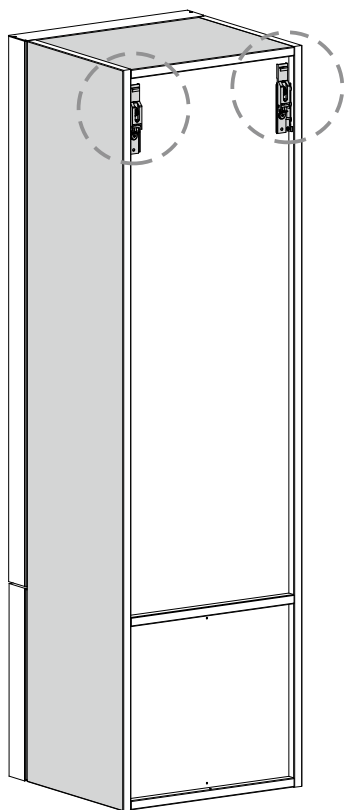

- 1** Die Aufhängebeschläge ganz nach oben schrauben

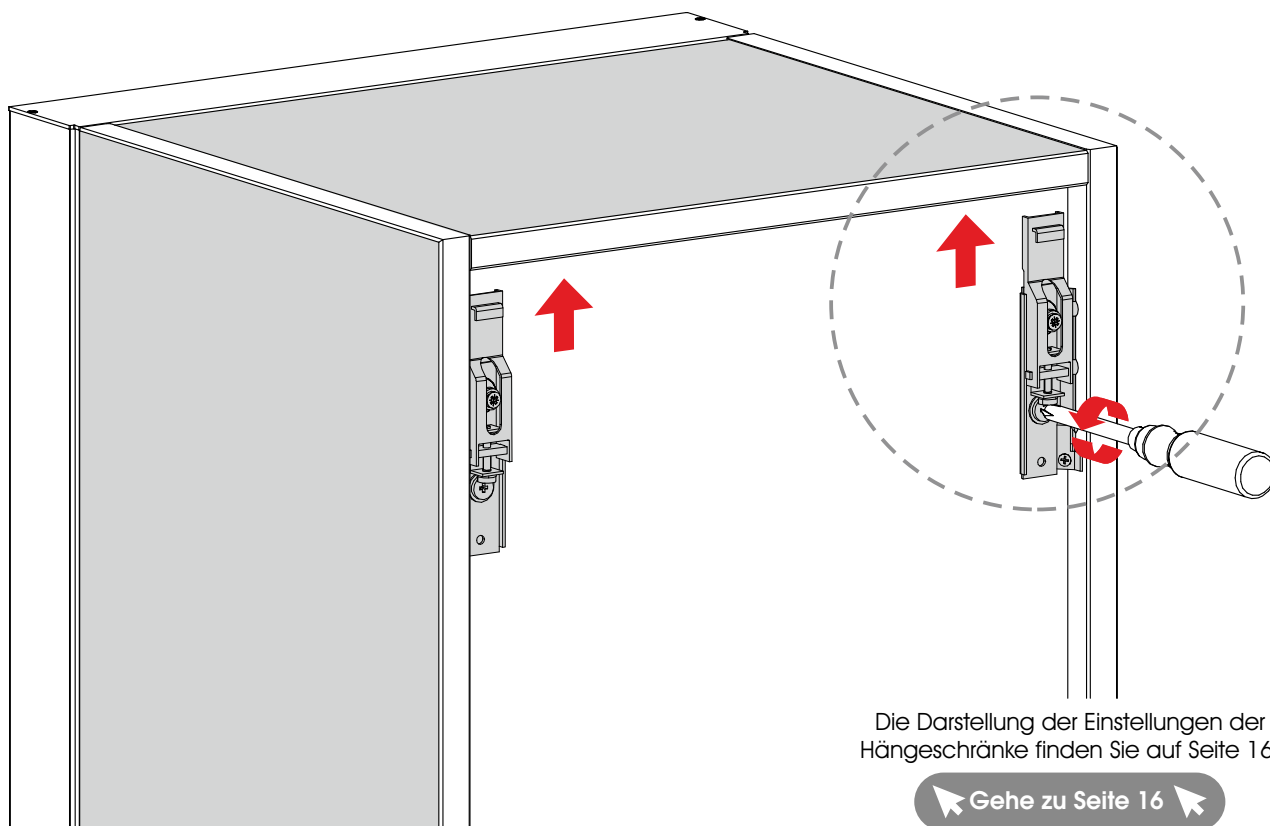


Die Darstellung der Einstellungen der Hängeschränke finden Sie auf Seite 16.

[Gehe zu Seite 16](#)


Wandaufhängung Hängesysteme 8045 / 8046 / 8047 / 8048

Bitte beachten Sie die Warnhinweise auf Seite 5



2 Aufhängeschiene montieren und Schrank aufhängen

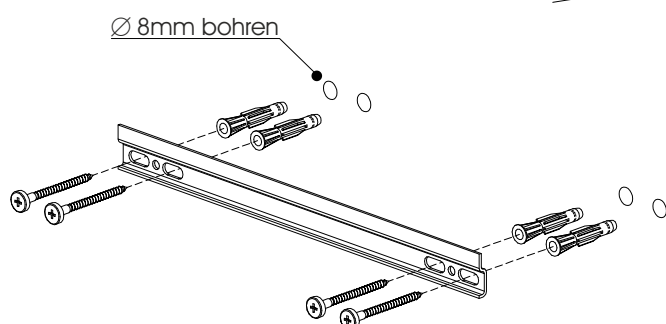

Die Aufhängeschiene entsprechend den vormontierten Aufhängebeschlägen an die Zimmerwand montieren

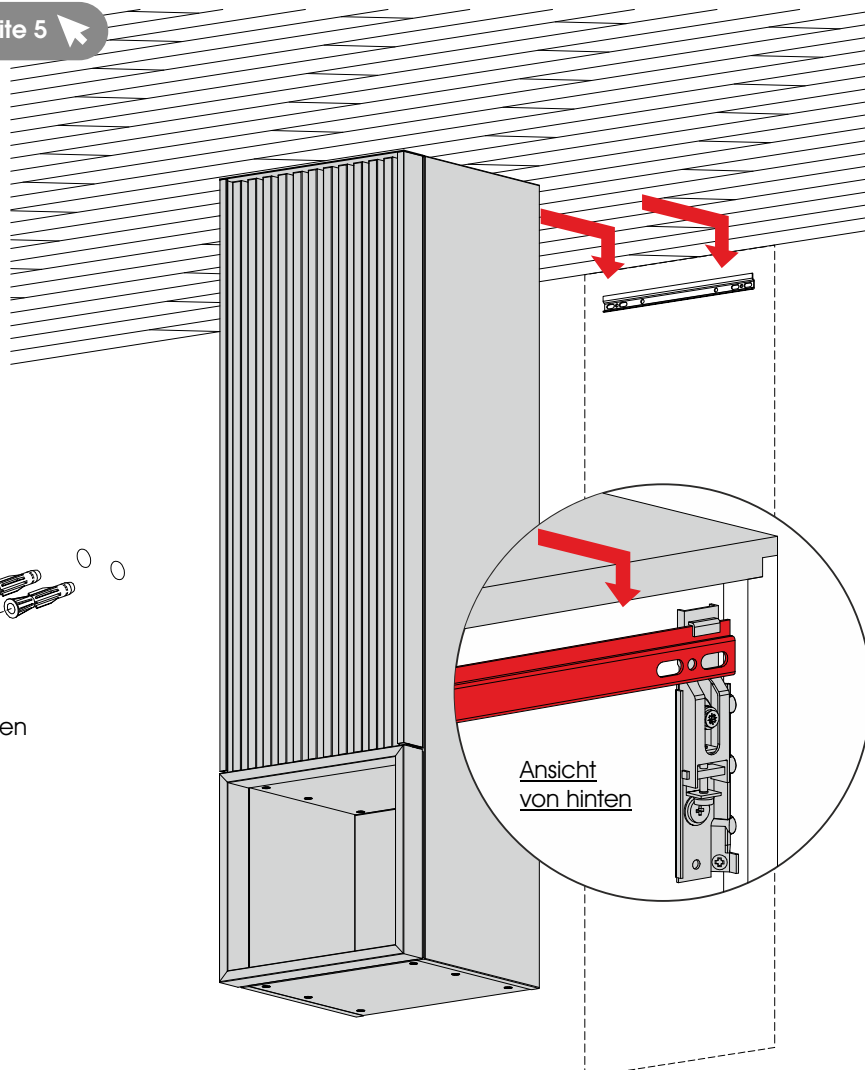

3 Den Hängeschrank unter die Zimmerdecke positionieren, indem der Hängebeschlag wieder heruntergeschraubt wird.

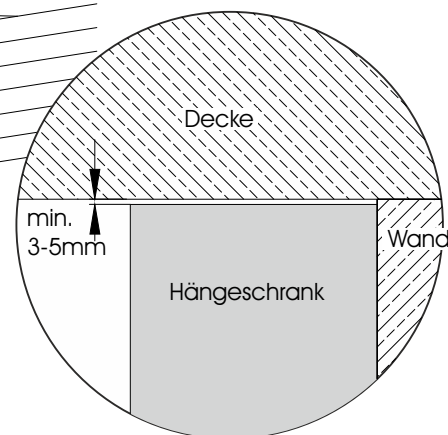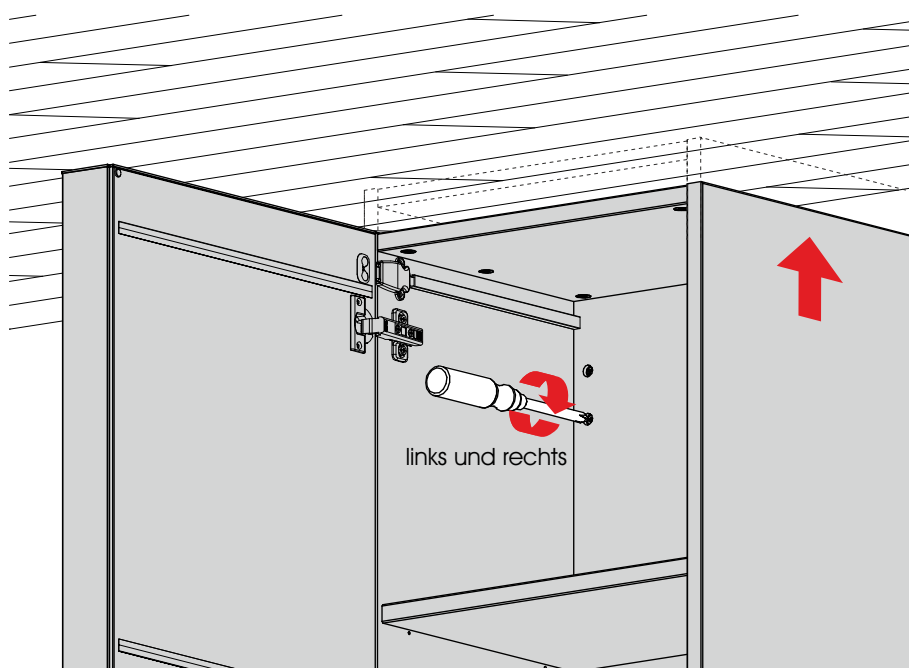


4 Hängeschrank ausrichten

Die Darstellung der Einstellungen der Hängeschränke finden Sie auf Seite 16.

Gehe zu Seite 16

Optionale Paneelbeleuchtung 1048

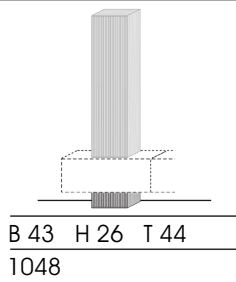

Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 33.


[Gehe zu Seite 33](#)

Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanweisung.


[Gehe zu Seite 12](#)

- 1 Den Korpus auf den Rücken legen. Vor der Montage der Beleuchtung die Stellfüsse montieren (siehe Seite 14)


[Gehe zu Seite 14](#)

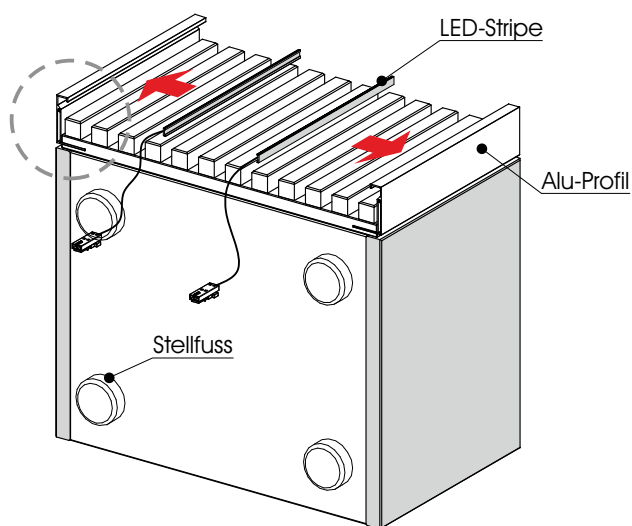


- 2 Die Schutzfolie vom LED-Stripe abziehen

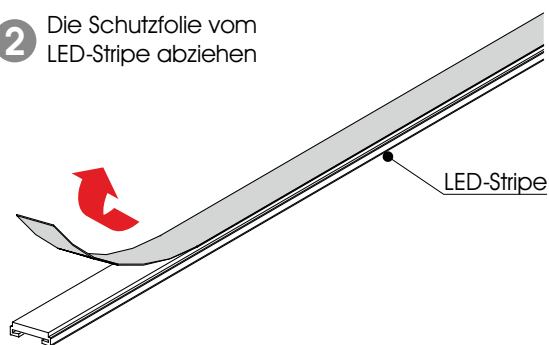

- 3 Die LED-Stripes wie dargestellt in die Alu-Profile einkleben

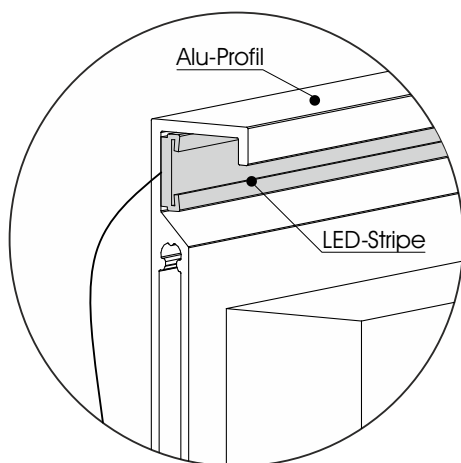


- 4 Die Kabel unten nach hinten zwischen den Stellfüssen wegführen

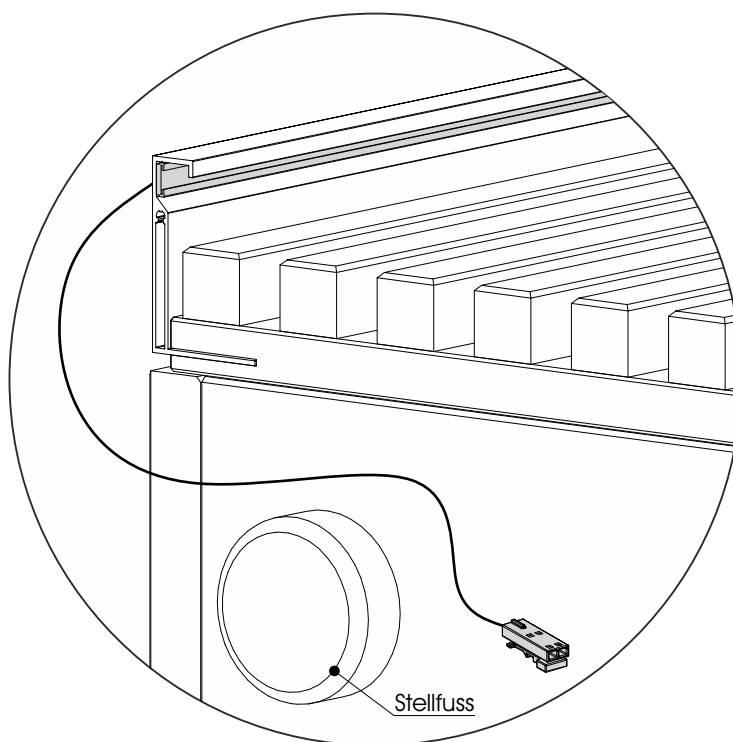

Achten Sie bei der Montage darauf, dass keine Kabel gequetscht werden!
Brandgefahr!

Montage Korpus-Unterteil 1048

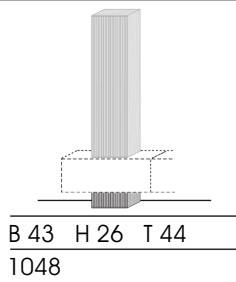


Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 33.

[Gehe zu Seite 33](#)


Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanleitung.

[Gehe zu Seite 12](#)

Für die Montage benötigen Sie:




4,0x13mm




Ø 8mm

- 1 Stellfüsse montieren und das Korpus-Unterteil ausrichten (siehe Seite 14)


[Gehe zu Seite 14](#)

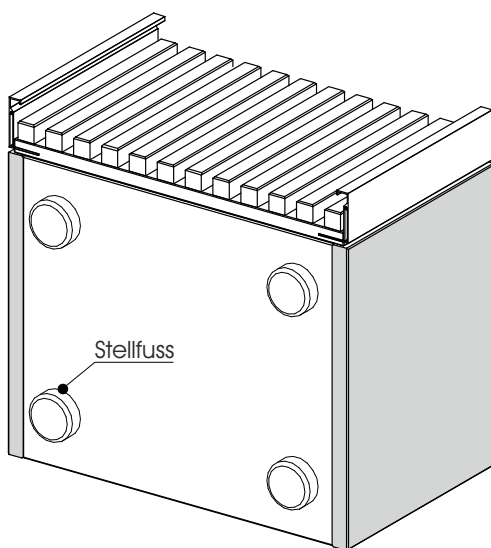

- 2 Filzgleiter aufkleben

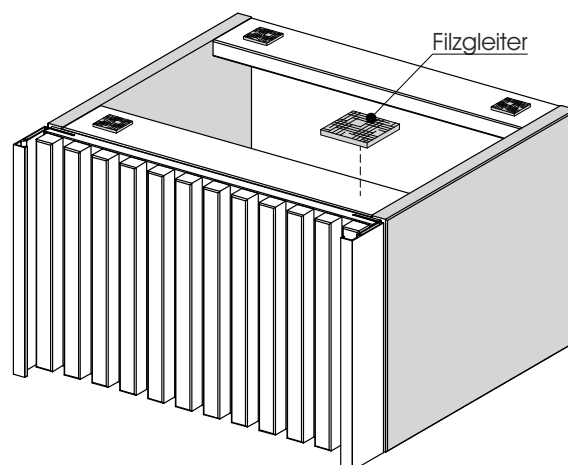


- 3 Das Korpus-Unterteil an die Wand montieren

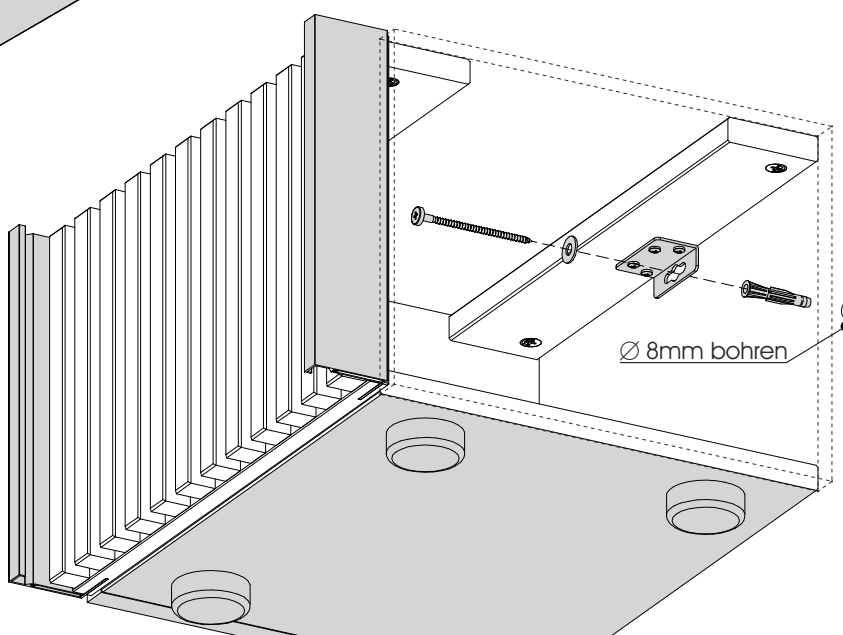

[Bitte beachten Sie die Warnhinweise auf Seite 5](#)

Optionale Beleuchtung Wandpaneel 1049






B 43 H 26 T 6
1049

Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 33.

[Gehe zu Seite 33](#)

Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanweisung.

[Gehe zu Seite 12](#)

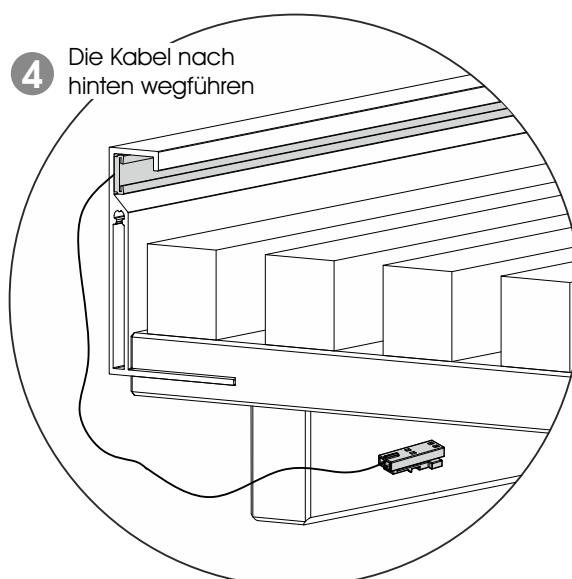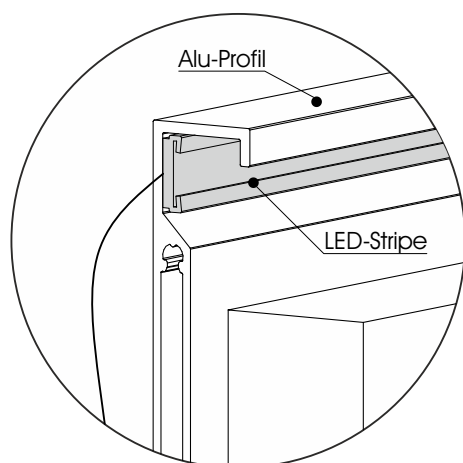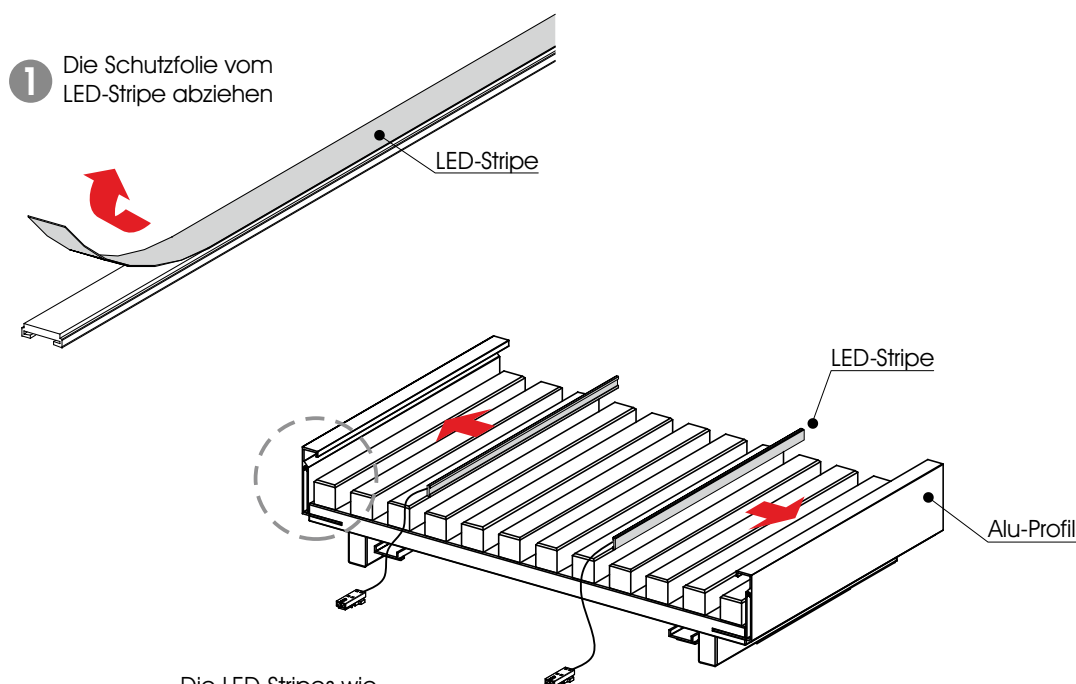

Achten Sie bei der Montage darauf, dass keine Kabel gequetscht werden!
Brandgefahr!

Optionale Beleuchtung Wandpaneel 6049 / 8049


	
B 43 H 116 T 28	B 43 H 154 T 28
6049	8049

Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 33.

[Gehe zu Seite 33](#)


Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanleitung.

[Gehe zu Seite 12](#)

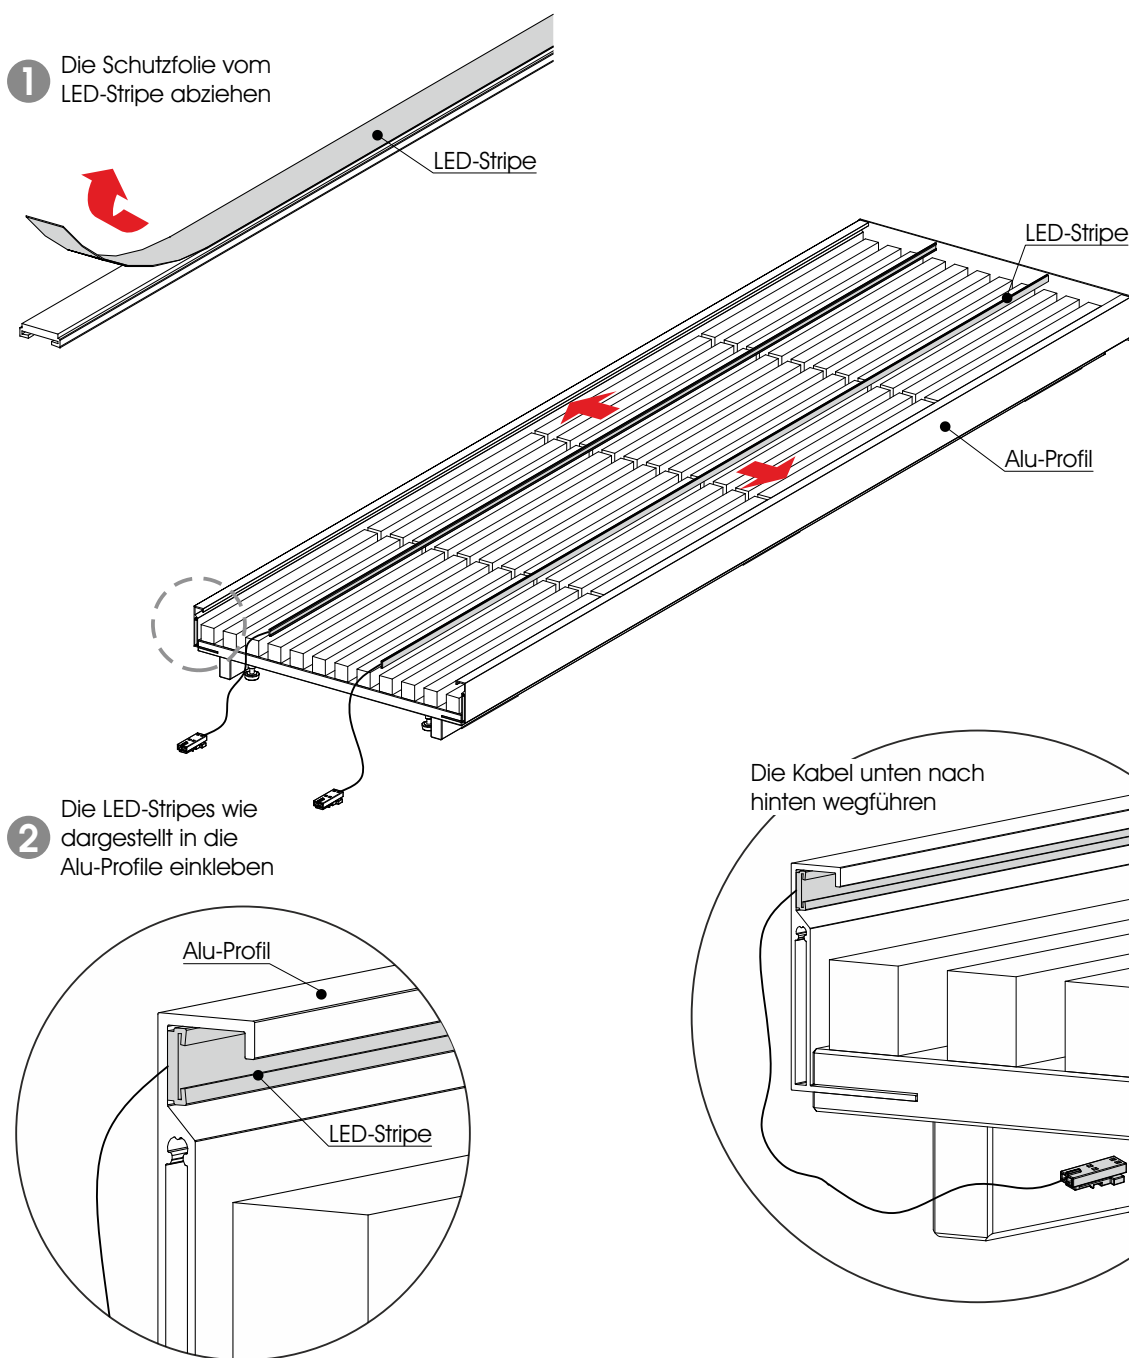

Achten Sie bei der Montage darauf, dass keine Kabel gequetscht werden!
Brandgefahr!

Montage Wandpaneel 6049 / 8049

	
B 43 H 116 T 28	B 43 H 154 T 28
6049	8049


Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 33.

[Gehe zu Seite 33](#)


Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanleitung.

[Gehe zu Seite 12](#)



Für die Montage benötigen Sie:

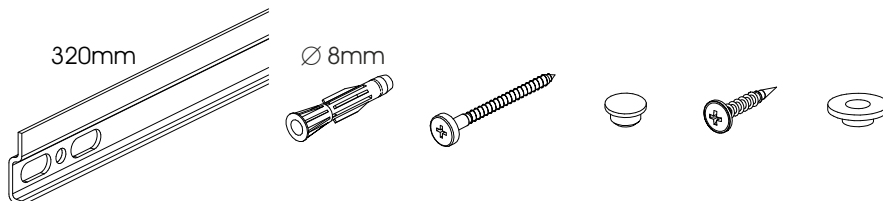

1 Die Glasböden in die Nuten schieben

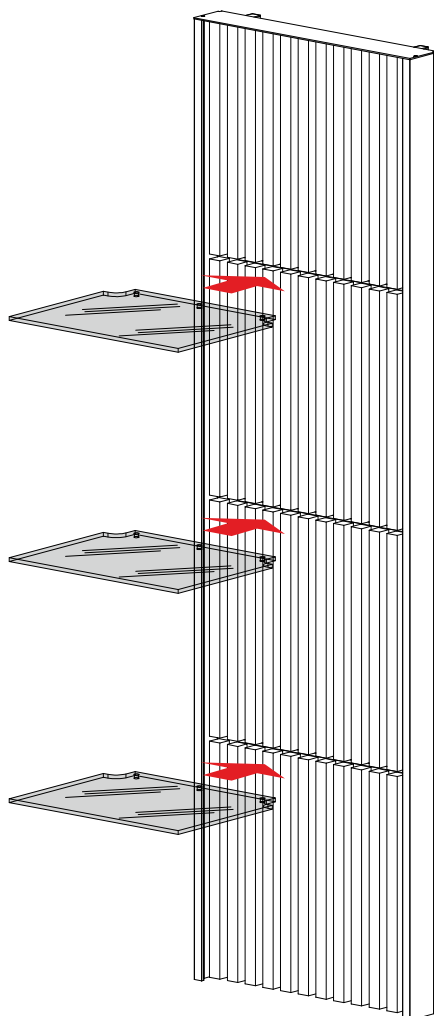


2 Die Glasböden von hinten festschrauben

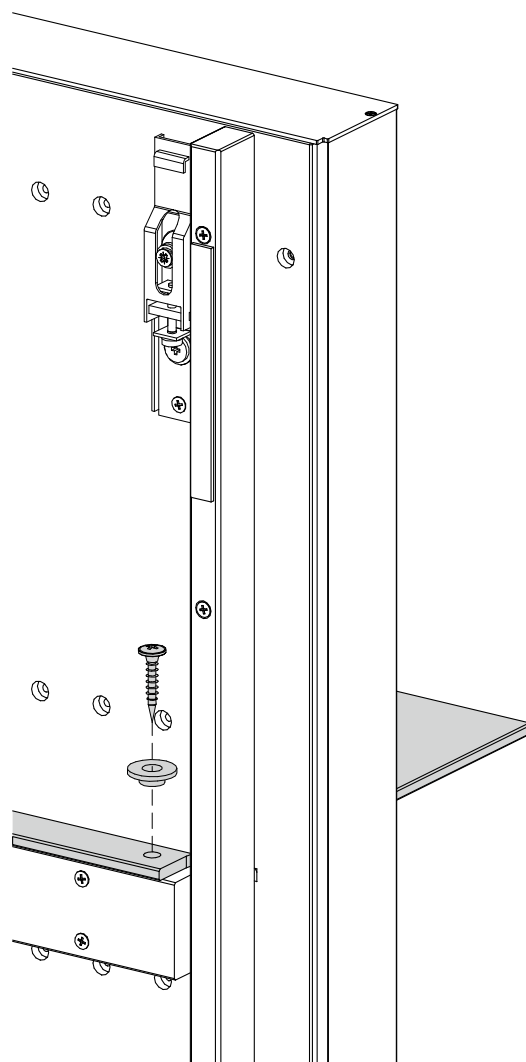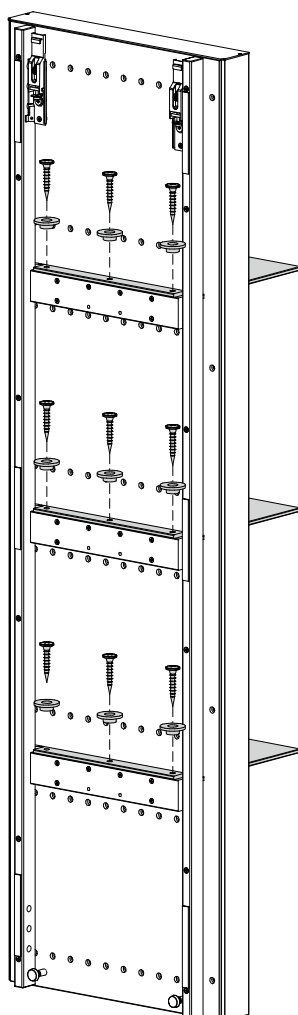

Montage Wandpaneel 6049 / 8049

3 Das Wandpaneel an die Wand montieren



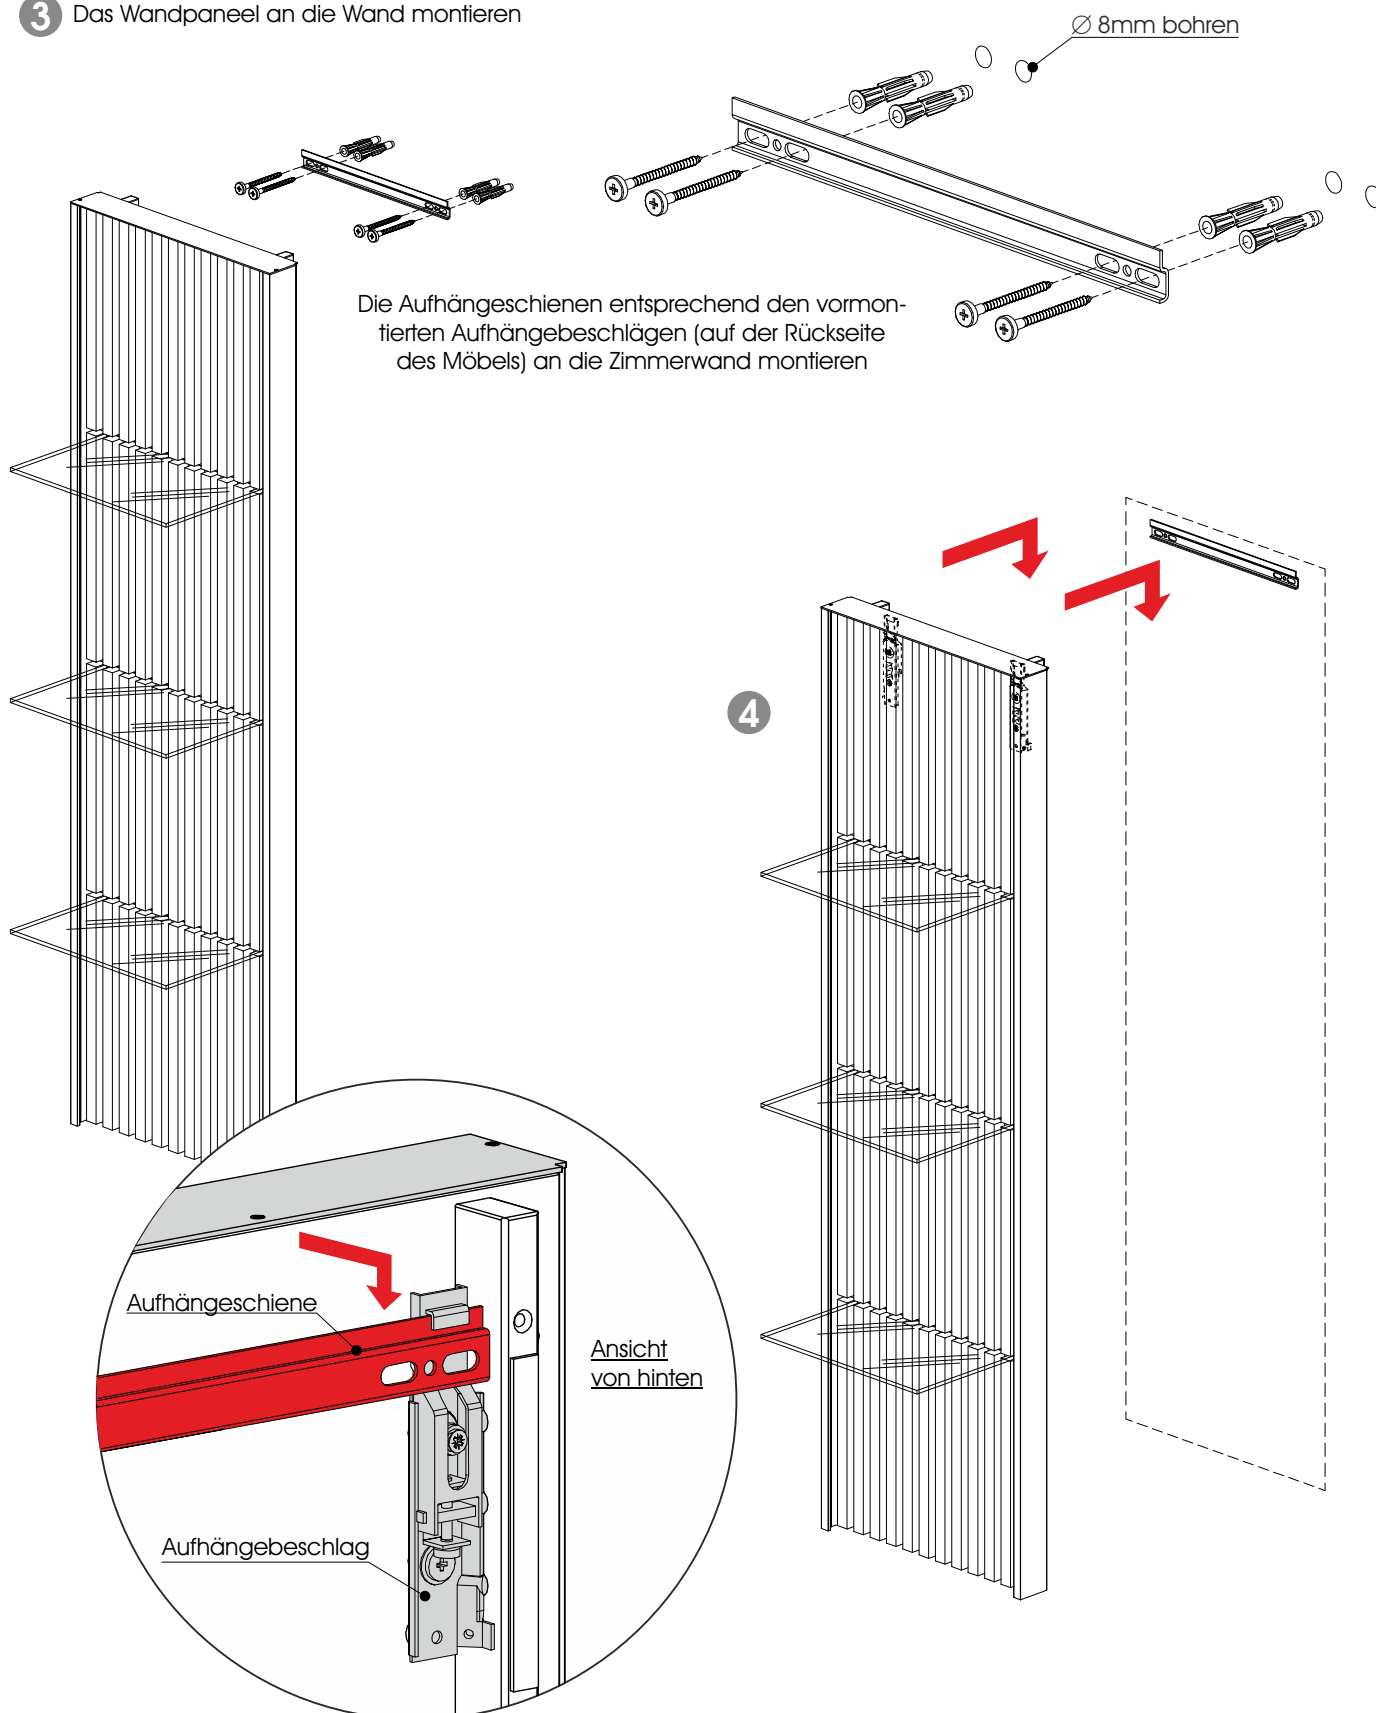


[Bitte beachten Sie die Warnhinweise auf Seite 5](#)

Montage Wandpaneel 6049 / 8049


5 Das Wandpaneel ausrichten

Durch Drehen der beiden Stellschrauben können die Tiefe und die Höhe des Paneeles eingestellt werden.
Die Einstellungen können von hinten und von vorn vorgenommen werden.

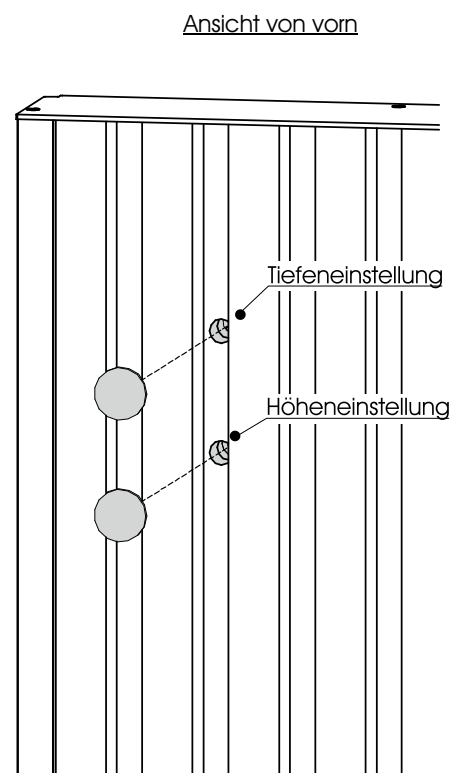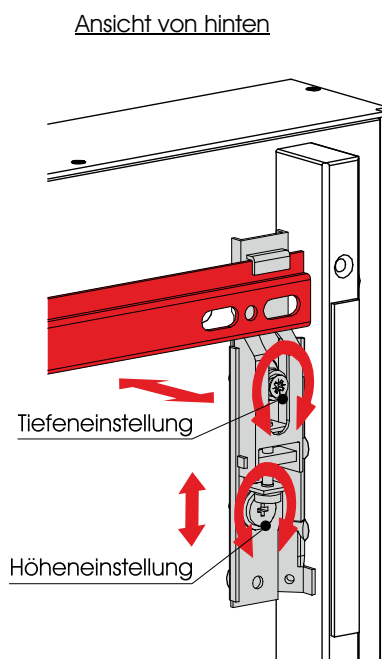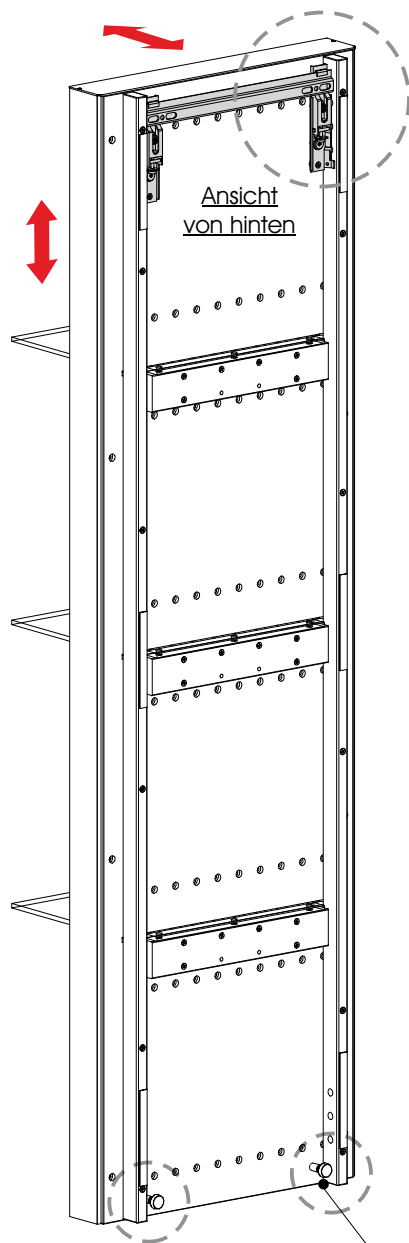

Anschließend die Abdeckkappen eindrücken

Durch Drehen dieser Stellschrauben kann die Neigung des Wandpaneels verändert werden

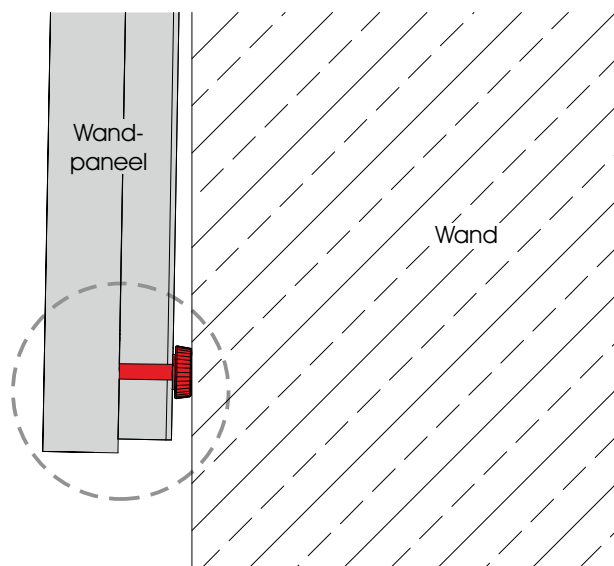



Optionale Spiegel-Beleuchtung Aufsatz-/ Hängepaneele 5105 / 5106 / 7155 / 7156

Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 33.


[Gehe zu Seite 33](#)

Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanweisung.

[Gehe zu Seite 12](#)

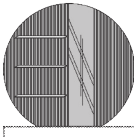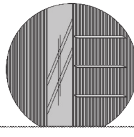			
B 150 H 140 T 24 7105	B 150 H 140 T 24 7106	B 150 H 140 T 24 7105	B 150 H 140 T 24 7106

1 Die Schutzfolie vom LED-Stripe abziehen

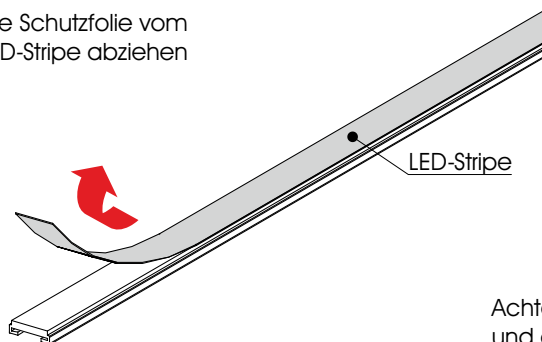

Spiegel-Beleuchtung 9841

Für Typen: 7155 / 7156






Spiegel-Beleuchtung 9842

Für Typen: 5105 / 5106




2 Die LED-Stripes wie dargestellt in die Alu-Profile einkleben

Achten Sie bitte darauf, dass der kürzere LED-Stripe an das kürzere und der längere LED-Stripe an das längere Alu-Profil geklebt wird!

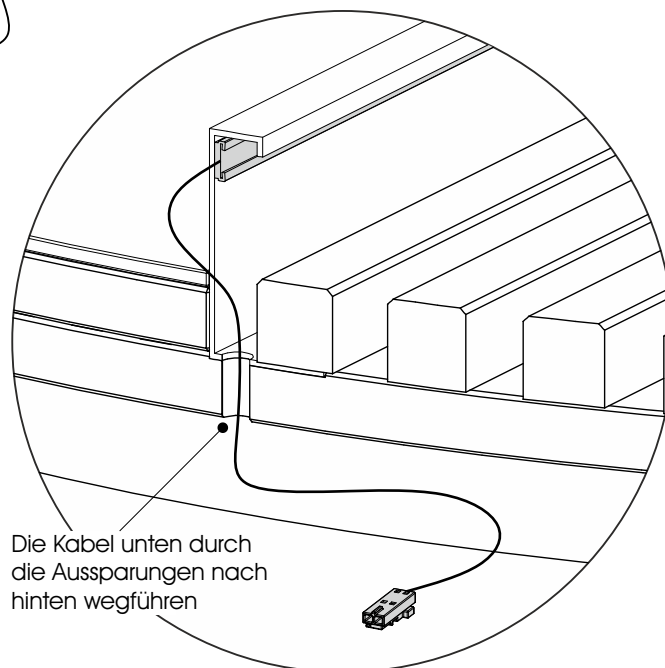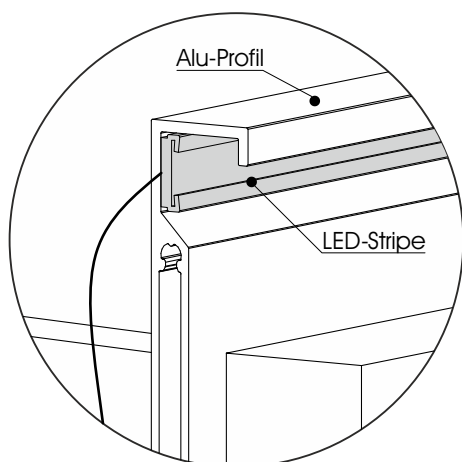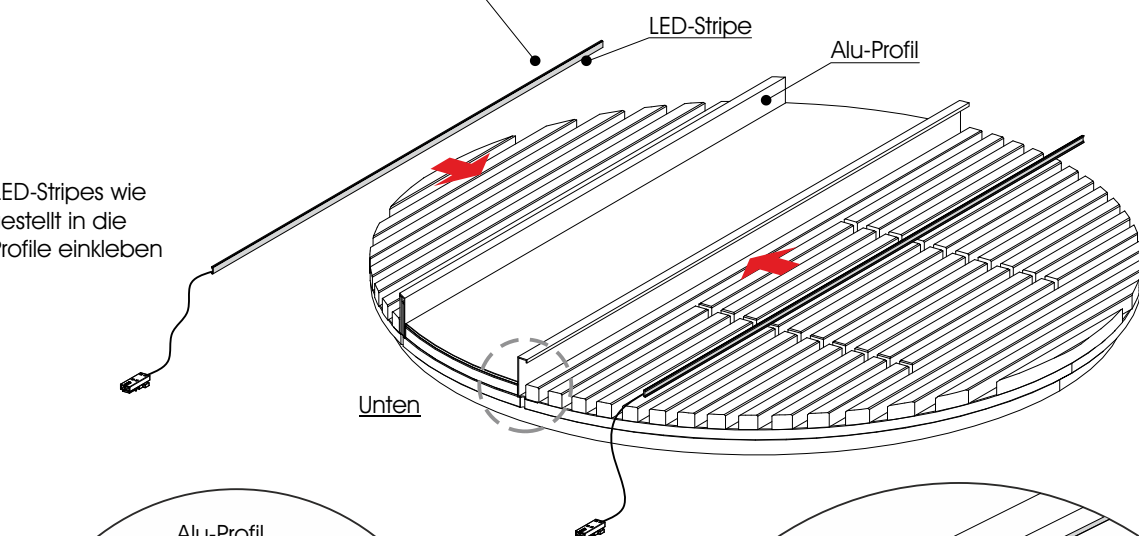


Achten Sie bei der Montage darauf, dass keine Kabel gequetscht werden!
Brandgefahr!

Optionale Rückwand-Beleuchtung Aufsatz-/ Hängepaneele 5105 / 5106 / 7155 / 7156

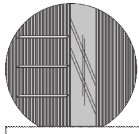

B 150 H 140 T 24
7105

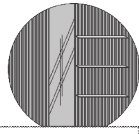

B 150 H 140 T 24
7106




B 150 H 140 T 24
7105



B 150 H 140 T 24
7106

- 1** Die Schutzfolie vom LED-Stripe abziehen

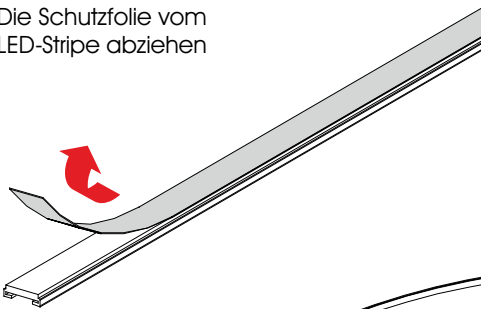

Spiegel-Beleuchtung 9843

Für Typen: 7155 / 7156




Spiegel-Beleuchtung 9844


Für Typen: 5105 / 5106




- 2** Den LED-Stripe wie dargestellt an die hintere Blende kleben

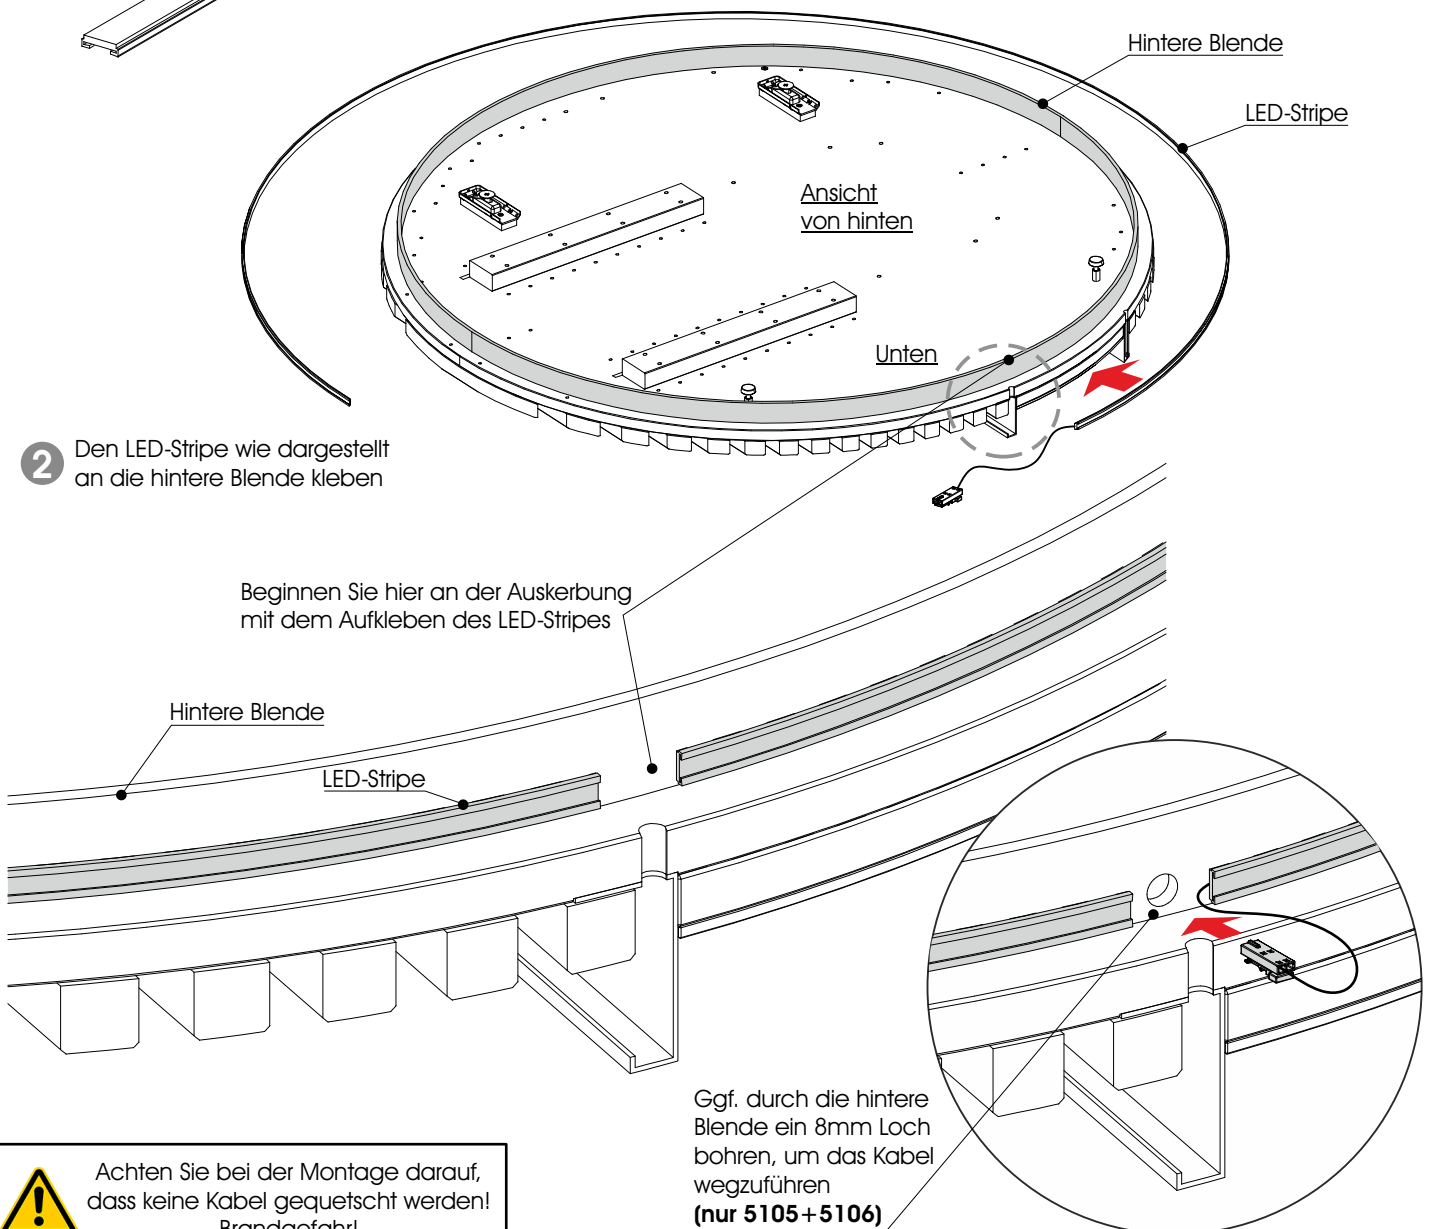

Montage Aufsatz-/ Hängepaneele 5105 / 5106 / 7155 / 7156

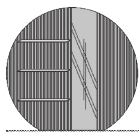

B 150 H 140 T 24
7105

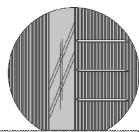

B 150 H 140 T 24
7106





B 150 H 140 T 24
7105





B 150 H 140 T 24
7106

Für die Montage benötigen Sie:

1 Die Glasböden in die Nuten schieben

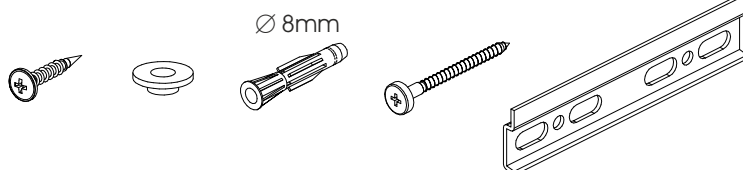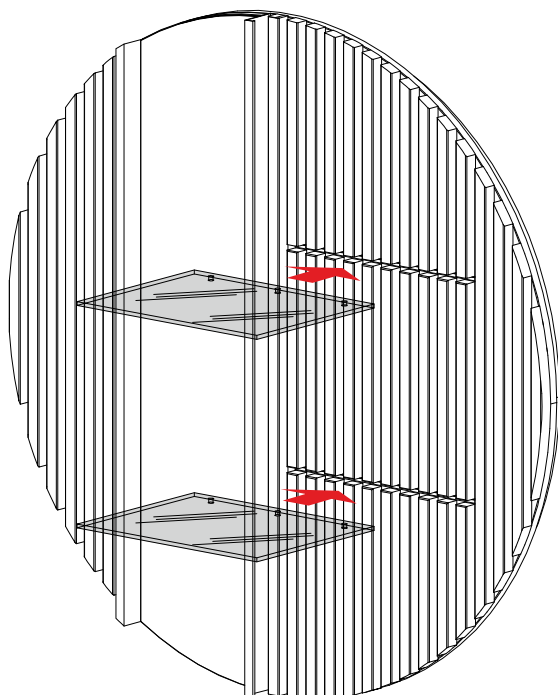


2 Die Glasböden von hinten festschrauben

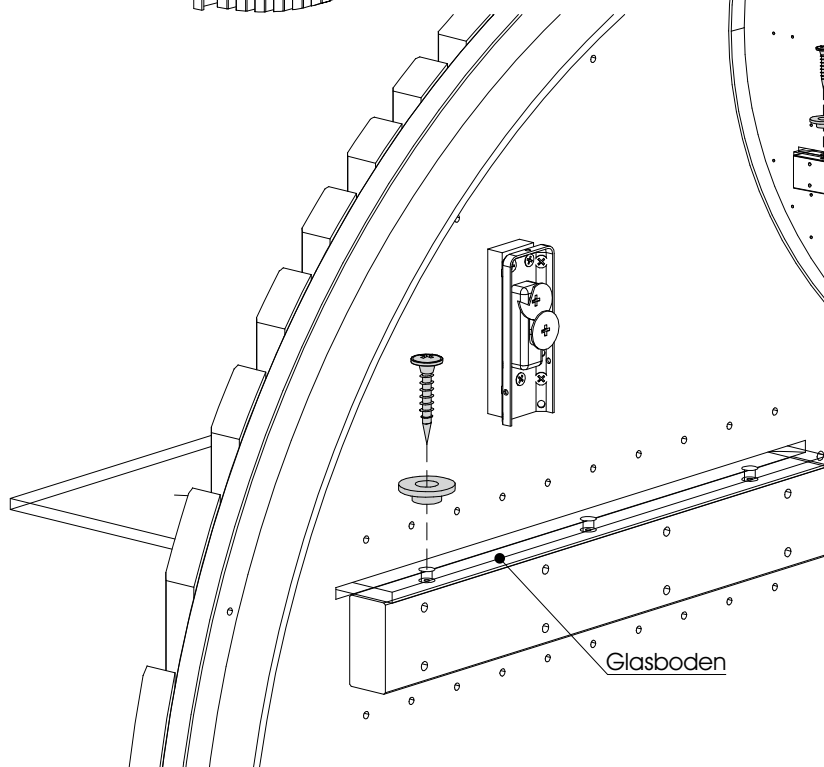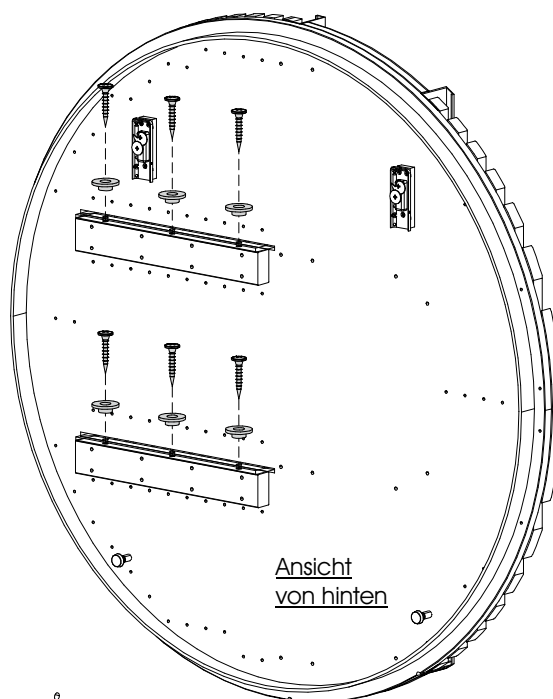

Montage Aufsatz-/ Hängepaneele 5105 / 5106 / 7155 / 7156


3 Das Aufsatz-/ Hängepaneel an die Wand montieren

Die Aufhängeschienen entsprechend den vormontierten Aufhängebeschlägen (auf der Rückseite des Paneels) an die Zimmerwand montieren


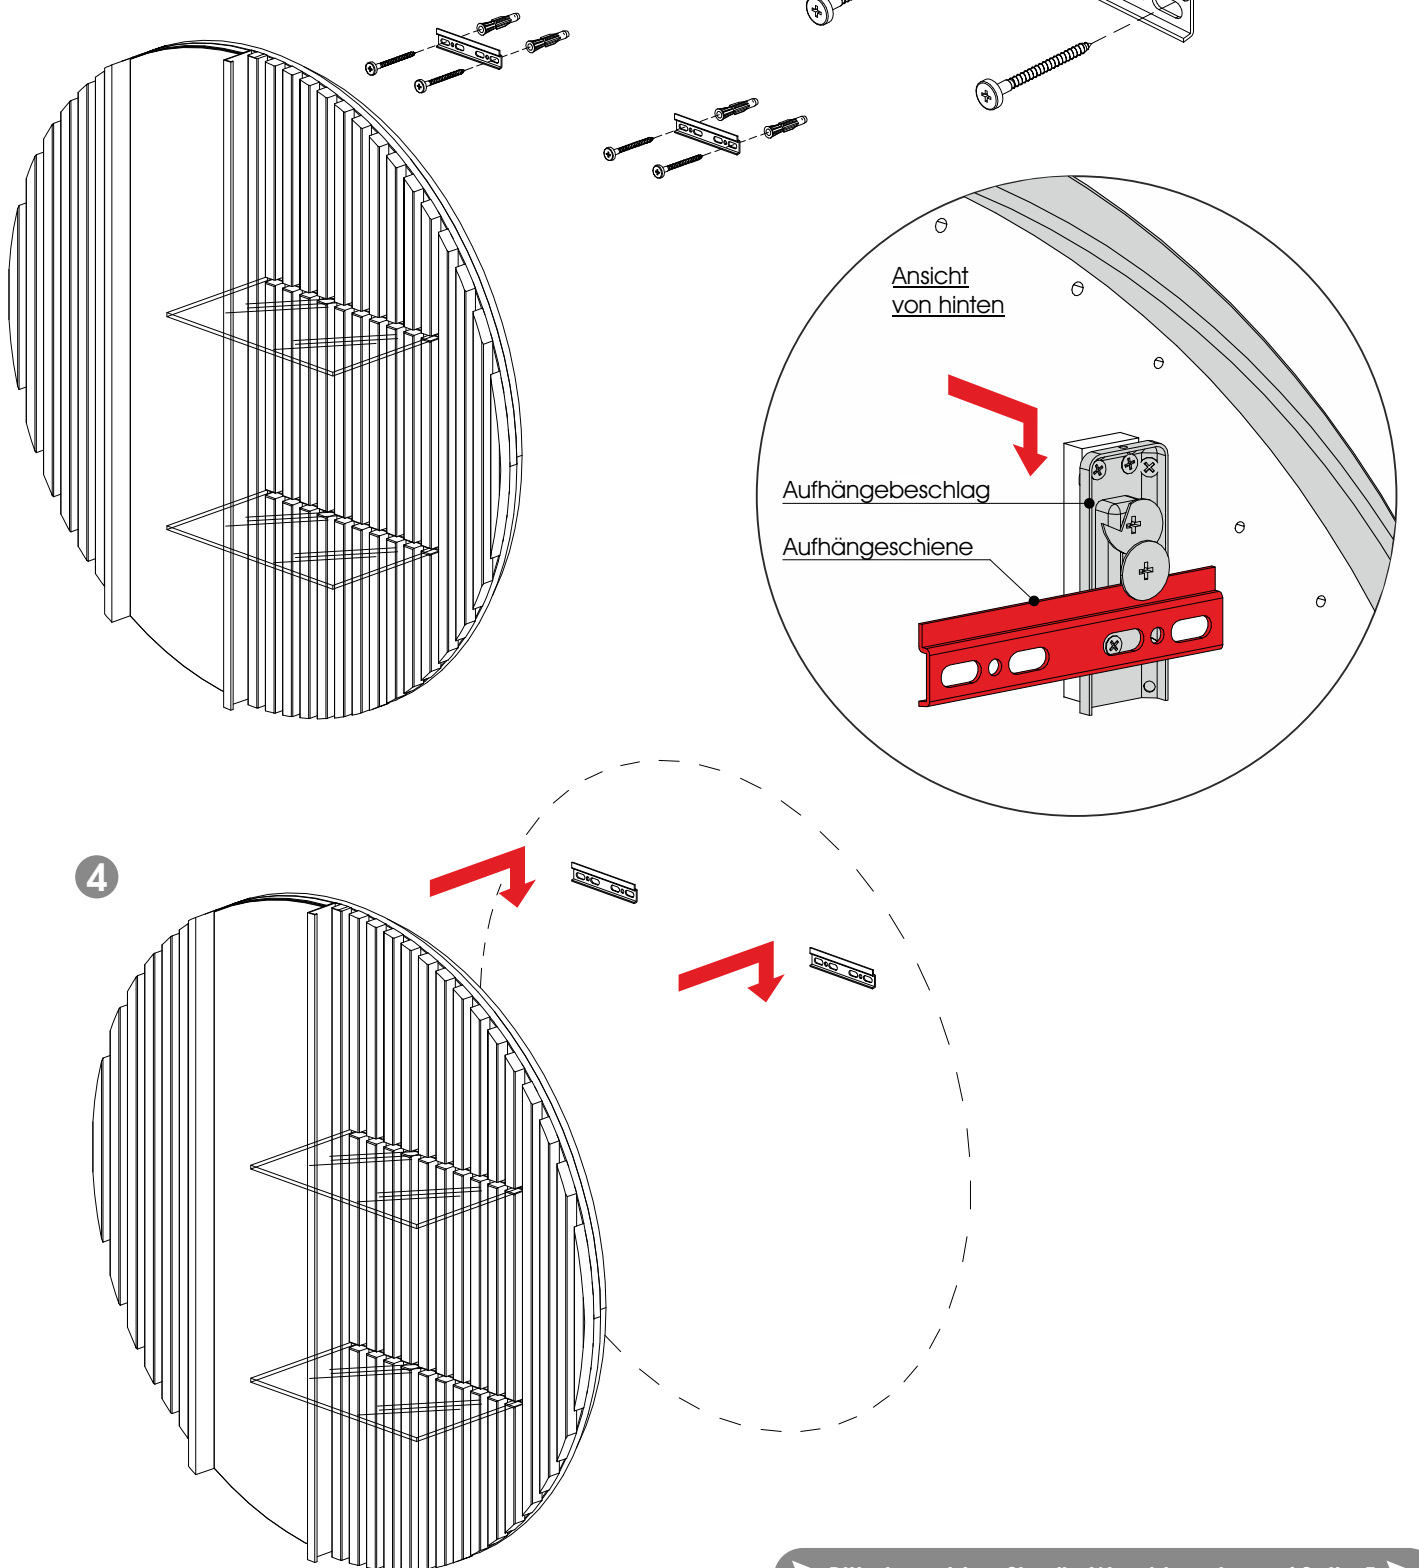


Montage Aufsatz-/ Hängepaneel 5105 / 5106 / 7155 / 7156


5 Das Aufsatz-/ Hängepaneel ausrichten

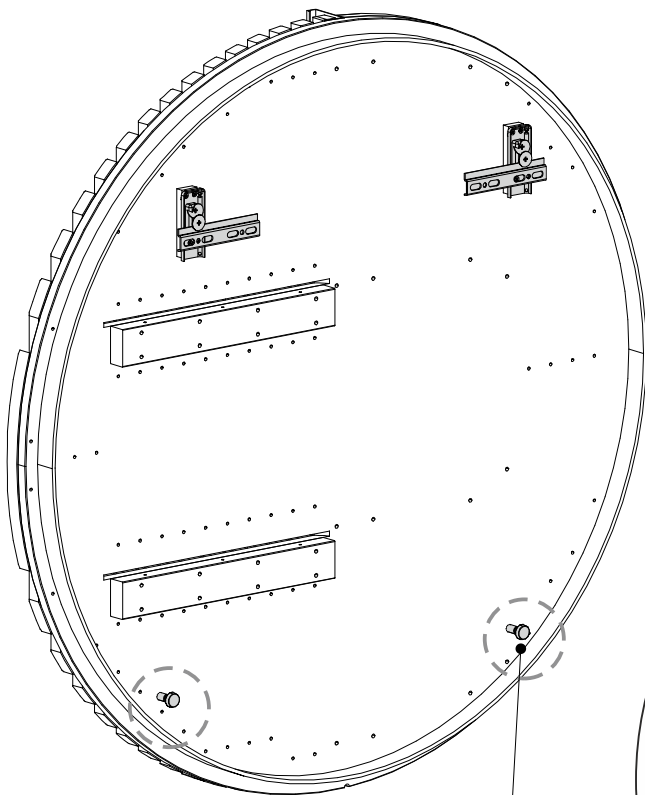

Durch Drehen der beiden Stellschrauben können die Tiefe und die Höhe des Paneels eingestellt werden. Die Einstellungen können nur von hinten vorgenommen werden.

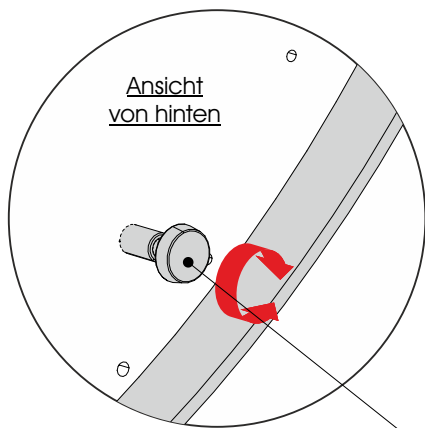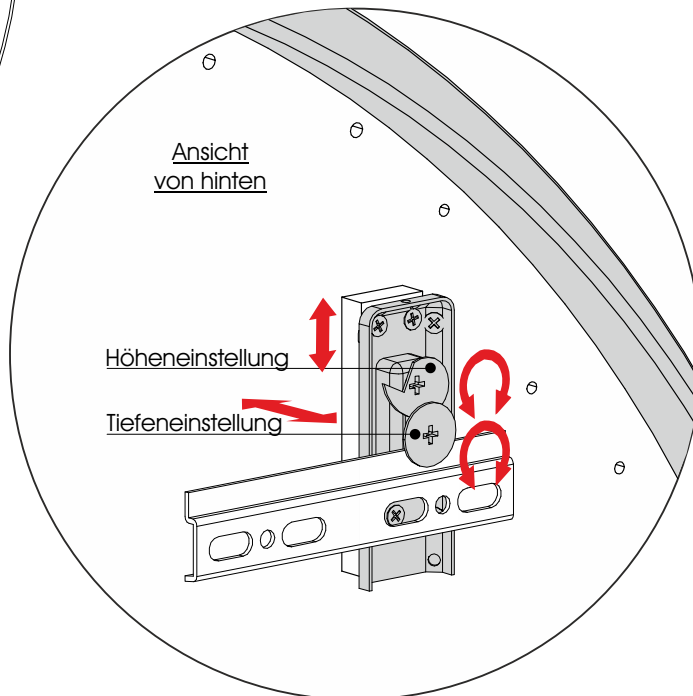

Durch Drehen dieser Stellschrauben kann die Neigung des Paneels verändert werden

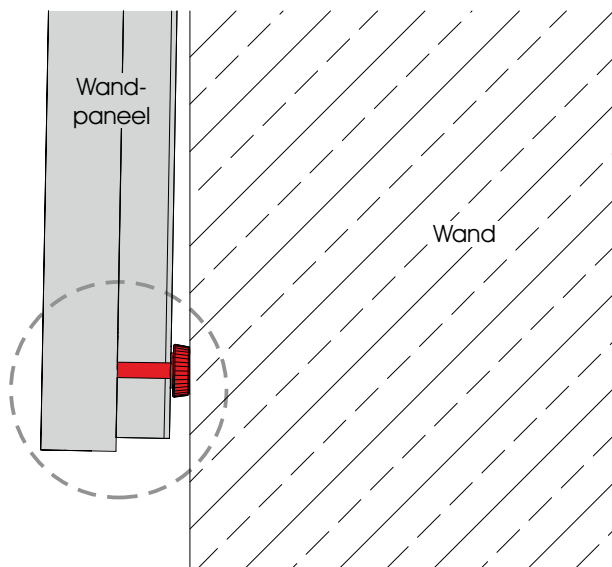

Korpora / Low- und Sideboarde miteinander verschrauben

Für die Montage benötigen Sie:



4,0x35mm

1 Fronten herausnehmen

Schubkästen


[Siehe Seite 26](#)

Holztüren

[Siehe Seite 27](#)


Glastüren

[Siehe Seite 29](#)

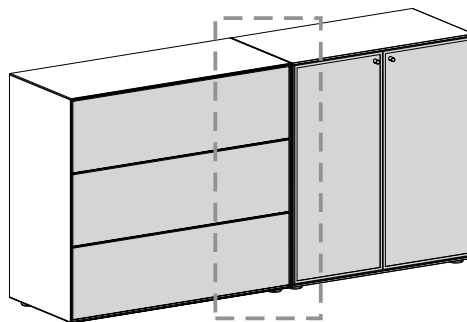


2 Steffüsse montieren, Schränke zusammenstellen und Korpora ausrichten


[Siehe Seite 14](#)

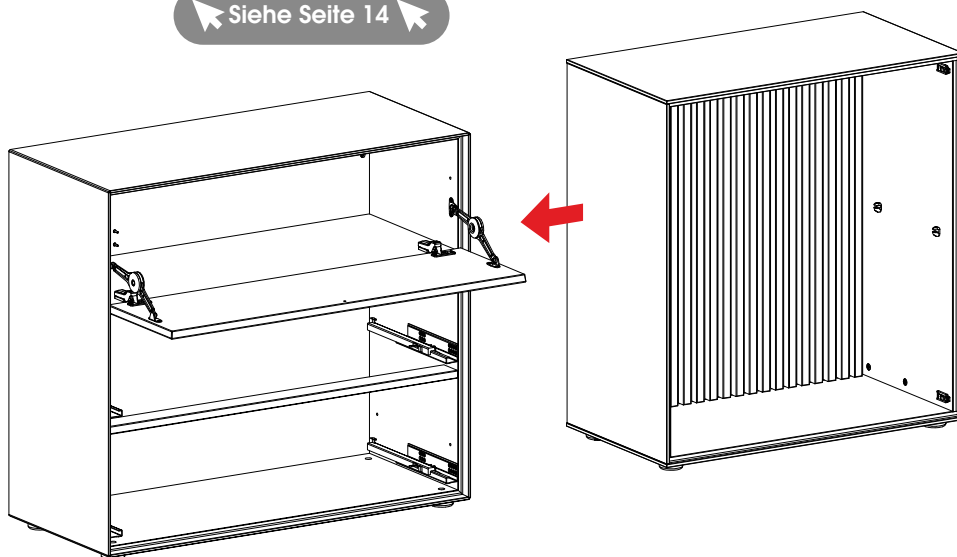


Die Seite, von der geschraubt wird, vorbohren.
NICHT beide Seiten durchbohren!

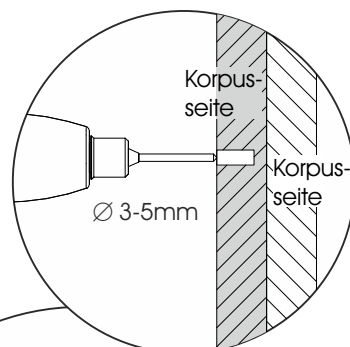

3 Schränke miteinander verschrauben

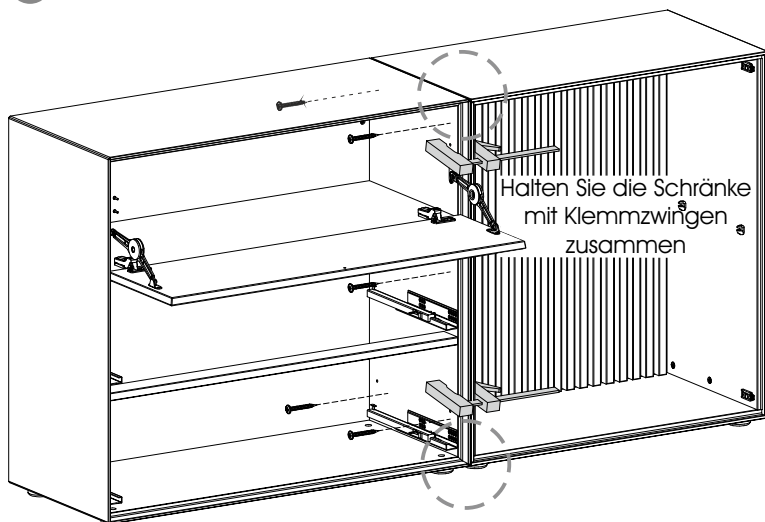

Halten Sie die Schränke
mit Klemmzwingen
zusammen

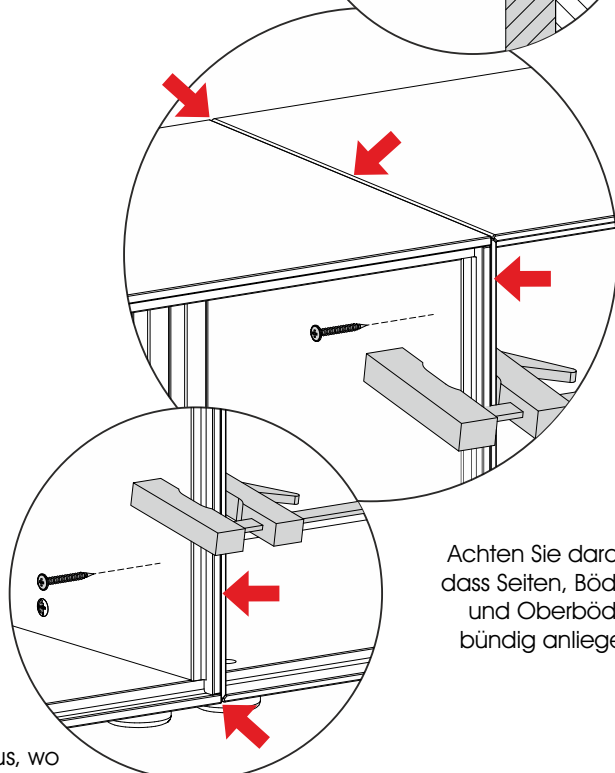

Achten Sie darauf,
dass Seiten, Böden
und Oberböden
bündig anliegen!

Verschrauben Sie die Schränke - sofern möglich - immer von der Seite aus, wo die Schrauben möglichst nicht sichtbar sind (z.B. wie dargestellt hinter Schubkästen)

