

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Badmöbel aus unserem Hause entschieden haben.
Unsere Möbel zeichnen sich durch höchste Qualitätsansprüche mit zuverlässiger Funktionalität "Made in Germany" aus.

Sollte es trotz unserer intensiven Qualitätskontrollen zu Fehlteilen oder Beschädigungen gekommen sein, nutzen Sie bitte für die schnelle Nachbestellung von Kleinteilen unseren 24/7 Online-Service unter www.pelipal.de/service/ersatzteilbestellung/



Für eine zuverlässige Bearbeitung benötigen wir von Ihnen dazu:


1. **Die Artikelnummer des Schrankes** (xxx.xxxxxx), die Sie auf der Bauanleitung oder dem jeweiligen Etikett finden
2. **Die Angabe unseres Vertriebspartners**, über den Sie die Möbel erworben haben
3. **Die benötigte Stückzahl** des entsprechenden Bauteils. Bitte nutzen Sie dafür die 2. Seite der Montageanleitung mit der Stückliste.

Bitte beachten Sie, dass Sie größere Bauteile ab einer Länge von 80cm, bzw. ab einer Breite von 30cm aus logistischen Gründen direkt über unseren Vertriebspartner anfordern, bei dem Sie die Möbel erworben haben!

Ihre Zufriedenheit ist uns sehr wichtig!

Daher garantieren wir Ihnen über diesen Weg die schnelle Abwicklung Ihres Anliegens und wünschen Ihnen weiterhin viele Freude mit Ihren neuen Badmöbeln.


Ihr Pelipal-Team

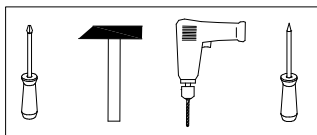

Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.




Montage-Richtzeit 3 Stunden

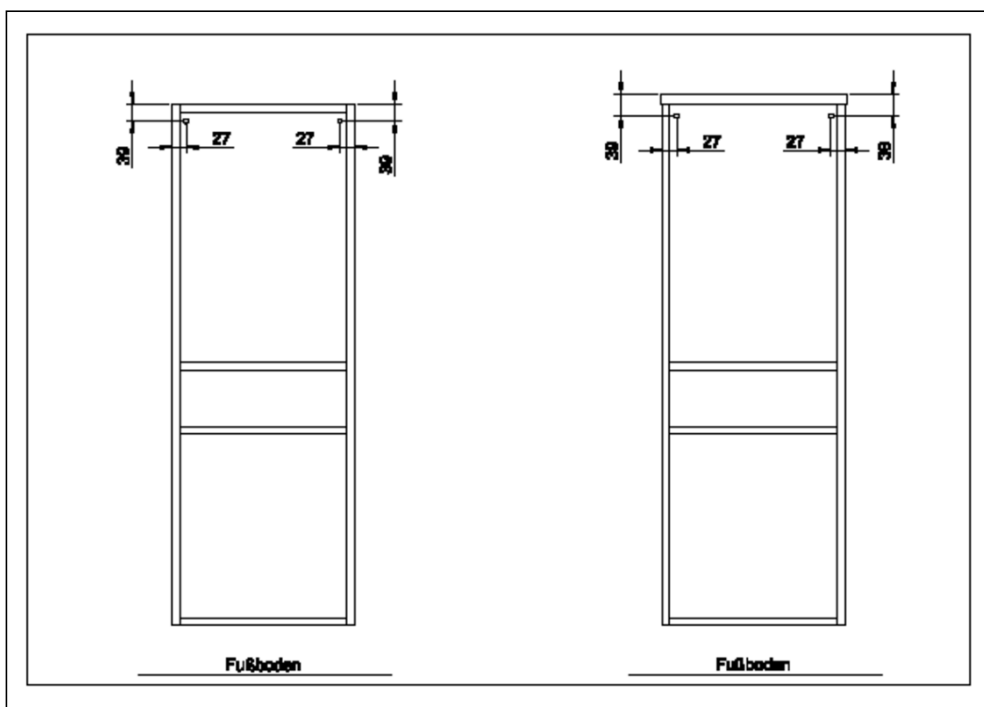

Artikel-Nr.: 964.012528

	Bauteil	Ist Menge	Benötigte Menge
A1	S-964-012528-R	1	
A2	S-964-012528-L	1	
B	K-964-012556--	4	
C	E-954-012540--	2	
D	GB0-005-0213X0160	1	
E	T-354-012530--	1	
F	T-354-012540--	1	
G	F-354-012540--	1	
H	C-354-012540--	1	
I	RWD-WE1-0066	1	
K	RWD-WE1-0192X0154K	1	
L	ZR3-WEI-209X092X158	1	













a	DUEB-SMD-000005	16	
b	EXZENTER-000015	16	
c	ZPL-003X004	4	
d	TBD-35-115X00	4	
e	LEIM-00015G	3	
f	NAGEL-025X001	12	
g	SCH-SPA-035X015	8	
h	SCH-SPA-035X025	4	
i	SCH-KA-M04X009	2	
j	SCH-KA-063X011	4	
k	TRAE-001-000020	8	
l	TRAE-002-000010	4	
m	KA-200-1730	2	
n	VBD-000050	4	
o	GRI-160-311010	3	
p	SCH-KNO-M04X020	1	
q	AUF-001-000020	2	
r	ADK-AL1-005X008	4	
s	AUF-001-000090	1	
t	AUF-001-000080	1	
u	TUER-DAEM-000010	2	
v	TUER-ADA-000010	2	










354-012528

964-012528





16 x a DUEB-SMD-000005	16 x b EXZENTER-000015	4 x c ZPL-003X004	4 x d TBD-35-115X00	1 x e LEIM-0015G	12 x f NAGEL-025X001
12 x g 3,5 x 15 SCH-SPA-035X015	4 x h 3,5 x 25 SCH-SPA-035X025	2 x i SCH-KA-M04X009	4 x j 6,3 x 11 SCH-KA-063X011	8 x k TRAE-001-000020	4 x l TRAE-002-000010
2 x m KA-200-1730	4 x n VBD-000050		3 x o GRIFF	6 x p SCH-KNO-M04	2 x q AUF-001-000020
4 x r ADK-AL1-005X008	1 x s AUF-001-000090	1 x t AUF-001-000080	2 x u TUER-DAEM-000010	2 x v TUER-ADA-000010	





1.

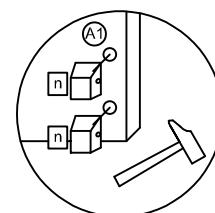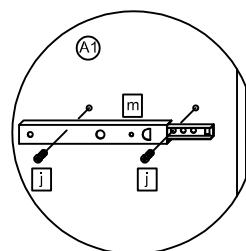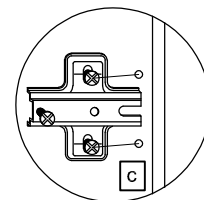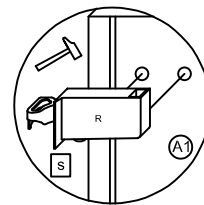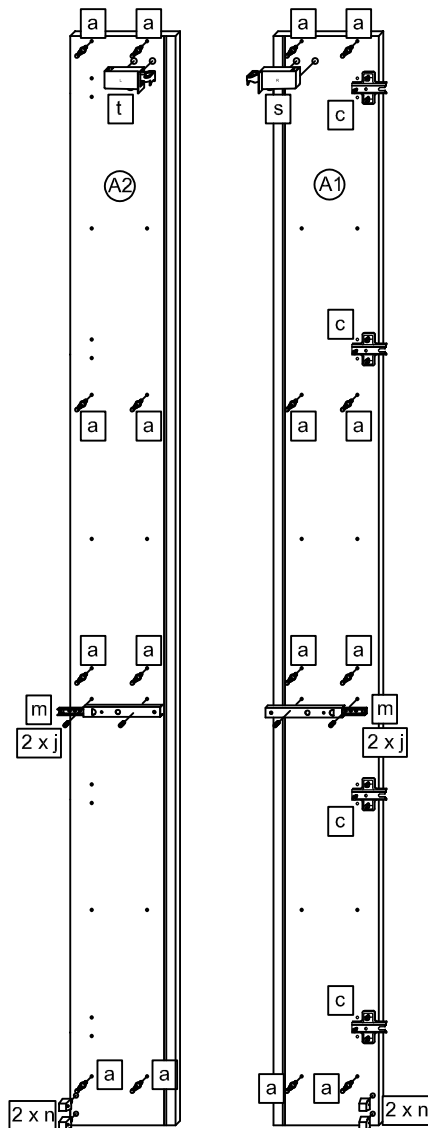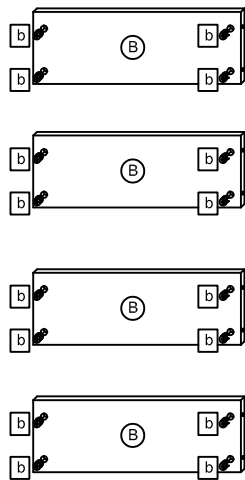




2.

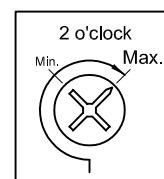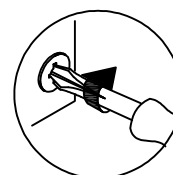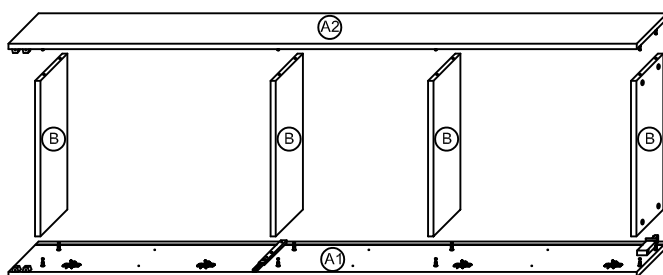


3.

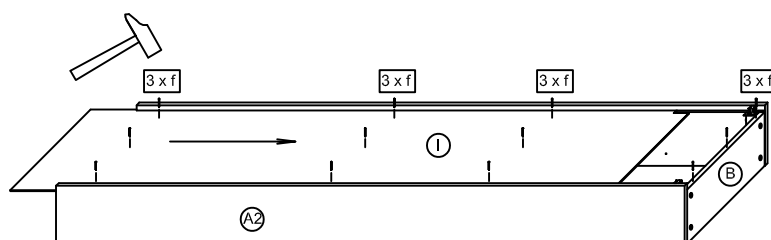






4.

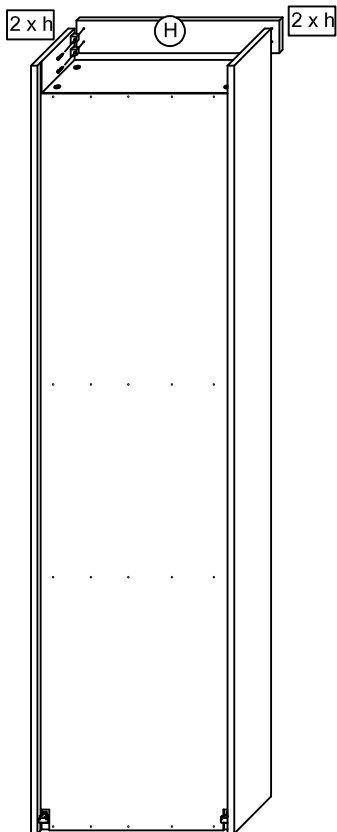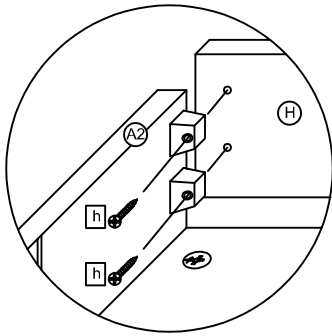





5.

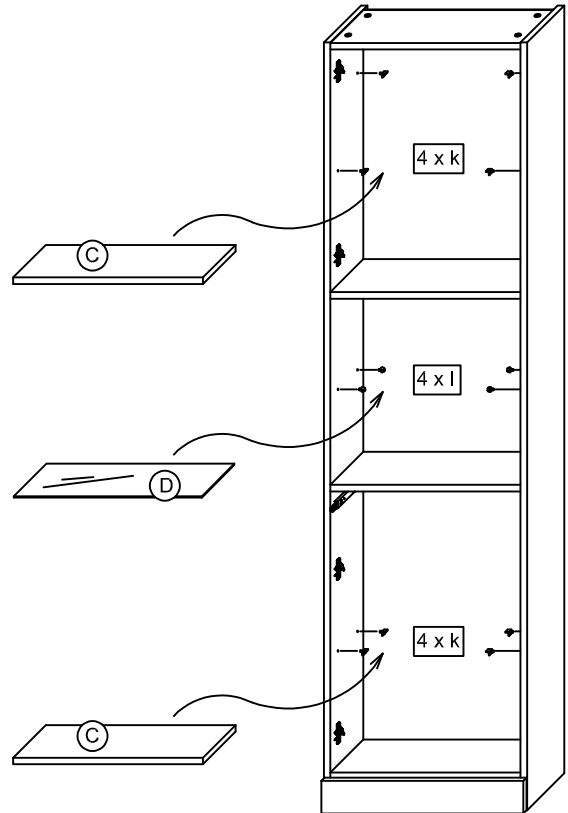





6.

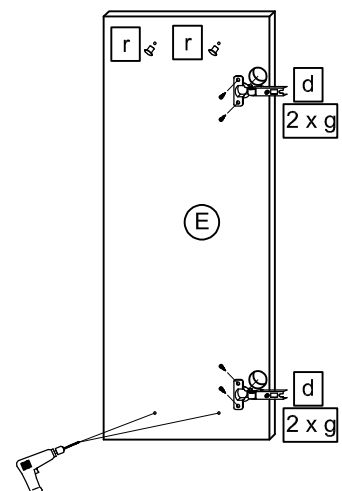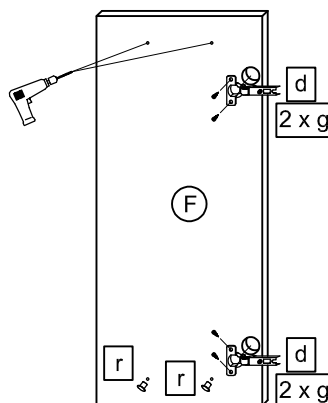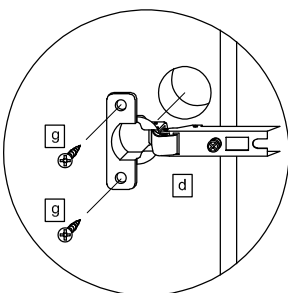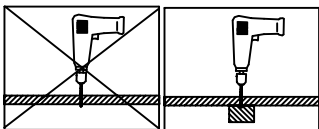

7.

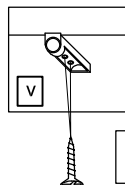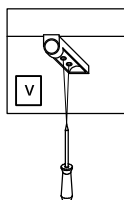2 x g
(3,5x15)




Bei Türmontage das Scharnier
einhängen, bis Anschlag öffnen
und anschließend festschrauben.

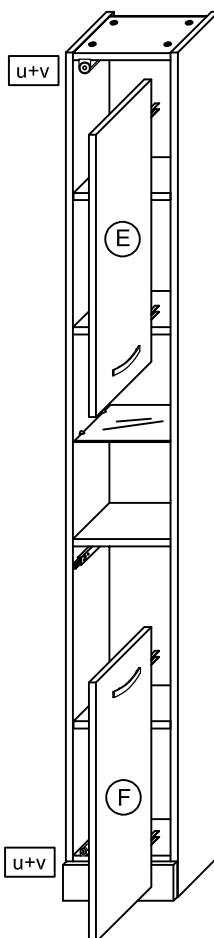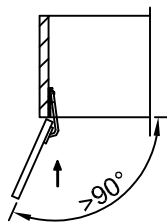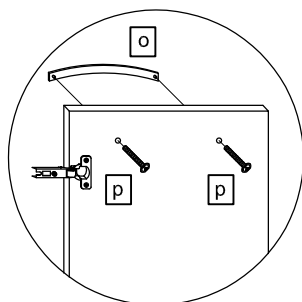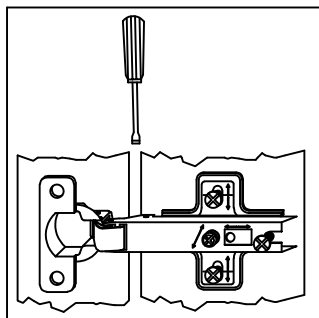


8.

MOT-012528-002 S4



Datum 17/09/21 A4

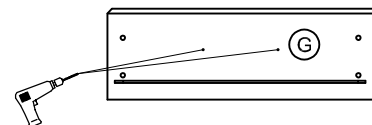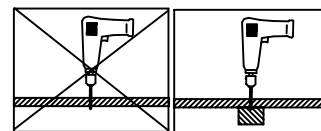




9.

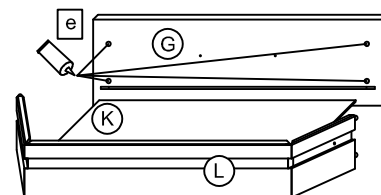

10.

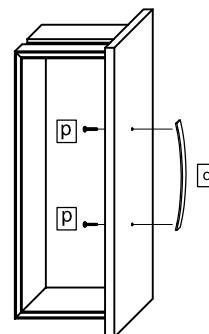





11.

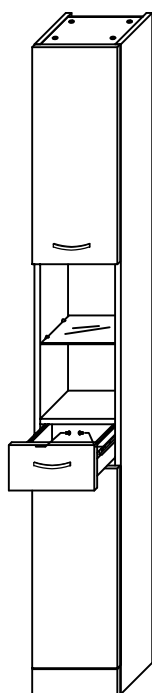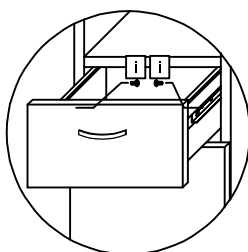

12.



Wand

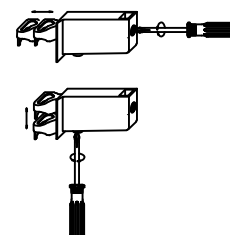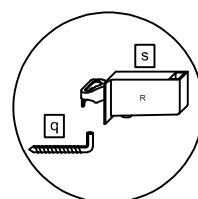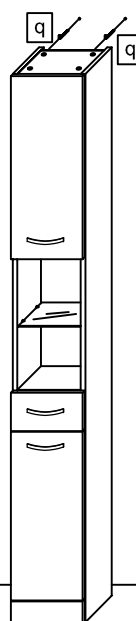

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.