

# MONTAGEANLEITUNG



**Montageanleitung verbleibt beim Kunden. Bitte aufbewahren!**

Bei Maßen sind Irrtümer vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.


# Carpo






# INHALTSANGABE PROGRAMM WM 2140

Wichtige Hinweise	4
Pflege- und Gebrauchsanleitung	5
Zubehör LED-Beleuchtung (optional) / LED-Beleuchtung	6-8
Konfigurationsbeispiele	9-14
Standelemente aufstellen / Standelemente ausrichten	15-16
Standelemente mit Fussgestell (optional)	17-18
Standelemente Kippsicherung	19-20
Hängeelemente Wandbefestigung	21-25
Wandborde / Paneele	26-31
Einlegeboden	32
Türen einbau / ausbau	33
Türen ausrichten / Scharniereinstellung	34
Schubkasten einbau	35
Höheneinstellung Schubkasten	36
Klappen ausrichten / Scharniereinstellung	37

Für die Montage benötigen Sie:

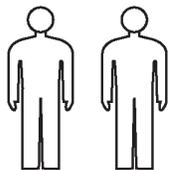

2 Personen.

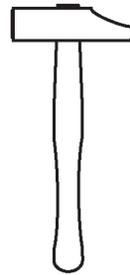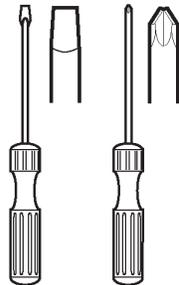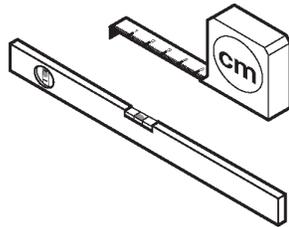

Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand 09.06/2021 A20210120.4F ©H-HUYER

# WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch- Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück aus deutscher Produktion entschieden. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- ✿ Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen!
- ✿ Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbel-funktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- ✿ Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!
- ✿ Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten!
- ✿ Alle Einlegeböden beim Ein- / Auslegen bitte nicht verkanten, da dieses zu Beschädigungen der Möbelemente führen kann. Scharfkantige bzw. spitze Gegenstände, sowie hartes Aufsetzen können zu Beschädigung oder Glasbruch beim Einlegeboden führen!
- ✿ Hängeelemente, Wandmontagen und vorgeschriebene Kippsicherungen sind ausschließlich mit beiliegenden Beschlägen und nur in Wandaufbauten mit ausreichender Belastbarkeit, z. B. im Festmauerwerk, zulässig. Die Beschlagtechnik der Scharnier-, Führungs- Schließ-, Selbsteinzugs- und Dämpfungssysteme ist wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustands besteht die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.
- ✿ Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt, es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Leuchtmittel sind Verschleißteile und unter Angabe der Leistungswerte im Elektrofachhandel erhältlich. Ausserdem dürfen nur Leuchtmittel gleicher Leistung (Trafo-Überlastung) eingesetzt und nicht zugestellt / zugehängt (Hitzestau) werden.
- ✿ Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil3. (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug!)
- ✿ Glasflächen nur mit heißen Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!
- ✿ Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung.

# PFLEGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG

## Massivholz-Möbel von Wöstmann Markenmöbel

Unsere Massivholz-Möbel zeichnen sich nicht nur durch ihre Qualität, sondern auch durch ihre äußerst leichte Handhabung in der Pflege aus. Damit Sie lange Jahre Freude an Ihren neuen Wohnmöbeln haben, geben wir Ihnen nachfolgend einige praktische Hinweise zur Pflege der Möbel...

### [Oberflächenpflege]

Unsere Massivholz-Möbel sind äußerst pflegeleicht, und wir empfehlen Ihnen, die Oberfläche nur mit einem weichen Staubtuch oder einem leicht feuchten Tuch zu reinigen. Verwenden Sie bitte keine Microfasertücher oder Schmutzradierer, die feinste Partikel enthalten und so die Oberfläche Ihrer Möbel beschädigen könnten. Verwenden Sie außerdem keine Möbelpflegemittel oder Scheuermittel, die die Oberfläche angreifen könnten. Farbveränderungen und Fleckenbildung könnten die Folge sein.

Die Möbel benötigen keine besondere Pflege und auch keine Nachbehandlung. Die Oberfläche ist für den täglichen Gebrauch geeignet und bedarf auf Dauer keiner zusätzlichen Behandlung. Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z. B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z. B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigreiniger, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.

### [Raumklima]

Ein ideales Raumklima für Mensch und Inventar besteht bei einer **Temperatur von 19 - 23°C** sowie einer **Luftfeuchtigkeit von 45 - 55%**. Für Massivholz-Möbel ist das ideale Raumklima von hoher Bedeutung. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt. Werden die Möbel über längere Zeit einer höheren oder niedrigeren Luftfeuchtigkeit ausgesetzt, „wächst“ oder „schrumpft“ das Holz, es verzieht sich verstärkt, und Risse können sich bilden. Besonders bei Neubauten ist auf die Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechendes Lüften zu senken. Wir empfehlen deshalb ein Thermometer und Hygrometer zu nutzen, damit Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben.

### [Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und auch Kunstlicht verändert die Oberfläche und bleicht die Farbe des Holzes aus. Je nach Holzart und Lichtbefall können die Möbel heller oder dunkler werden. Eine absolute Lichtechtheit gibt es nicht, deshalb sollten Sie Ihre Möbel möglichst keiner direkten oder starken Sonnenstrahlung aussetzen.

### [Massivholz – ein Unikat der Natur]

Das Einmalige und Faszinierende an massivem Holz ist, dass jedes verarbeitete Teil in Wuchs und Struktur ein anderes Erscheinungsbild aufweist. Feine Äste, Verwachsungen und Einläufe zeugen von der Ursprünglichkeit des Holzes. Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht der anderen; jedes Möbel ist ein Unikat, so wie es in der Natur nur einmal gewachsen ist.


### [Toleranzen]

Auch bei industriell hergestellten Möbeln entsteht vieles in Handarbeit. Für sämtliche Arten der Herstellung gilt: Toleranzen (Abweichungen) bei Möbeln sind fertigungstechnisch nicht zu vermeiden. Die Angaben sind grundsätzlich ungefähre Maße. Liegen die Abweichungen in Farbe, Maßen und Struktur innerhalb der nationalen und internationalen Norm, liegt kein Sachmangel vor. Vielmehr handelt es sich dabei um eine „warentypische Eigenschaft“. (Quelle: RAL GZ 430)


Wir bedanken uns für Ihre  
Aufmerksamkeit und wünschen  
Ihnen viel Freude mit Ihrem  
Wöstmann Markenmöbel.

# ZUBEHÖR LED-BELEUCHTUNG


LED 6-FACH VERTEILER

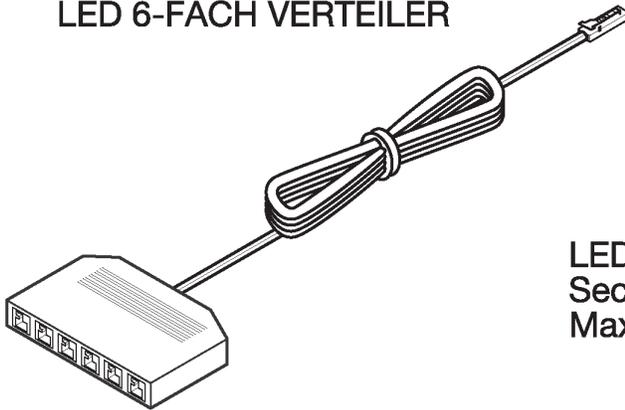


LED-Trafo-2fach  
Sec.: 12VDC  
Max.1,5A,15W

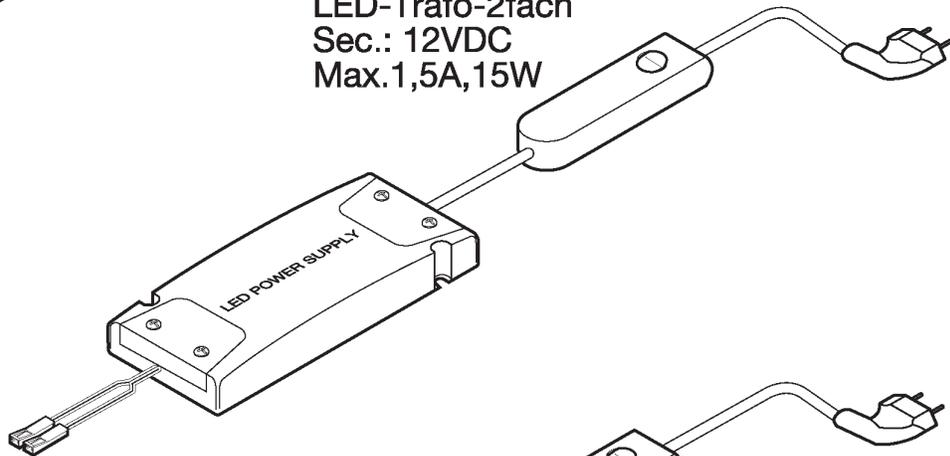


LED-Trafo-2fach  
Sec.: 12VDC  
Max.2,5A,30W

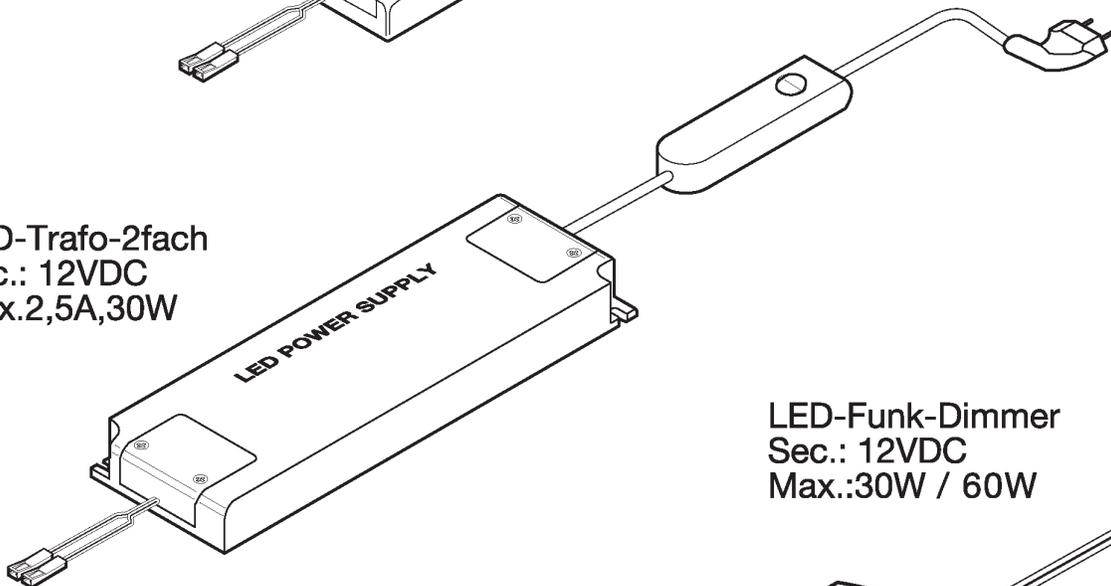

LED-Funk-Dimmer  
Sec.: 12VDC  
Max.:30W / 60W

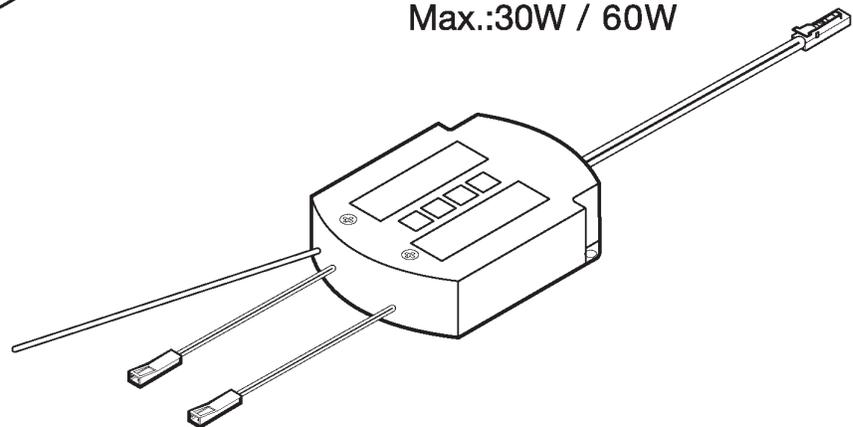


Handsender  
Batterie: CR 2025, 3V

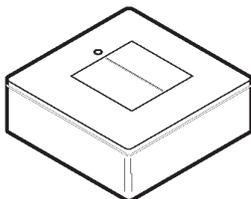


# LED-BELEUCHTUNG

**Beim anschließen der Beleuchtung immer die Max. Trafo Leistung beachten!**

- 1 LED- Wandbord- Beleuchtung
- 2 LED- Paneel- Beleuchtung
- 3 LED- Beleuchtung



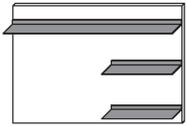
Type 8145		Type 8180		Type 8200		Type 8223 8224	
							
Watt		Watt		Watt		Watt	
<b>1</b>	5,4 W		7,7 W		8,2 W	<b>2</b>	9,8 W




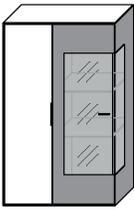
Type 11440		Type 14443 14444		Type 14843 14844		Type 2040	
							
Watt		Watt		Watt		Watt	
<b>3</b>	5,3 W		6,6 W		6,6 W		5,3 W

# LED-BELEUCHTUNG

**Beim anschließen der Beleuchtung immer die Max. Trafo Leistung beachten!**

## 3 LED- Beleuchtung

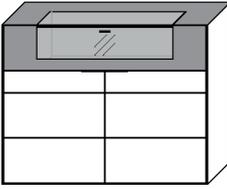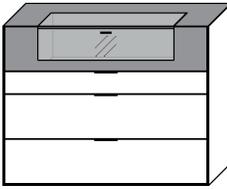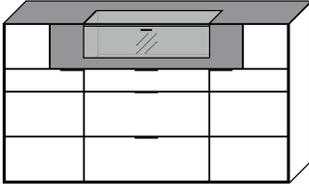
Type	Type	Type	Type
3142	3140	3040	4443 4444
			
Watt	Watt	Watt	Watt
<b>3</b> 5,3 W	5,3 W	5,3 W	6,6 W

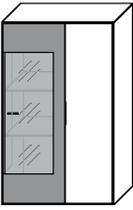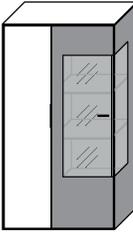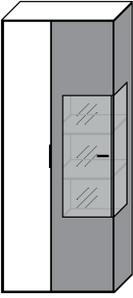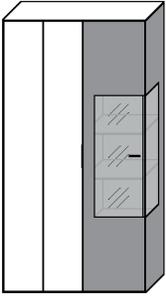Type	Type	Type	Type	Type
4843 4844	5843 5844	5443 5444	6843 6844	6043 6044
				
Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
<b>3</b> 6,6 W	5,7 W	5,7 W	4,7 W	4,7 W

# KONFIGURATIONSBEISPIELE

## Beispiel 0001 / spiegelseitig 0101


B 317,3 cm | H 130,0 cm | T 45,2 cm / 37,1 cm

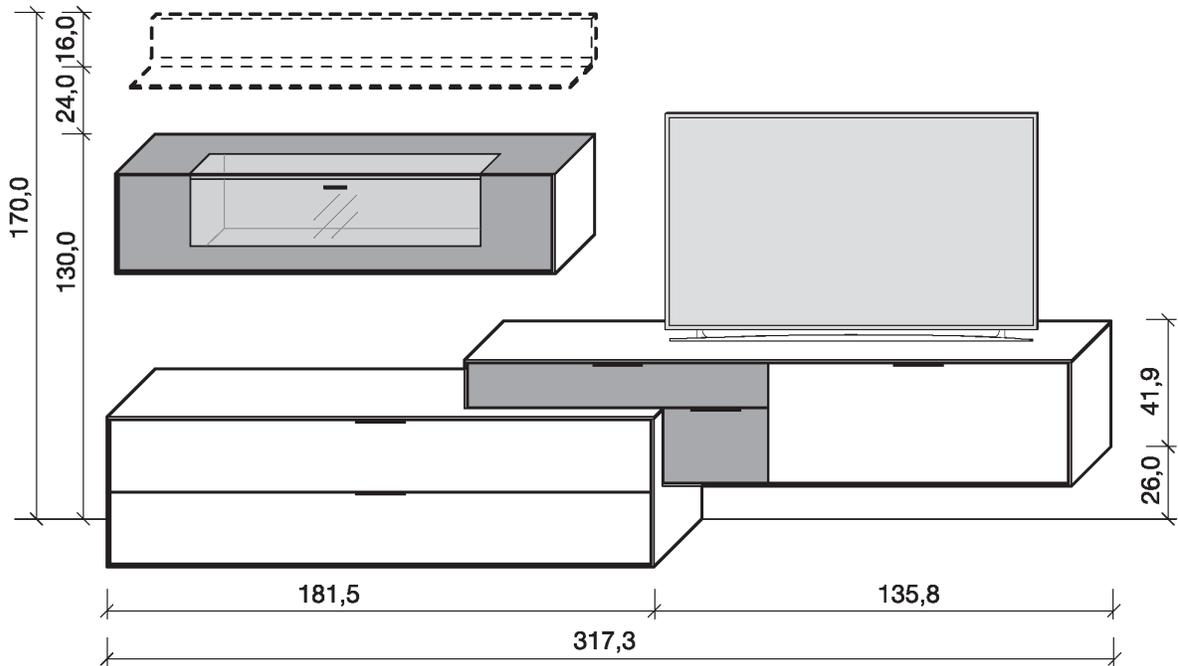

## Beispiel 0002 / spiegelseitig 0102

## Beispiel B020 / spiegelseitig B120


B 265,9 cm | H 201,8 cm | T 45,2 cm / 37,1 cm (Breite inkl. 1x 8 cm Abstand)

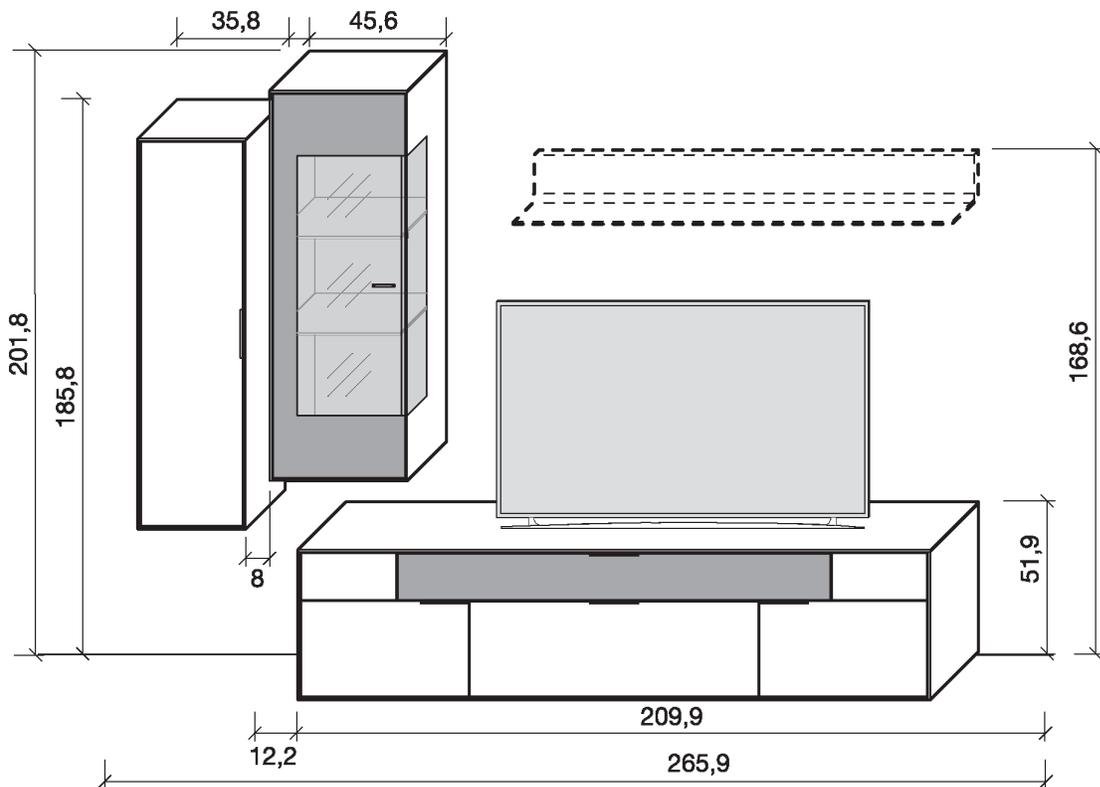

# KONFIGURATIONSBEISPIELE


## Beispiel 0003 / spiegelseitig 0103

B 299,3 cm | H 195,9 cm | T 45,2 cm / 37,1 cm (Breite inkl. 1x 16 cm Abstand)

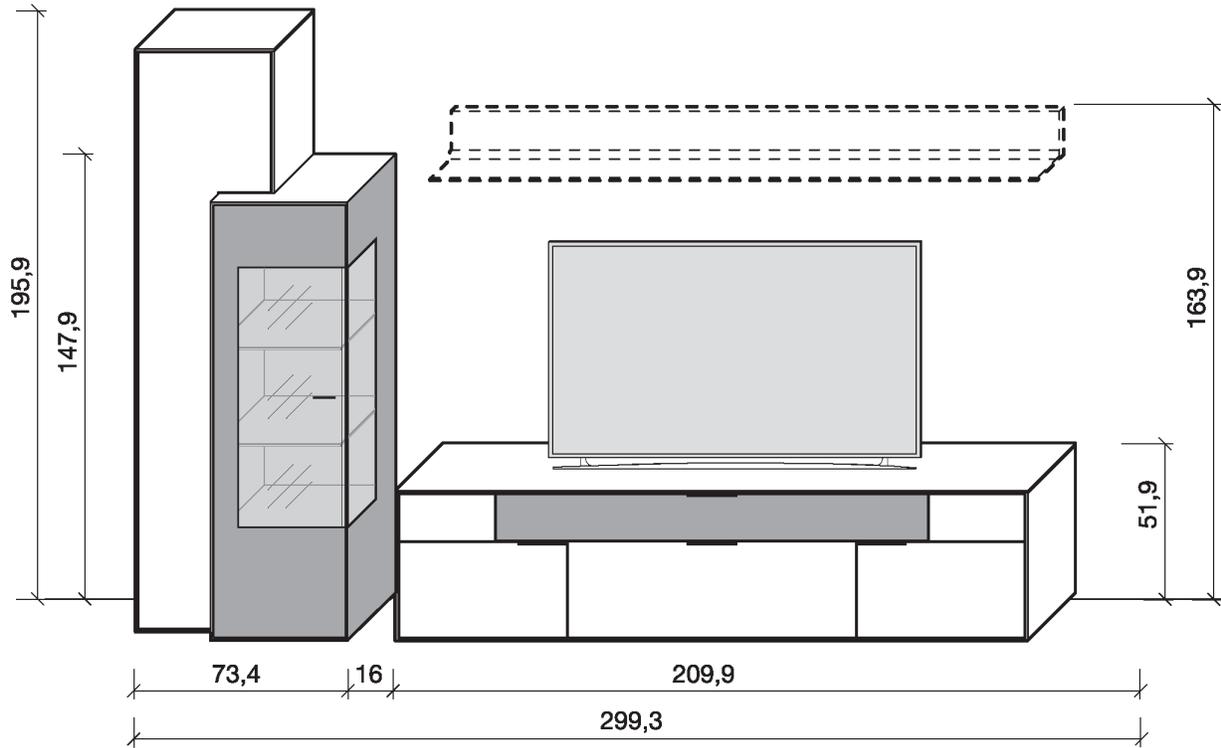

## Beispiel 0004 / spiegelseitig 0104

B 270,9 cm | H 195,9 cm | T 45,2 cm / 37,1 cm (Breite inkl. 1x 16 cm Abstand)

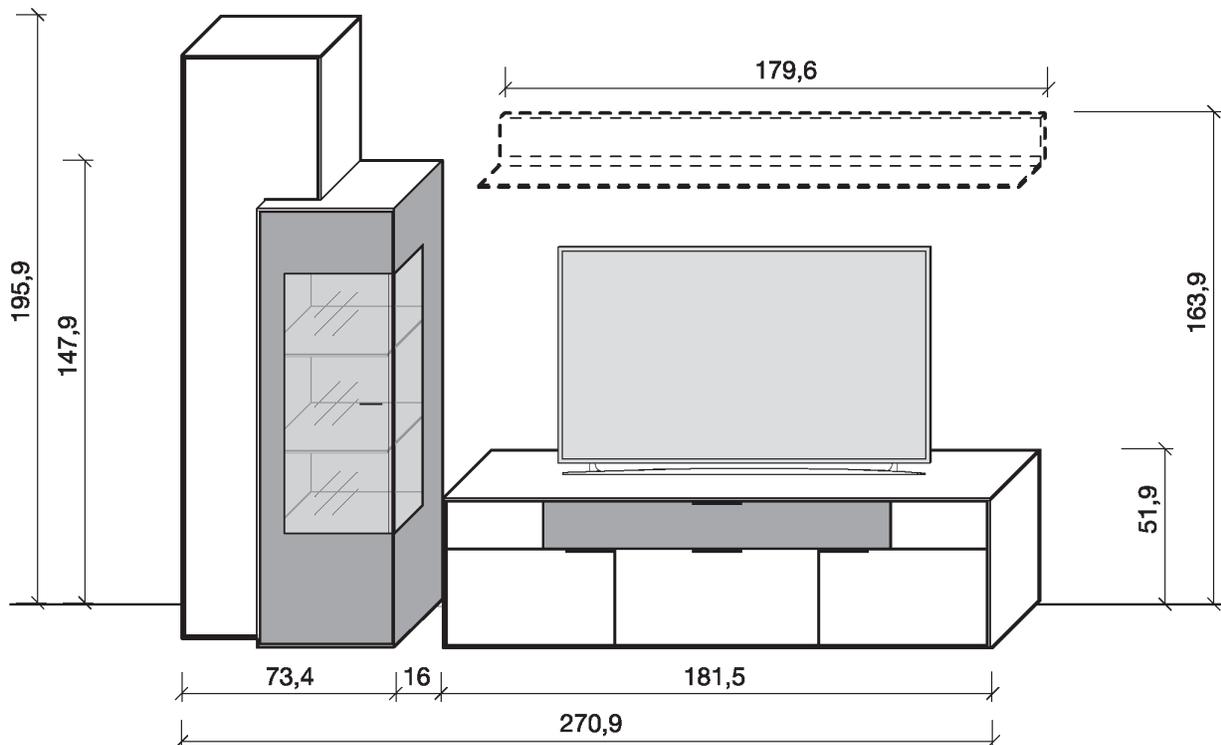


# KONFIGURATIONSBEISPIELE

Beispiel 0005 / spiegelseitig 0105


Beispiel B050 / spiegelseitig B150

B 306,2 cm | H 209,8 cm | T 45,2 cm / 37,1 cm

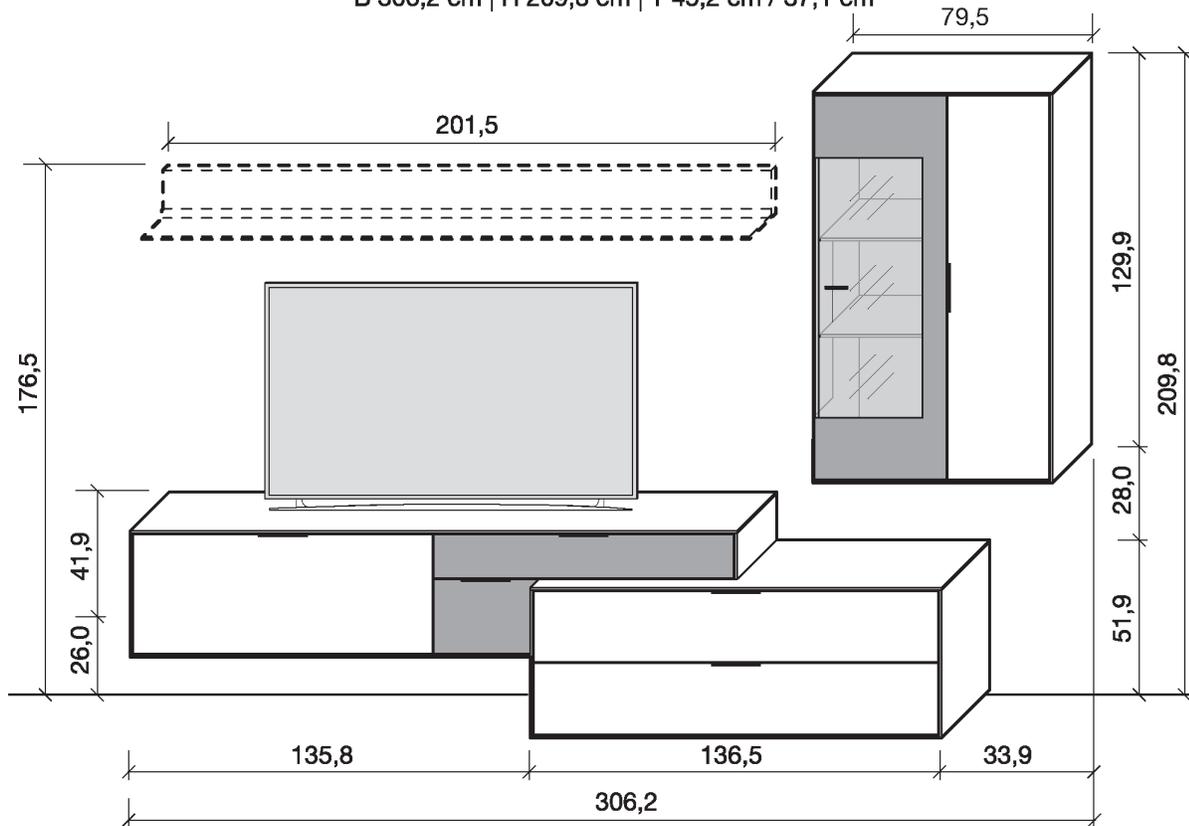

Beispiel 0006 / spiegelseitig 0106

B 321,4 cm | H 172,0 cm | T 45,2 cm / 37,1 cm (Breite inkl. 2x 16 cm Abstand)

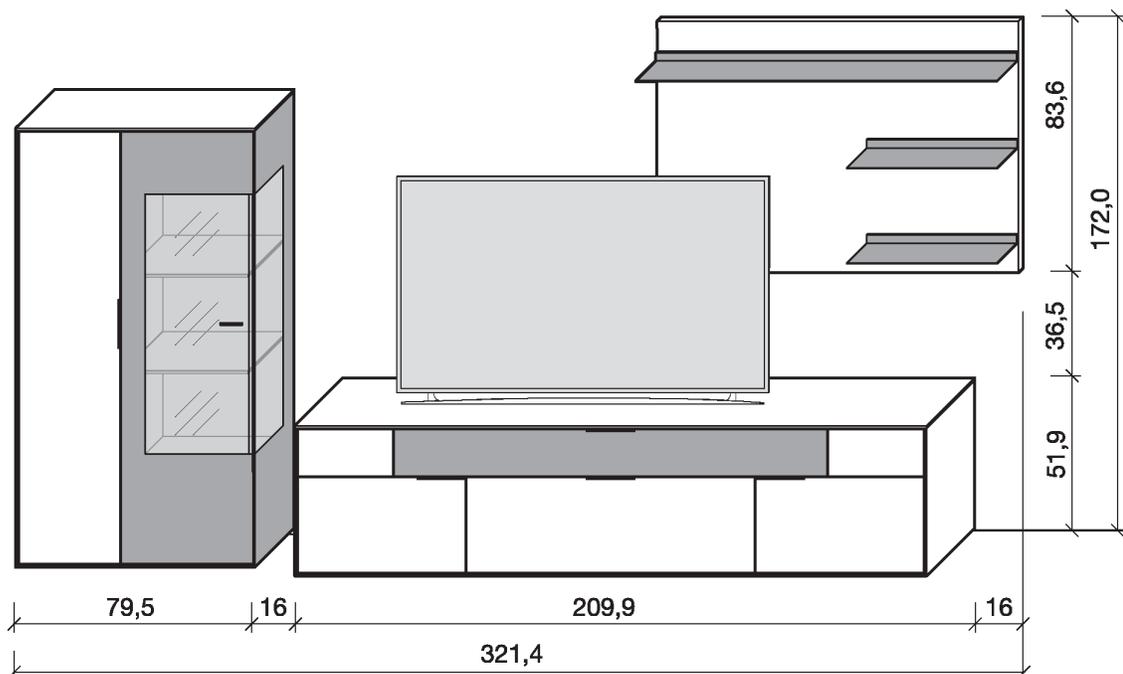




# KONFIGURATIONSBEISPIELE


## Beispiel 0009 / spiegelseitig 0109

B 256,4 cm | H 193,8 cm | T 45,2 cm / 37,1 / 24,3 cm

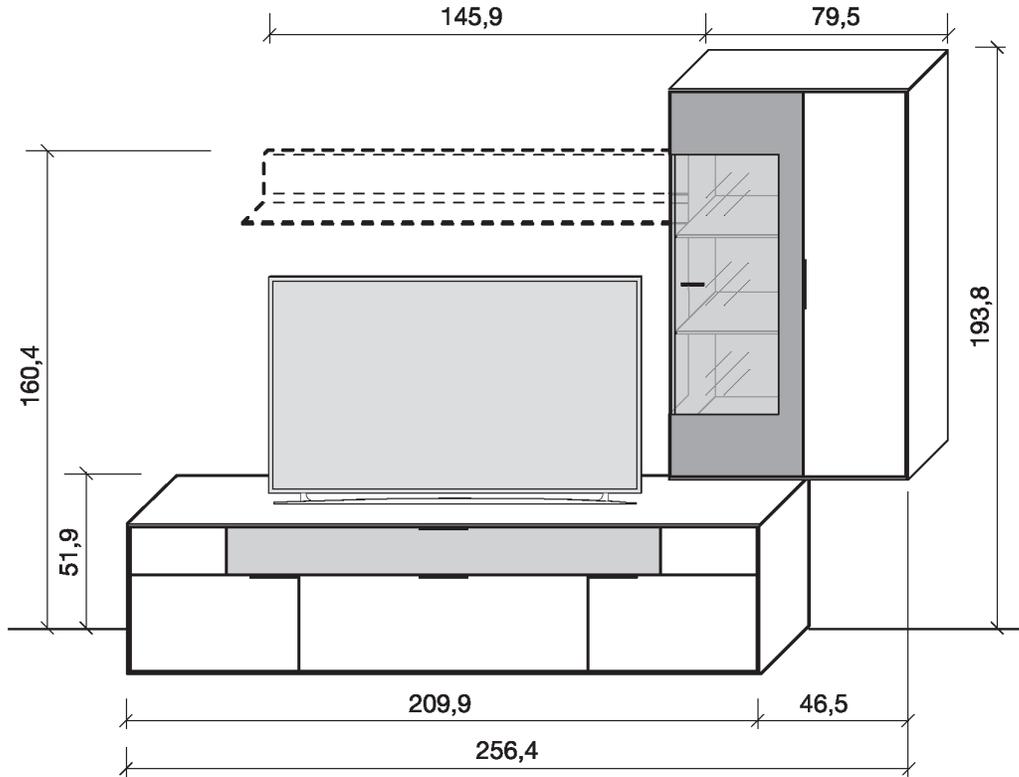

## Beispiel A010 / spiegelseitig A110

B 270,9 cm | H 197,6 cm | T 45,2 cm / 37,1 / 24,3 cm (Breite inkl. 1x 16 cm Abstand)


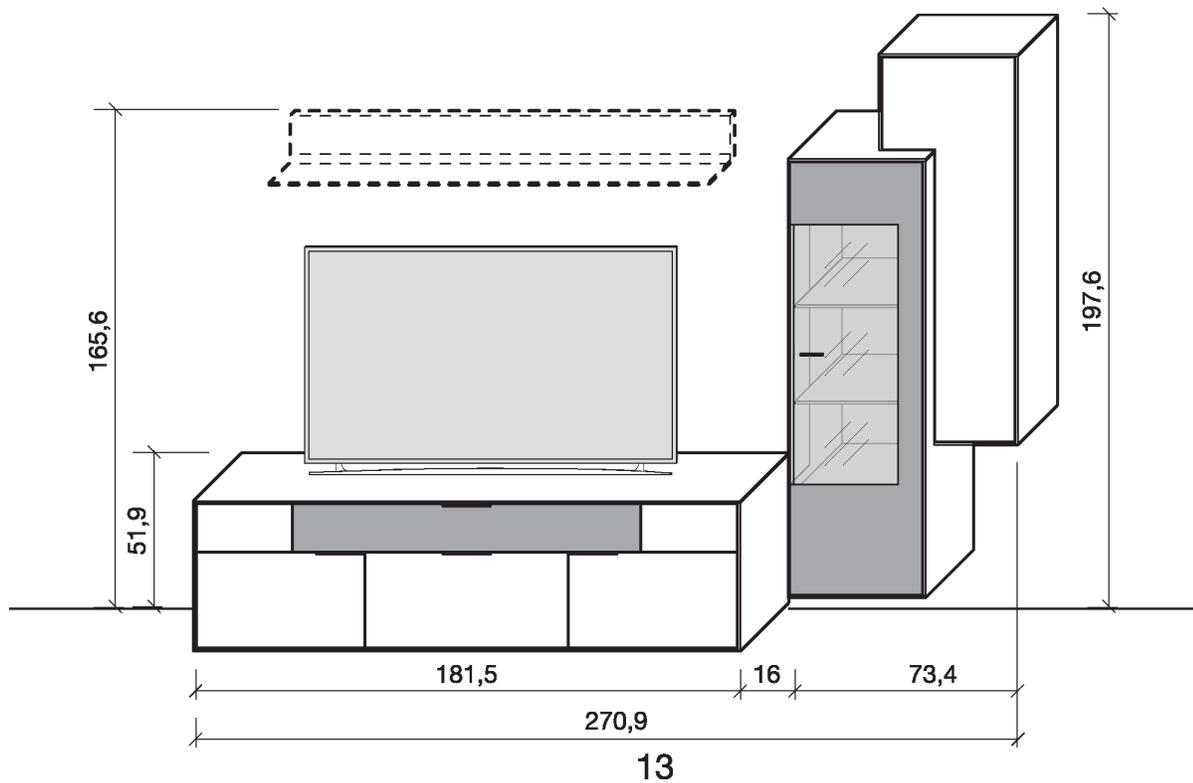





# STANDELEMENTE AUFSTELLEN

## AUSFÜHRUNG MIT GLEITER




- LOWBOARDE
- SIDEBEARDE
- HIGHBOARDE
- ZEILENSCHRÄNKE

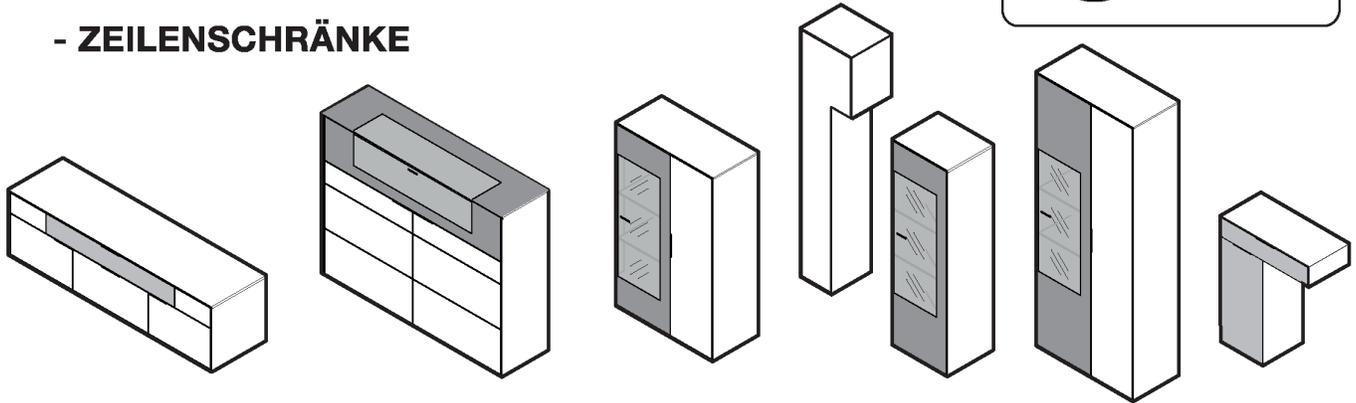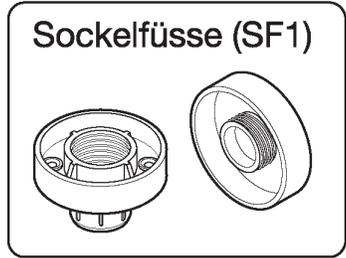

1.

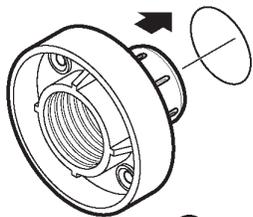

2.

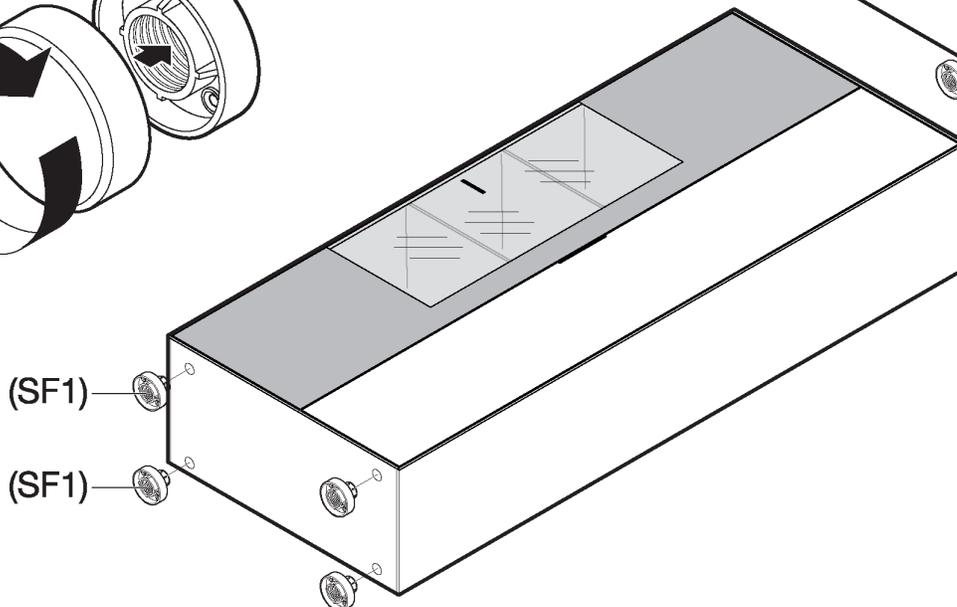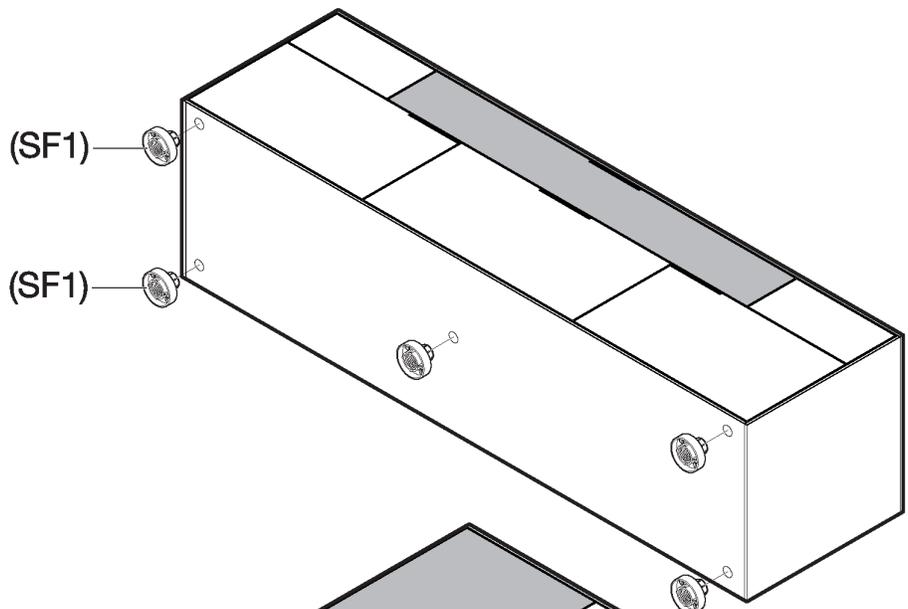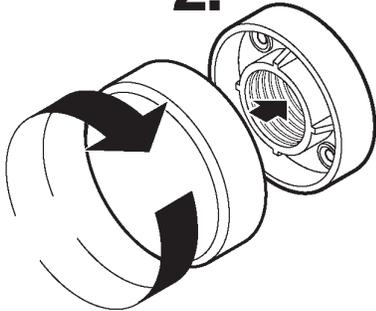


# STANDELEMENTE AUSRICHTEN

Elemente auf den engültigen Platz stellen und waagrecht ausrichten; evtl. unterlegen (nach Aufbau nicht mehr verschieben). Bei Elektroinstallation: Funkempfänger und LED-Trafo mit Netzkabel immer als erstes verbinden!

## AUSFÜHRUNG MIT GLEITER


- LOWBOARDE
- SIDEBARDE
- HIGHBOARDE
- ZEILENSCHRÄNKE

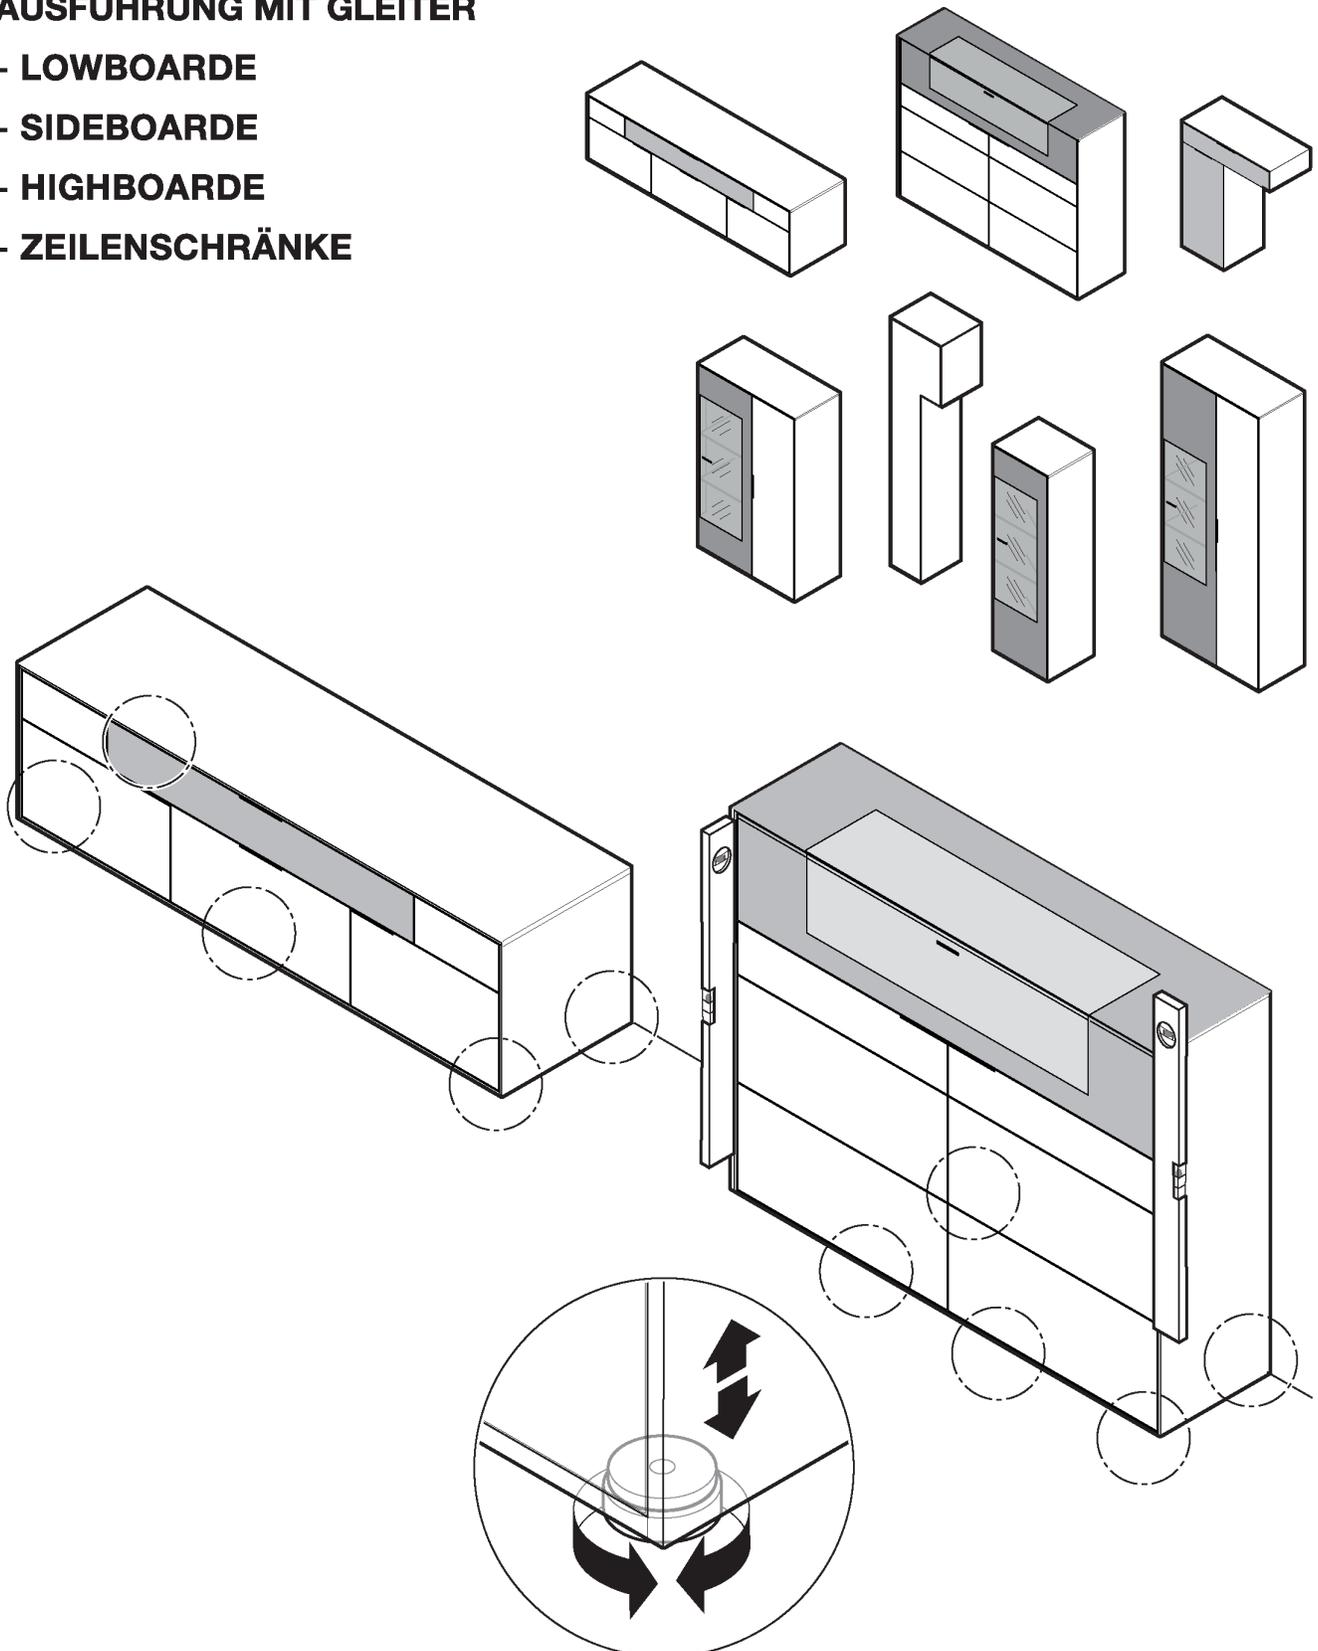

# STANDELEMENTE MIT FUSSGESTELL

AUSFÜHRUNG MIT FUSSGESTELL (optional)

- LOWBOARDE
- SIDEBARDE

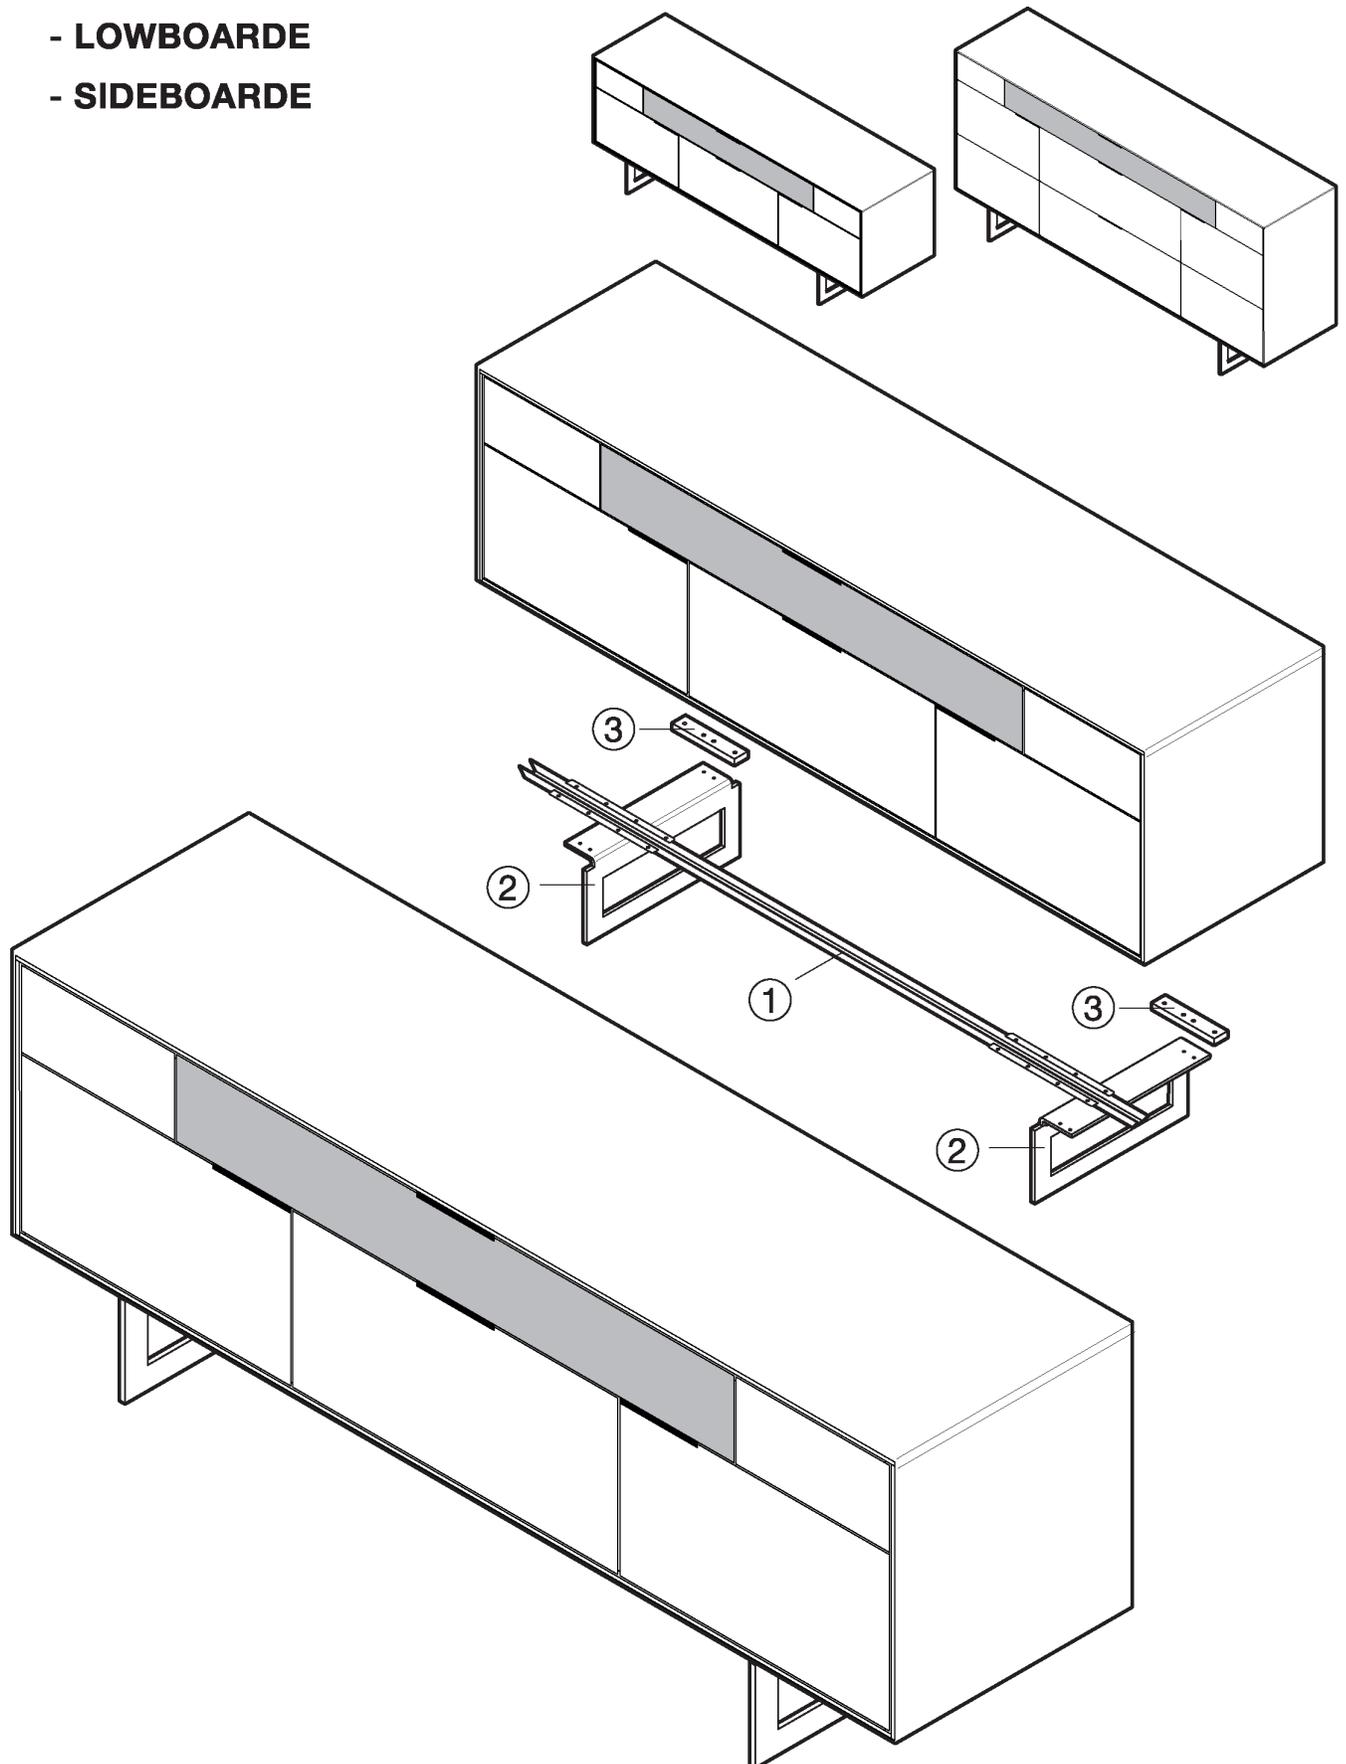

# STANDELEMENTE MIT FUSSGESTELL


## AUSFÜHRUNG MIT FUSSGESTELL

(optional)

- LOWBOARDE

- SIDEBARDE

Schraube (MP8)  
(4x)

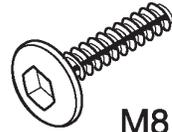


M8 x 20

Schraube (PH)  
(16x)




3,5 x 17

Schraube (MP9)  
(4x)




M8 x 16


Spax-  
Schraube (S3)  
(4x)

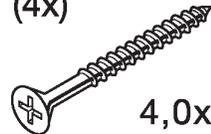


4,0x35

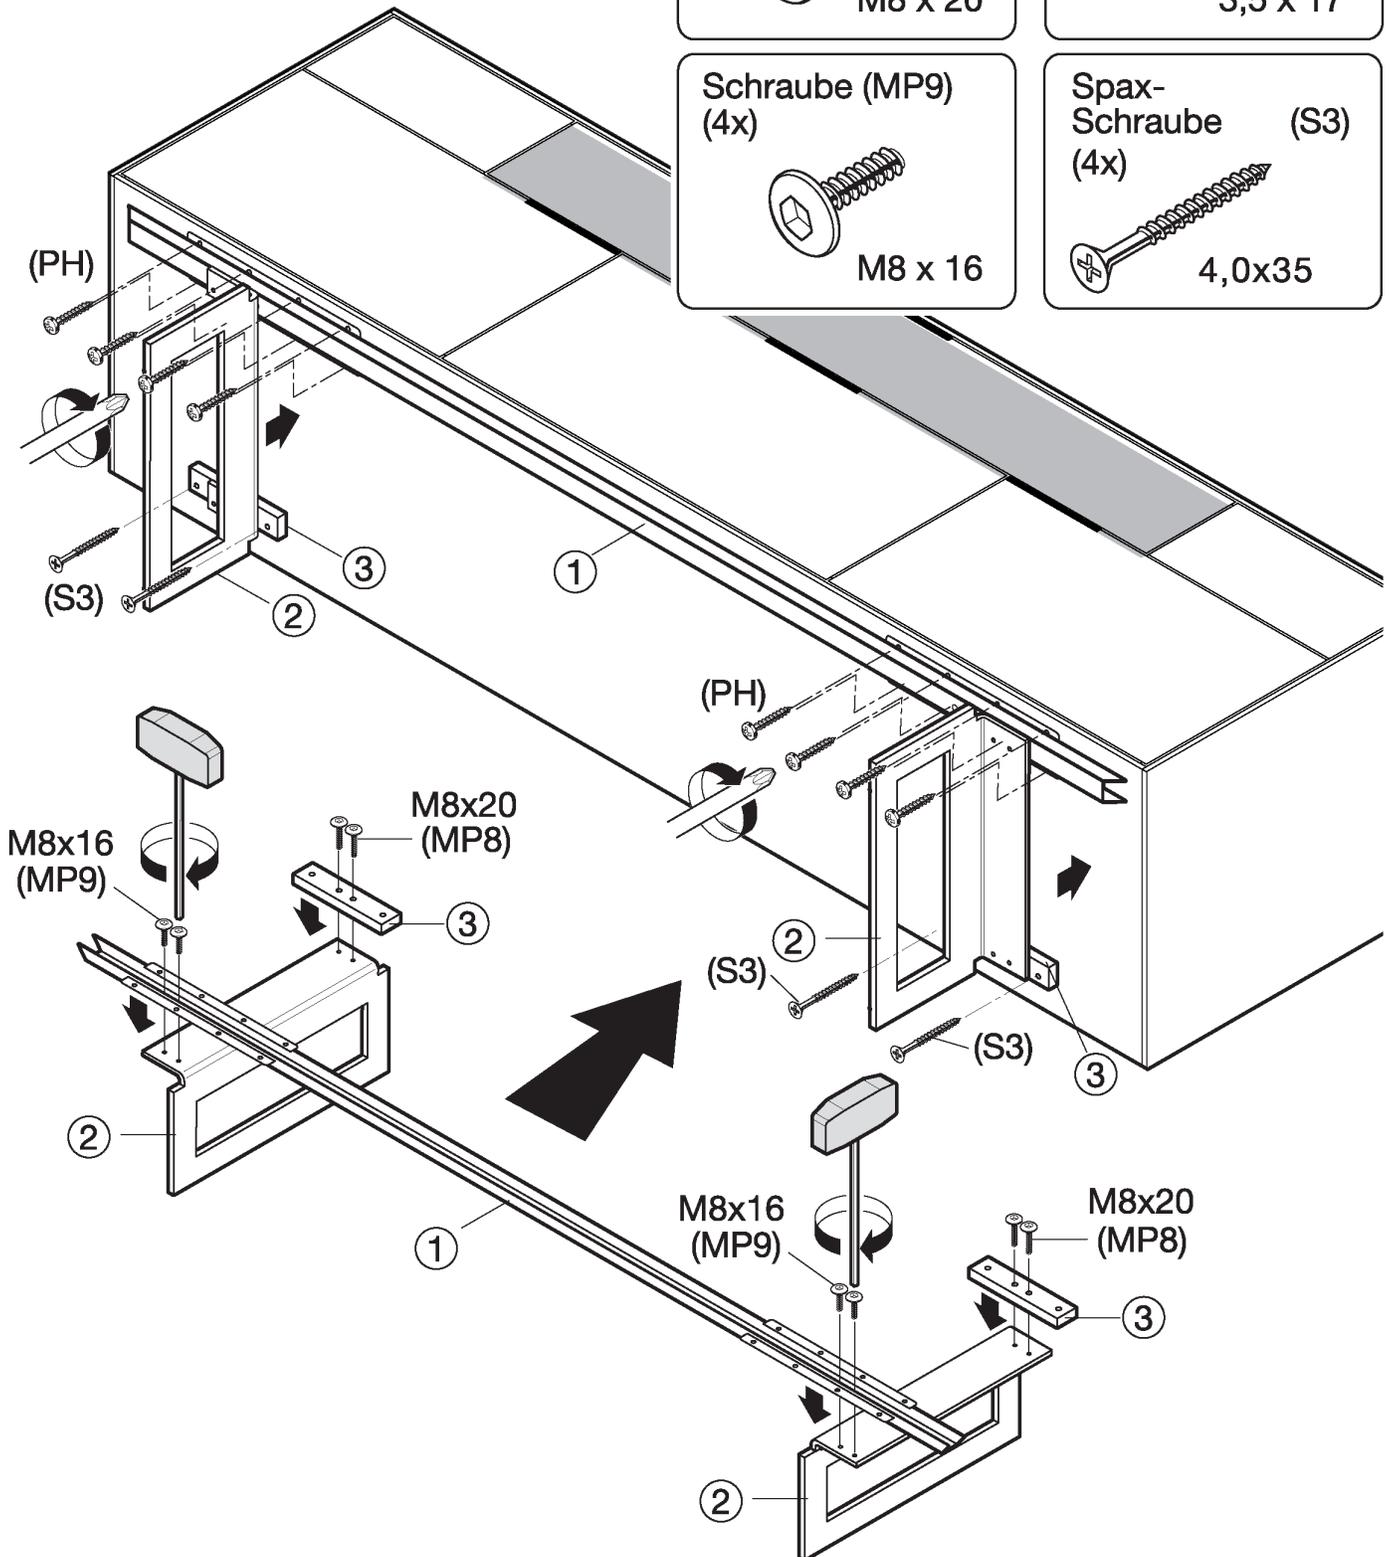

# STANDELEMENTE KIPPSICHERUNG

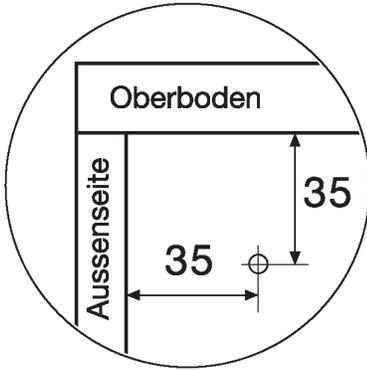

Schraube (S1)

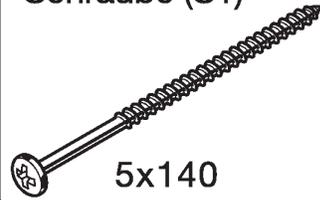






5x140

Mauerdübel (S8)



Ø 8mm







**AUSFÜHRUNG MIT GLEITER**  
**AUSFÜHRUNG MIT FUSSGESTELL**  
**- LOWBOARDE**

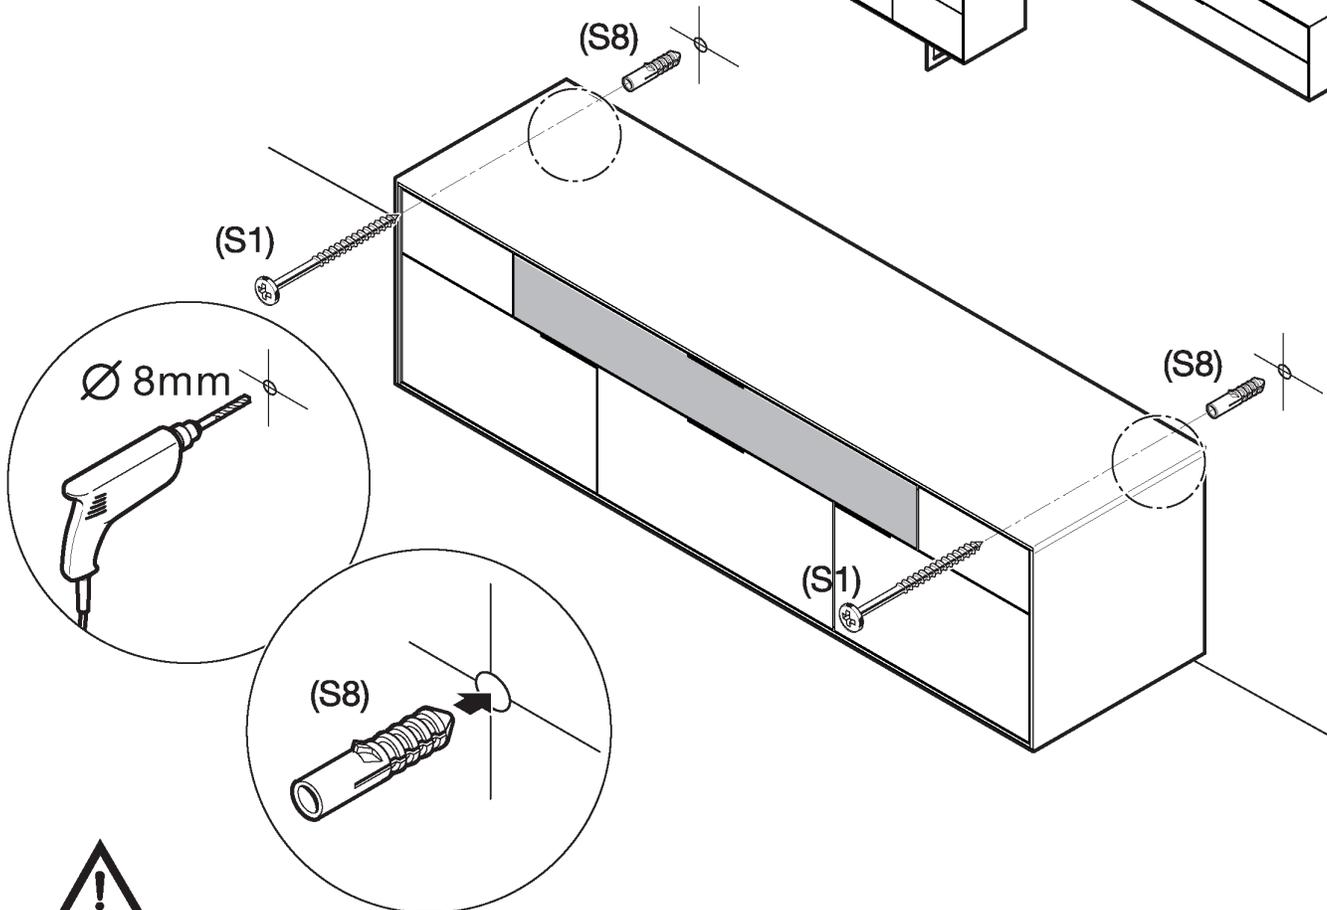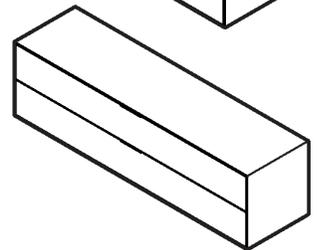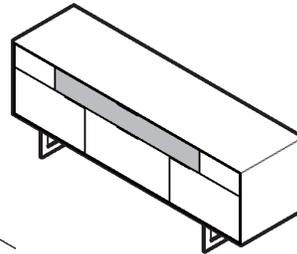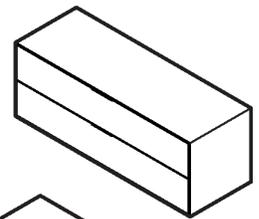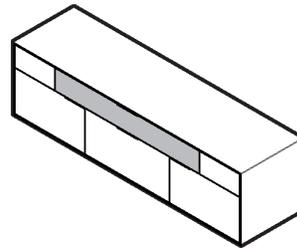


Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

# STANDELEMENTE KIPPSICHERUNG

- **SIDEBARDE**
- **HIGHBARDE**
- **ZEILENSCHRÄNKE**

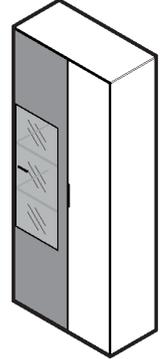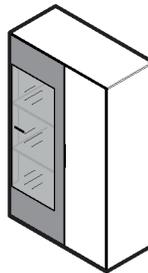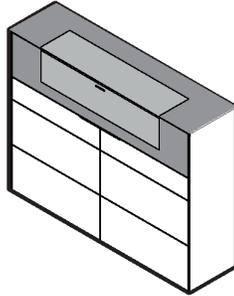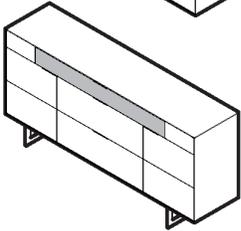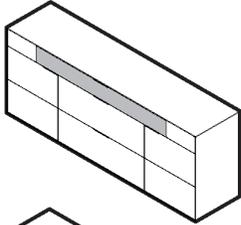

Schraube (S1)



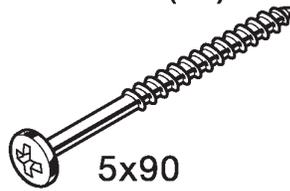


5x90


Mauerdübel (S8)



Ø 8mm

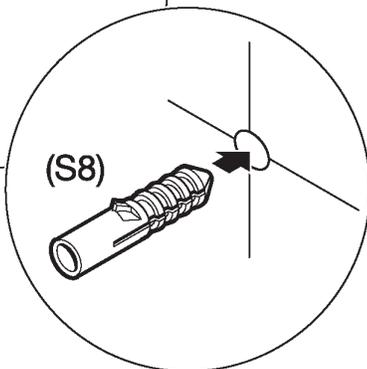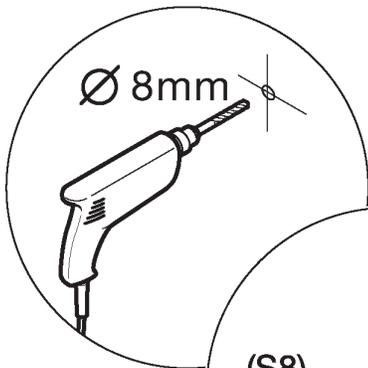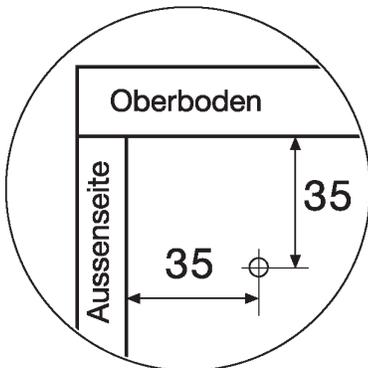


Das beiliegende Montagmaterial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagmaterial für Ihre Wand.

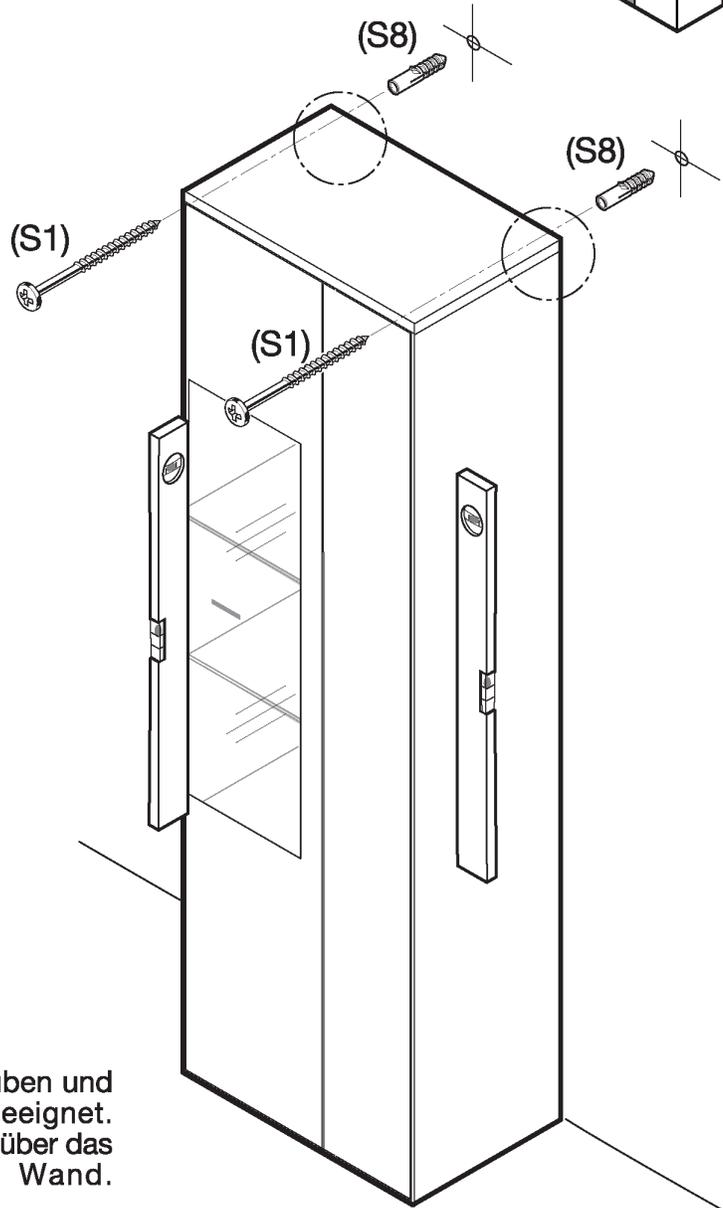

# HÄNGEELEMENT WANDBEFESTIGUNG

Schraube (S5)

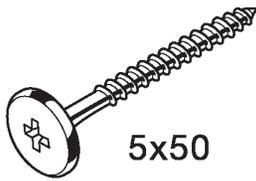


Mauerdübel (S8)




Ø 8mm







Abdeckkappe (HK)

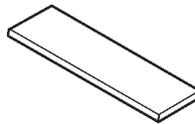

Wandbefestigung (WP6)

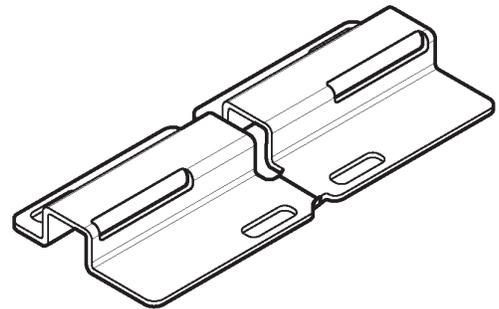


Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

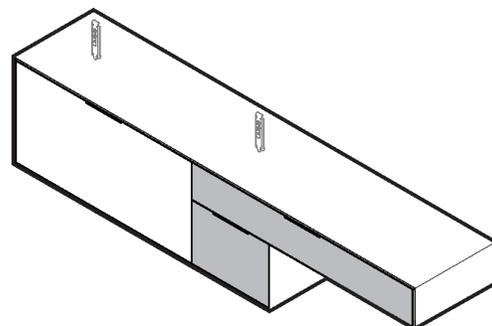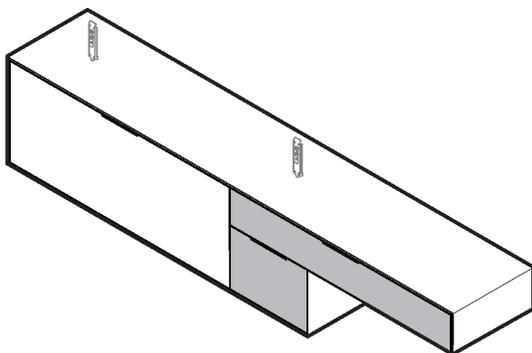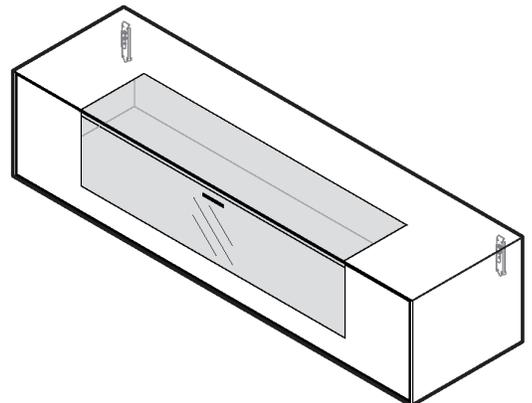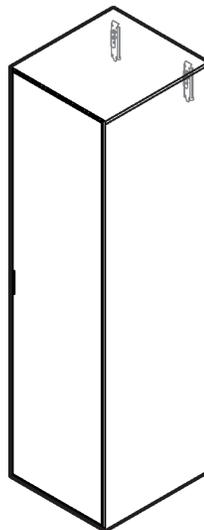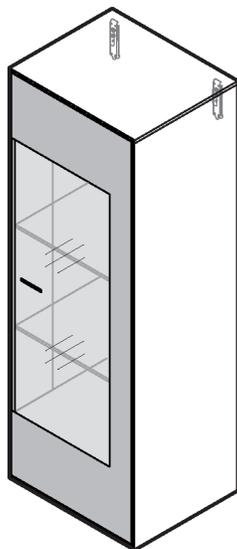
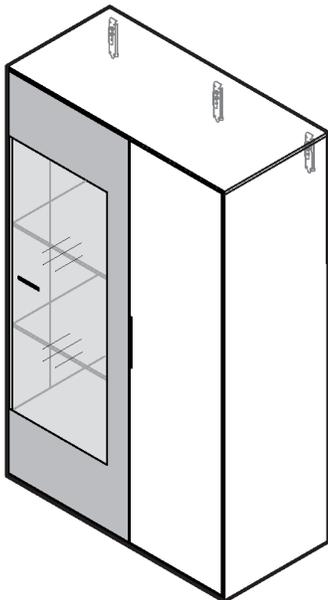


# HÄNGESCHRANK WANDBEFESTIGUNG

- 1.** Korpusaussenkante anzeichnen und Wandbefestigung anhalten um die Bohrmaße zu ermitteln.

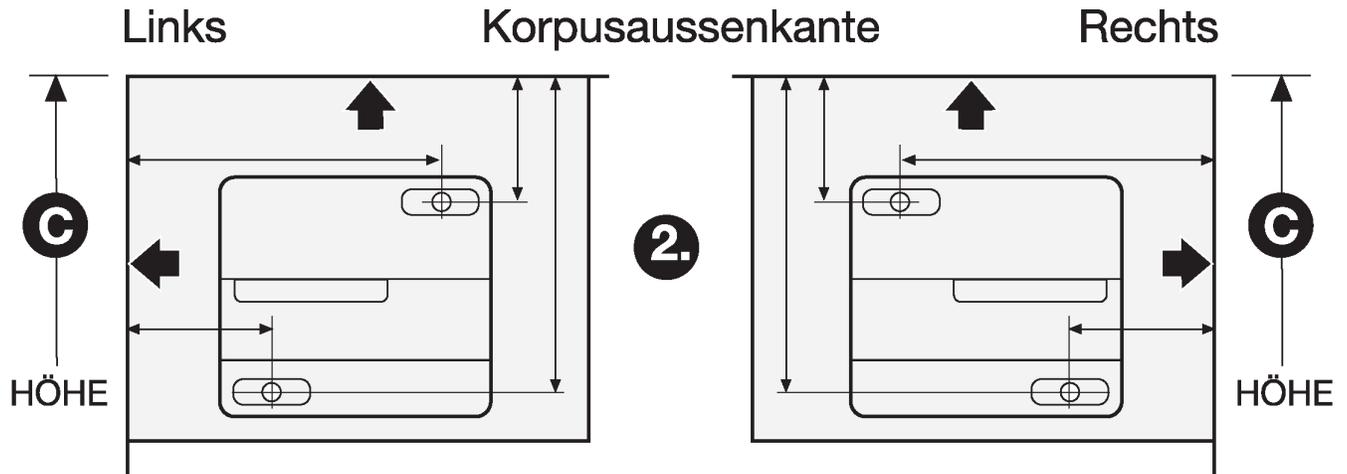


- 3.** Wandbefestigung (W4) bitte auseinanderklippen.






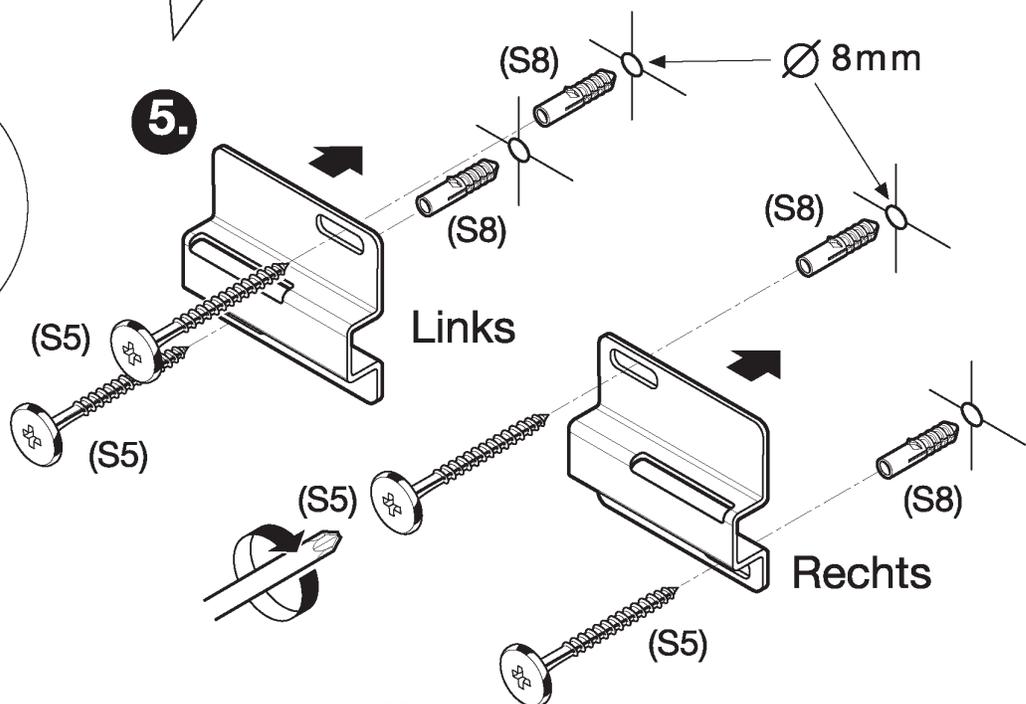
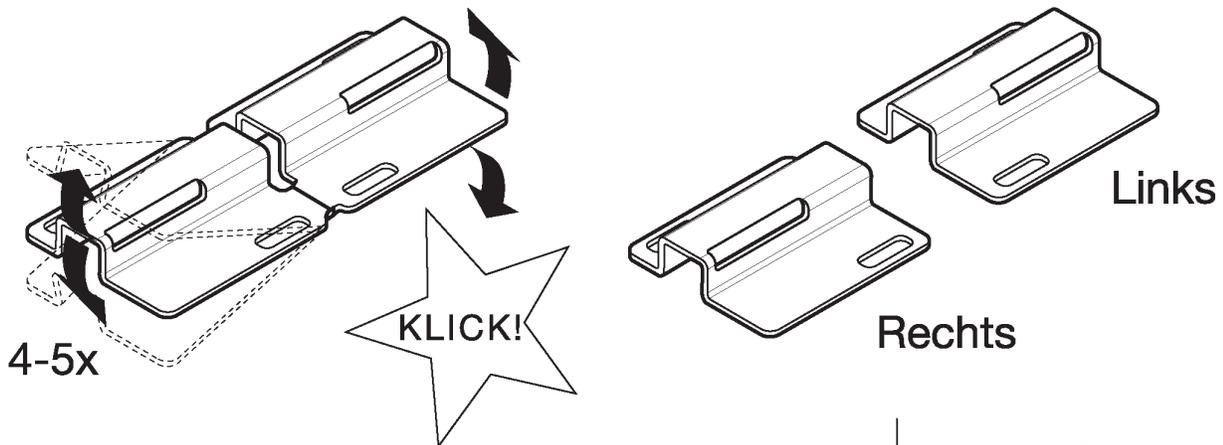


# HÄNGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG

**WICHTIGER HINWEIS :** Sicherungsschraube (3) sollte beim einhängen ganz rausgedreht und Schraube (2) ganz reingedreht sein. Schraube (1) auf mittlere Einstellung drehen.

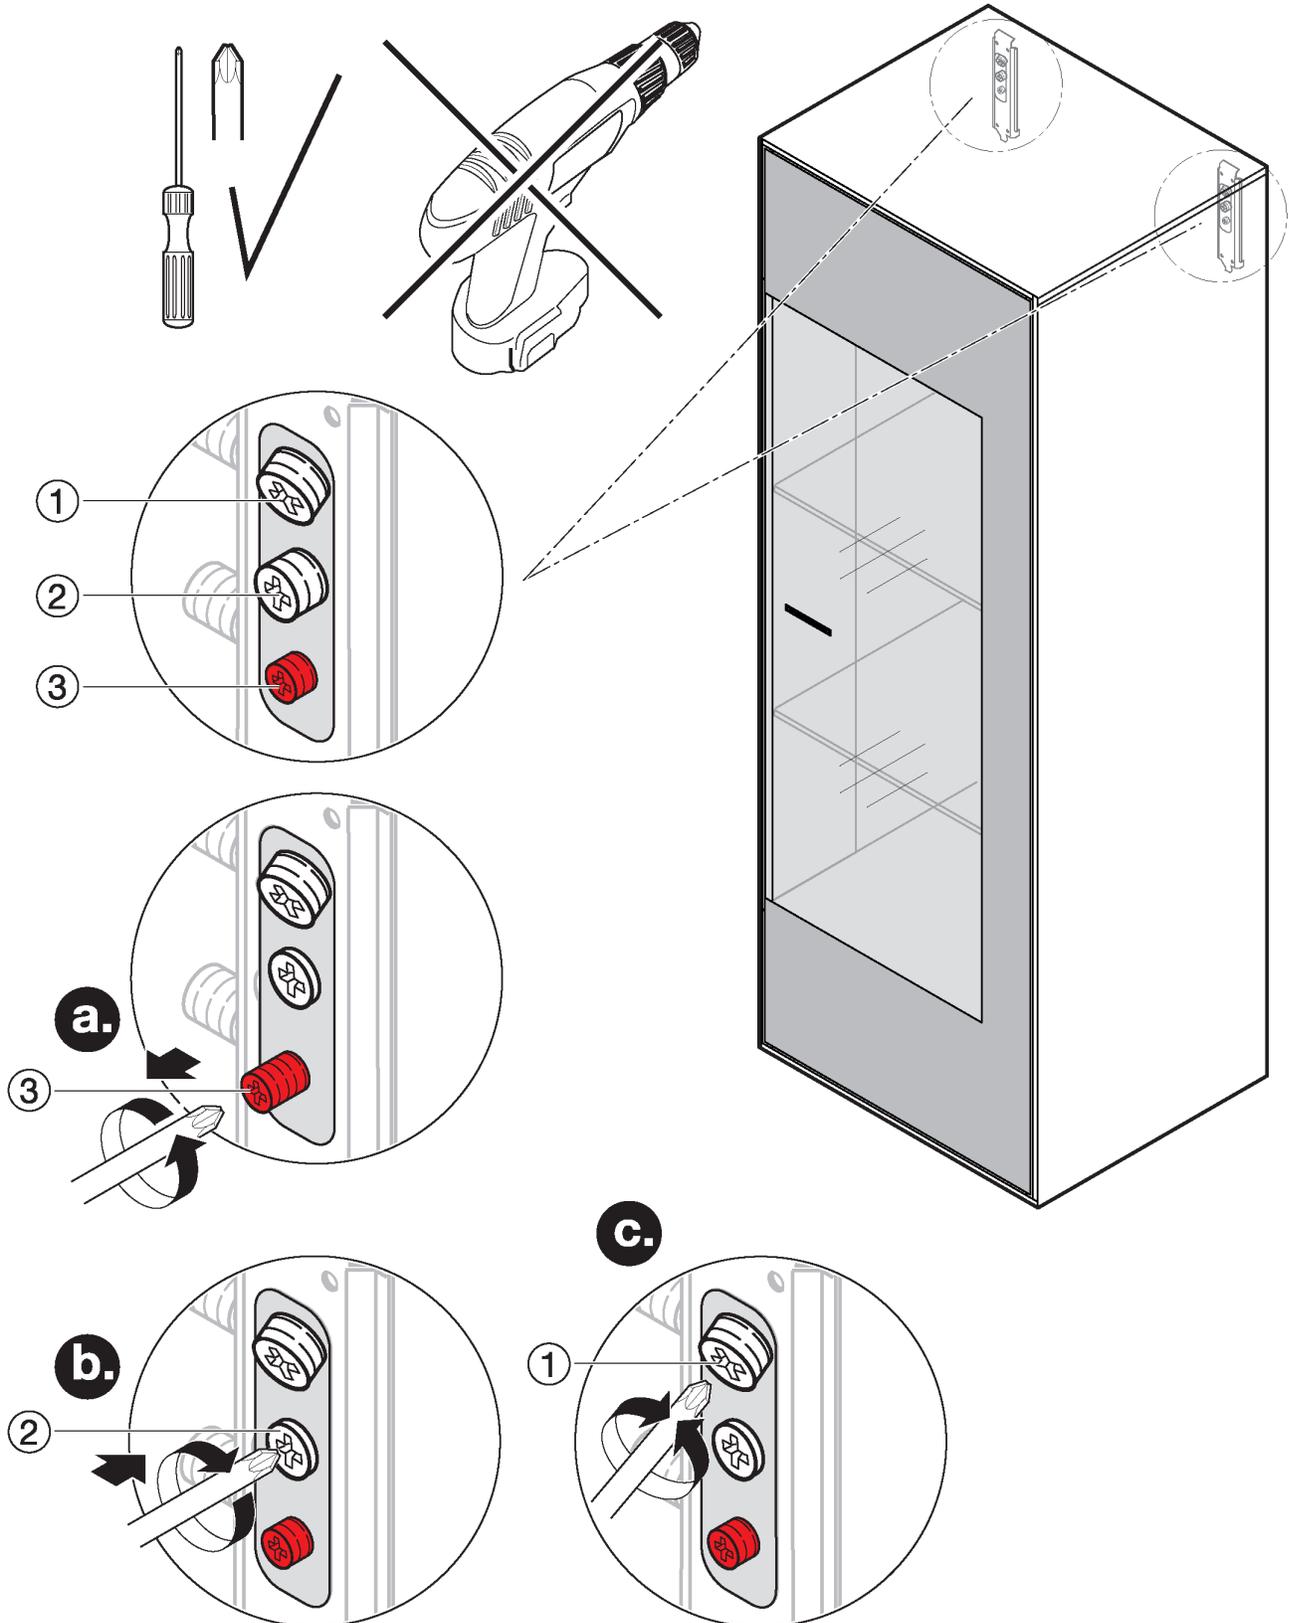


# HÄNGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG

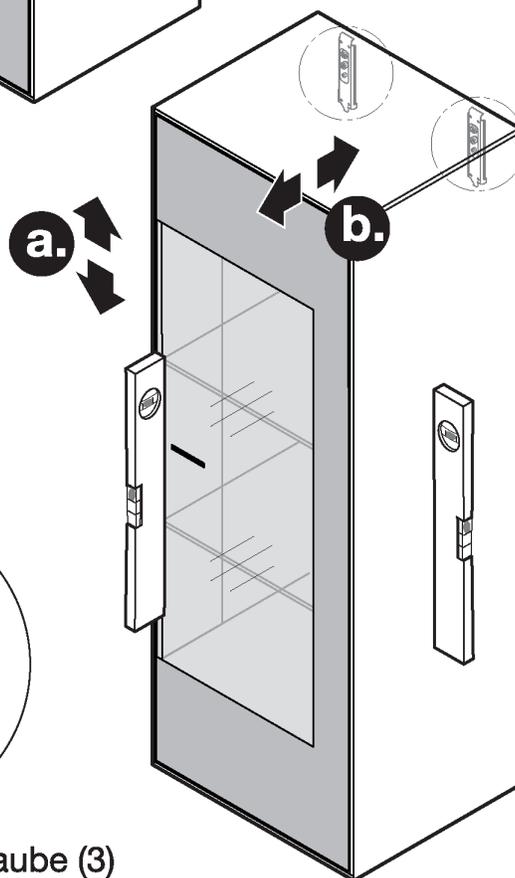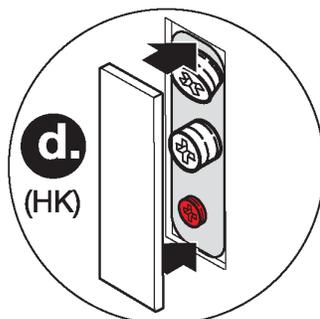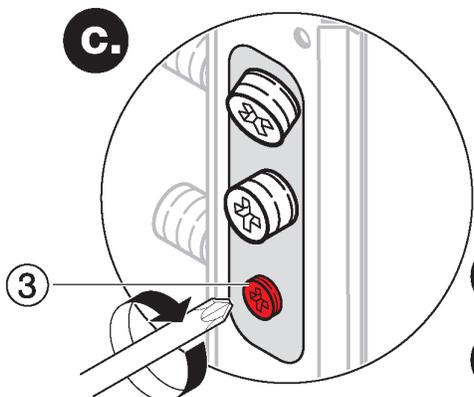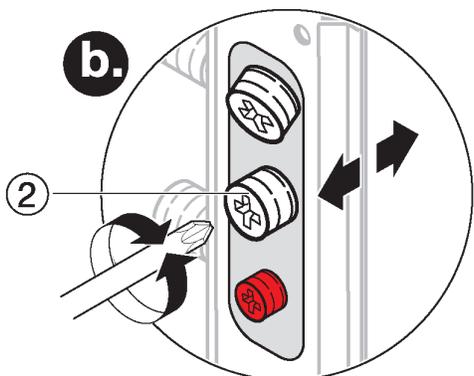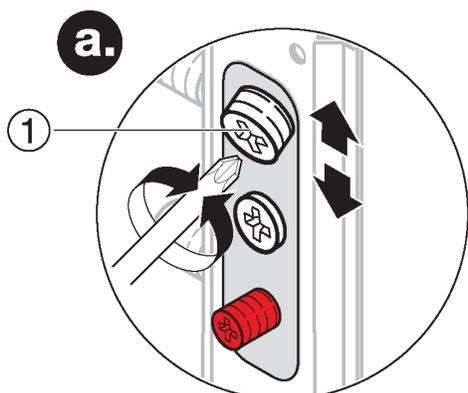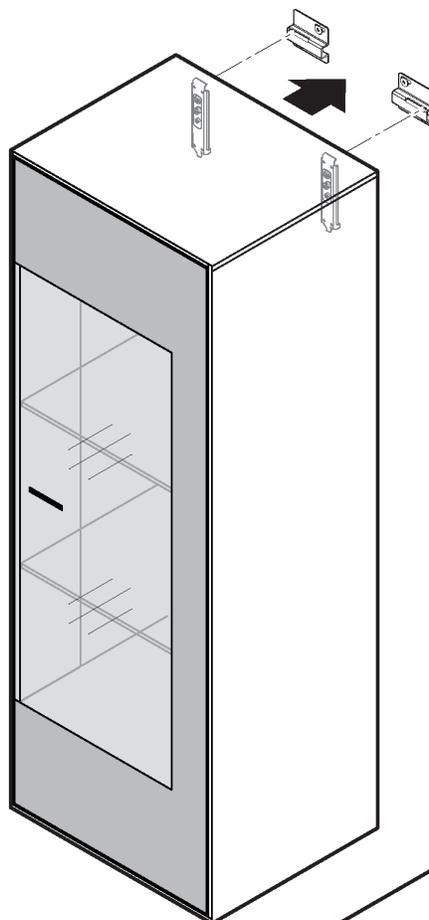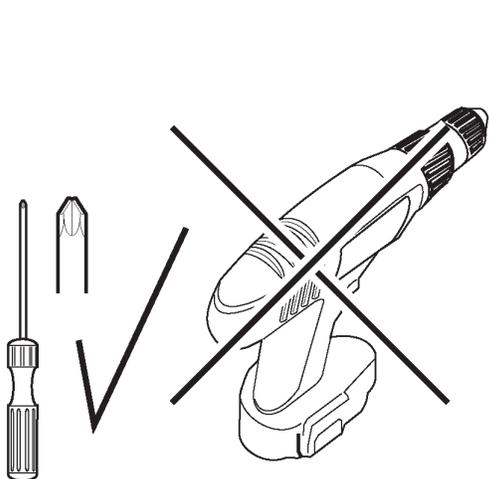

**c.** Sicherungsschraube (3) ganz reindreihen.


**d.** Abdeckkappe (HK) aufsetzen.

# HÄNGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG

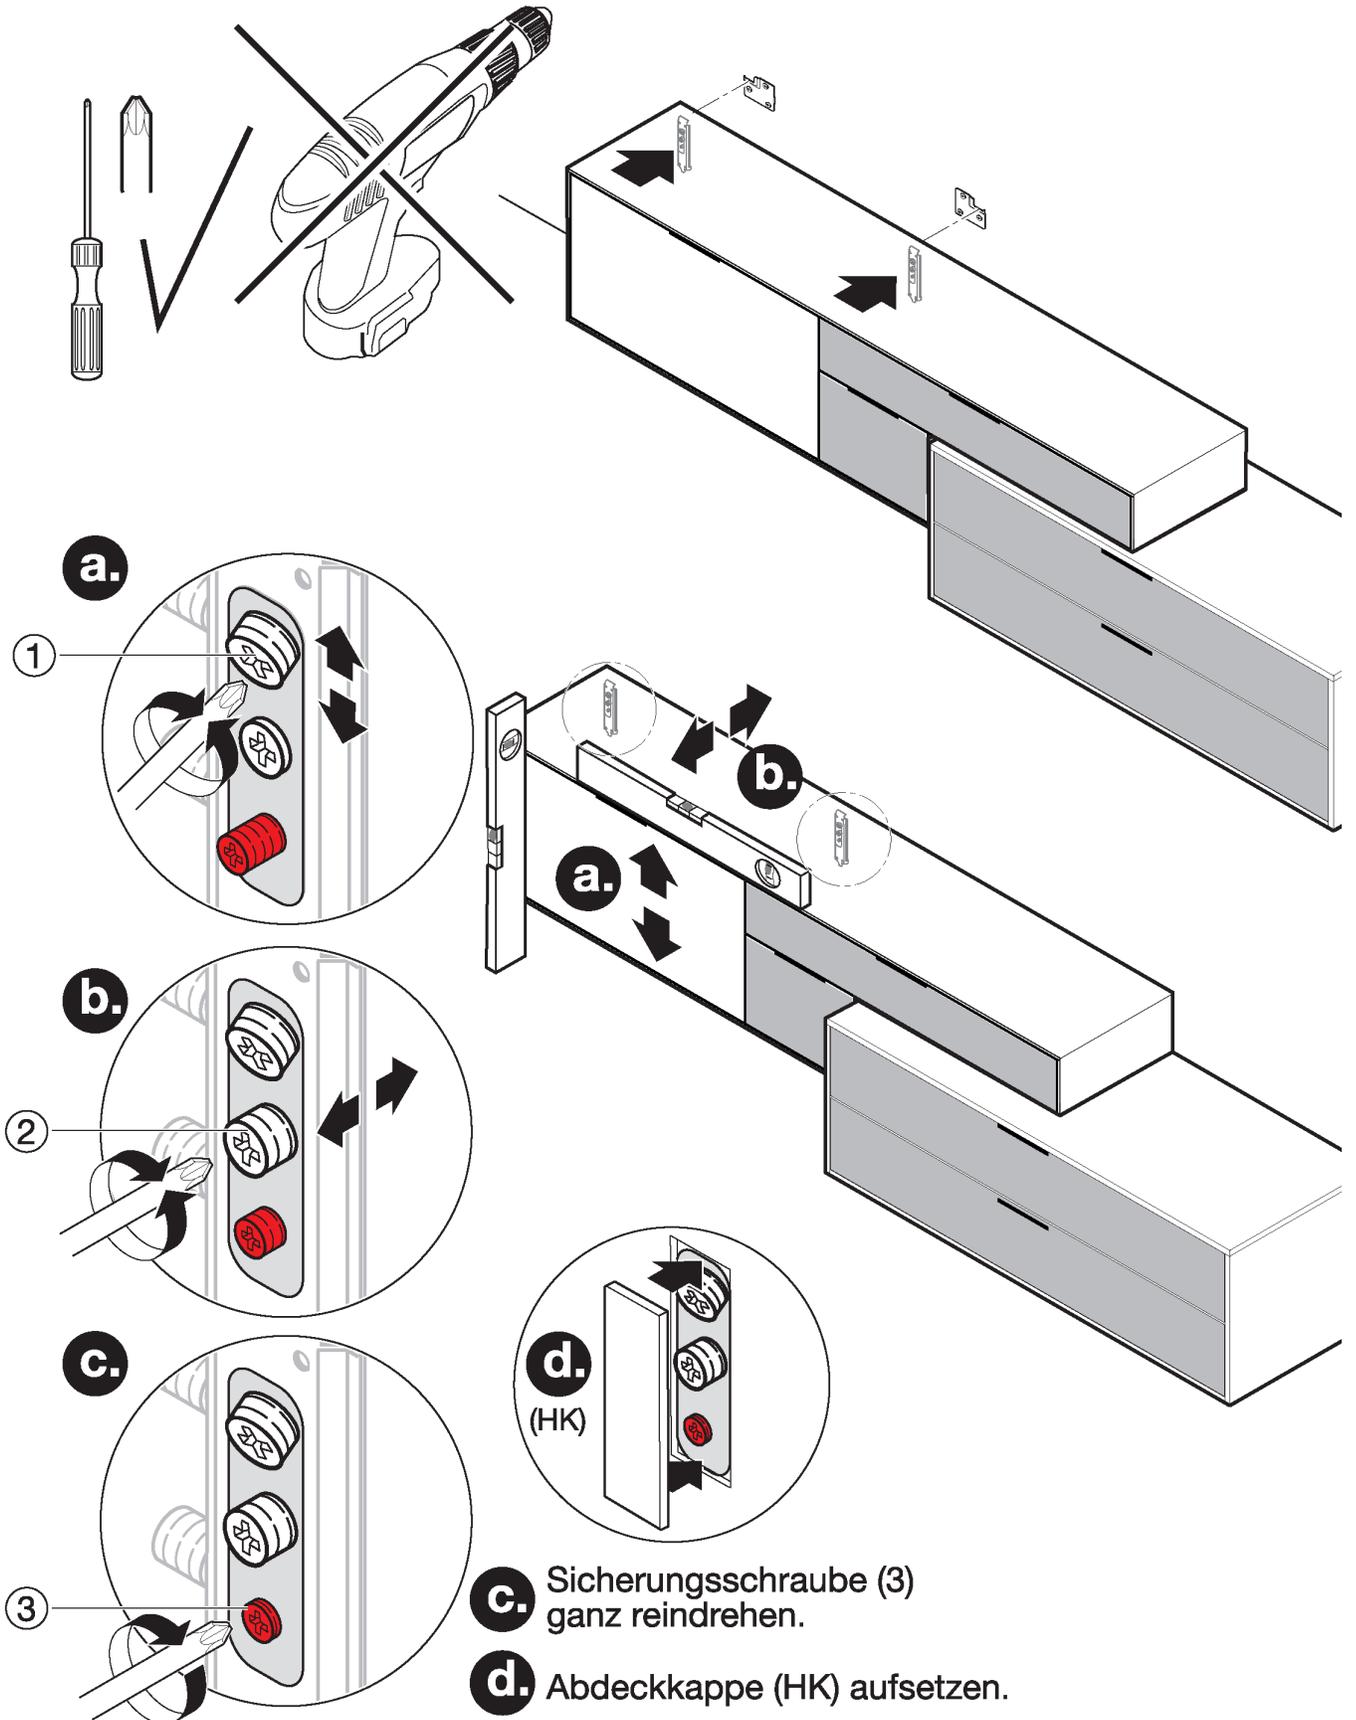


# WANDBORDE / PANEELE


**WANDBORD**  
**TYPE 8145**  
**TYPE 8180**  
**TYPE 8200**

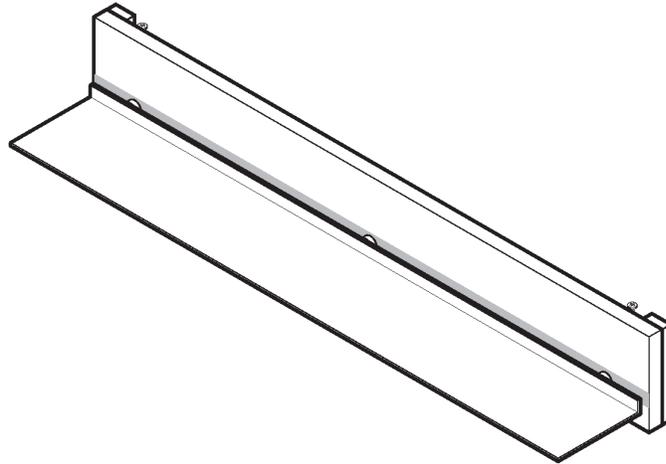

**PANEELE**  
**TYPE 8223** (Abbildung)  
**TYPE 8224** (spiegelseitig)

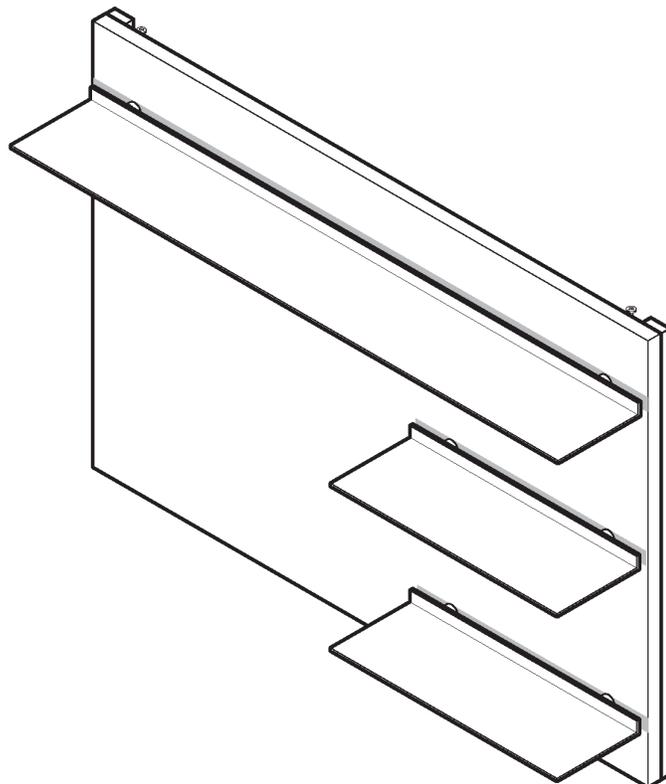

# PANEELE

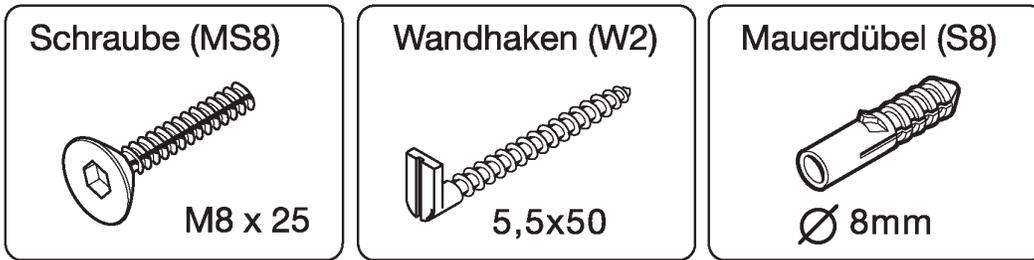


- ① Paneelrückwand
- ② Paneelboden



Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.


**WANDBORD**  
**TYPE 8145**  
**TYPE 8180**  
**TYPE 8200**

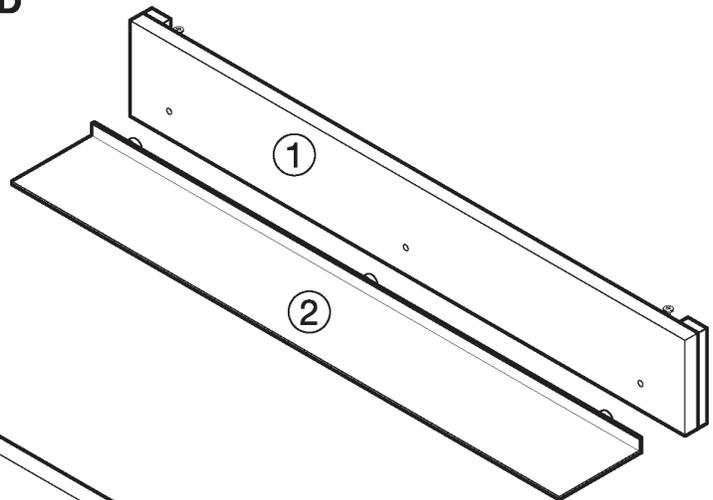

**PANEELE**


**TYPE 8223** (Abbildung)

**TYPE 8224** (spiegelseitig)

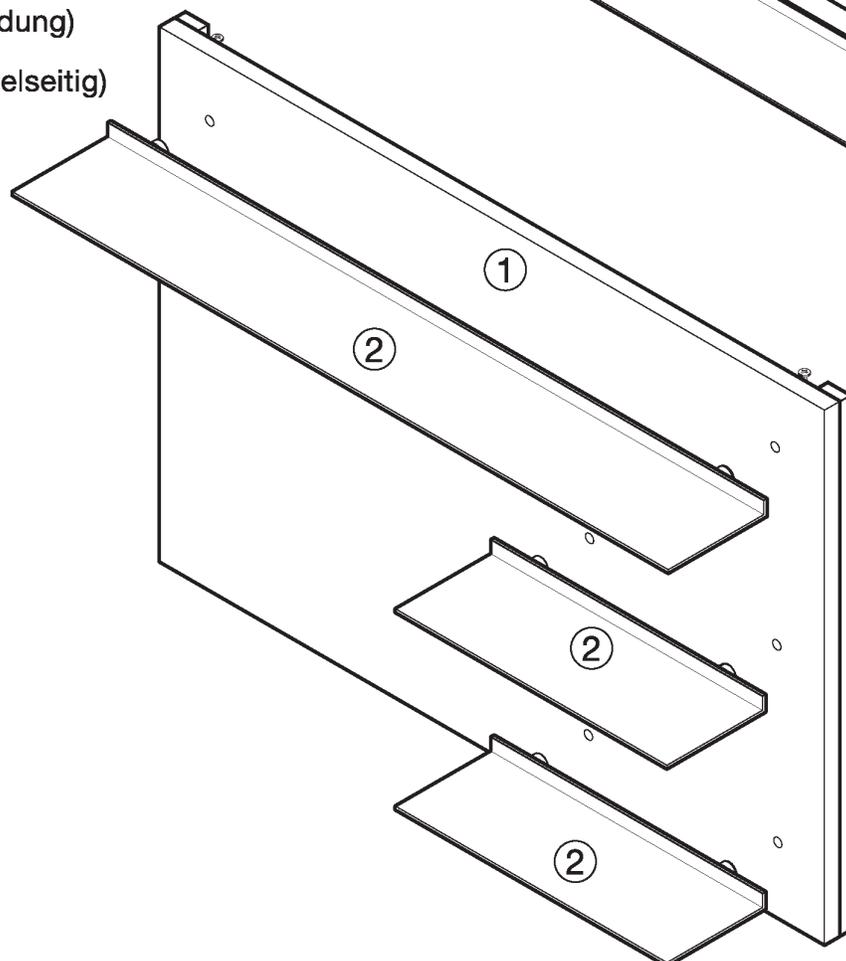





# PANEELE

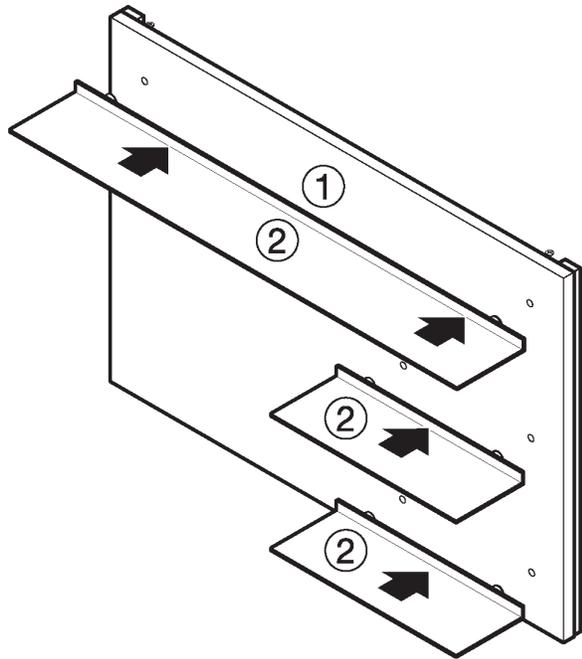

Schraube (MS8)  
(6x)

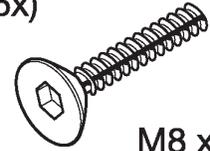

M8 x 25

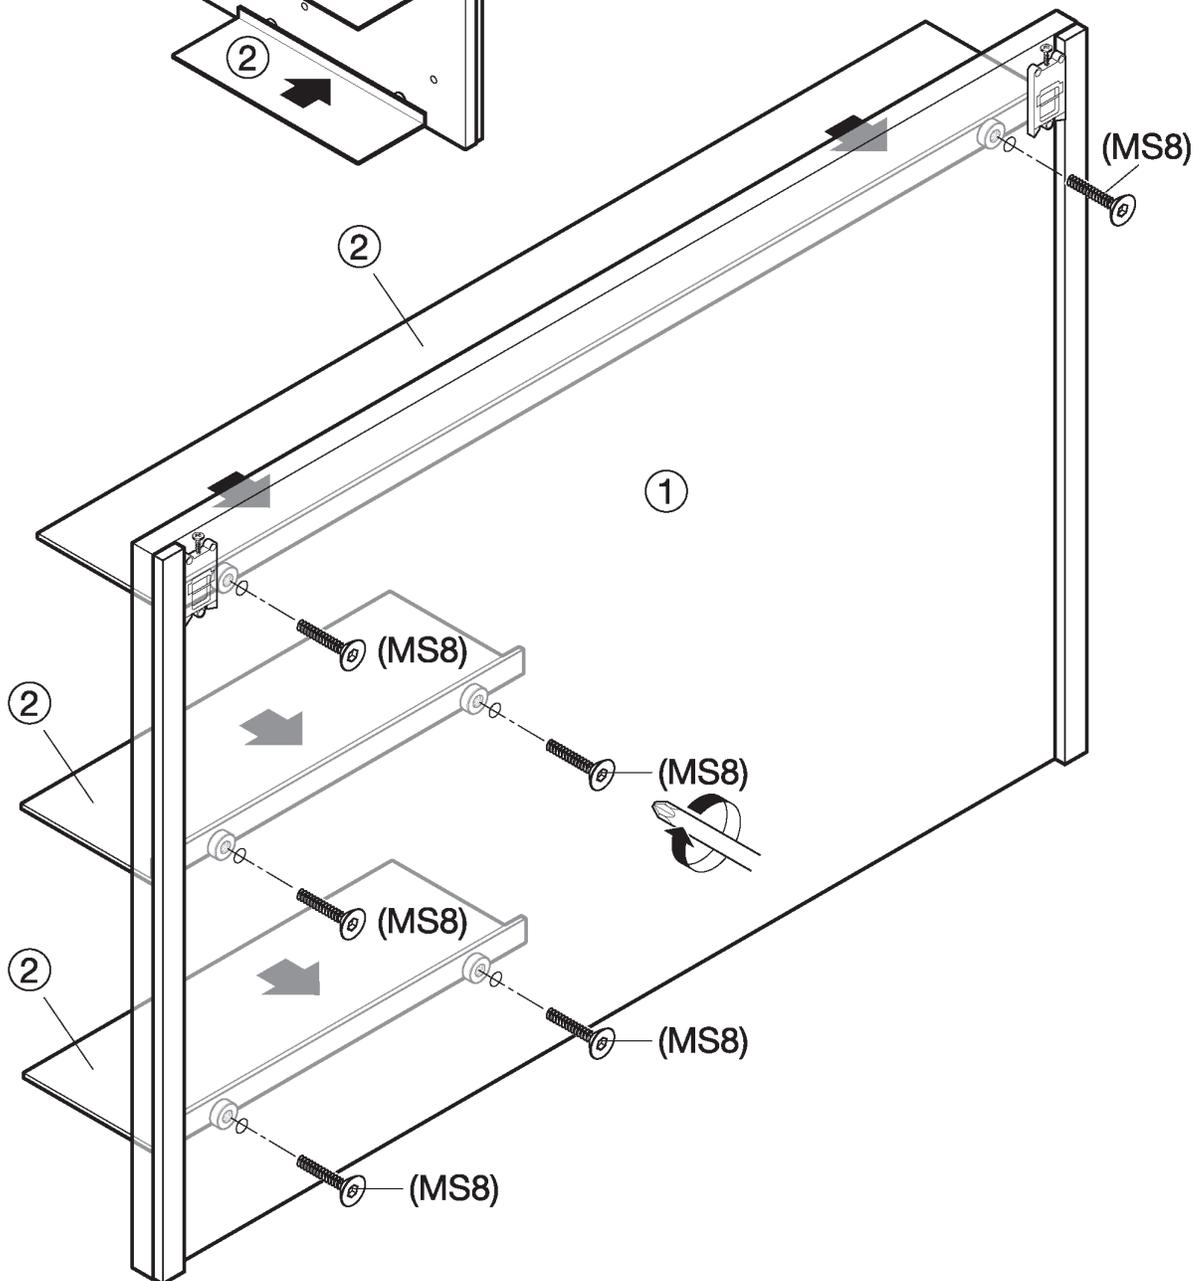

# PANEELE


- ① Paneelrückwand
- ② Paneelboden

Mauerdübel (S8)




Ø 8mm


Wandhaken (W2)

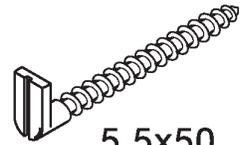


5,5x50

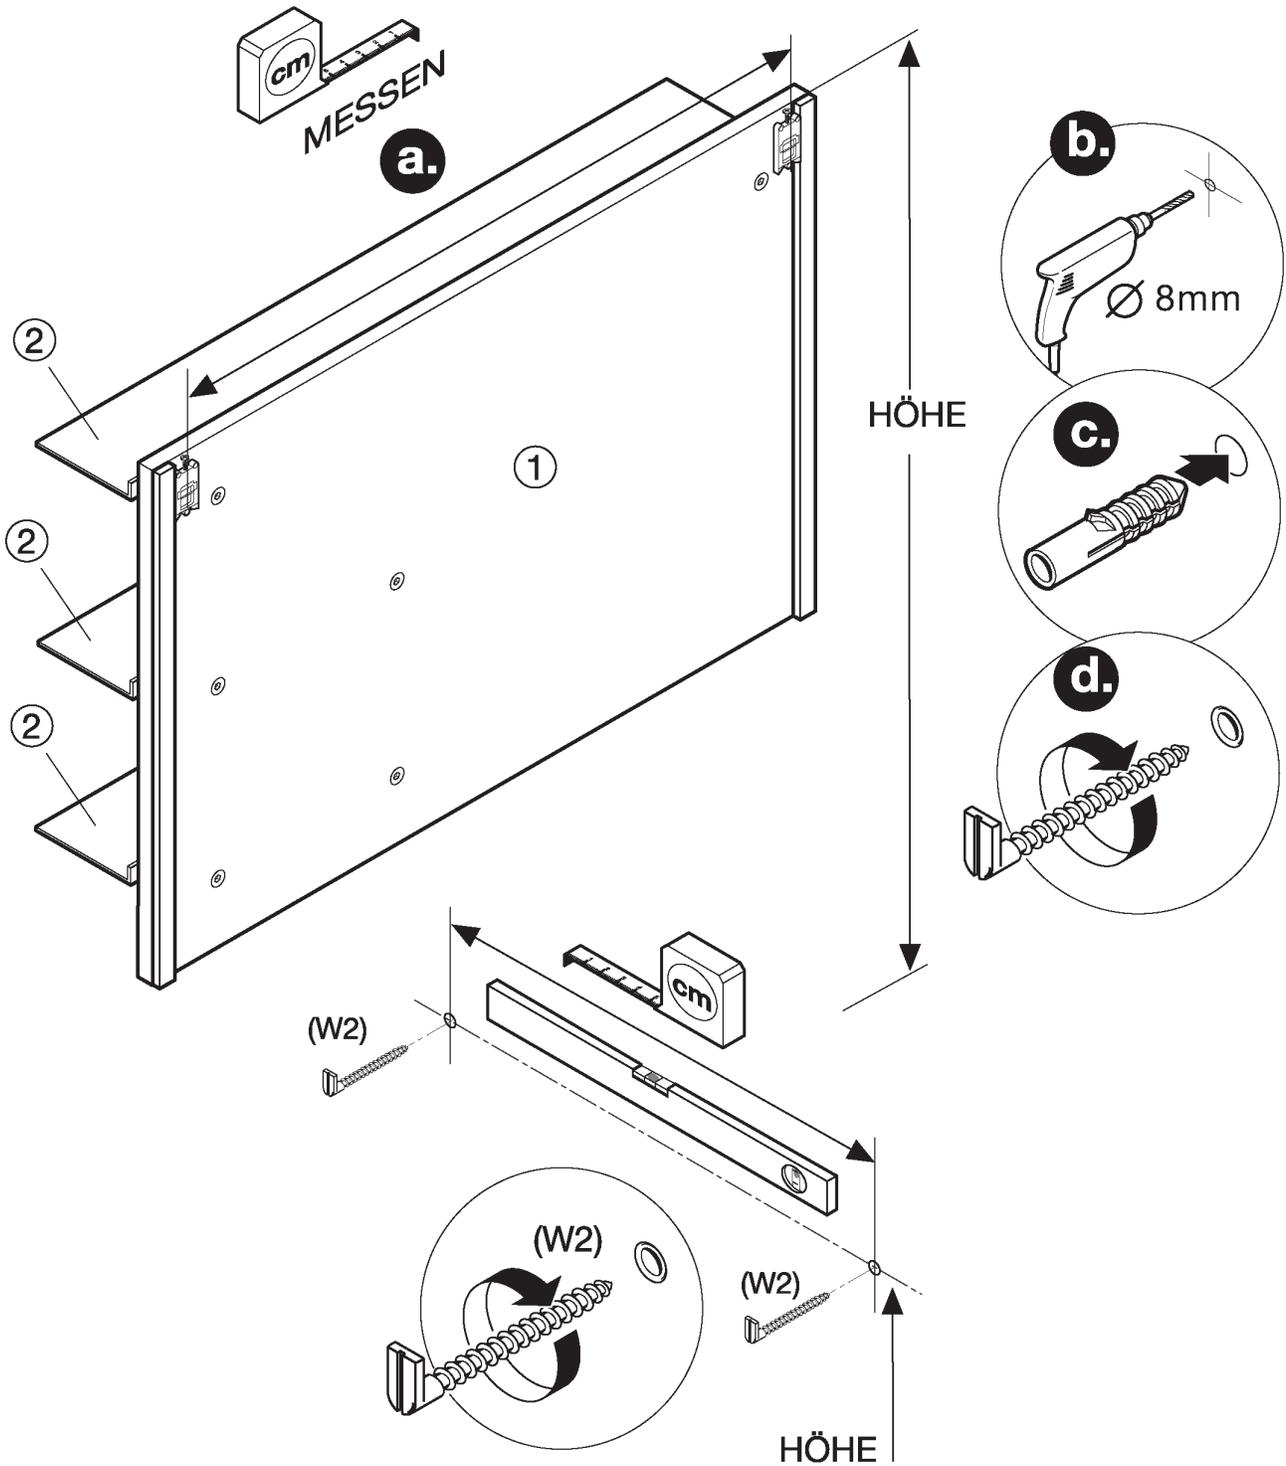

# PANEELE


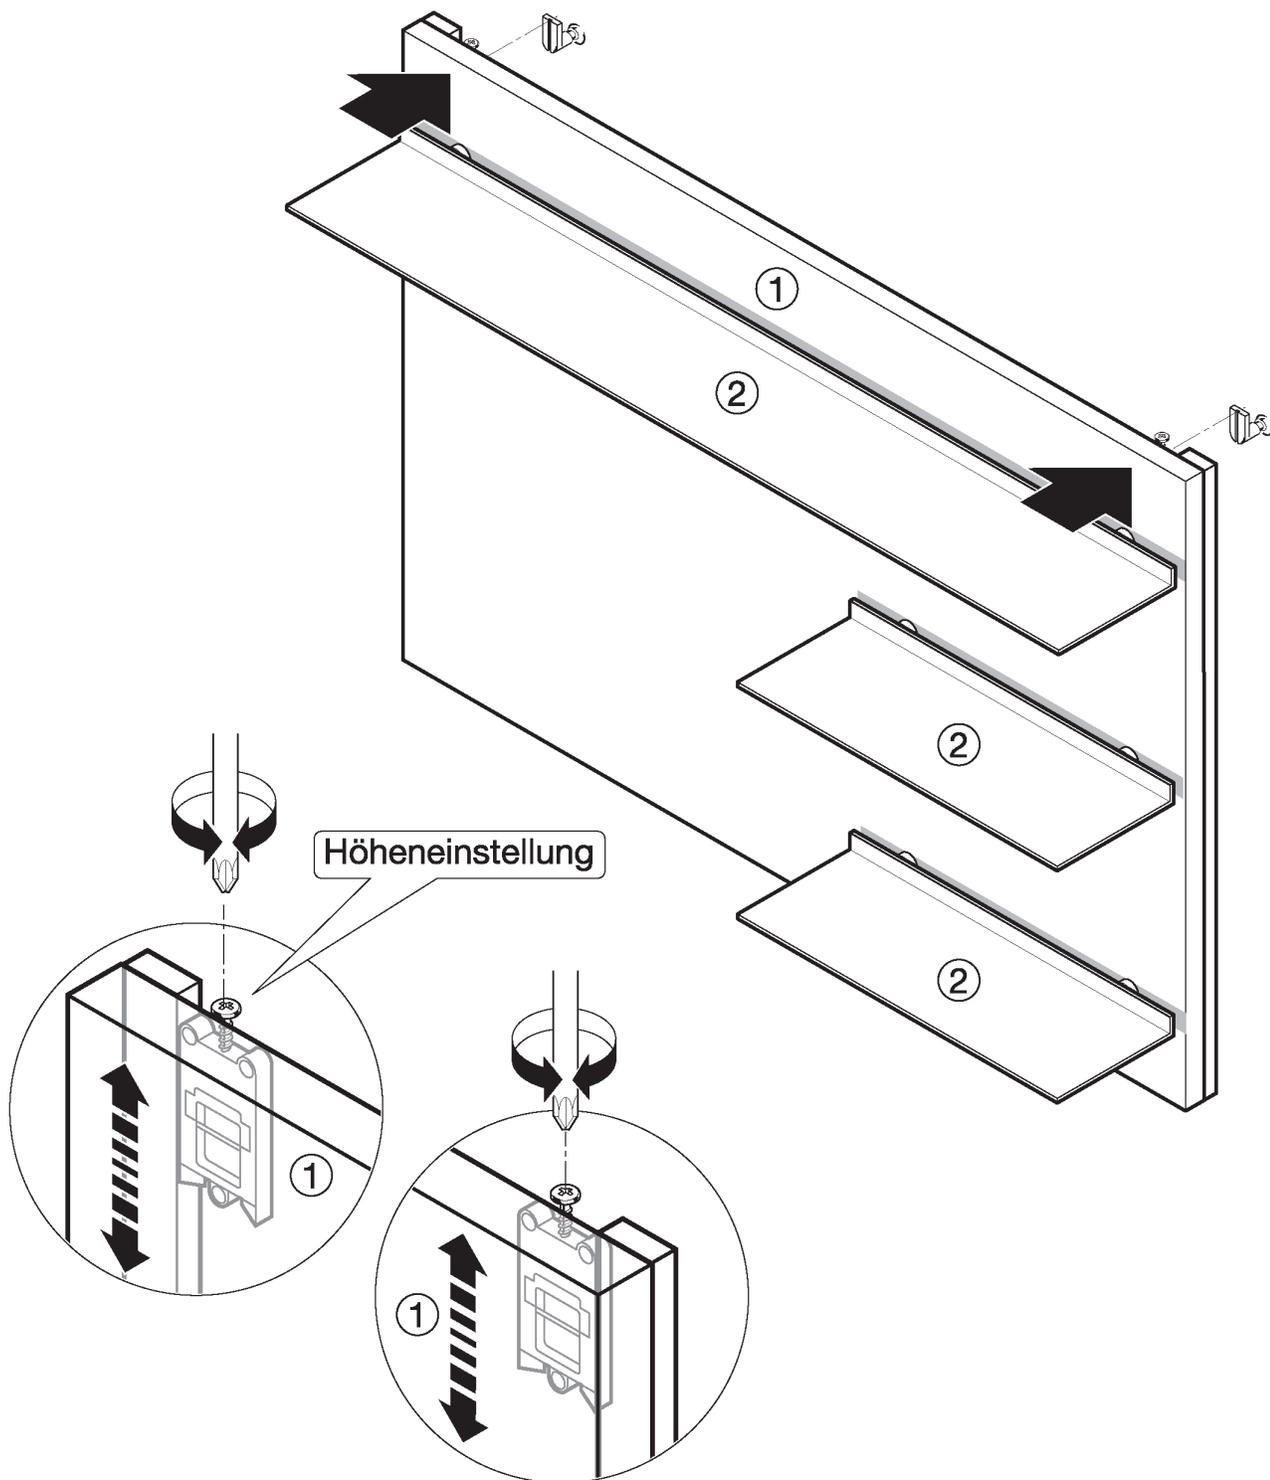


# EINLEGEBODEN

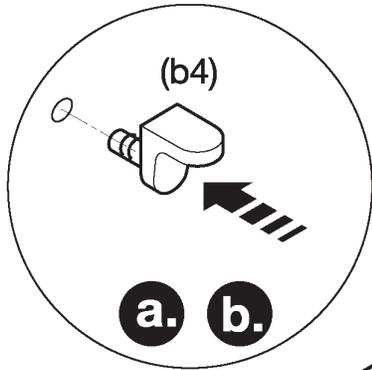



Böden beim einlegen bitte nicht verkanten!

Bodenträger (b4)

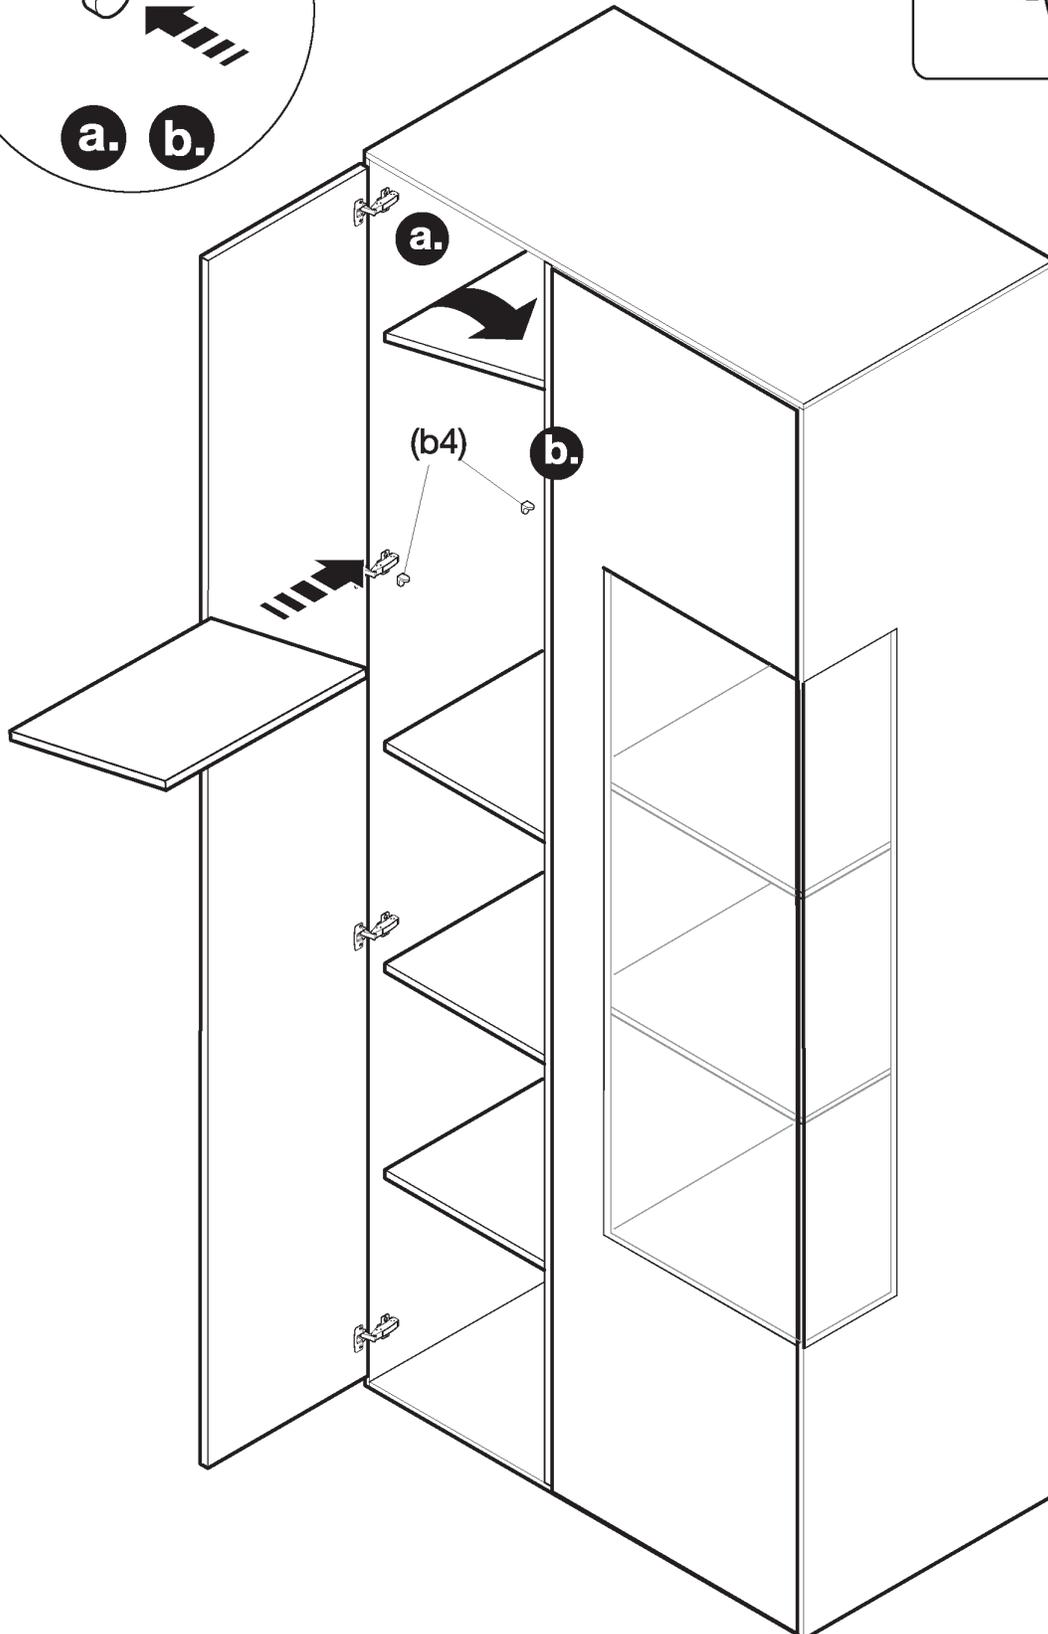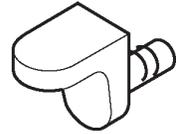


# TÜREN EINBAU / AUSBAU

**Abbildung**  
**(a. bis b.) Türeineinbau**

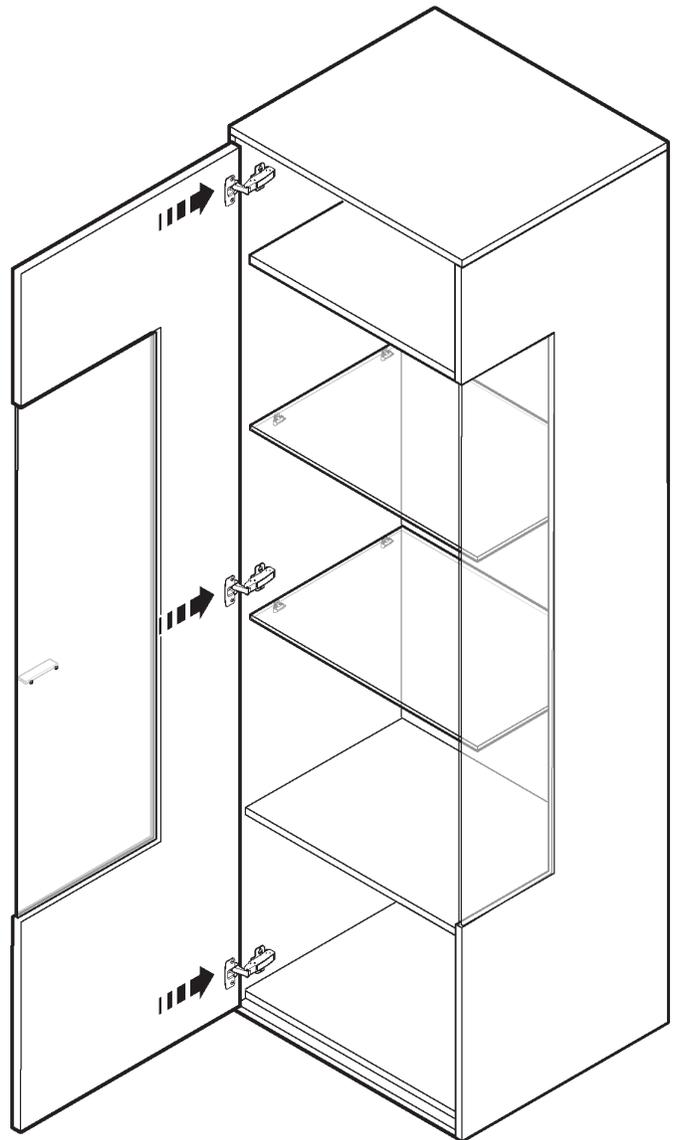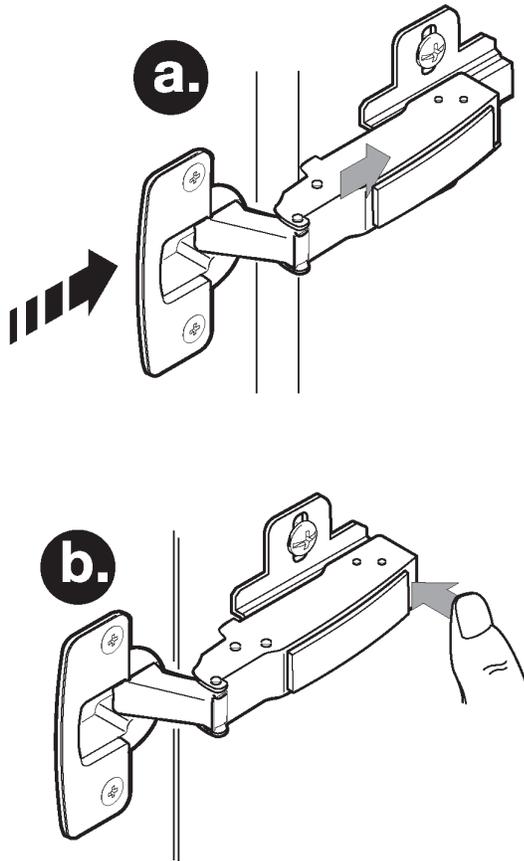

**Abbildung**  
**(c. bis d.) Türenausbau**

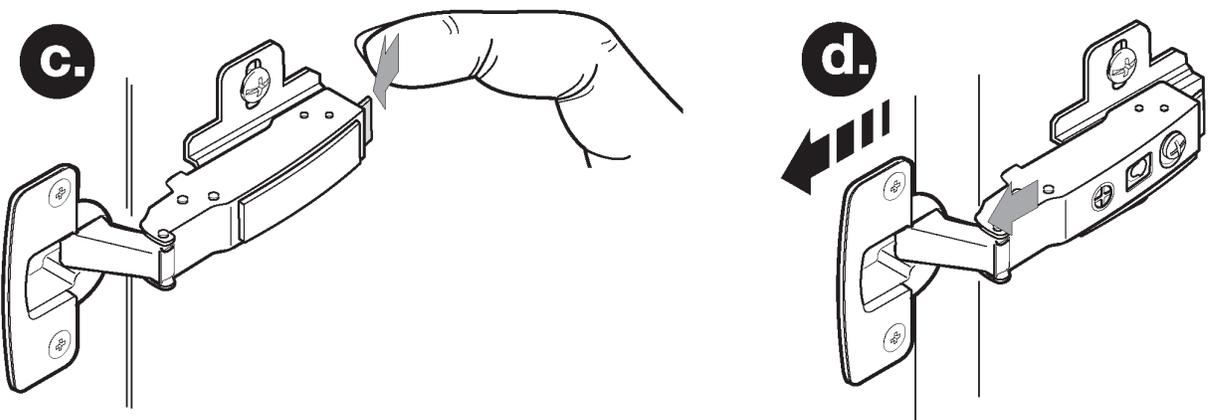

# TÜREN AUSRICHTEN

Abbildung


a.) Abdeckkappe abnehmen.

b.) Tiefeneinstellung

c.) Höheneinstellung


d.) Seiteneinstellung

e.) Abdeckkappe aufsetzen.

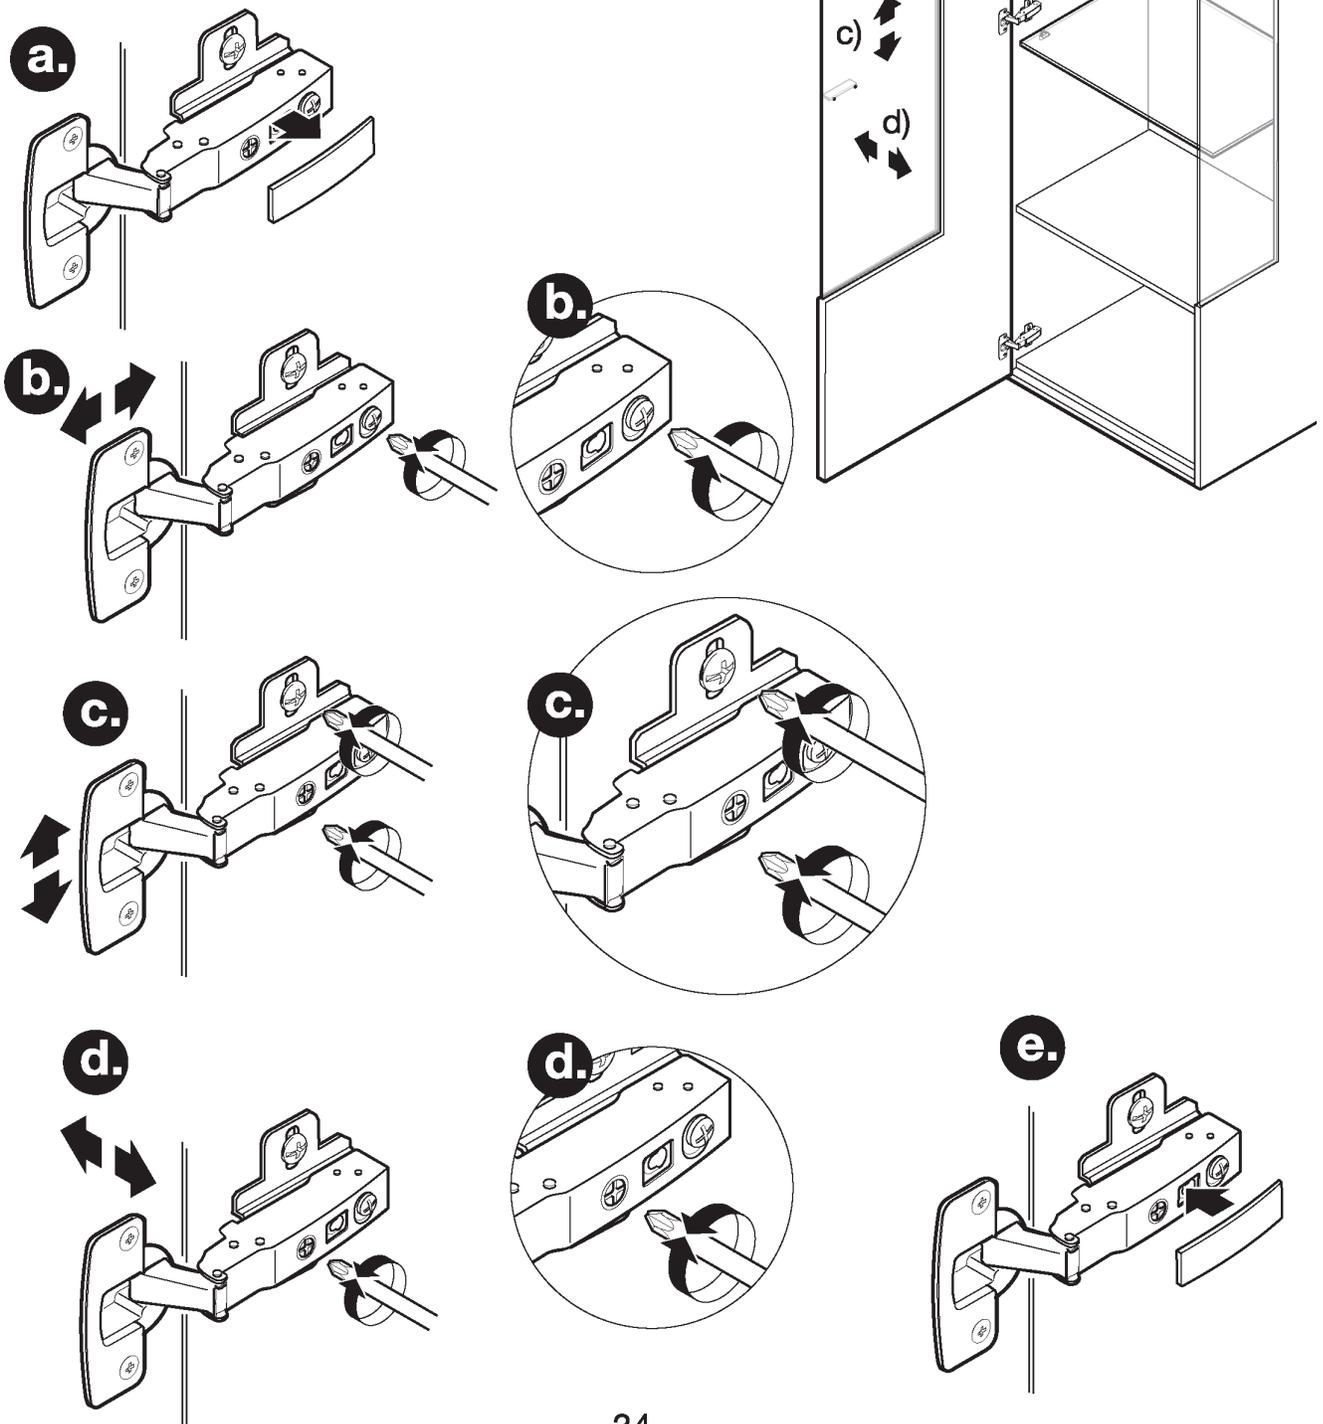


# SCHUBKASTEN EINBAU

**Abbildung  
Teleskopauszug**


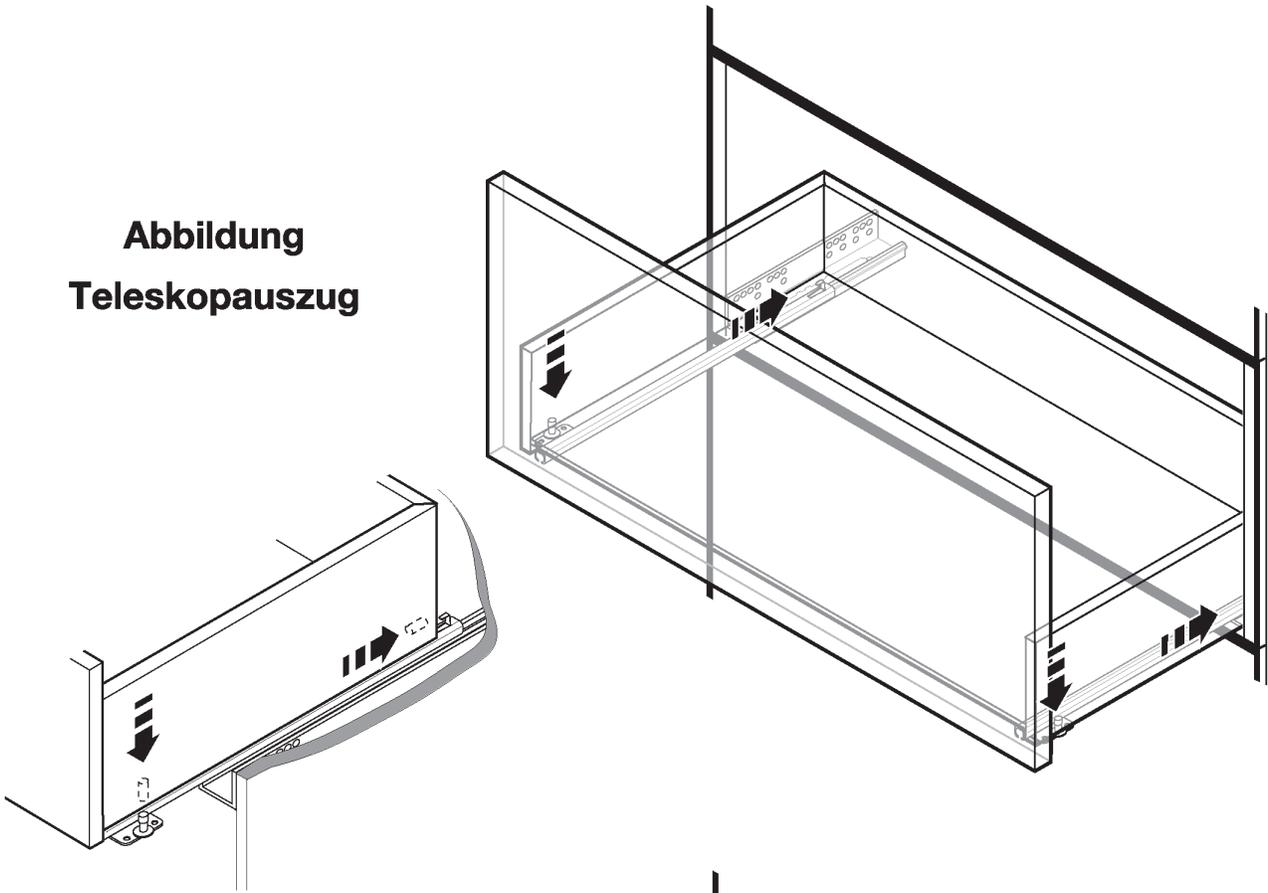


**Abbildung  
Vollauszug**


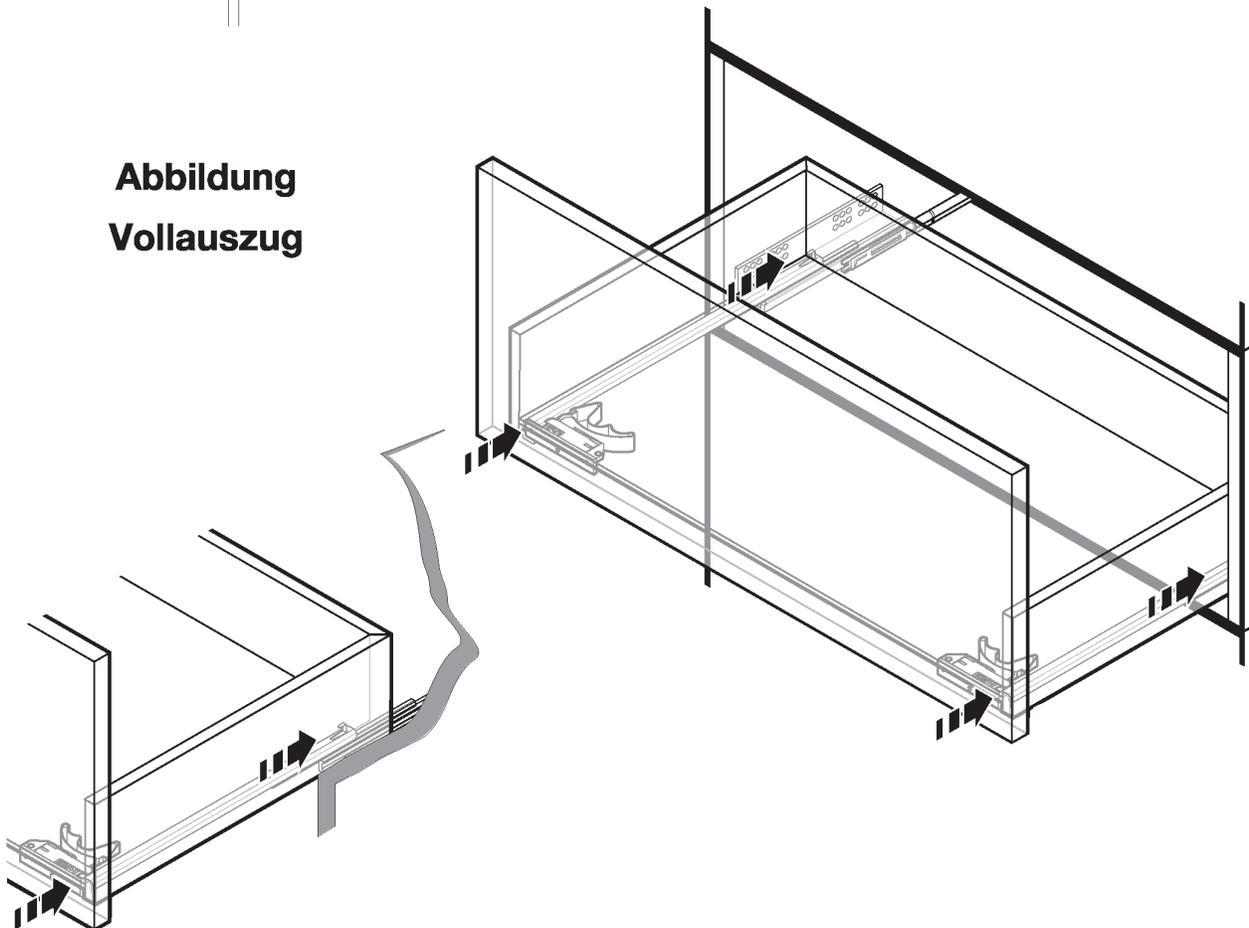


# HÖHENVERSTELLUNG SCHUBKASTEN

**Abbildung  
Teleskopauszug**

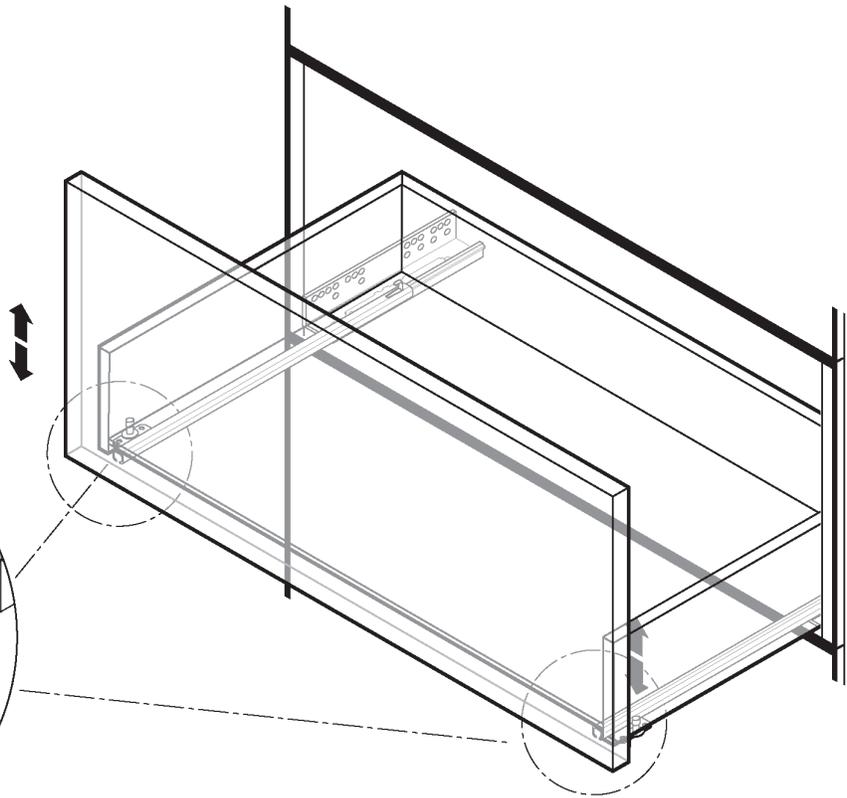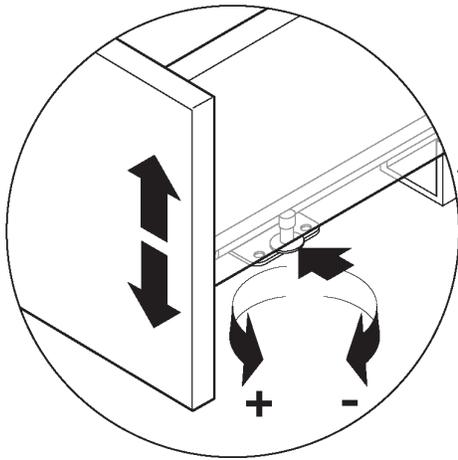


**Abbildung  
Vollauszug**

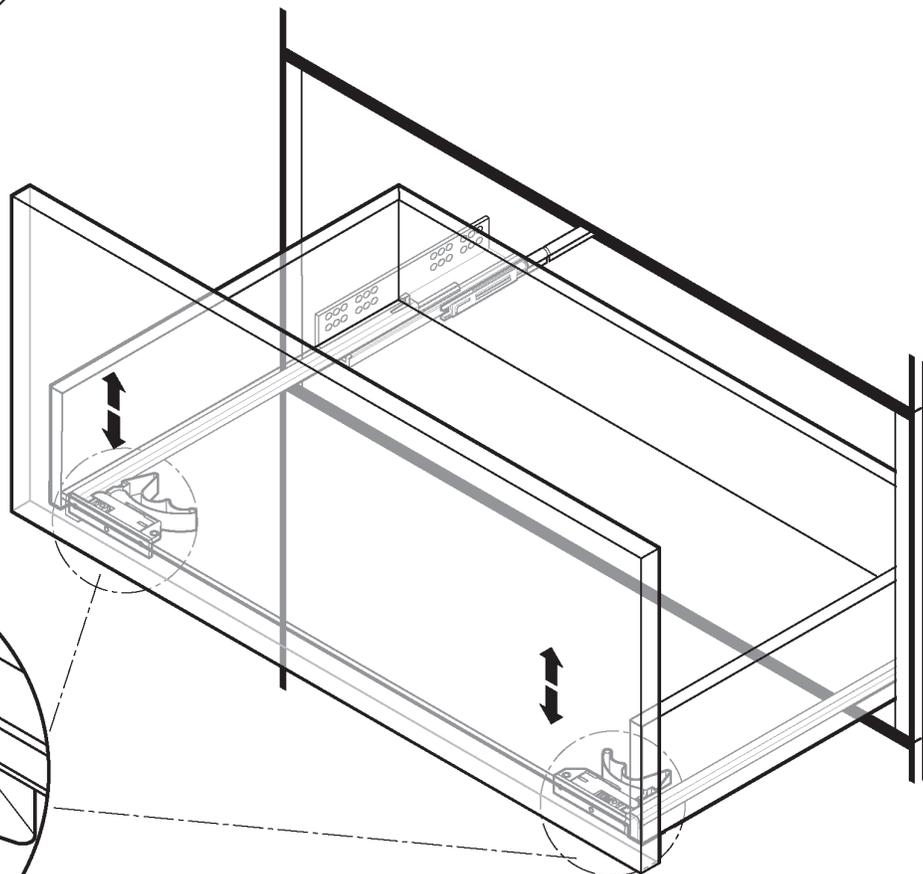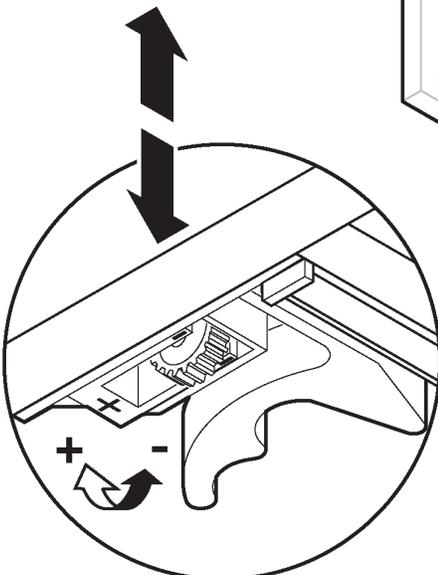

# KLAPPEN AUSRICHTEN

- LOWBOARDE
- HÄNGEELEMENTE
- SIDEBEARDE
- HIGHBOARDE

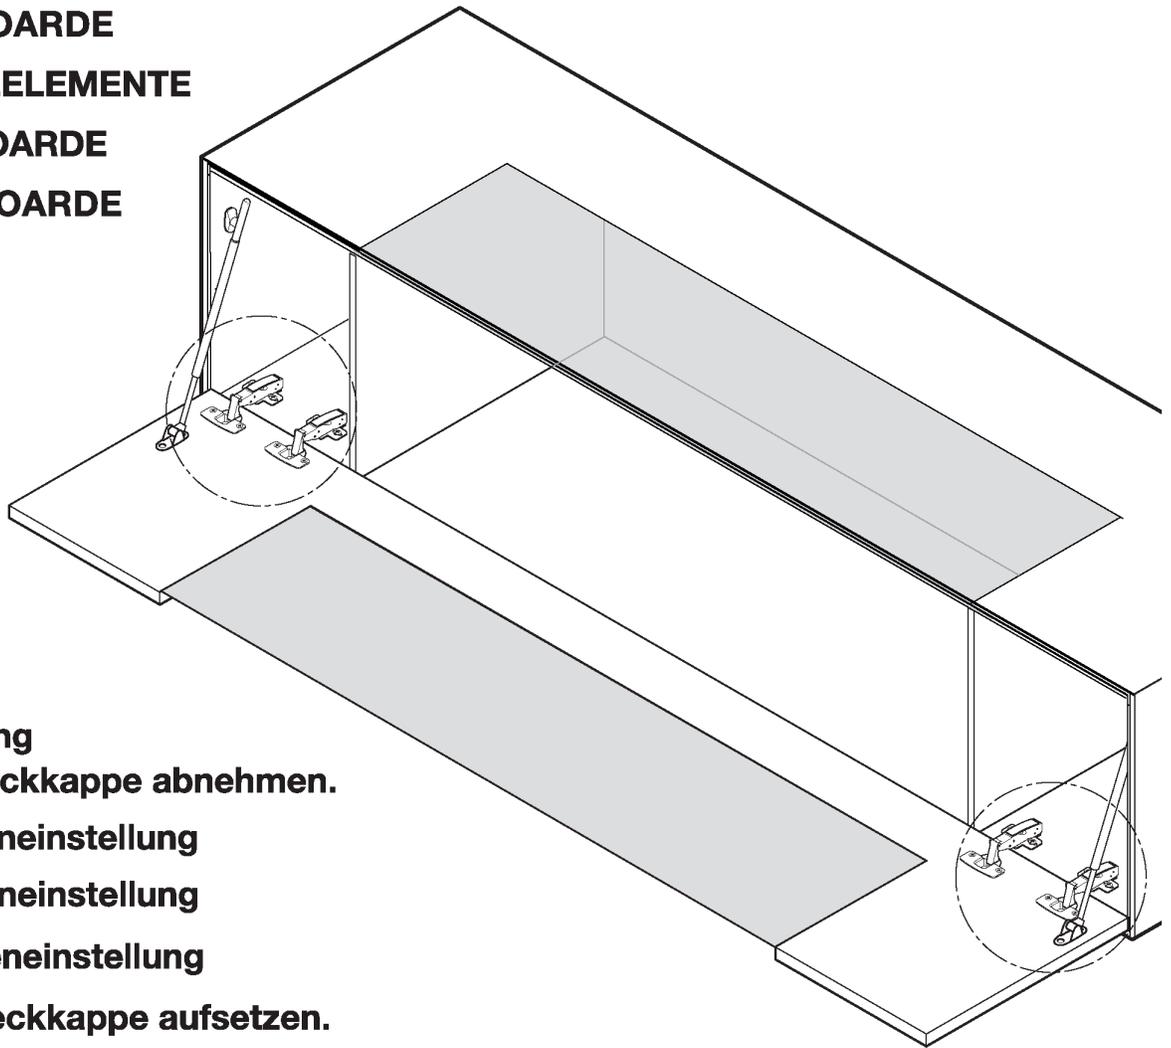

Abbildung


a.) Abdeckkappe abnehmen.

b.) Tiefeneinstellung

c.) Seiteneinstellung

d.) Höheneinstellung

e.) Abdeckkappe aufsetzen.

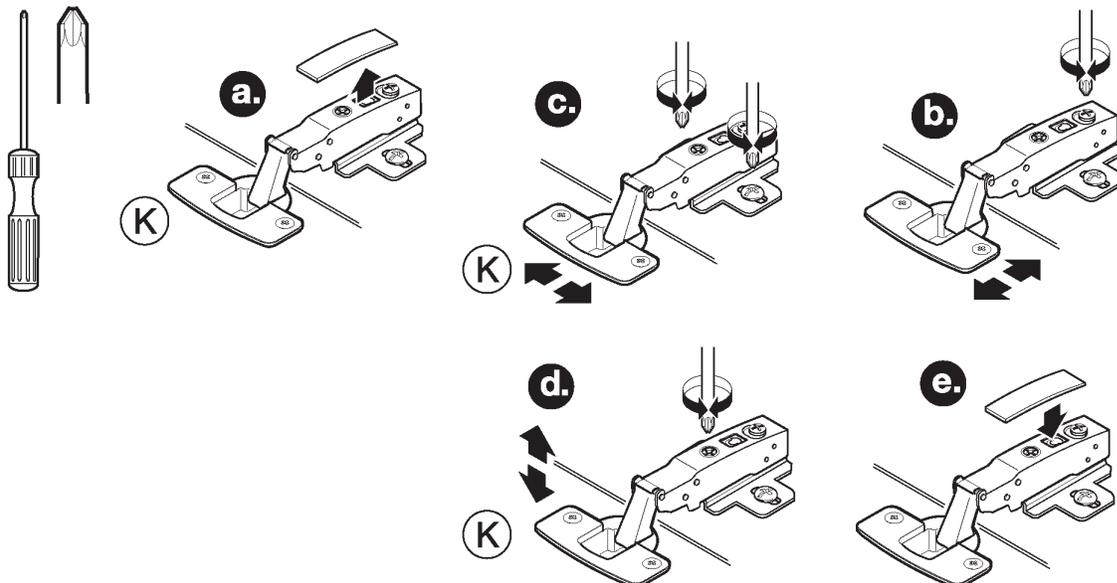







Mo.–Fr.: 8.00 bis 19.00 Uhr | Sa. 10.00 bis 17.00 Uhr  
Fon +49(0)5241 5044 -0 | Fax +49(0)5241 5044-366

WM Wöstmann Markenmöbel GmbH & Co. KG | Kolbeplatz 10 | D-33330 Gütersloh | [www.woestmann.info](http://www.woestmann.info) | [info@woestmann.info](mailto:info@woestmann.info)  
Technische Änderungen vorbehalten.