MOT-NZ0993S1	A4
Datum	20/11/20

3_ _-013030



T1 Bitte unbedingt ausfüllen!

Name

Strasse

Plz Ort

Tel.

T2 Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an

Fax.: *+49 3443/434350*

E-Mail: *ersatzteile@pelipal.de*

Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich ***die Artikelnummer des Schrankes***, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Außerdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spaß mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team

_ _ _ - _ _ _ _ _ _



T3 Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

T4 Montage-Richtzeit 3 Stunden

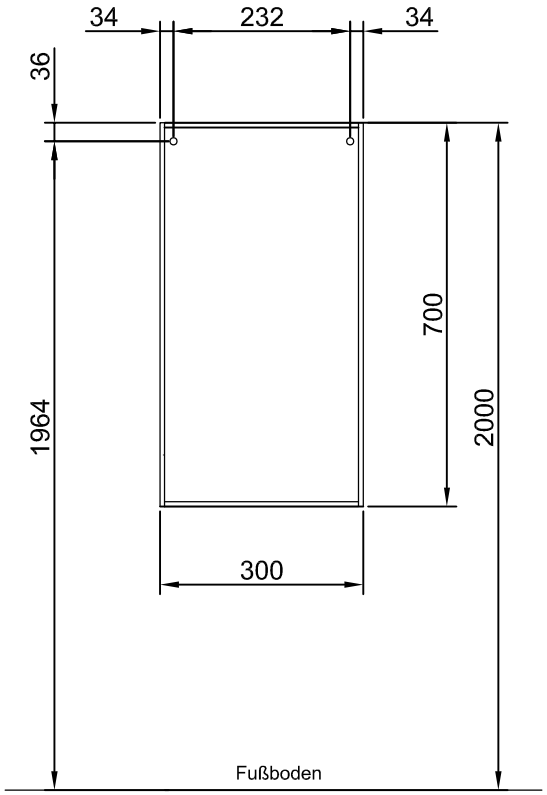

Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!

MOT-NZ0069S2	A4	
Datum	20/06/18	

8 x a	Stück	8 x b	Stück	2 x c	Stück	2 x d	Stück	2 x e	Stück
DUEB-SMD-000005		EXZENTER-000015		ZPL-003X006		TBD-35-115X17		AUF-001-000020	
8 x f	Stück	2 x g	Stück	1 x h	Stück	2 x j	Stück	6 x k	Stück
TRAE-001-000020		AUF-001-000060		Griff				SCH-SPA-035X015	
10 x l	Stück	4 x m	Stück	2 x n	Stück	1 x o	Stück	1 x p	Stück
NAGEL-025X001		SCH-SPA-035X025		ADK-AL1-005X008		TUER-DAEM-000010		TUER-ADA-000010	
1 x r	Stück	1 x s	Stück	1 x t	Stück				
VBD-000020		SCH-RDK-045X045		SCH-RDK-040X015					

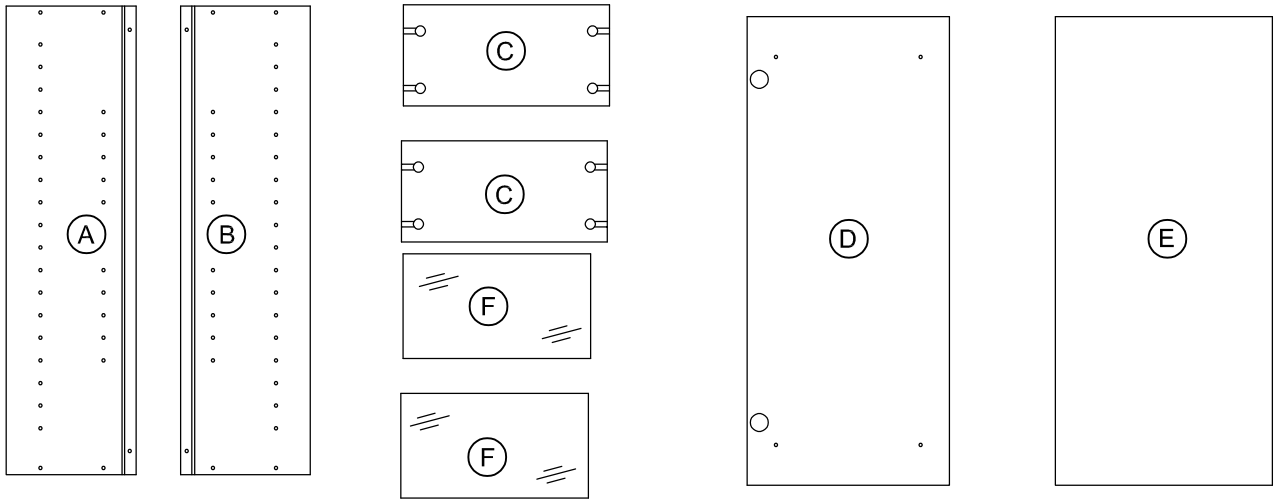

1.

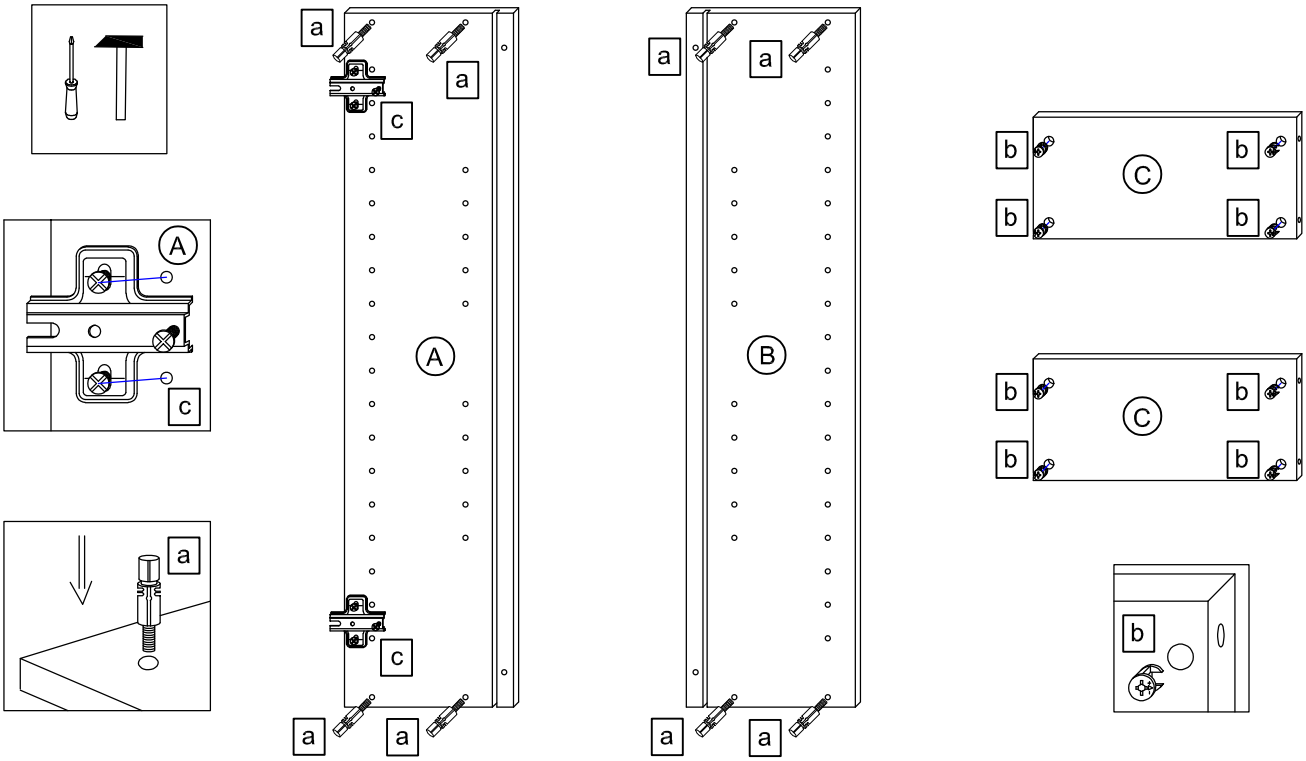

2.

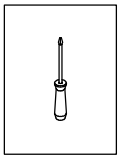

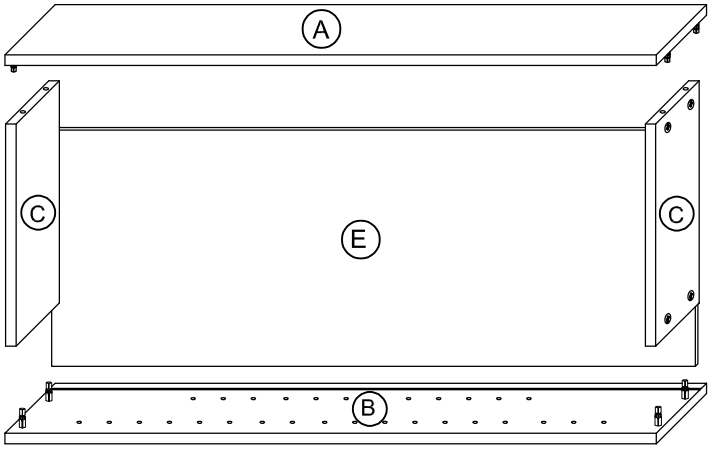

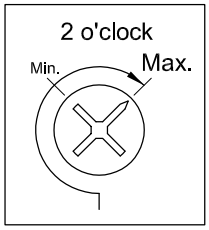

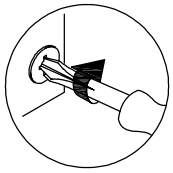

3.



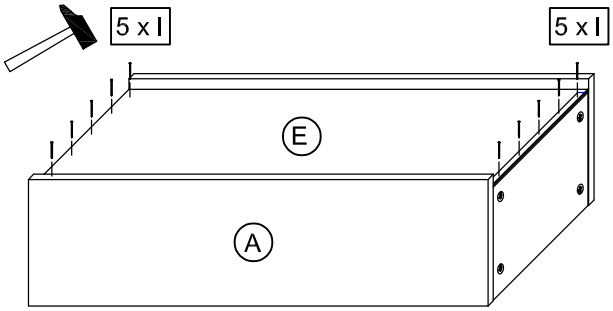

4.



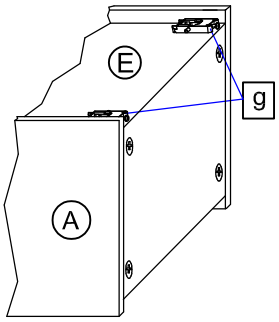

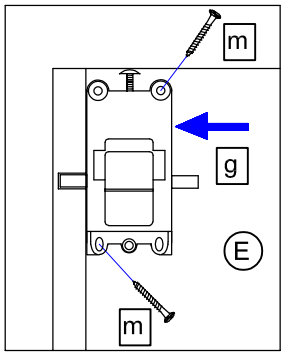

5.



T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

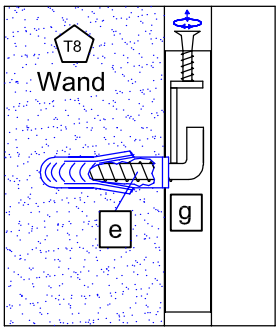

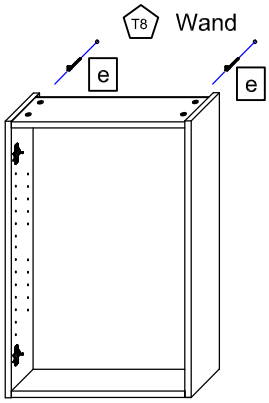

6.



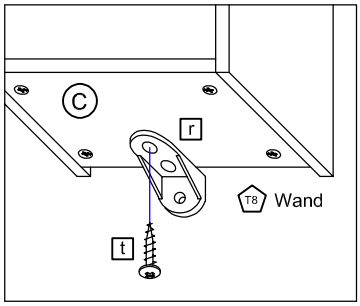

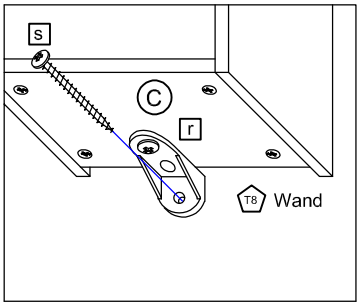

7.



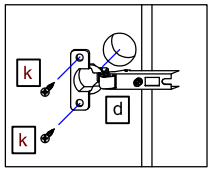

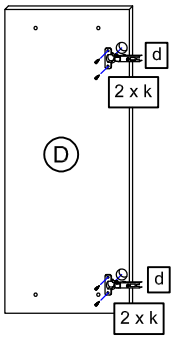

MOT-NZ0069S4	A4
Datum	20/06/18

8.

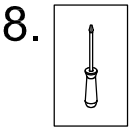

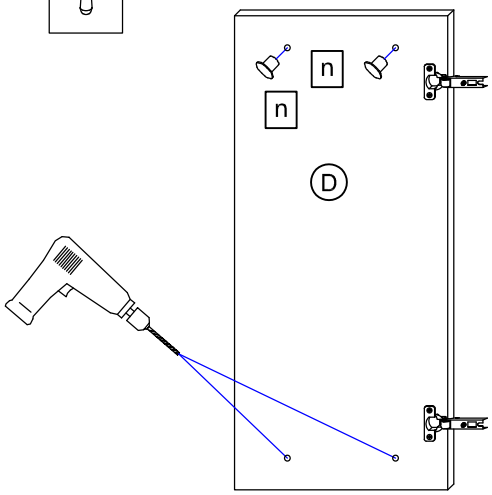

8.1

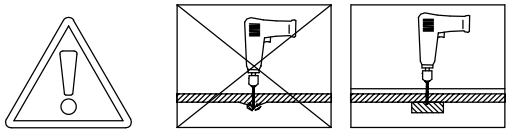

8.2

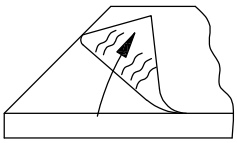

T10

Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

8.3

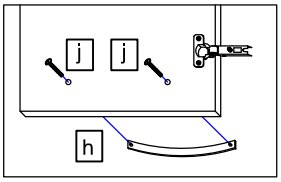

9.



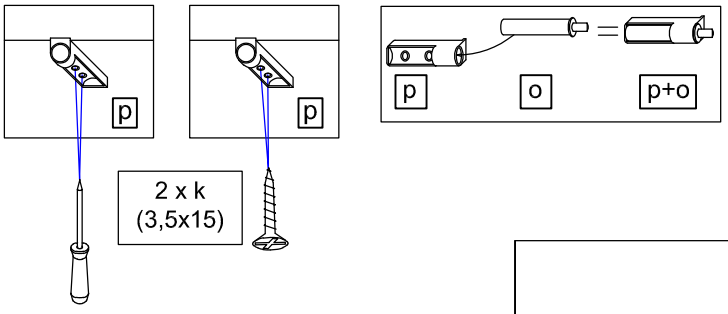

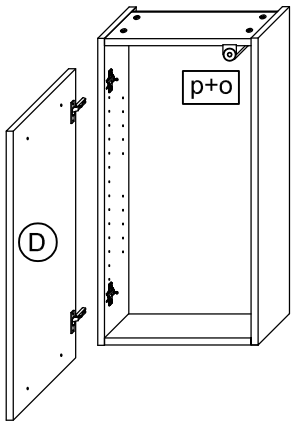

T11

Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

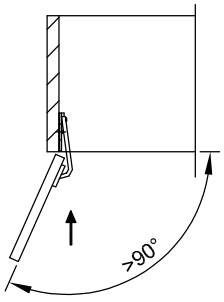

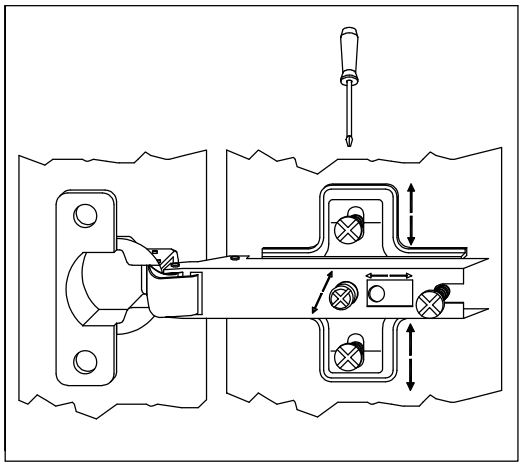
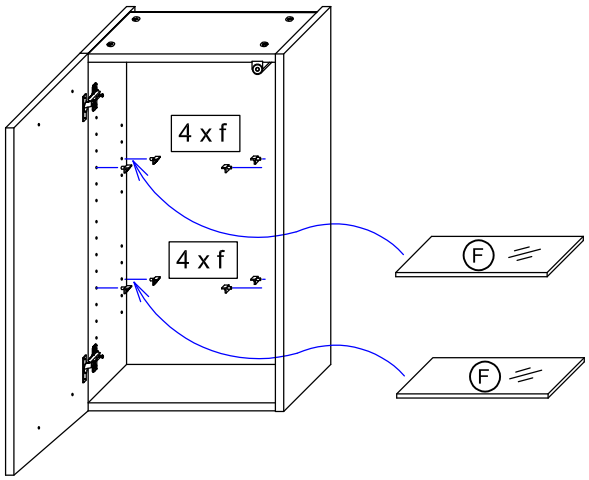
10.