

# Aufbauanleitung: Standelemente mit SockelfüÙe

andiamo home

VENJAKOB


Vorsprung durch Design und Qualität

Service Hotline: Tel. +49 5209/592-0

Internet: www.venjakob-moebel.de (Weitere Aufbauanleitungen)


Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton und/oder festem Mauerwerk geeignet. Bitte beachten Sie auch bei den Wandmontageelementen die max. Belastungswerte. Die Wandbeschaffenheit ist idealerweise bei Auftrags erfassung zu erfragen und spätestens vor der Montage unbedingt von fachkundigem Personal zu prüfen. Bei abweichender Beschaffenheit (z. B. Leichtbauwänden) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik. Frei hängende Beleuchtungen erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz

**1**

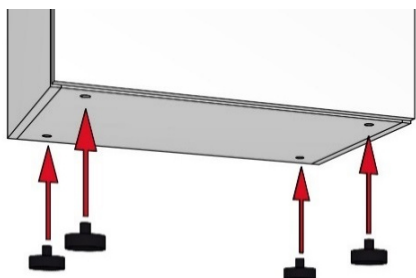


Transportschutz unterhalb des Sockelbodens abschrauben. StellfüÙe / Möbelgleiter (Teile Nr.: 50611) mit dem Zapfen in den Sockelboden setzen.

**2**

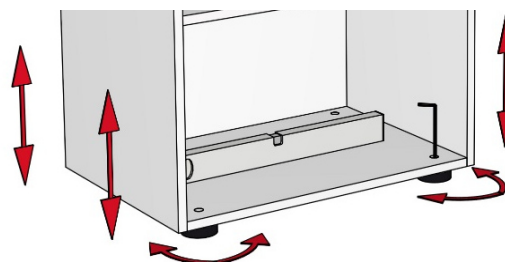

Frontteile (Schubkästen, offene Fächer, Türen) ausbauen. Möbelgleiter durch Drehen im Uhrzeigersinn auf den Nullpunkt stellen, horizontal und vertikal ausrichten. Korrekturen von innen mittels Inbusschlüssel SW4 oder von außen mit Hand vornehmen. Löcher mit Abdeckkappen schließen.

**3**

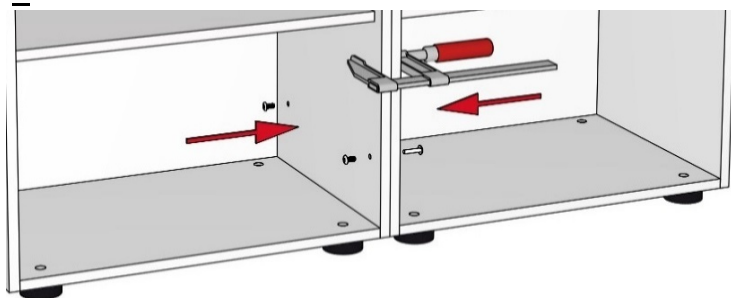


Verbindung Korpusseiten (zwei Ausführungen möglich)

Ausführung 1: Mit Tellerkopfschraube 4 x 30 mm (Teile Nr.: 51458), wenn nur einseitig vorgebohrt ist.

Ausführung 2: Mit Möbelschraube M4 x 10 mm (Teile Nr.: 51203) und Gewindeendhülse M4 5 x 27 mm (Teile Nr.: 51290), wenn beide Seiten durchgebohrt sind, bzw. vorgebohrte Löcher mit Ø 5 mm Bohrer durchbohren.

**4**

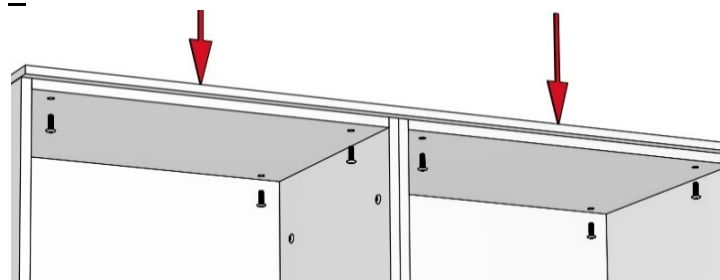


Deckblattmontage

Deckblatt von innen mit Möbelschraube M4 x 20 mm (Teile Nr.: 51254) festschrauben. Im Bereich des offenen Faches Senkschraube M4 x 20 mm (Teile Nr.: 51248) verwenden! Achtung: Offene Fächer im oberen Bereich unbedingt vor Deckblattmontage ausbauen!

**5A Zusatzartikel Beleuchtung:** => siehe Anschluss Beleuchtungsplan


**6A**

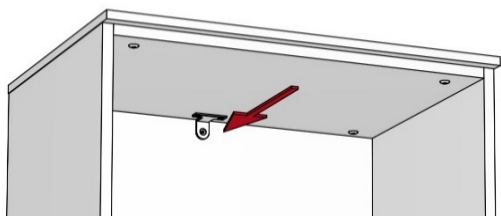

Kippsicherung innen, Möbelhöhe ca. 105 - 174 cm

Mit kleinem Bohrer durch vormontierten Winkel und Rückwand bohren (Bohrposition an Mauerwerk markieren). Ø 8 mm Bohrung in Mauerwerk bohren. Dübel 8 x 40mm (Teile Nr.: 50801) verankern. Mit Spanplattenschraube 5 x 70 mm (Teile Nr.: 00210) befestigen.

**6B**

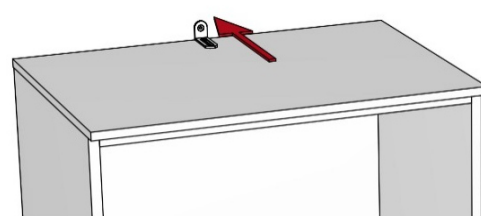

Lowboard ohne Kippsicherung!  
**entweder 6A - oder 6B**

Kippsicherung außen, nur bei Möbelhöhe ca. 207 cm!

Set "Wandbestigung" (Teile Nr.: 50570) verwenden. Anbringung oben auf dem Deckblatt.

**7.** Griffe je nach Modell montieren, (Teil-Nr. 51107 Griff oben an der Front, Teil-Nr. 51108 Griff unten an der Front), Euroschraube 4,2 x 13,5 mm (Teil-Nr. 51235)

*Fronten einsetzen, ggf. offene Fächer wieder einbauen, Zierkappen auf Türscharniere klipsen!*