
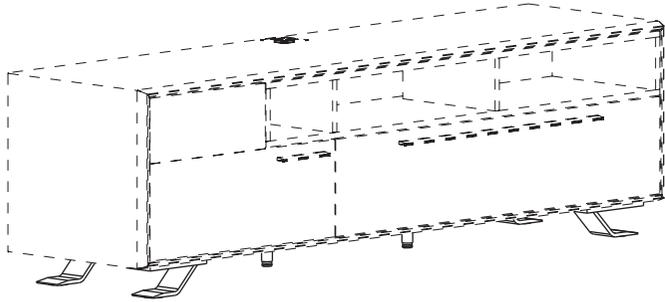


Type 301-311 Metallkufen

Sie brauchen:
You need:

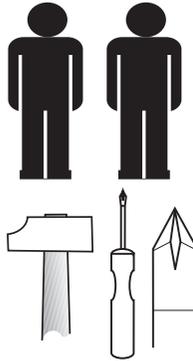

Wichtige Information!

Sehr geehrter Kunde, lesen Sie bitte vor dem Aufbauen die Montageanleitung sorgfältig durch und überprüfen Sie die Vollständigkeit und Richtigkeit der Möbelteile und Beschläge.

Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Möbelhändler.

Nehmen Sie die Montage, konsequent nach der in der Montageanleitung angegebenen Reihenfolge vor.

Bewahren Sie die Montageanleitung im eigenen Interesse gut auf!

Nur mit einem Staubtuch oder feuchtem Lappen reinigen.
Keine scheuernde Putzmittel verwenden.

Important Information!

Dear customer, before you start please read through these instructions and make sure that all the pieces and fittings mentioned are there.

If a piece should be missing or damaged, report this to the store where you purchased this piece of furniture.

Assemble your piece of new furniture using the assembly instructions one step at a time as shown.

After assembly keep these instructions in a safe place, you may need them sometime later!


Only clean with a duster or damp cloth.
Don't use strong detergents or solvents.

Beschlagliste Fittings

16x em	1x ISK4	1x ISK6	8x 3,5 x 20 s50	16x M6 x 20 s56
--------	---------	---------	-----------------	-----------------


A

16x em	8x 3,5 x 20 s50
1x ISK6	

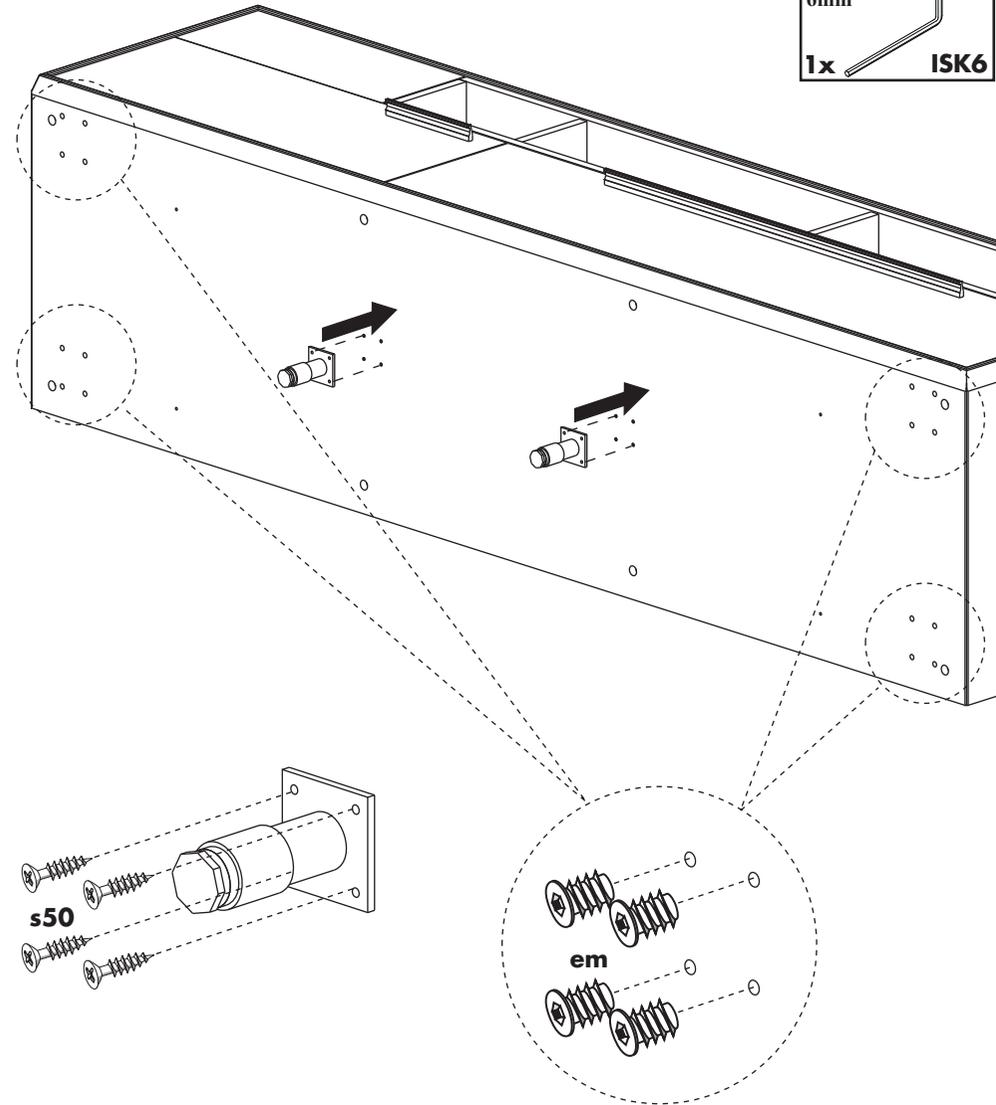



B

4mm		
1x	ISK4	16x M6 x 20 s56

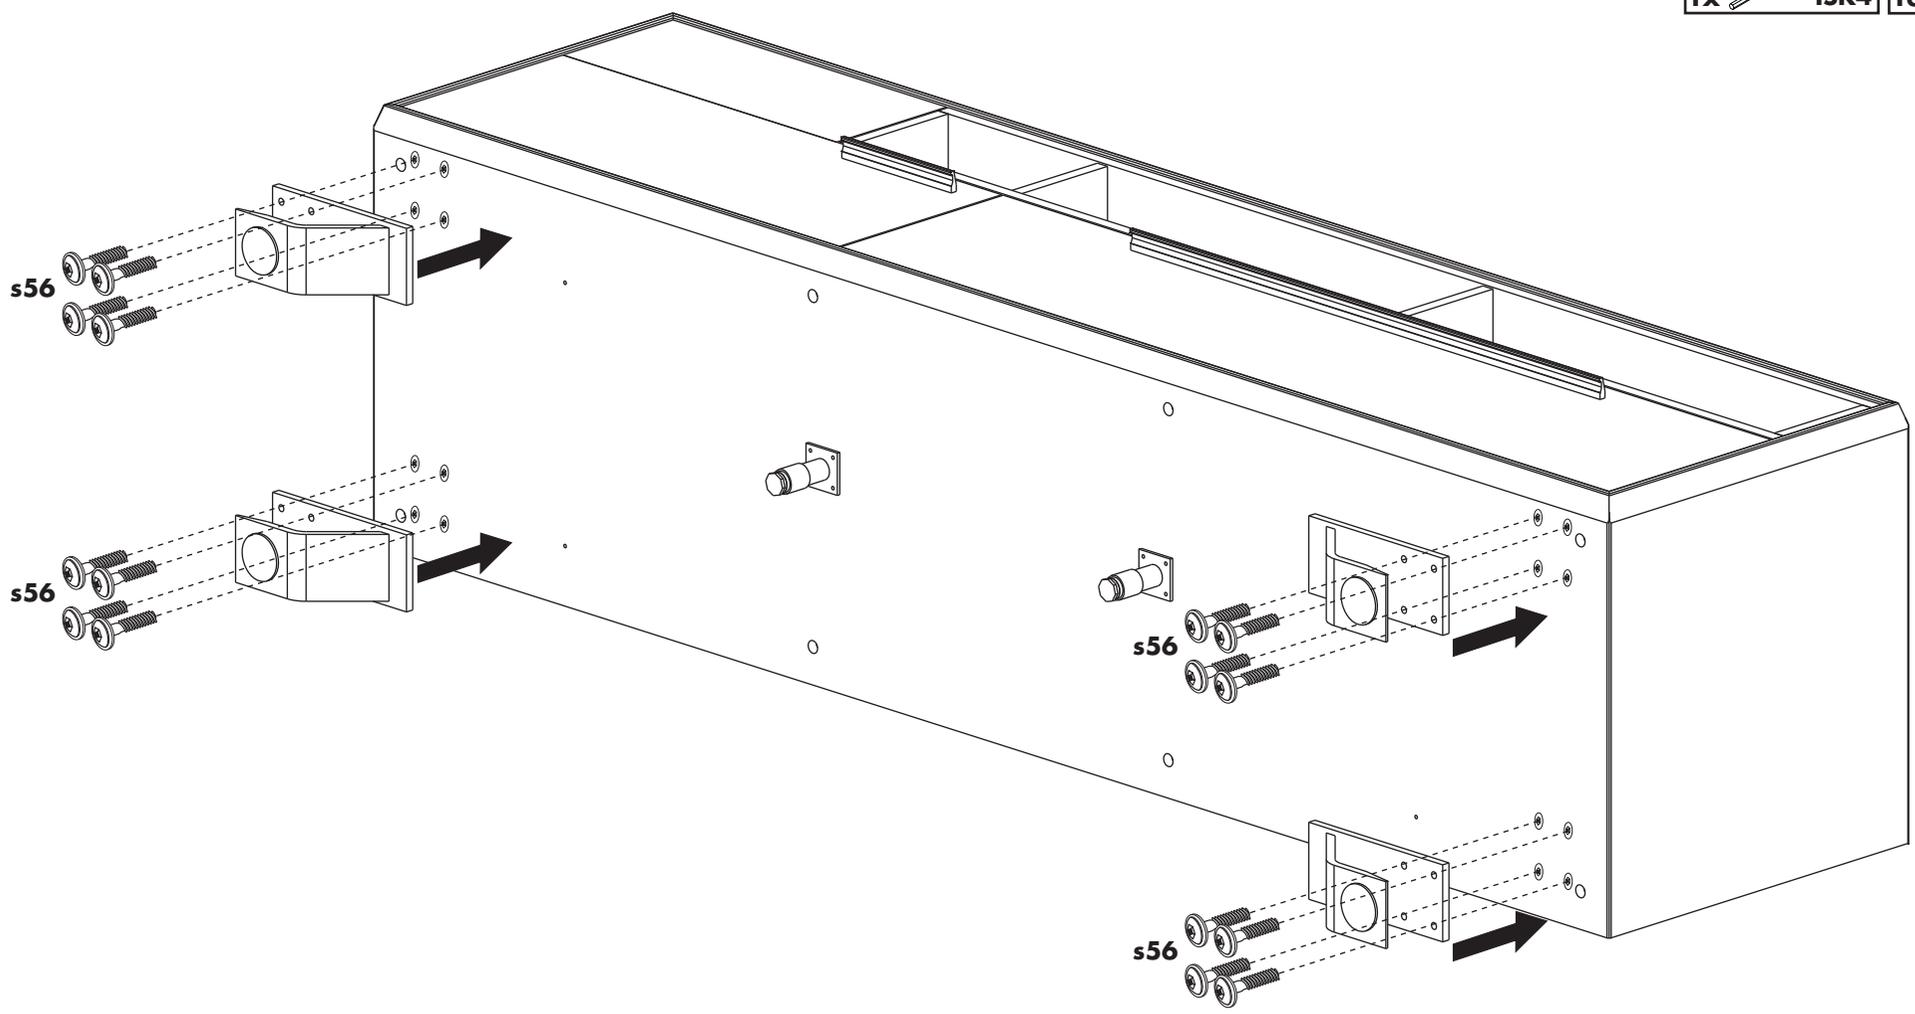


Achtung - wichtiger Hinweis


Attention - Important note

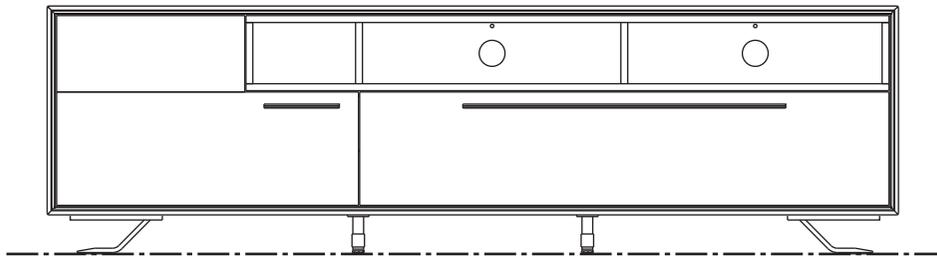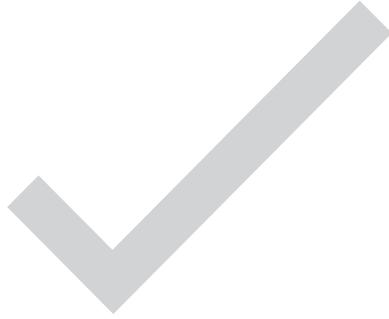

Die mittleren Drehfüße bitte so einstellen, dass alle Füße (Drehfüße und Kufen) gleichmäßig den Boden berühren.

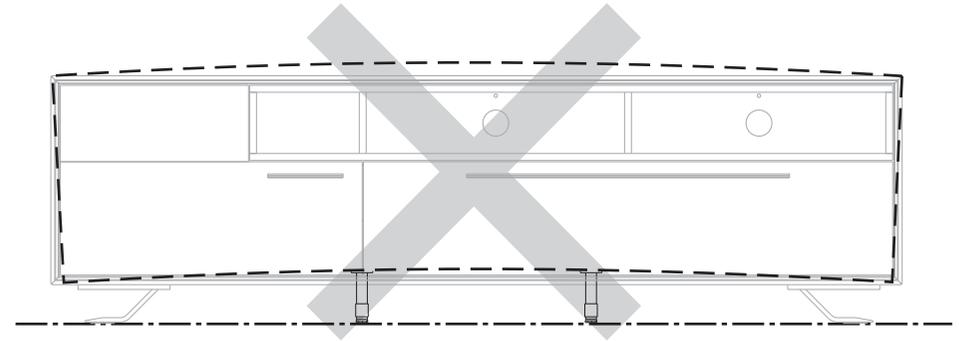

Drehfüße zu lang

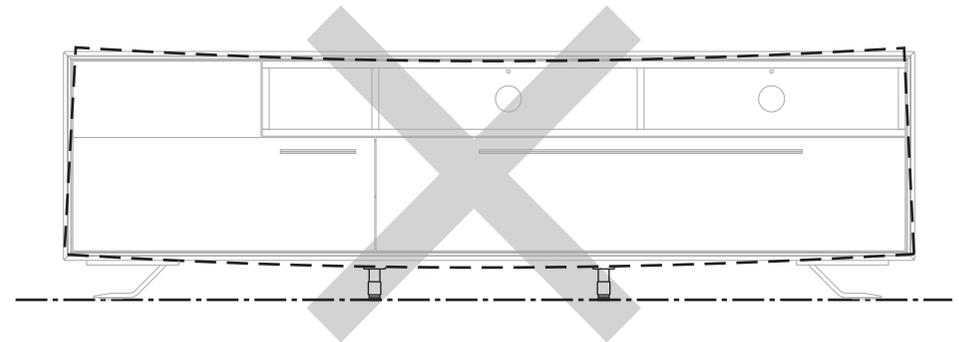

Drehfüße zu kurz

