




- (DE) Befestigen Sie nun die horizontalen Aluminiumstangen am X-Gestell, indem Sie sie mithilfe der Verbindungselemente aus Kunststoff zusammenstecken.
- (CZ) Nyní připevníte vodorovné hliníkové tyče k rámu X pomocí plastových spojovacích prvků.
- (SE) Fäst nu de horisontella aluminiumstångerna på X-ramen genom att koppla ihop dem med hjälp av kopplingselementen i plast.
- (SK) Pomocou plastových spojovacích dielov pripevnite vodorovné hliníkové tyče k rámu v tvare X.
- (SI) Pritrdite horizontalne aluminijaste palice ogrodja v obliki črke X tako, da jih spojite s pomočjo plastičnih veznih elementov.
- (HU) Most rögzítse a vízszintes alumínium rudákat az X alakú vázhoz úgy, hogy a műanyag összekötőelemek segítségével egymáshoz illeszti őket.
- (HR) Sada pričvrstite vodoravne aluminijske šipke postolja u obliku slova X tako što ćete ih spojiti pomoću plastičnih spojnih elemenata.
- (BG) Сера прикрепете хоризонталните алуминиеви пръти към X-образната рамка, като ги притиснете един към друг с помощта на пластмасовите свързващи елементи.
- (RO) Acum ataşați barele orizontale din aluminiu la cadrul X, folosind elementele de conectare din plastic.
- (FR) Fixez maintenant les barres horizontales en aluminium à la structure en X en les emboîtant à l'aide des éléments de liaison en plastique.
- (RS) Sada pričvrstite horizontalne aluminijumske šipke na okvir u obliku slova X tako što ćete ih spojiti pomoću plastičnih spojnih elemenata.



- (DE) Fixieren Sie sie mit Schrauben.
- (CZ) Upevníte je pomocí šroubů.
- (SE) Fäst dem med skruvar.
- (SK) Upevnite ich pomocou skrutiek.
- (SI) Fiksirajte jih z vijaki.
- (HU) Csavarokkal rögzítse őket.
- (HR) Fiksirajte ih s vijcima.
- (BG) Фиксирайте ги с помощта на винтове.
- (RO) Fixați-le cu șuruburi.
- (FR) Fixez-les à l'aide de vis.
- (RS) Pričvrstite ih zavrtnjima.

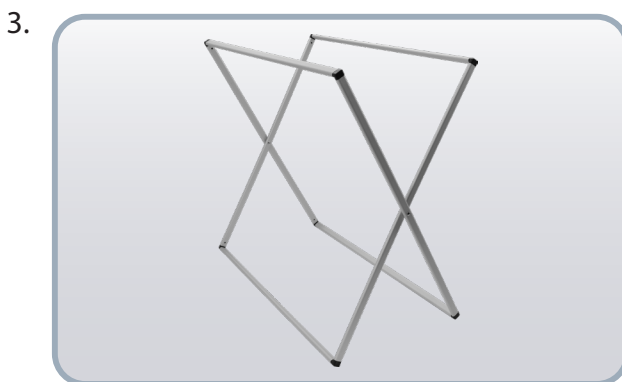

- (DE) Das Aluminiumgestell ist nun komplett aufgebaut.
- (CZ) Hliníkový rám je nyní kompletně sestaven.
- (SE) Aluminiumramen är nu färdigmonterad.
- (SK) Hliníková konštrukcia je teraz postavená.
- (SI) Aluminijasto ogrodje je zdaj v celoti sestavljeno.
- (HU) Az alumínium váz most már teljesen össze van szerelve.
- (HR) Sada je aluminijsko postolje potpuno sastavljeno.
- (BG) Алуминиевата рамка вече е напълно сглобена.
- (RO) Cadrul din aluminiu este acum complet asamblat.
- (FR) Le cadre en aluminium est maintenant complètement monté.
- (RS) Aluminijumski okvir je sada u potpunosti sastavljena.



- (DE) Hängen Sie zum Schluss den Wäschesack aus Oxford-Gewebe in das Aluminiumgestell und fixieren Sie ihn mithilfe der Klettverschluss-Bänder.
- (CZ) Nakonec zavěste pytel na prádlo z tkaniny Oxford do hliníkového rámu a zajistěte jej pomocí pásků na suchý zip.
- (SE) Häng till sist upp tvättpåsen i Oxford-tyg i aluminiumramen och fäst den med kardborrebanden.
- (SK) Na záver zaveste kôš na bielizeň z oxfordskej tkaniny na hliníkovú konštrukciu a upevnite ho pomocou suchých zipsov.
- (SI) Na koncu v aluminijasto ogrodje vstavite vrečo za perilo iz tkanine oxford in jo fiksirajte s pomočjo trakov z ježkom.
- (HU) Végül helyezze az Oxford szövetből készült szennyestartót az alumínium vázba, és rögzítse a tépőzárakkal.
- (HR) Na kraju, objesite košaru za rublje od oxford tkanine na aluminijsko postolje i fiksirajte ju pomoću čičak trake.
- (BG) Накрая окачете торбата за пране от оксфордска тъкан в алуминиевата рамка и я закрепете с велкро лентите.
- (RO) La final, ataşați sacul de rufe din țesătură Oxford în rama de aluminiu și fixați-l cu ajutorul benzilor velcro.
- (FR) Accrochez ensuite le sac à linge en tissu Oxford au cadre en aluminium et fixez-le à l'aide des bandes velcro.
- (RS) Na kraju, okačite džak za veš od oxford tkanine u aluminijumski okvir i pričvrstite ga pomoću čičak traka.