

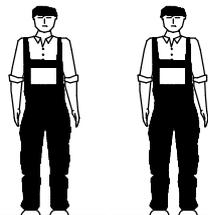



# MONTAGEANLEITUNG













2 Pers. t= 30min

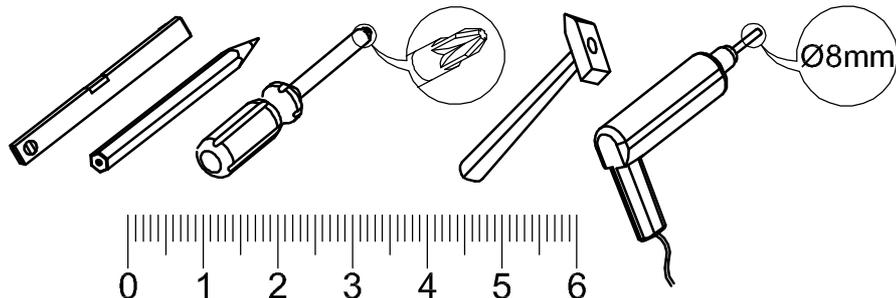















## KOMBI-VITRINE 2T ART:MER1QT22

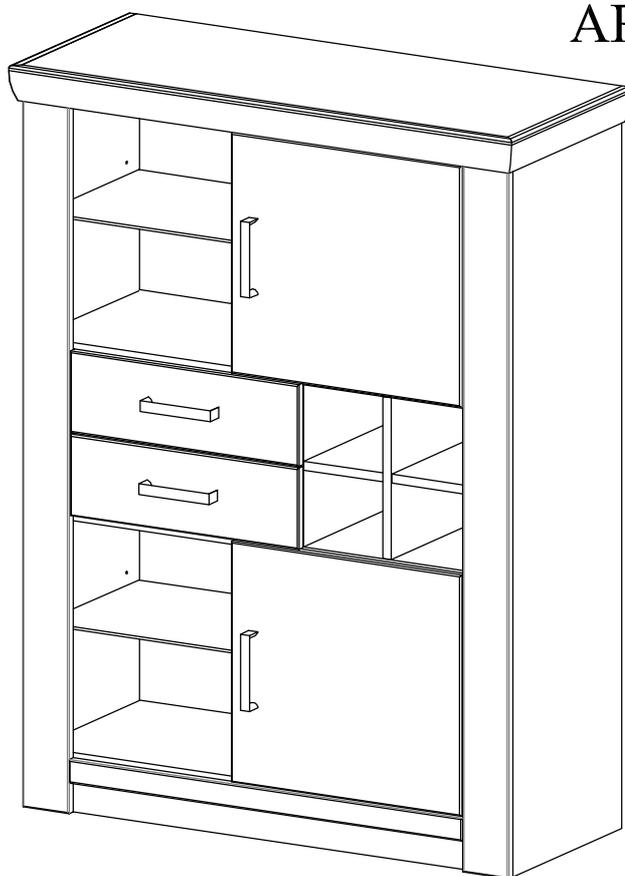


## BESCHLÄGLISTE

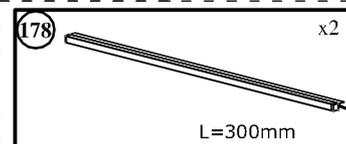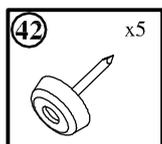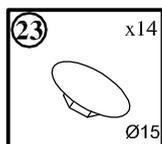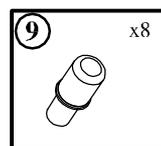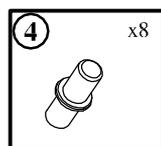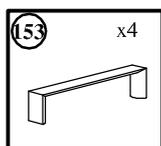
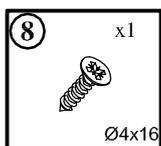
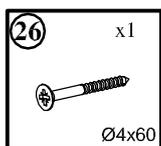
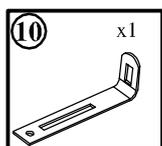
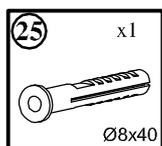


OPTION

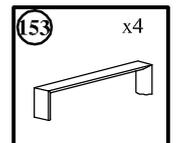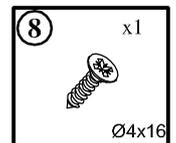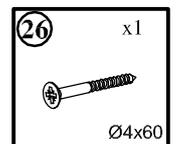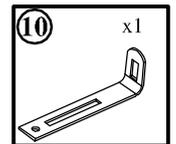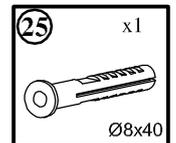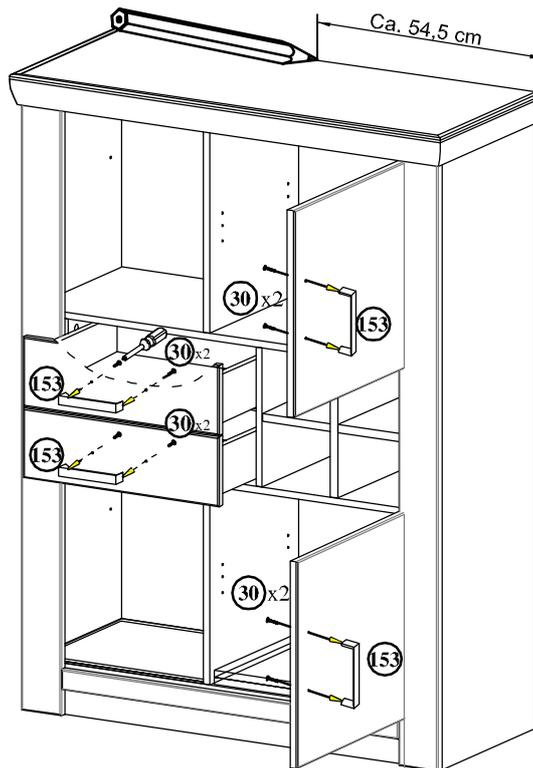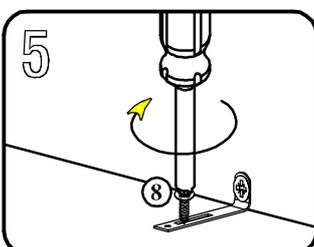
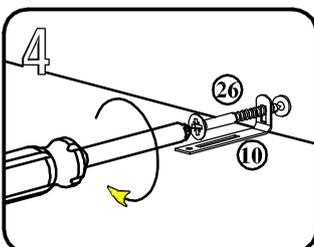
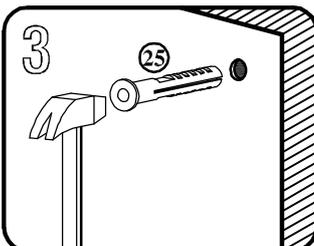
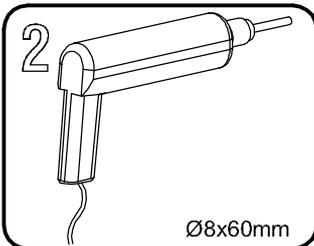
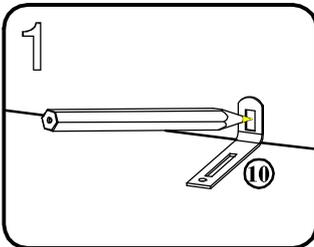
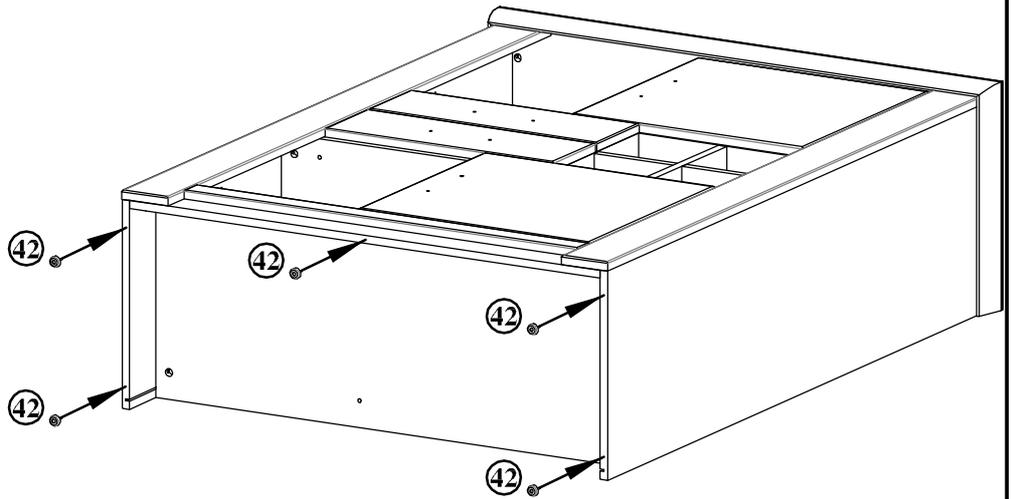
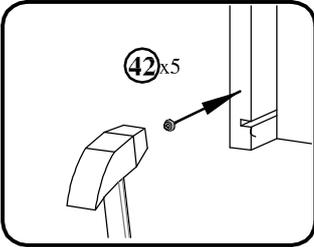
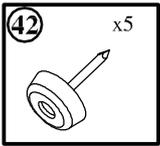


Die beigefügten Dübel zum Aufhängen des Elements dürfen nur bei Betonwänden eingesetzt werden, bei anderen Wandarten müssen entsprechende Dübel zugekauft werden.

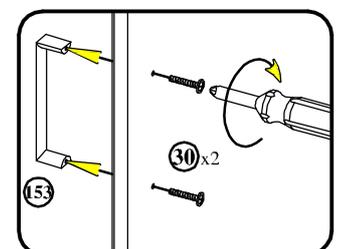


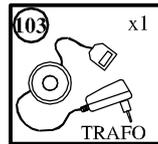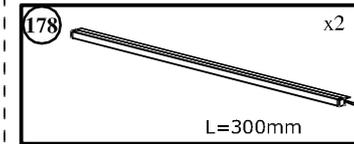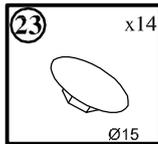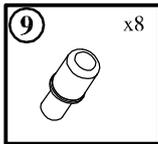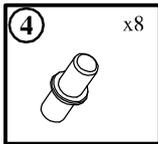

OPTION

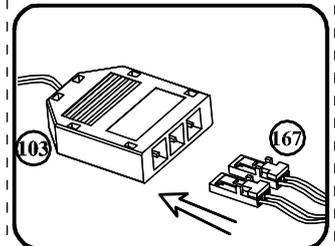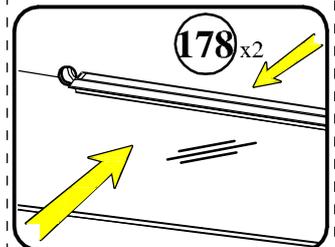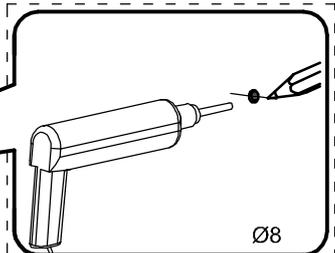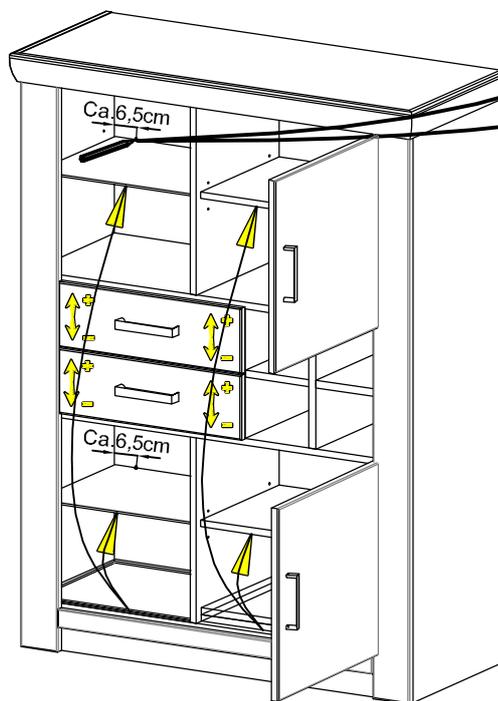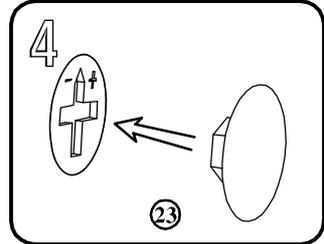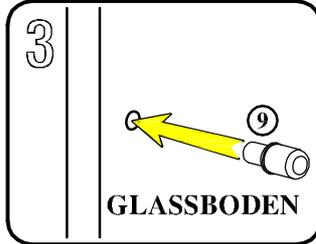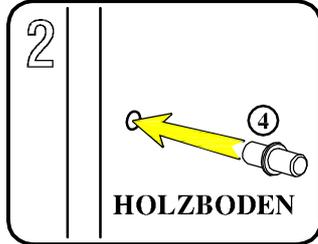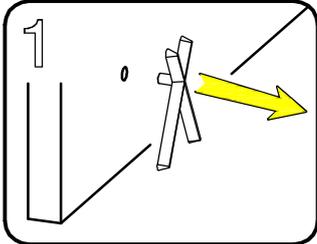

OPTION

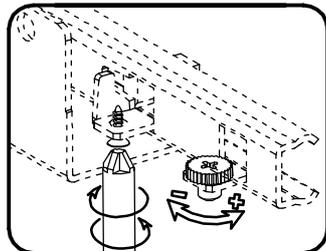

## Verstellmöglichkeiten

a)  
**Fugenverstellung:**  
Befestigungsschraube "A" lockern,  
gewünschte Fuge mit Schraube "B"  
einstellen. Schraube "A" anziehen.

b)  
**Tiefenverstellung:**  
Befestigungsschraube "A" lockern,  
Bandarm nach voren oder  
rückwärts verschieben, Schraube "A"  
anziehen, Schraube "B" mit  
einer 1/4 Drehung nach rechts  
arretieren.

c)  
**Hohenverstellung:**  
Befestigungsschraube "C" lockern,  
Hohe einstellen, Schraube "C"  
anziehen.

