

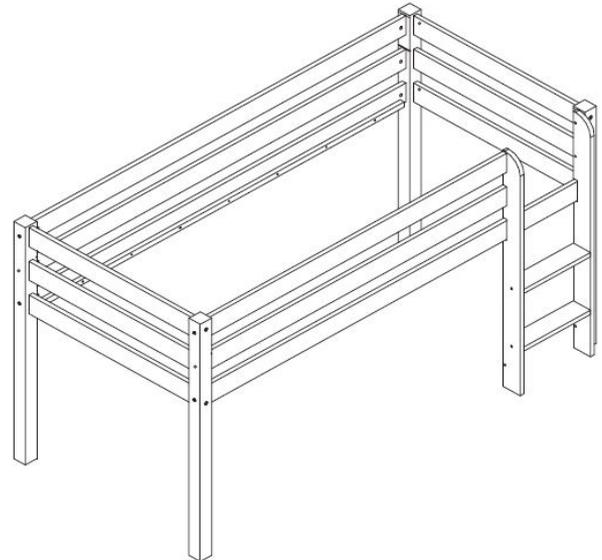



















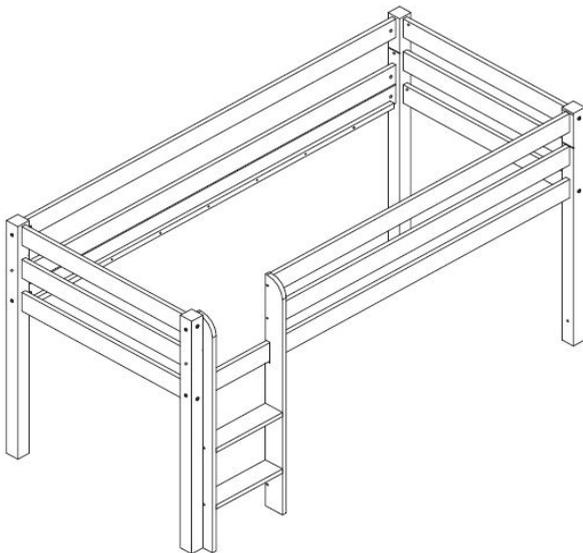


Montageanleitung und
Gebrauchsanweisung




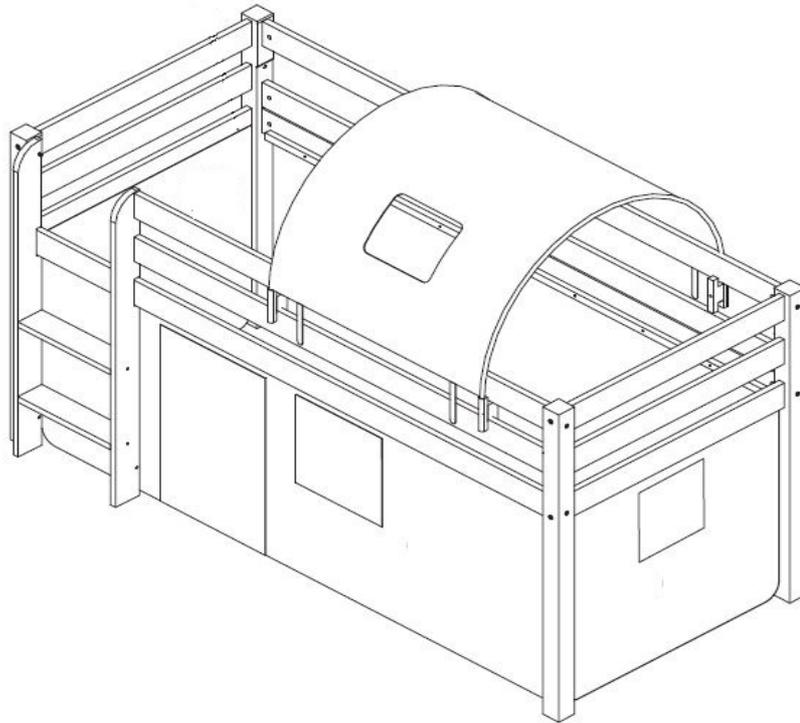


Bevor Sie anfangen lesen Sie bitte die Bauanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese Anleitung auf. Versichern Sie sich, dass keine kleinen Kinder in der Nähe sind während Sie aufbauen weil die Verpackung kleinste Teile beinhaltet. Plastic Verpackungsteile daher bitte gleich wegwerfen.


D

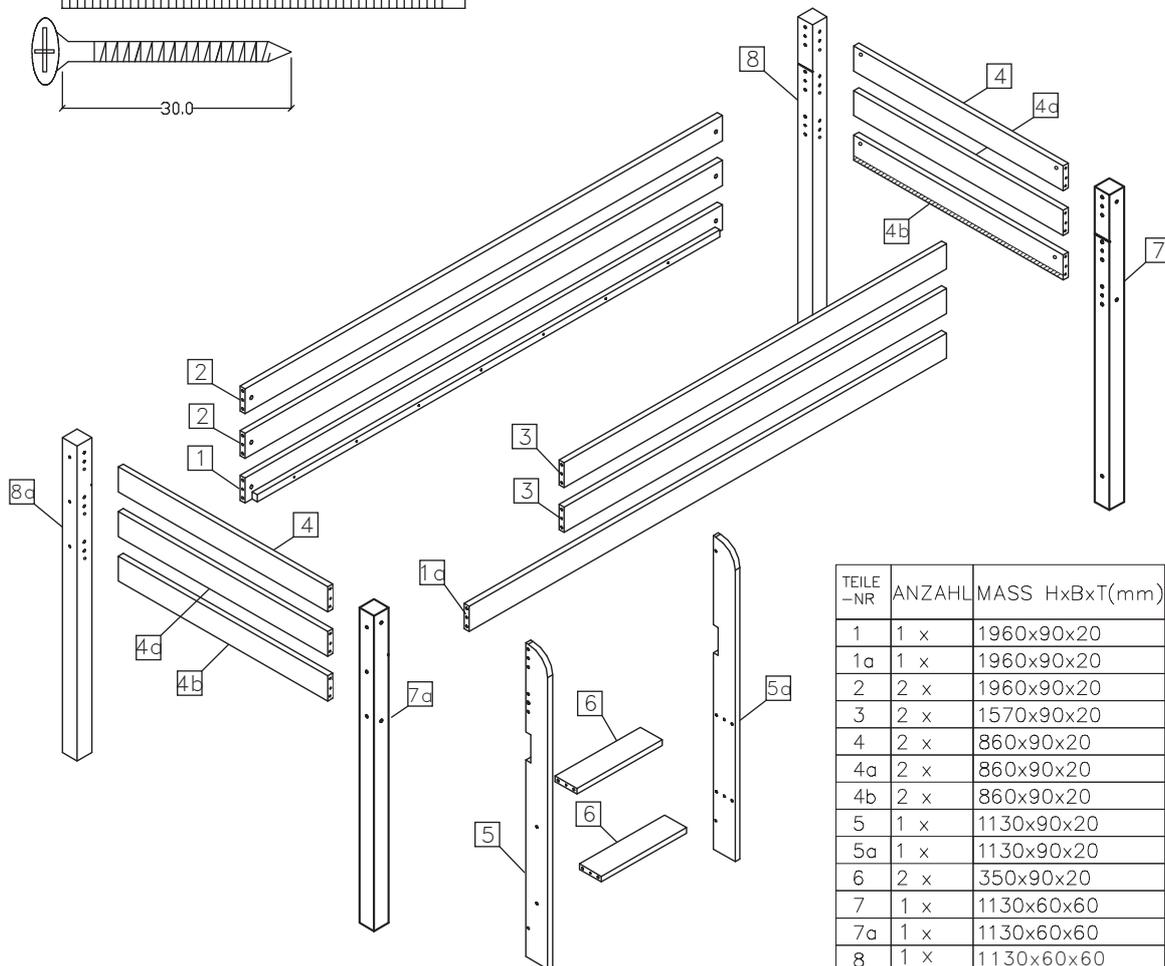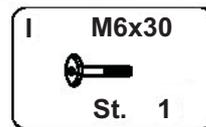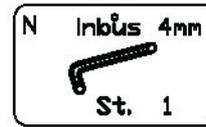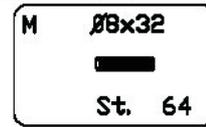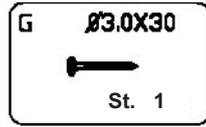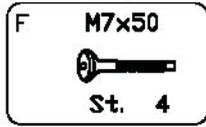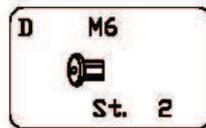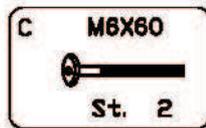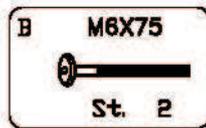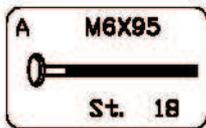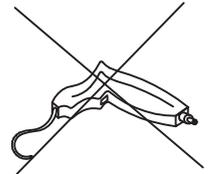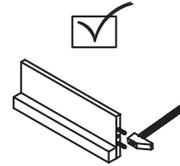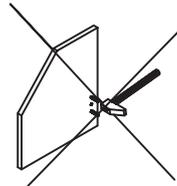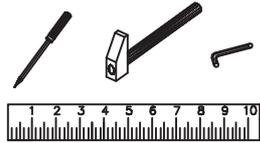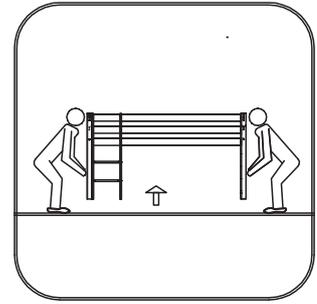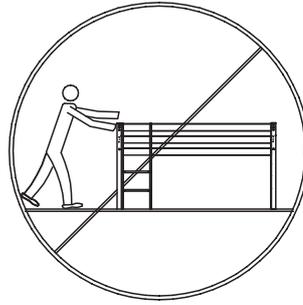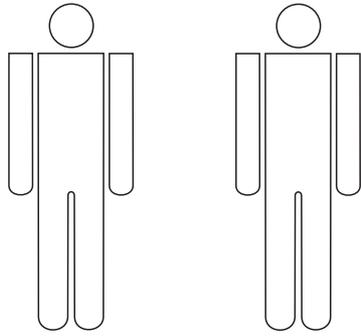


TEILE -NR	ANZAHL	MASS HxBxT(mm)	COLLI
1	1 x	1960x90x20	1
1a	1 x	1960x90x20	1
2	2 x	1960x90x20	1
3	2 x	1570x90x20	1
4	2 x	860x90x20	1
4a	2 x	860x90x20	1
4b	2 x	860x90x20	1
5	1 x	1130x90x20	1
5a	1 x	1130x90x20	1
6	2 x	350x90x20	1
7	1 x	1130x60x60	1
7a	1 x	1130x60x60	1
8	1 x	1130x60x60	1
8a	1 x	1130x60x60	1

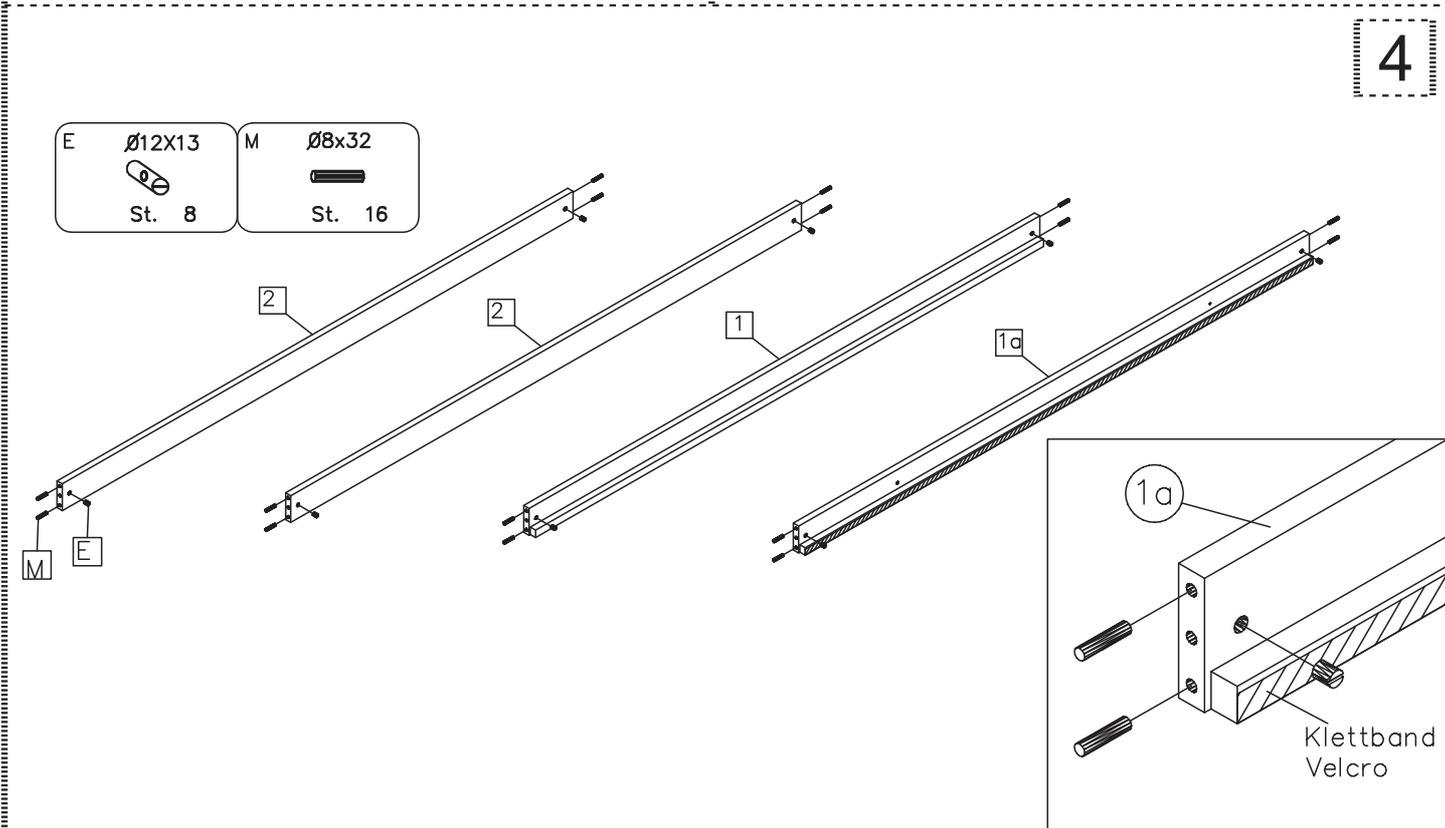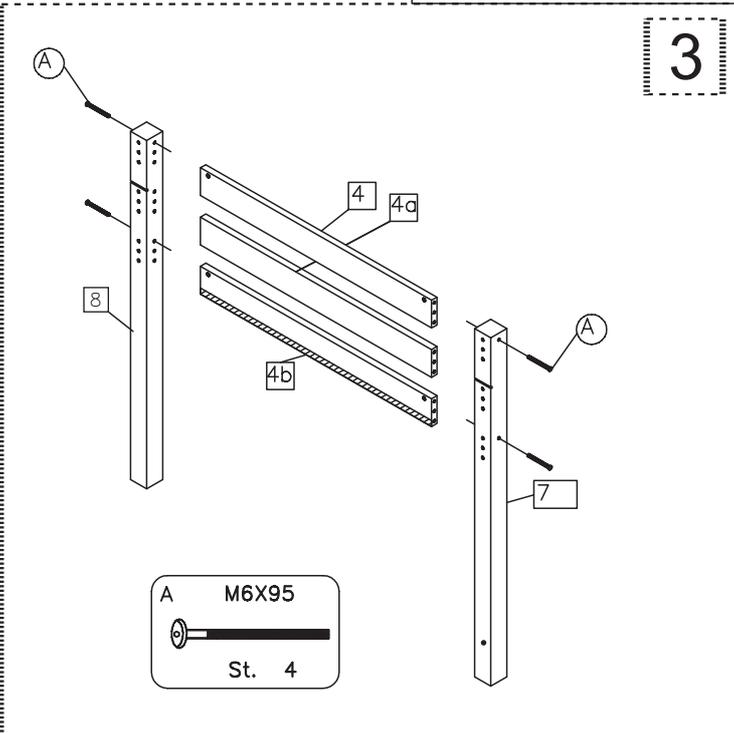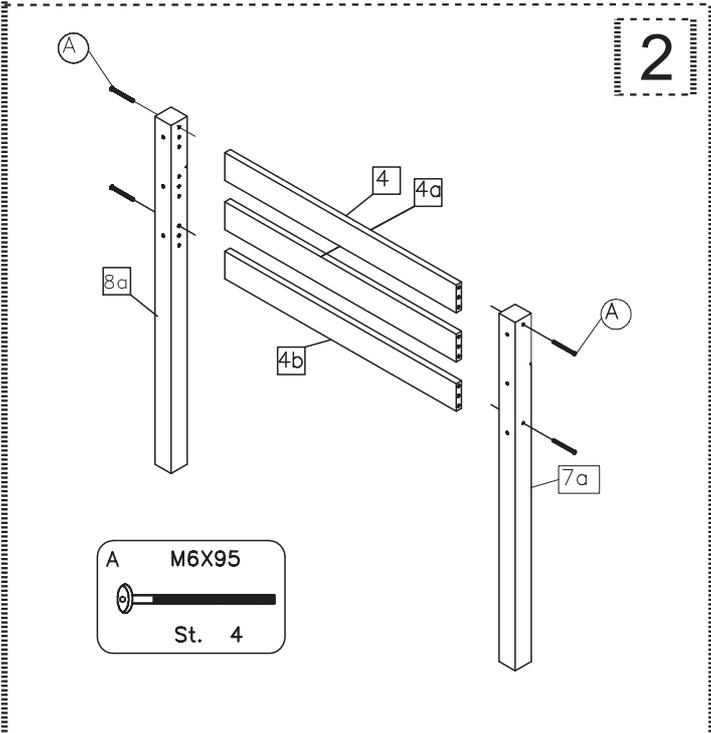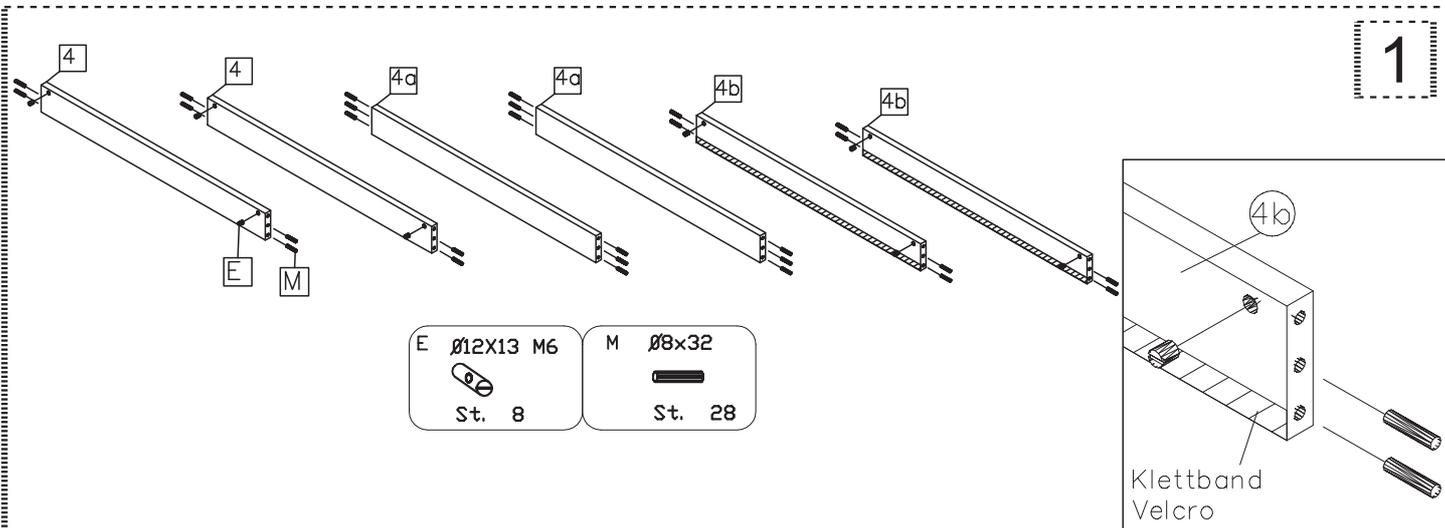


5

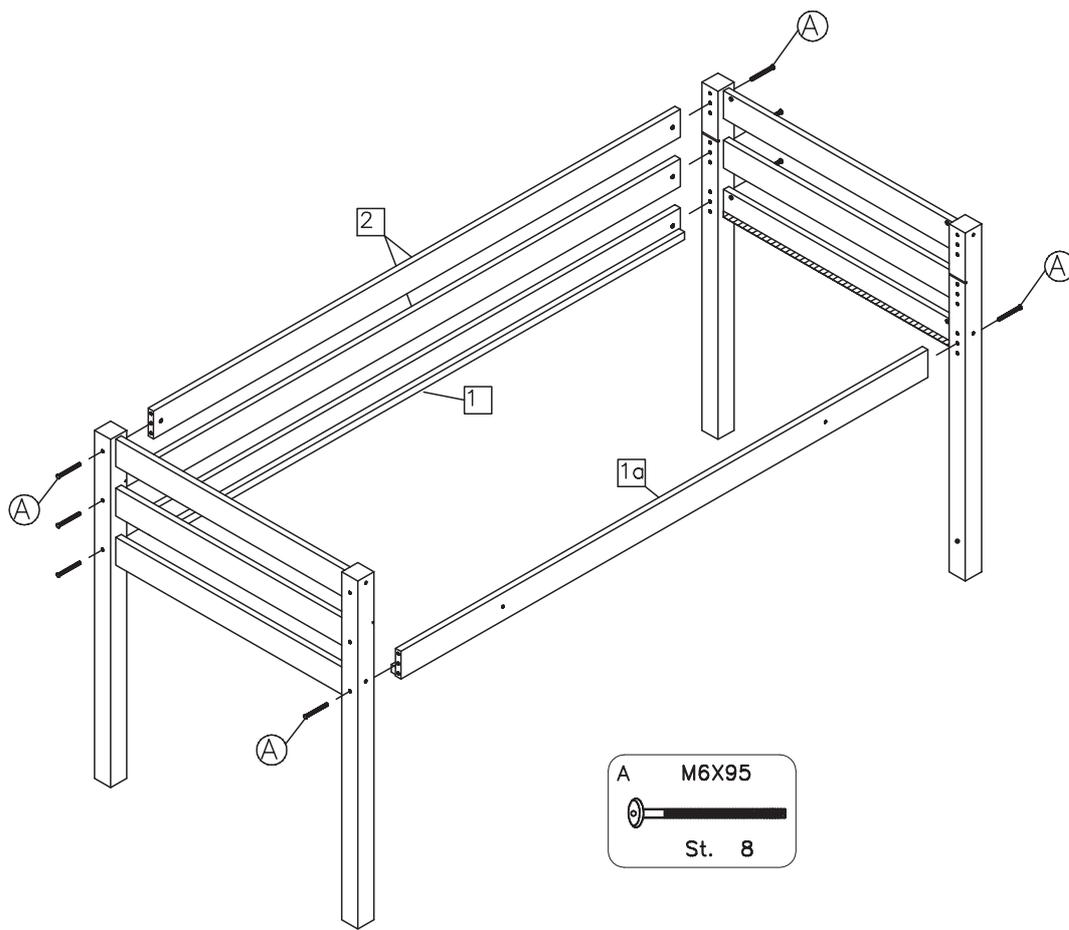


6

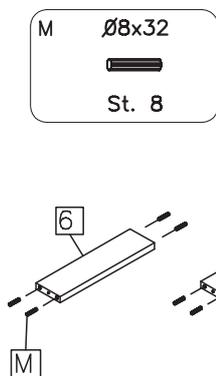

7

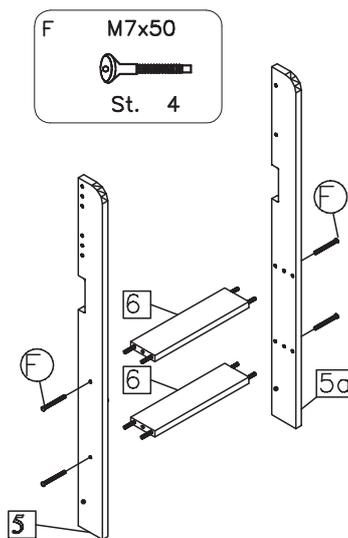


8

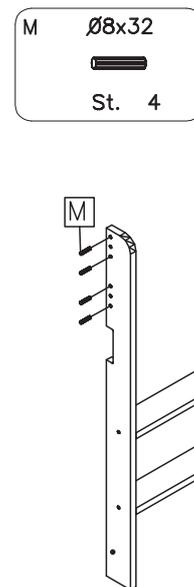

- B** M6X75
St. 2
- D** M6
St. 2
- I** M6x30
St. 1


9

10

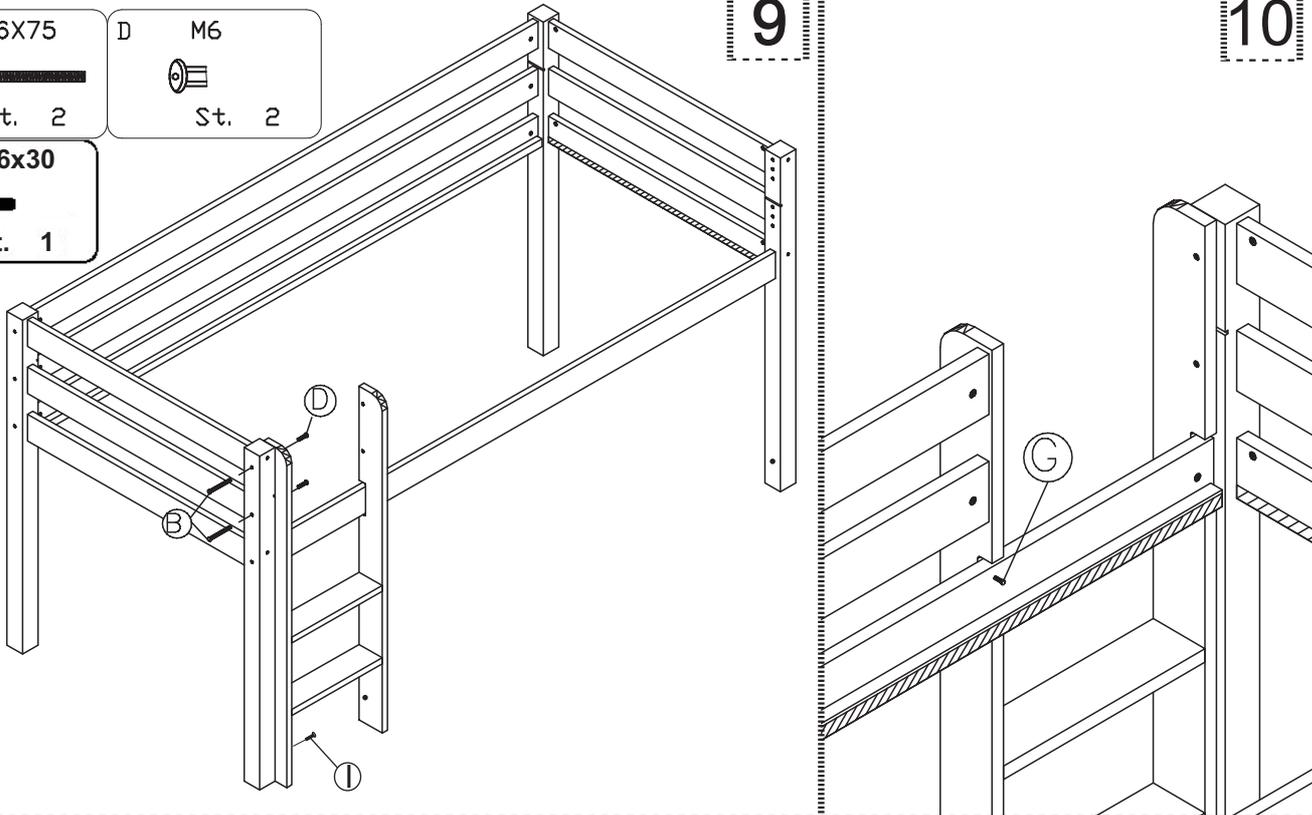


- E** Ø12X13
St. 4
- M** Ø8x32
St. 8

11

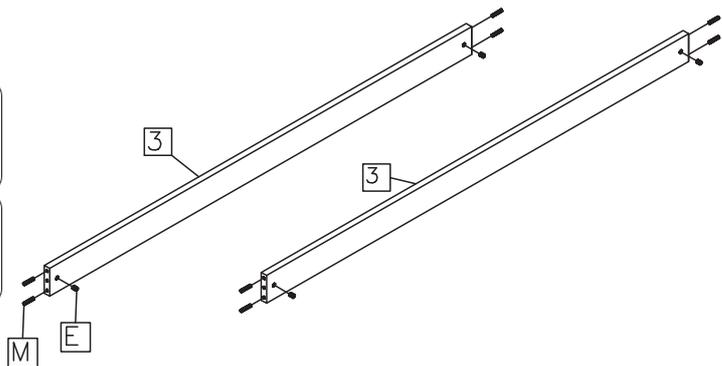


12

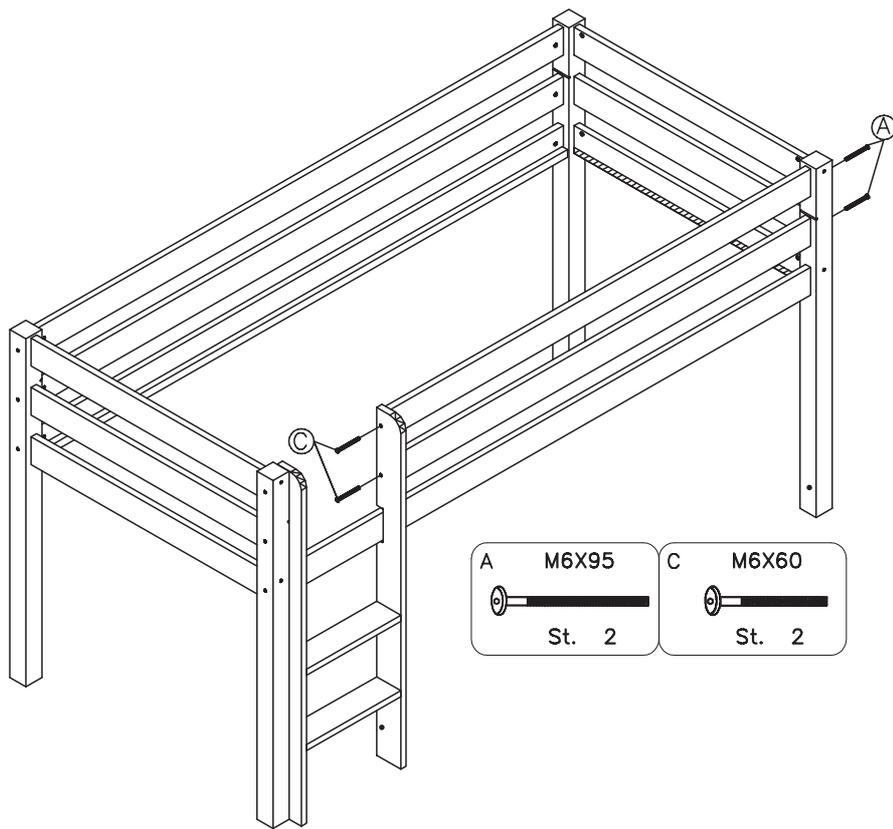


- A** M6X95
St. 2
- C** M6X60
St. 2


13

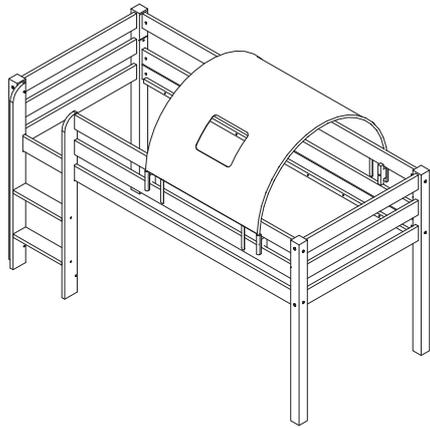


13a

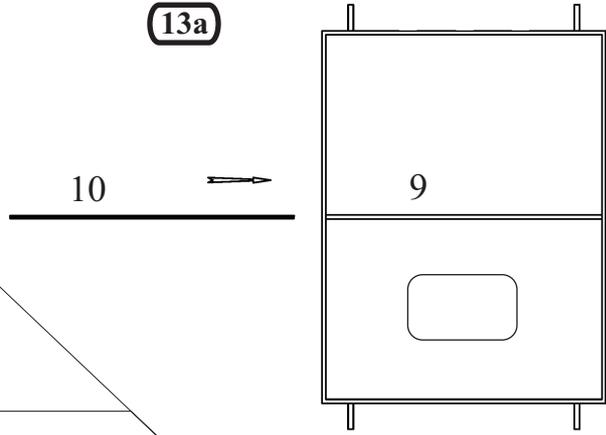


13b

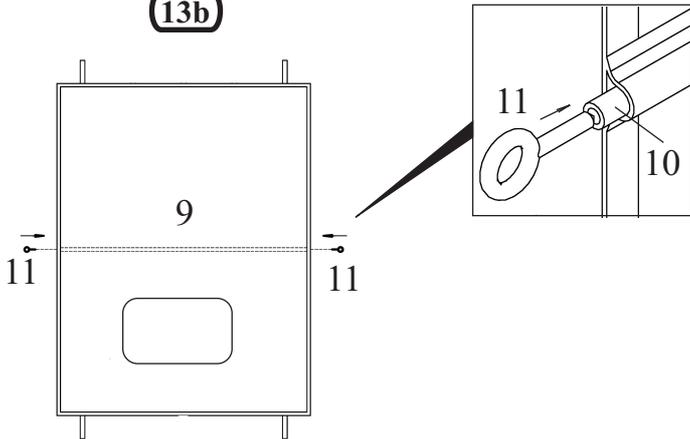







13c

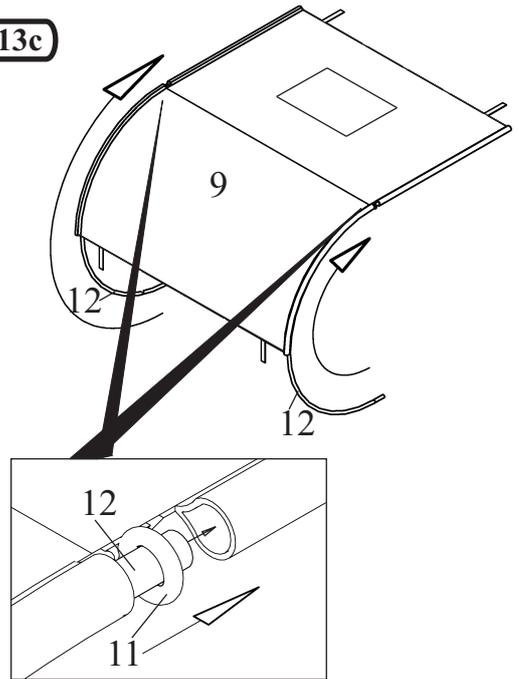



13d

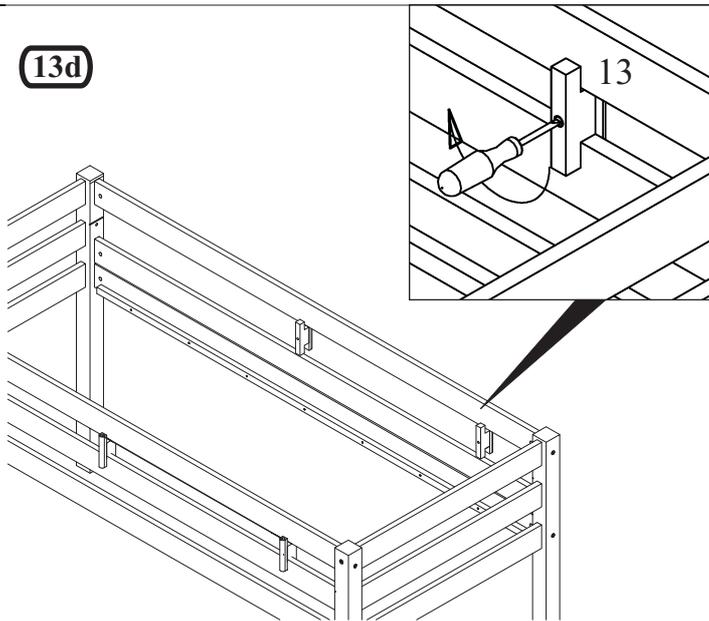


13e

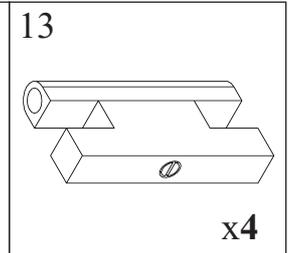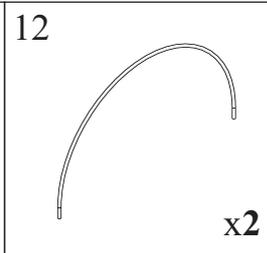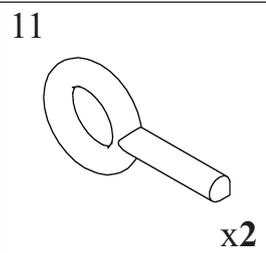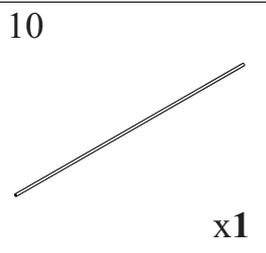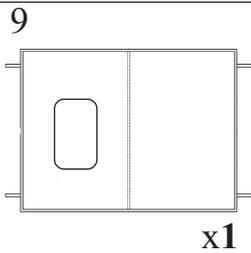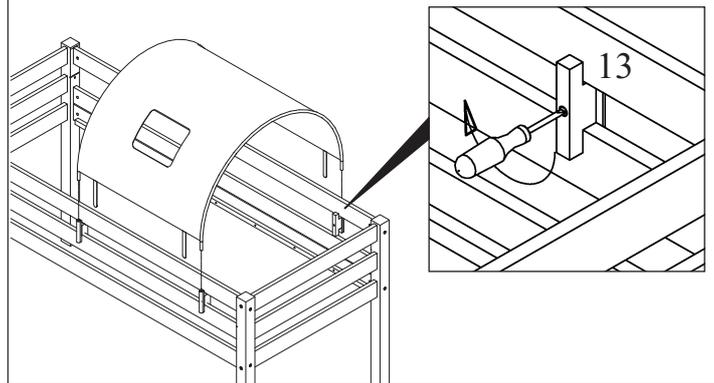

14

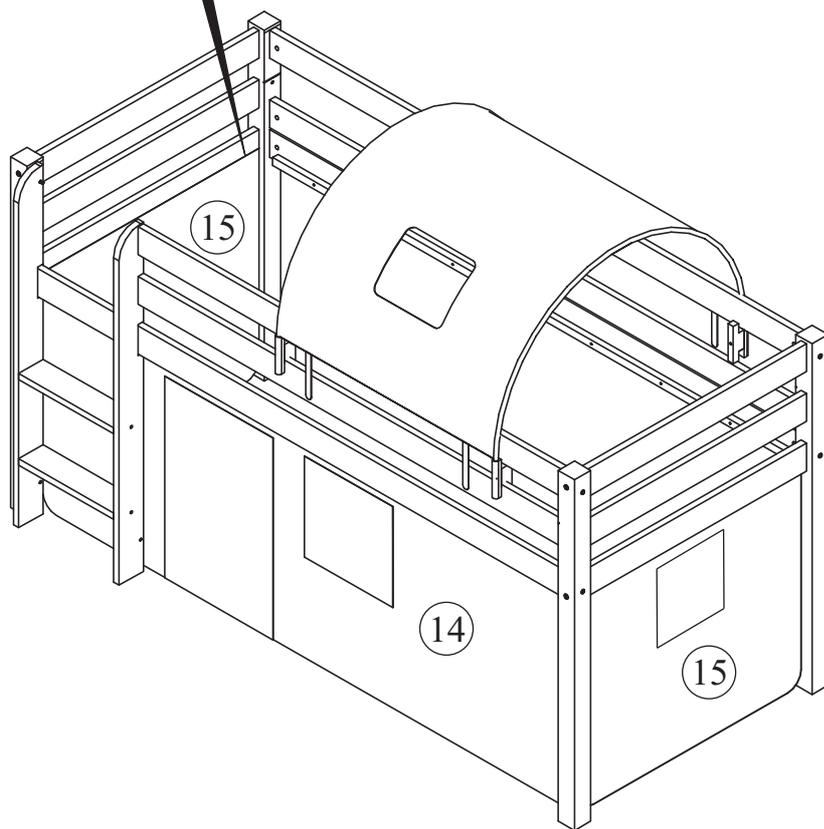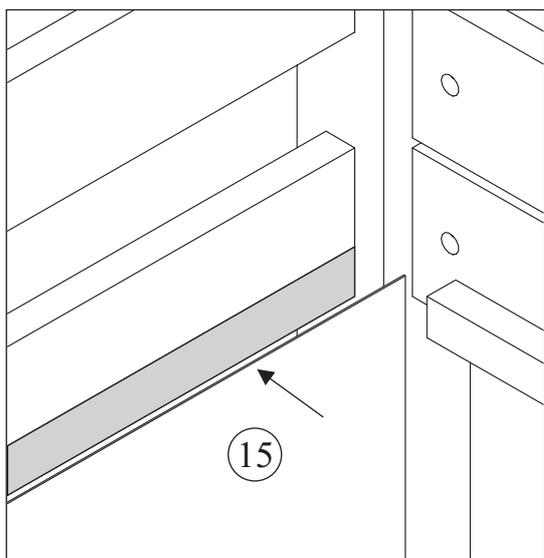


14

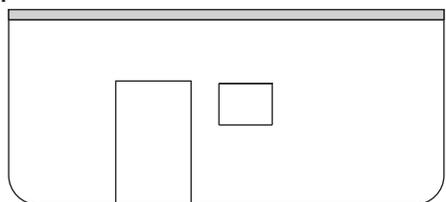

x1

15

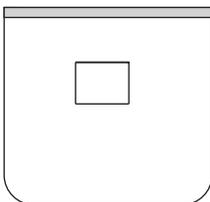

x2



D

WICHTIGER HINWEIS, BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND ZUM NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

MONTAGE:

Das Oberbett des Etagen bettes muss laut Gesetz mit 4 Absturzsicherungen und einer Leiter oder Plattform ausgerüstet sein. Das Etag enbetens pricht den europäischen EN 747-2007 Siherhe its- und Halbarkeits standard.

MATRATZE:

Dieses Bett ist für Matratzen in 200cm Länge und 90/140cm Breite geeignet. Die Matratzenoberseite darf nicht über die im Absturzsicherungsposten aufgebrachte Markierung der max. Matratzenhöhe hinausragen.

WICHTIGER HINWEIS:

Es besteht die Gefahr, dass insbesondere jüngere Kinder (unter 6 Jahren) aus dem oberen Bett herausfallen könnten. Verwenden Sie das Bett nicht, wenn Teile gebrochen sind oder fehlen. Kleine Kinder können sich in Seilen, Fäden, Schnüren, Stricken, Gurten - welche an einem Etagen-oder Hochbett angebracht sind verfangen, und im schlimmsten Fall erhängen.

WARNHINWEIS:

Kinder können zwischen dem Bett und der Wand eingeklemmt werden. Um ernste Verletzungsgefahr zu vermeiden, vermeiden Sie den Abstand zwischen der Oberkante der Absturzsicherung und der Wand höchstens 75 mm betragen oder der Abstand muss größer als 230 mm sein

PFLEGEHINWEIS:

Pflege mit einem feuchten Lappen. Für hartnäckigen Schmutz empfehlen wir einem Schwamm mit Seife. Vermeiden Sie Lösungs- und Verdünnungsmittel. Schrauben und Bolzen sollten regelmässig nachgezogen werden.

RUTSCHE:

Beachten Sie den erforderlichen Freiraum um die Rutsche für den Kopf und die Gliedmasse des Kindes. Es wird empfohlen, dass Kinder unter 3 Jahren die Rutsche sollten regelmässig nachgezogen werden.