




Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch- Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- ✿ Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen!
- ✿ Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- ✿ Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!
- ✿ Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten!
- ✿ Alle Einlegeböden beim Ein- / Auslegen bitte nicht verkanten, da dieses zu Beschädigungen der Möbelemente führen kann. Scharfkantige bzw. spitze Gegenstände, sowie hartes Aufsetzen können zu Beschädigung oder Glasbruch beim Einlegeboden führen!
- ✿ Hängeelemente, Wandmontagen und vorgeschriebene Kippsicherungen sind ausschließlich mit beiliegenden Beschlägen und nur in Wandaufbauten mit ausreichender Belastbarkeit, z. B. im Festmauerwerk, zulässig. Die Beschlagtechnik der Scharnier-, Führungs- Schließ-, Selbsteinzugs- und Dämpfungssysteme ist wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustands besteht die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.
- ✿ Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt, es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die von uns eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar, aber diese Leuchtmittel sind sparsam und haben eine sehr lange Lebensdauer. Bitte immer auch beim anschließen der LED-Beleuchtungen die Max. Trafo- Leistung (Trafo-Überlastung) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt / zugehängt werden. (Hitzestau vermeiden)
- ✿ Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil 3. (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug!)
- ✿ Die vollmassiven Möbel sind äußerst pflegeleicht und wir empfehlen Ihnen, die Oberfläche nur mit einem weichen Staubtuch oder einem leicht feuchten Tuch zu reinigen. Die Möbel benötigen keine besondere Pflege und auch keine Nachbehandlung. Die Oberfläche ist für den täglichen Gebrauch geeignet und bedarf auf Dauer keiner zusätzlichen Behandlung.
- ✿ Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z. B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z. B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigkeitsreiniger, Putzmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- ✿ Glasflächen nur mit heißen Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!
- ✿ Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung.


ZUBEHÖR LED-BELEUCHTUNG

LED 6-FACH VERTEILER

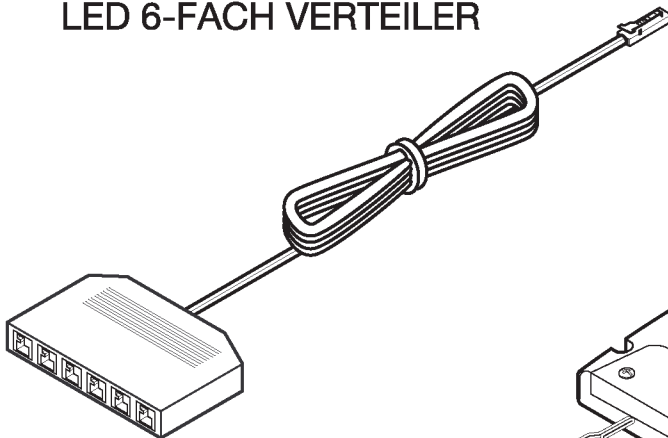


LED-Trafo-2fach

Max.1,5A,15W

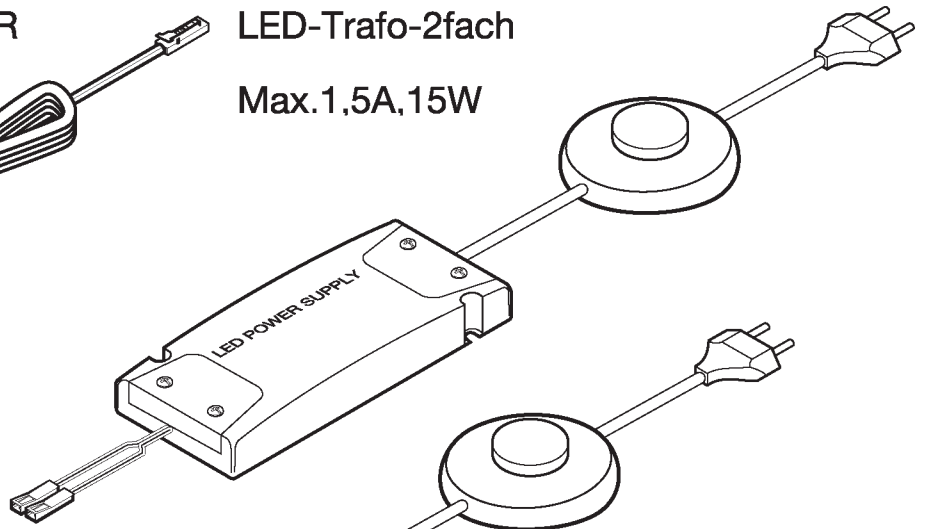


LED-Trafo-2fach

Max.2,5A,30W

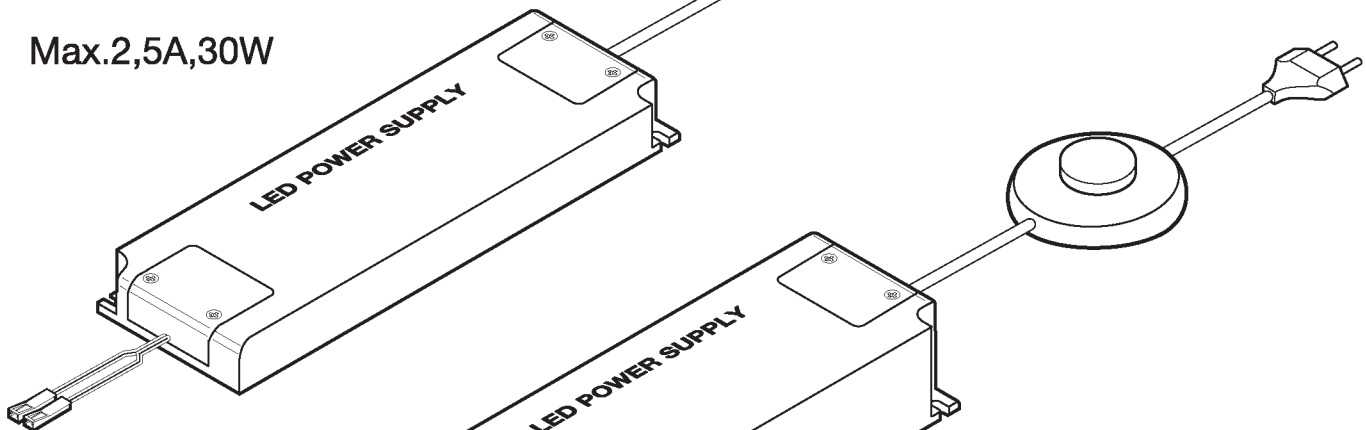


LED-Trafo-2fach

Max.2,5A,60W

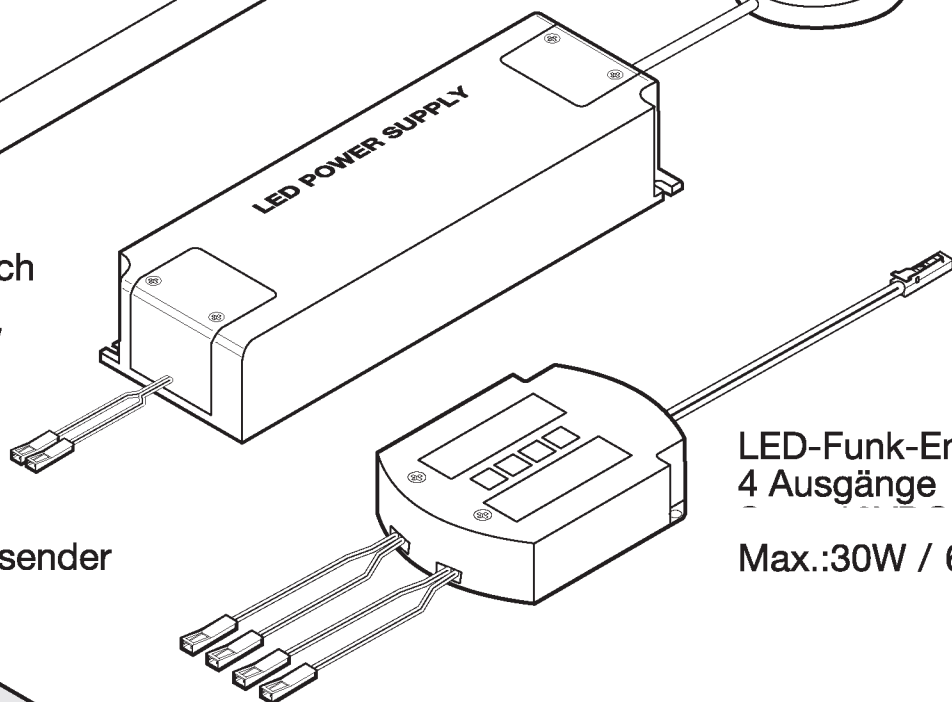


4-Kanal Handsender

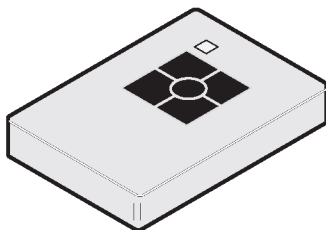


LED-Funk-Empfänger
4 Ausgänge


Max.:30W / 60W

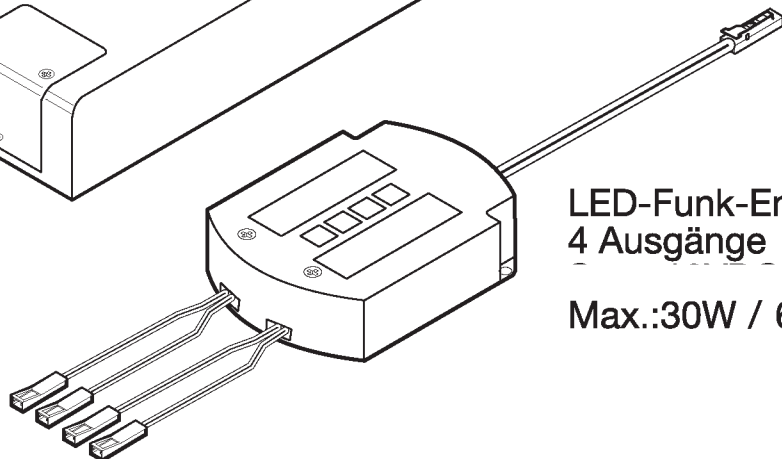

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| ① Sockelboden (80 / 100) | ⑤ Mittelseite |
| ② Aussenseite (links) | ⑥ Aussenseite (rechts) |
| ③ Rückwand (80 / 100) | ⑦ E-Boden (80 / 100) |
| ④ Oberboden (80 / 100) | ⑧ E-Boden (mit Kleiderstange) |
| | ⑨ Kleiderstange (80 / 100) |

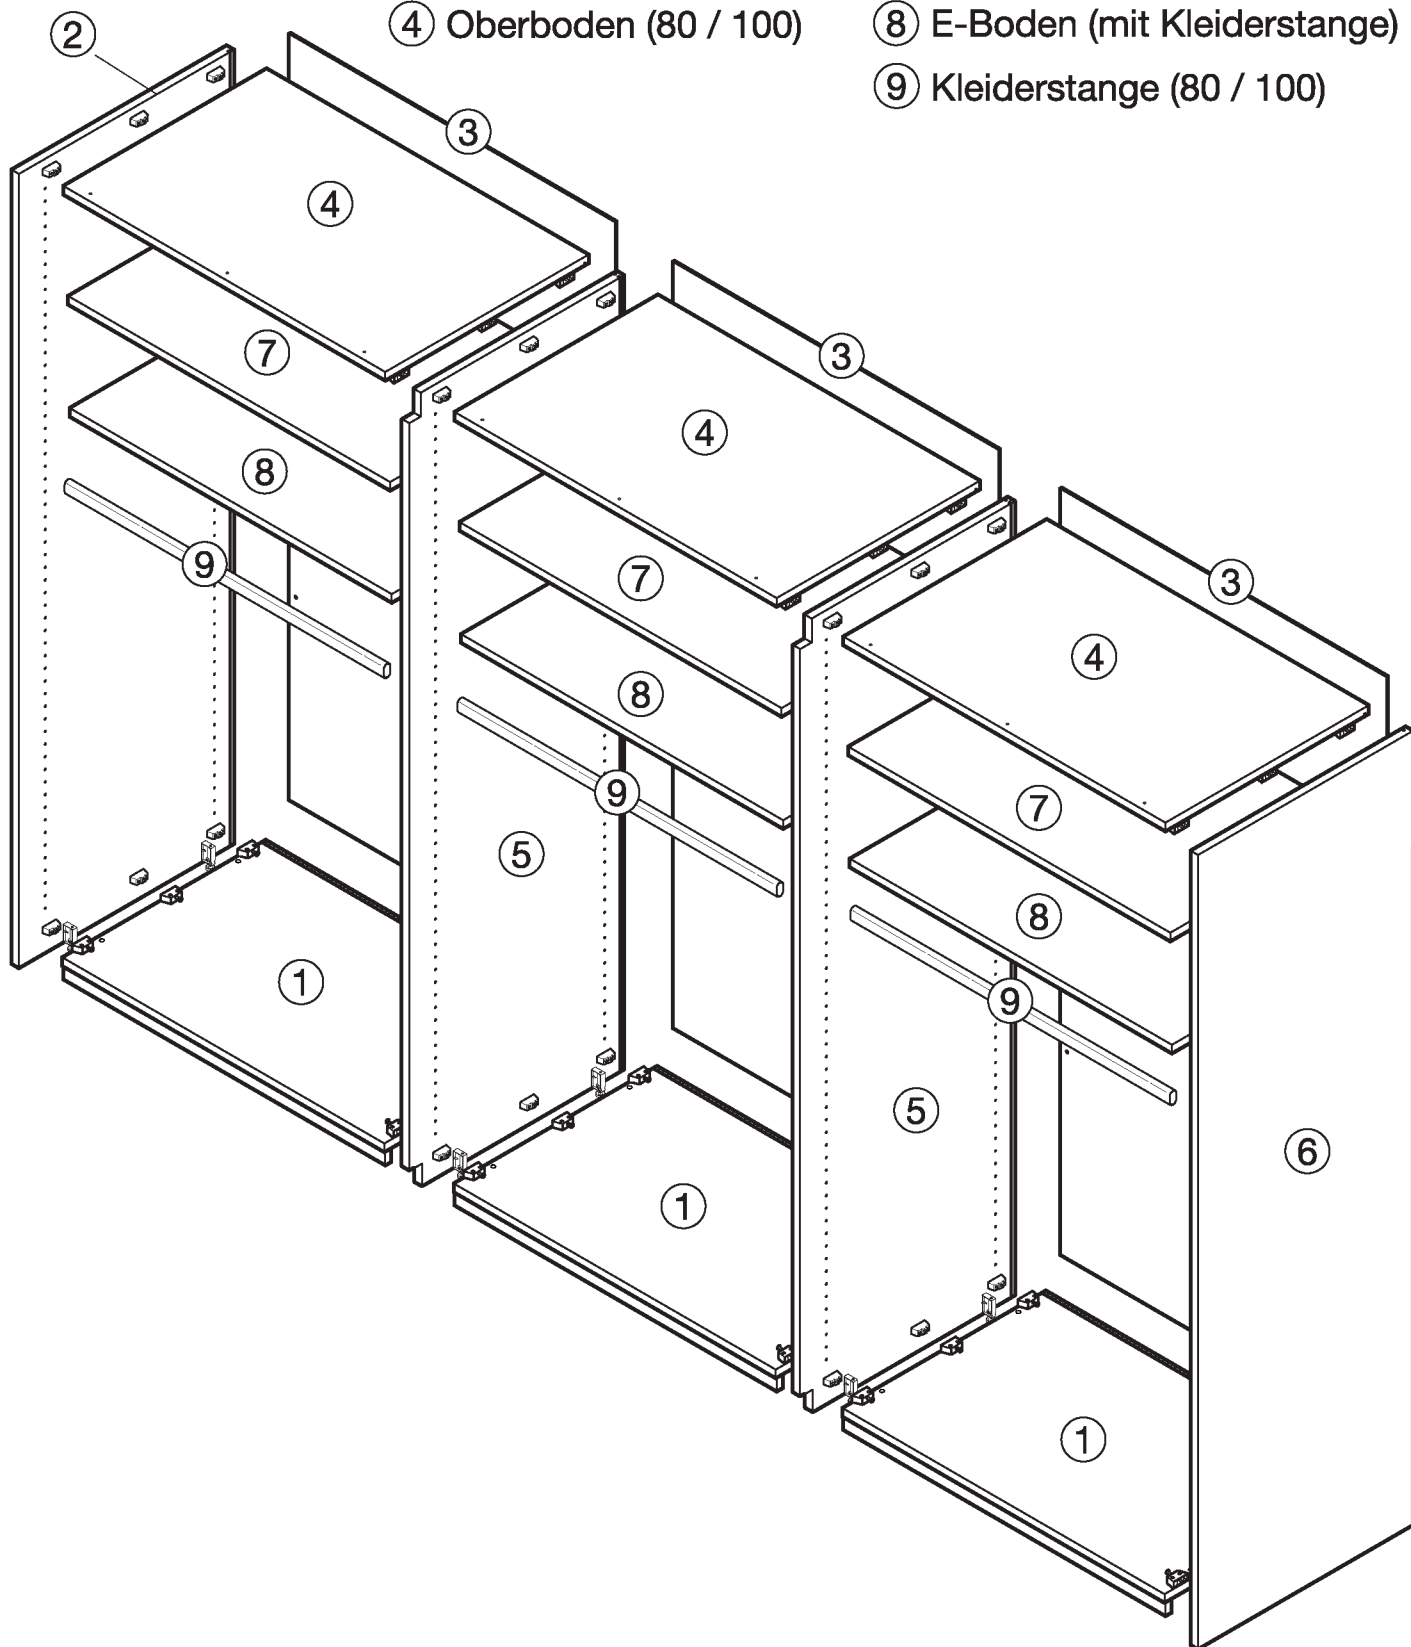

- ⑩ Laufprofil (oben)
- ⑪ Führungsprofil (unten)
- ⑫ Tür (links)
- ⑬ Tür (Mitte)
- ⑭ Tür (rechts)

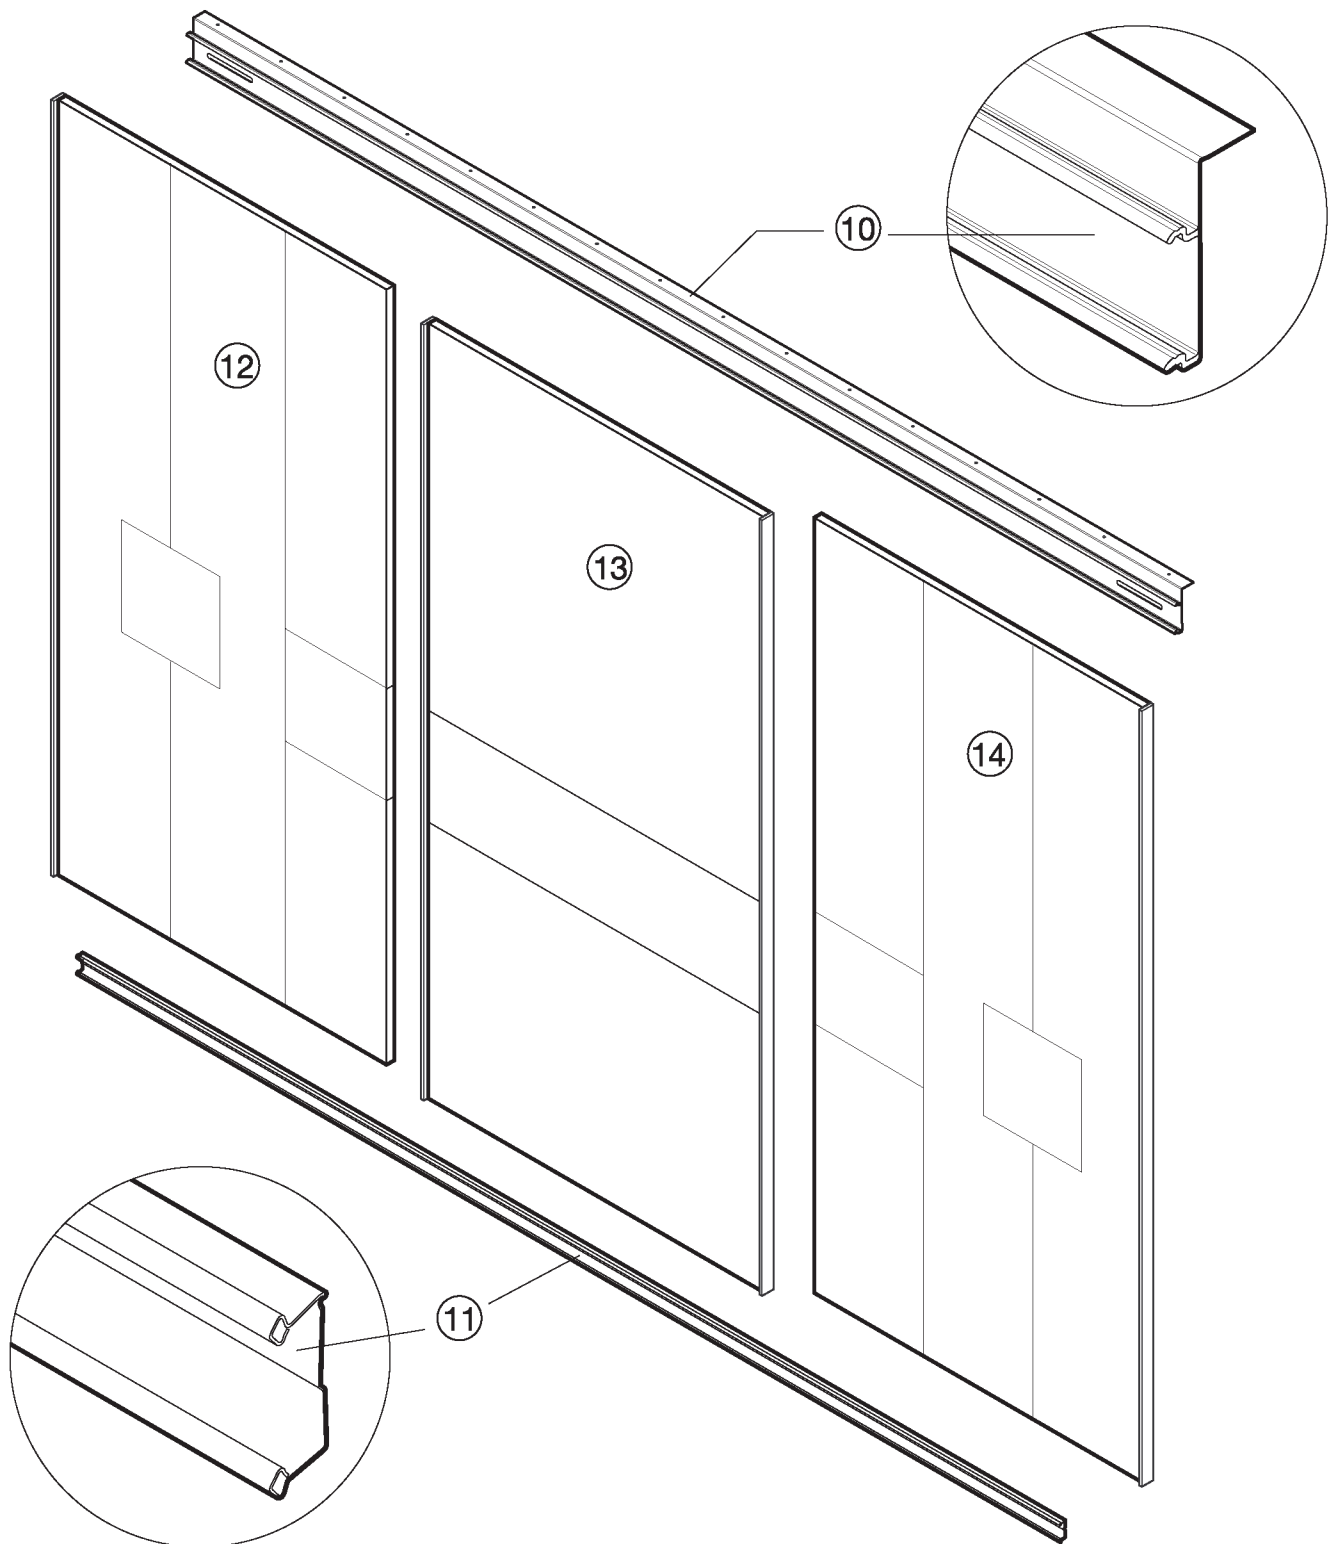

Schranksystem mit Innenbeleuchtung

Beispiel


⑤ ⑥ Mit Innenbeleuchtung

④ Oberboden mit Sensor (A)

Ⓐ Sensor mit Distanzklotz

Schraube (S7)
für Distanzklotz

5,0 x 70

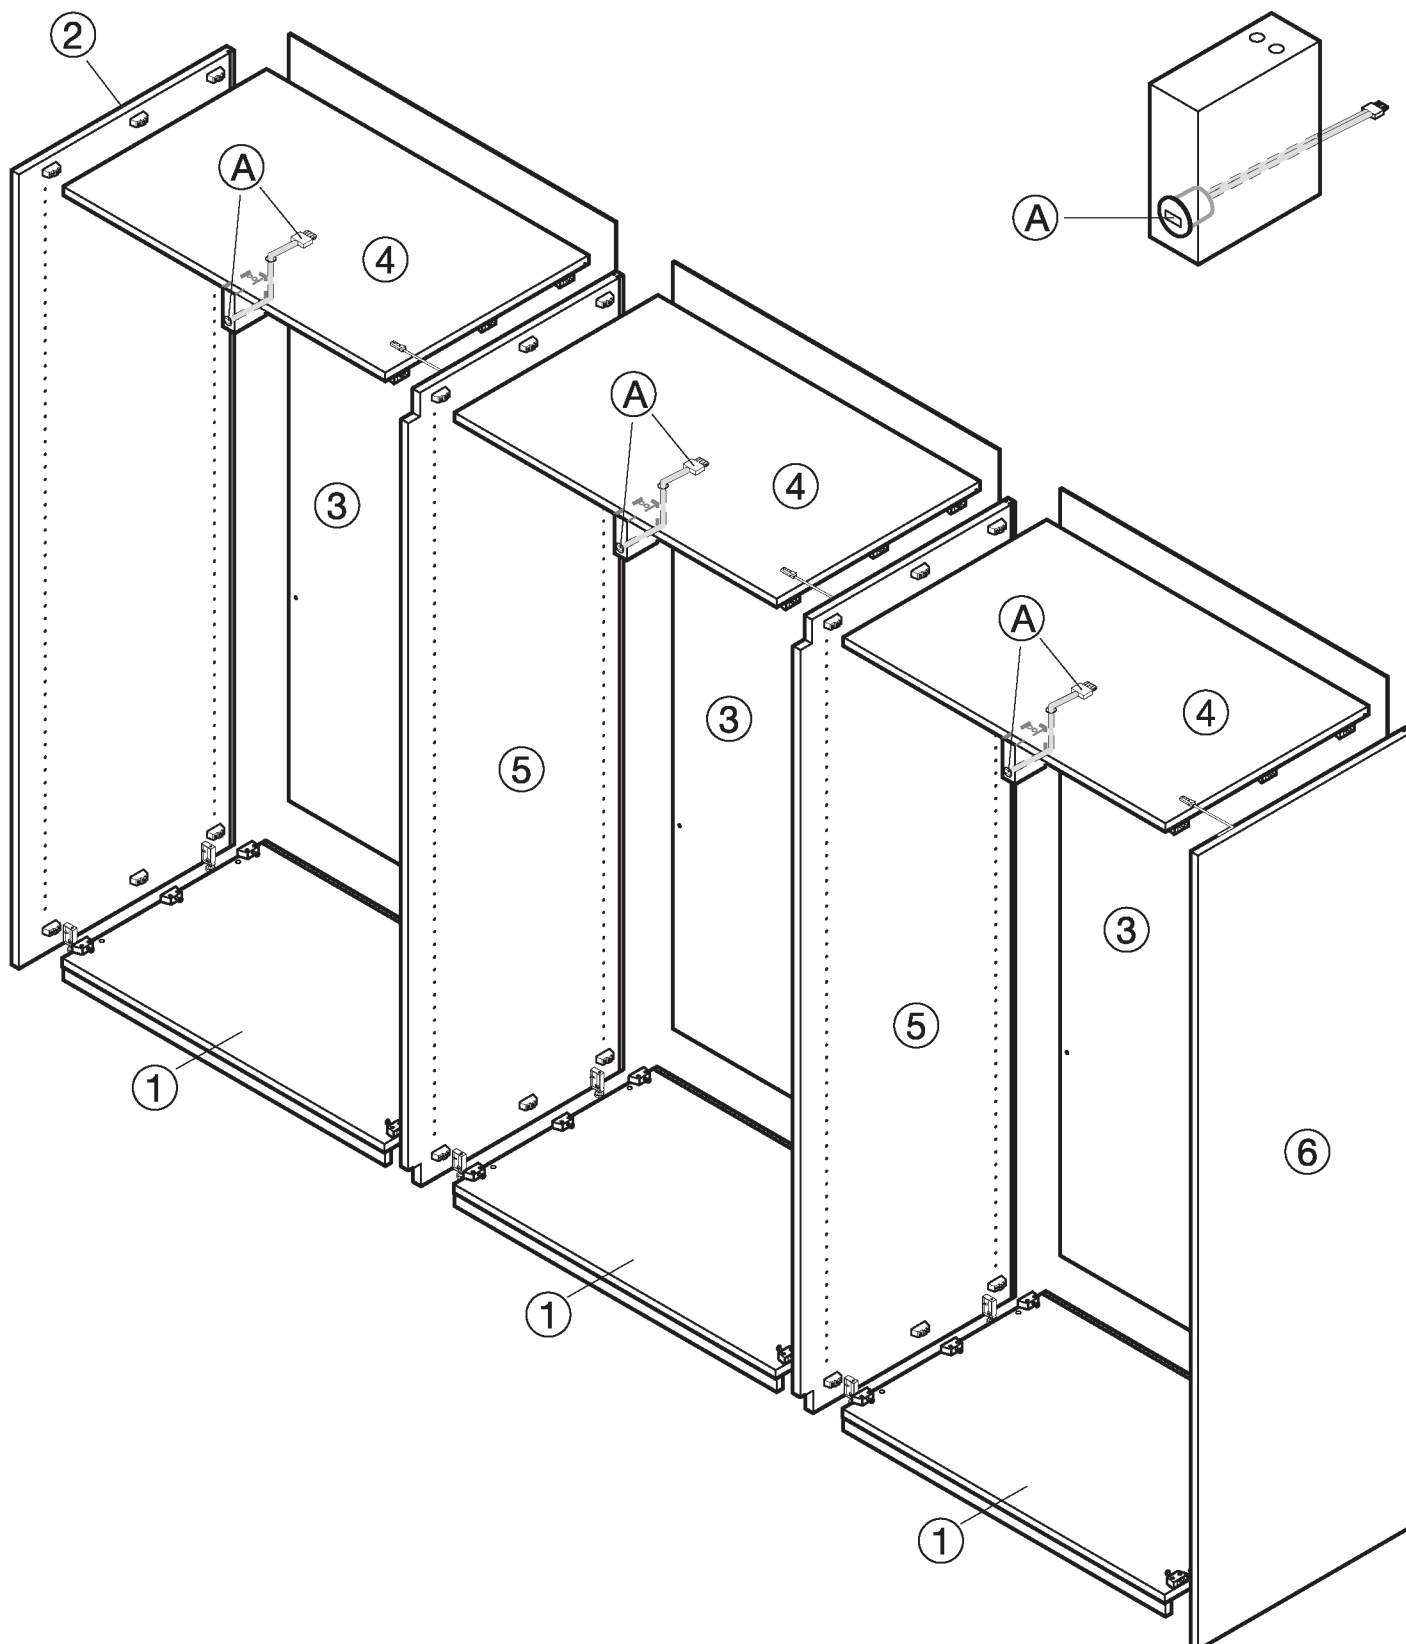


Schranksystem mit Innenbeleuchtung

⑤ ⑥ Mit Innenbeleuchtung

④ Oberbodenboden mit Sensor (A)

Ⓐ Sensor mit Distanzklotz Ⓑ Transistor

Ⓒ LED-Trafo

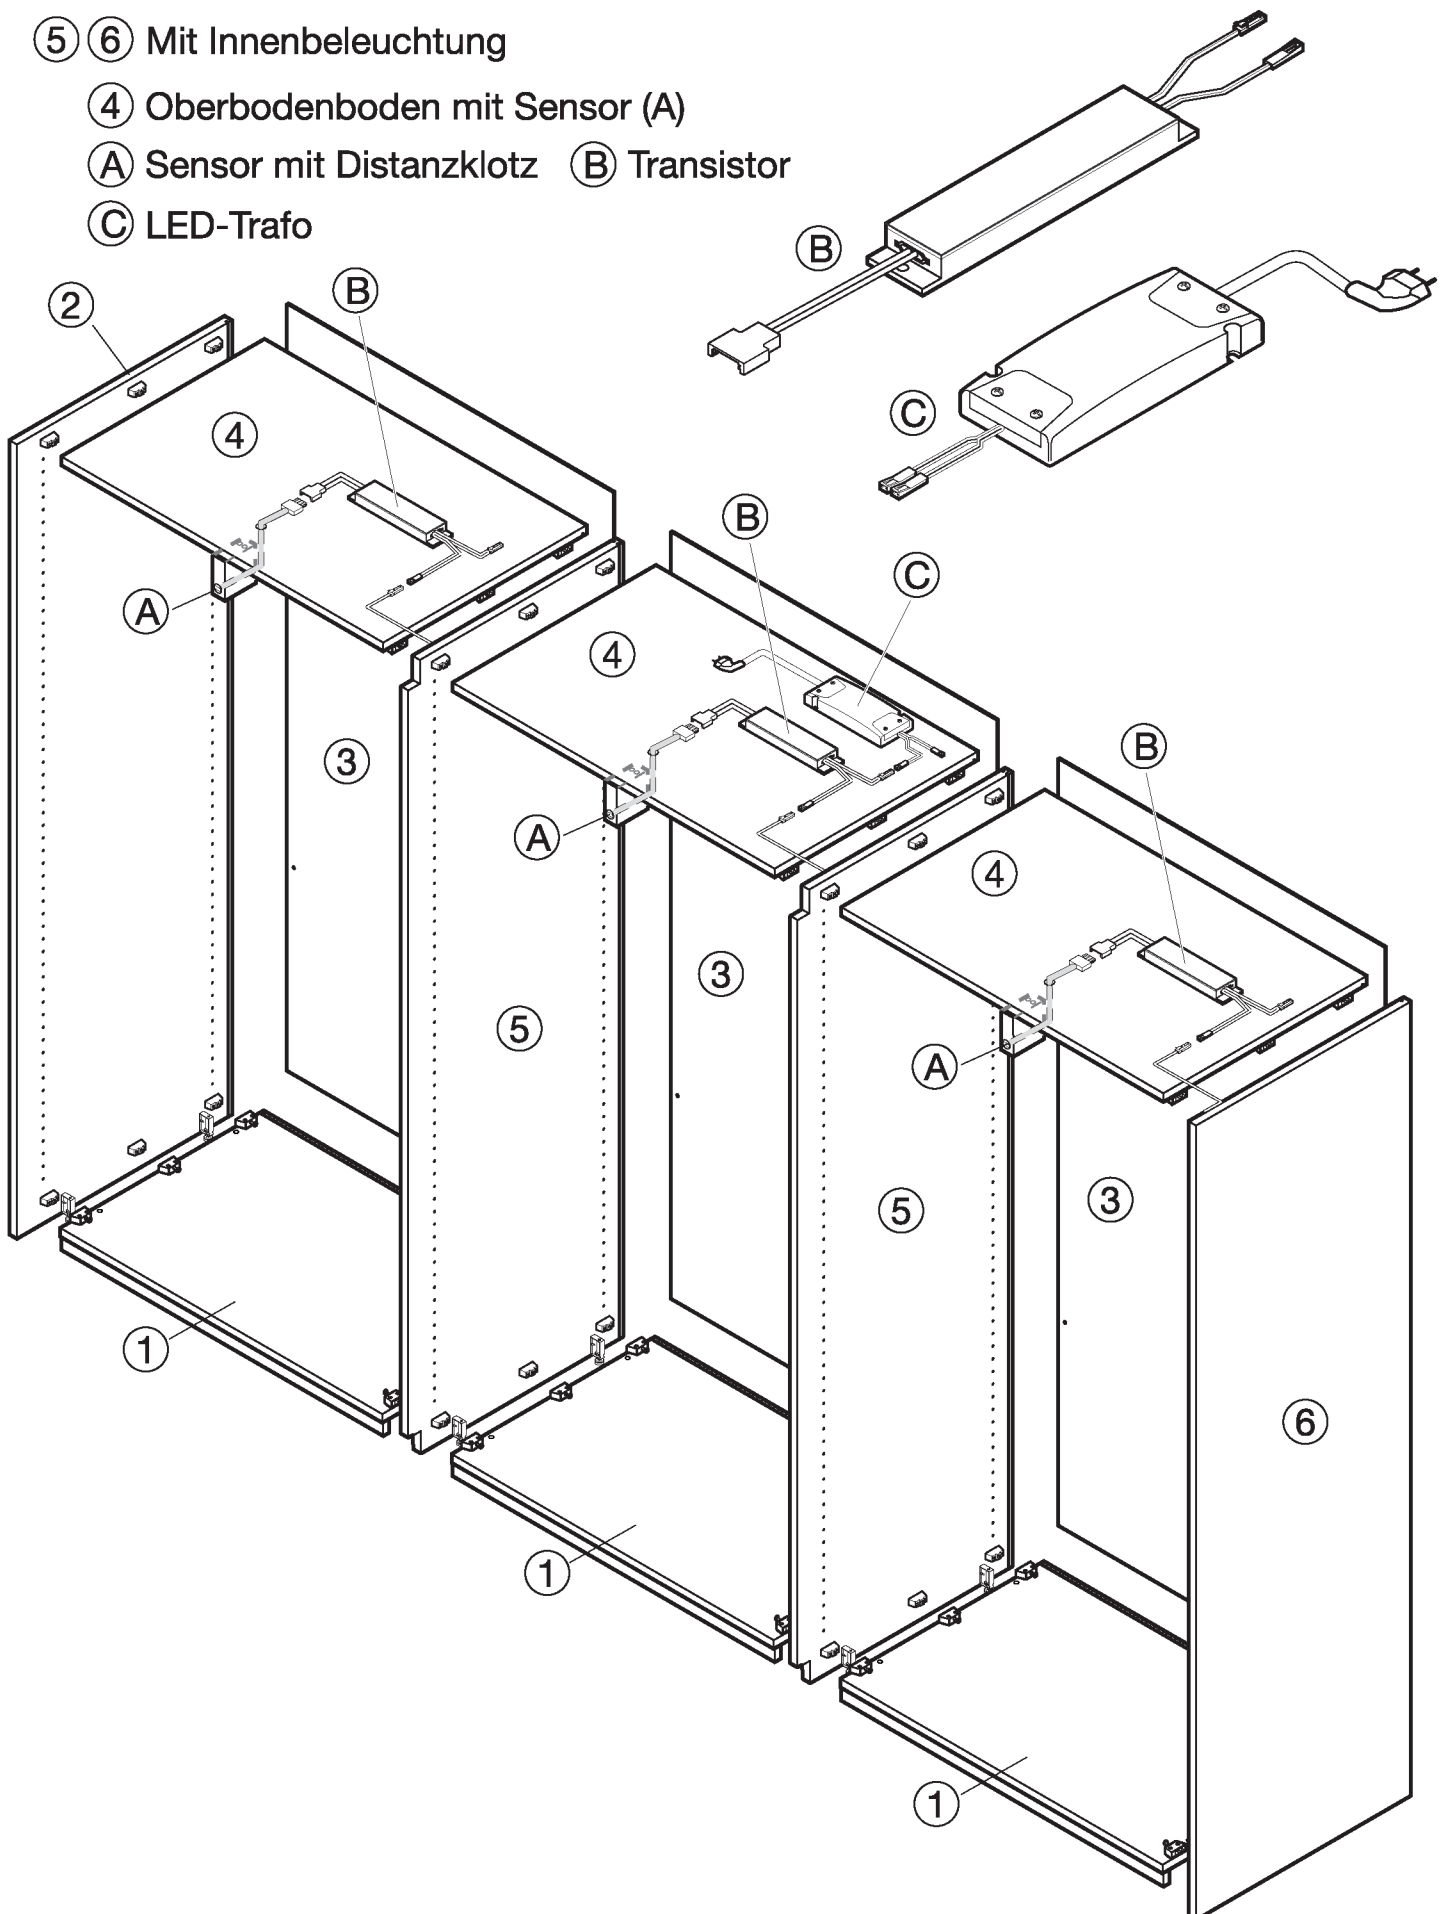


**Beim anschließen der Beleuchtung immer
die Trafo Max. Leistung beachten!**

- ⑤ Mittelseite mit Innenbeleuchtung
- ⑥ Aussenseite (rechts) mit Innenbeleuchtung


Watt pro Beleuchtung
14,7 W
Innenbeleuchtung

Watt pro Beleuchtung
16,3 W
Innenbeleuchtung

⑤ ⑥
Schrankschöhe
223,3cm

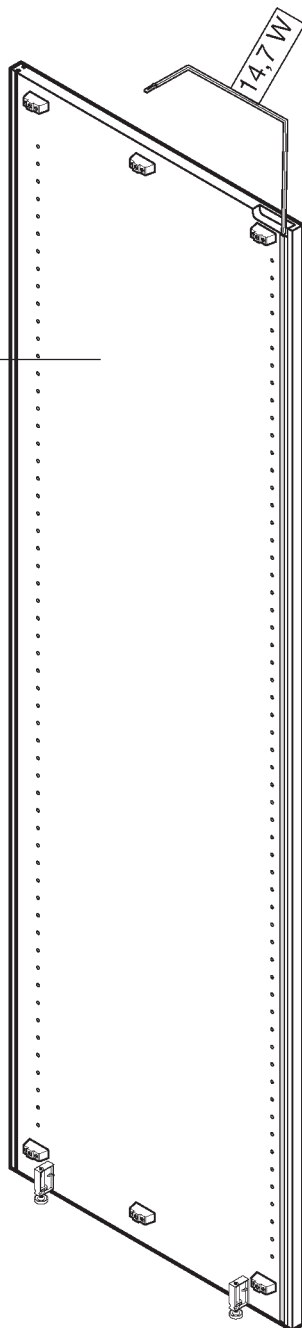

⑤ ⑥
Schrankschöhe
240,3cm

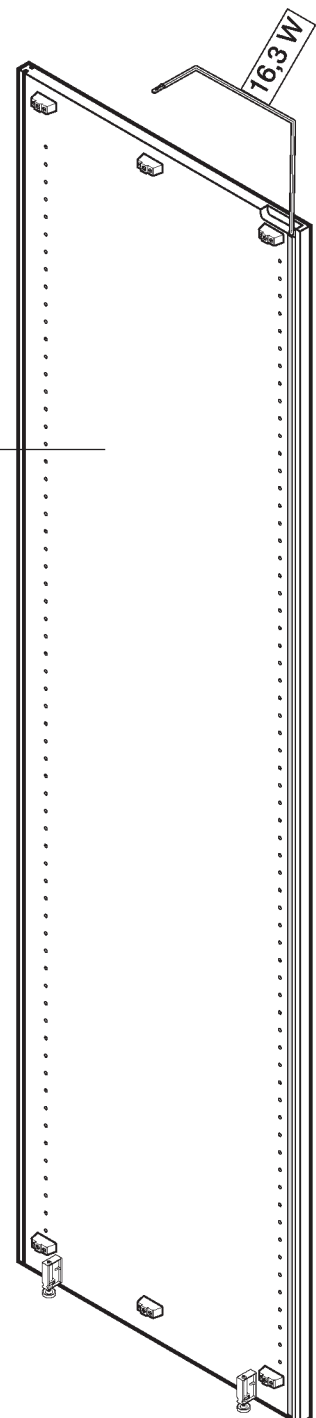

**Beim anschließen der Beleuchtung immer
die Trafo Max. Leistung beachten!**



⑤ ⑥ Mit Innenbeleuchtung

④ Oberbodenboden mit Sensor (A)

⑩ Laufprofil (oben)

Ⓐ Sensor mit Distanzklotz Ⓑ Transistor


Ⓒ LED-Trafo

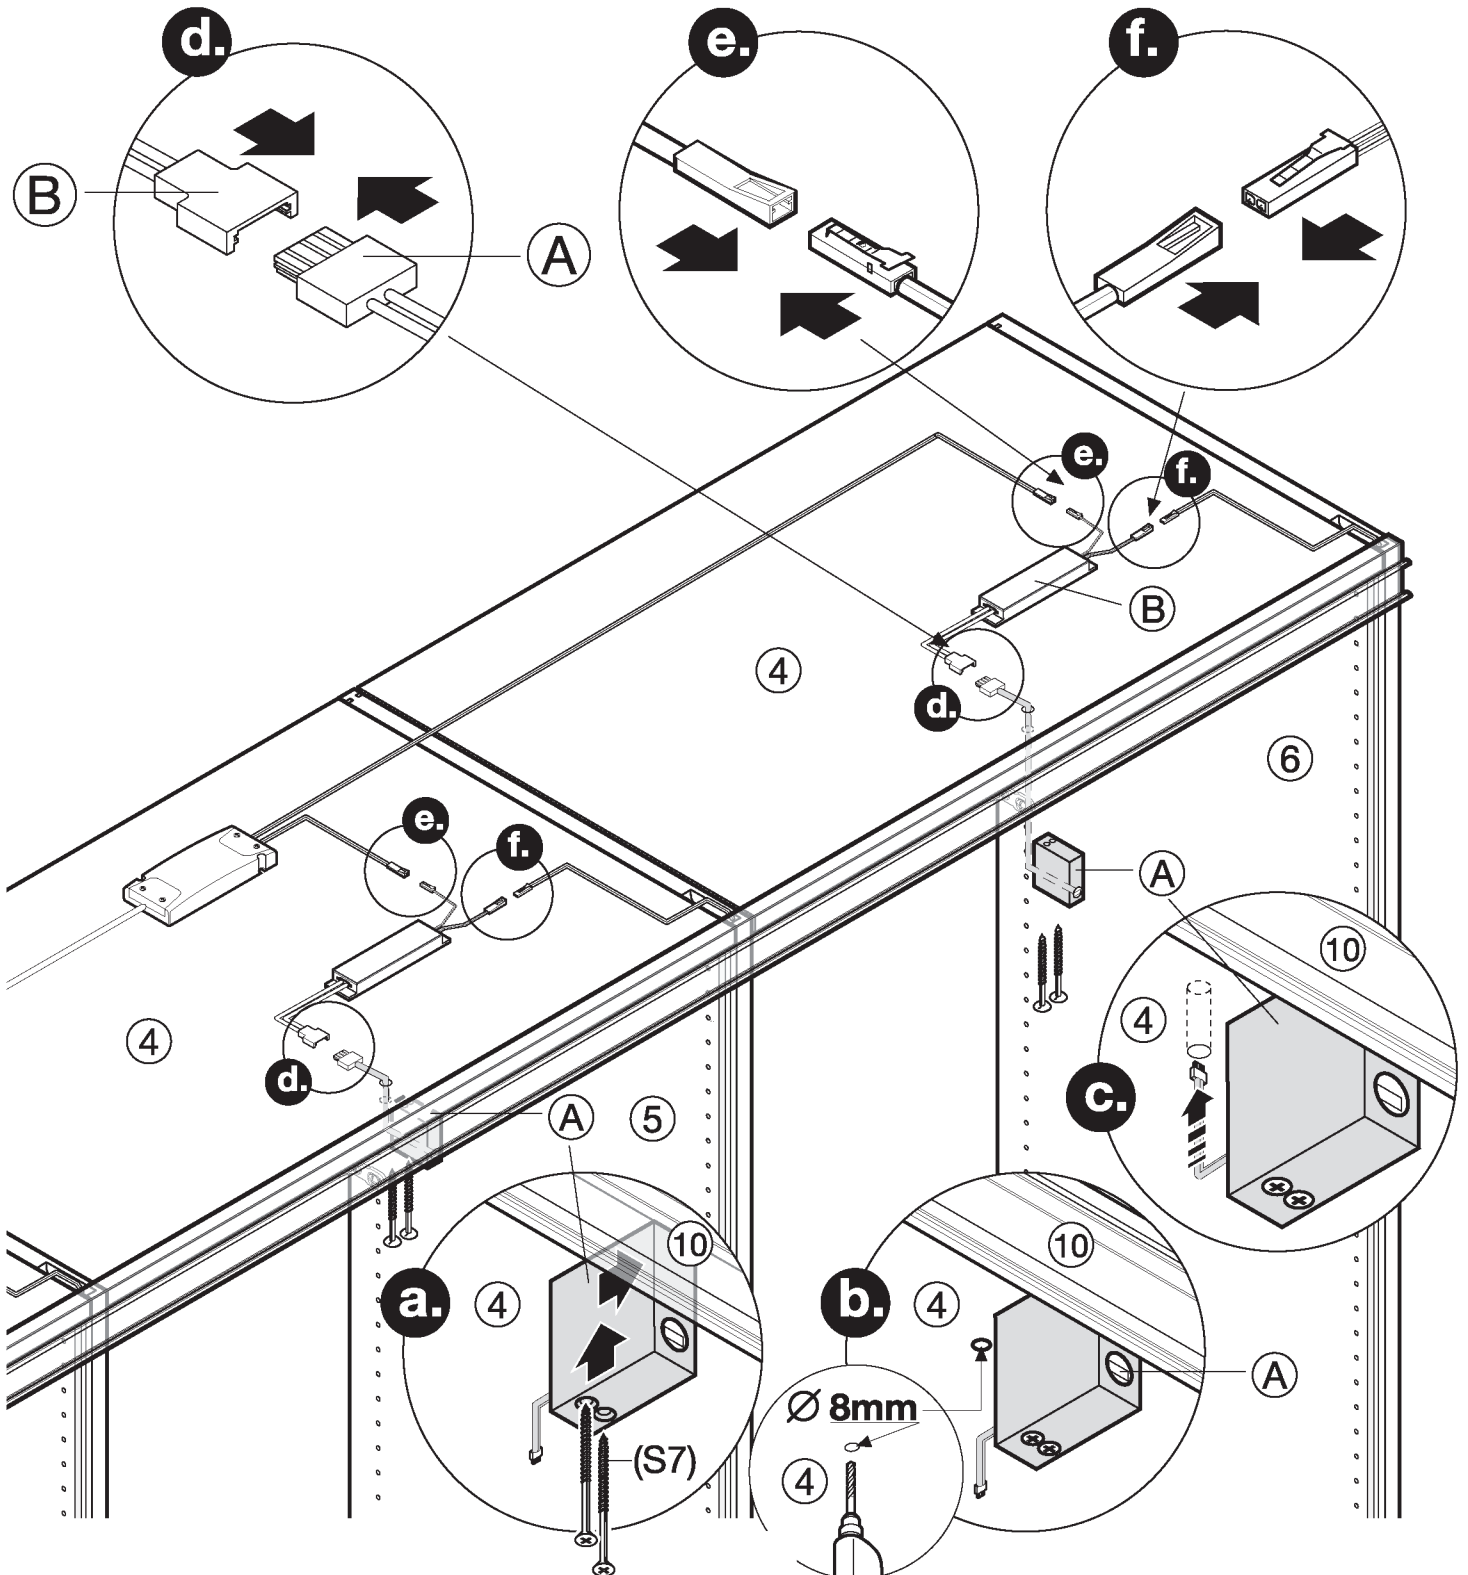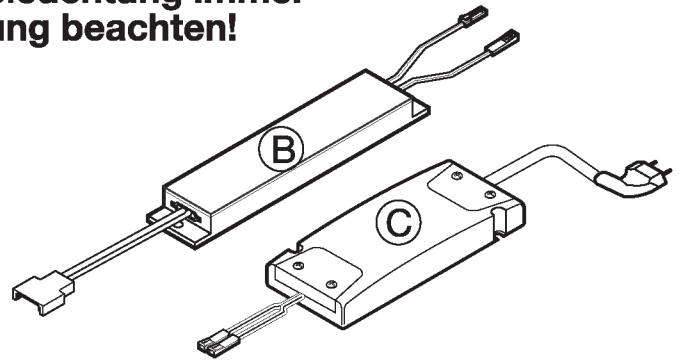

Schiebetüren Schranksystem LORETTA

Folgende Beschlagteile werden benötigt:


Sockel-
Höhenversteller
Art.-NR.: 206



Abdeckkappe
Art.-NR.: 9132025



Bodenträger (BT)
Art.-NR.: 9010110

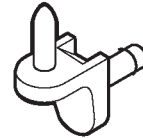


Rückwandverbinder
Art.-NR.: 19558




Schraube (s1)



Schraube (s2)

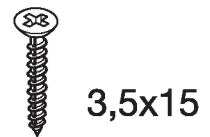


Stangenlager
(SL)
Art.-NR.: 70668




Schraube (s3)
Stangenlager
(SL)



Spax-Schraube (s4)
für Passepartout
(optional)

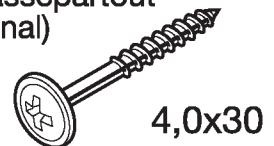


Schraube (S5)

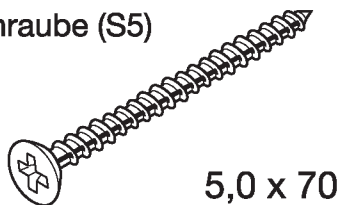


Mauerdübel (U8)




Kippsicherung
(SR1)

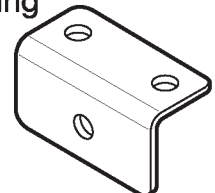

⑩ Laufprofil (oben)

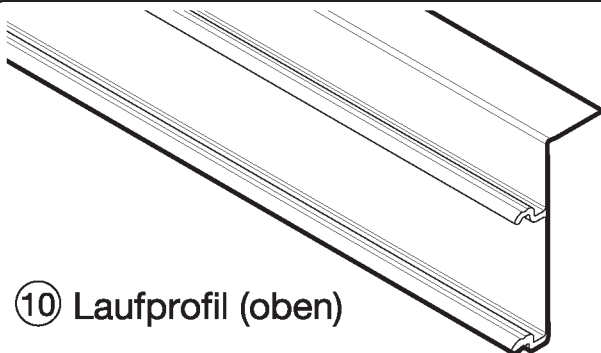

⑪ Führungsprofil (unten)

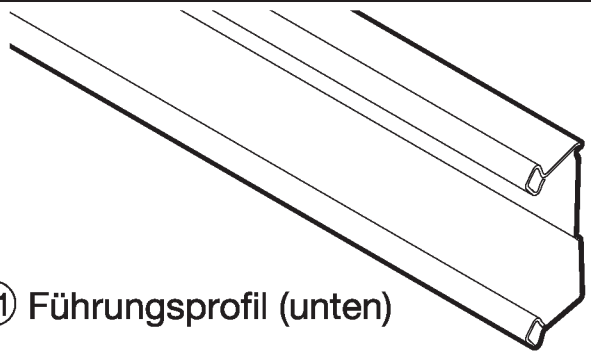

Schiebetüren Schranksystem LORETTA


Stützkappe (SK1) (links) (rechts)	Schraube (S15) 3,5 x 15	Stützkappe (SK2) (links) (rechts)
Schraube (S25) 3,5 x 25	Schraube (S15) 2 x 3,5 x 15	Stopper (ST1) 2 x
Softclose 2 x (links / rechts)	Schraube (S16) (2x) 3,5 x 16	Softclose (1x) (Mitte)
Laufrolle RECHTS (LR1) (1x)	Laufrolle LINKS (LR2) (1x)	Euro-Schraube (ES2) (36x) 6,3 x 13,0
Führungsteil (FT8) (2x)	(STA) (1x)	Schraube (MS2) (2x) M4 x 6
Laufrolle (LR3) (2x)	Laufrolle (LR4) (2x)	Führungsteil (FT9) (4x)

Korpuseite und Sockel auf den eigentlichen Platz stellen und waagrecht ausrichten. (nach Aufbau nicht mehr verschieben).

Bei Schranksystem mit Innenbeleuchtung:
Elektroinstallation immer als erstes verbinden! (siehe Seite 10-13.)


① Sockelboden (80 oder 100)

② Aussenseite (links)

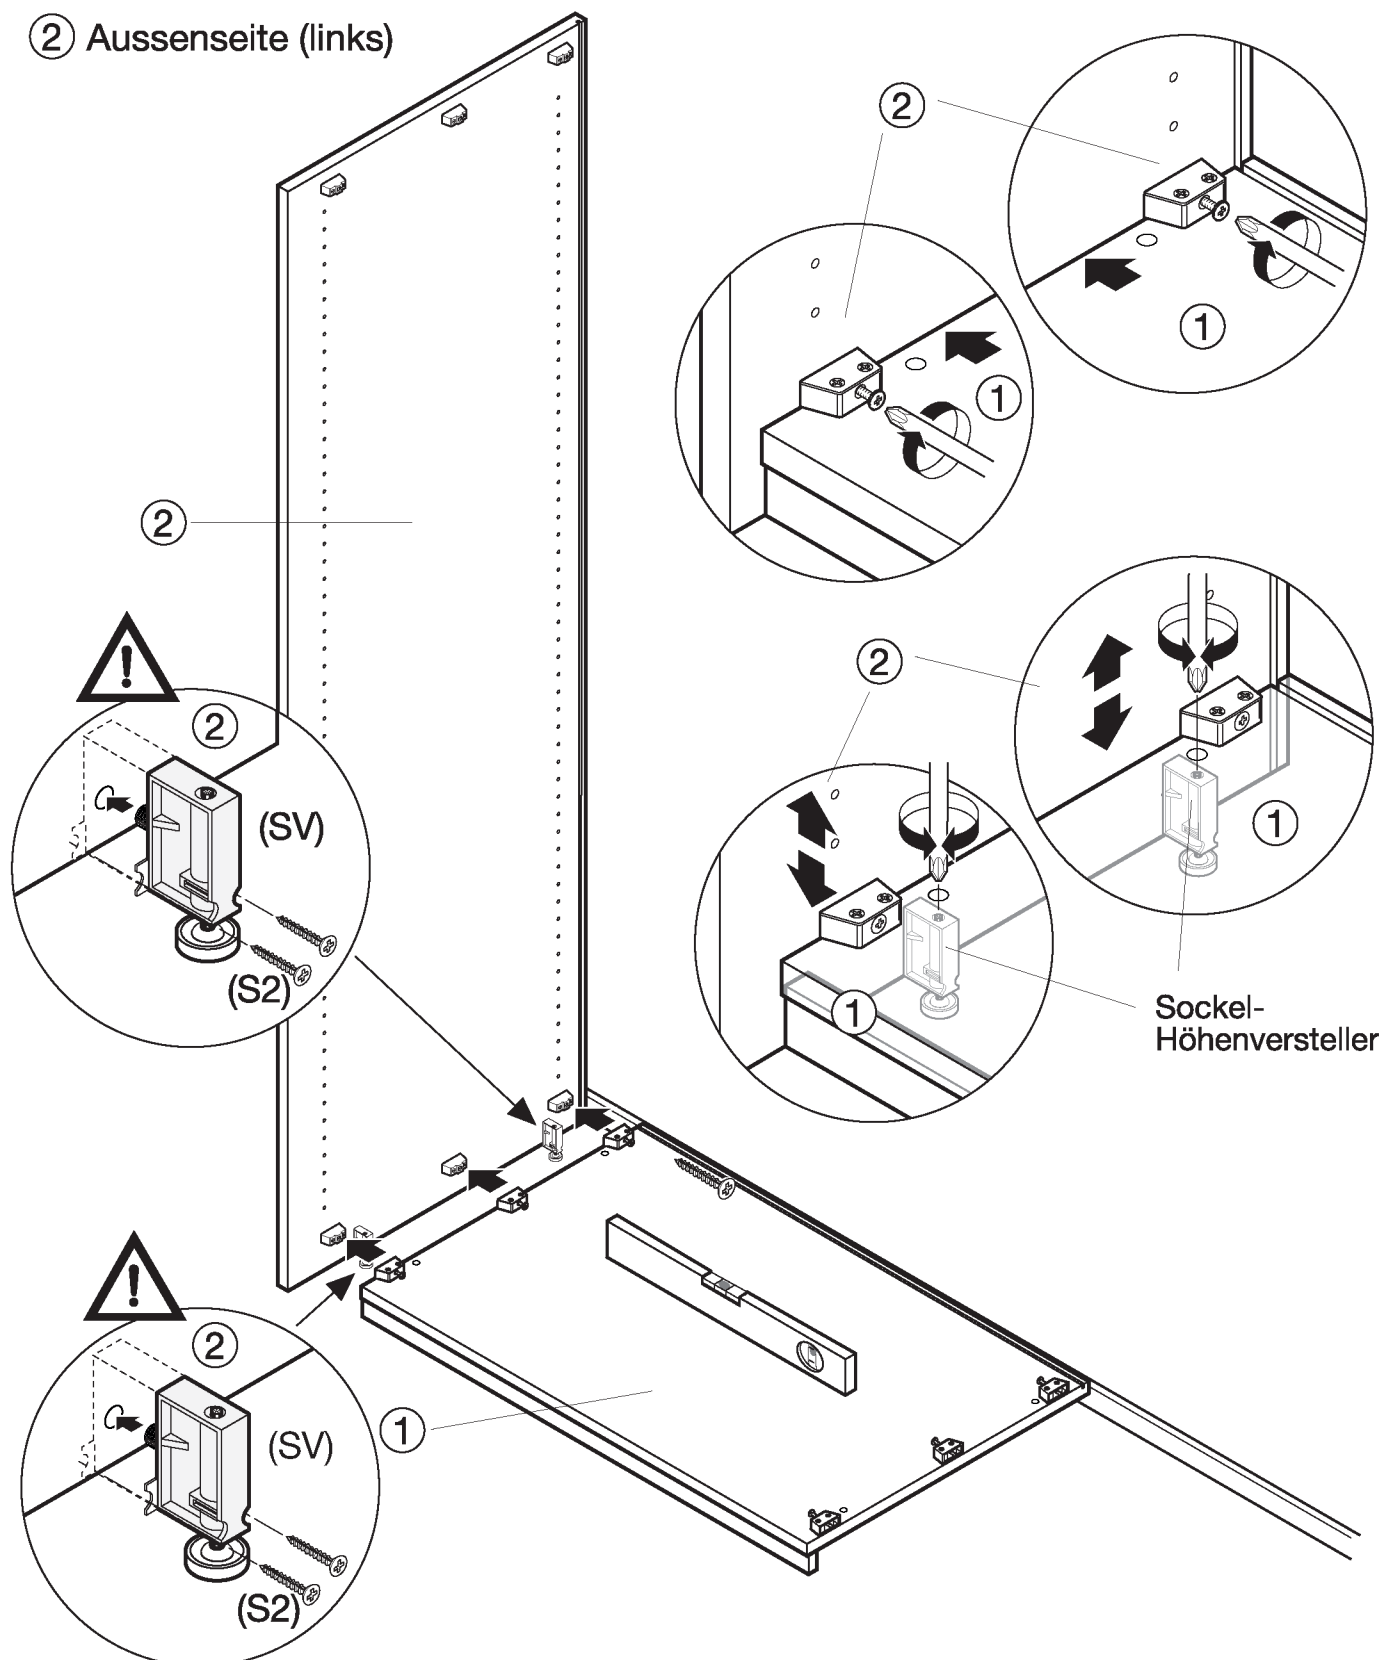


6,3 x11


3,5 x15

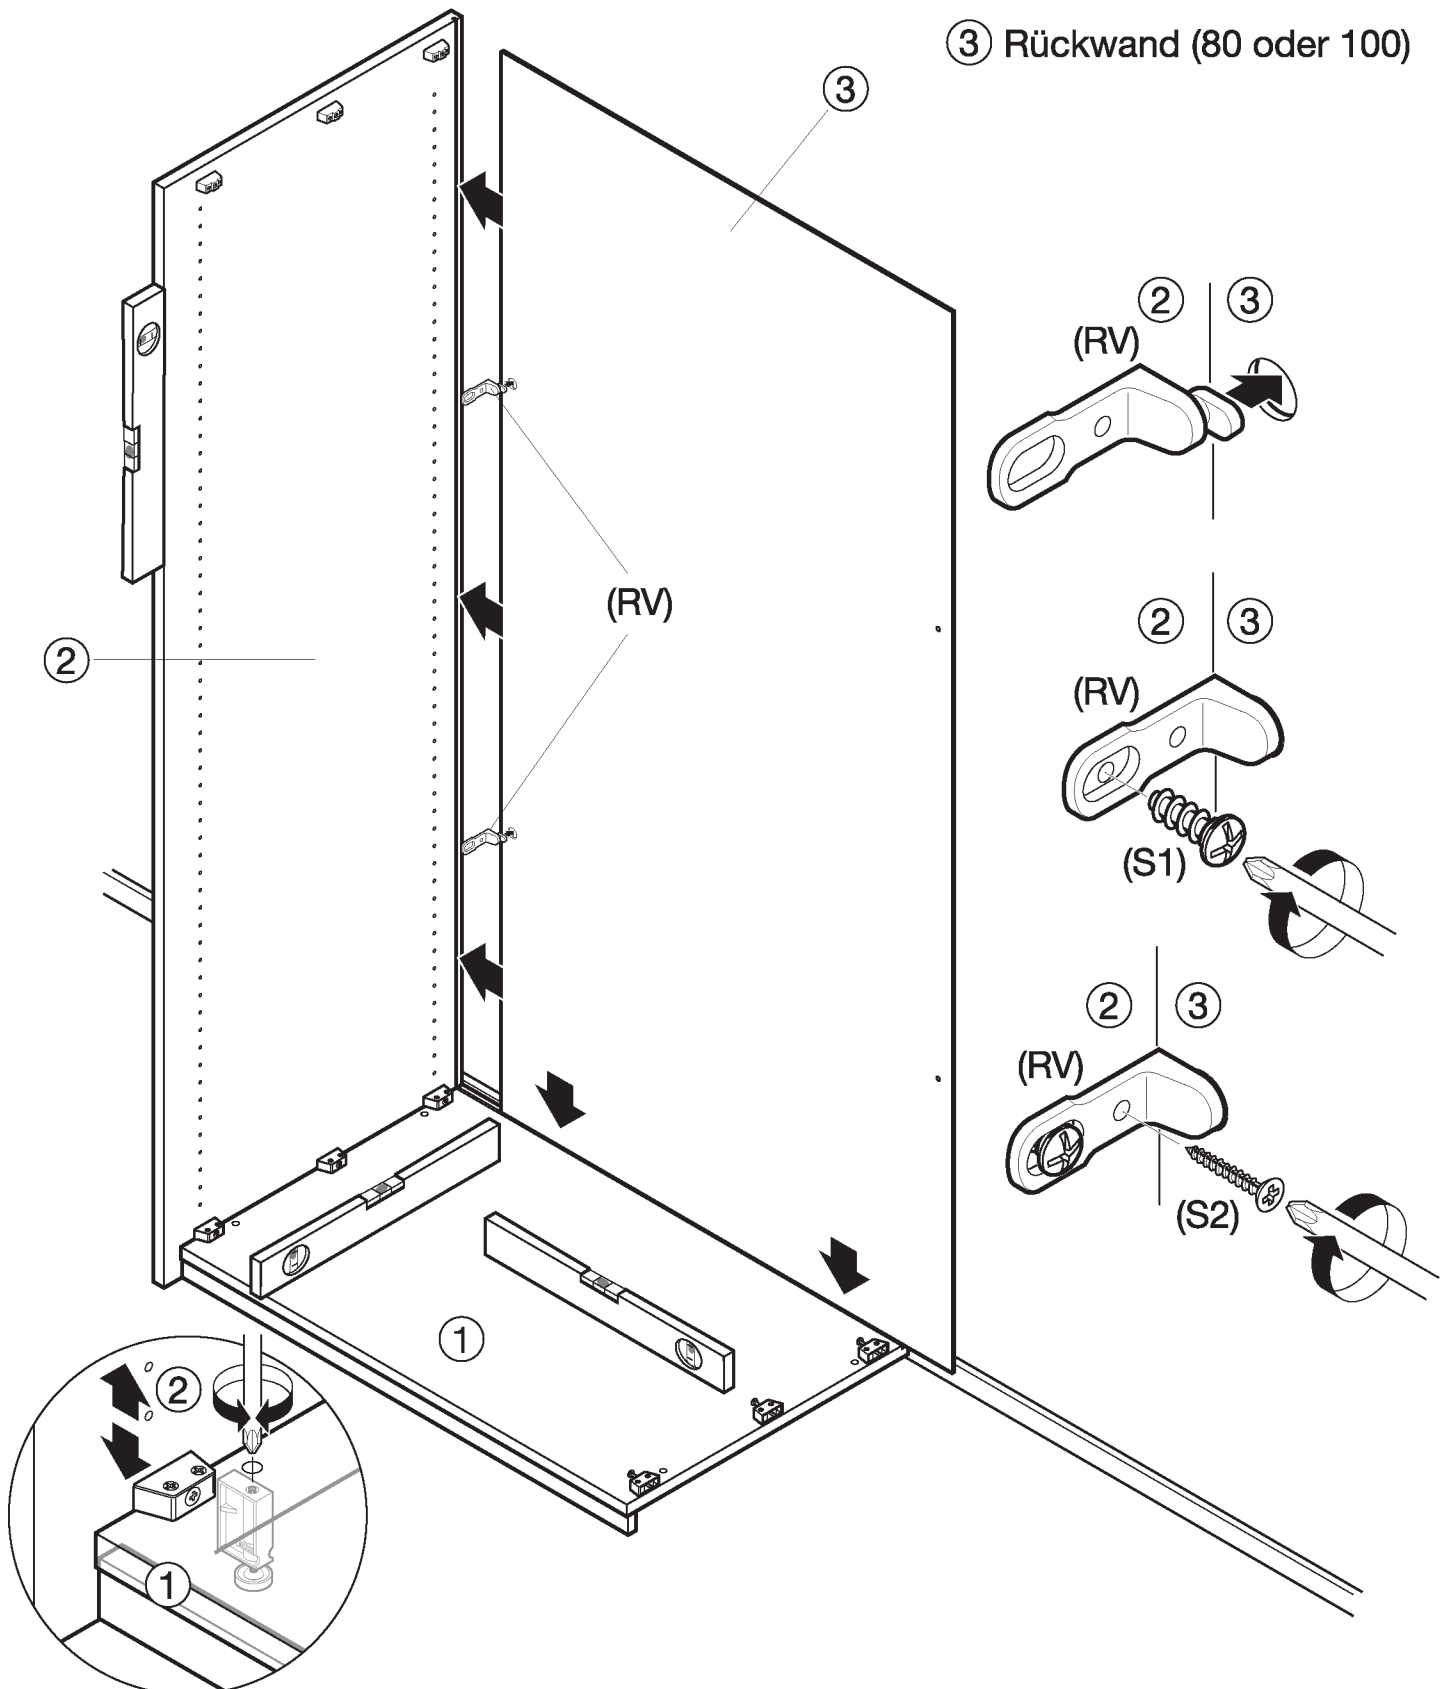

④ Oberboden (80 oder 100)

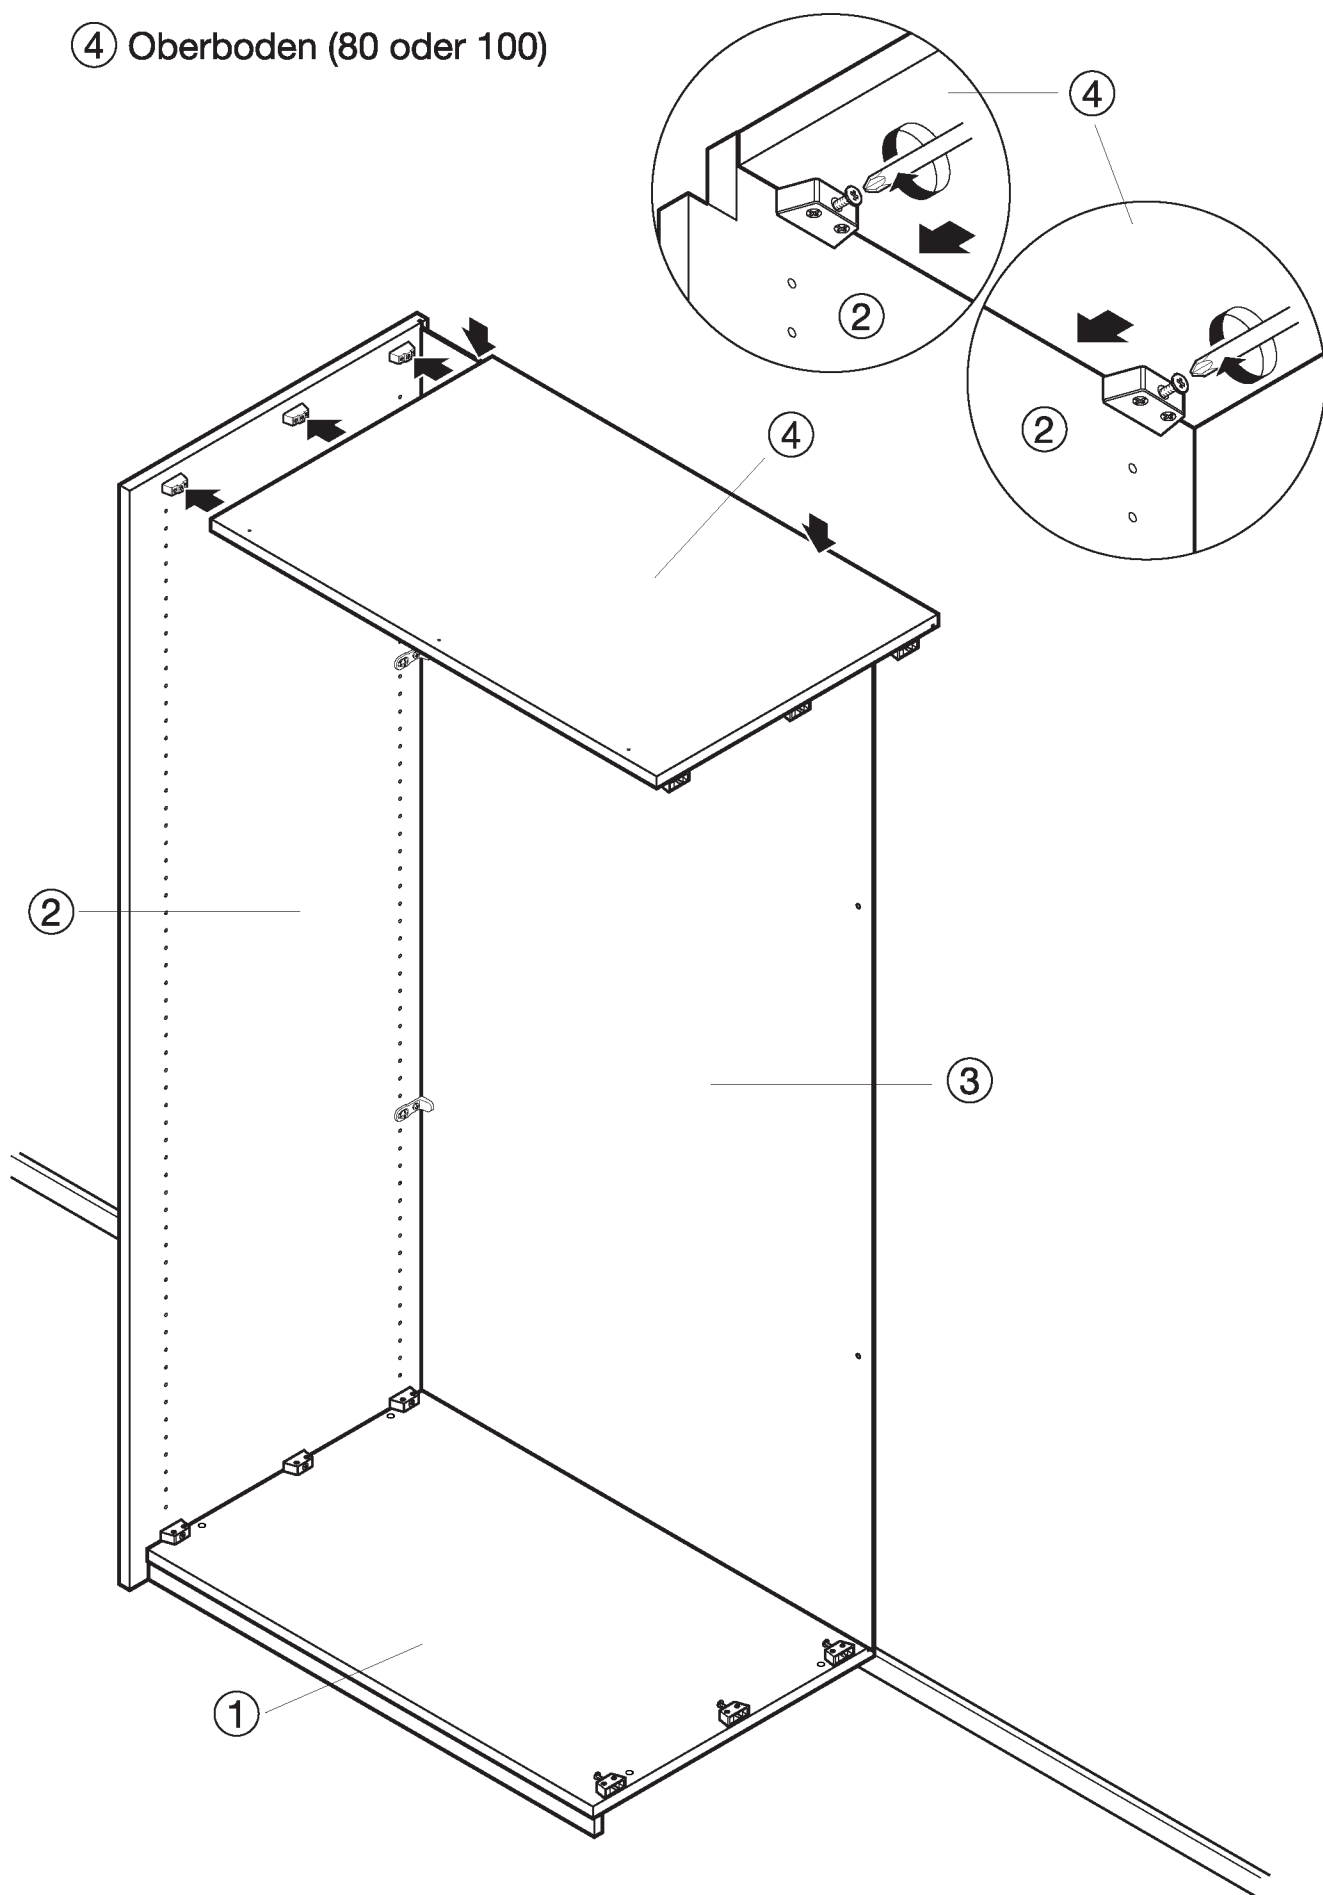

Rückwandverbinder (RV)

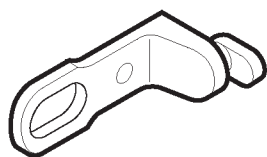

Schraube (S1)




6,3 x11

Schraube (S2)




3,5 x15

⑤ Mittelseite

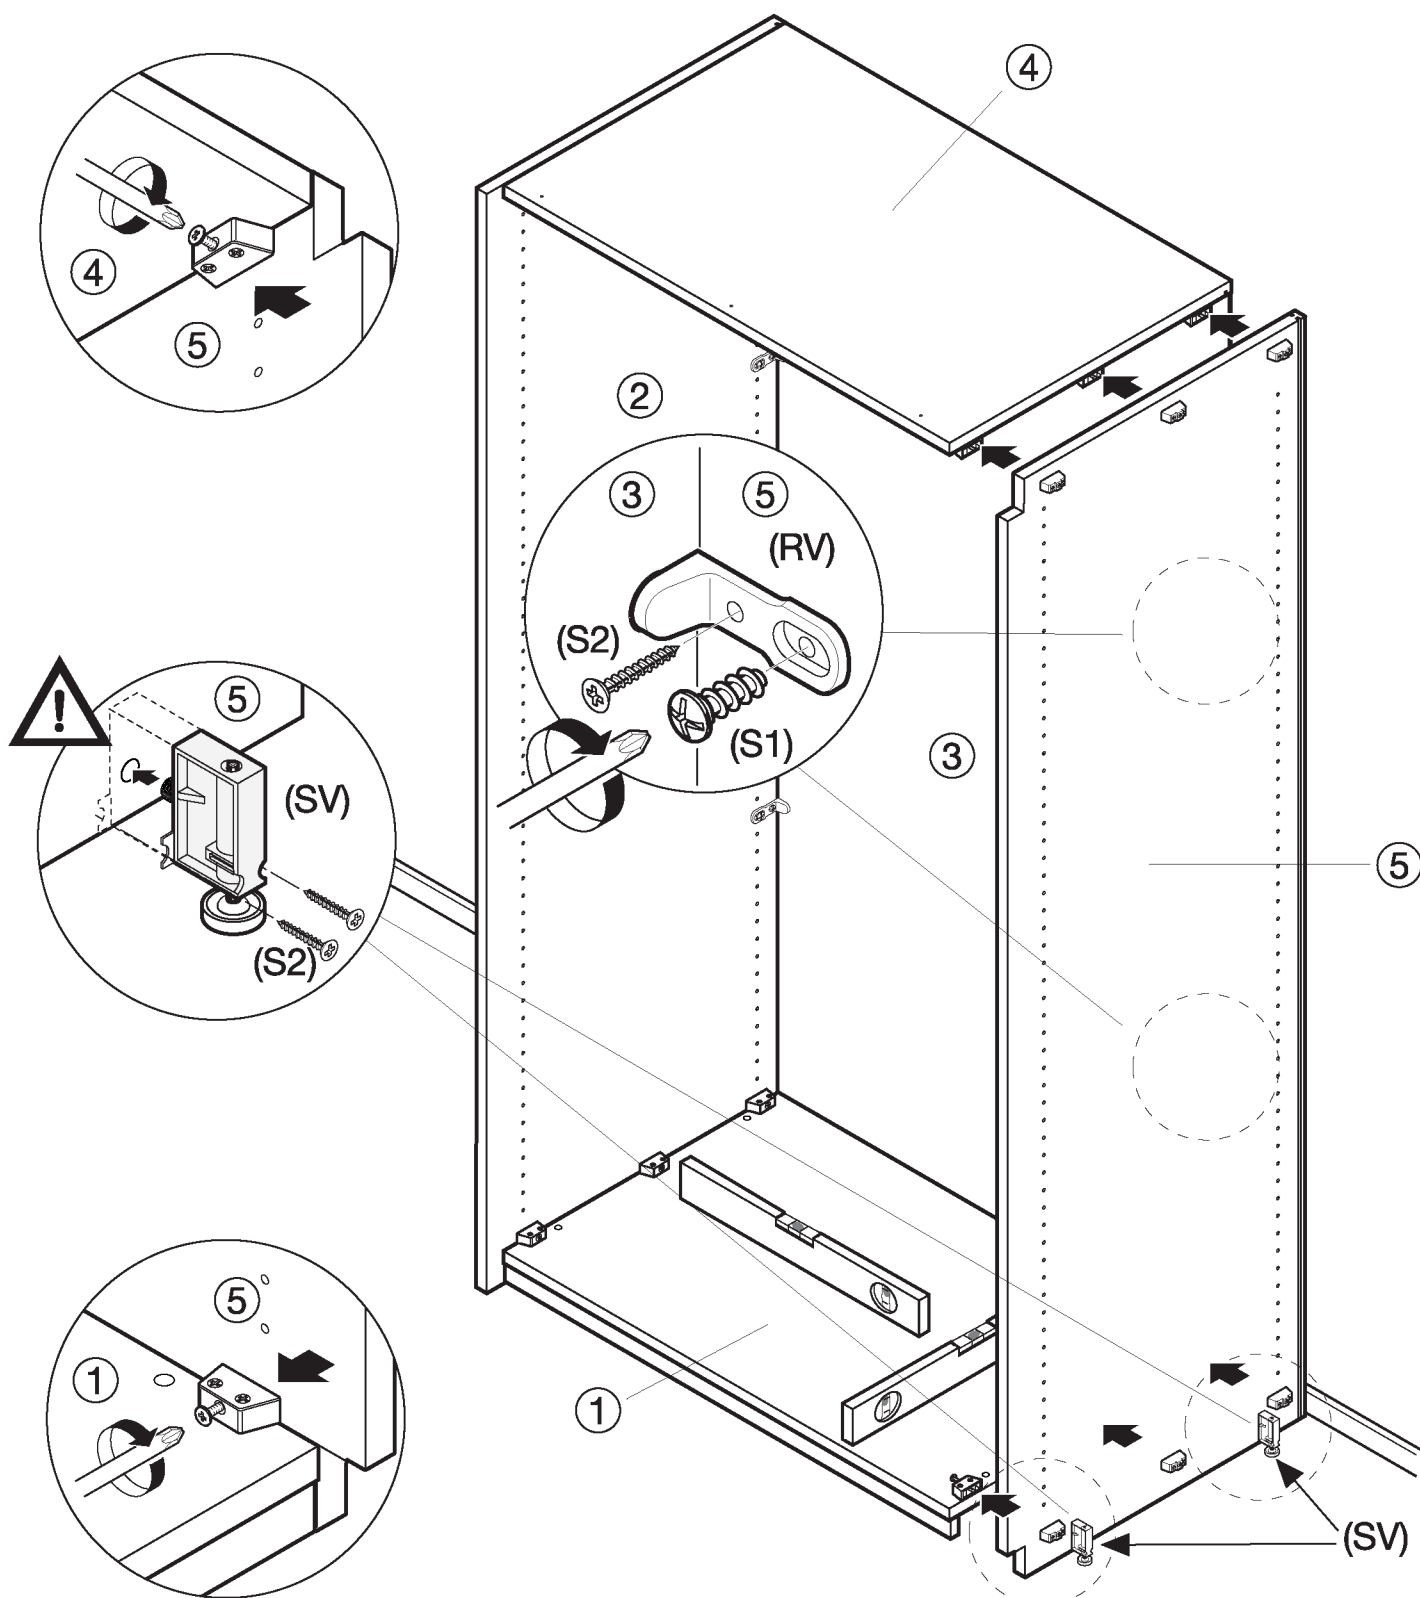


6,3 x11

3,5 x15

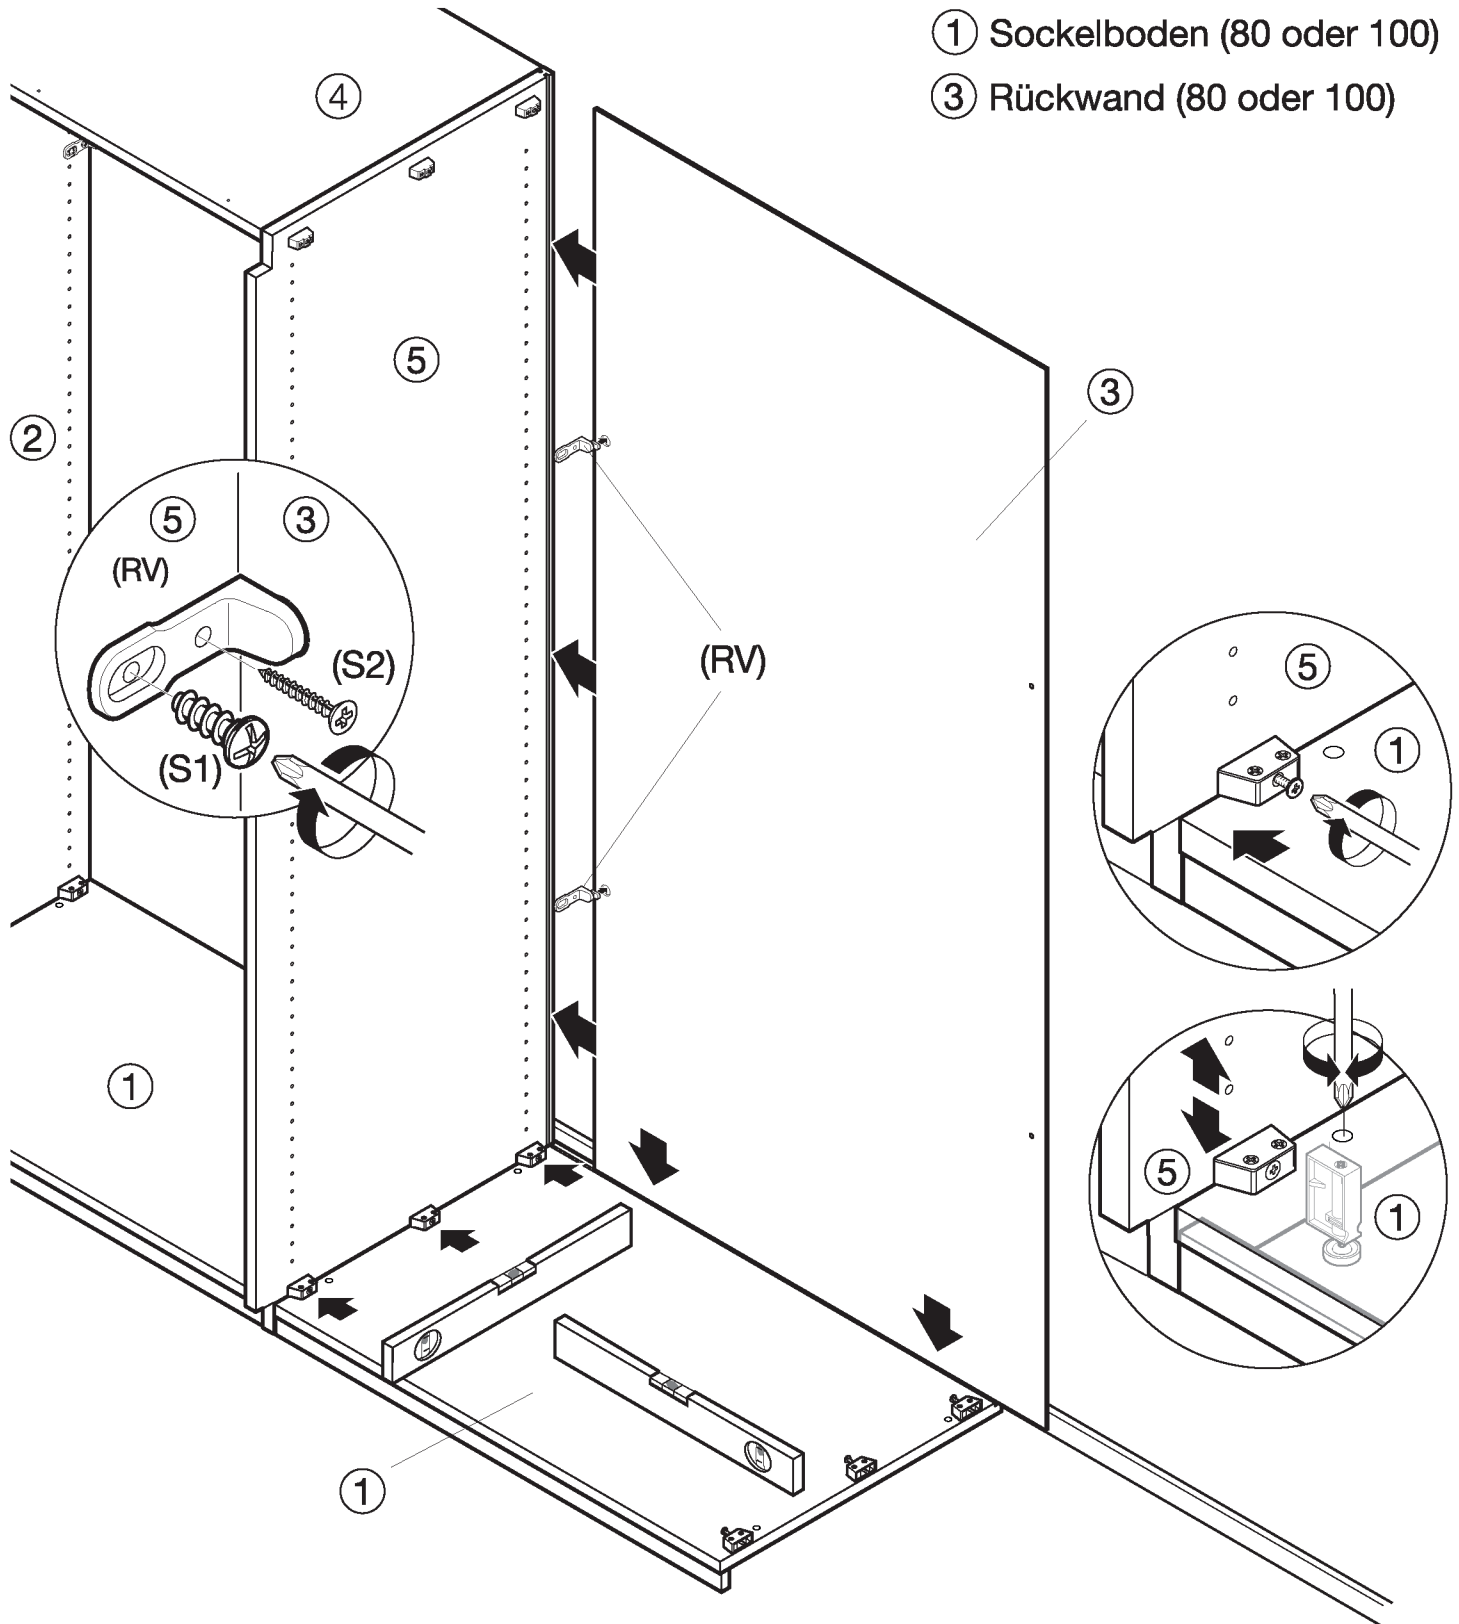


④ Oberboden (80 oder 100)

⑤ Mittelseite


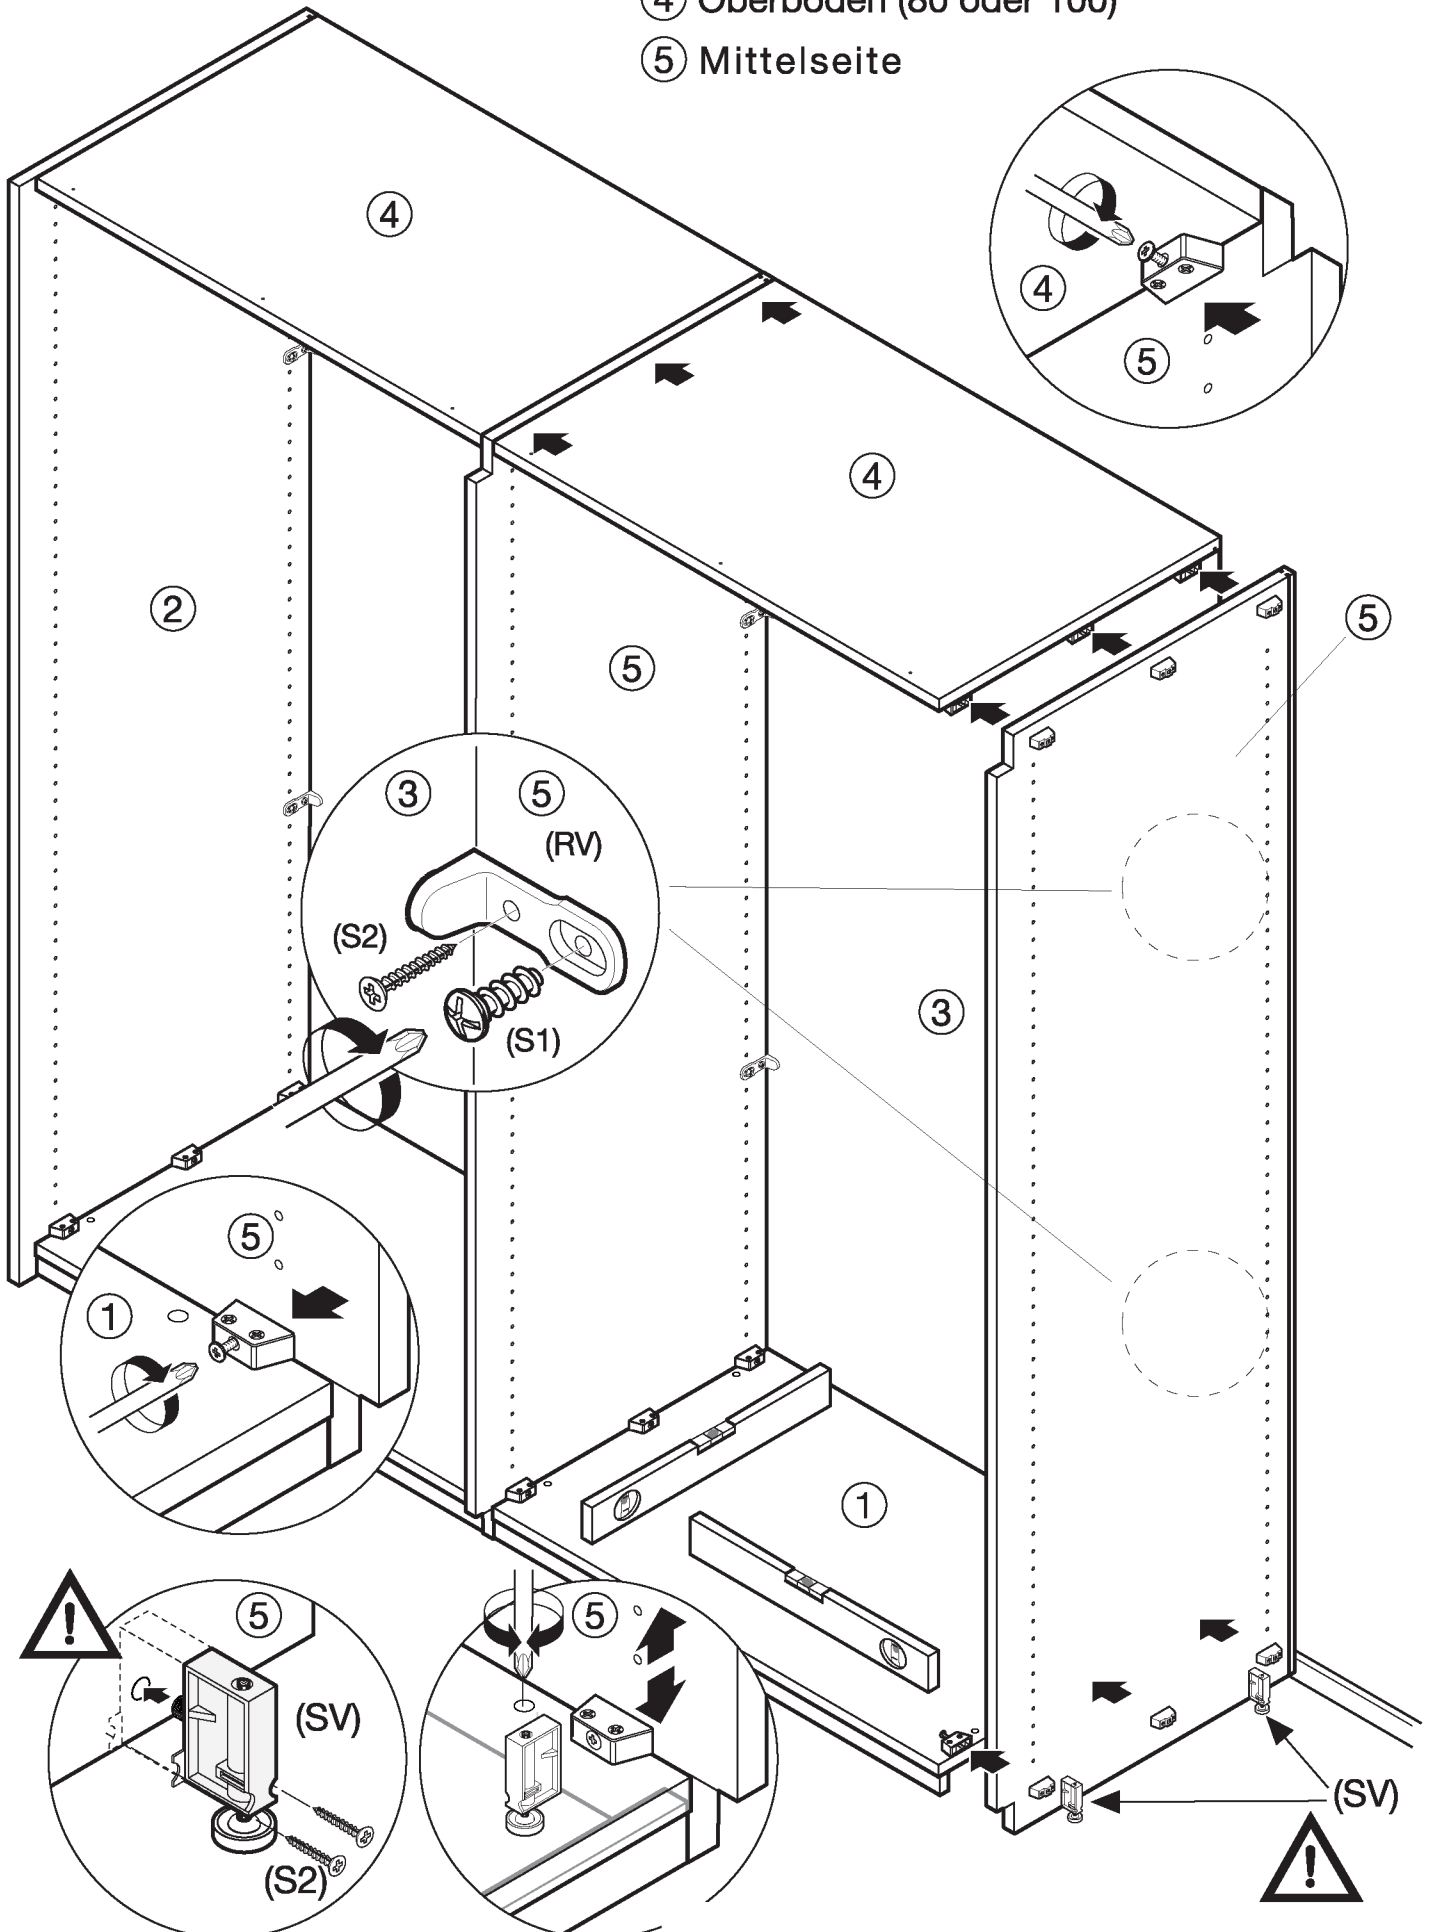


① Sockelboden (80 oder 100)


③ Rückwand (80 oder 100)

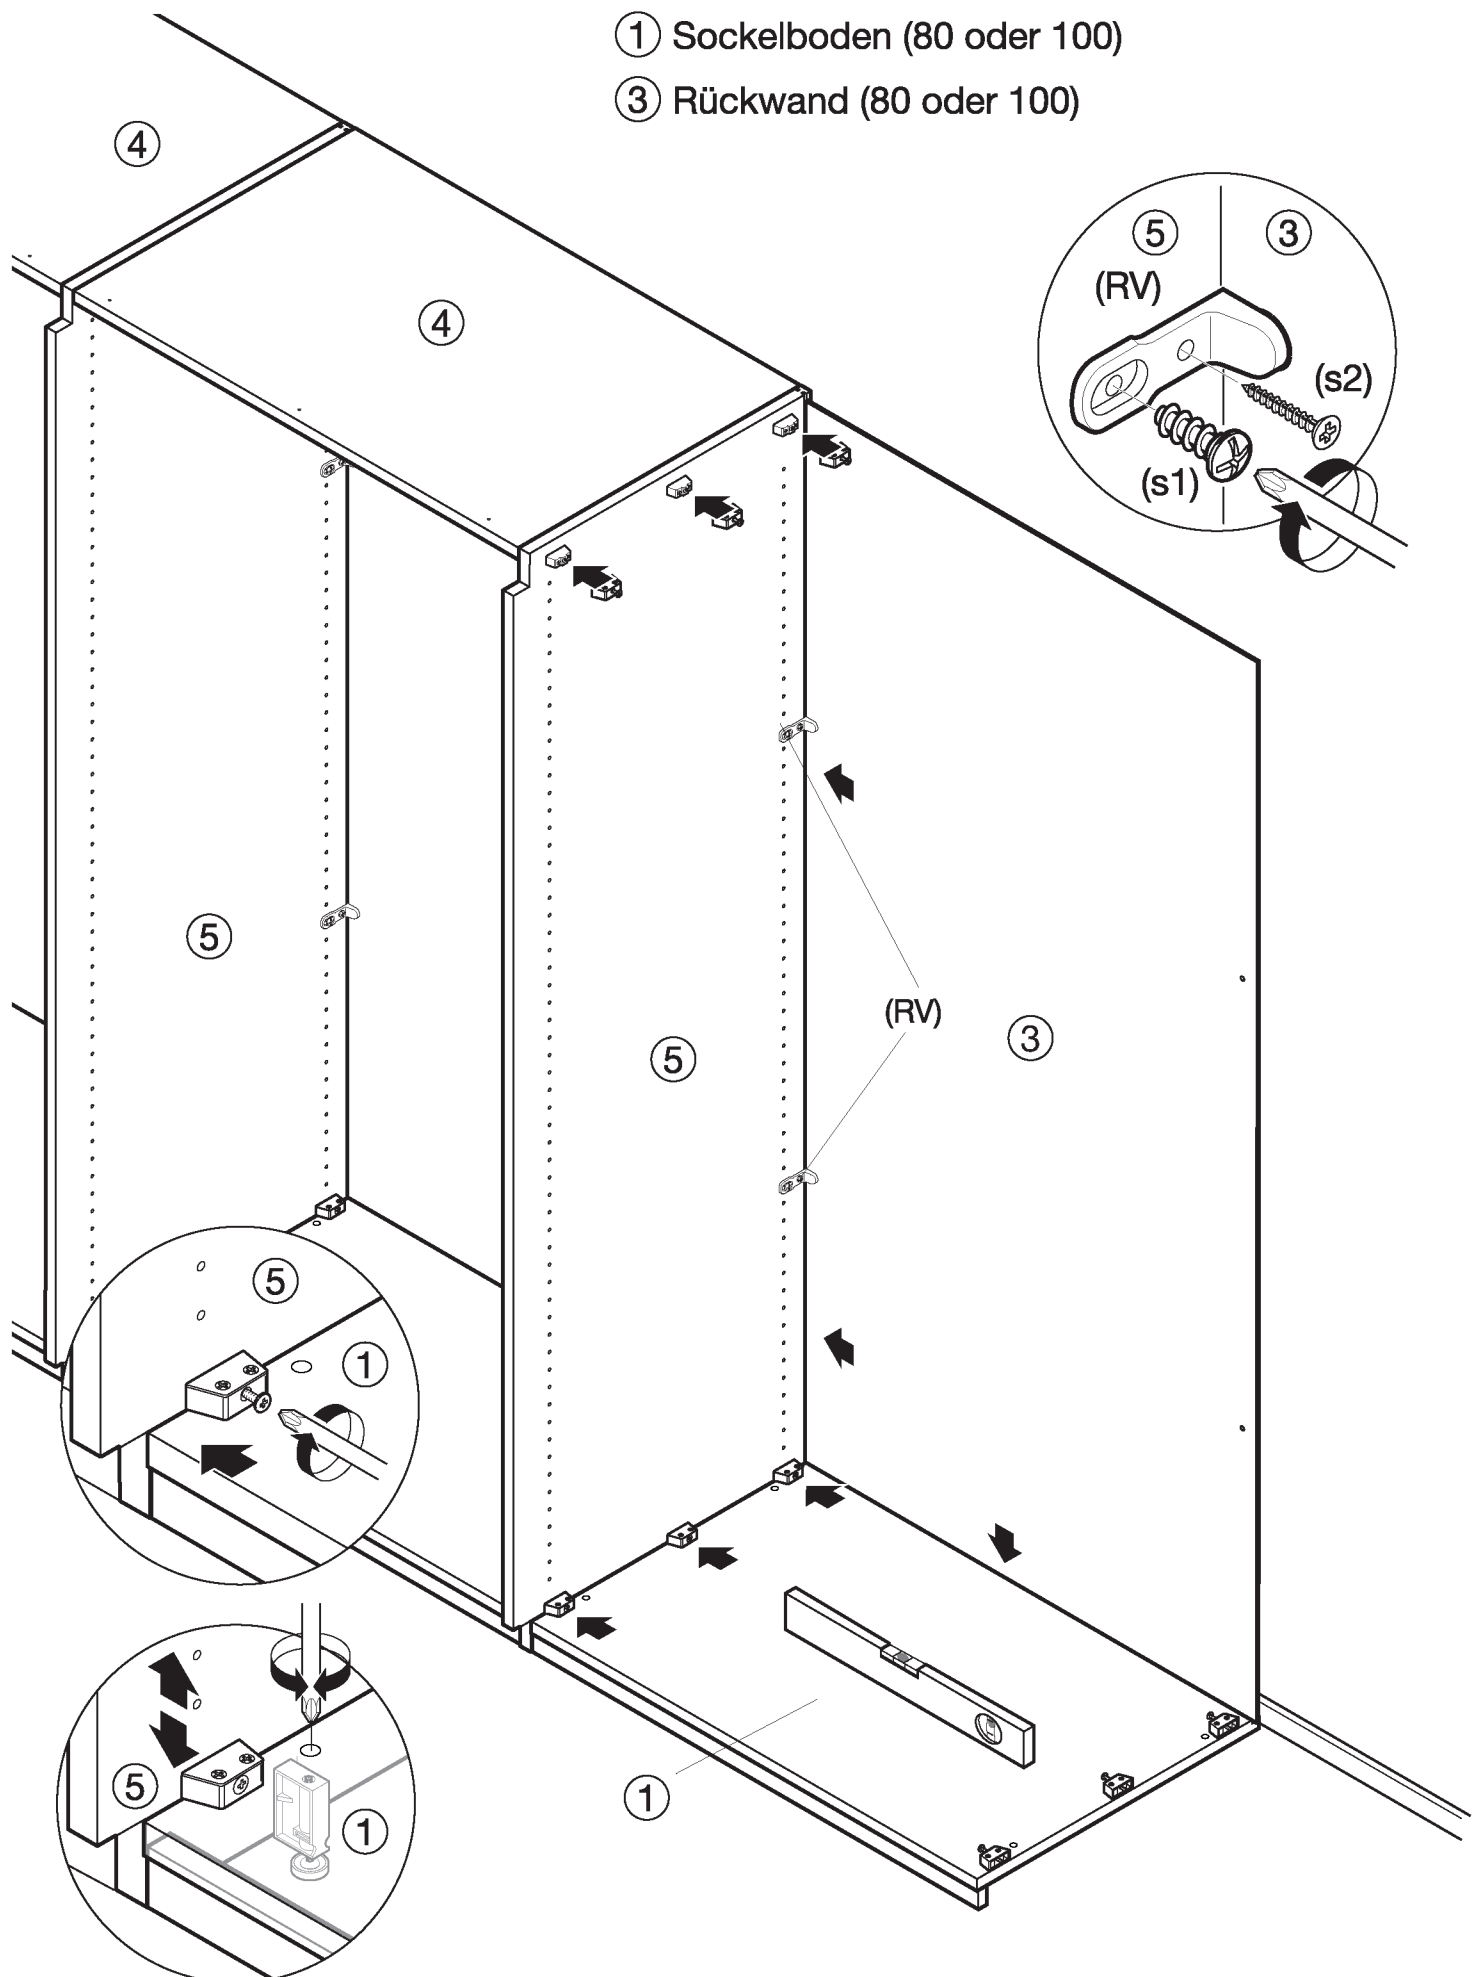

⑥ Aussenseite (rechts)

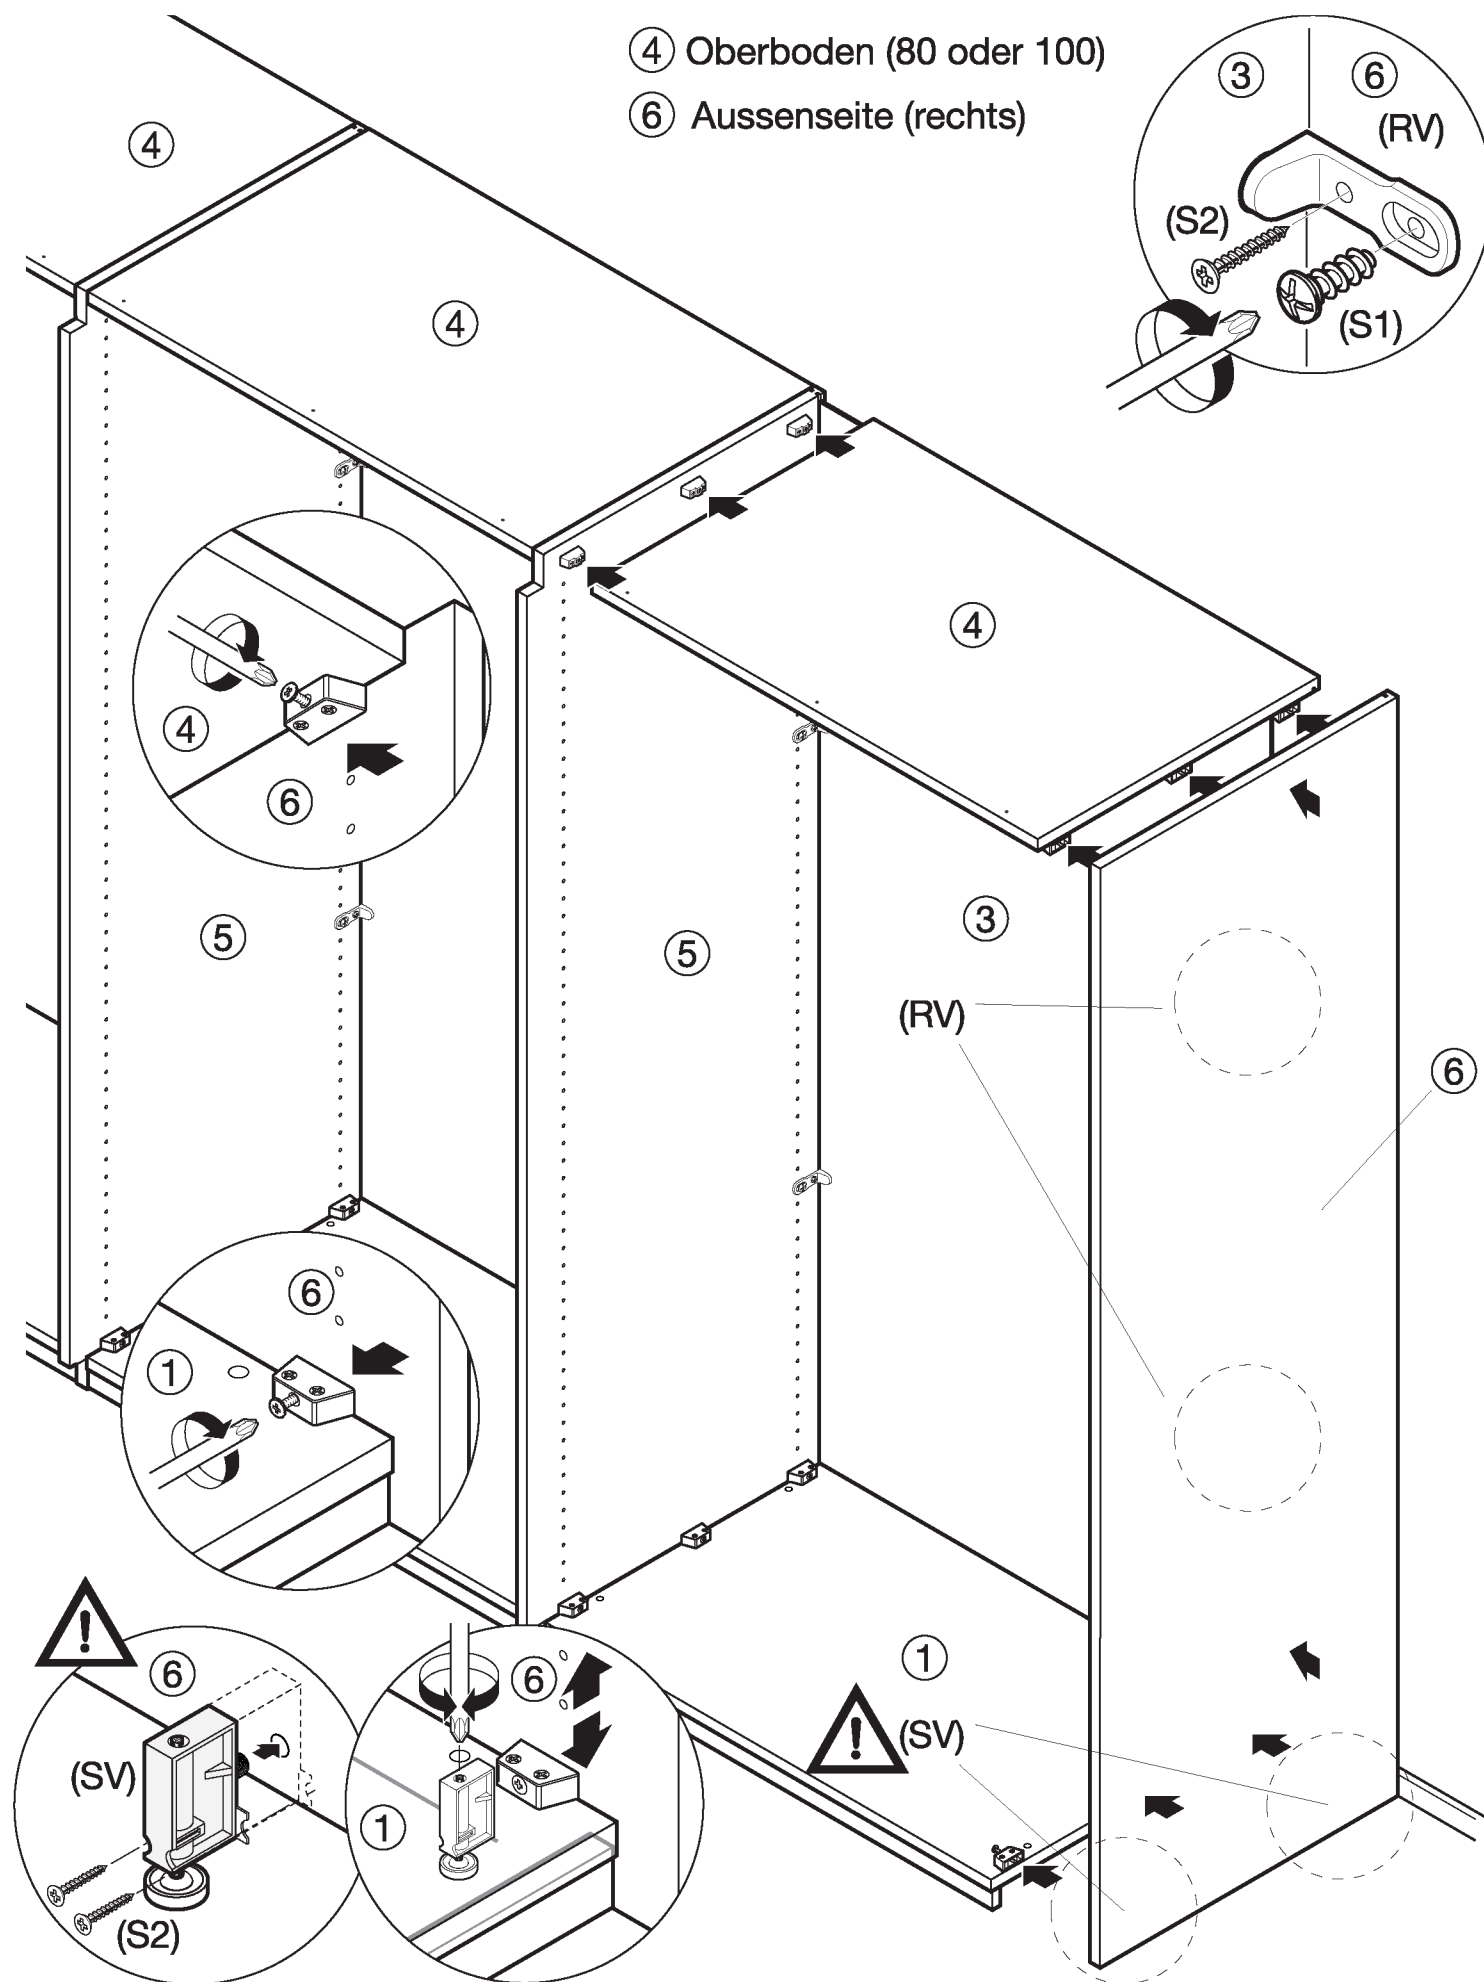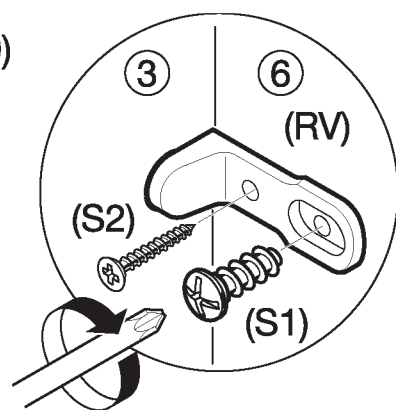


Schraube (S5)

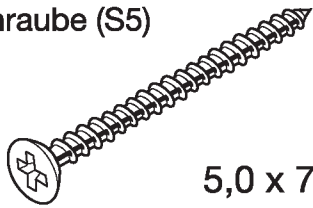


5,0 x 70

Mauerdübel (U8)

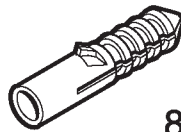


8,0 x 40

Kippsicherung
(SR1)

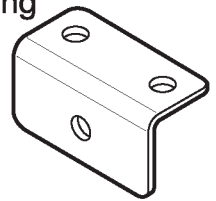

ACHTUNG KIPPGEFAHR !

Schiebetürenschränke sind immer an der Wand mit zwei Kippsicherungen (SR1) zu befestigen.

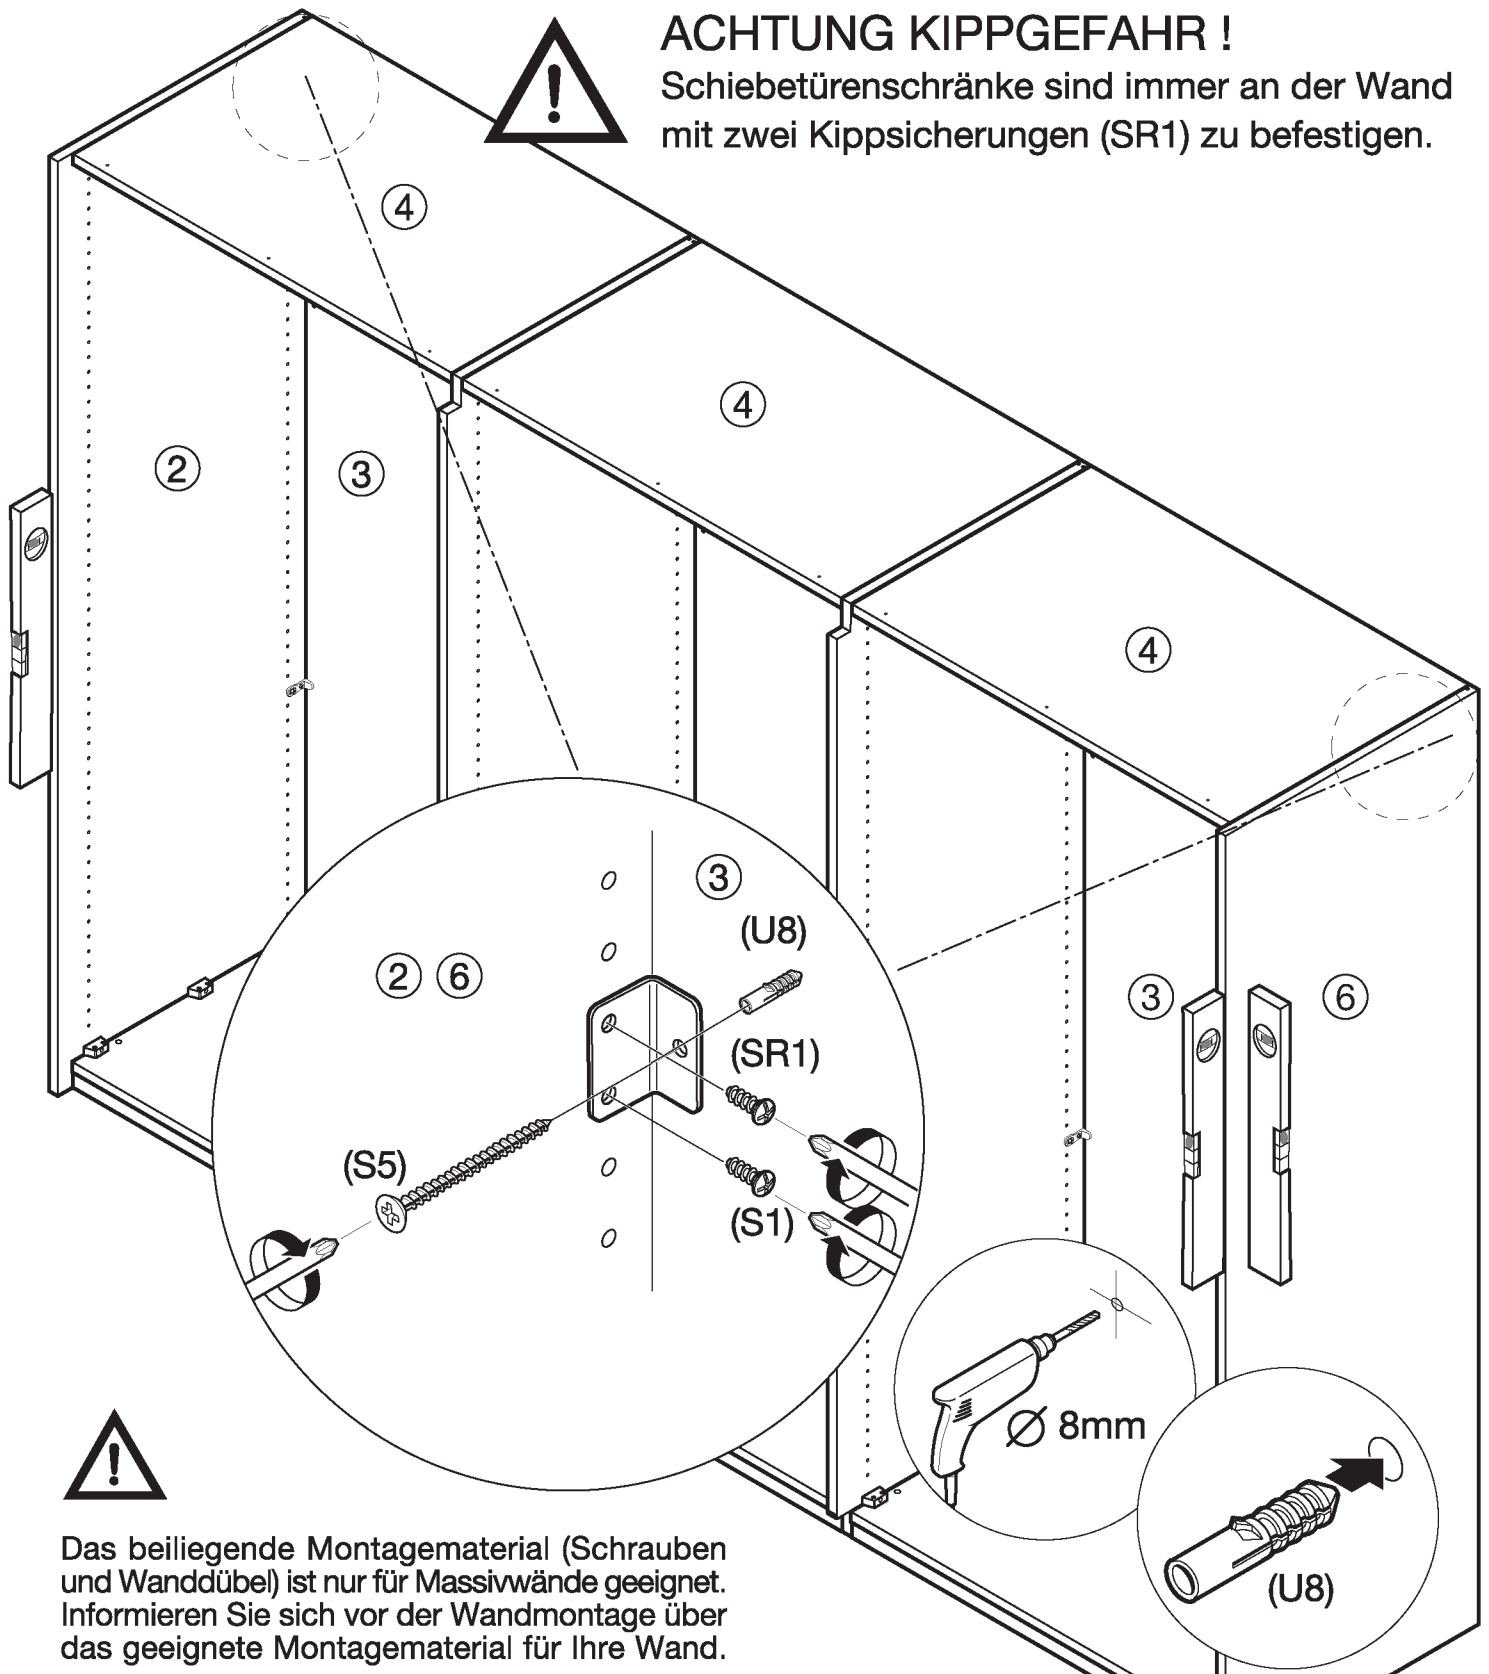


Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

⑩ Laufprofil (oben)


Stützkappe (SK1)
(links) (rechts)



Schraube (S15)




3,5 x 15

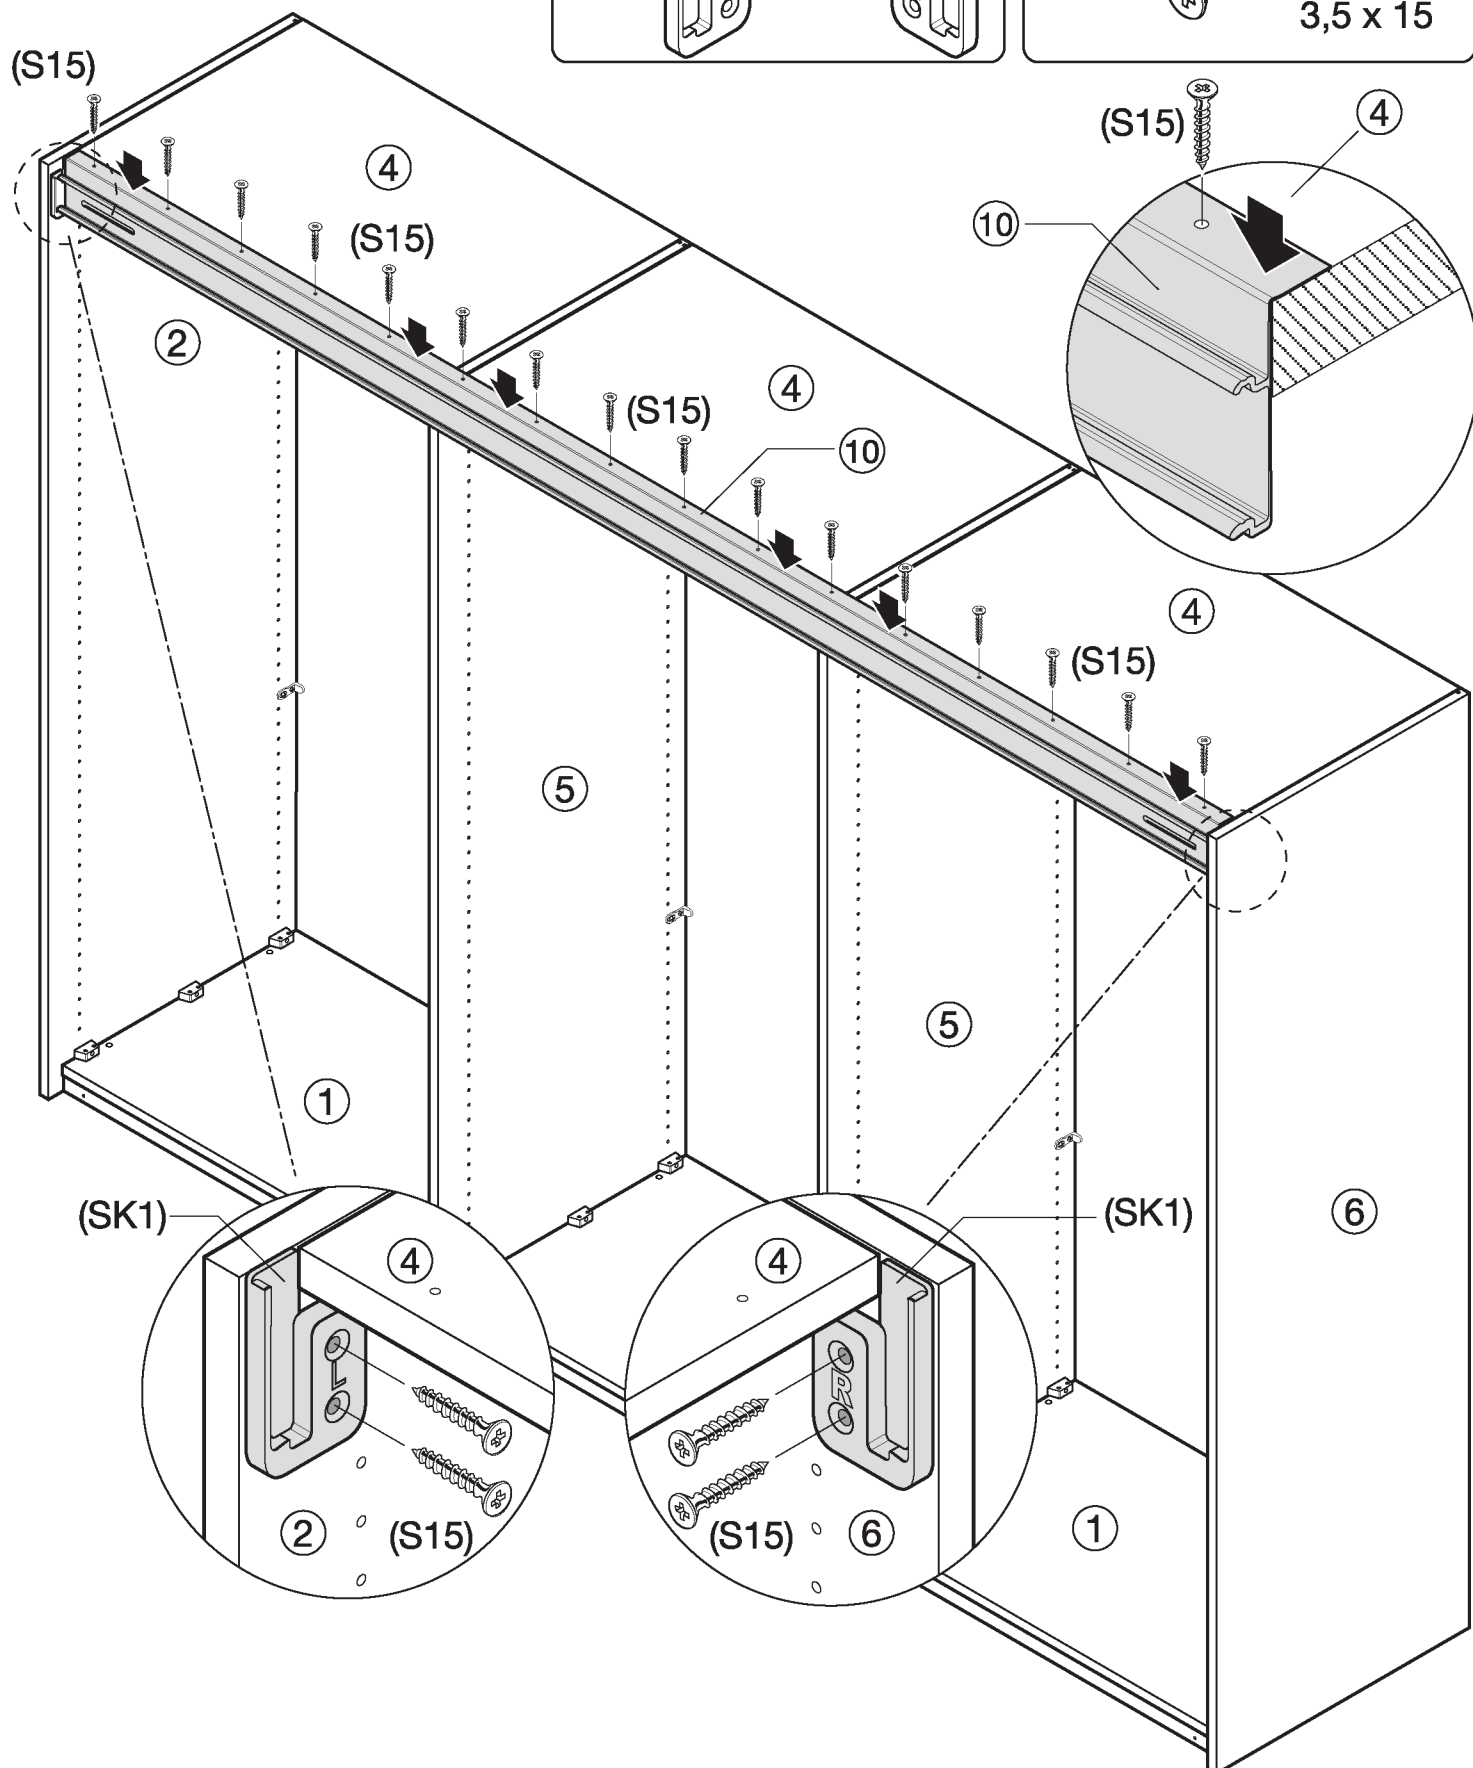


⑪ Führungsprofil (unten)


Stützkappe (SK2)
(links) (rechts)

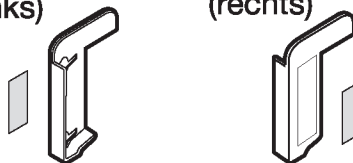

Schraube (S25)

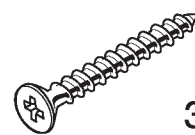

3,5 x 25

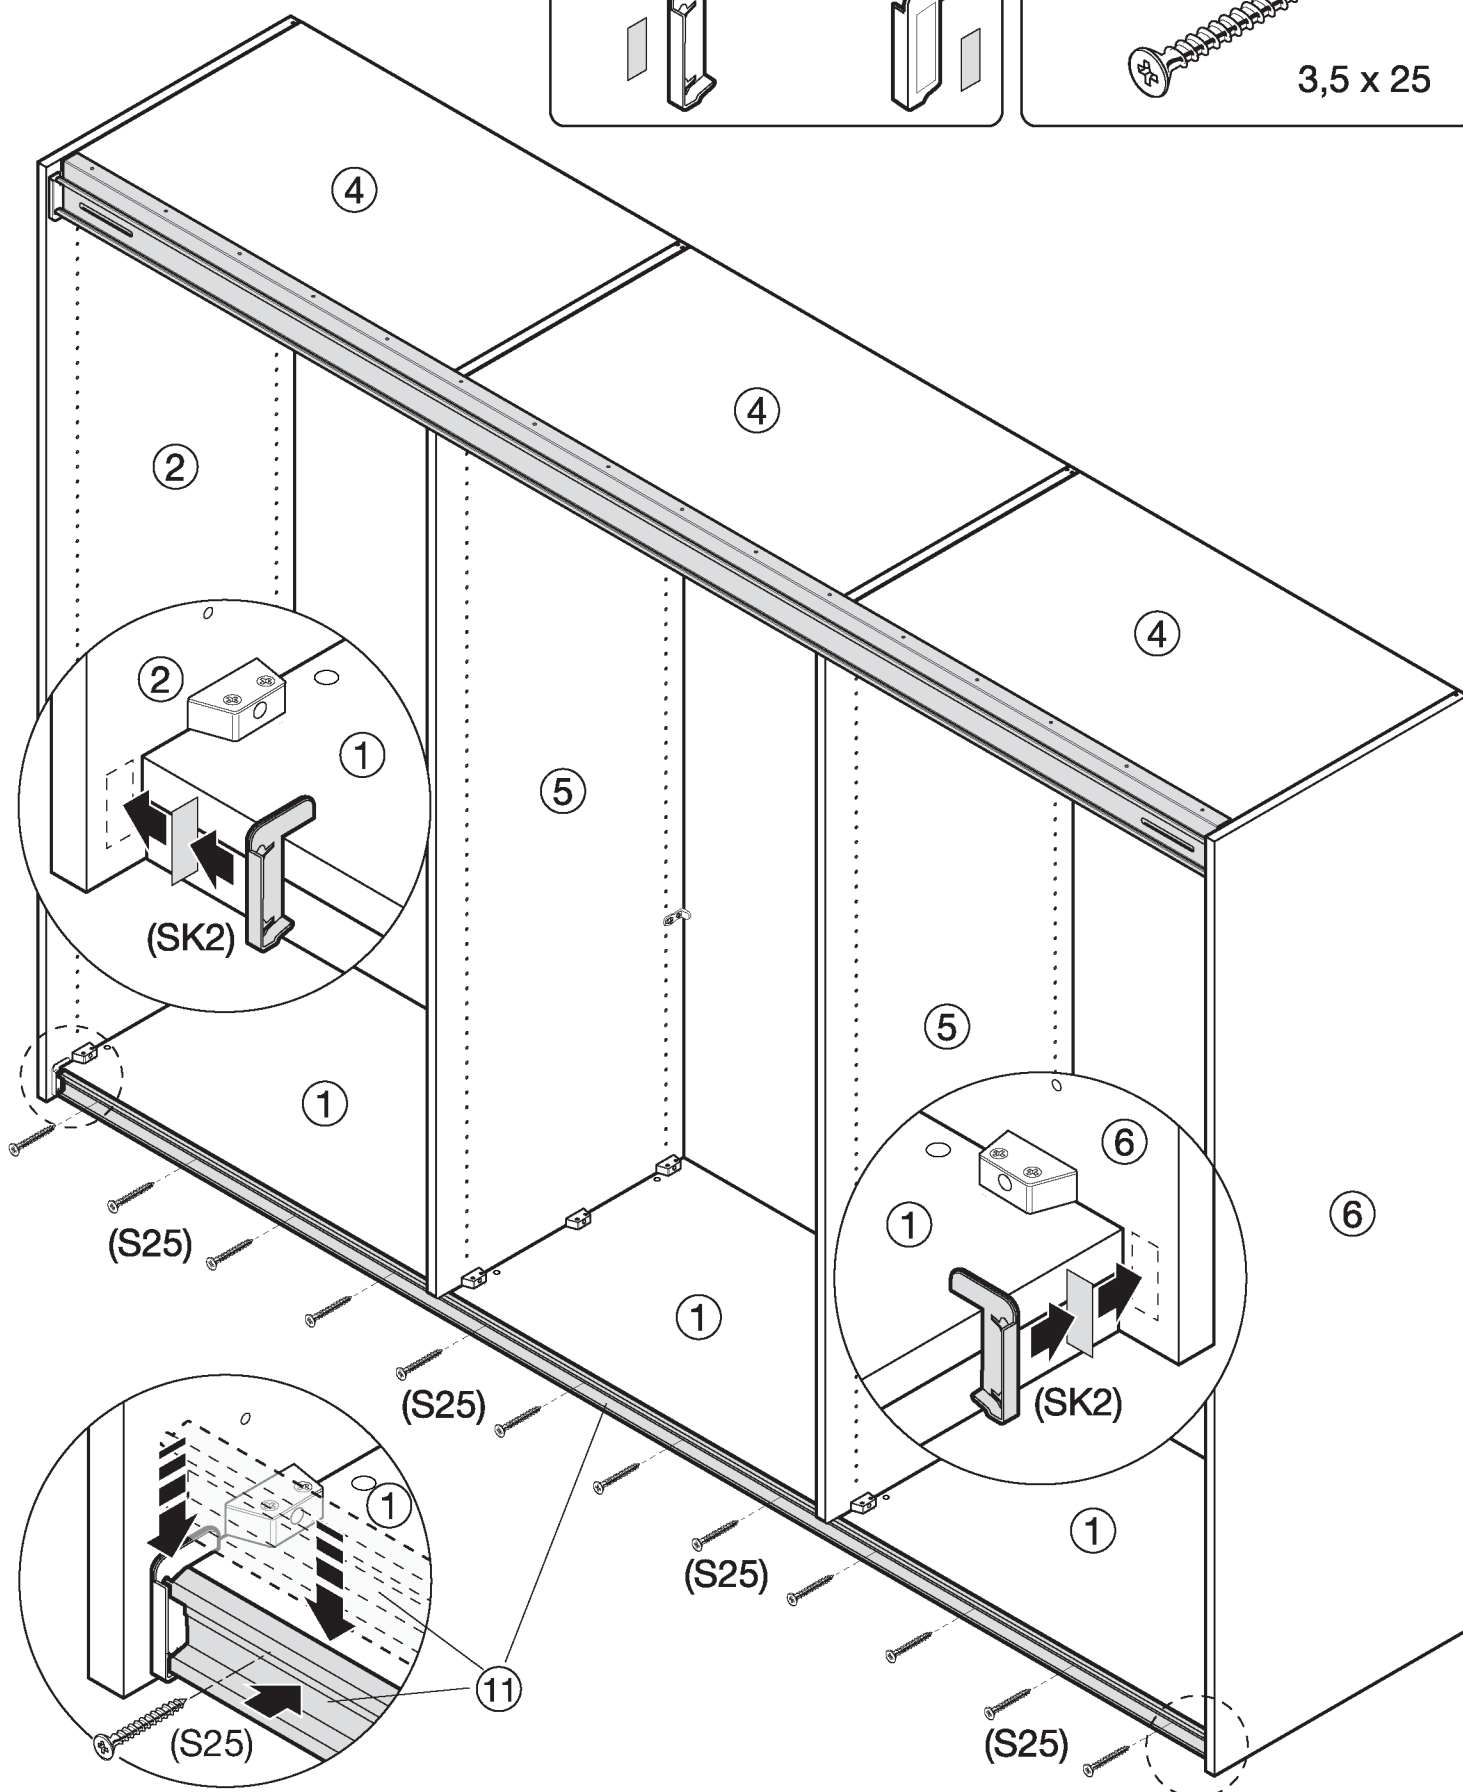

Schraube (S15)


2 x



3,5 x 15


Stopper (ST1)

2 x

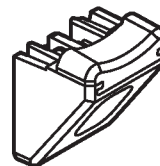


Softclose

2 x

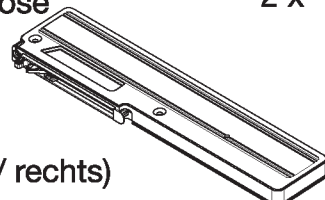


(links / rechts)

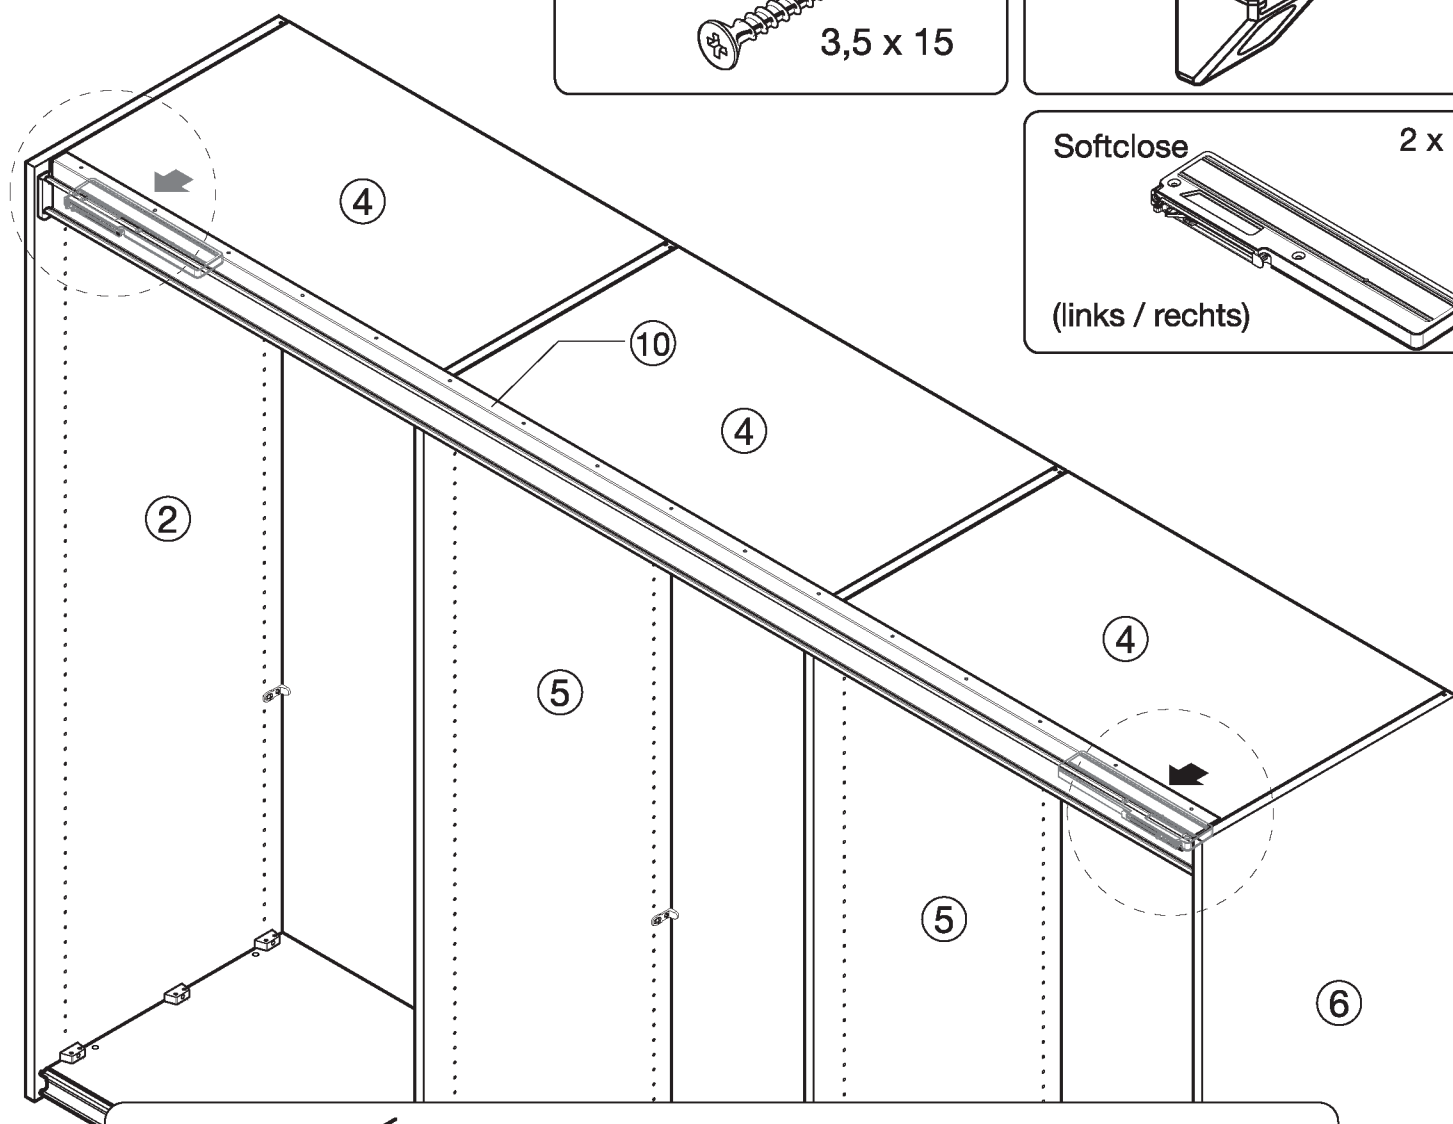


Softclose Abb. LINKS

(Rechts spiegelseitig)

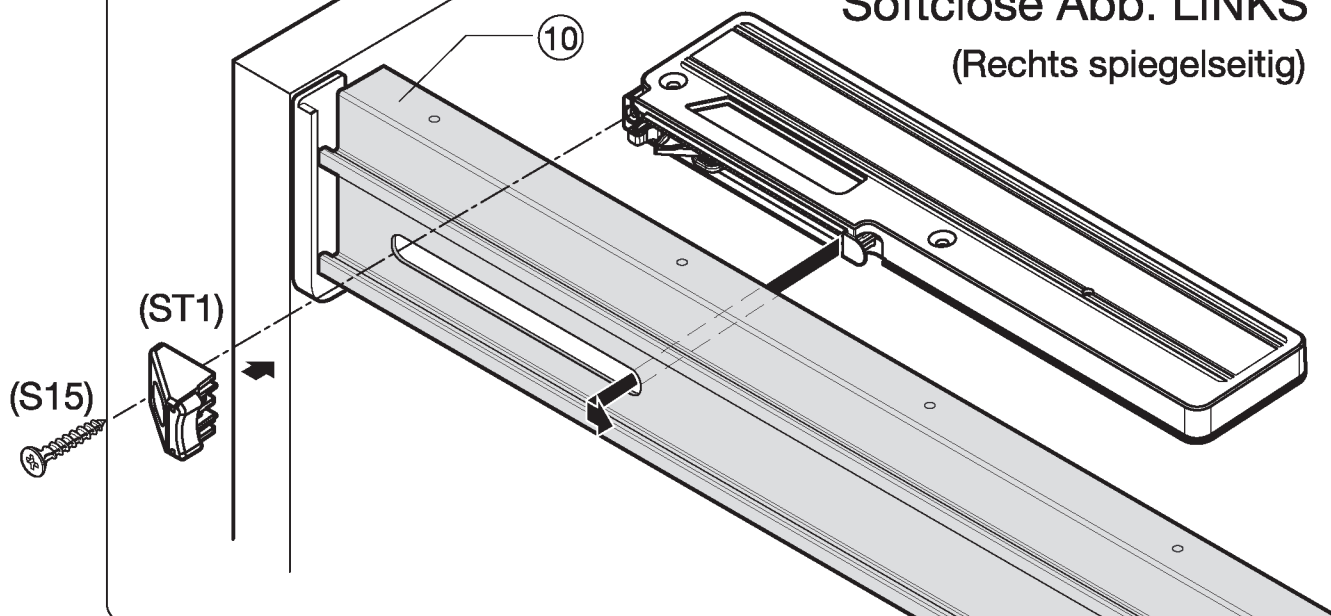


Schraube (S16) (2x)





3,5 x 16

Softclose (1x)

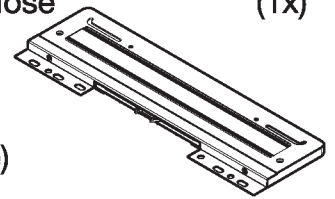

(Mitte)

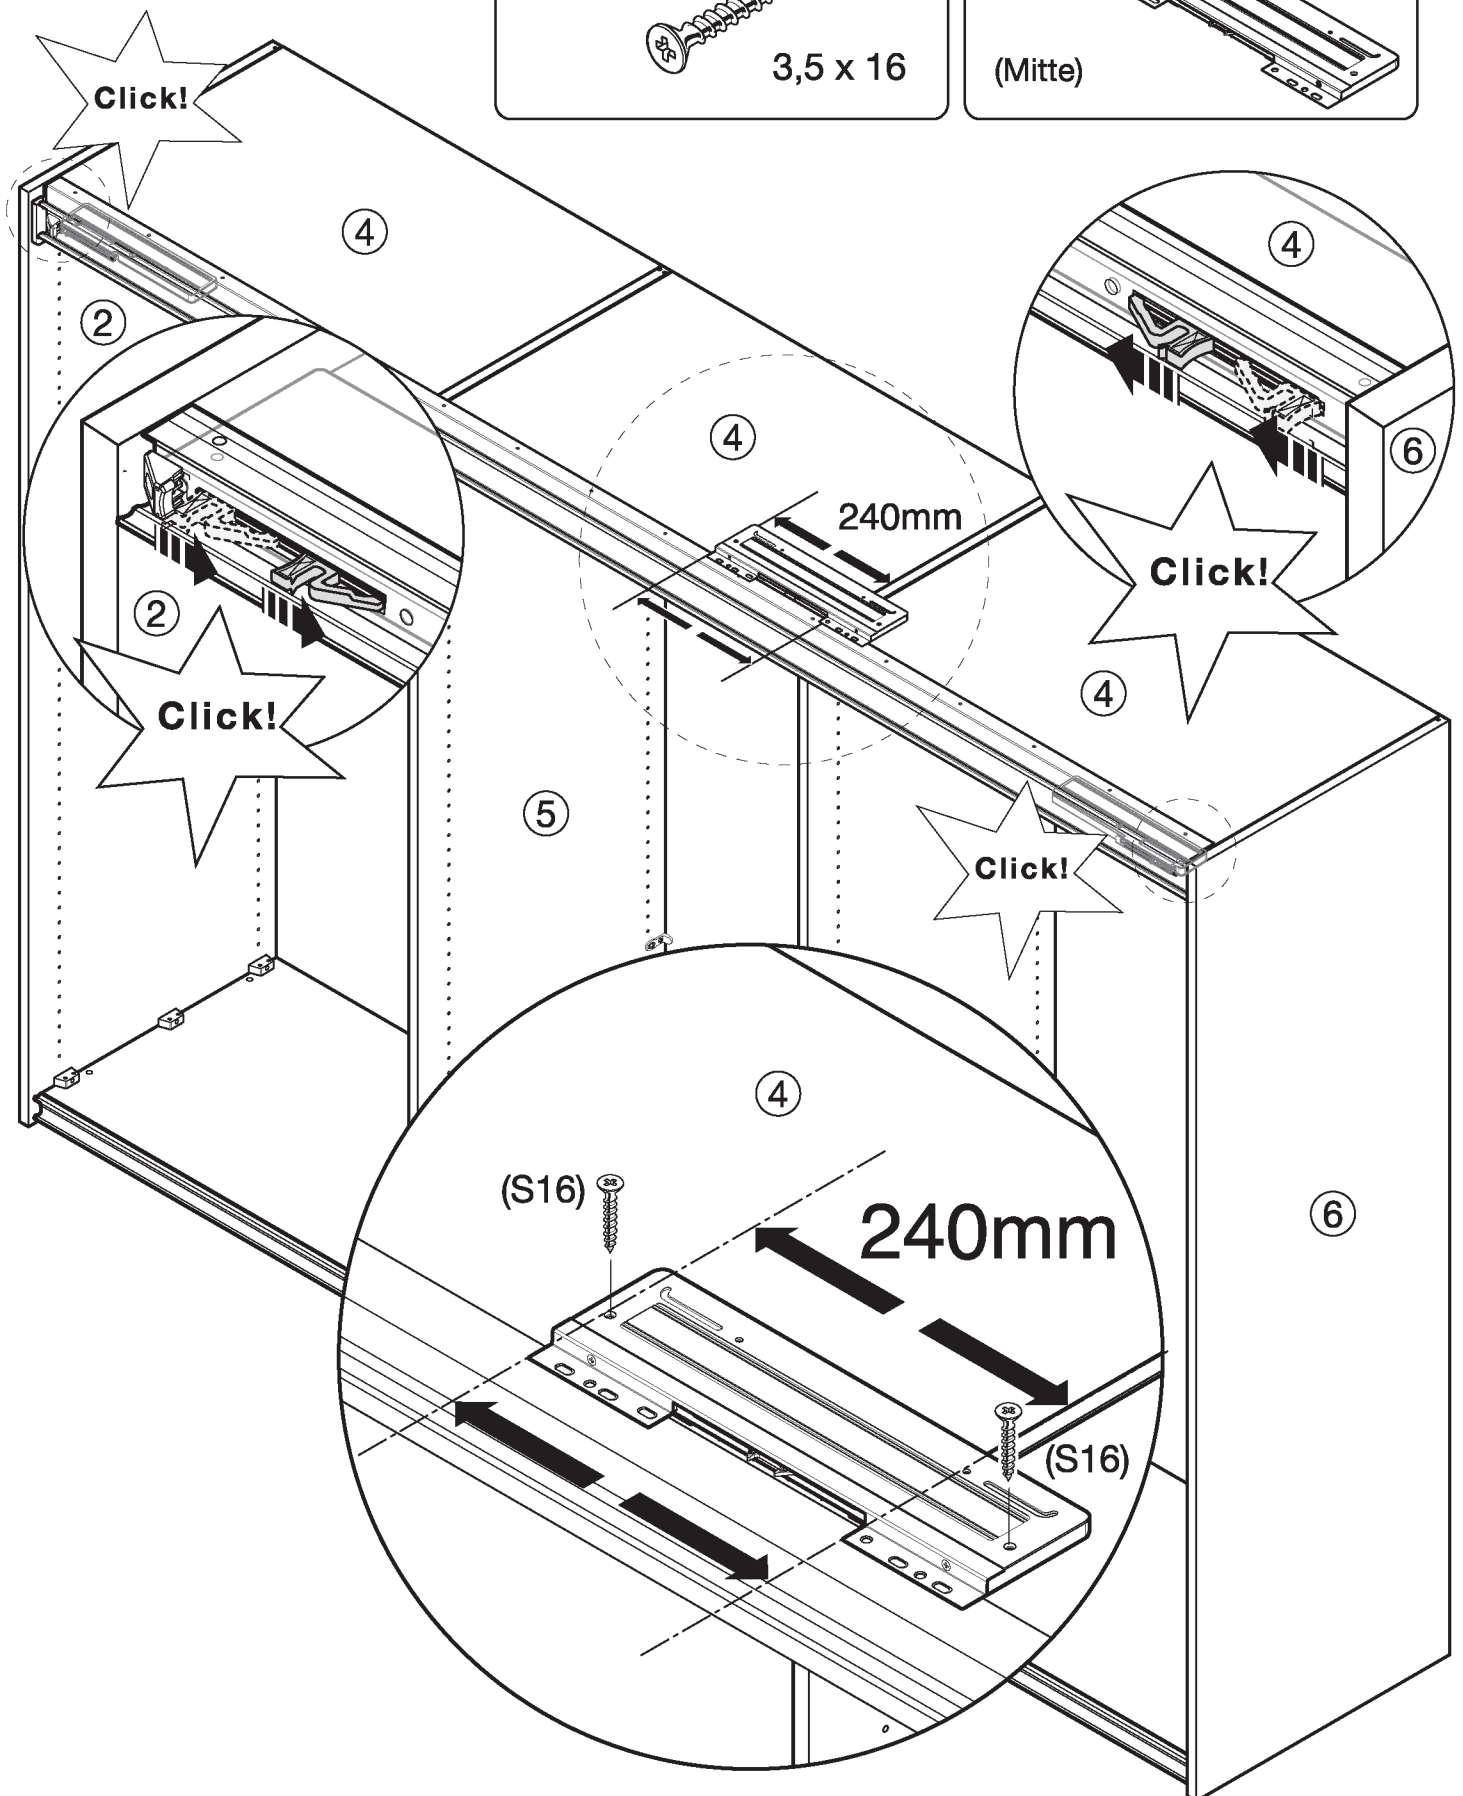

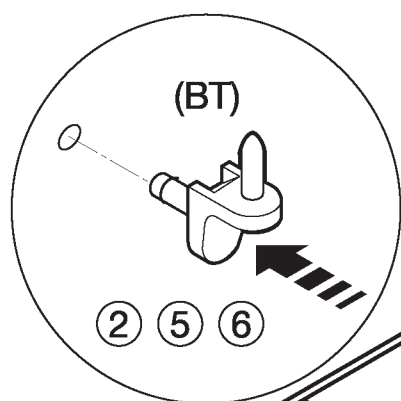


⑦ E-Boden (80 / 100)


⑧ E-Boden (mit Kleiderstange)

⑨ Kleiderstange (80 / 100)

Bodenträger (BT)

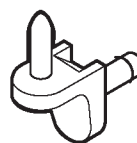


Stangenlager (SL) Schraube (s3)

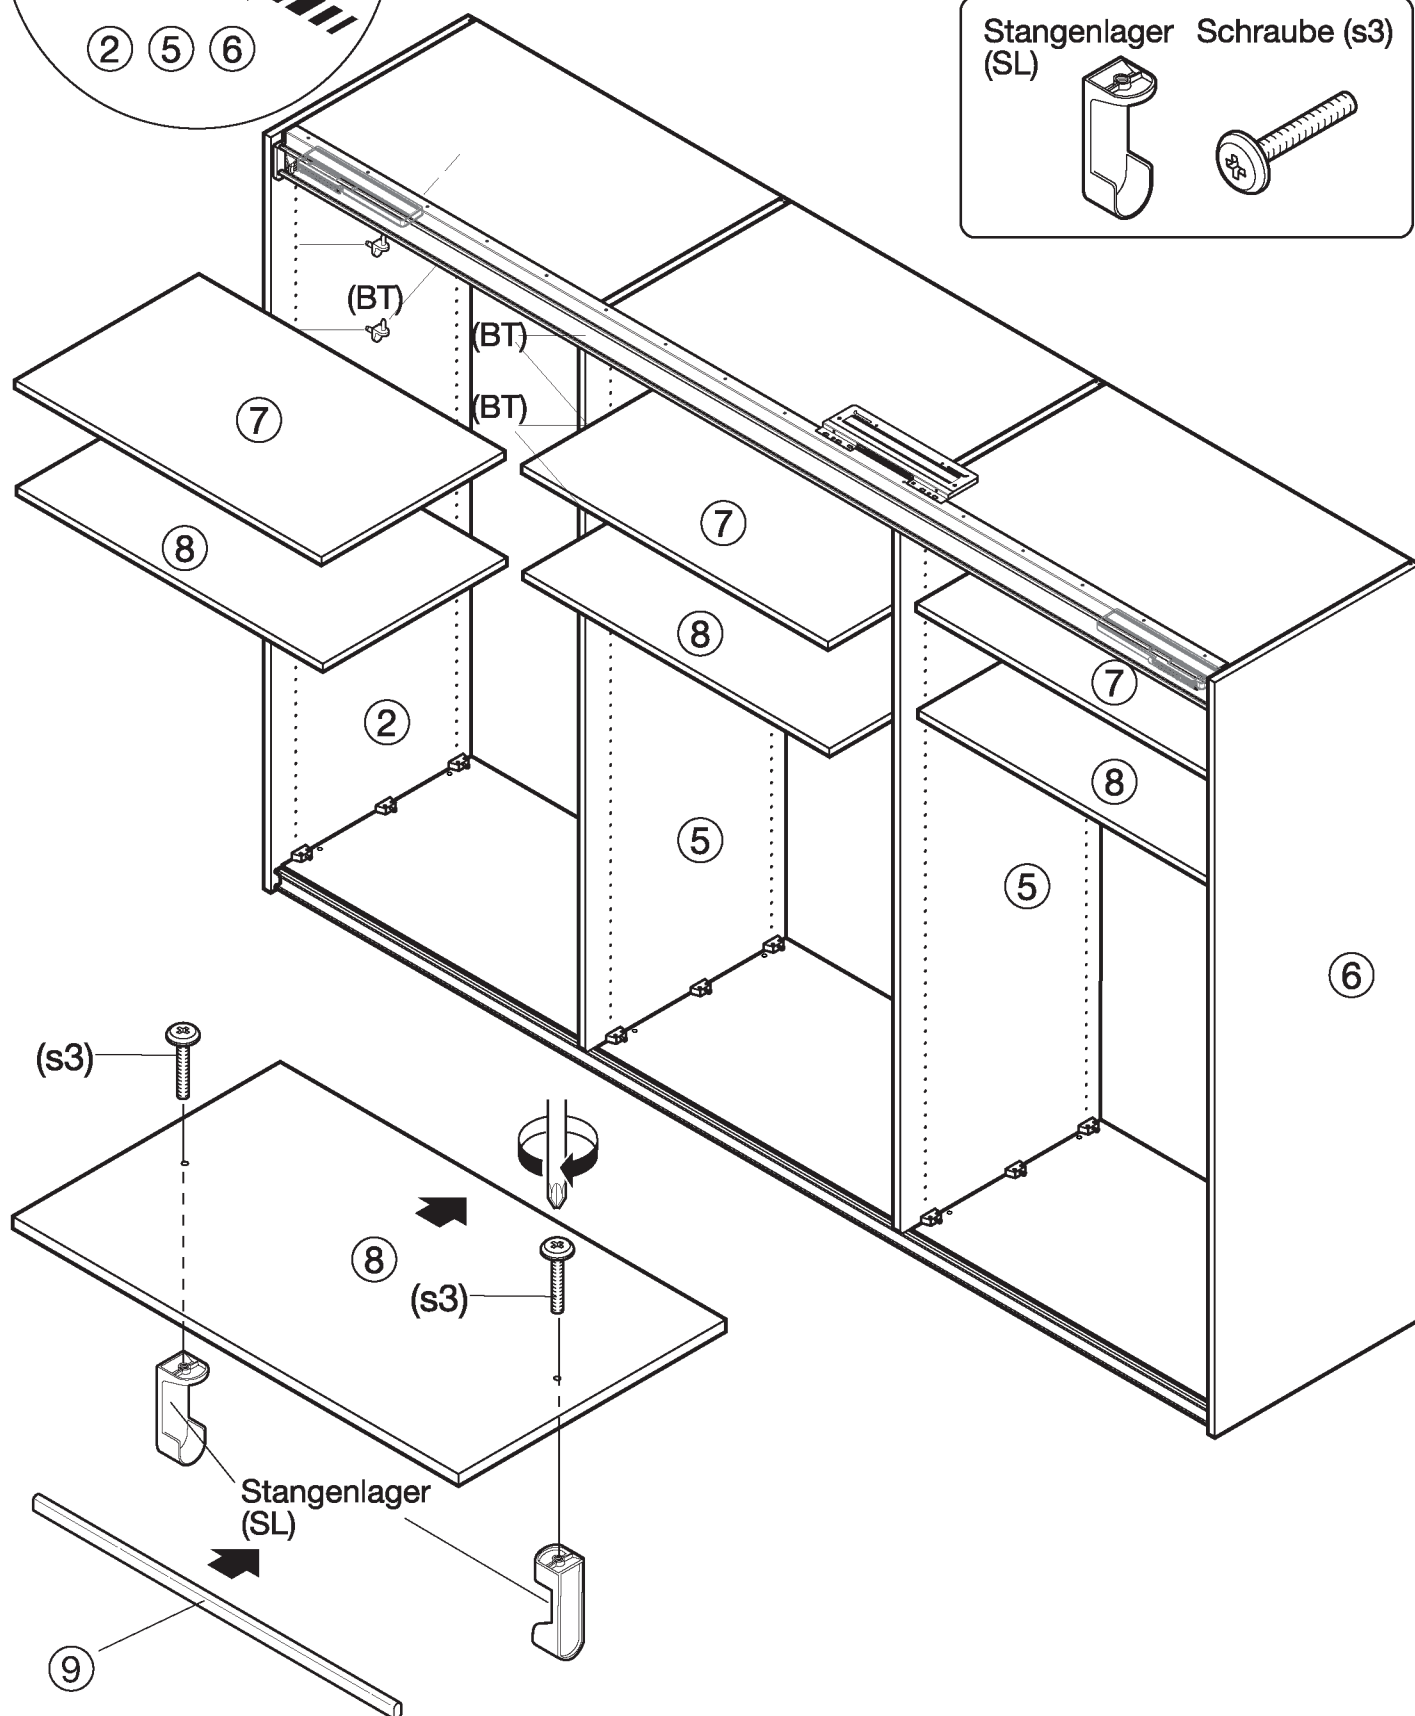


Laufrolle RECHTS
(LR1)

(1x)

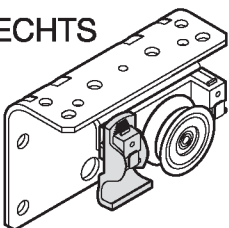


Laufrolle LINKS
(LR2)

(1x)

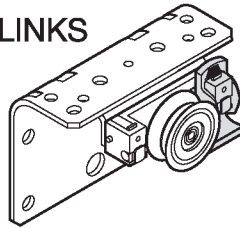

Euro-Schraube
(ES2)


(12x)

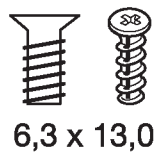






6,3 x 13,0



Führungsteil
(FT8)

(2x)


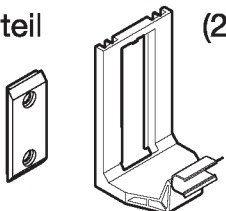


⑬ Tür (Mitte)

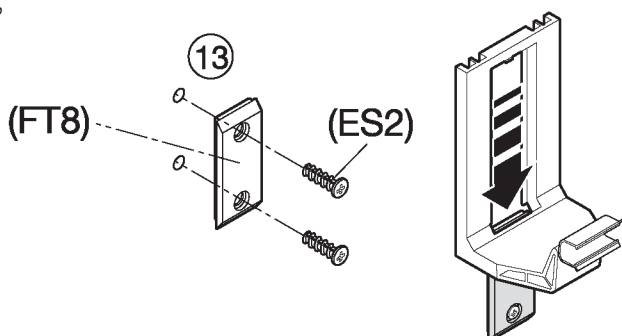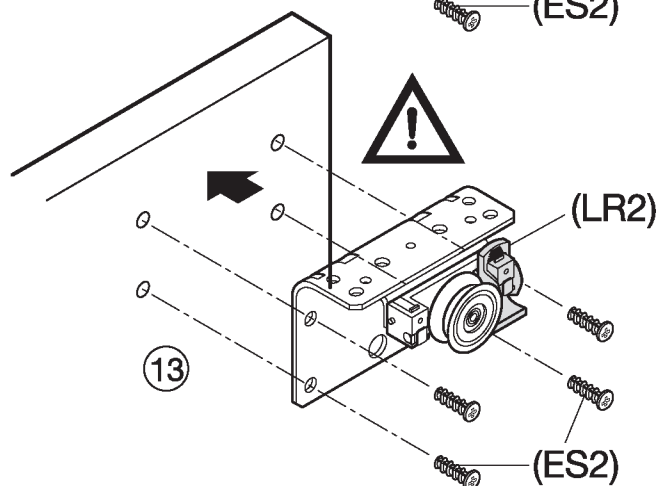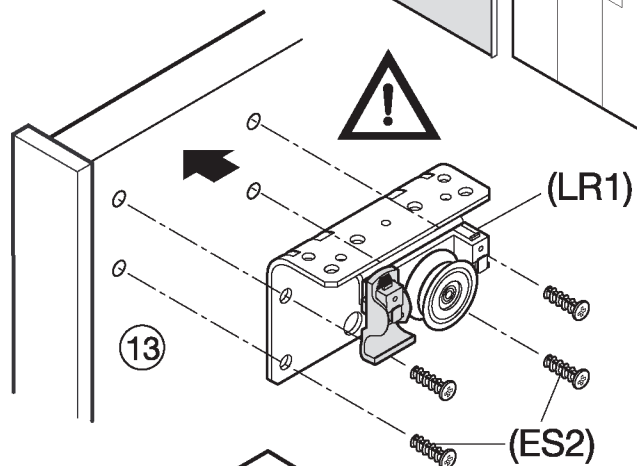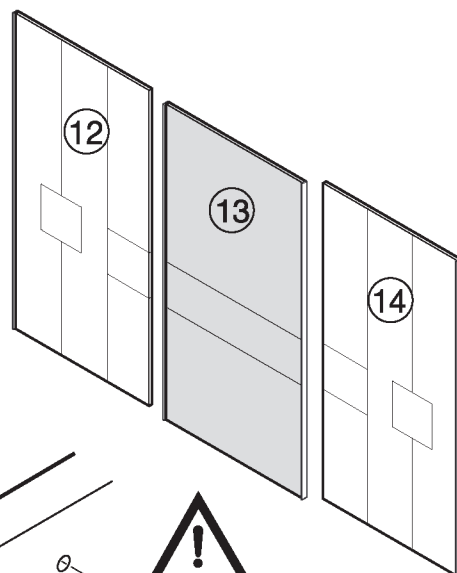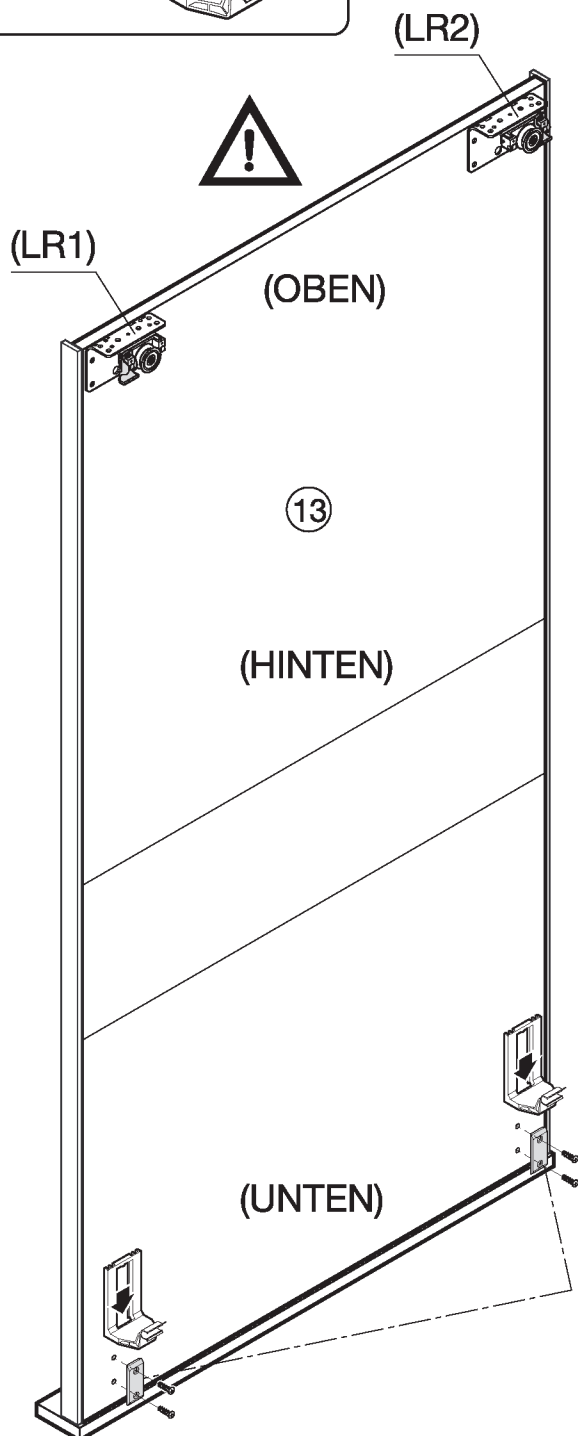


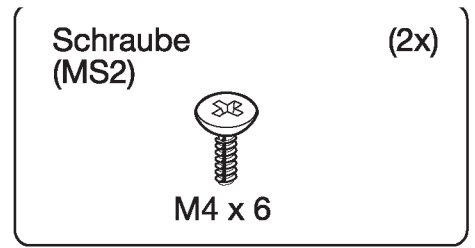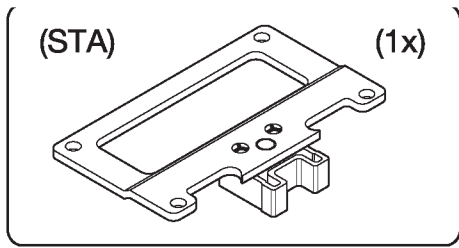

13 Tür (Mitte)

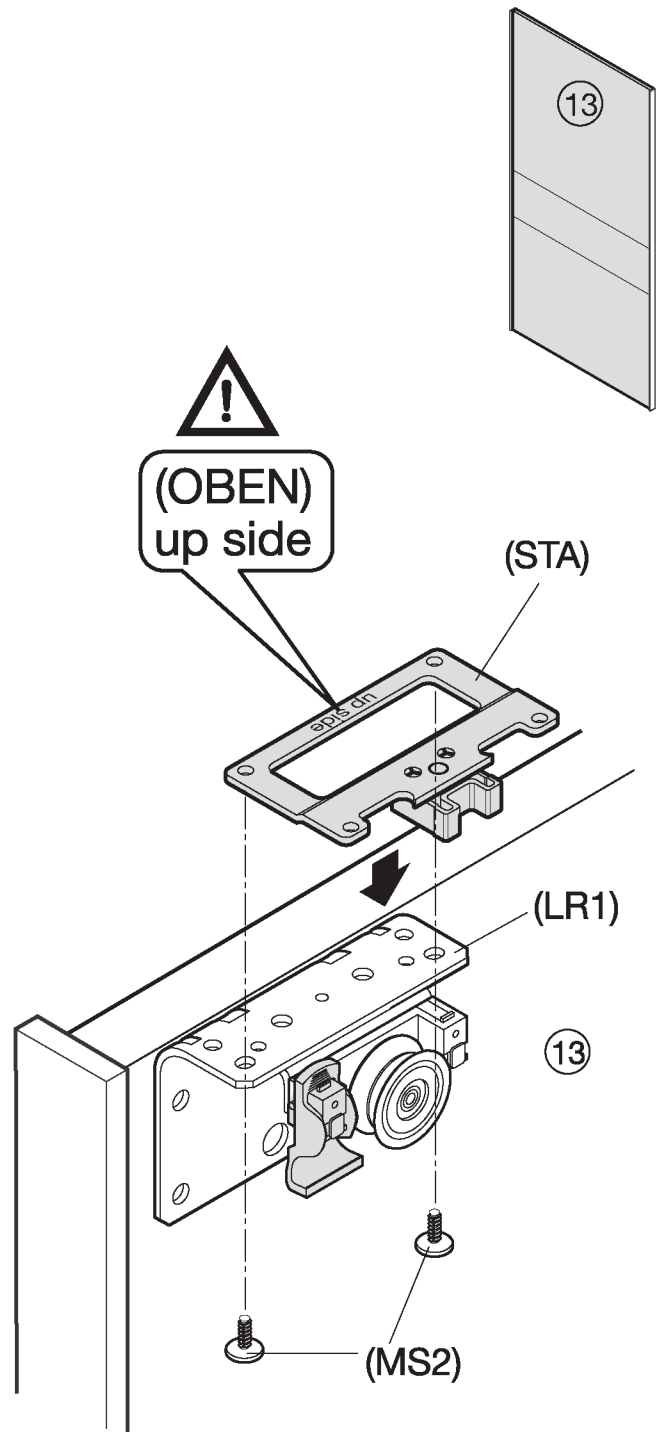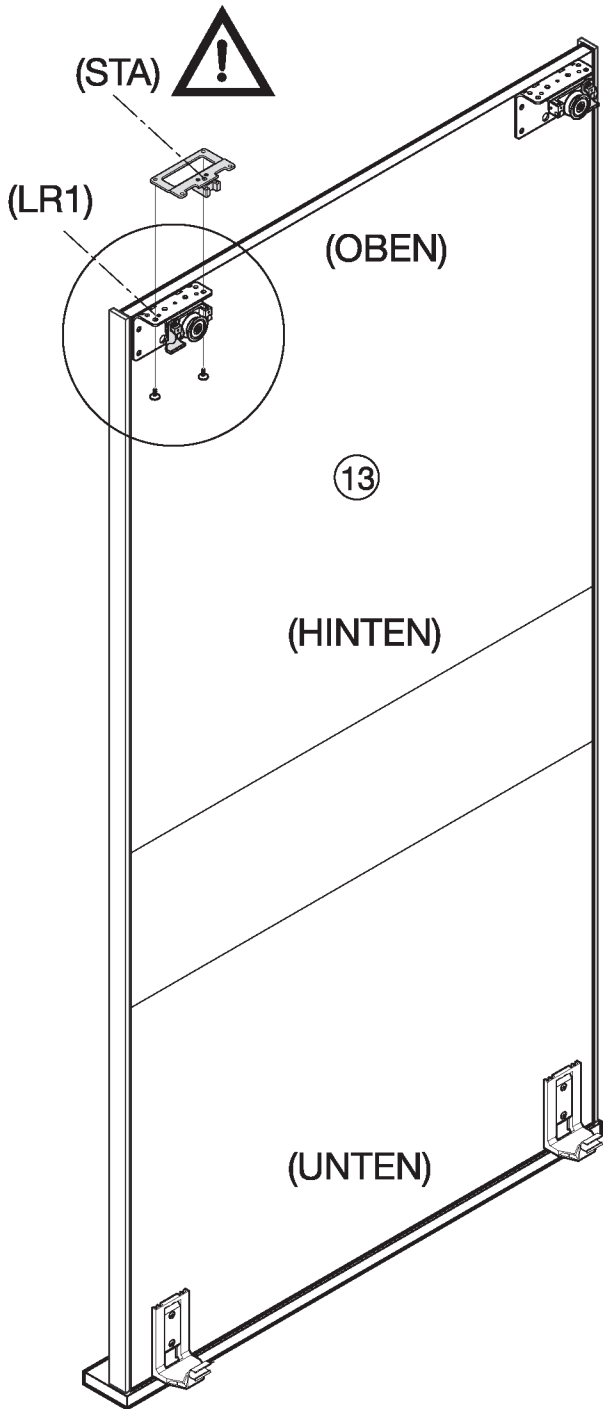


Laufrolle
(LR3)

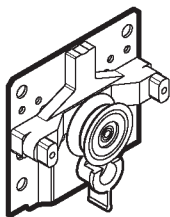


(1x)

Laufrolle
(LR4)

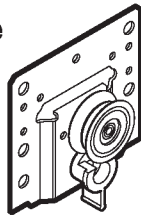


(1x)

Führungsteil
(FT9)

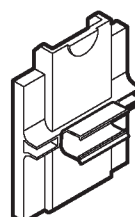

(2x)


Euro-Schraube
(ES2)

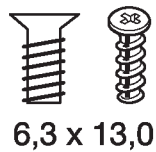


(12x)

6,3 x 13,0

⑫ Tür (links)

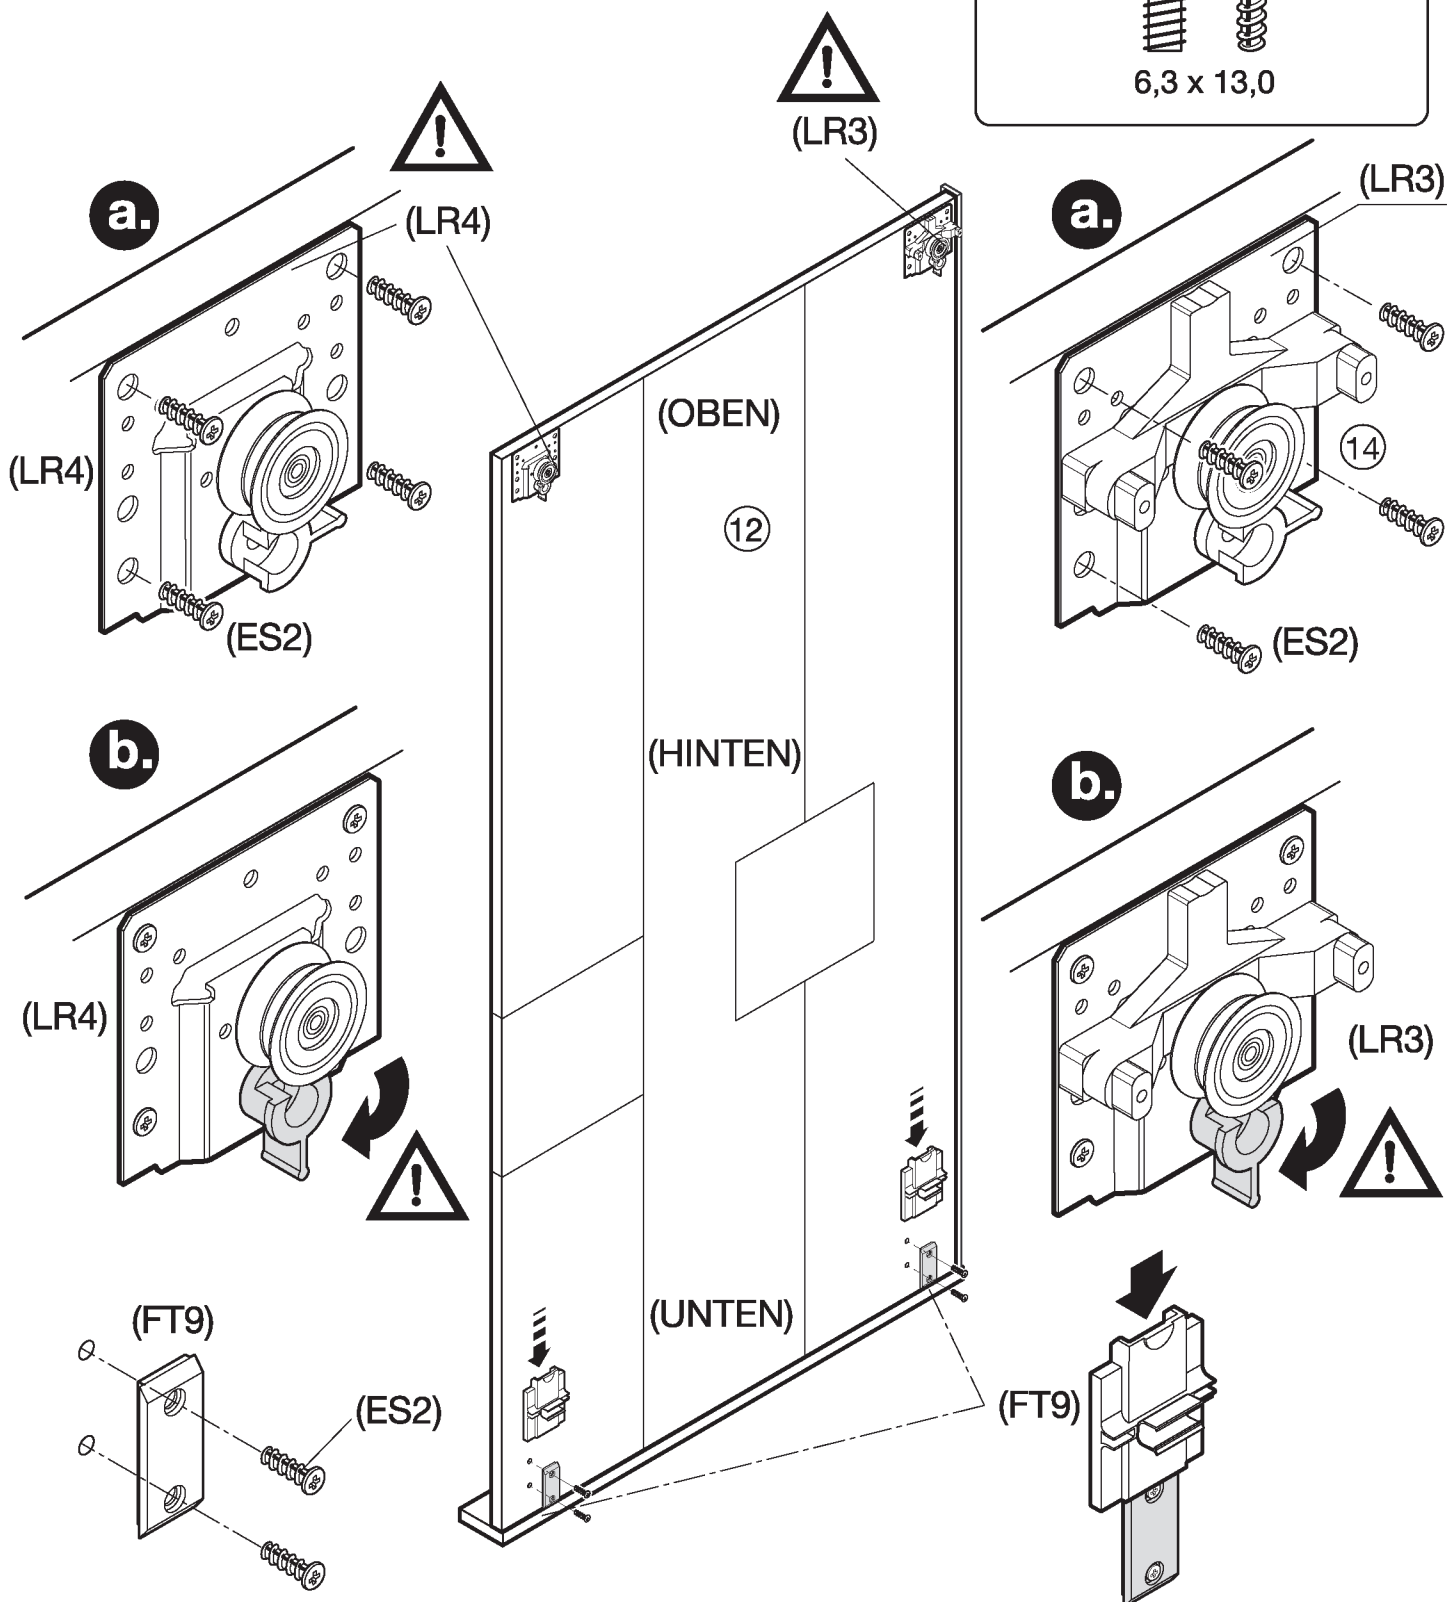


Laufrolle
(LR3)

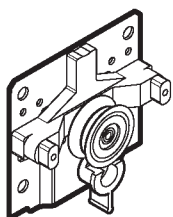


(1x)

Laufrolle
(LR4)

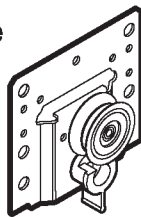

(1x)

Führungsteil
(FT9)

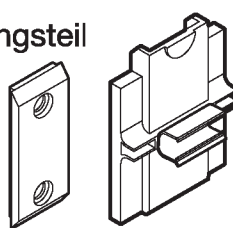

(2x)

Euro-Schraube
(ES2)



(12x)

6,3 x 13,0

14 Tür (rechts)


a.



(LR3)



(LR4)

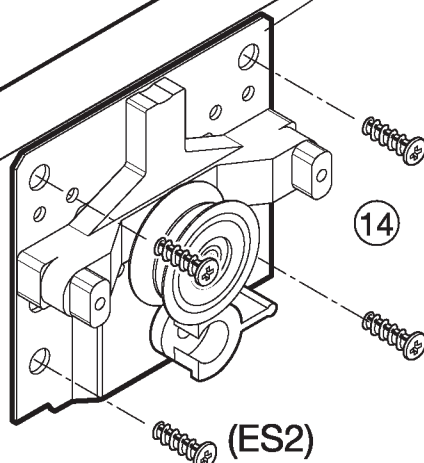


14

(OBEN)

14


(HINTEN)

b.

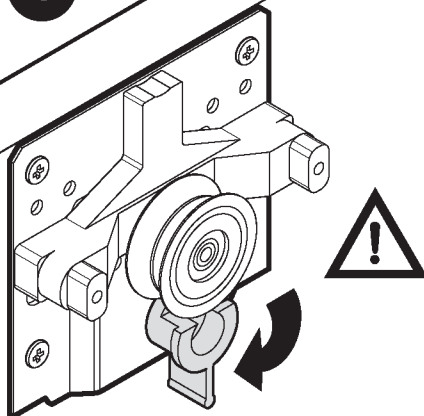


(FT9)

(ES2)

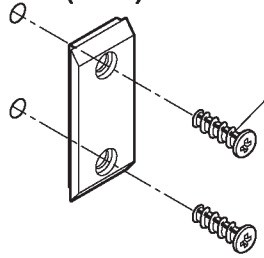

(UNTEN)

(FT9)

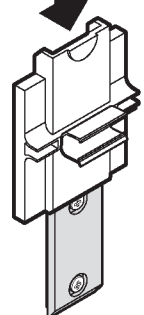

a.

(LR4)

(ES2)

b.

(LR4)




13 Tür (Mitte)

a. Aushängesicherung entriegeln

b. c. d. Tür (Mitte) einhängen


e. Aushängesicherung aktivieren

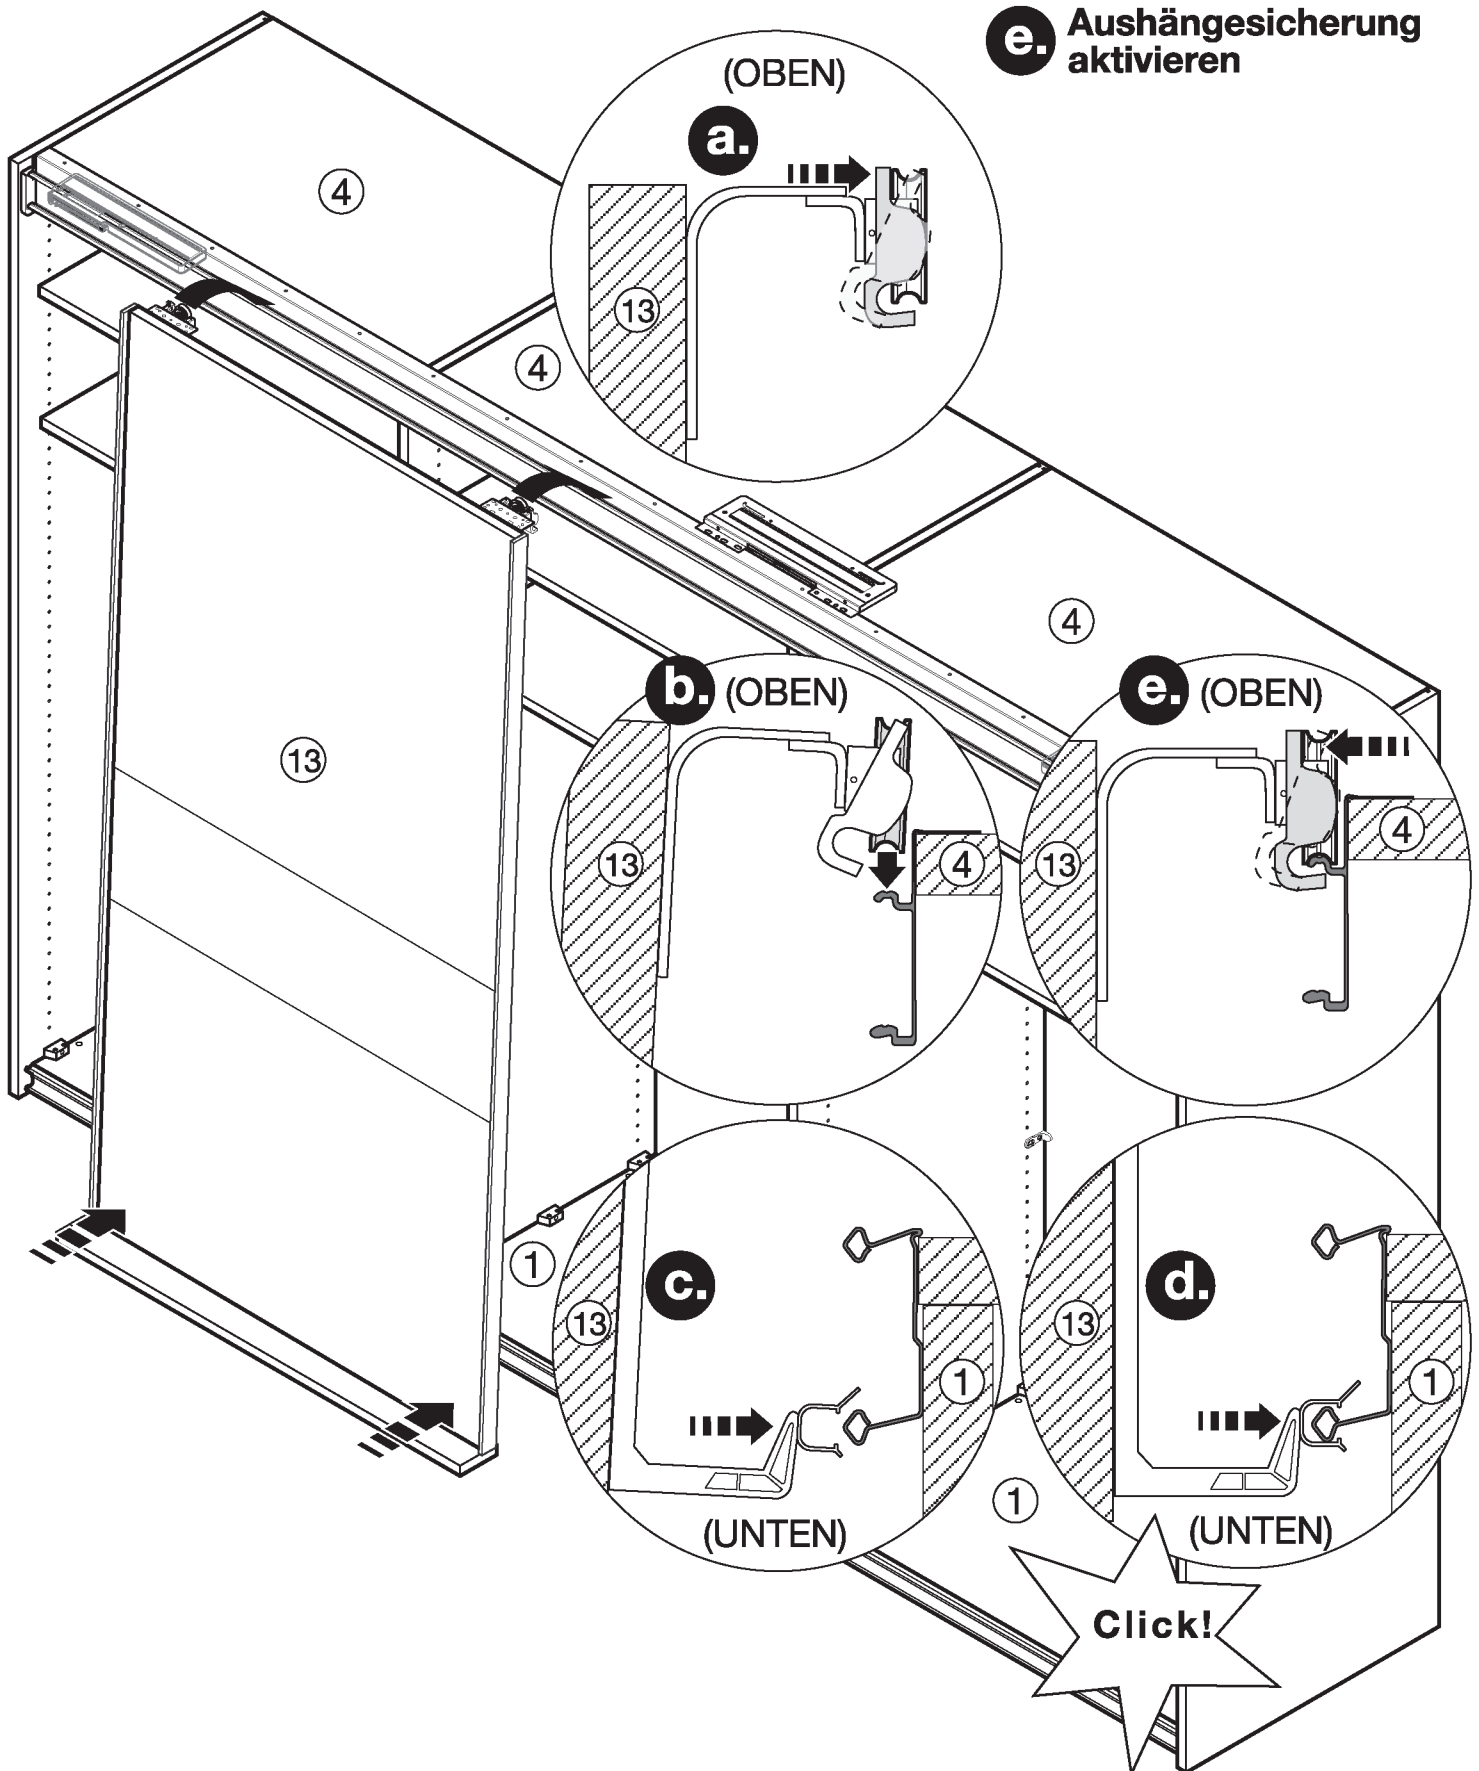


a. b. Tür (links) einhängen

a. (OBEN)


c. Aushängesicherung aktivieren

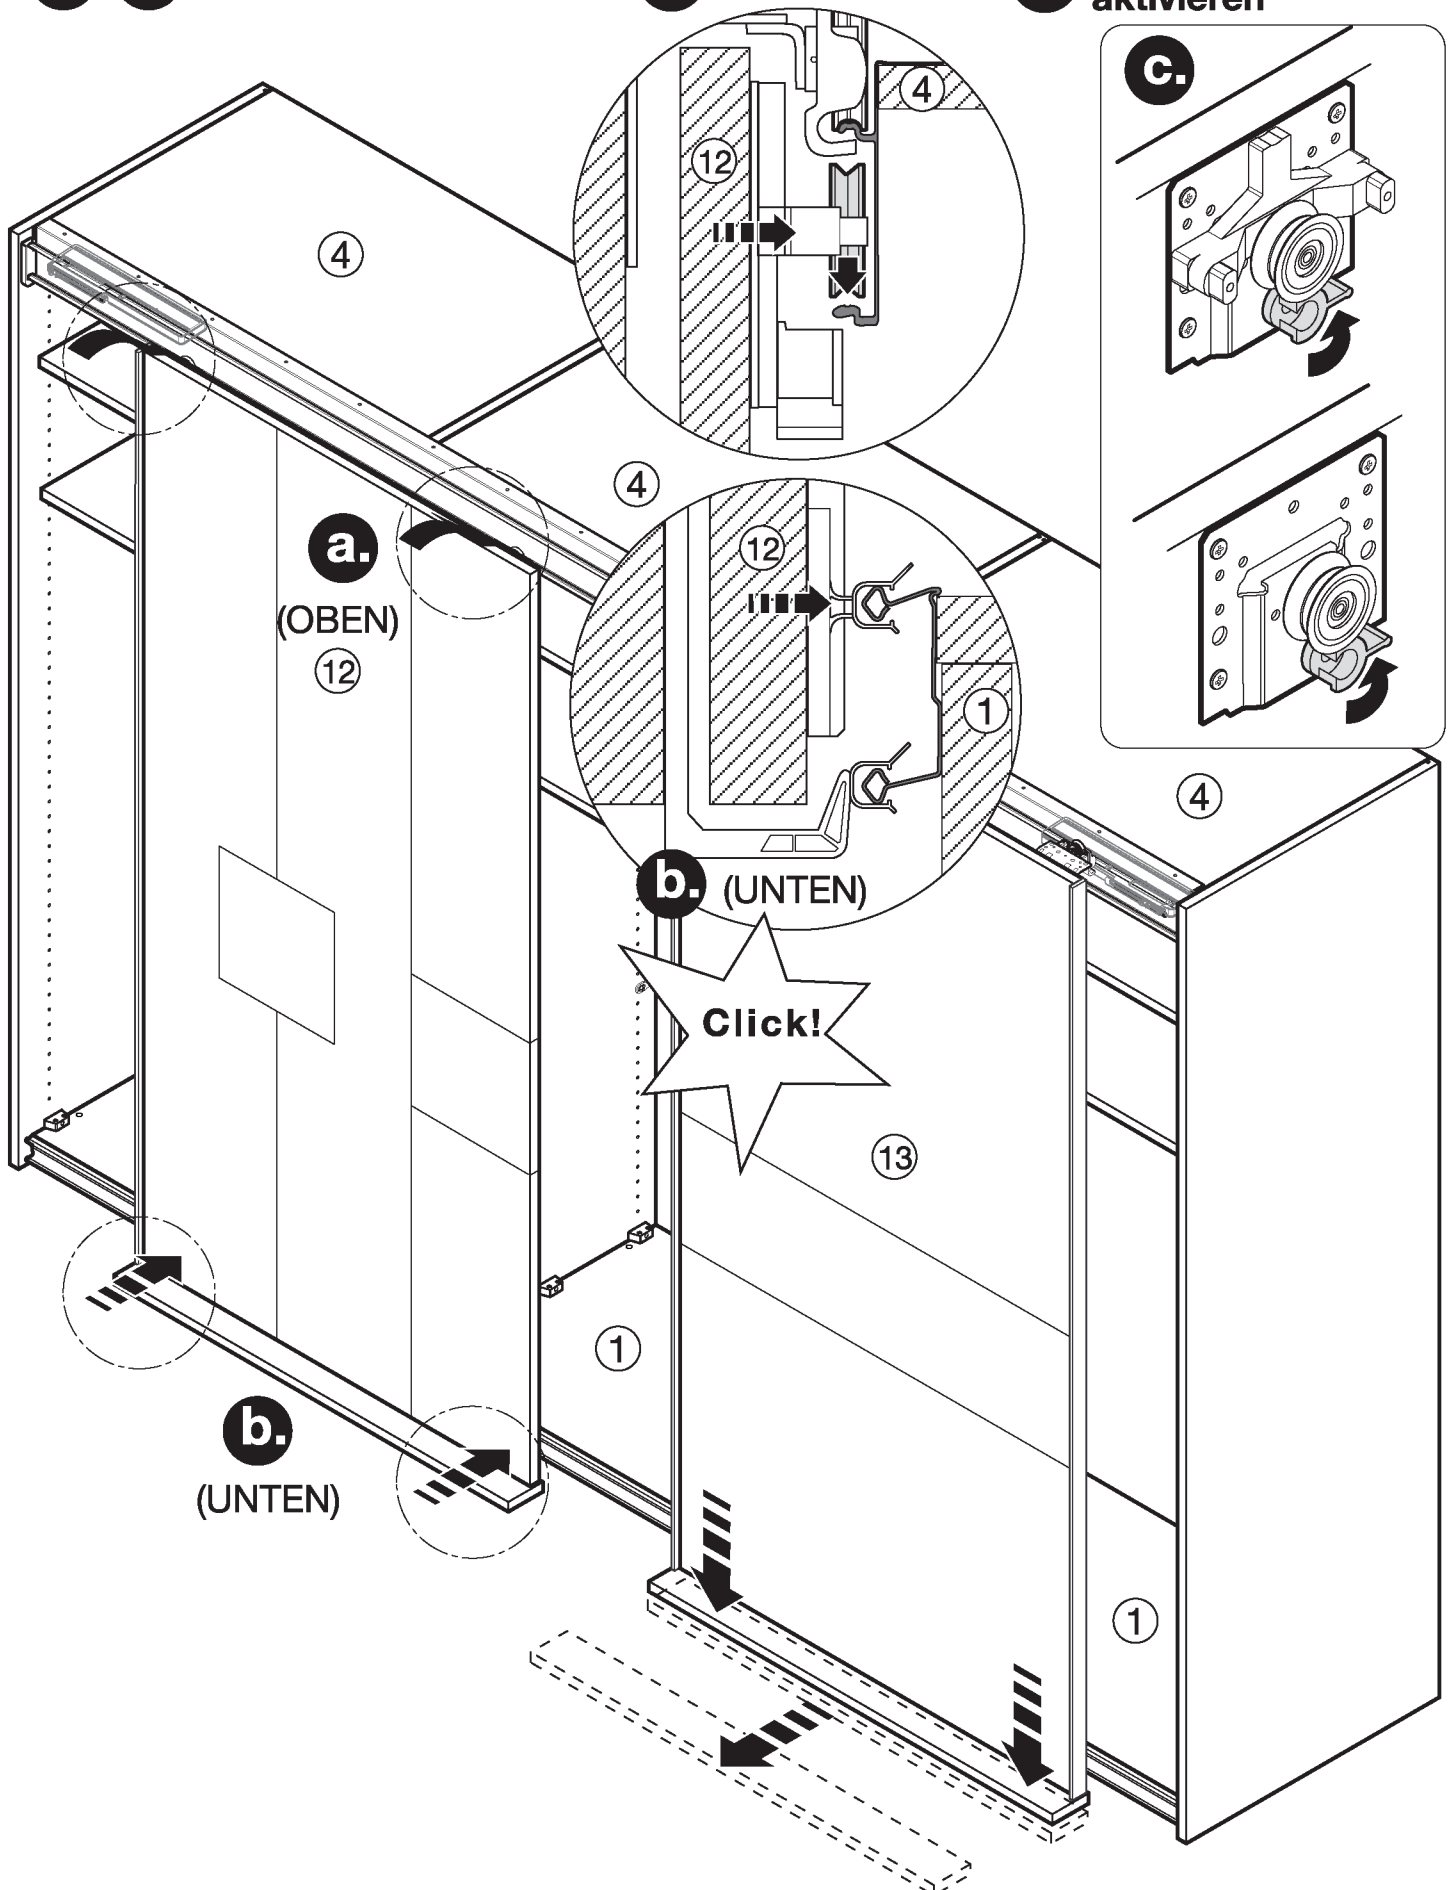

- a.** **b.** Tür (rechts) einhängen **c.** Aushängesicherung aktivieren

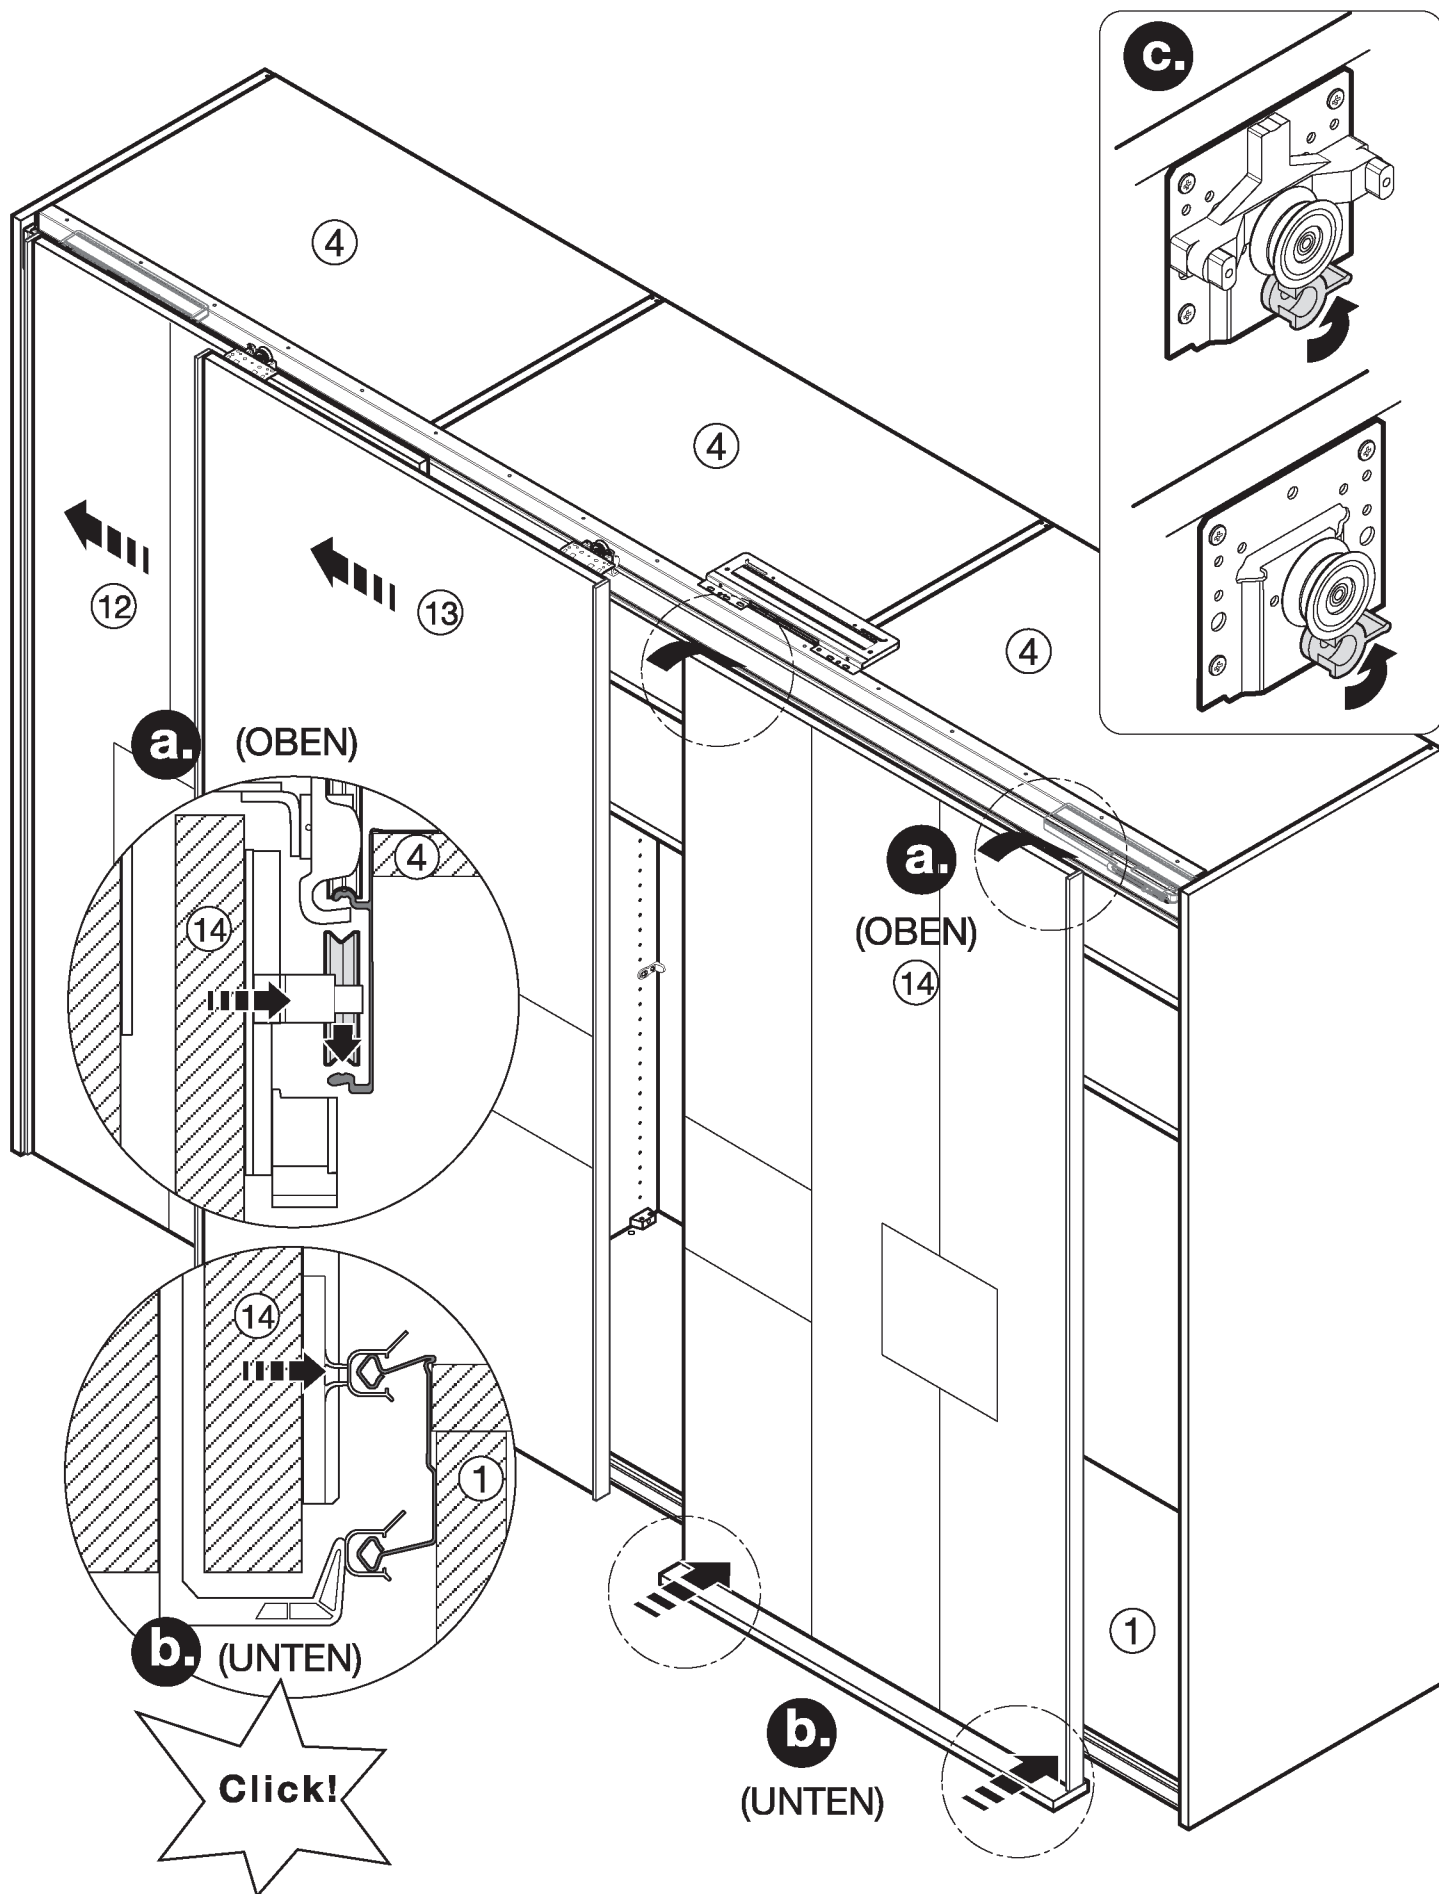


Passetartout ohne Beleuchtung
Passetartout mit LED-Stabbeleuchtung

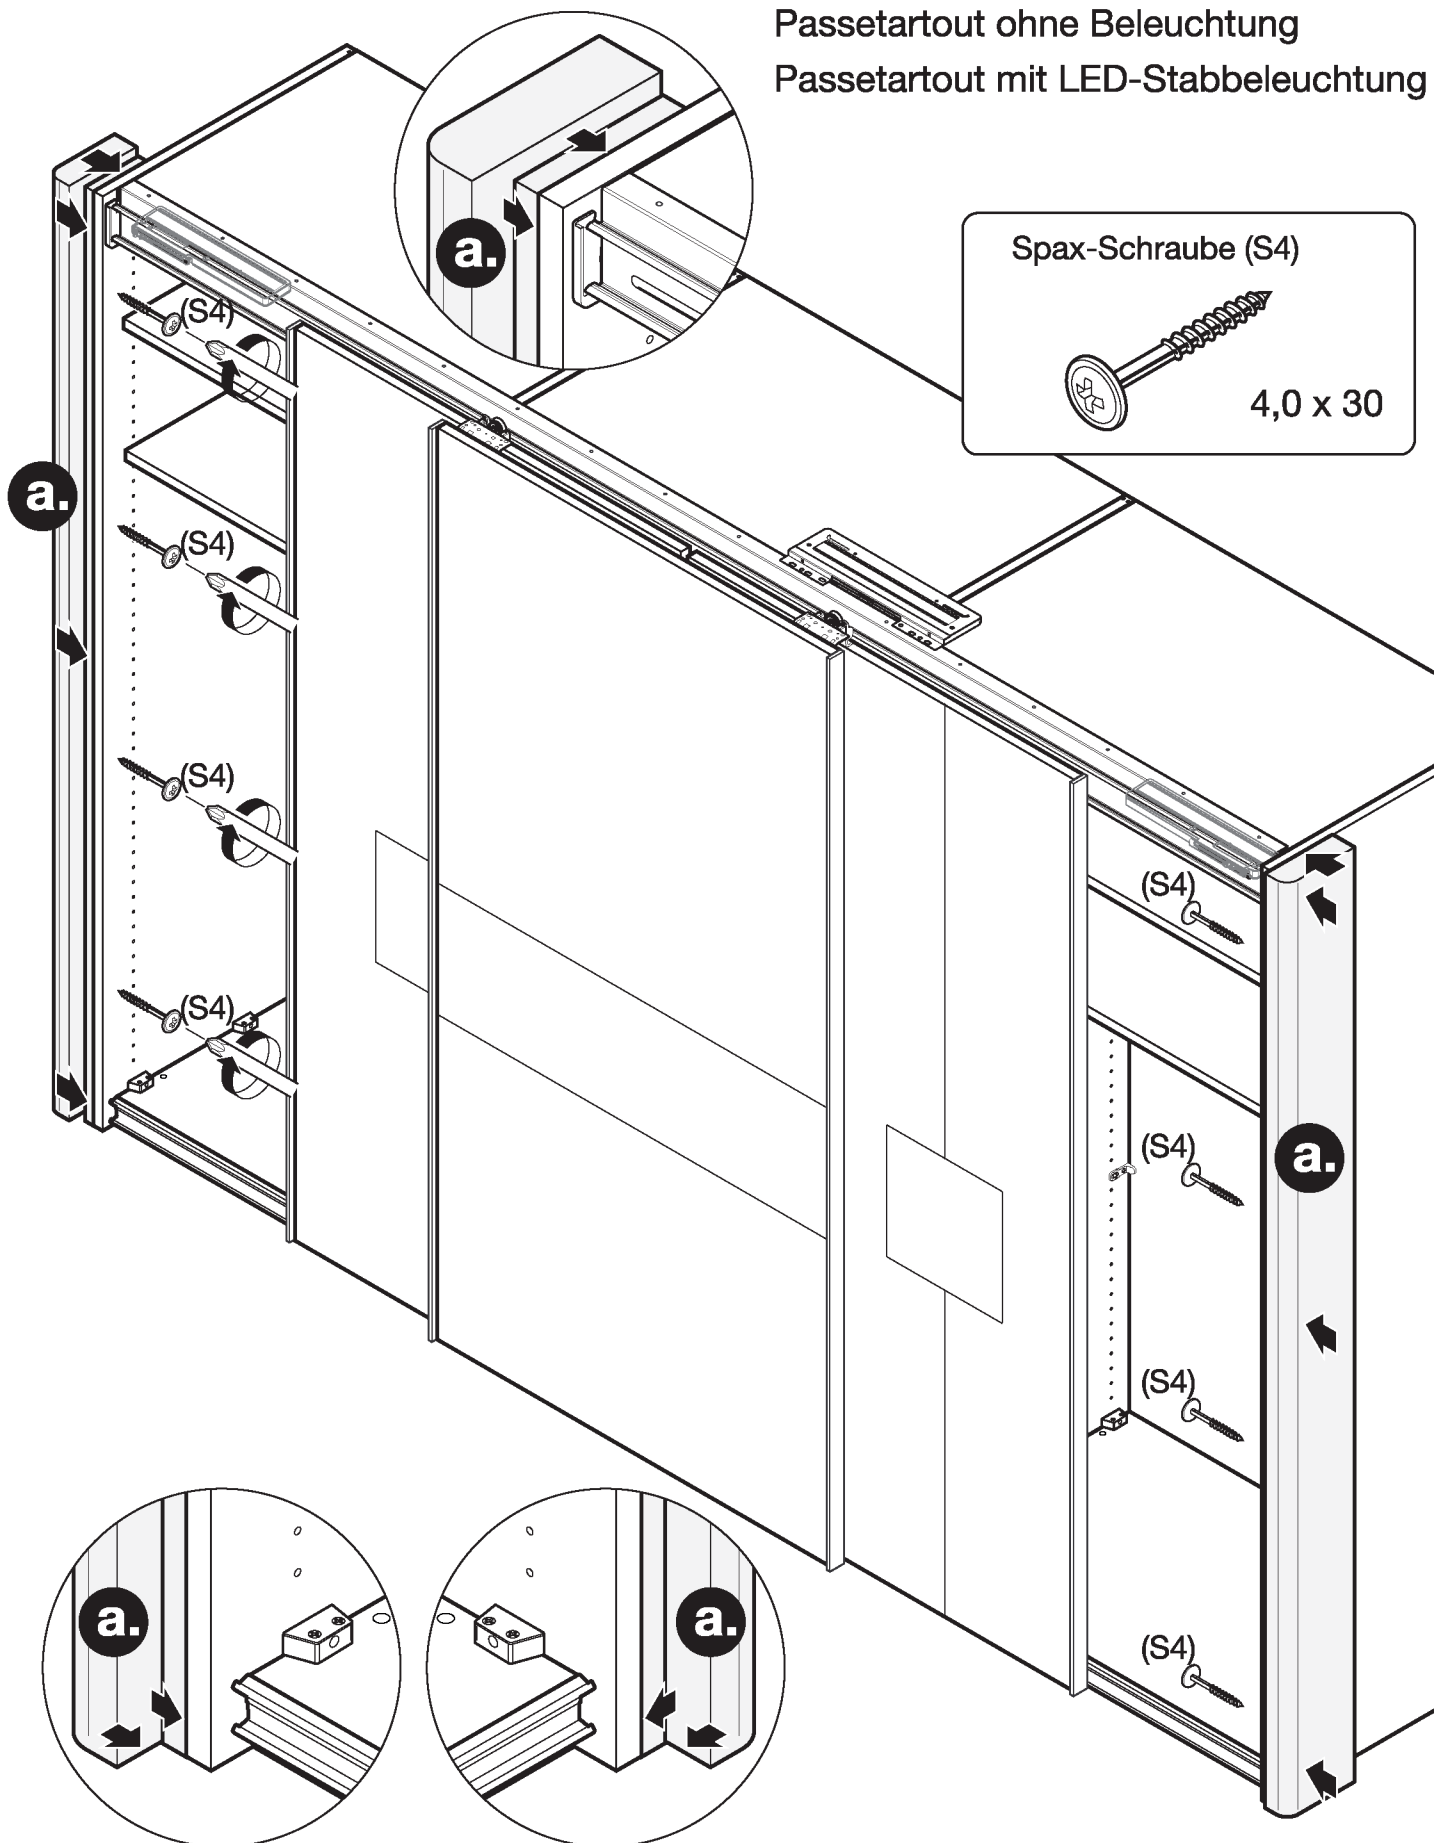


Passetartout ohne Beleuchtung

Passetartout mit LED-Stabbeleuchtung
(optional)


Spax-Schraube (S4)

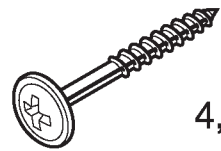


4,0 x 30

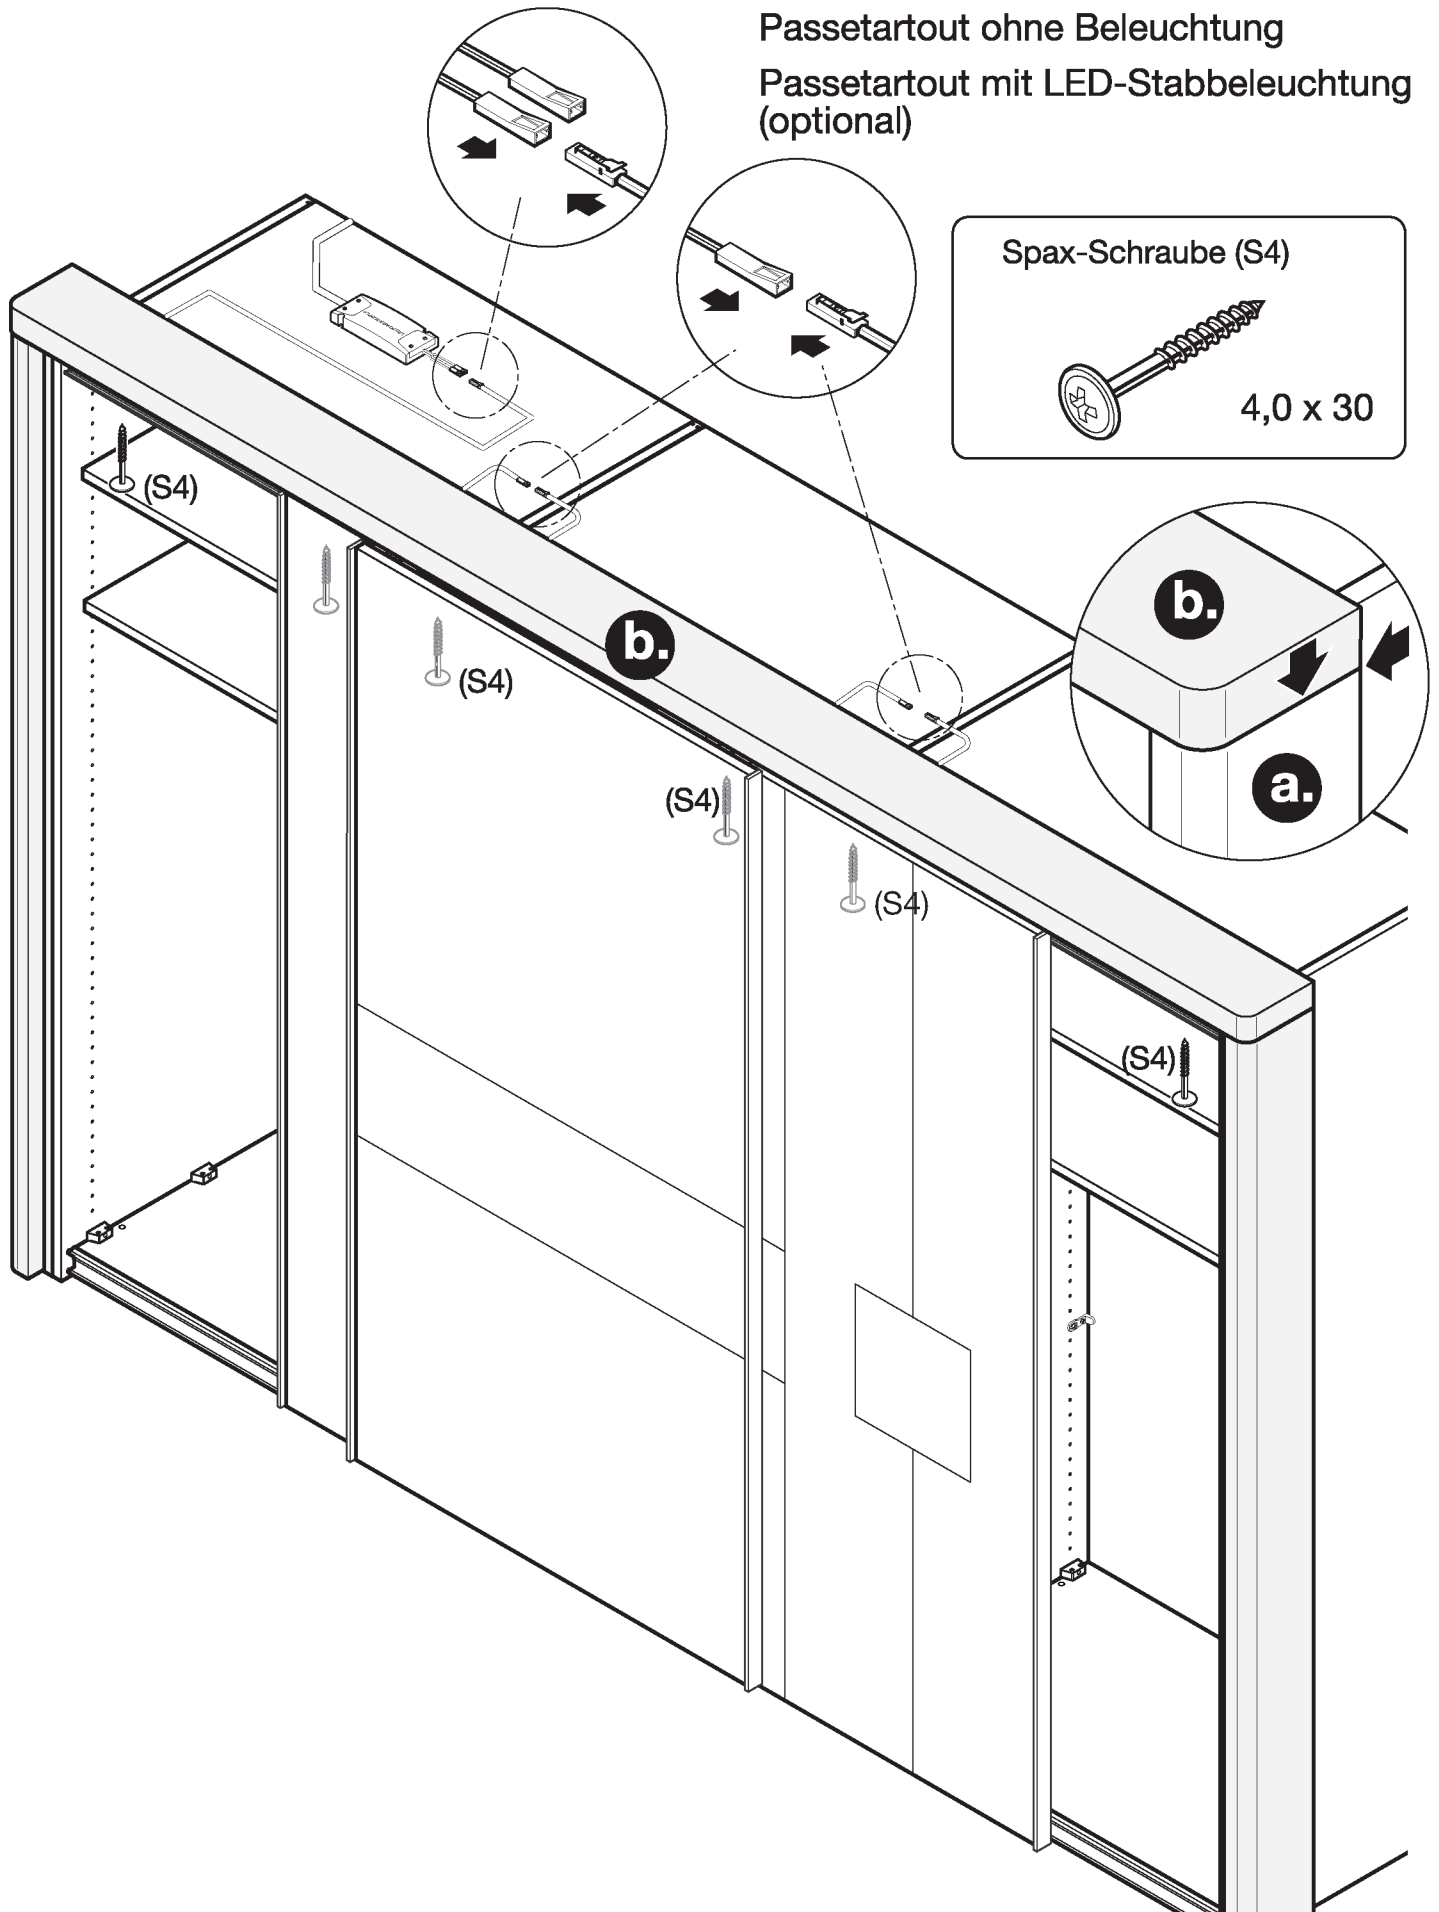


Verbindungslasche (VL)
(2 x)

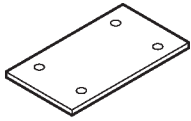

Schraube (S2)
(8 x)

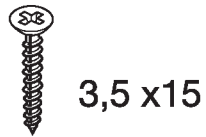


Spax-Schraube (S4)

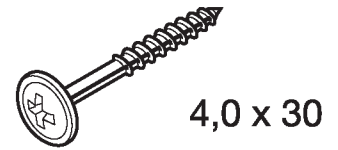

Kranz ohne Beleuchtung


Kranz mit LED-Stabbeleuchtung
(optional)

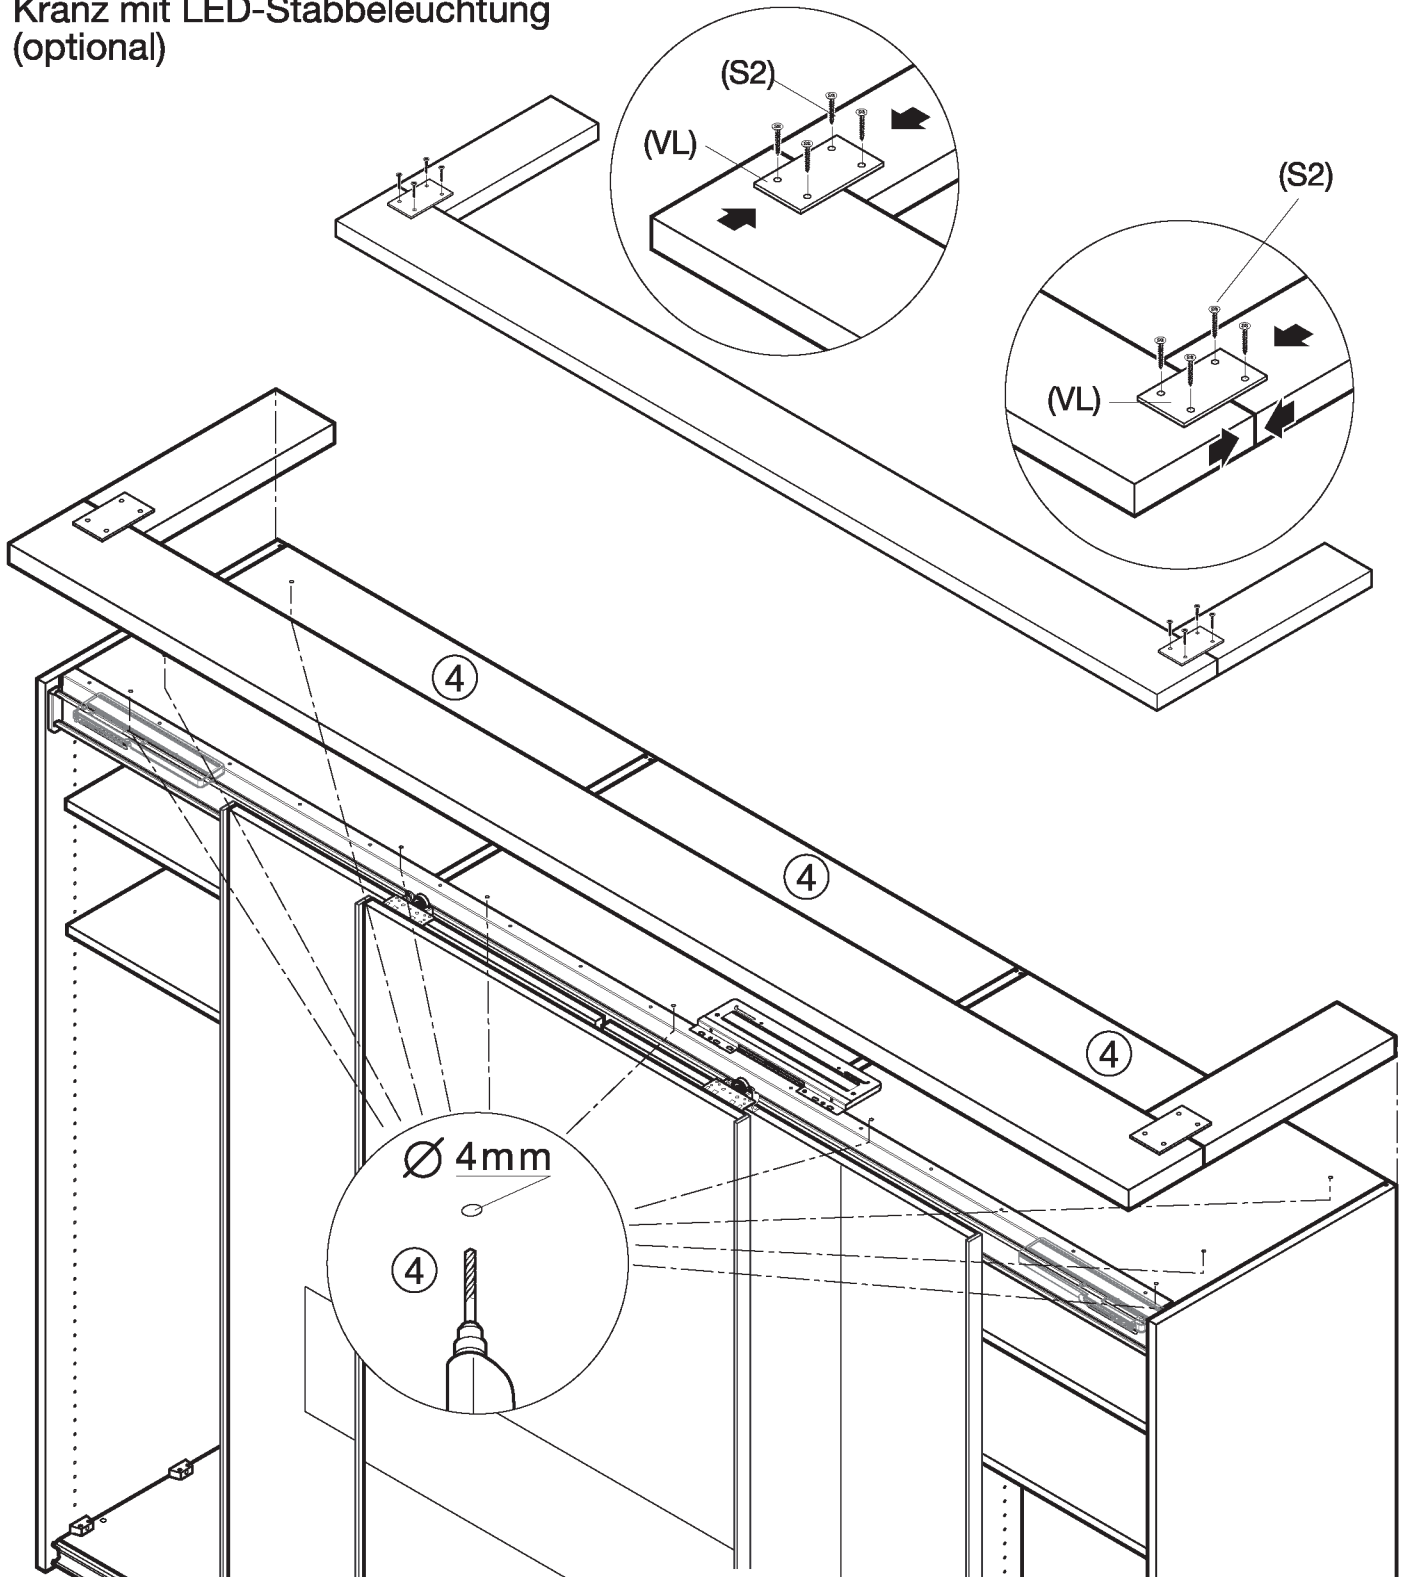

Kranz ohne Beleuchtung

Kranz mit LED-Stabbeleuchtung
(optional)

Spax-Schraube (S4)

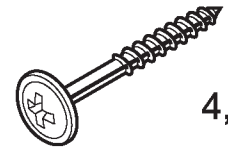

4,0 x 30

