

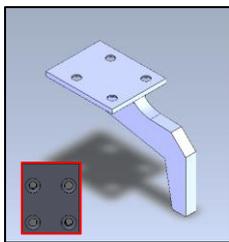
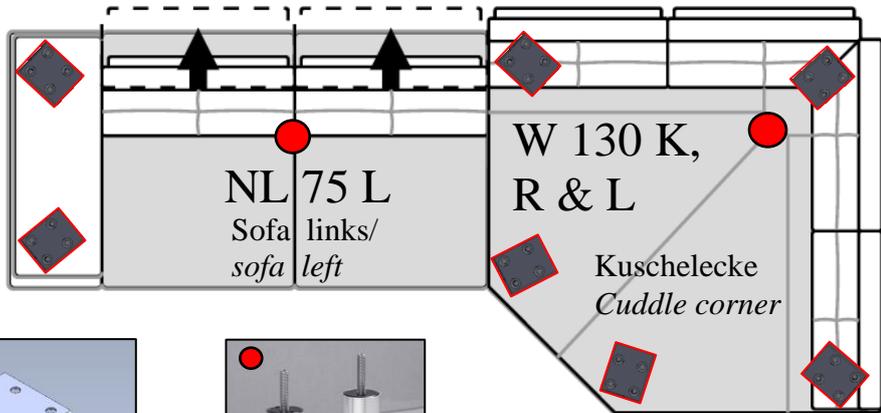


**Beispiel Zusammenstellung**  
*Example sketch Compilation*

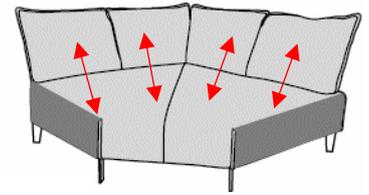


Fuß F C3/ F C4  
Leg F C3/ F C4

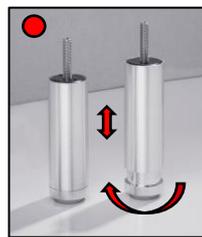

Höhenverstellbarer Stützfuß  
Height adjustable support Leg

Positionierung der Metallfüße  
ist der Skizze zu entnehmen!  
*Positioning of the metal legs is to be taken  
from the sketch!*


**1. Montage der Gewindebolzen**  
*Step 1: Assembly of the threaded bolts*

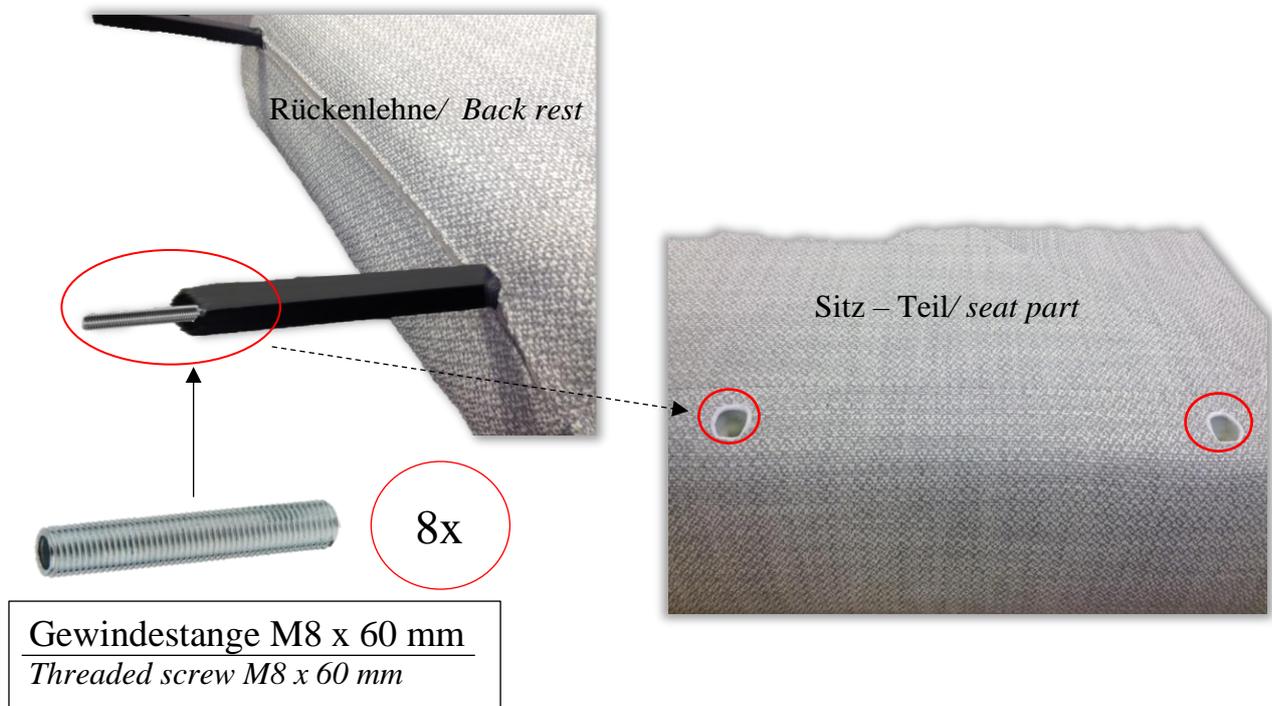

Gewindestange M8 x 60 mm  
Threaded screw M8 x 60 mm



**2. Aufsetzen der Rückenlehnen am Sitz - Teil**

*Step 2: Assembly of the back rests on the seat part*

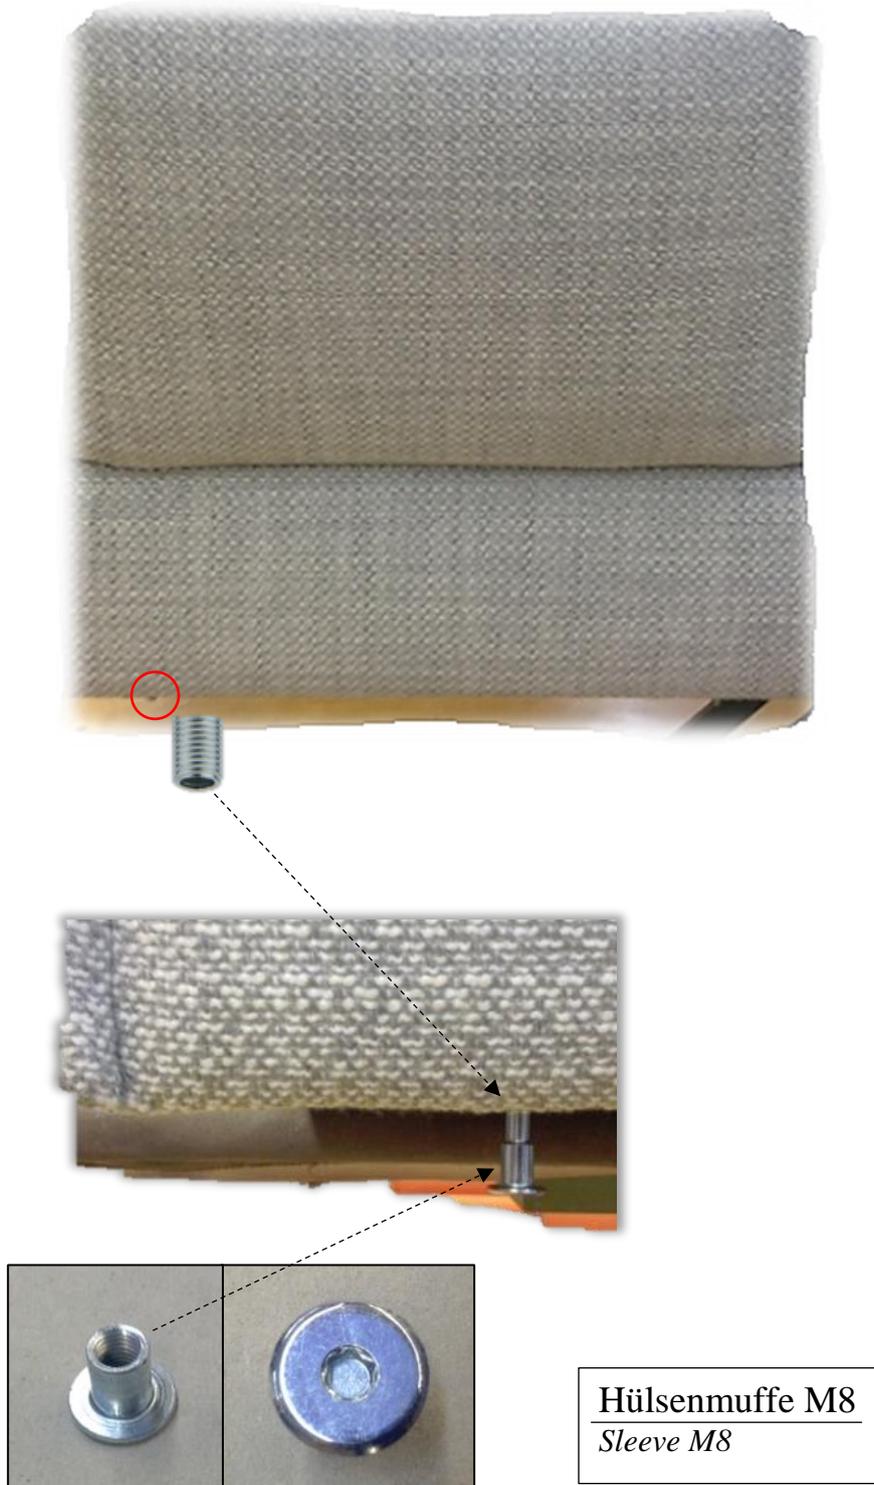

### 3. Montage der Rückenlehnen mit Sitzteil




Step 3: Assembly of the backrests with seat part

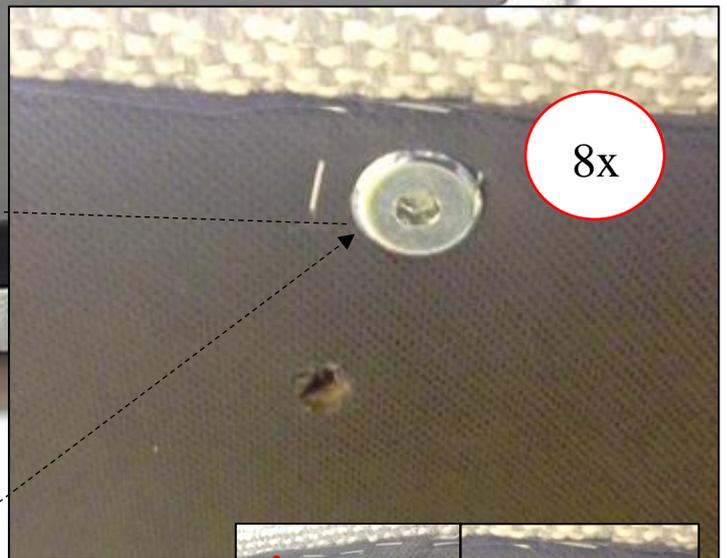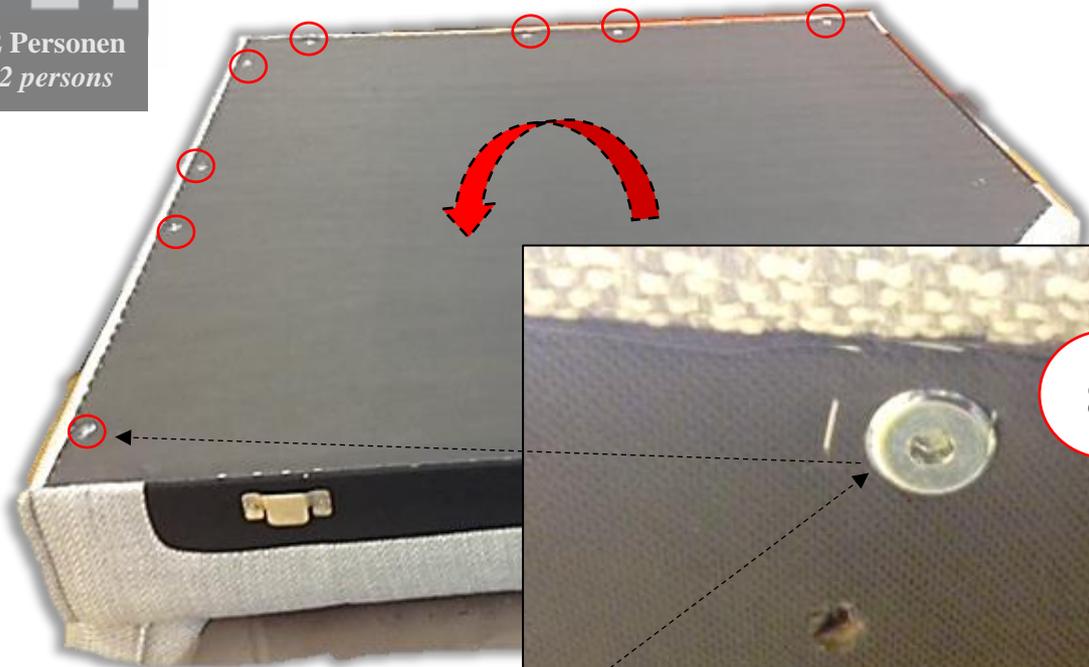



Inbusschlüssel M5  
Allen key M5



#### 4. Beispielskizzen Fußmontage Kuschelecken

Step 4: Example sketches Cuddle corners

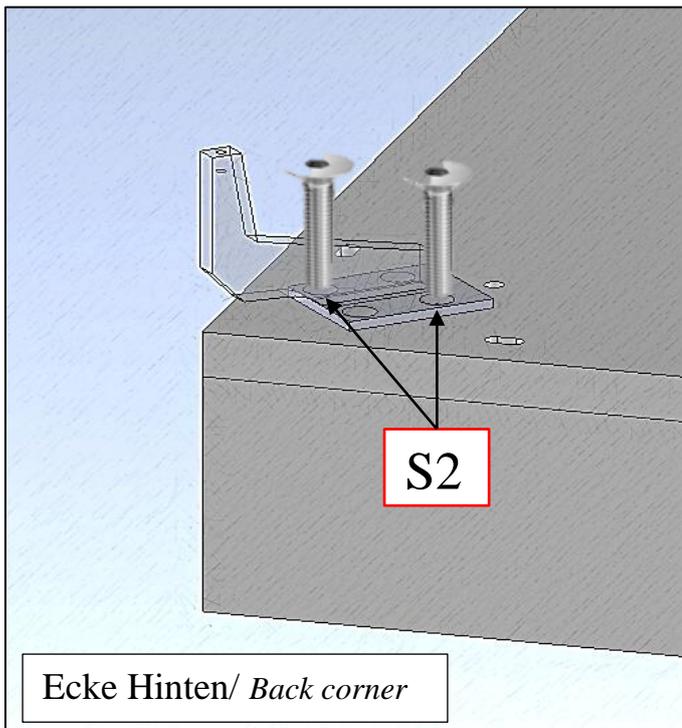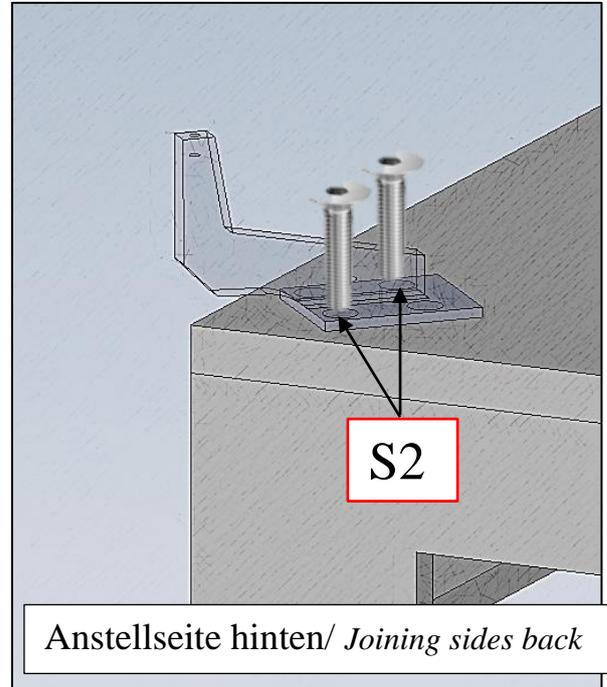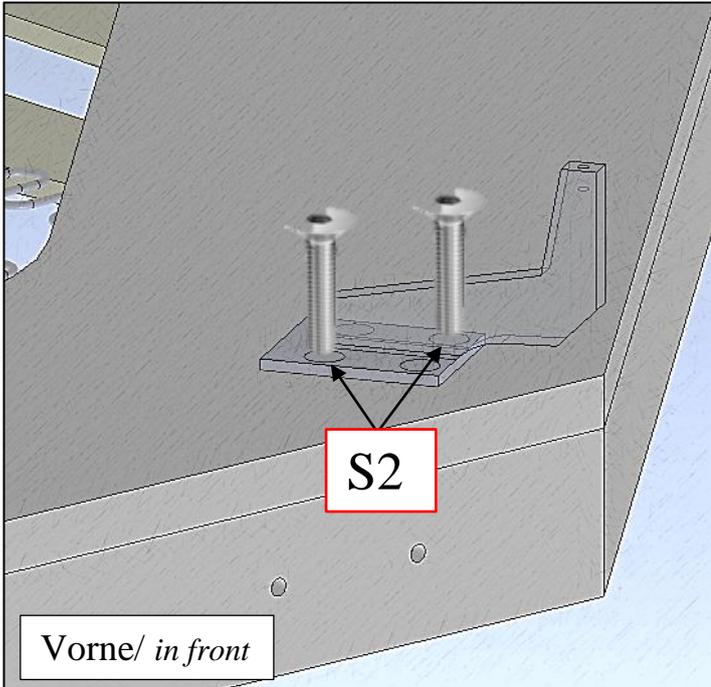


**Zusammenstellungen**  
*Compilations*

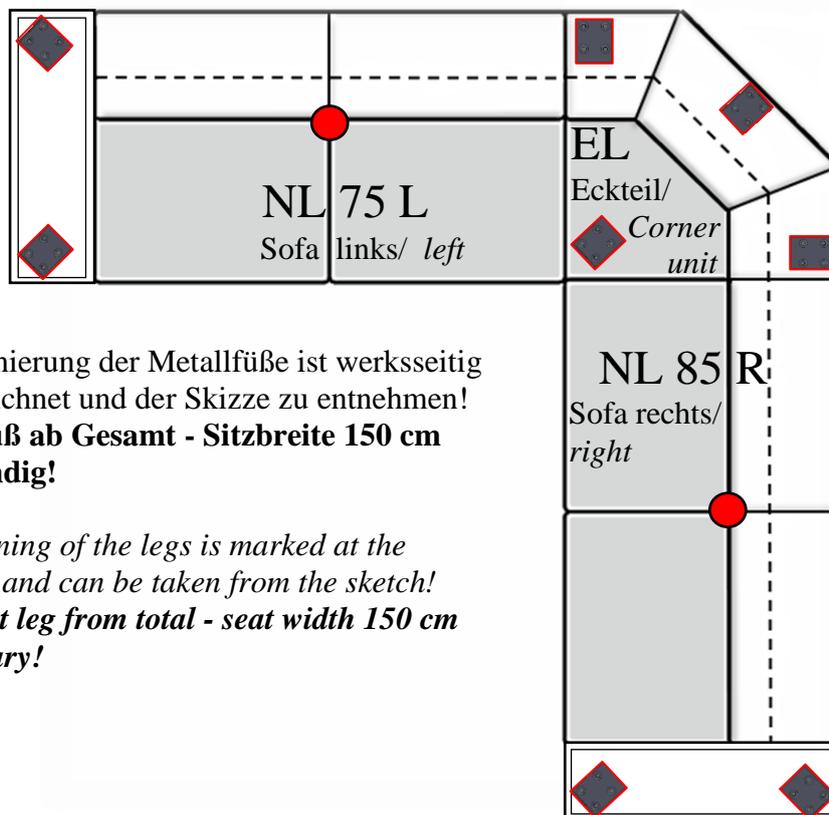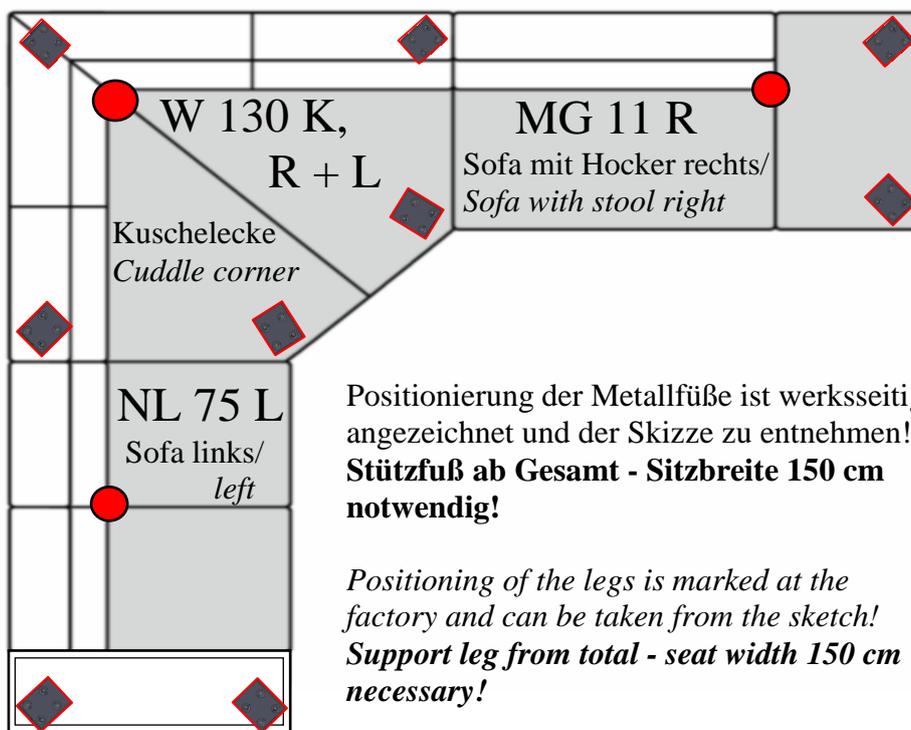

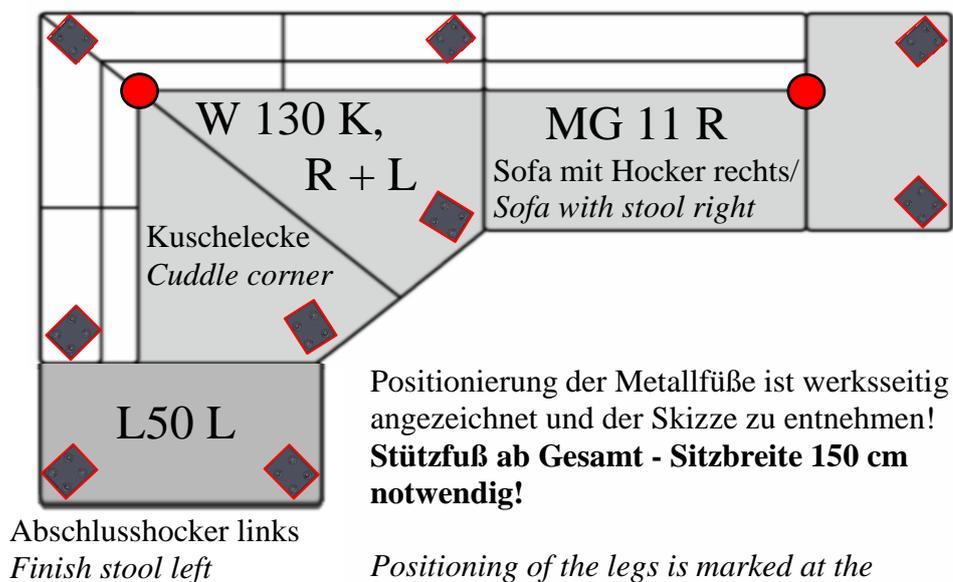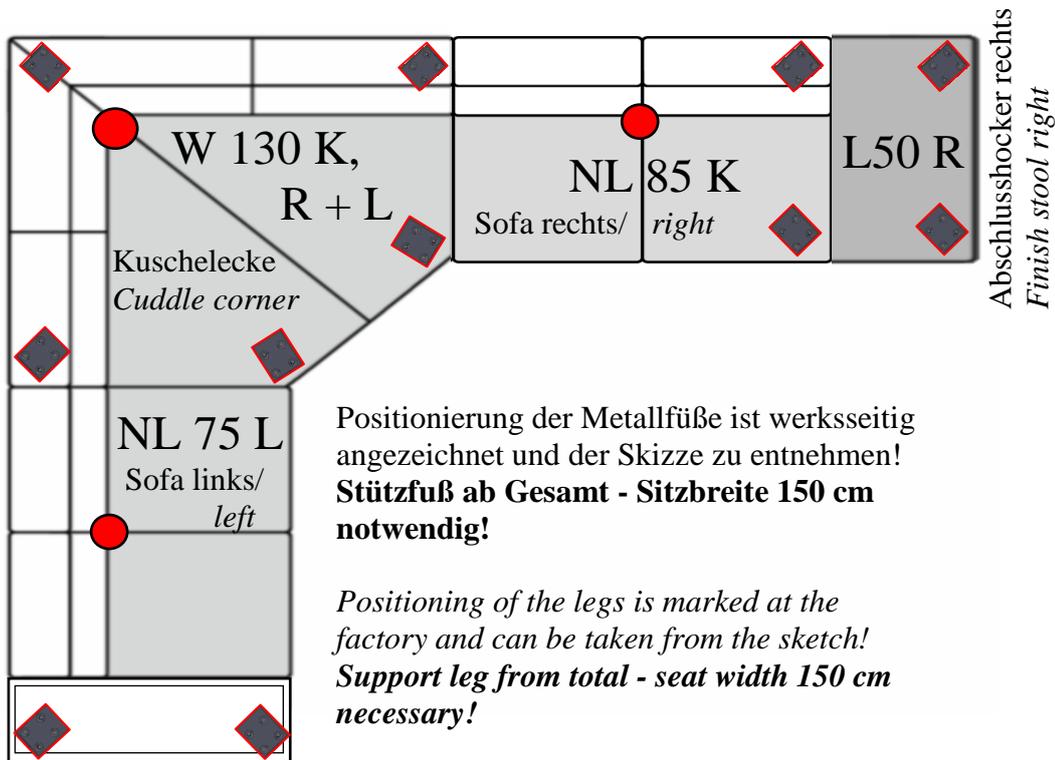


**Montagematerial für Metallfüße**

*Assembly material for metal legs*

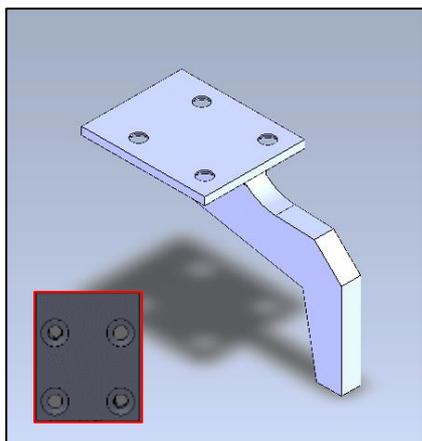

Fuß F C3/ F C4  
Leg F C3/ F C4


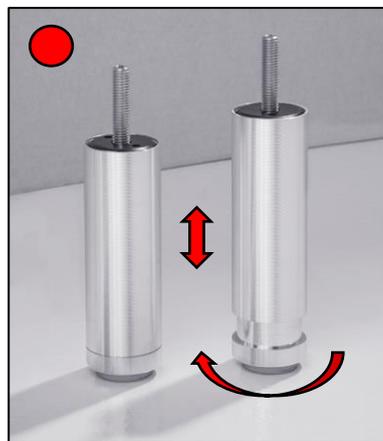


Höhenverstellbarer Stützfuß  
Height adjustable support Leg






M8 x 45 mm

**Beispielskizzen Sofas, Longchairs & Hocker**  
*Example sketches sofas, Longchairs & stool*

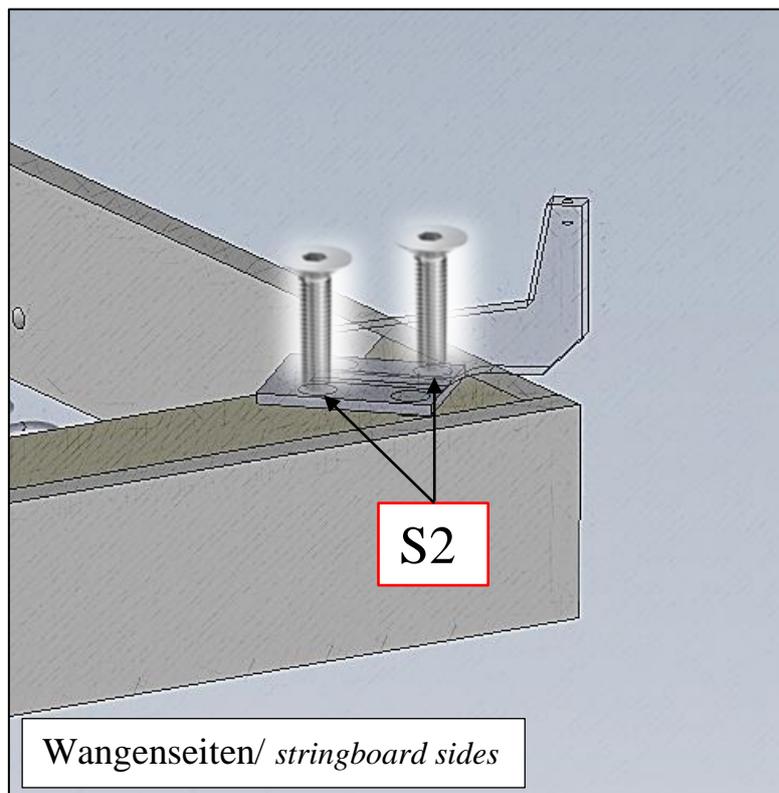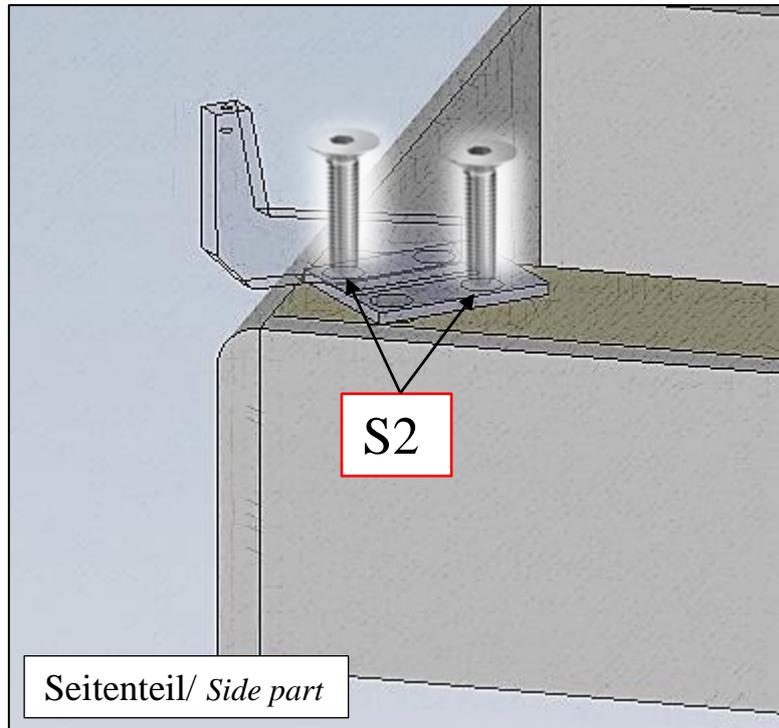

**Beispielskizzen Kuschelecken**  
*Example sketches Cuddle corners*

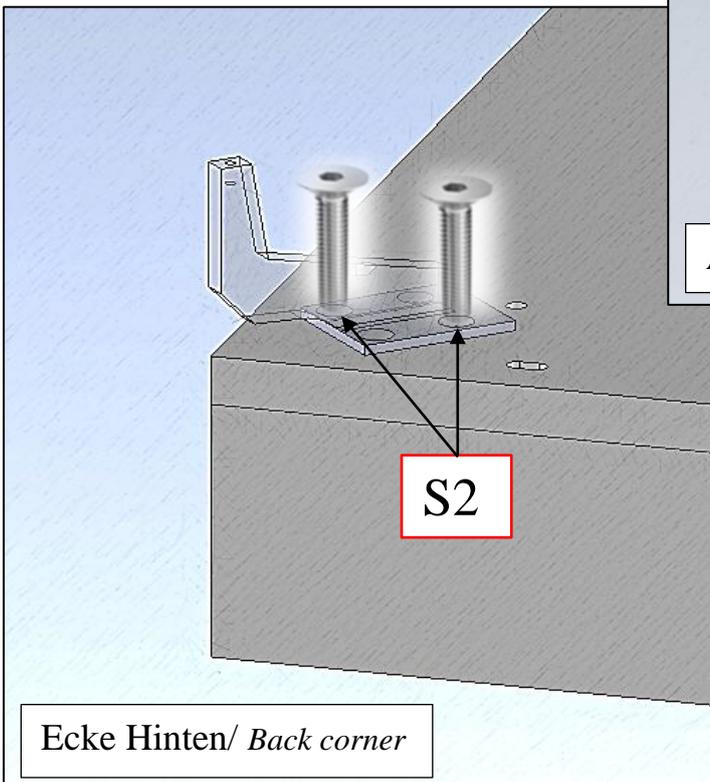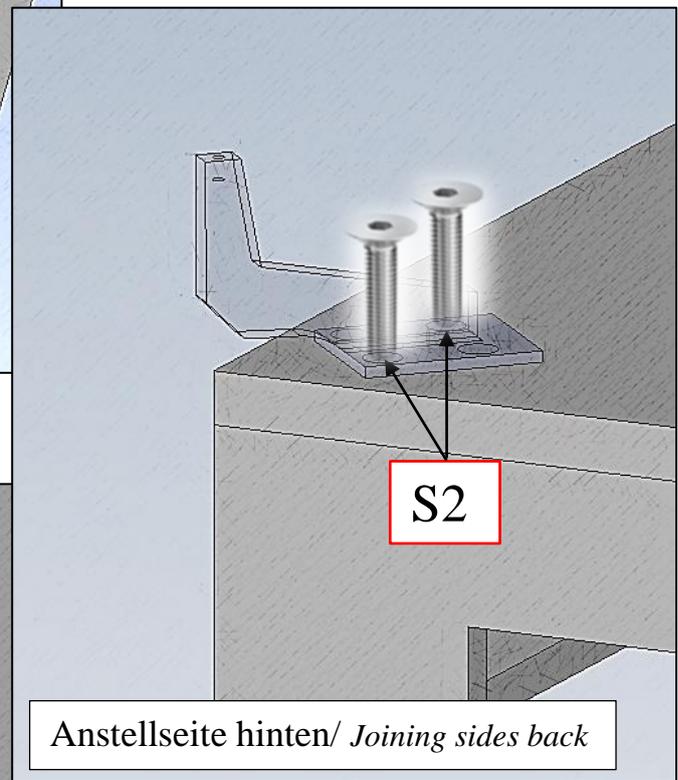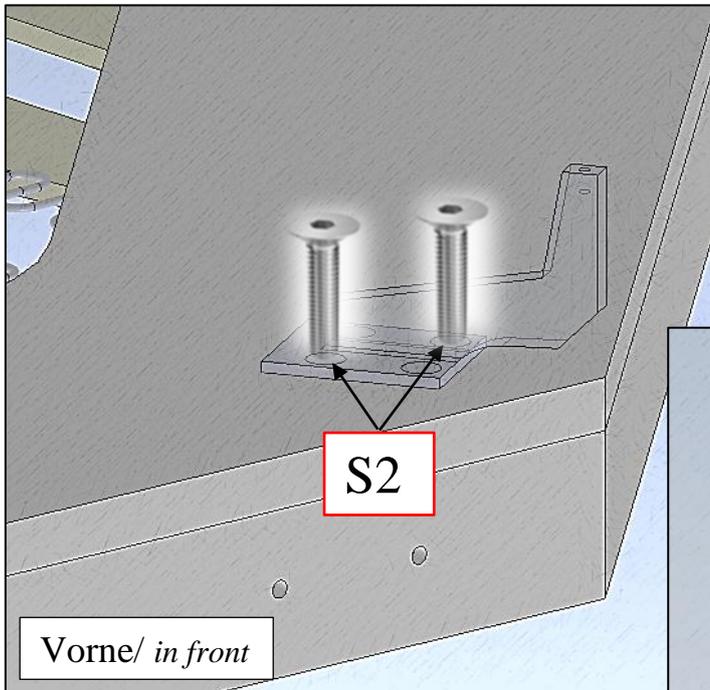

**Beispielskizzen Spitzecke**  
*Example sketches pointed corner*

