


K08-10 Kunst- stoff 2x	K08-10 (nur bei Bettlänge 2,20 m) 4x	K01-10 Kunst- stoff 6x	K06-10 Metall 6x	H06-10 Holz Schraube M 8x80 je 6x	H18-10 Holz Schraube M 8x80 je 6x	M14-10 Metall Spax 5x35 4x 16x	H05-10, H12-10 Holz/Metall Spax 5x70 6x je 24x	M09-10 Metall, Spax halbrund 4x25 6x 24x	Beutel 15
--	---	--	-------------------------------	---	---	--	--	--	------------------

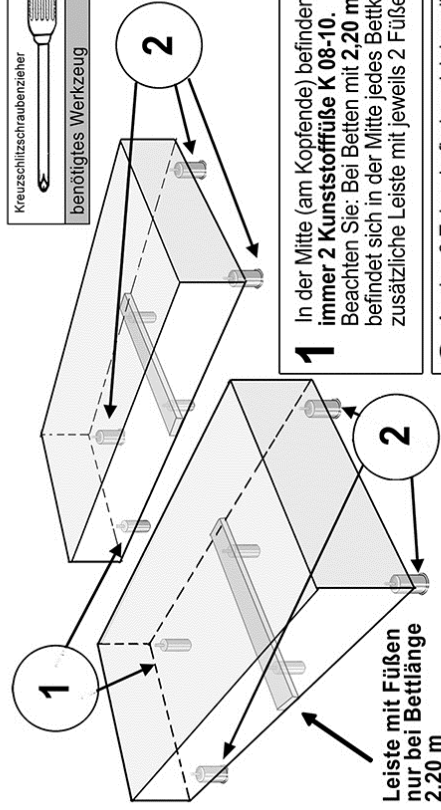

1 In der Mitte (am Kopfende) befinden sich
immer 2 **Kunststofffüße K 08-10**.
Beachten Sie: Bei Betten mit 2,20 m **Überlänge**
befindet sich in der Mitte jedes Bettkastens eine
zusätzliche Leiste mit jeweils 2 Füßen K08-10.

2 An den 6 Ecken befinden sich jeweils die von
Ihnen bei der **Bestellung** gewählten **Füße**.
Zum Montieren der Füße drehen Sie die Betten
um und beachten Sie die Skizzen unten.

4.8 A Fußmontage Boxspringbett

