

Musterring

REVENTO LINE



Installationsskizzen

(Bitte aufbewahren, Stand 11.05.2023)



Musterring

Inhaltsverzeichnis

Waschtisch-Unterschrank, Breite 76,0 cm

■ mit Solid Surface-Waschtisch	Seite	3
■ mit Mineralmarmor-Waschtisch	Seite	4
■ mit Waschtischplatte und Keramik-Aufsatzbecken	Seite	5
■ mit Waschtischplatte und Solid Surface-Halbeinlassbecken	Seite	6
■ mit Waschtischplatte und Solid Surface-Aufsatzbecken	Seite	7
■ mit Waschtischplatte und Edelstahl-Aufsatzbecken	Seite	8

Waschtisch-Unterschrank, Breite 90,0 cm

■ mit Solid Surface-Waschtisch	Seite	9
■ mit Mineralmarmor-Waschtisch	Seite	10
■ mit Waschtischplatte und Keramik-Aufsatzbecken	Seite	11
■ mit Waschtischplatte und Solid Surface-Halbeinlassbecken	Seite	12
■ mit Waschtischplatte und Solid Surface-Aufsatzbecken	Seite	13
■ mit Waschtischplatte und Edelstahl-Aufsatzbecken	Seite	14

Waschtisch-Unterschrank, Breite 150,0 cm

■ mit Solid Surface-Waschtisch	Seite	15
■ mit Mineralmarmor-Waschtisch	Seite	16
■ mit Waschtischplatte und Keramik-Aufsatzbecken	Seite	17
■ mit Waschtischplatte und Solid Surface-Halbeinlassbecken	Seite	18
■ mit Waschtischplatte und Solid Surface-Aufsatzbecken	Seite	19
■ mit Waschtischplatte und Edelstahl-Aufsatzbecken	Seite	20



Musterring


Installationsskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

REVENTO LINE

W01015F76_BME015F78002

Waschtisch-Unterschrank und Solid Surface-Waschtisch

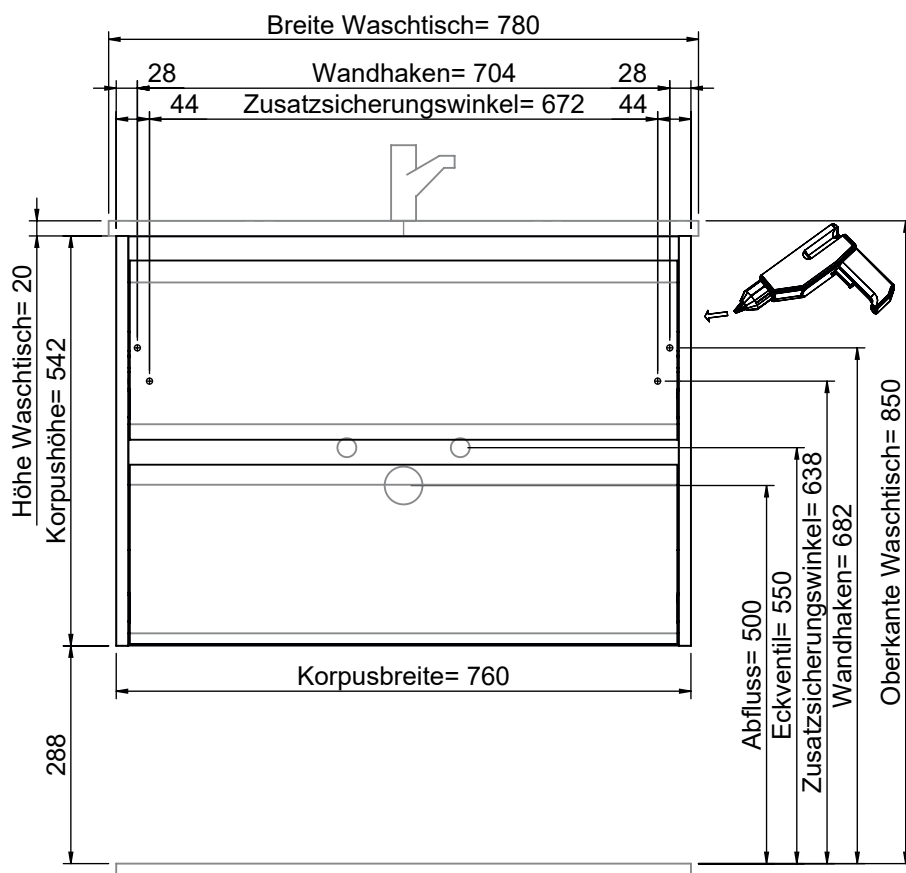

Bitte beachten Sie die Lage des Abflusses und der Wasseranschlüsse



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com



Musterring


Installationsskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

REVENTO LINE

W01015F76_BME015M78001

Waschtisch-Unterschrank und Mineralmarmor-Waschtisch

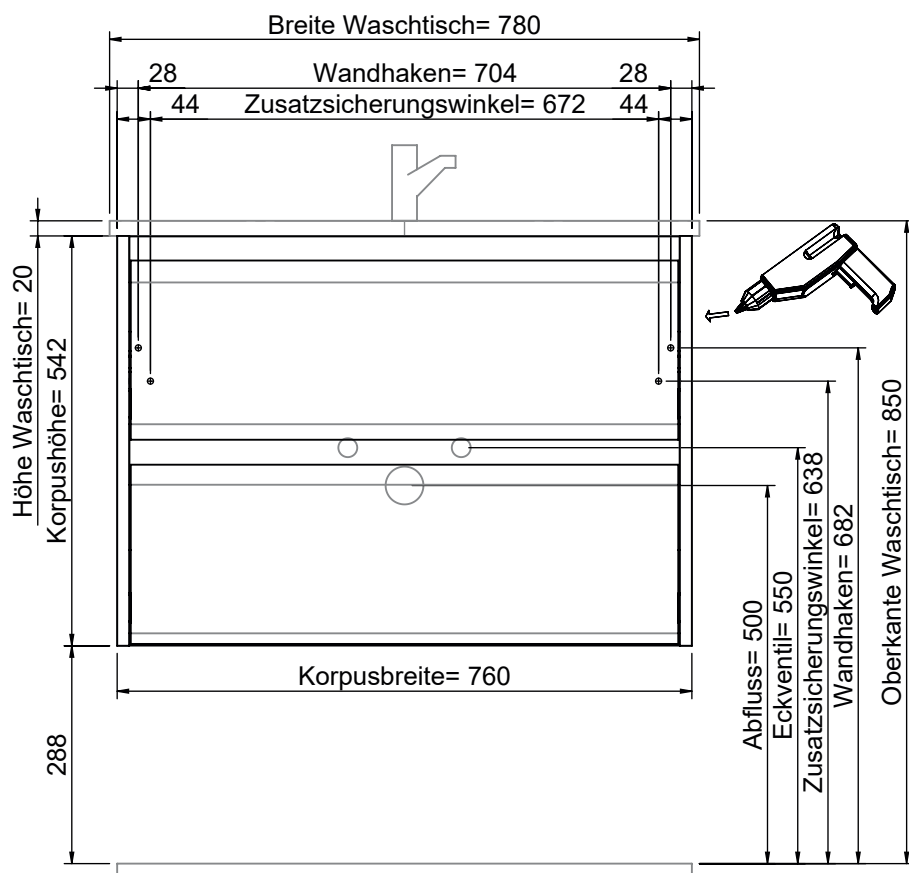

Bitte beachten Sie die Lage des Abflusses und der Wasseranschlüsse



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com



Musterring


Installationsskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

REVENTO LINE

W01015F76_PME187749H_BAETU09079200

Waschtisch-Unterschrank, Waschtischplatte und Keramik-Aufsatzbecken

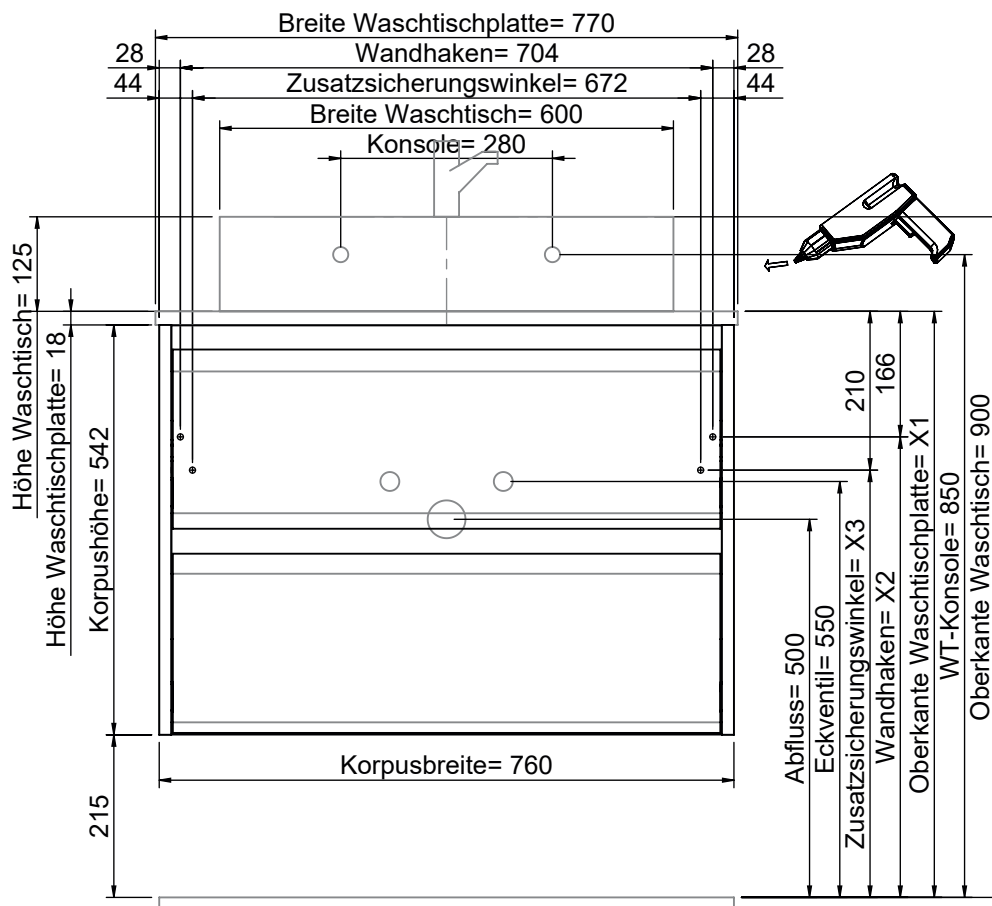

X1 = 900 mm - Höhe Waschtisch
X2 = 900 mm - Höhe Waschtisch - 166 mm
X3 = 900 mm - Höhe Waschtisch - 210 mm

Bitte beachten Sie die Lage des Abflusses und der Wasseranschlüsse



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com



Musterring


Installationsskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

REVENTO LINE

W01015F76_PME187749H_BHEN002M07795

Waschtisch-Unterschrank, Waschtischplatte und Solid Surface-Halbeinlassbecken

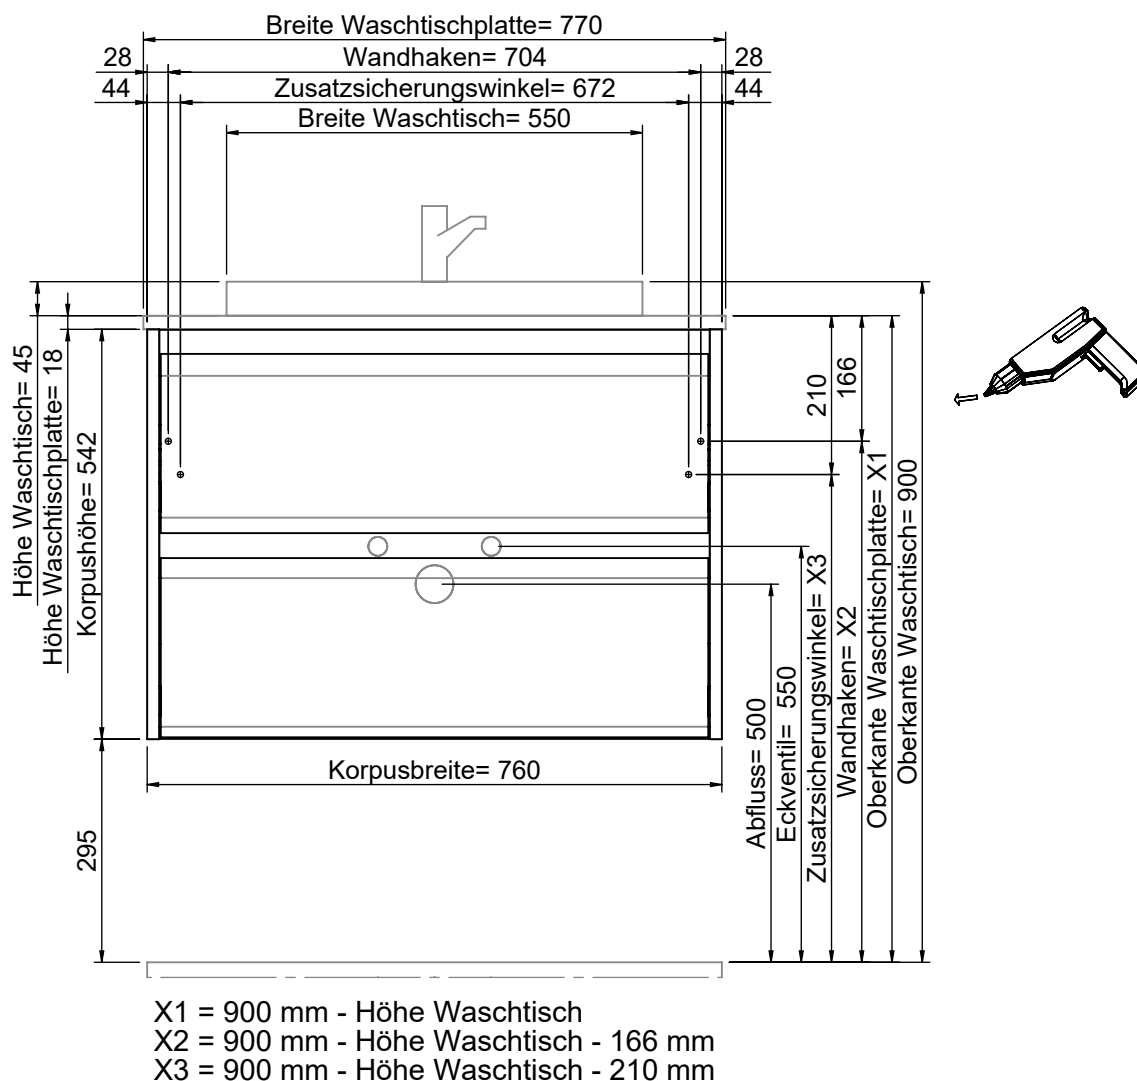

Bitte beachten Sie die Lage des Abflusses und der Wasseranschlüsse



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com



Musterring


Installationsskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

REVENTO LINE

W01015F76_PME187749H_BAEN003M08010A

Waschtisch-Unterschrank, Waschtischplatte und Solid Surface-Aufsatzbecken

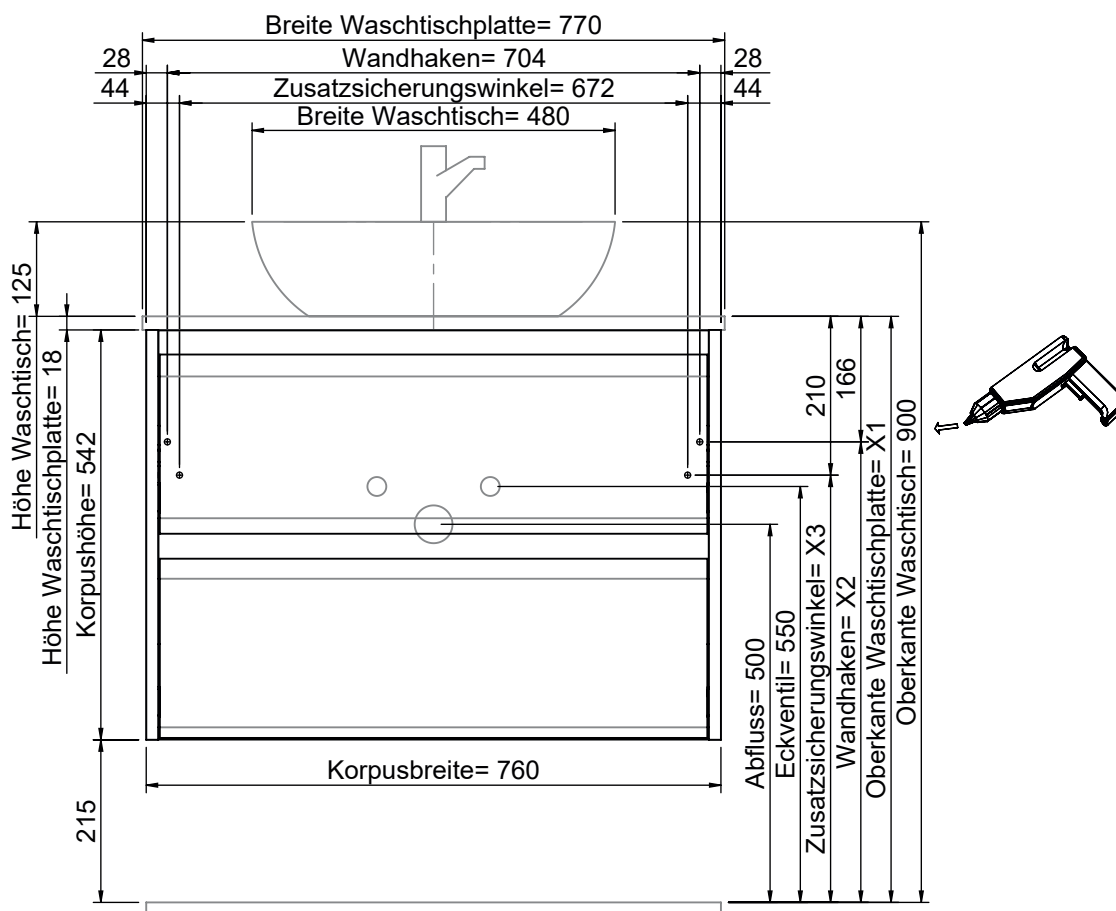

X1 = 900 mm - Höhe Waschtisch
X2 = 900 mm - Höhe Waschtisch - 166 mm
X3 = 900 mm - Höhe Waschtisch - 210 mm

Bitte beachten Sie die Lage des Abflusses und der Wasseranschlüsse



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

W01015F76_PME187749H_BAEDW015136

Waschtisch-Unterschrank, Waschtischplatte und Edelstahl-Aufsatzbecken

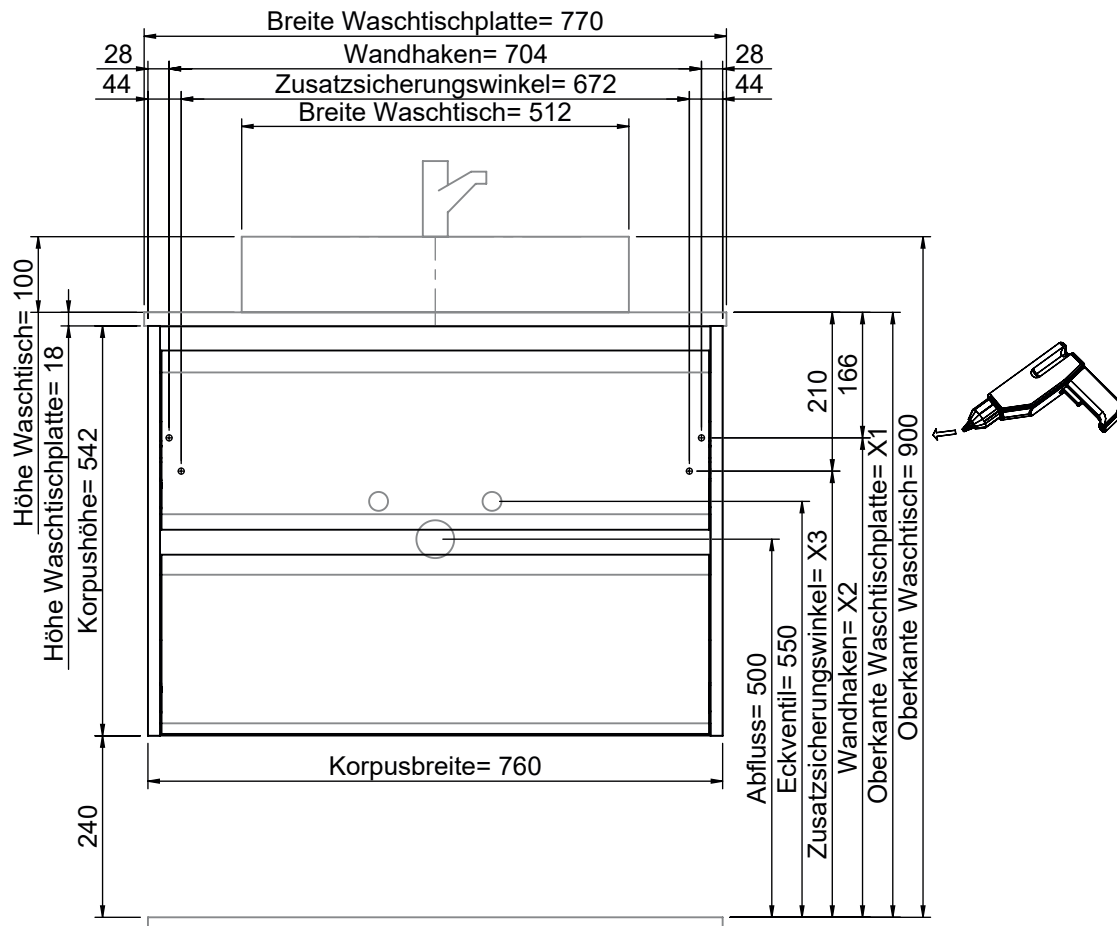

X1 = 900 mm - Höhe Waschtisch
X2 = 900 mm - Höhe Waschtisch - 166 mm
X3 = 900 mm - Höhe Waschtisch - 210 mm

Bitte beachten Sie die Lage des Abflusses und der Wasseranschlüsse



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com



Musterring


Installationsskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

REVENTO LINE

W01015F90_BME015F92002

Waschtisch-Unterschrank und Solid Surface-Waschtisch

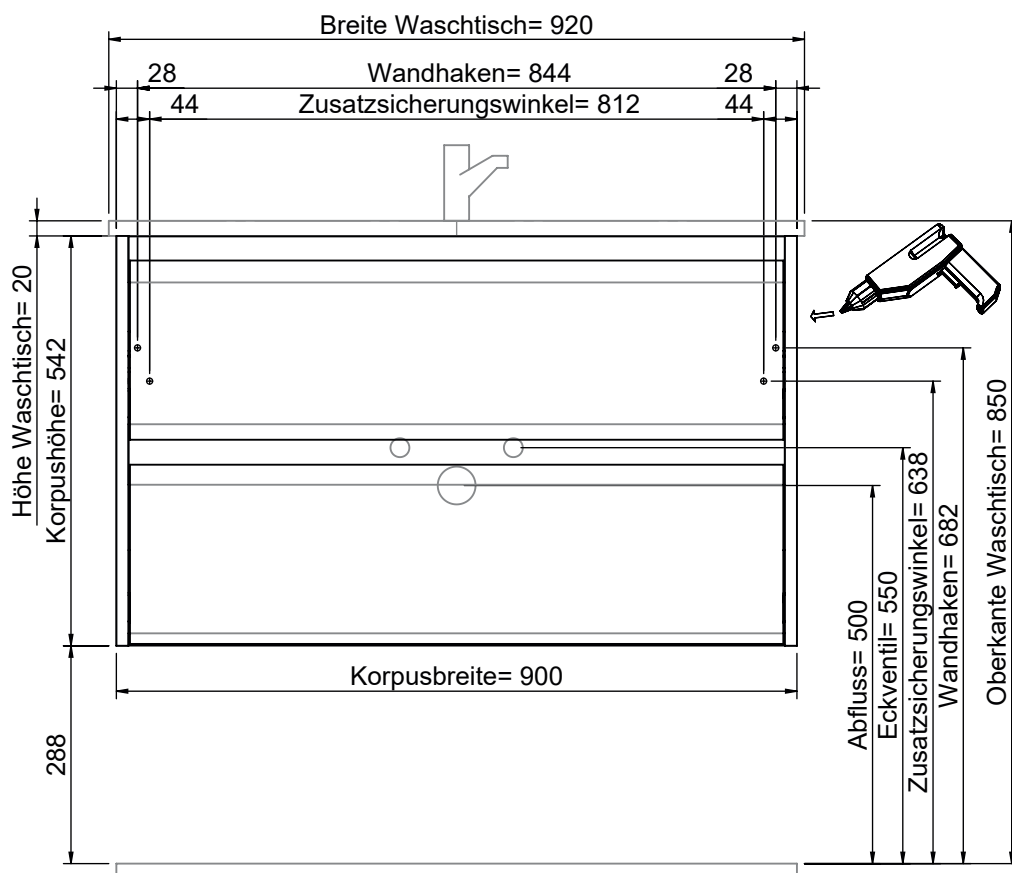

Bitte beachten Sie die Lage des Abflusses und der Wasseranschlüsse



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com



Musterring


Installationsskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

REVENTO LINE

W01015F90_BME015M92001

Waschtisch-Unterschrank und Mineralmarmor-Waschtisch

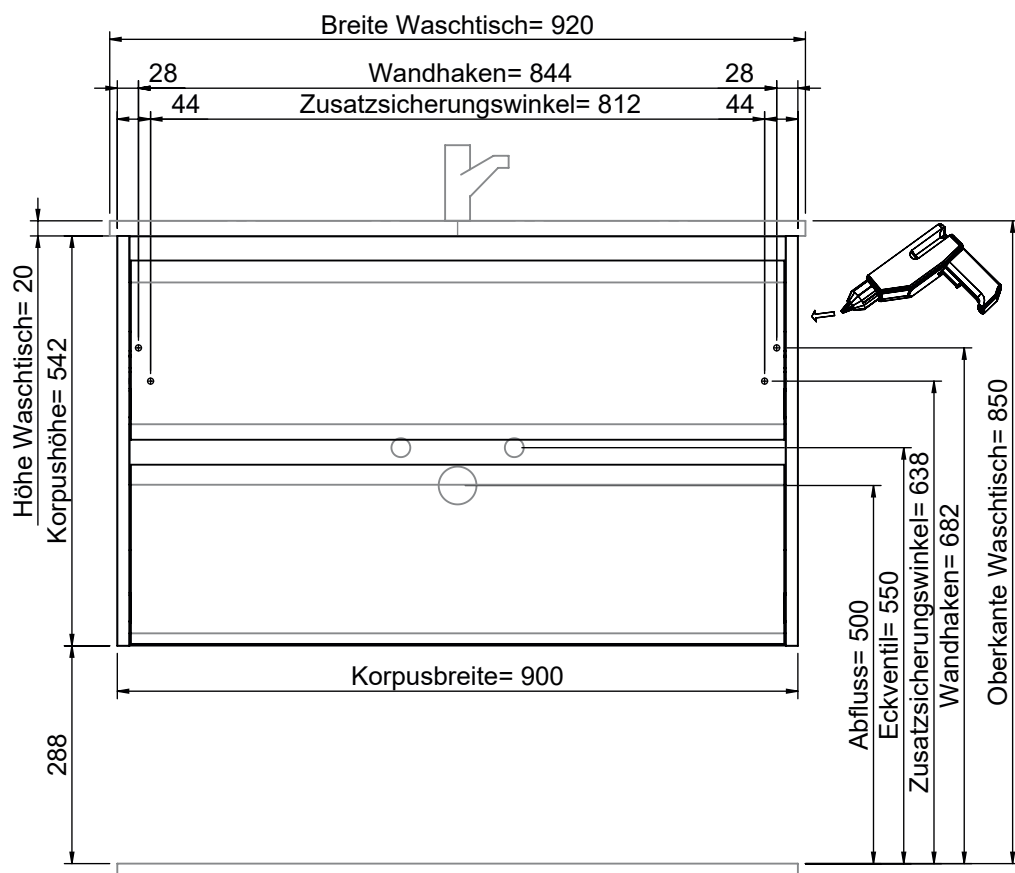

Bitte beachten Sie die Lage des Abflusses und der Wasseranschlüsse



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com



Musterring


Installationsskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

REVENTO LINE

W01015F90_PME189149H_BAETU09079200

Waschtisch-Unterschrank, Waschtischplatte und Keramik-Aufsatzbecken

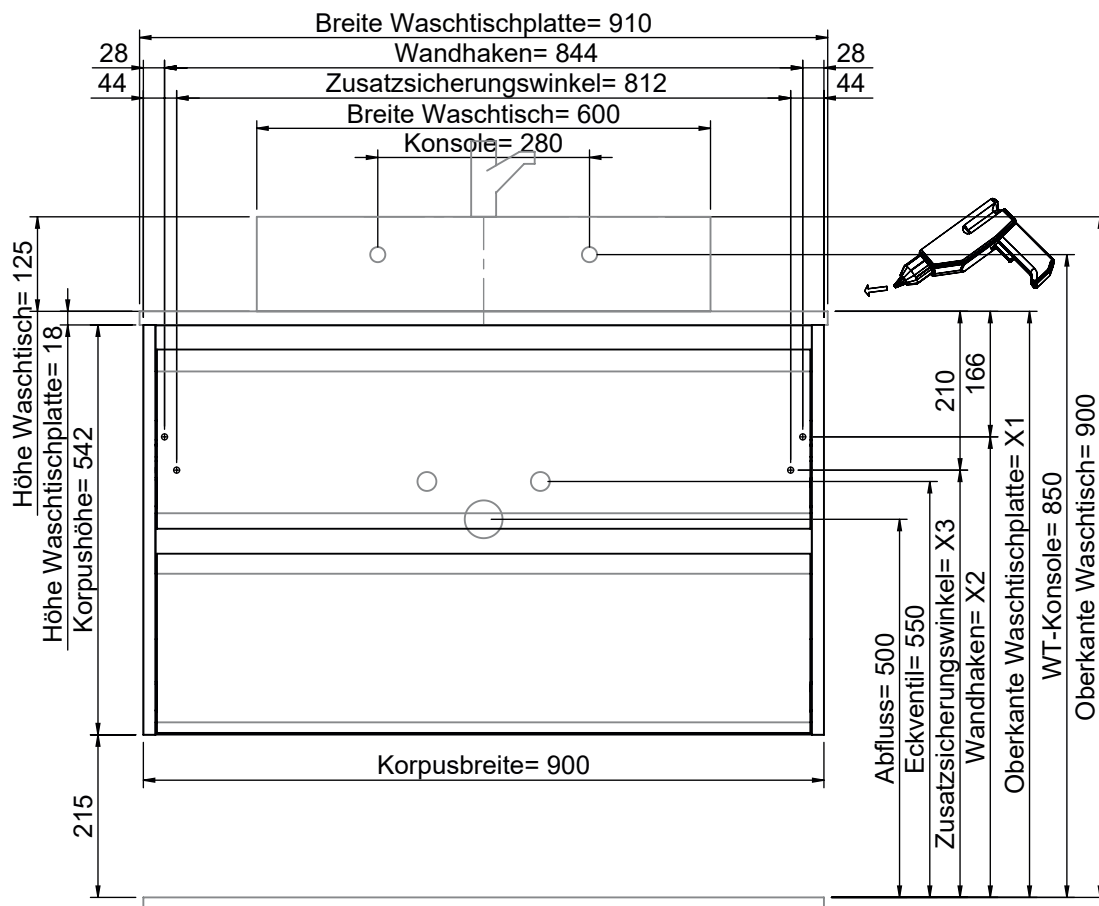

X1 = 900 mm - Höhe Waschtisch
X2 = 900 mm - Höhe Waschtisch - 166 mm
X3 = 900 mm - Höhe Waschtisch - 210 mm

Bitte beachten Sie die Lage des Abflusses und der Wasseranschlüsse



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

W01015F90_PME189149H_BHEN002M07795

Waschtisch-Unterschrank, Waschtischplatte und Solid Surface-Halbeinlassbecken

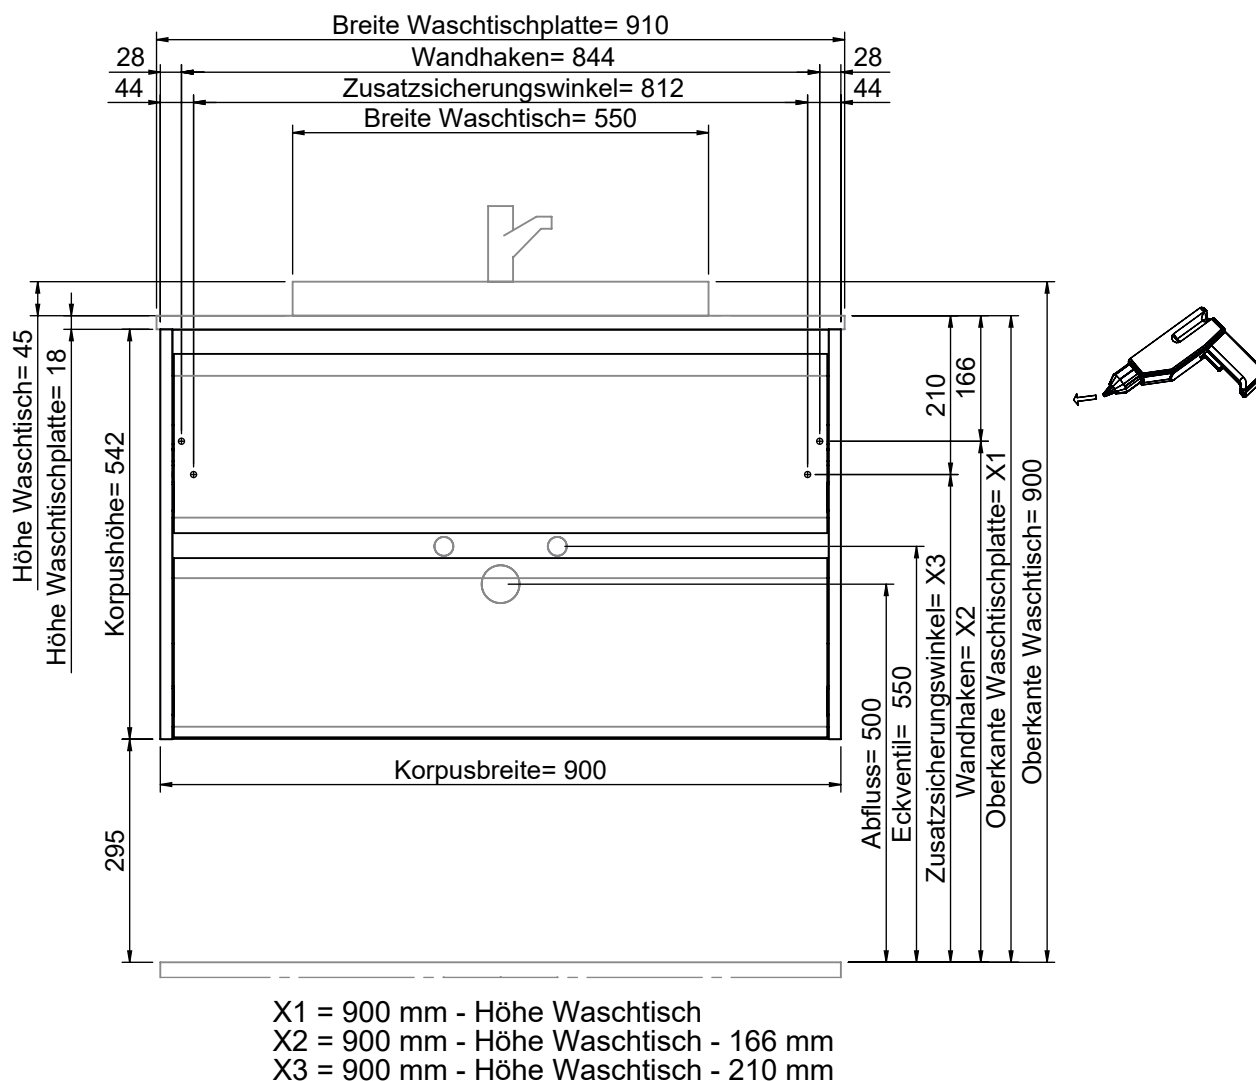

Bitte beachten Sie die Lage des Abflusses und der Wasseranschlüsse



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com



Musterring


Installationsskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

REVENTO LINE

W01015F90_PME189149H_BAEN003M08010A

Waschtisch-Unterschrank, Waschtischplatte und Solid Surface-Aufsatzbecken

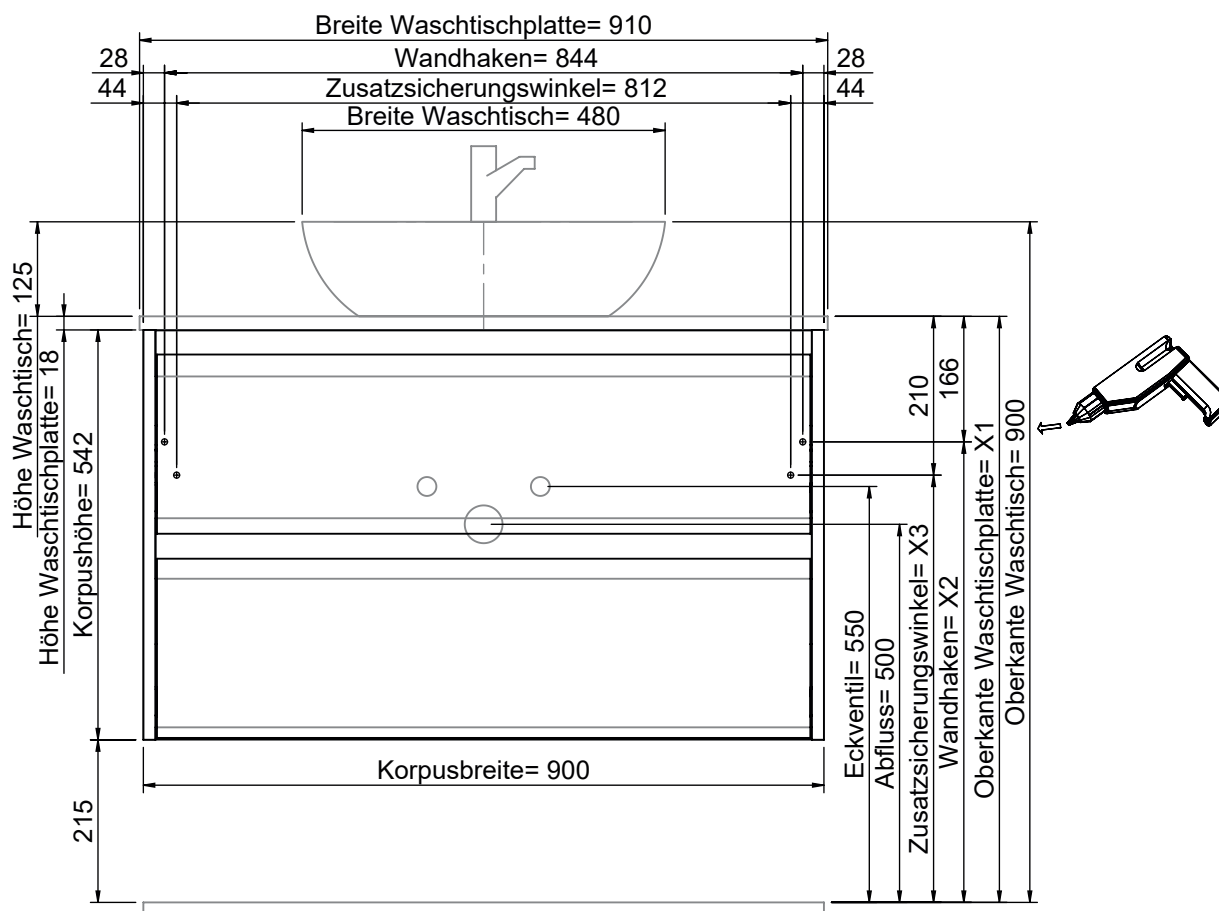

X1 = 900 mm - Höhe Waschtisch
X2 = 900 mm - Höhe Waschtisch - 166 mm
X3 = 900 mm - Höhe Waschtisch - 210 mm

Bitte beachten Sie die Lage des Abflusses und der Wasseranschlüsse



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com



Musterring


Installationsskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

REVENTO LINE

W01015F90_PME189149H_BAEDW015136

Waschtisch-Unterschrank, Waschtischplatte und Edelstahl-Aufsatzbecken

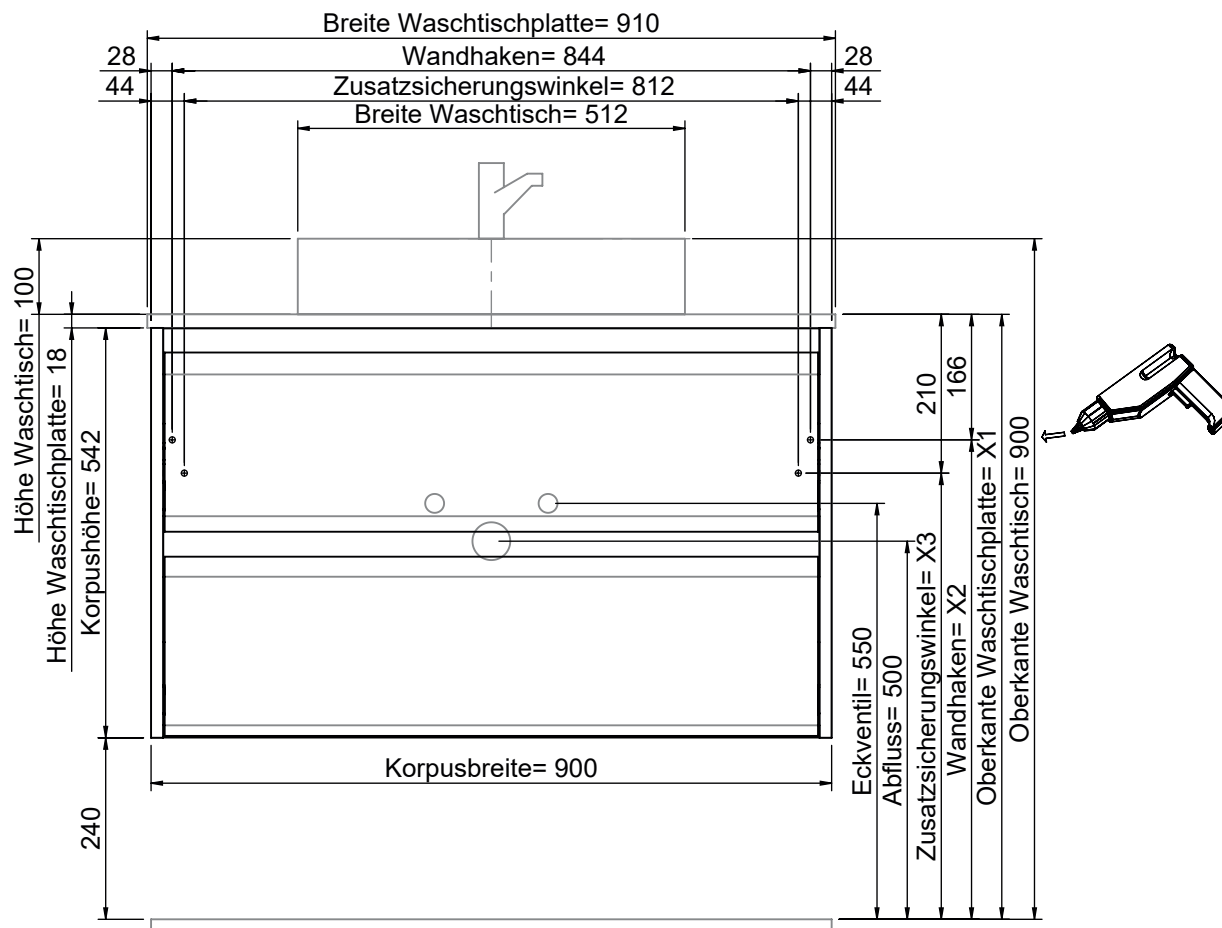

X1 = 900 mm - Höhe Waschtisch
X2 = 900 mm - Höhe Waschtisch - 166 mm
X3 = 900 mm - Höhe Waschtisch - 210 mm

Bitte beachten Sie die Lage des Abflusses und der Wasseranschlüsse



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com



Musterring


Installationsskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

REVENTO LINE

W99015F15_BMD015F15302

Waschtisch-Unterschrank und Solid Surface-Doppelwaschtisch

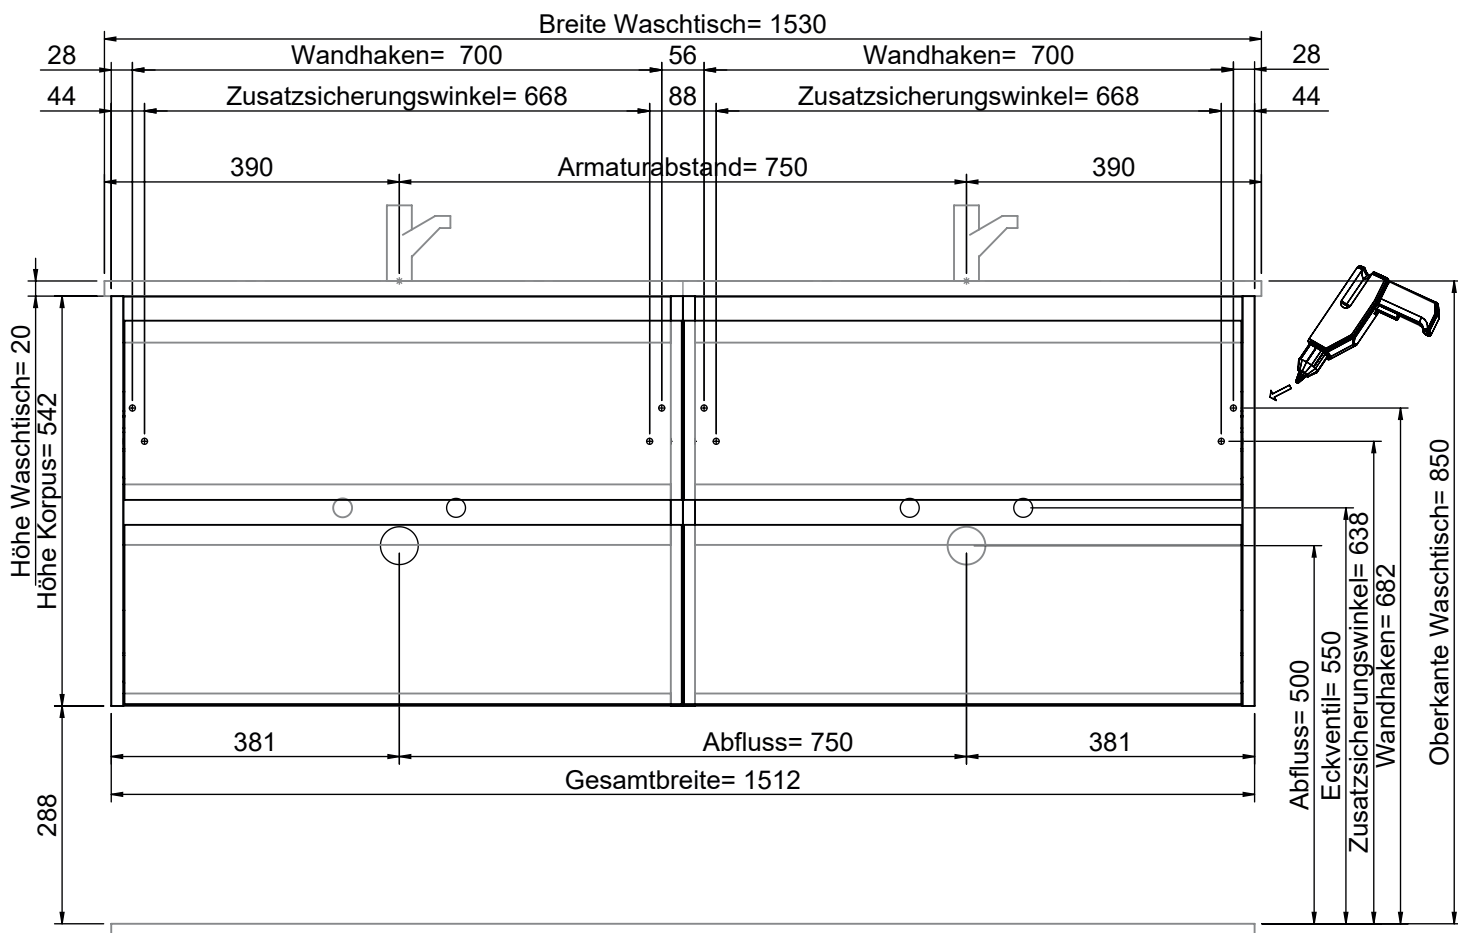

Bitte beachten Sie die Lage des Abflusses und der Wasseranschlüsse



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com



Musterring


Installationsskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

REVENTO LINE

W99015F15_BMD015M15301

Waschtisch-Unterschrank und Mineralmarmor-Doppelwaschtisch

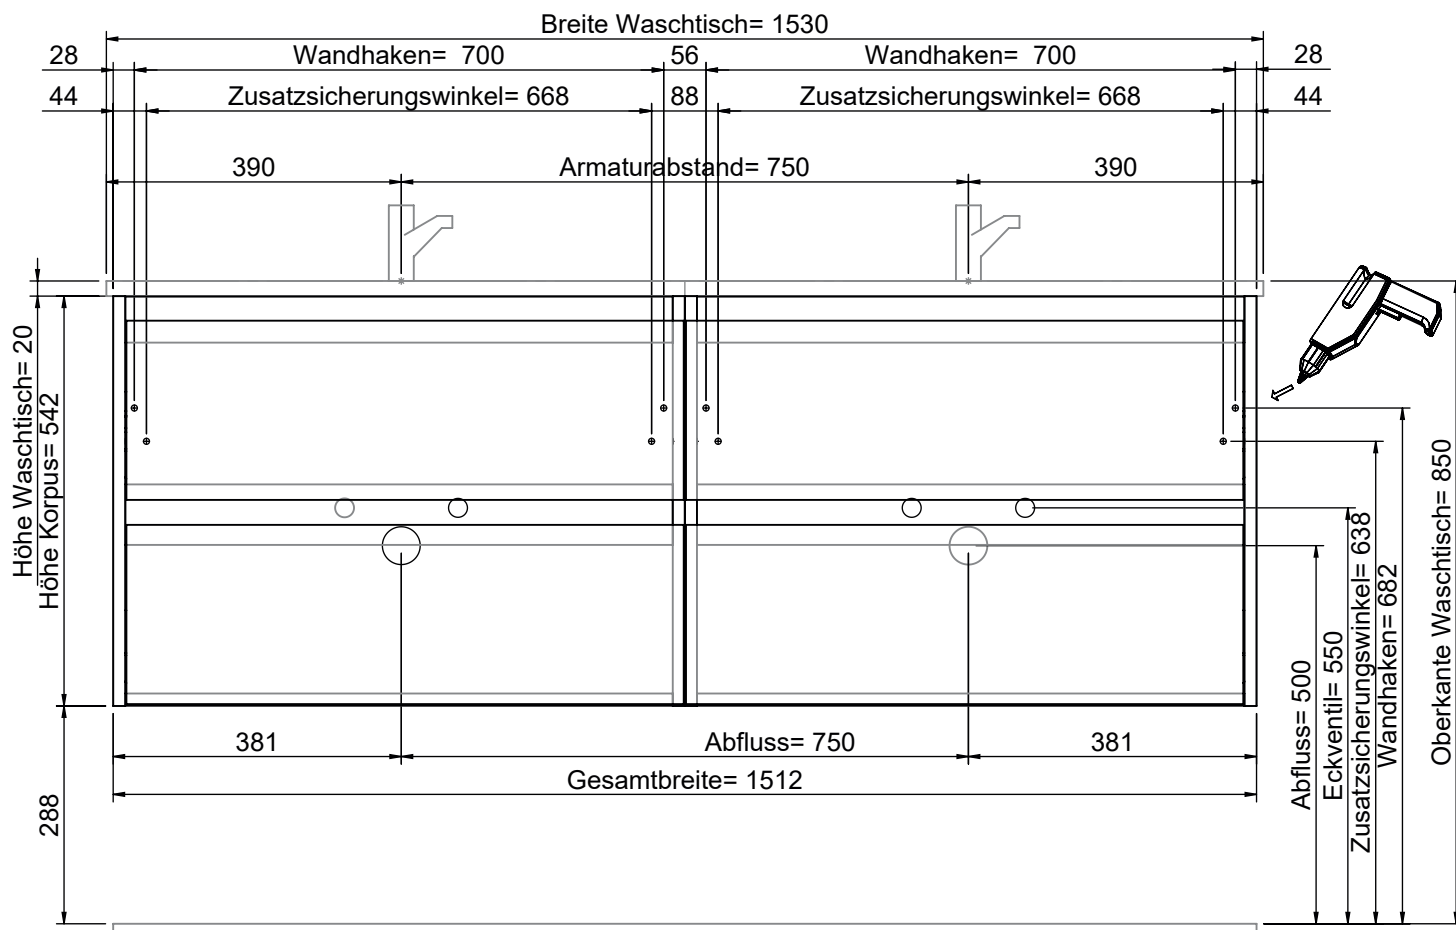

Bitte beachten Sie die Lage des Abflusses und der Wasseranschlüsse



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com




REVENTO LINE

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

W99015F15_PMD181549H_BAETU09079200

Waschtisch-Unterschrank, Waschtischplatte und Keramik-Aufsatzbecken

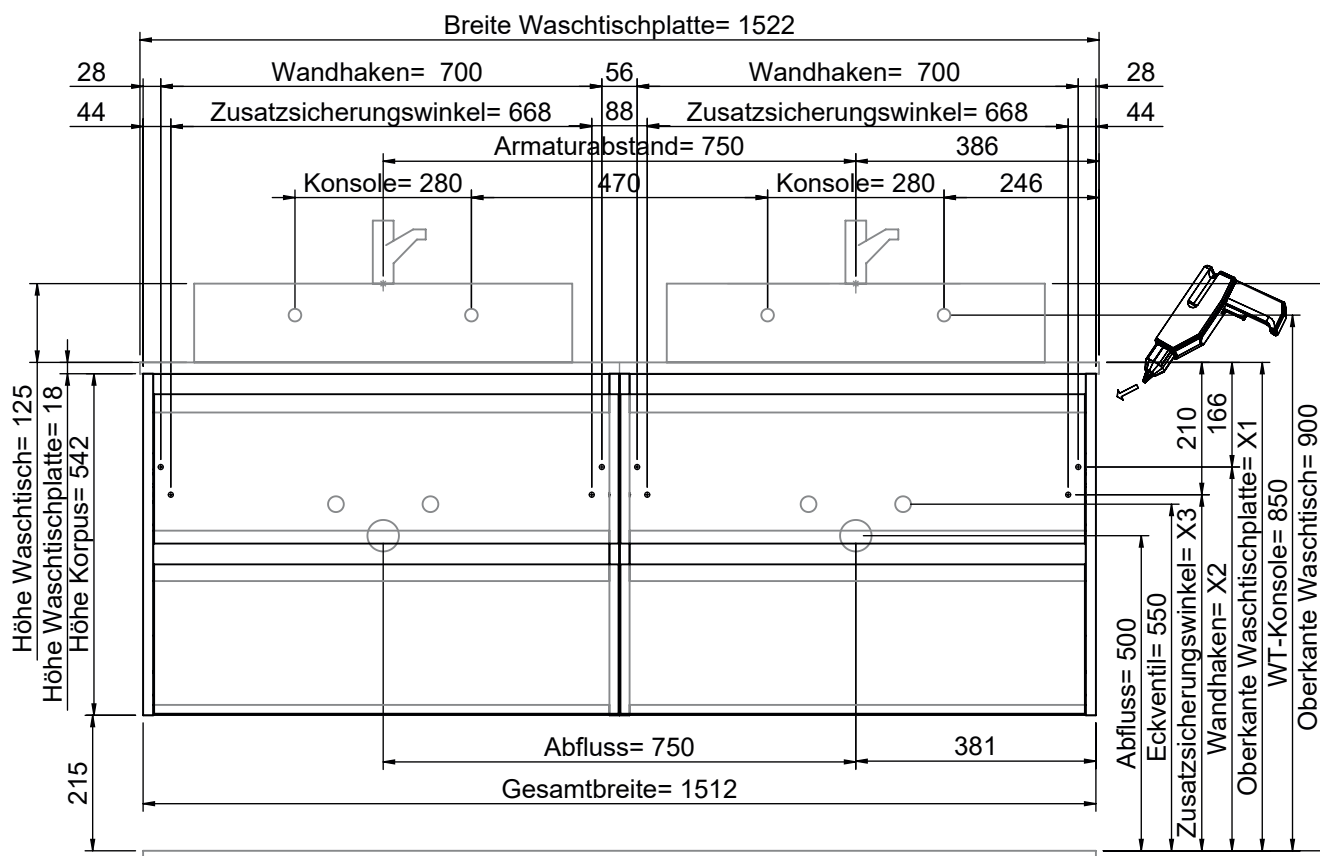

X1 = 900 mm - Höhe Waschtisch
X2 = 900 mm - Höhe Waschtisch - 166 mm
X3 = 900 mm - Höhe Waschtisch - 210 mm

Bitte beachten Sie die Lage des Abflusses und der Wasseranschlüsse



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com



Musterring


Installationsskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

REVENTO LINE

W99015F15_PMD181549H_BHEN002M07795

Waschtisch-Unterschrank, Waschtischplatte und Solid Surface-Halbeinlassbecken

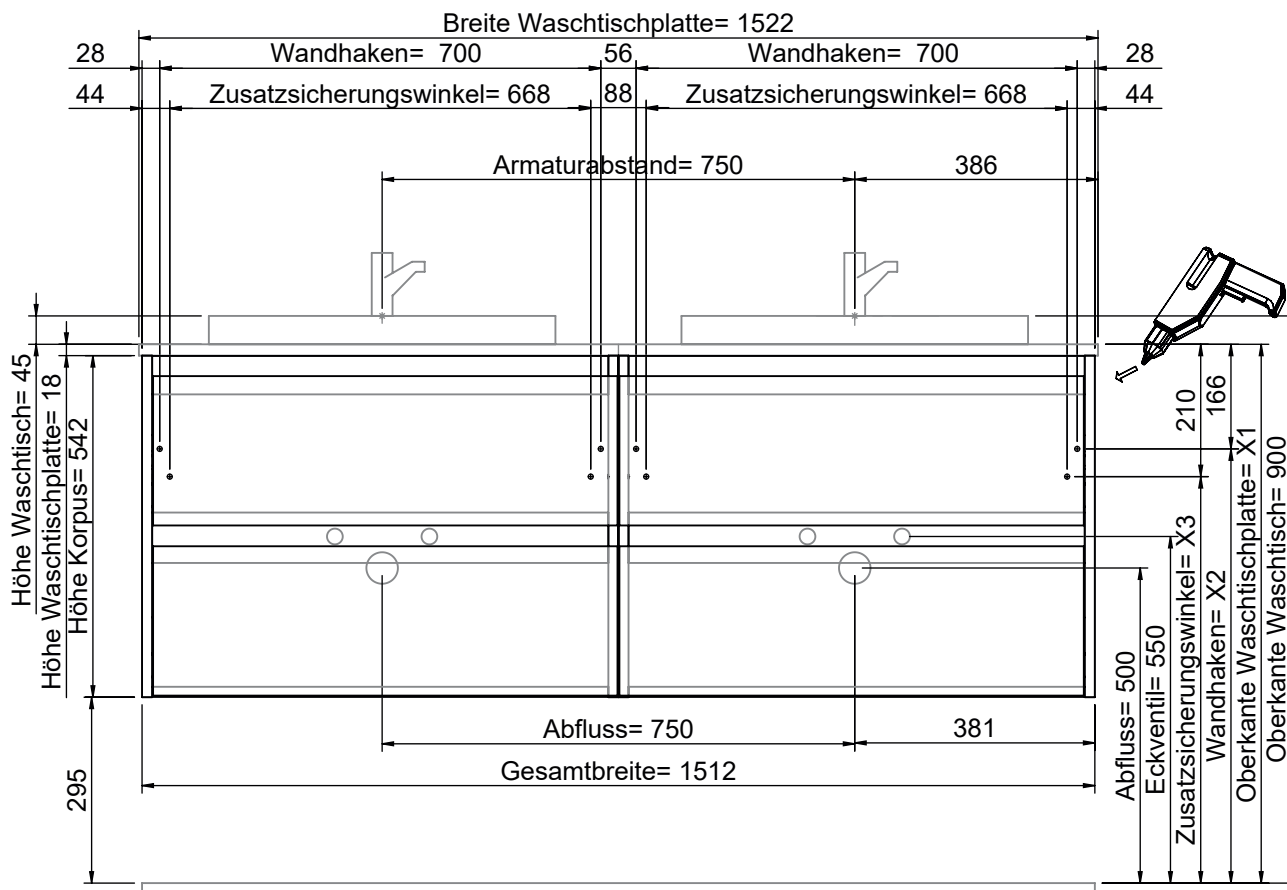

X1 = 900 mm - Höhe Waschtisch
X2 = 900 mm - Höhe Waschtisch - 166 mm
X3 = 900 mm - Höhe Waschtisch - 210 mm

Bitte beachten Sie die Lage des Abflusses und der Wasseranschlüsse



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com



Musterring


Installationsskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

REVENTO LINE

W99015F15_PMD181549H_BAEN003M08010A

Waschtisch-Unterschrank, Waschtischplatte und Solid Surface-Aufsatzbecken

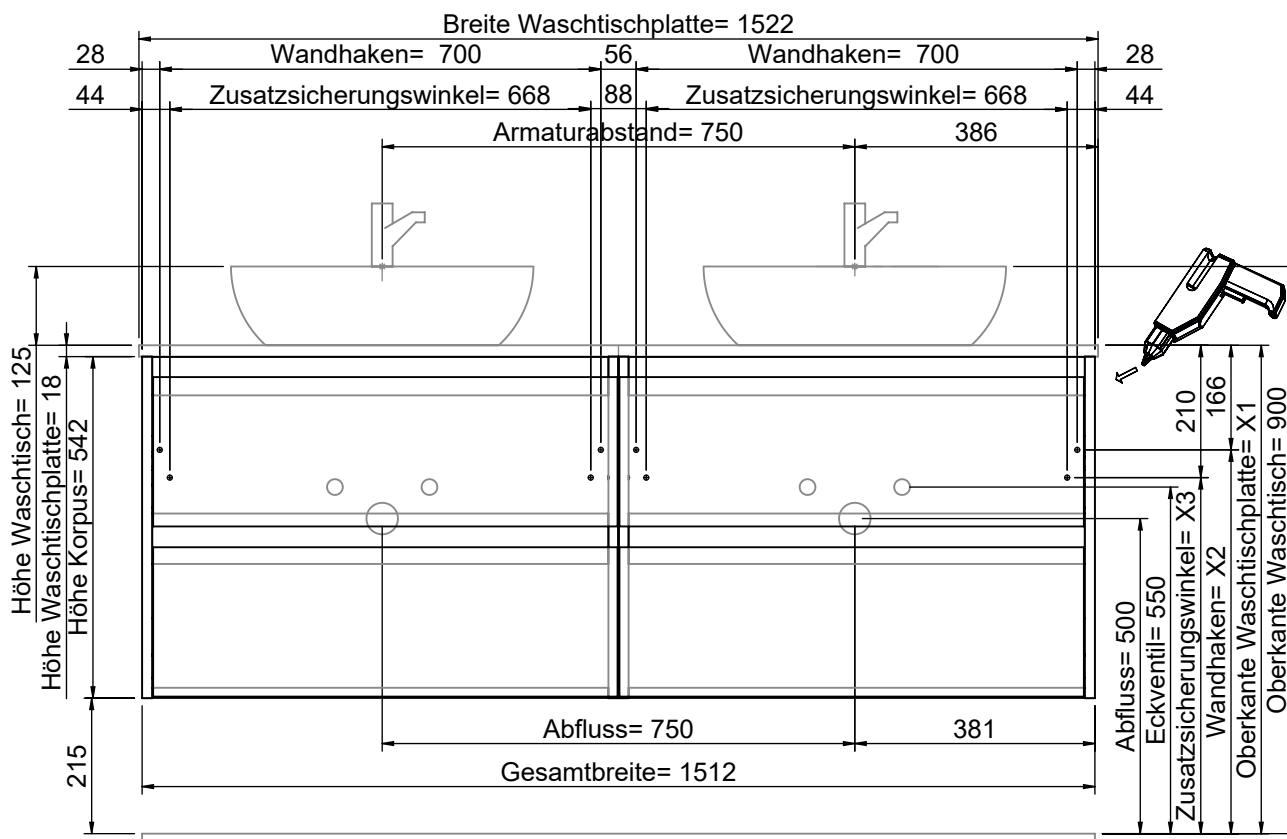

X1 = 900 mm - Höhe Waschtisch
X2 = 900 mm - Höhe Waschtisch - 166 mm
X3 = 900 mm - Höhe Waschtisch - 210 mm

Bitte beachten Sie die Lage des Abflusses und der Wasseranschlüsse



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com



Musterring


Installationsskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

REVENTO LINE

W99015F15_PMD181549H_BAEDW015136

Waschtisch-Unterschrank, Waschtischplatte und Edelstahl-Aufsatzbecken

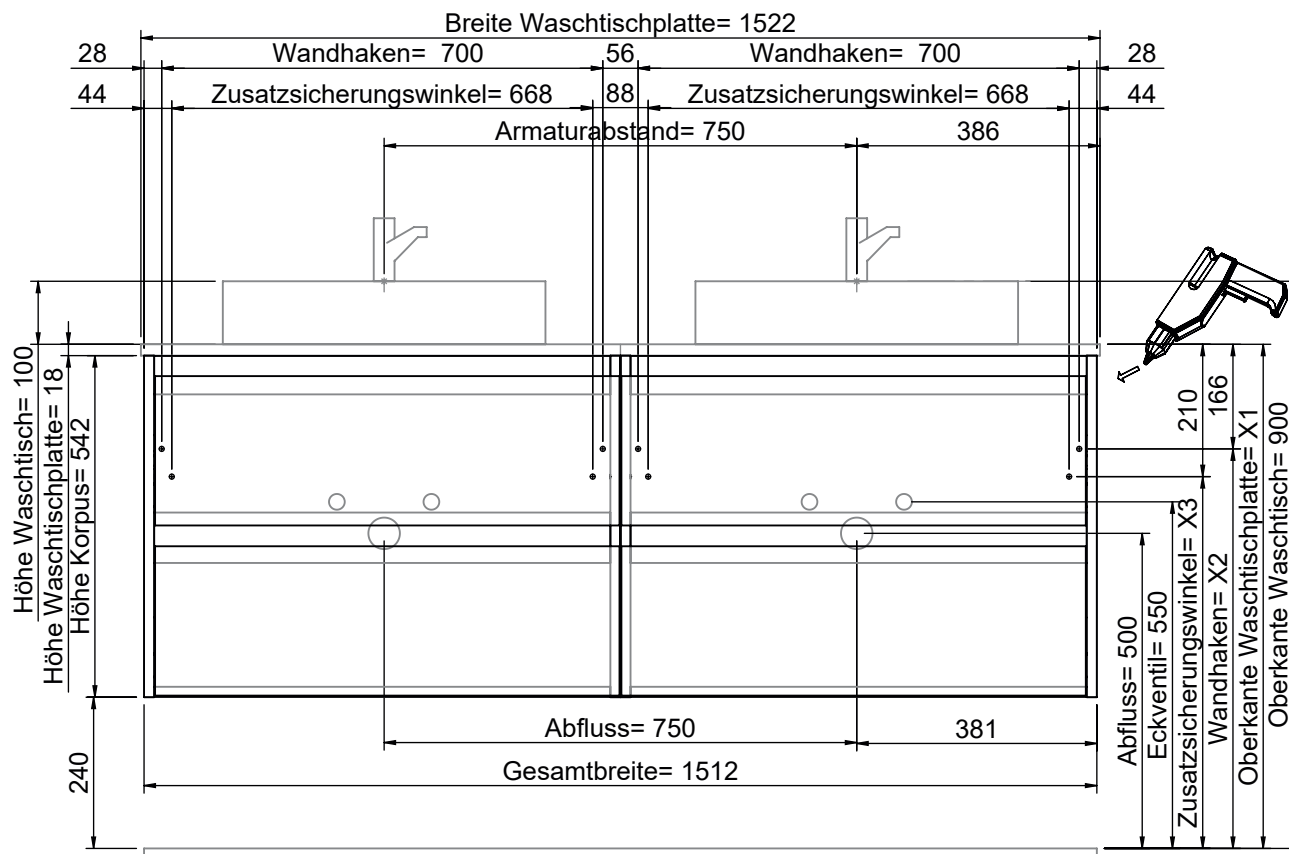

X1 = 900 mm - Höhe Waschtisch
X2 = 900 mm - Höhe Waschtisch - 166 mm
X3 = 900 mm - Höhe Waschtisch - 210 mm

Bitte beachten Sie die Lage des Abflusses und der Wasseranschlüsse



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com