
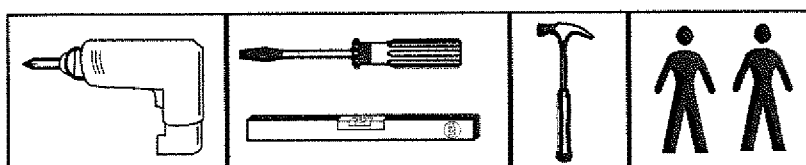
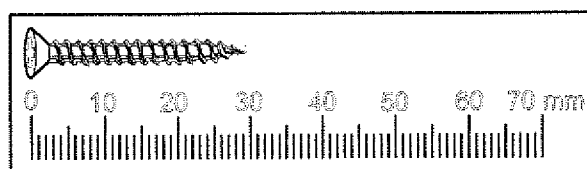


LINEA NATURA

B=239cm, H= 216 cm



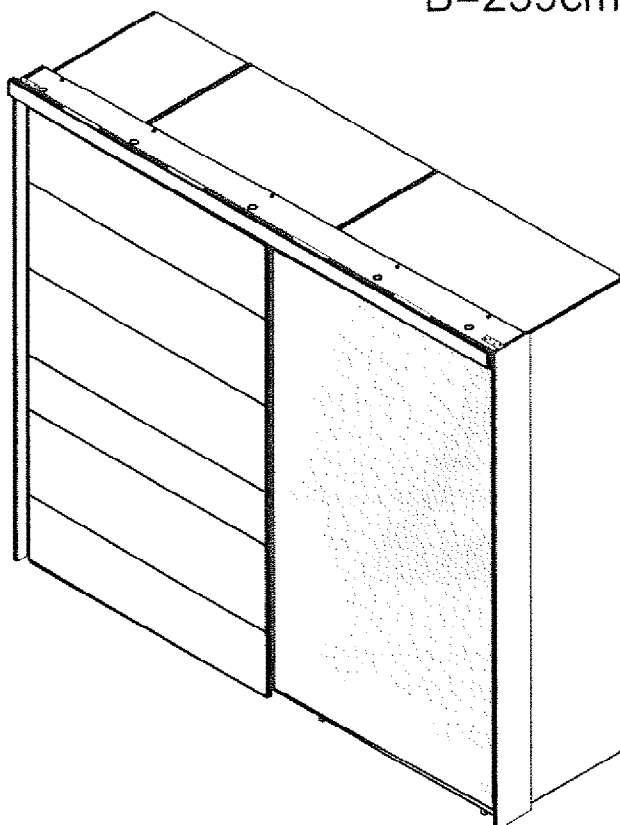


MONTAGEÜBERSICHT

Beschläge : Seite 3


Bauteile : Seite 4 - 6

Aufbau Korpus: Seite 7 - 17

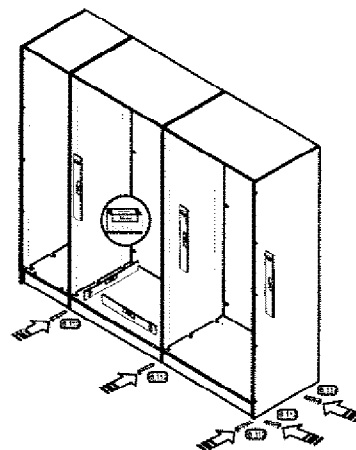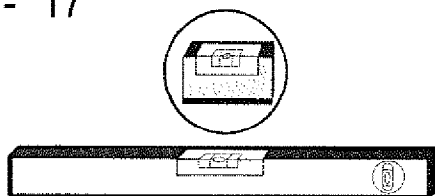
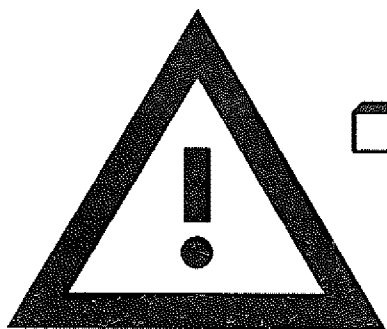




















Montage Türen : Seite 18 - 23

Einbau Türen : Seite 24 - 30

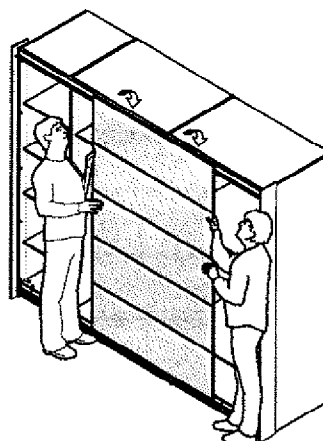


Justierung der Schwebetüren : Seite 31

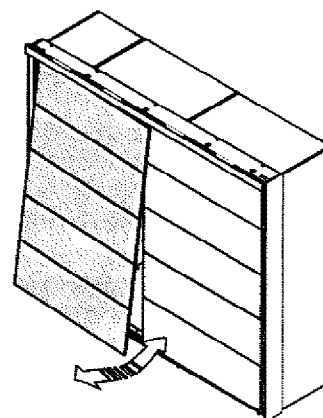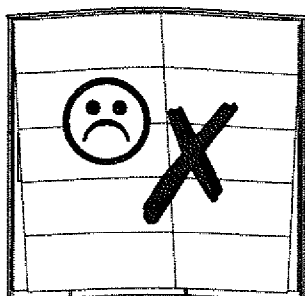

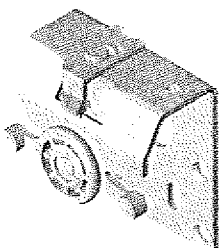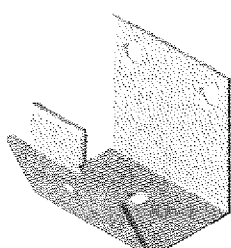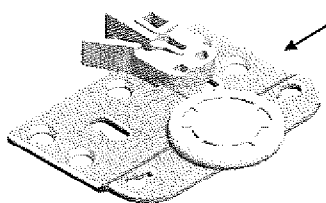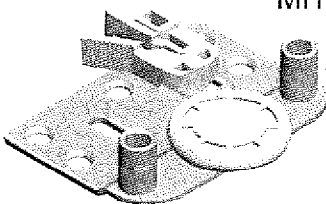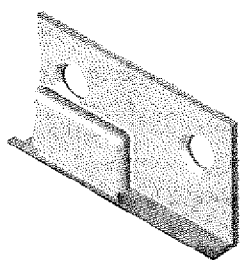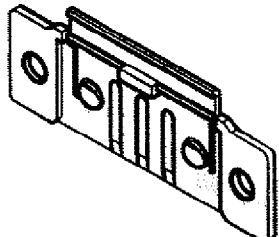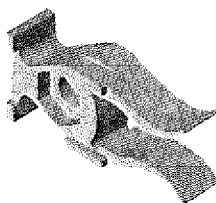
1 Beschläge		9_150 5 x 60 mm  2 x	1_199 77/21/15 mm  2 x	1_141 U8 x 40 mm  2 x
5_140 M6 x 16mm  2 x 5_141 M6  2 x	5_530 Laufwerk äußere Tür  2 x	5_534 Führung äußere Tür  2 x		
5_142 M6  2 x 1_101 15/15 mm  41 x	5_532 Laufwerk innere Tür OHNE Stopper  1 x	5_531 Laufwerk innere Tür MIT Stopper  1 x		
1_104 24/5 mm  17 x 1_106 L=64mm  12 x	5_535 Führung innere Tür  2 x	5_536 Clip-Befestigung für Führungen  4 x		
1_118 8 x 25 mm  24 x 1_110 D= 5/5x16mm  12 x	5_539 Türstopper  2 x	5_533 Auflager Block Schiene oben  2 x	9_156 4 x 40 mm  10 x 6_112 76x15 mm  6 x	9_162 7,3 x 20 mm  34 x 6_107 40 x 20mm  6 x
1_126 6,3 x 50mm  16 x 1_160 D= 15/3mm  16 x 1_137 D=10x31/18mm  24 x	1_148 50/13/2 mm  2 x 1_142 6x7,5 mm  12 x 9_135 5 x 13 mm  32 x	9_141 3,5 x 15 mm  25x 9_102 7,3 x 27 mm  10 x 5_203 64/14/6 mm  6 x	9_161 6,3 x 16 mm  28 x 9_176 4 x 50 mm  5 x 5_201 M6 x 25 mm  6x	1_146 VB 35/16  12 x 9_132 4 x 25 mm  4 x

2


Bauteile

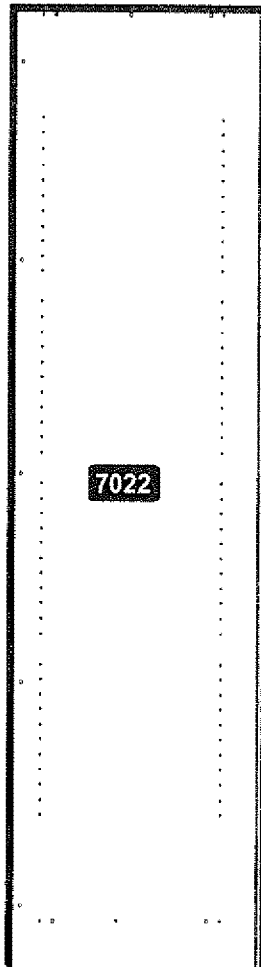


1 x 2123 x 666

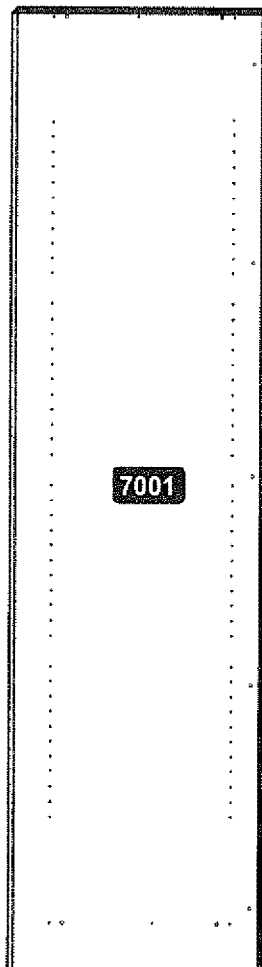


1 x 2123 x 635

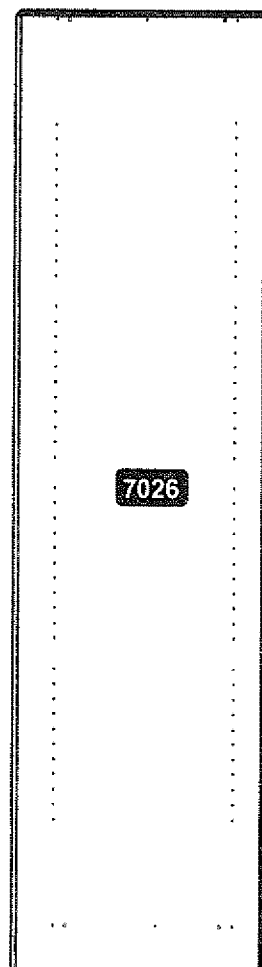


1 x 2123 x 620




2 x 2163 x 146

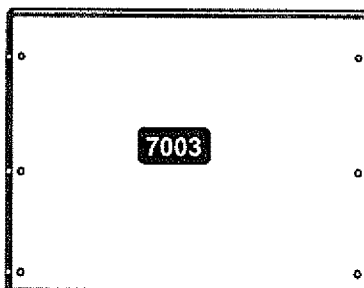

2 x 909 x 619

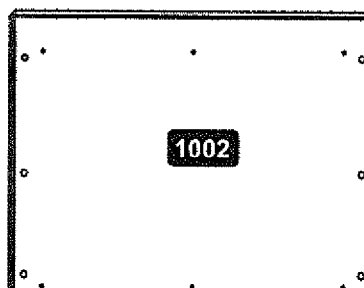

2 x 909 x 619

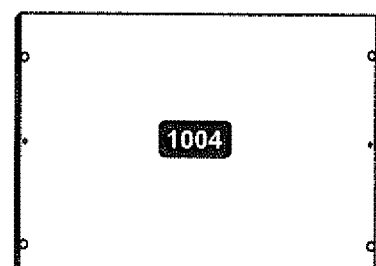

2 x 909 x 574




2 x 909 x 73



2 x 909 x 73




2 x L= 895 mm

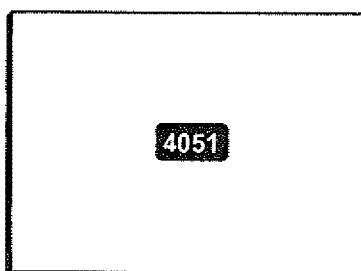


1 x 909 x 571

3


Bauteile

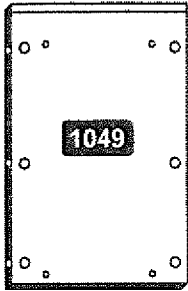


1 x 447 x 619

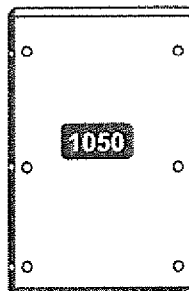

1 x 447 x 619

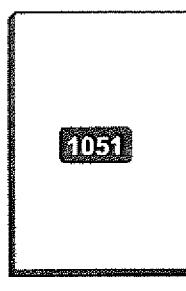

1 x 447 x 571

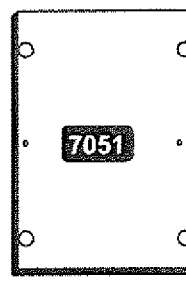


1 x 447 x 574




1 x 447 x 73



1 x 447 x 73

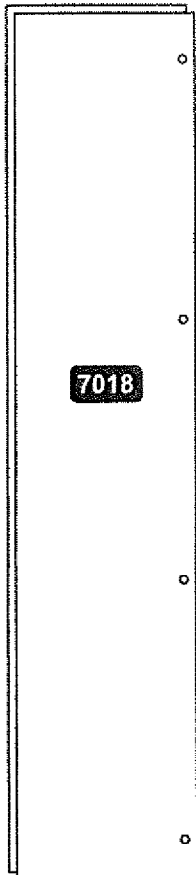

2 x 2032 x 922

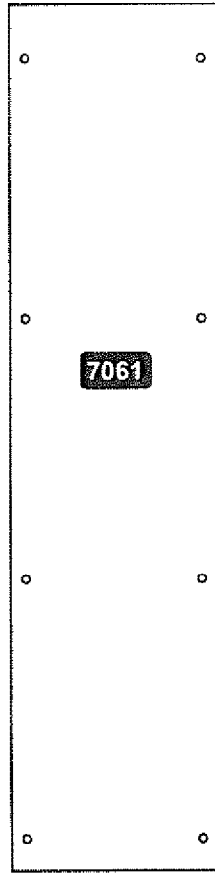

1 x 2032 x 460


Kennzeichnung
= oben



2 x 1931 x 30 x 15

5_537


Führungsschiene oben L=2299 mm

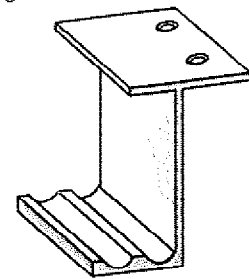

1 x


5_538

Führungsschiene unten L=2299 mm

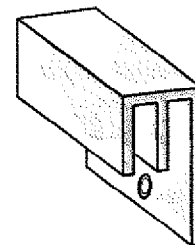

1 x

7006N



1 x 2391 x 55 x 25

7105




1 x 2331 x 145 x 40

7007



2 x 2039 x 45 x 25

7009




1x 2055 x 25 x 22 mm

998


1 x L= 435 mm




Bauteile

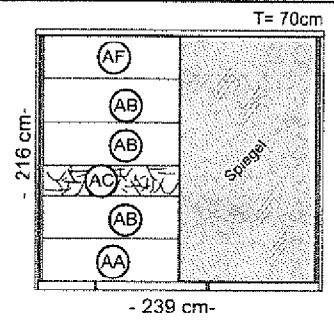

Oben




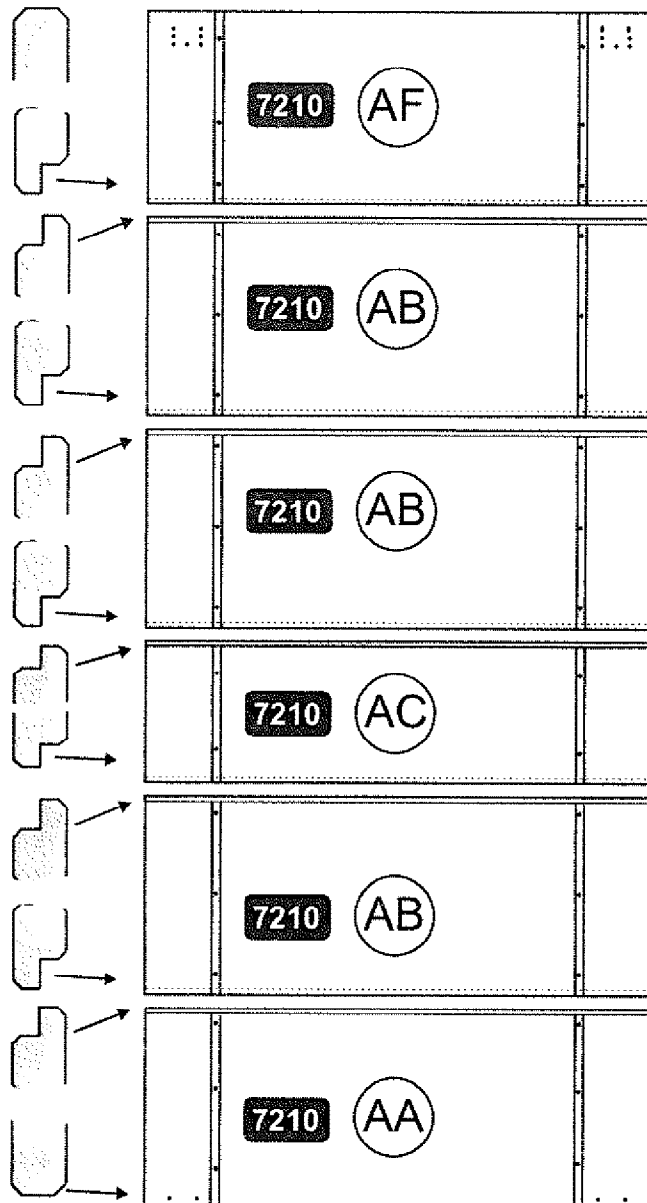


1 x 1150 x 2055




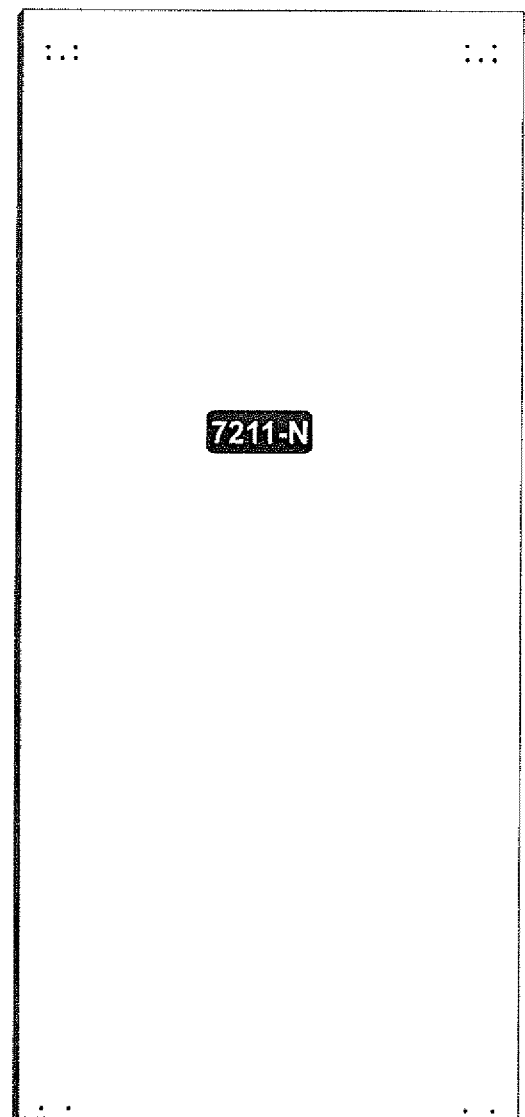




1 x 1150 x 2055

5

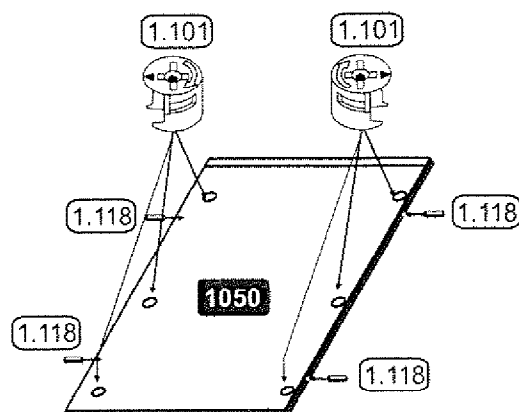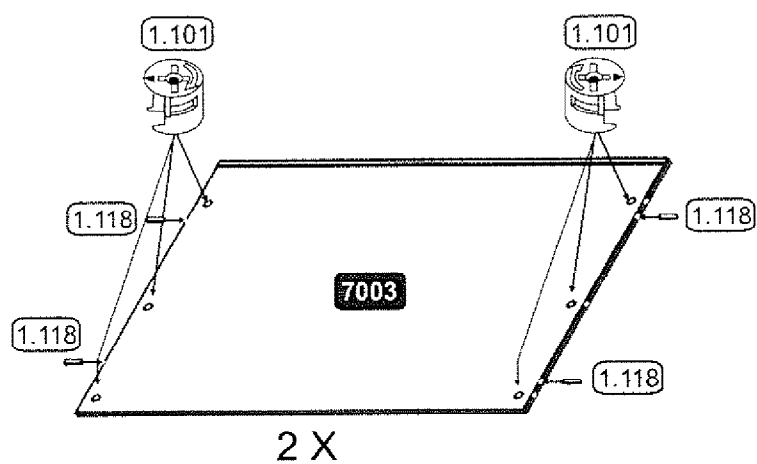
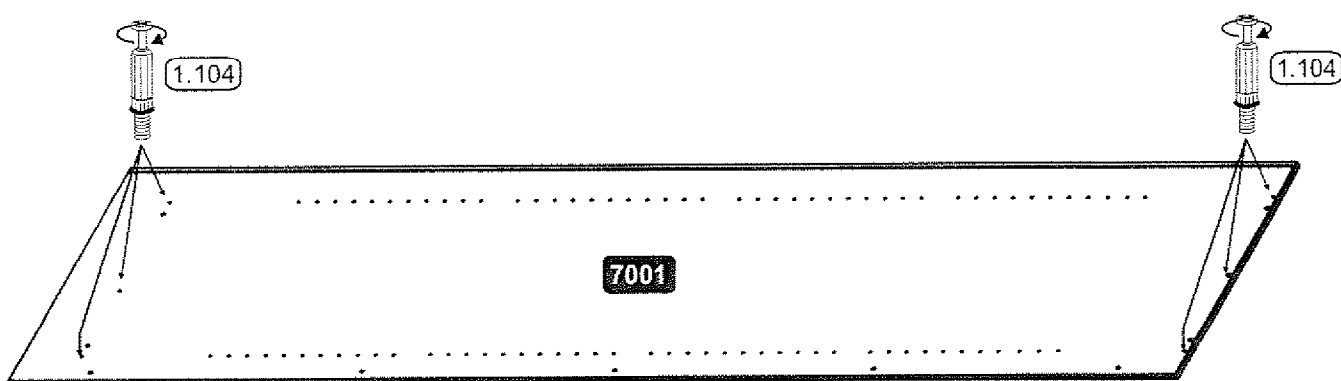
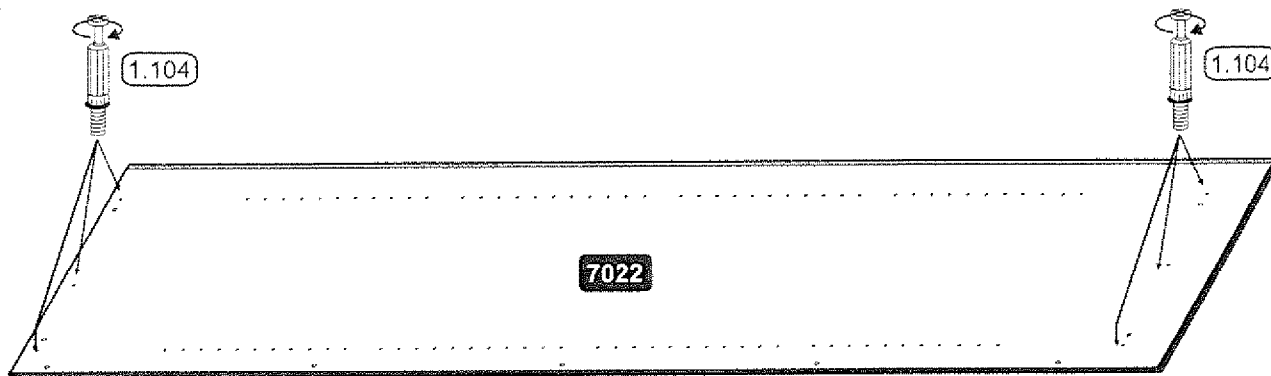



6

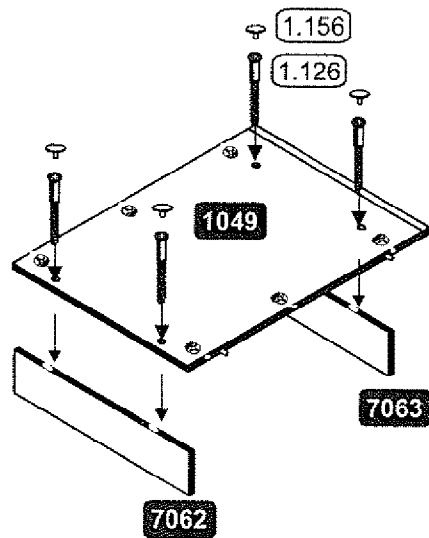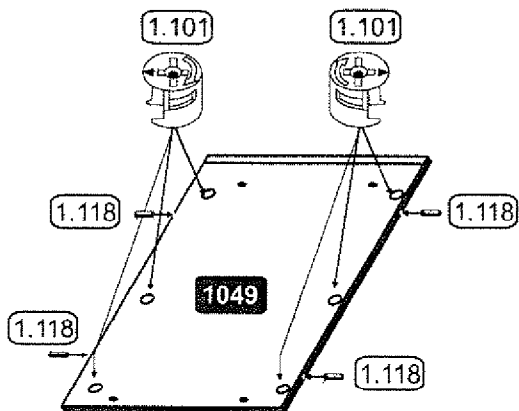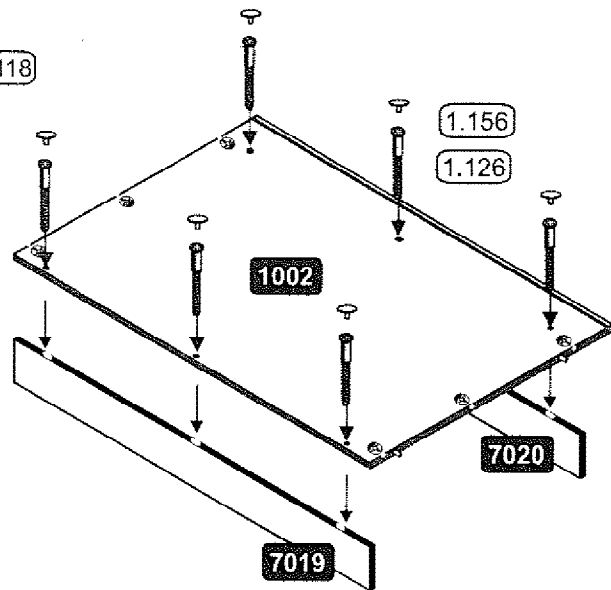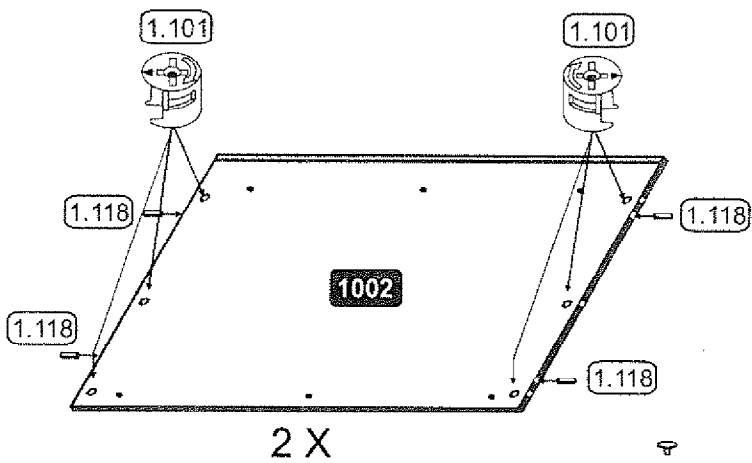

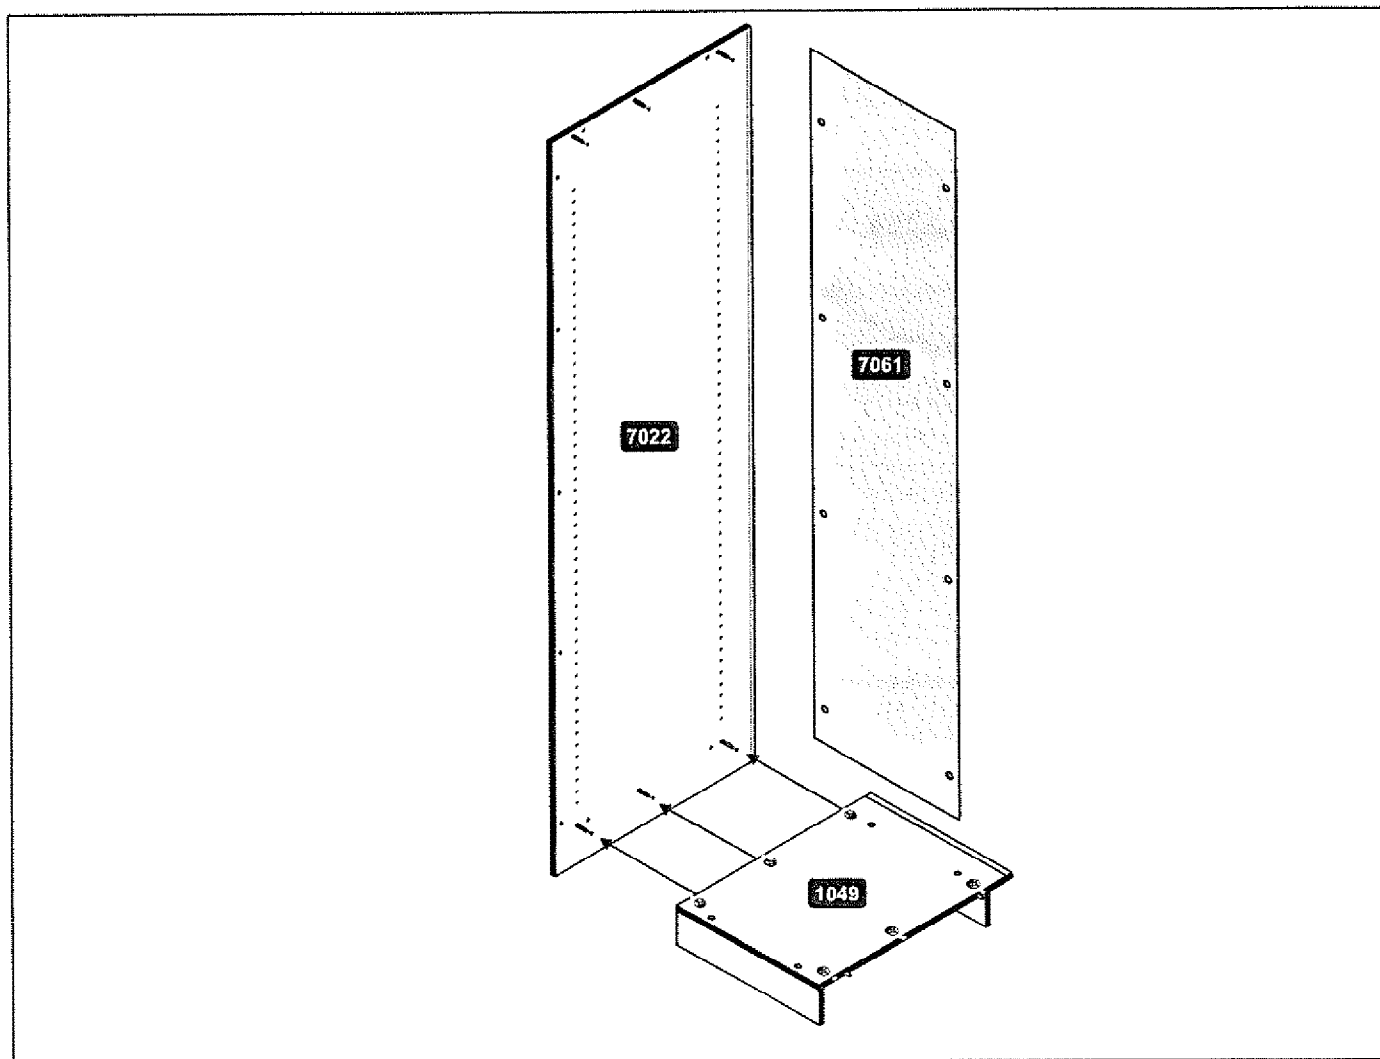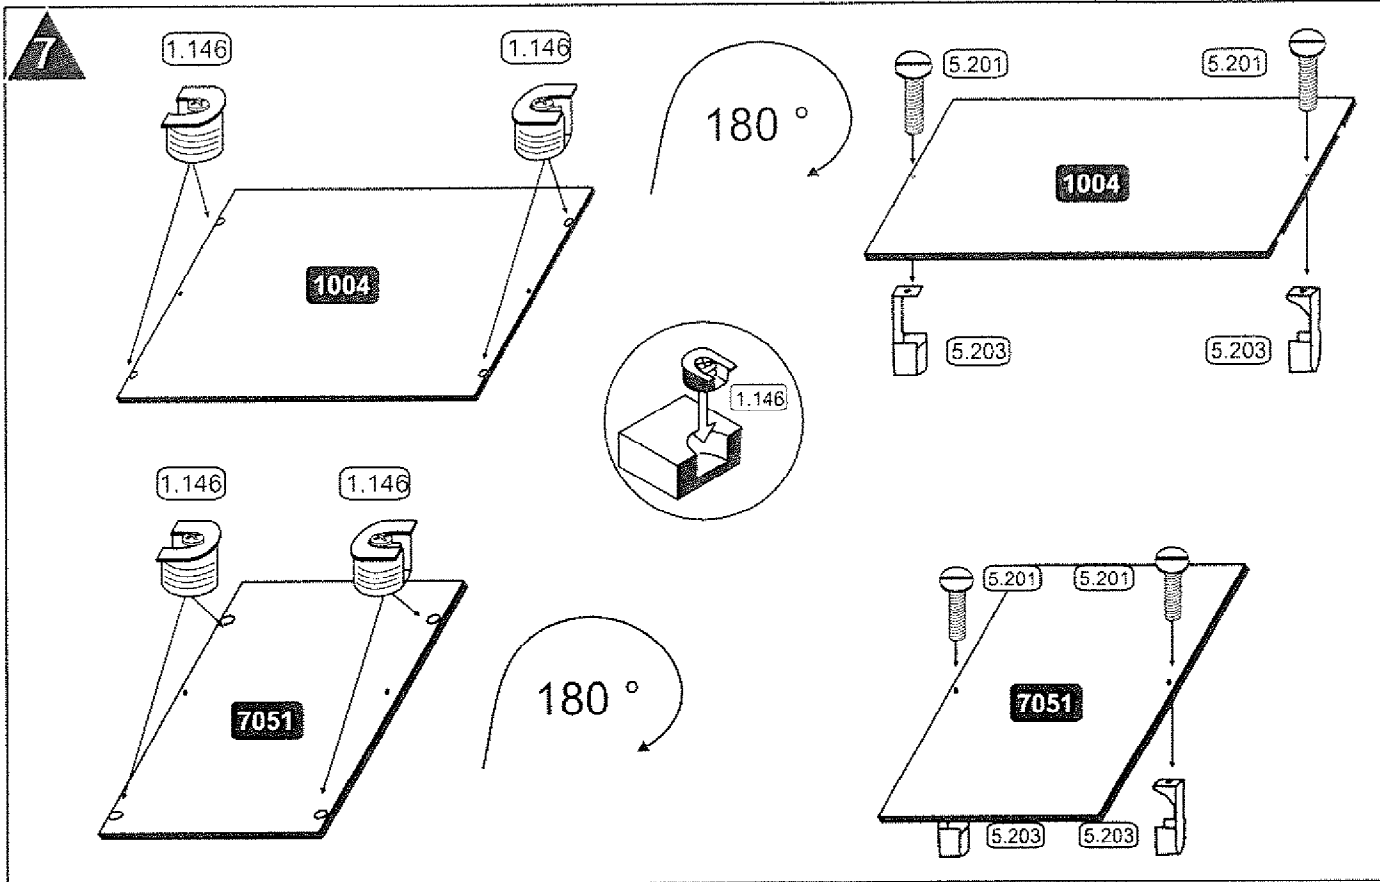


8

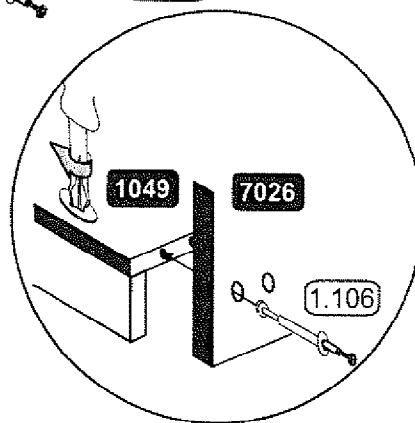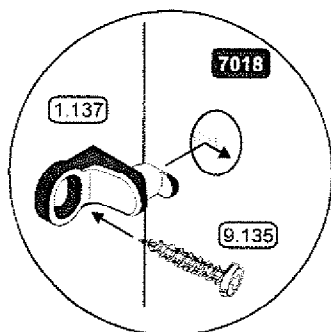
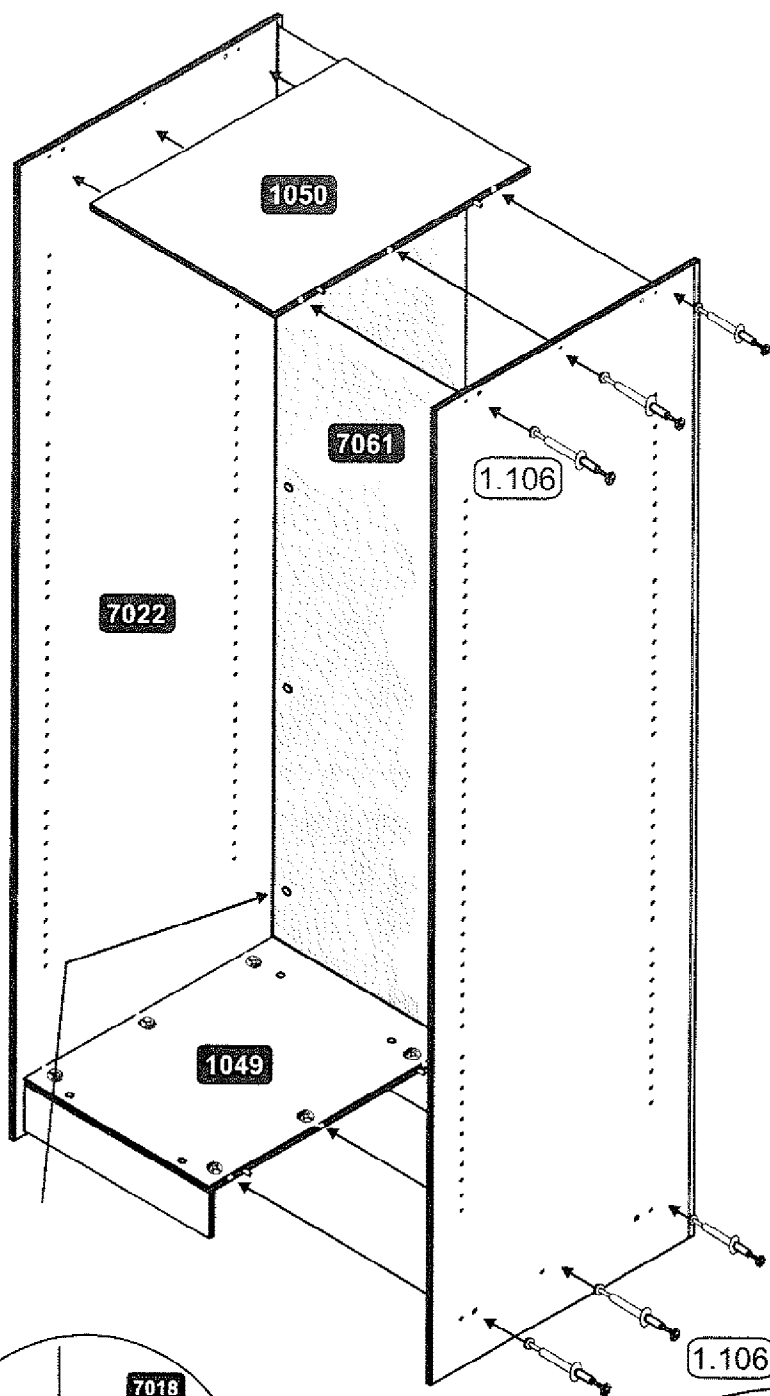


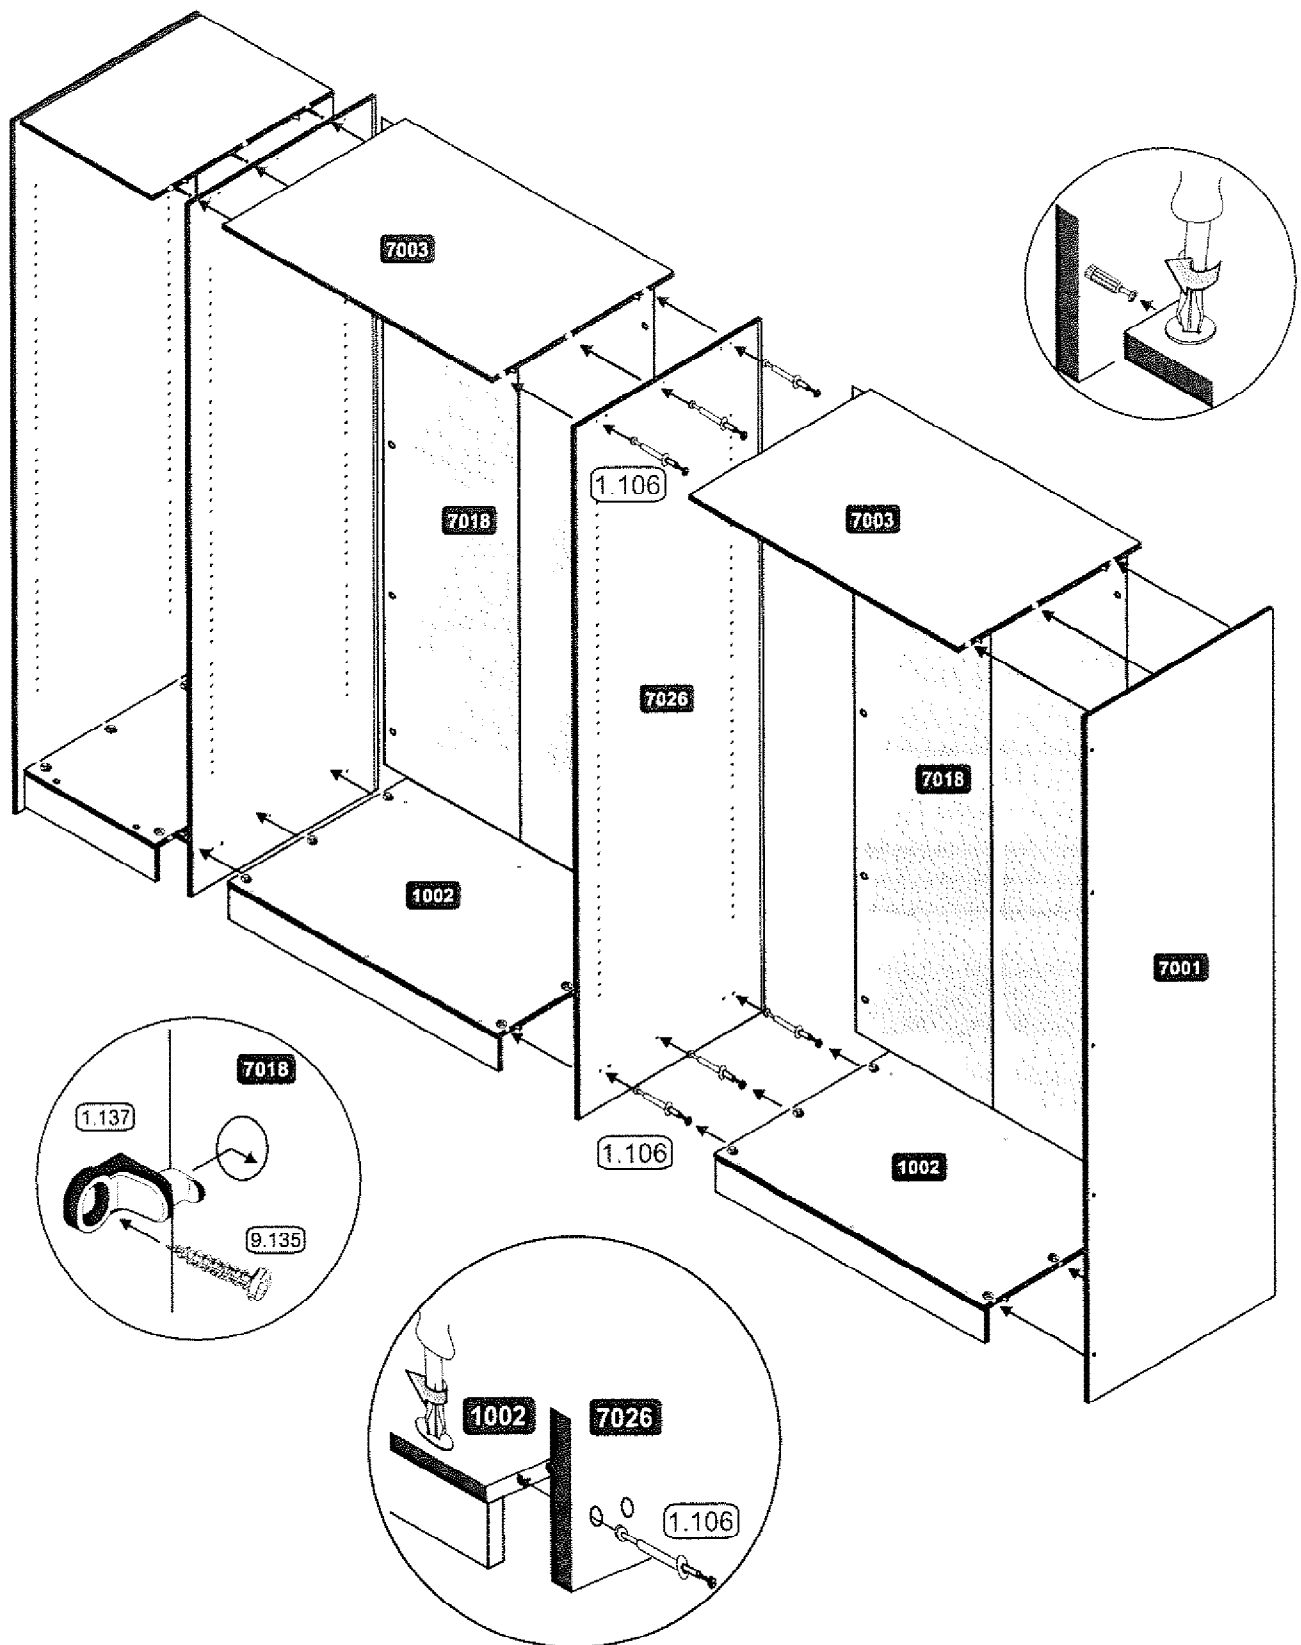

10


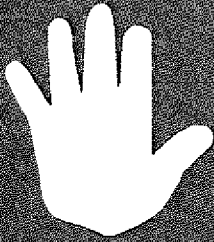
STOP


Um die Funktion der Schwebetüren zu gewährleisten muss der Korpus EXAKT ausgerichtet sein

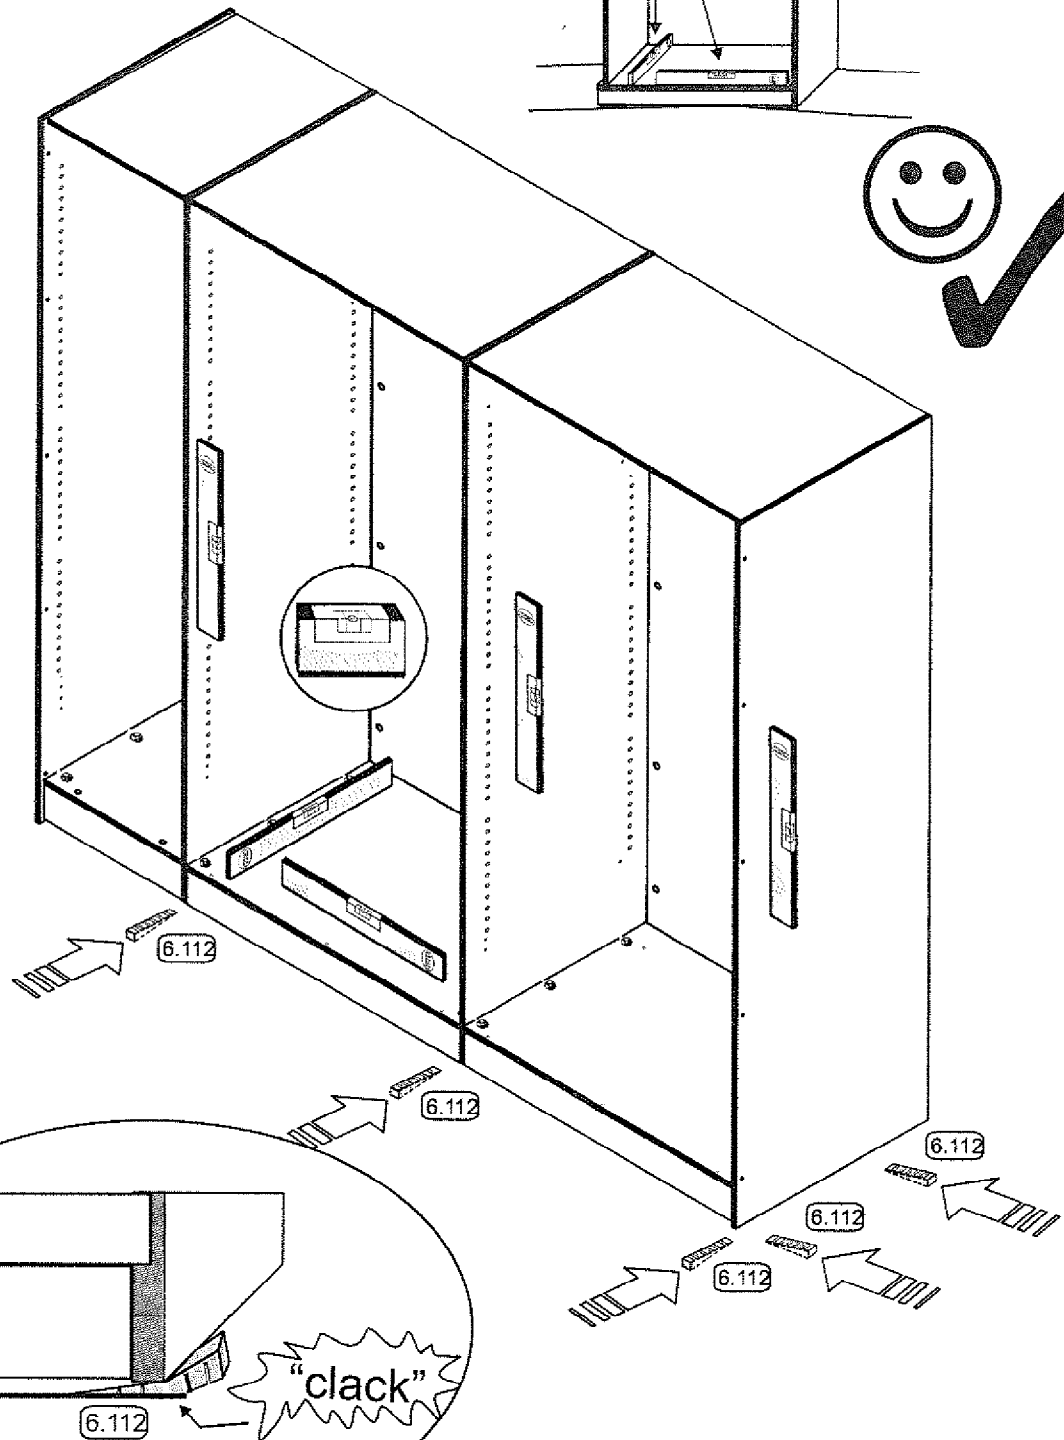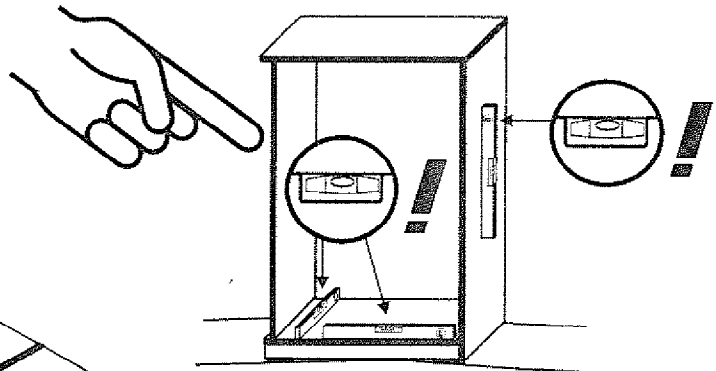


11





Untersuchen Sie den
Montagebereich nach
etwaigen Leitungen
in der Wand !!

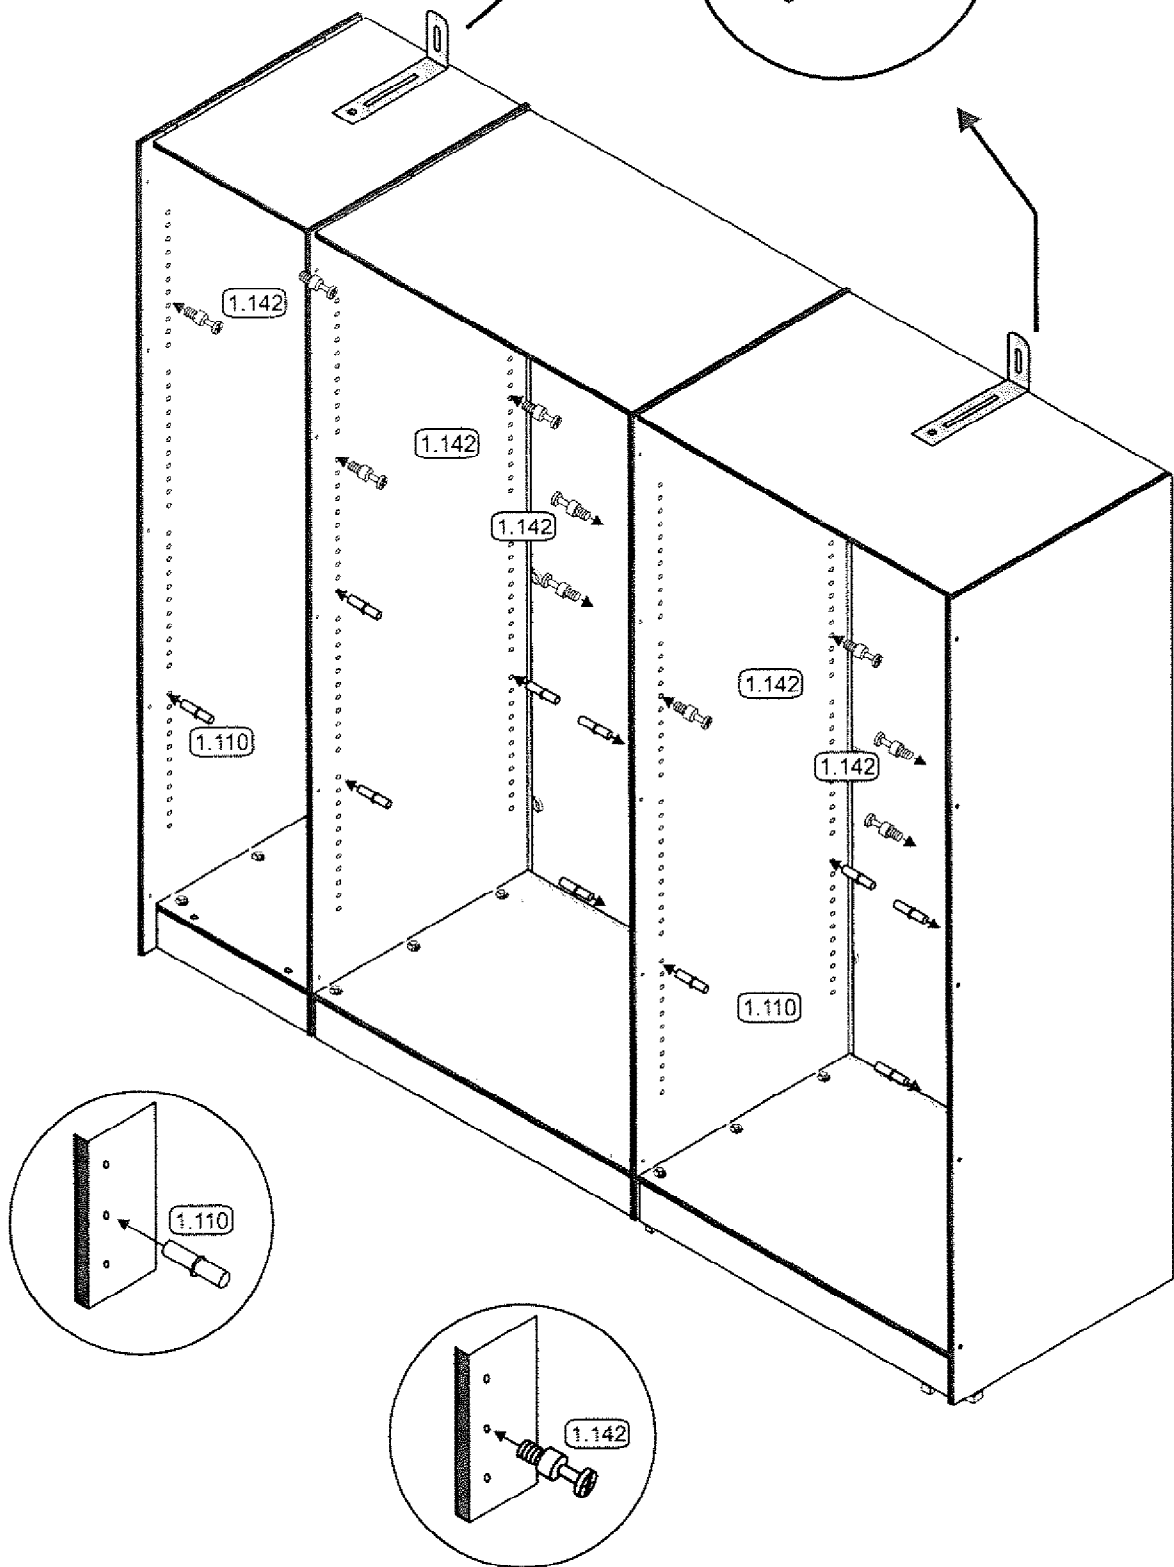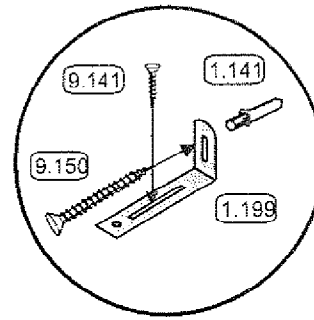




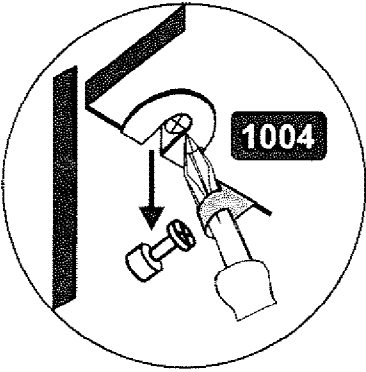


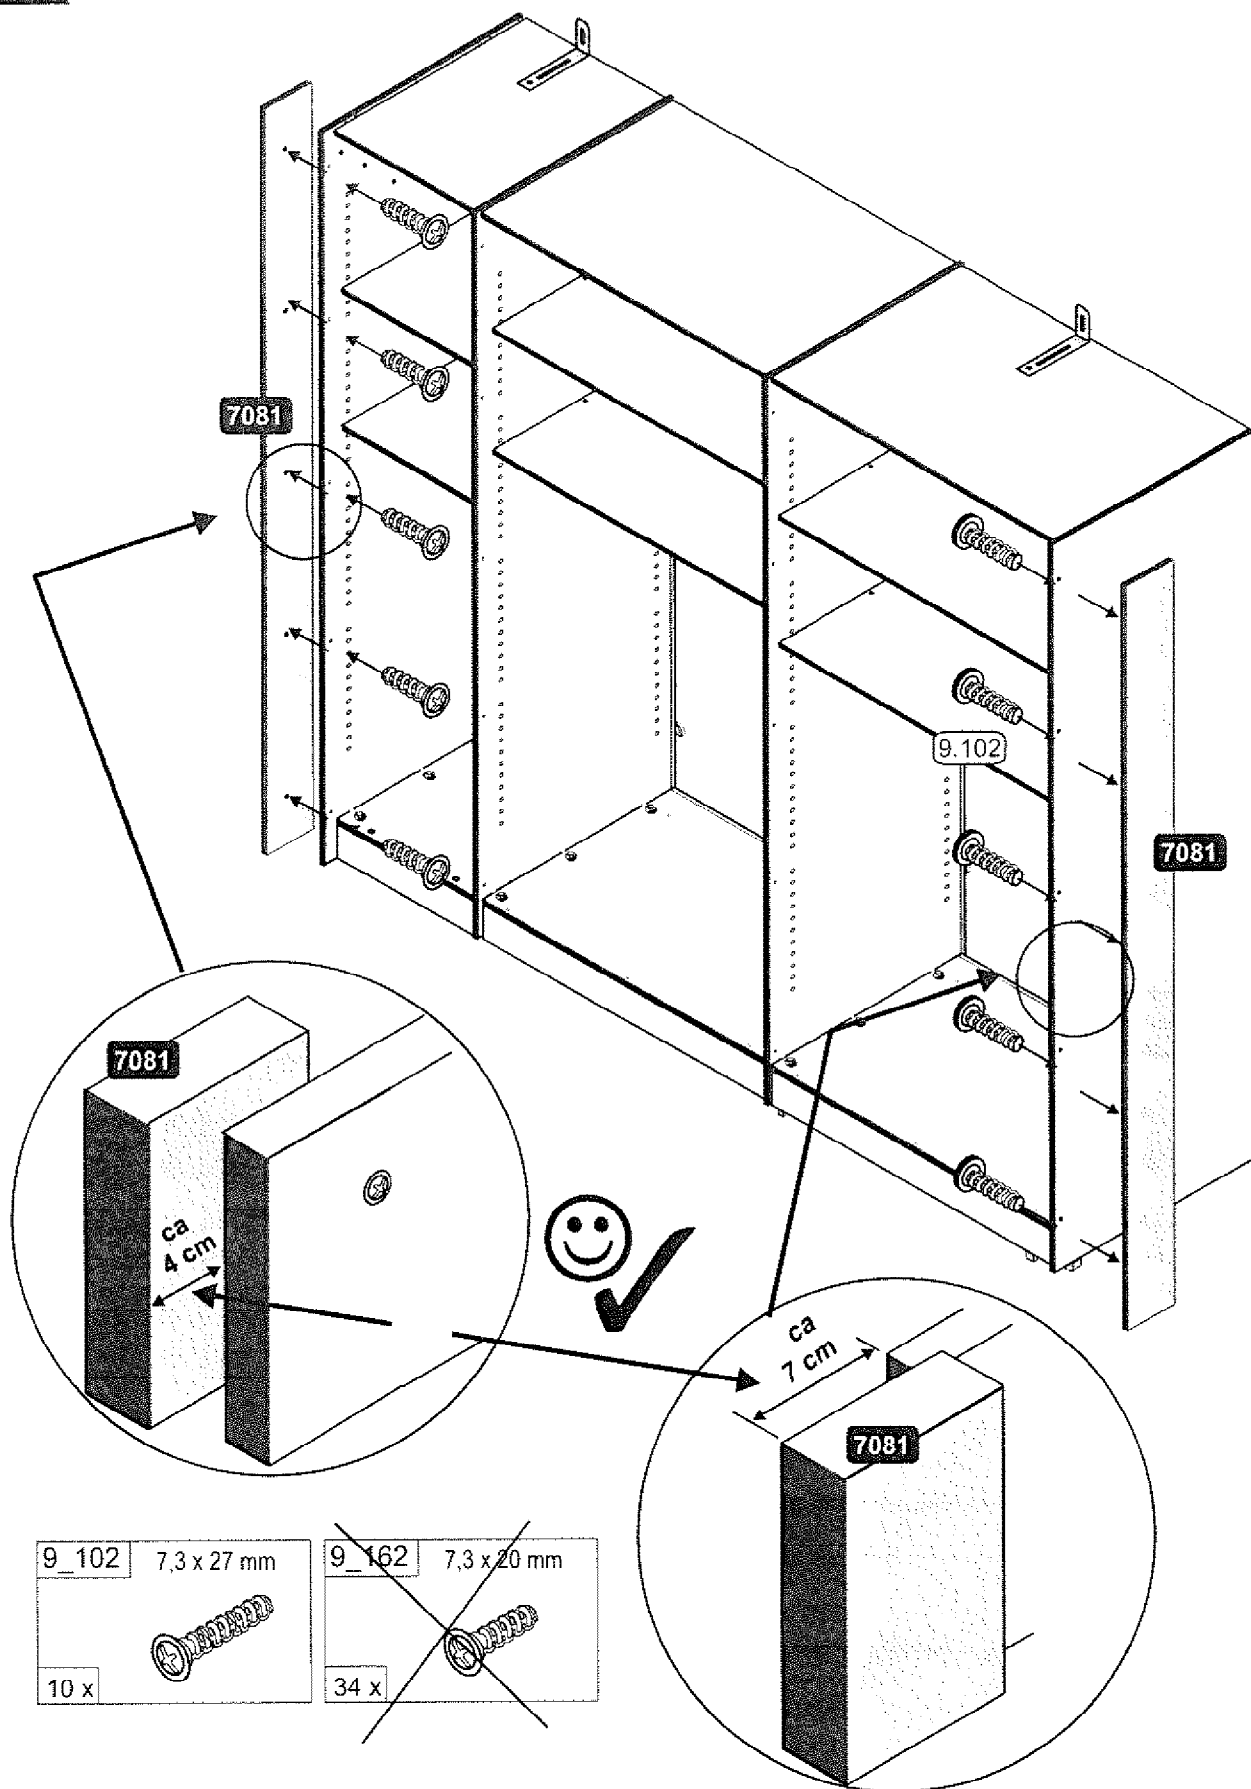



14

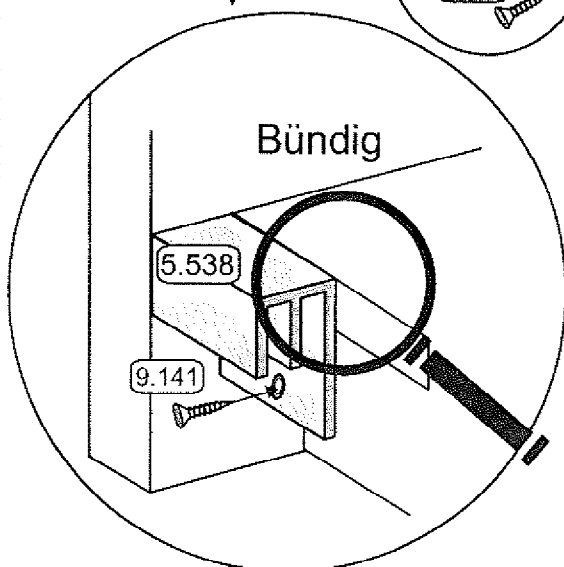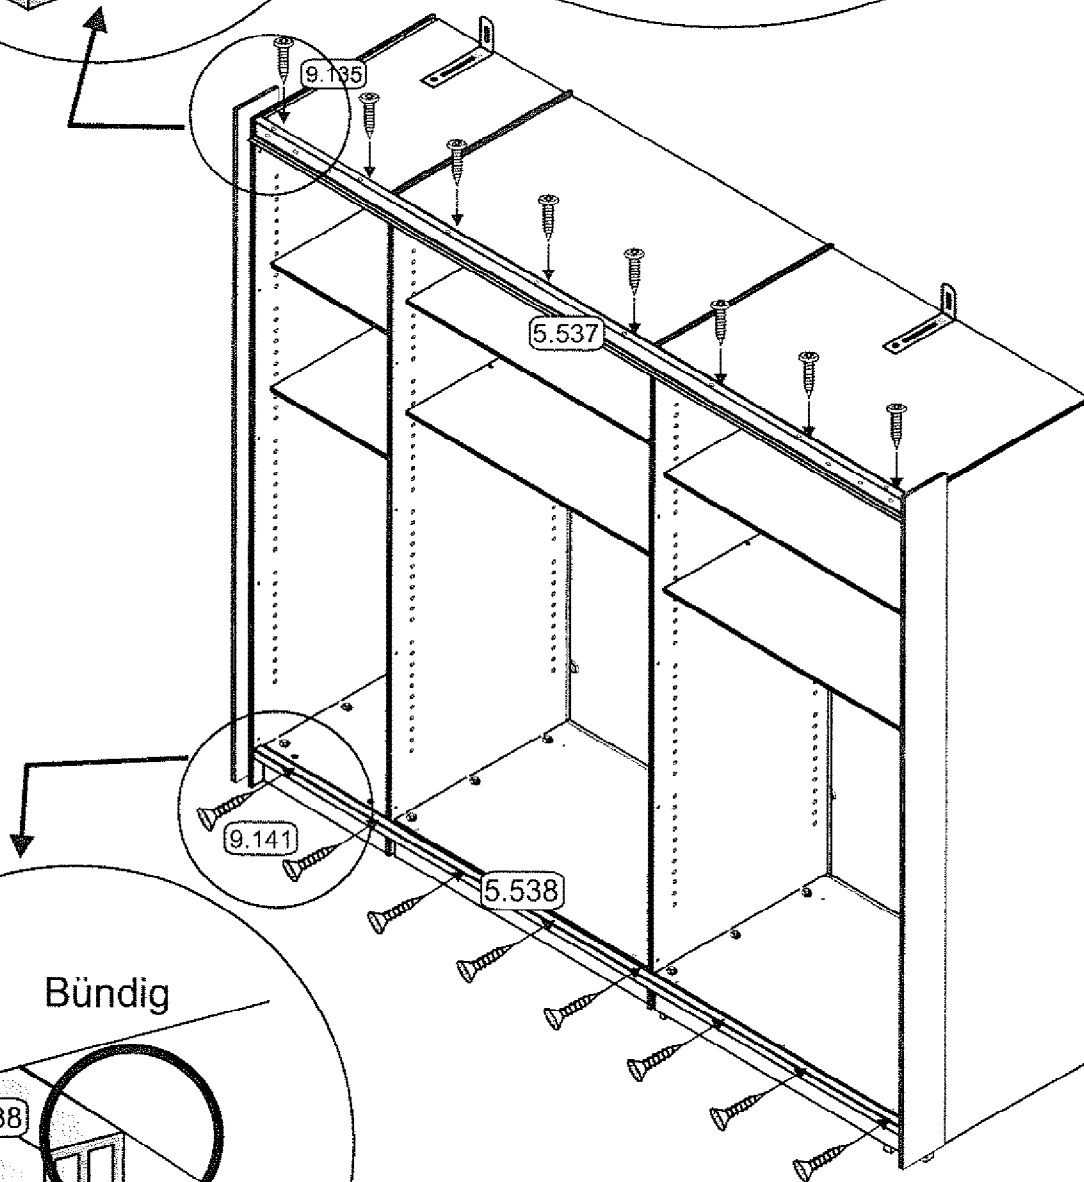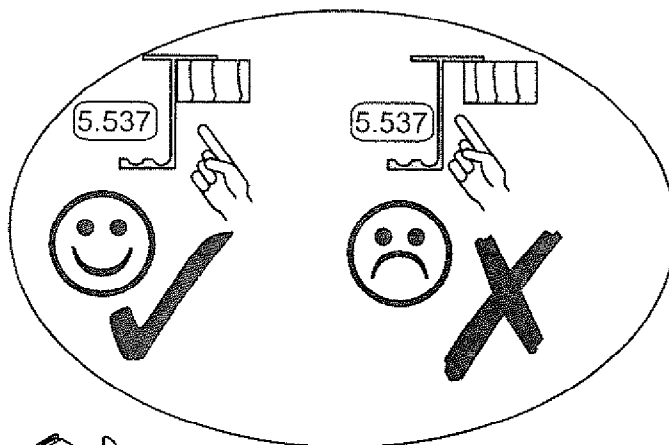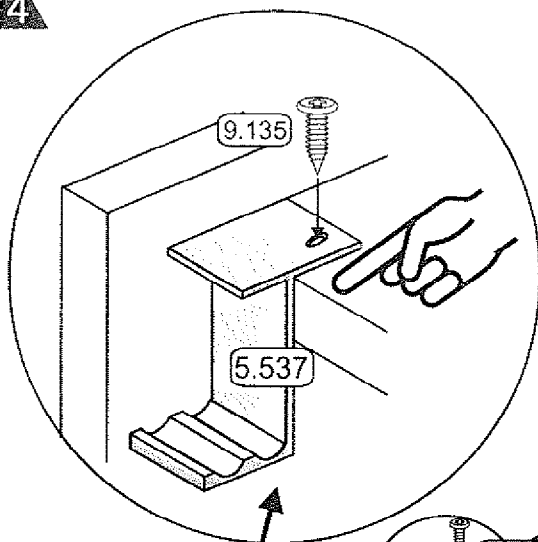






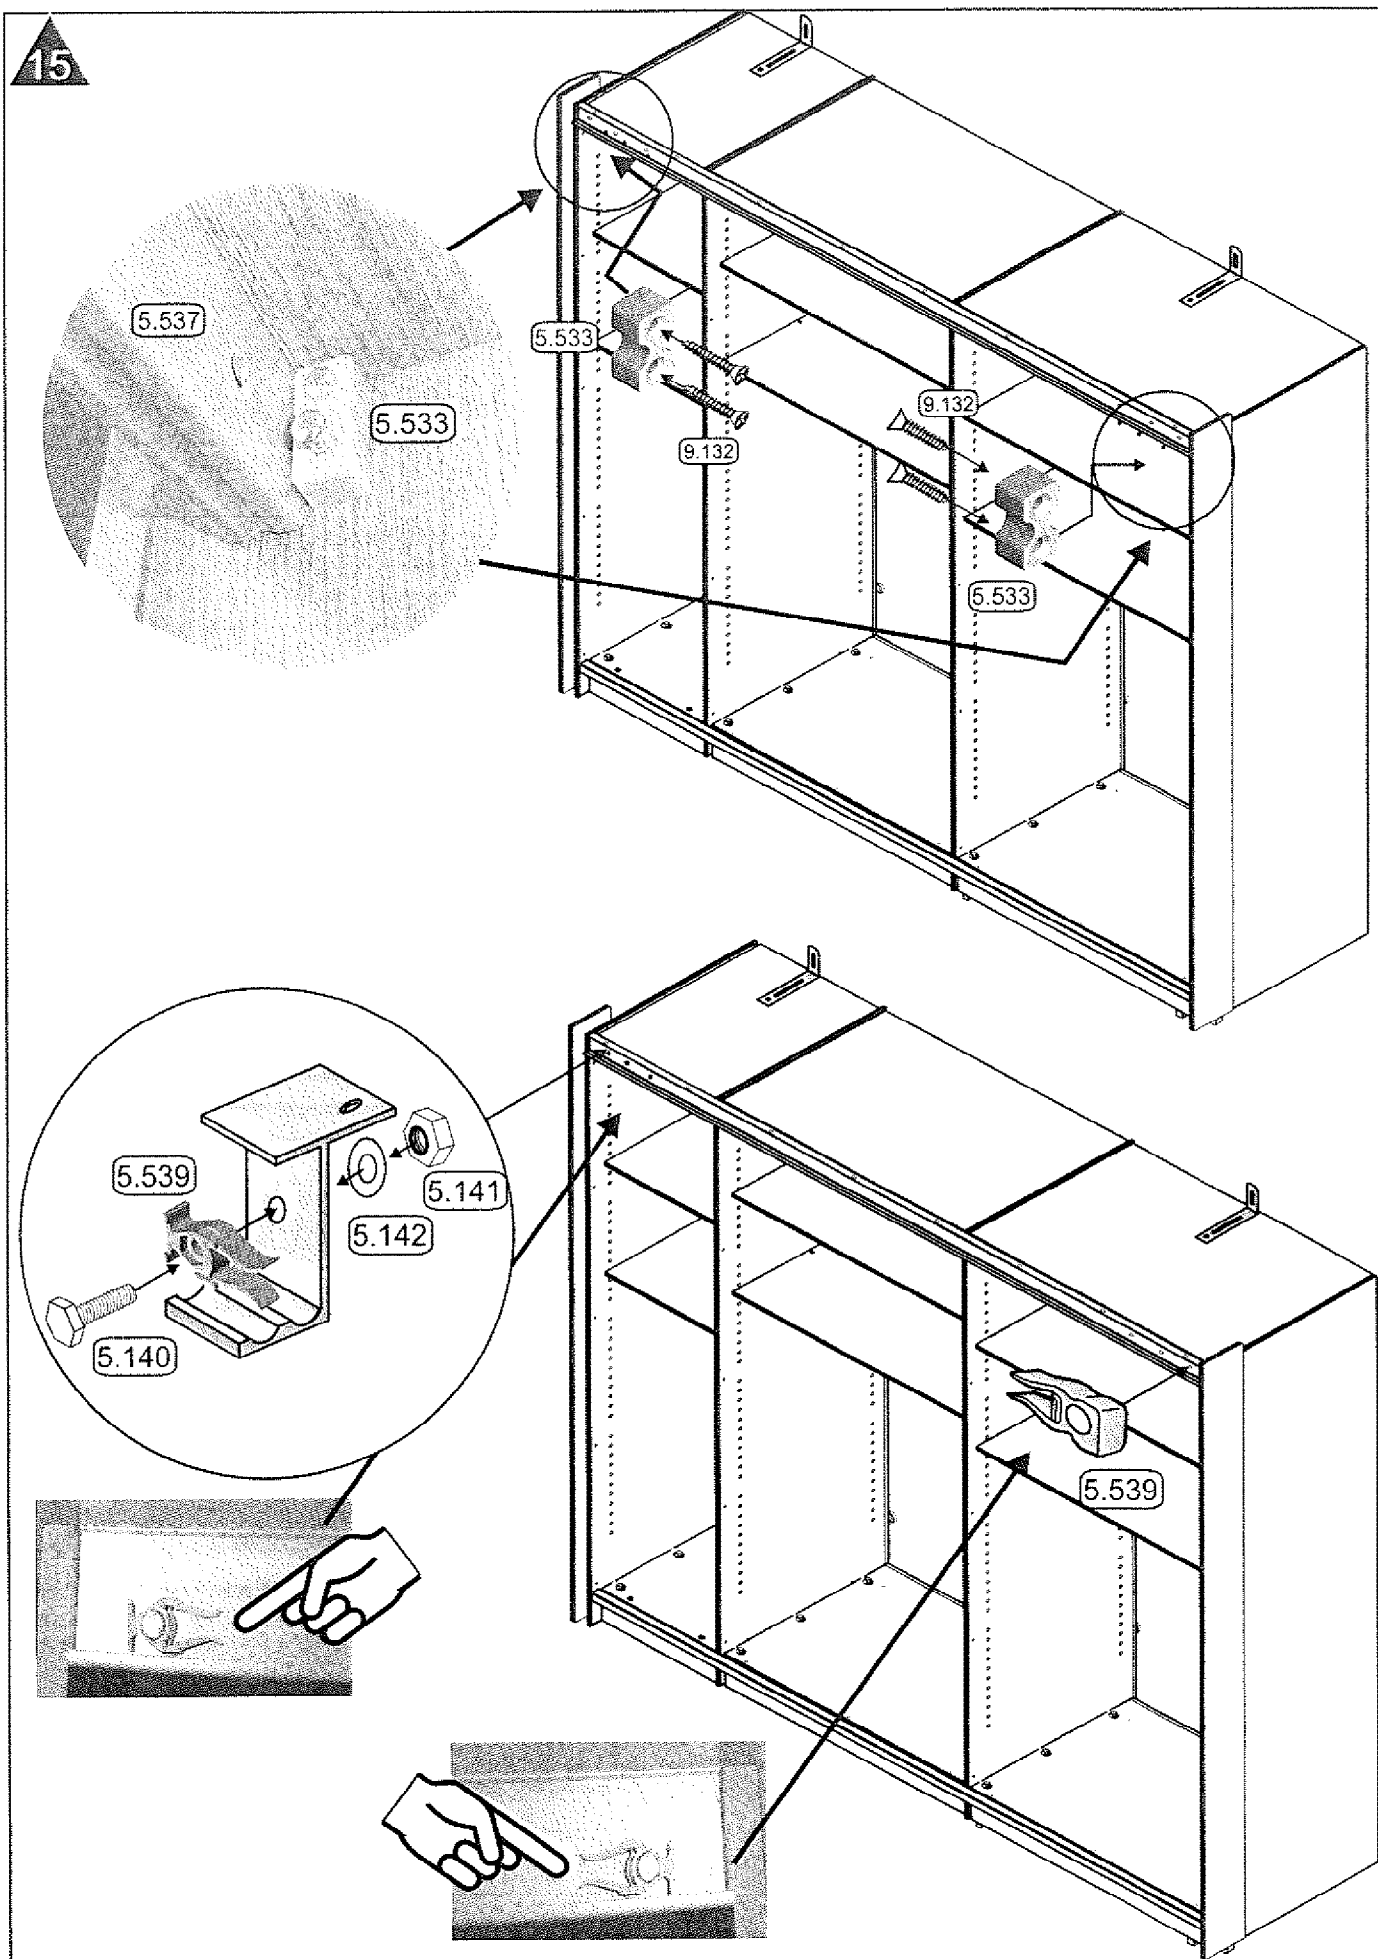


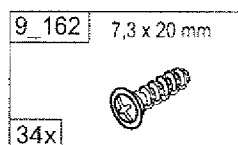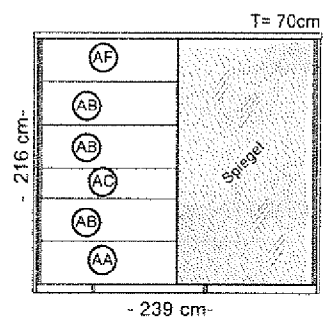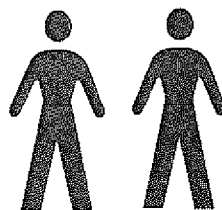


7210

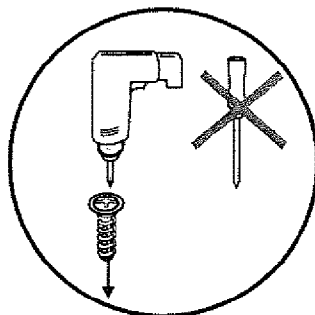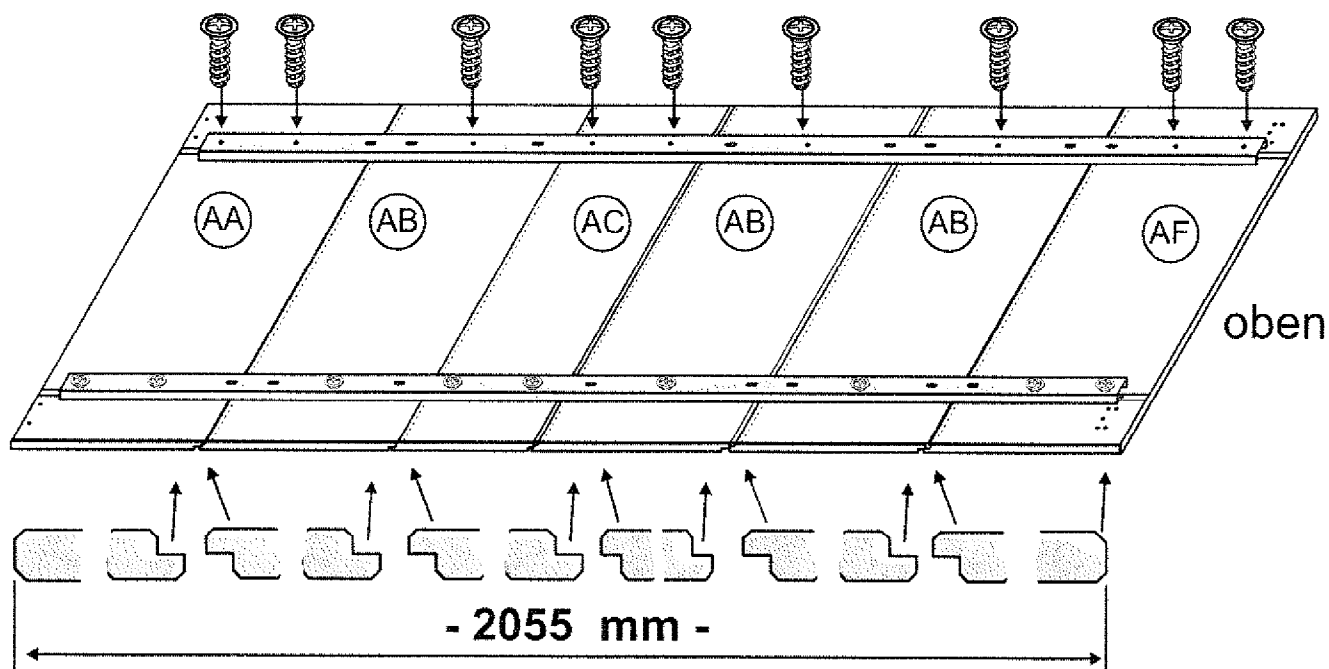

17

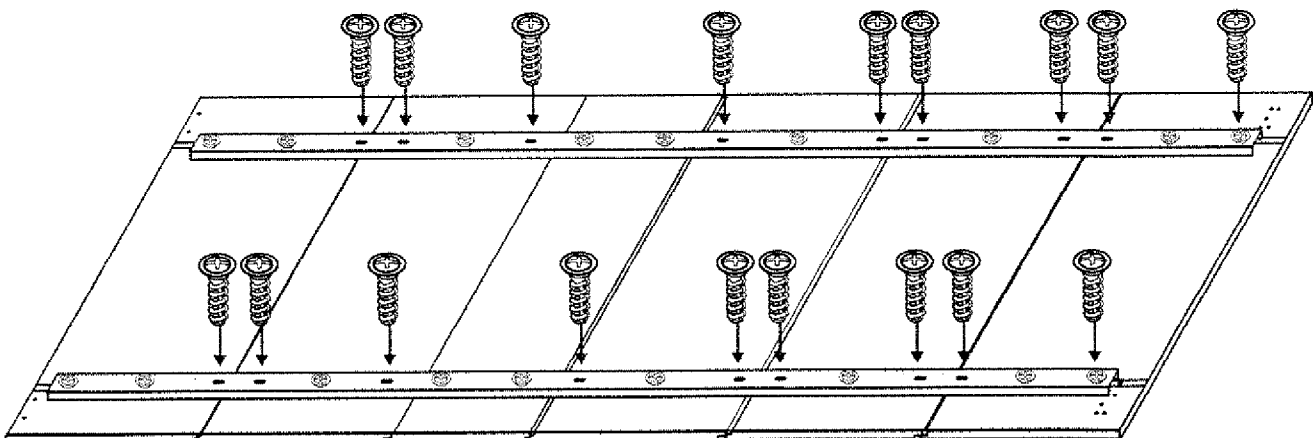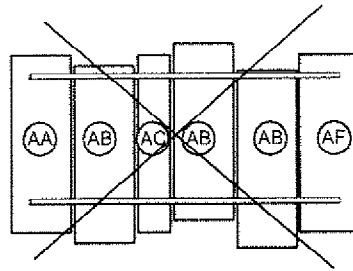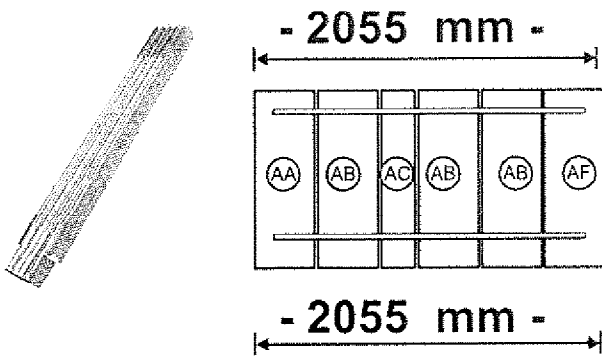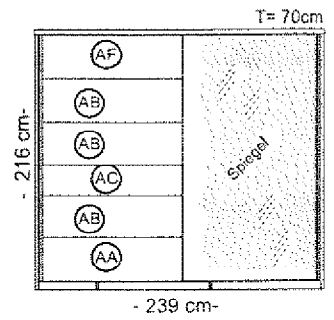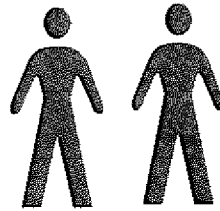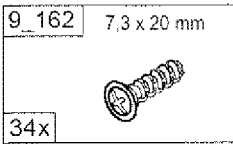

unten
bündig






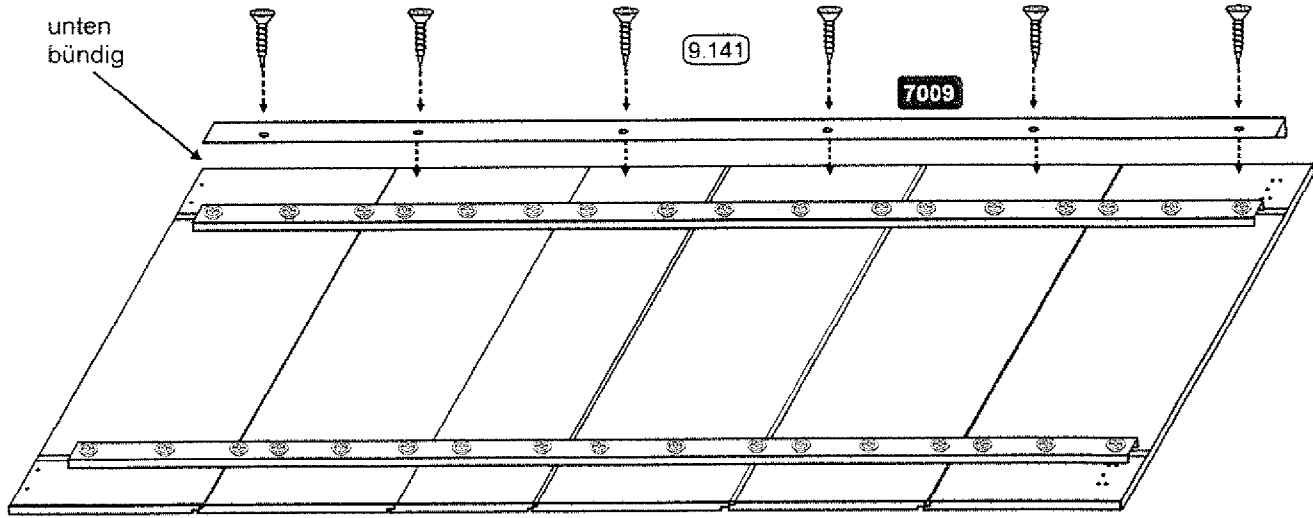


20




Tür LINKS

5.530 Laufwerk äußere Tür

2 x


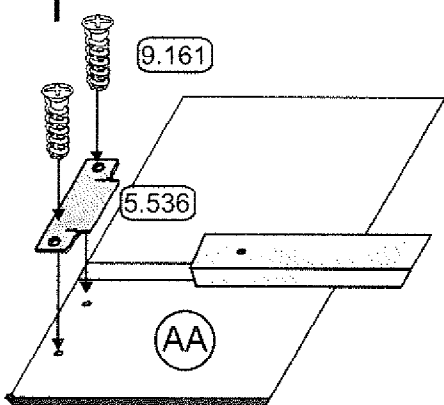
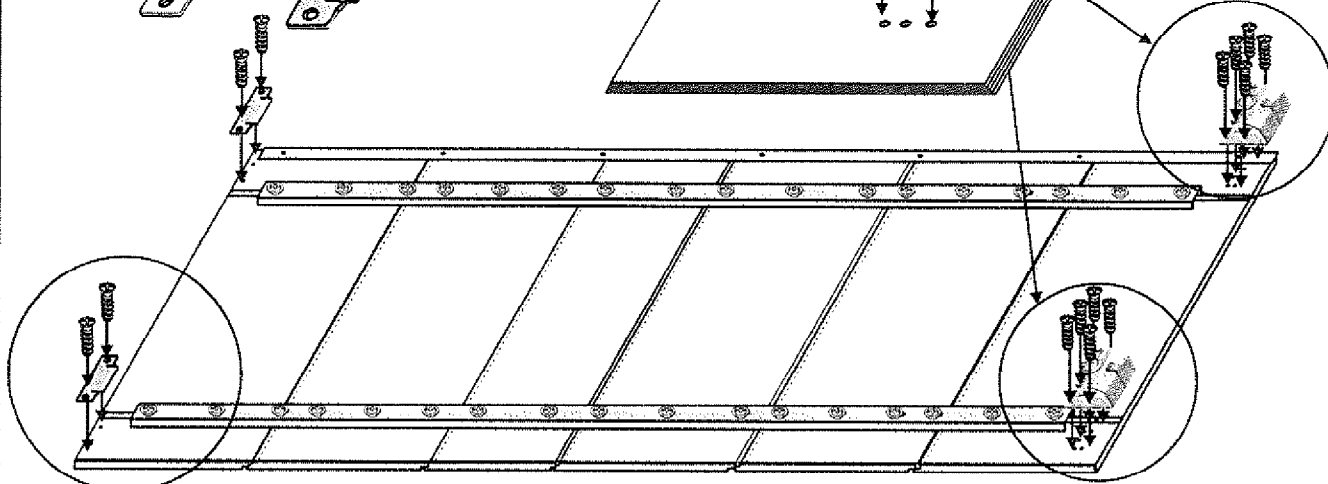
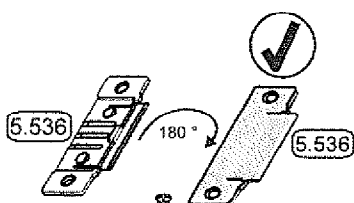
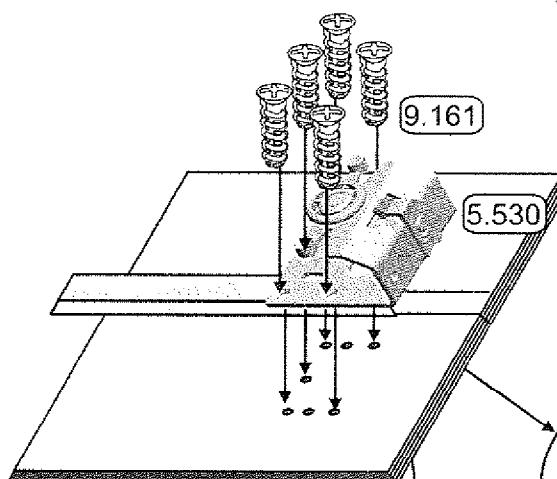
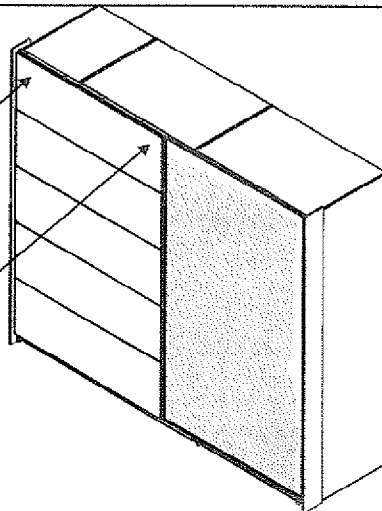
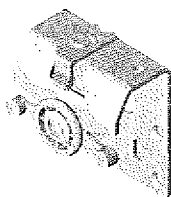


Tür LINKS


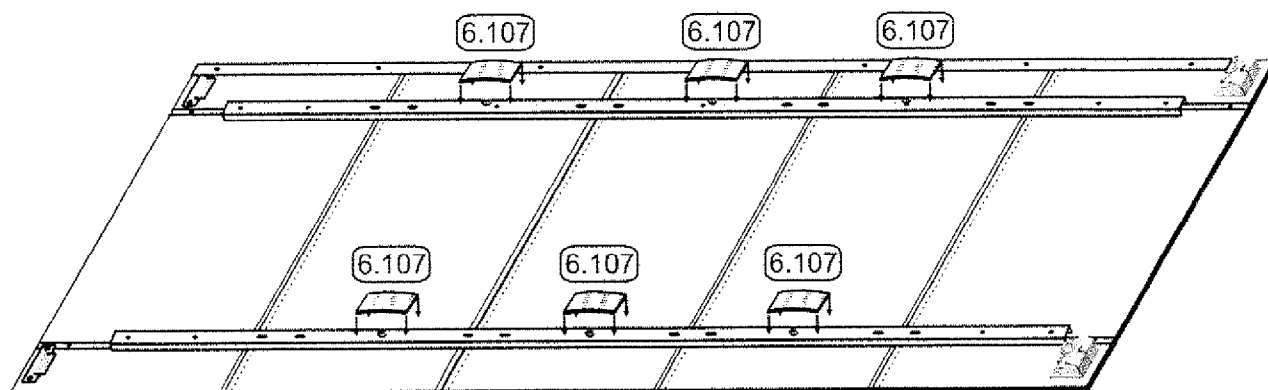
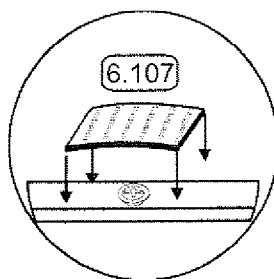
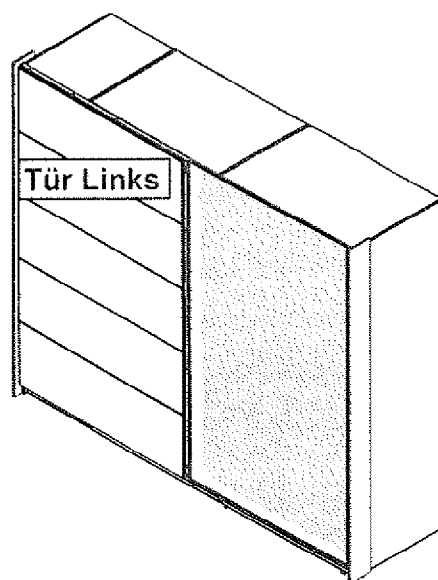




19

Tür RECHTS

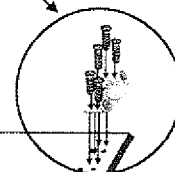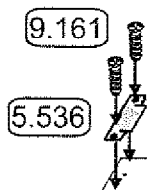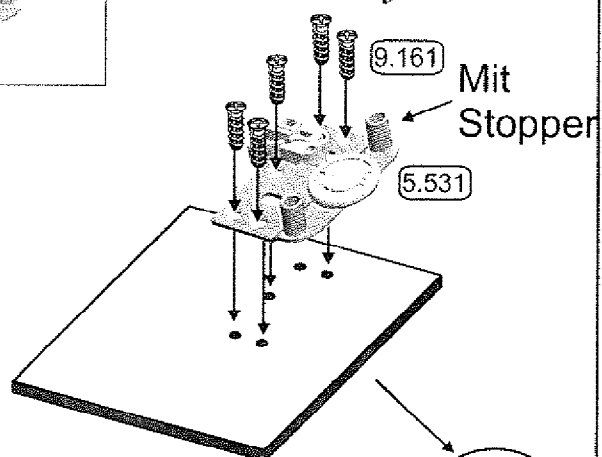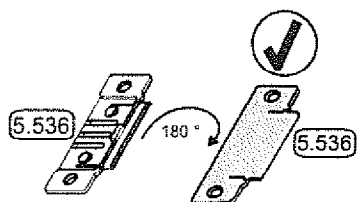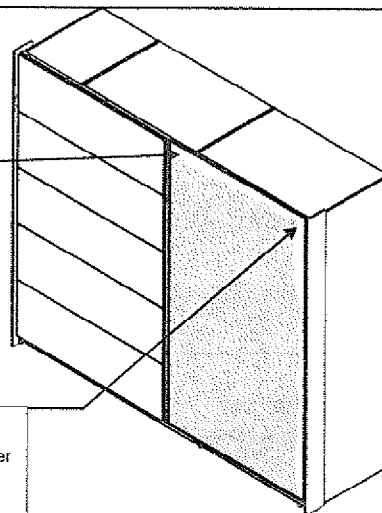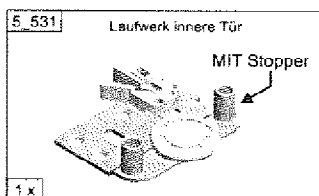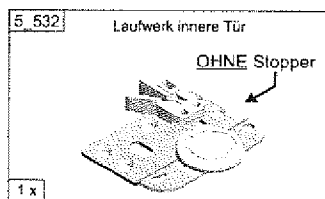

7211N

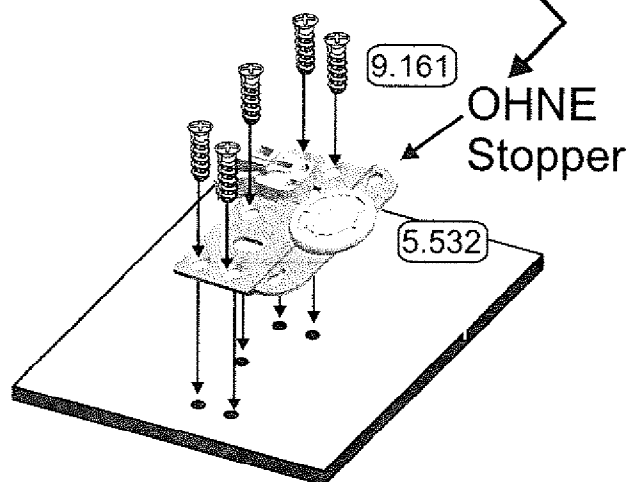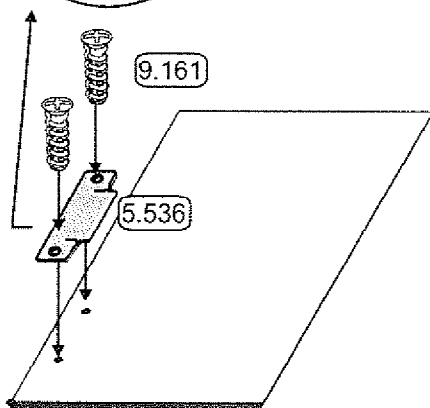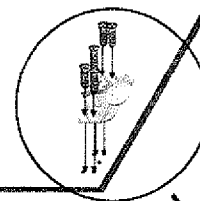
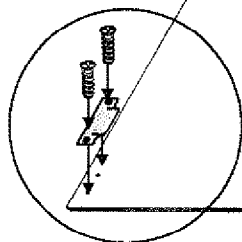


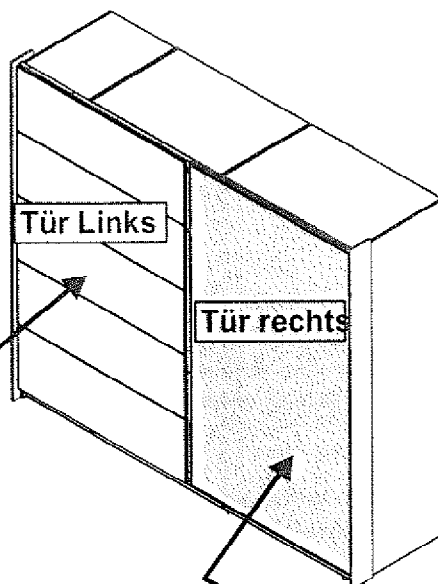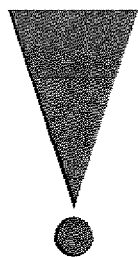

= Montage 2

Tür LINKS




Beschläge

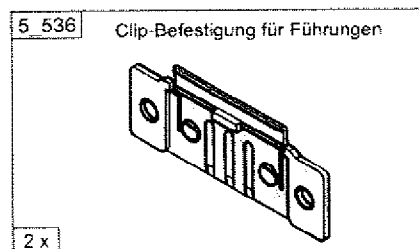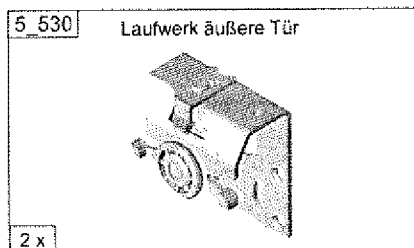

= Montage 1

Tür RECHTS





Beschläge




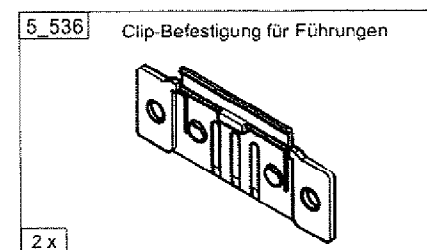
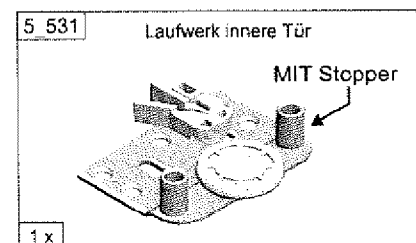
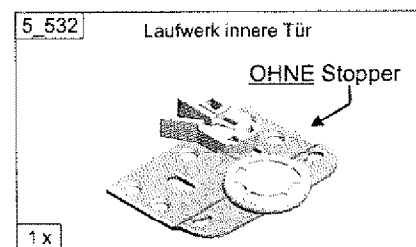


22

Montage 1

Tür Rechts



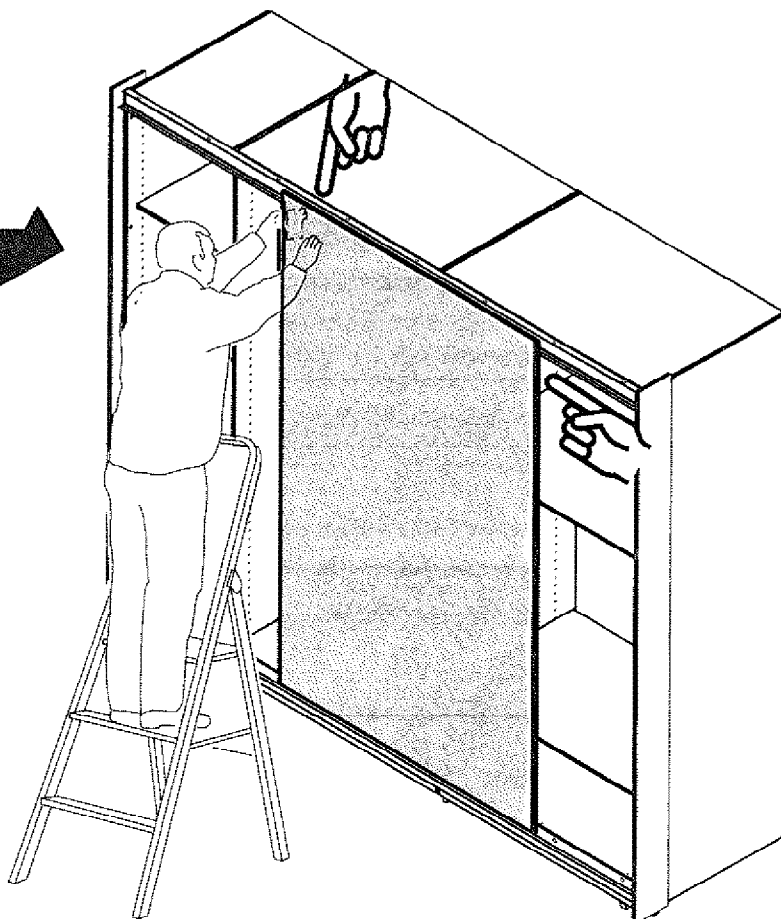
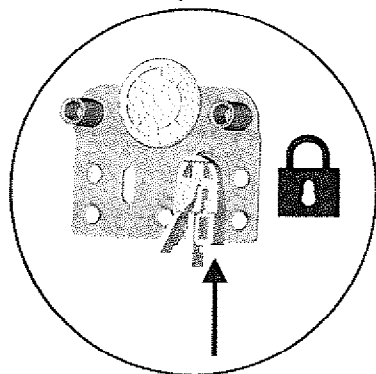
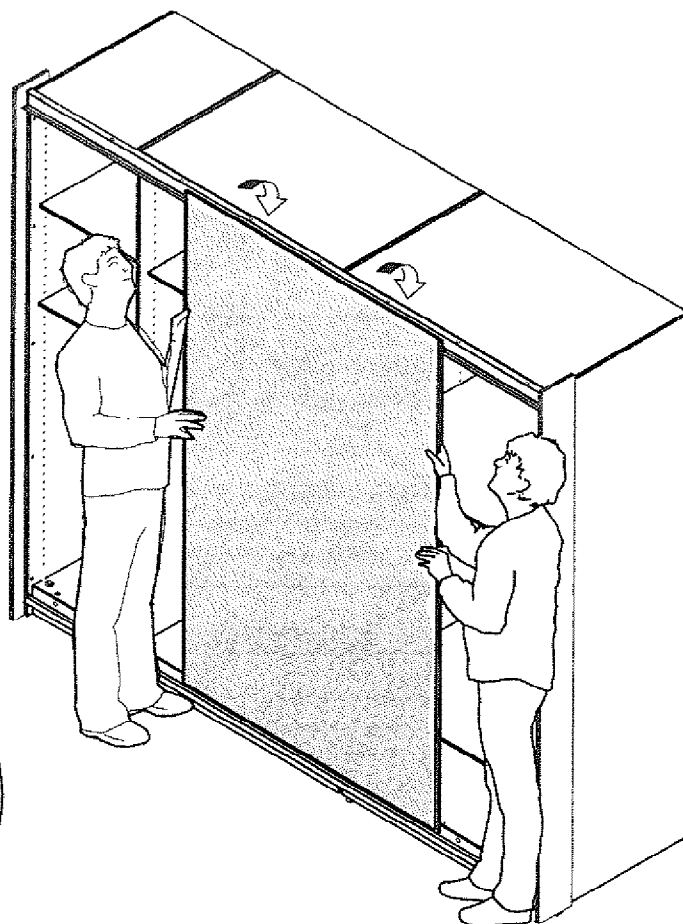
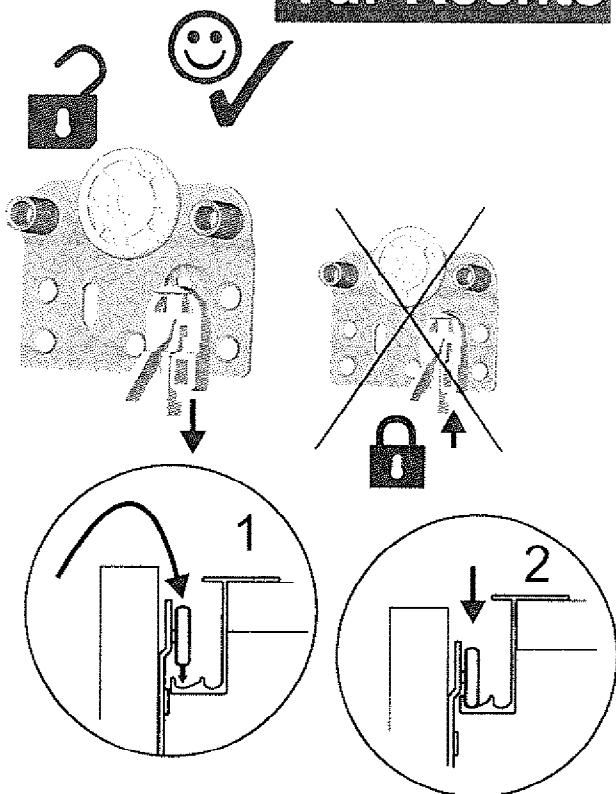


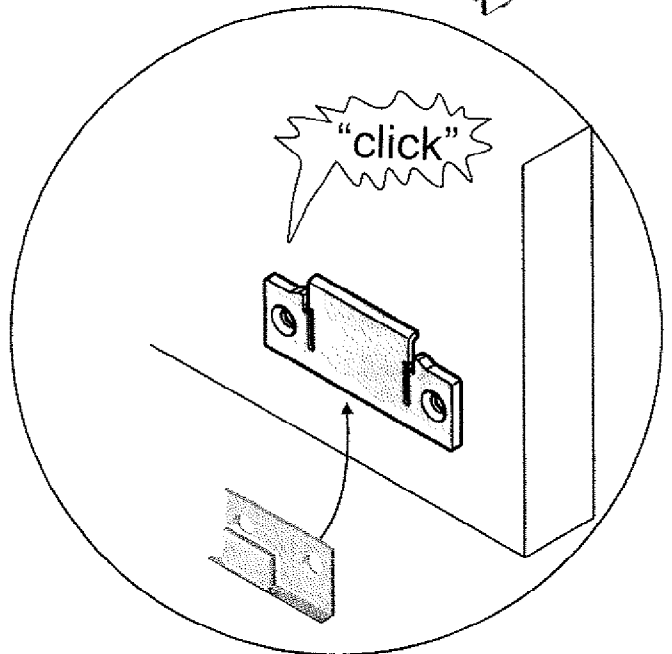
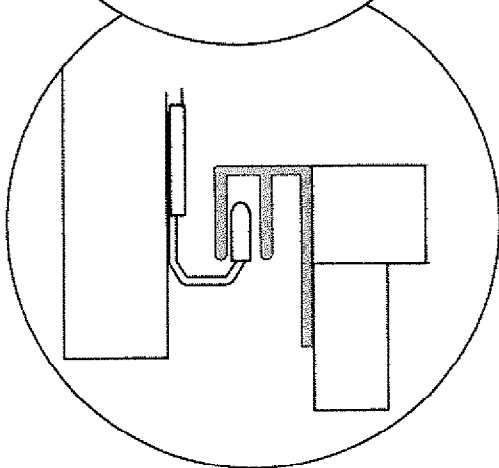
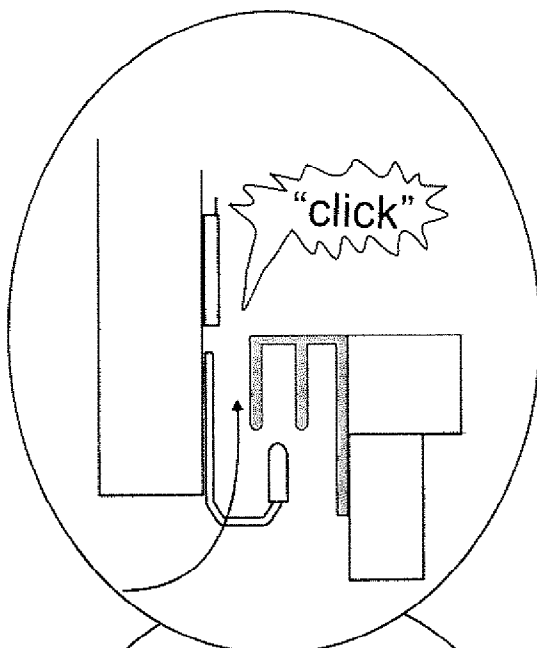
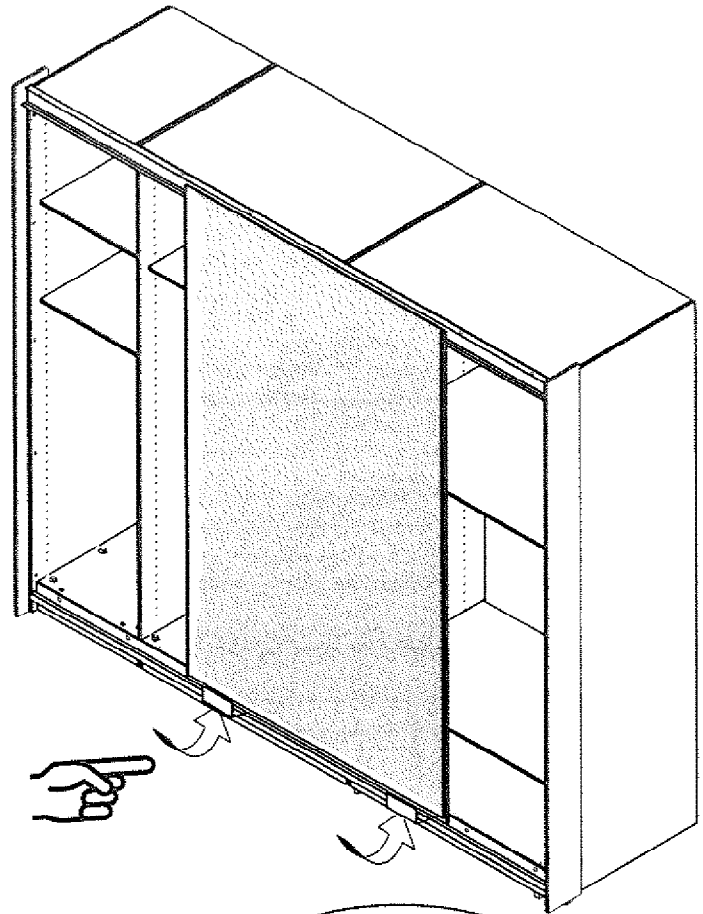
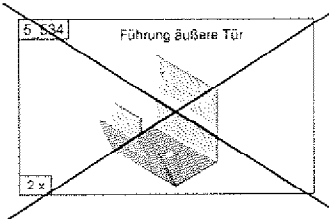
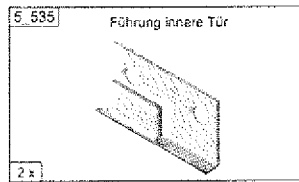


24




Montage 2

Tür Links

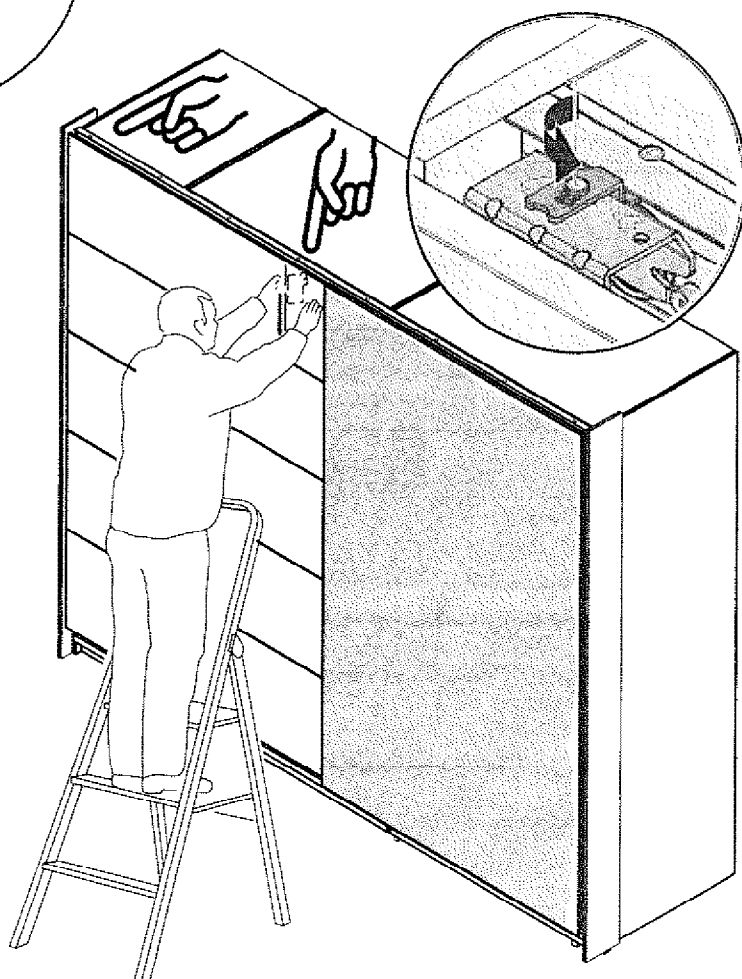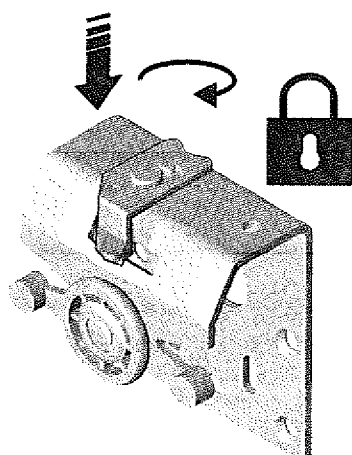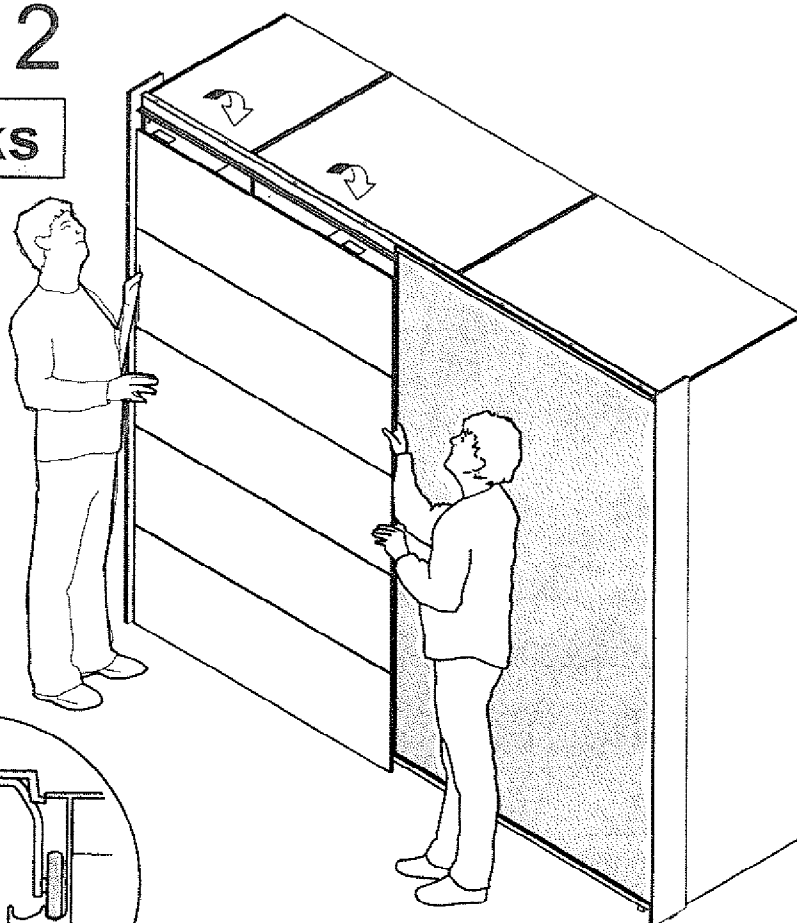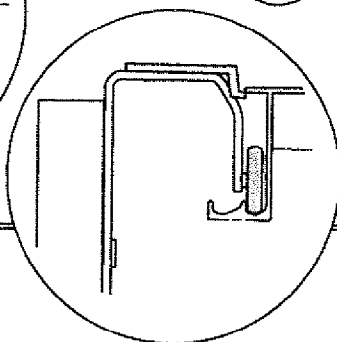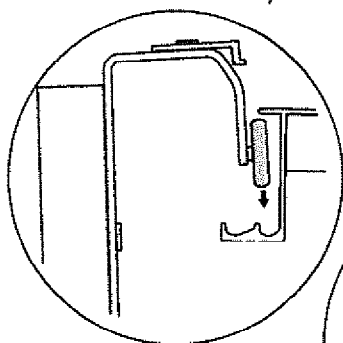
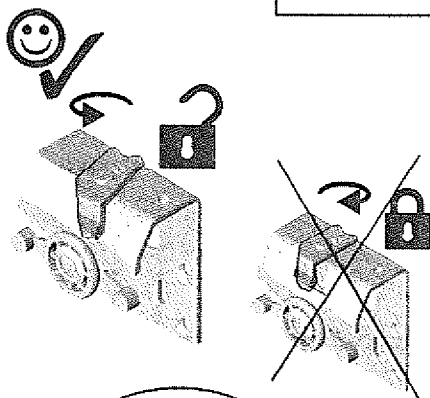


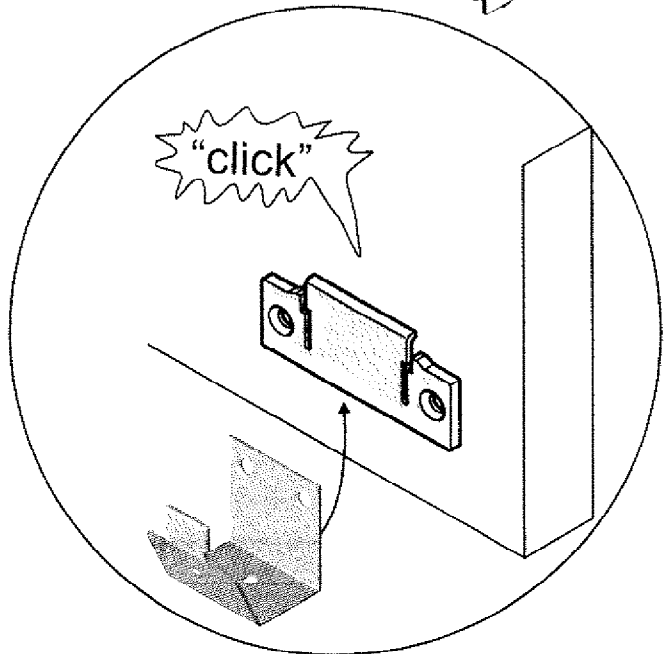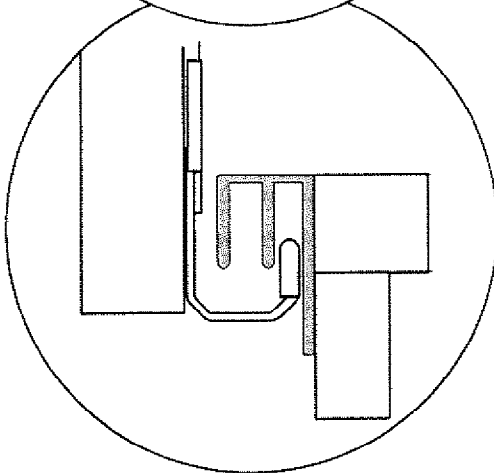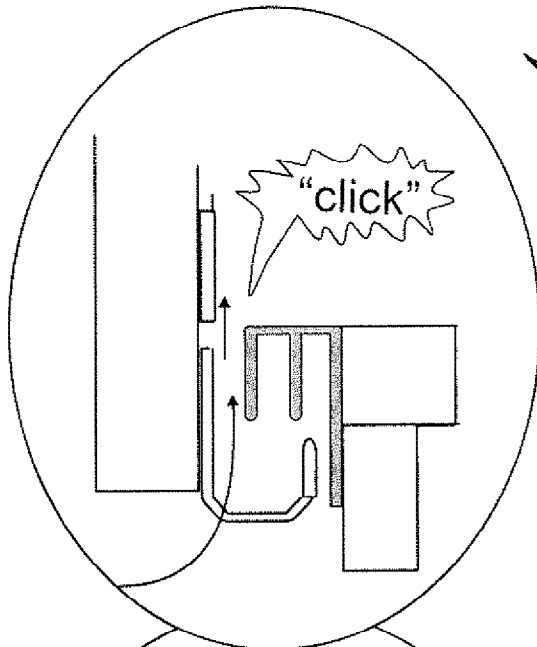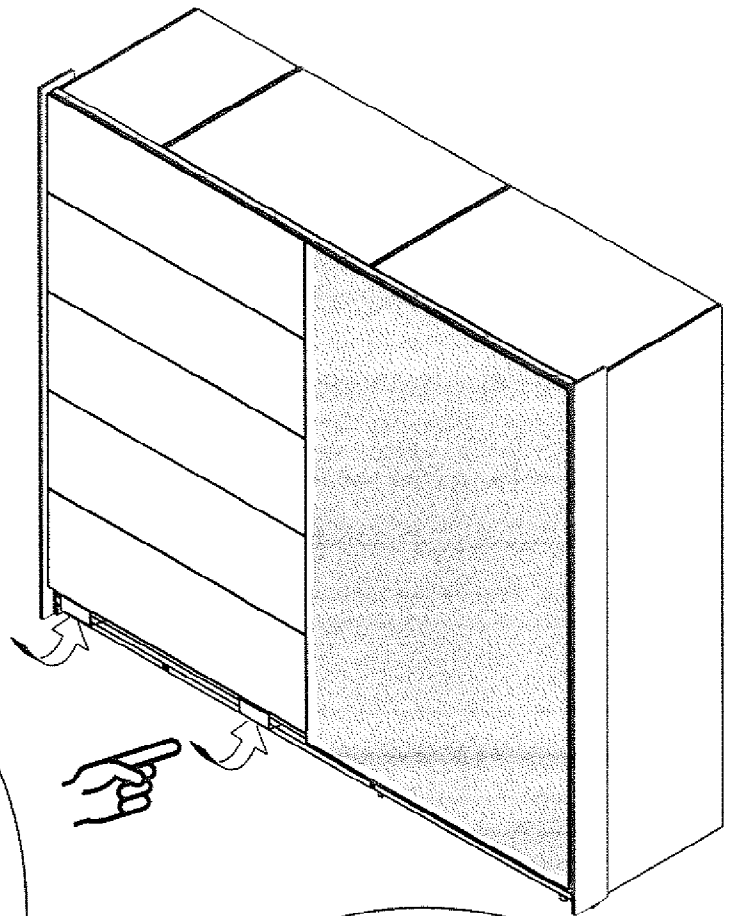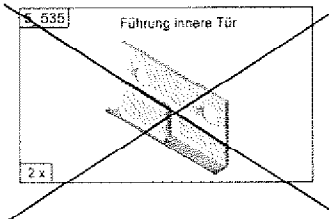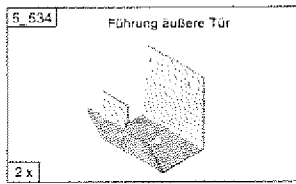



26

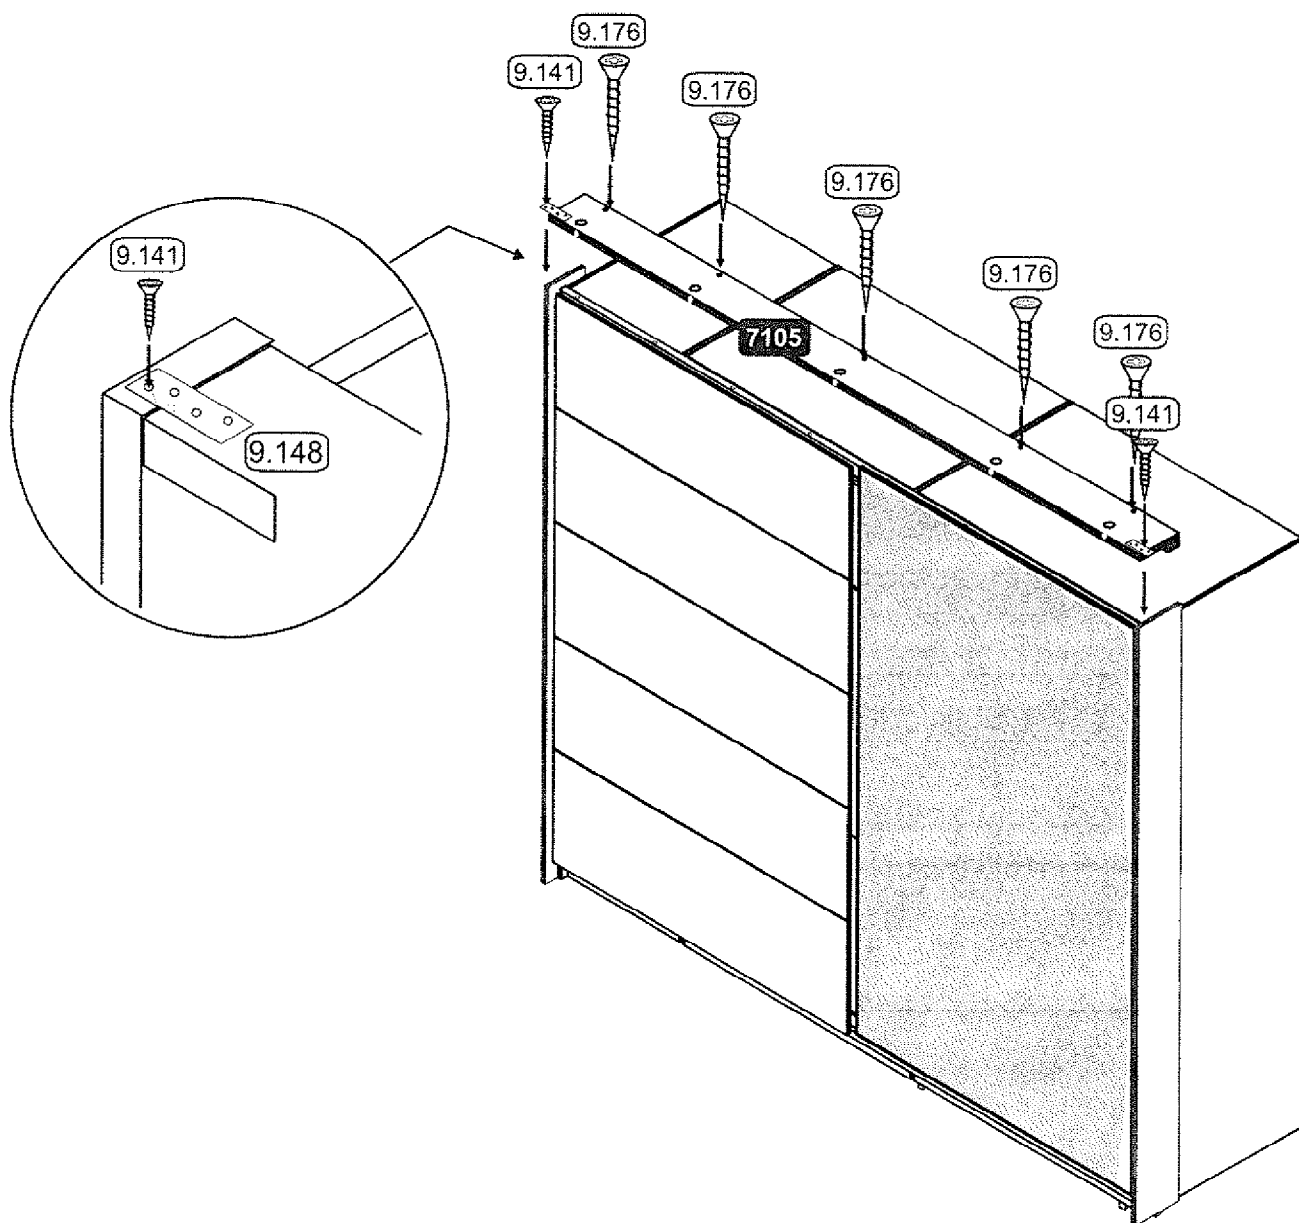
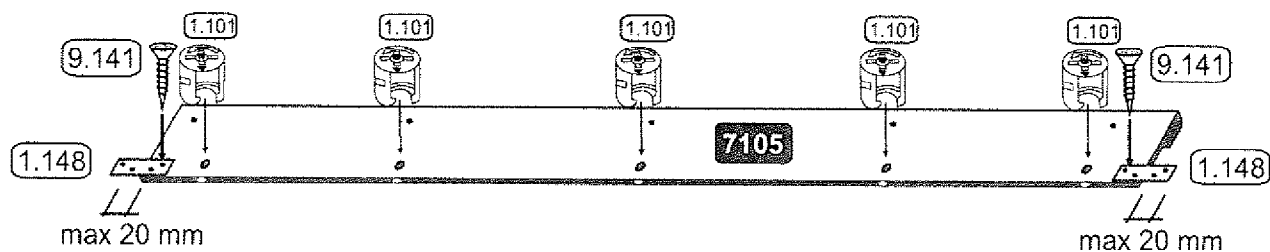
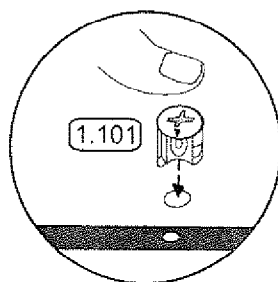




Aufbau OHNE Option BELEUCHTUNG

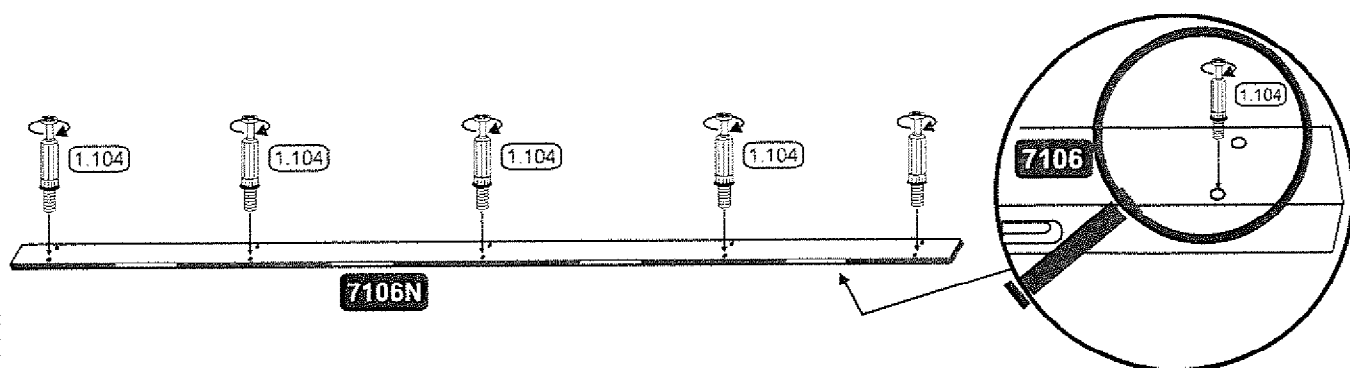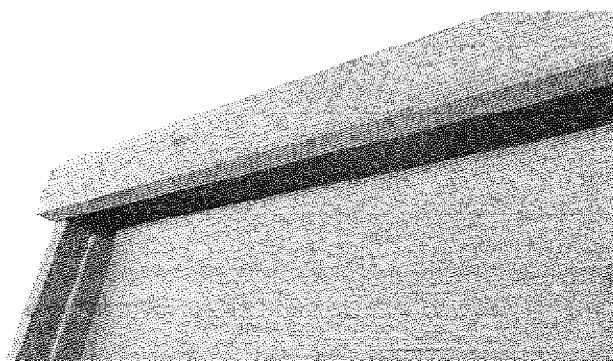





Aufbau MIT Option BELEUCHTUNG - Siehe EXTRA Montageanleitung

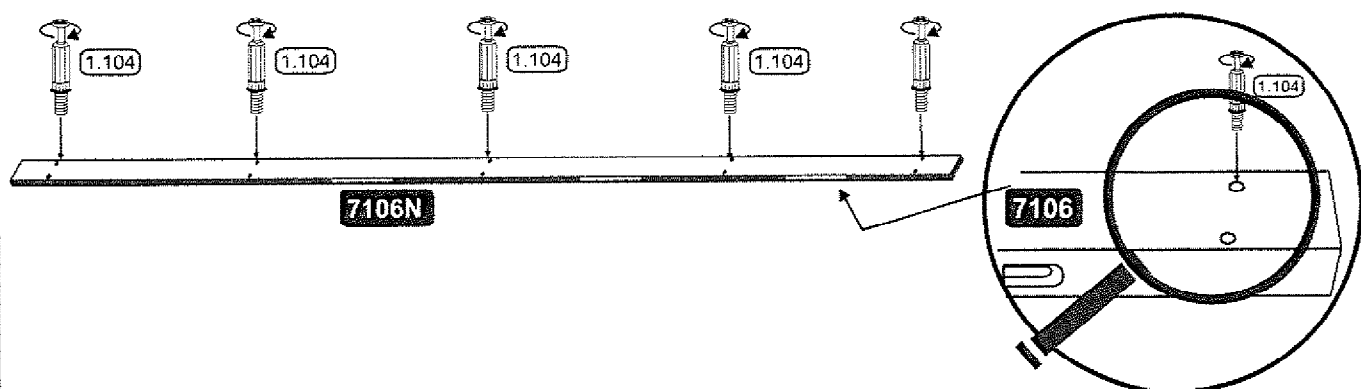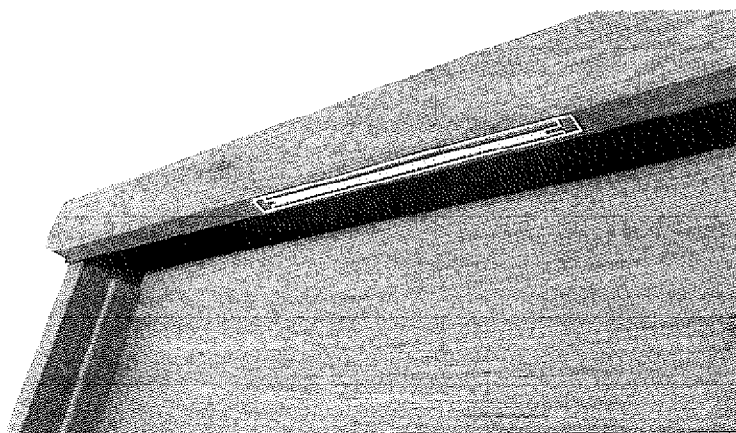

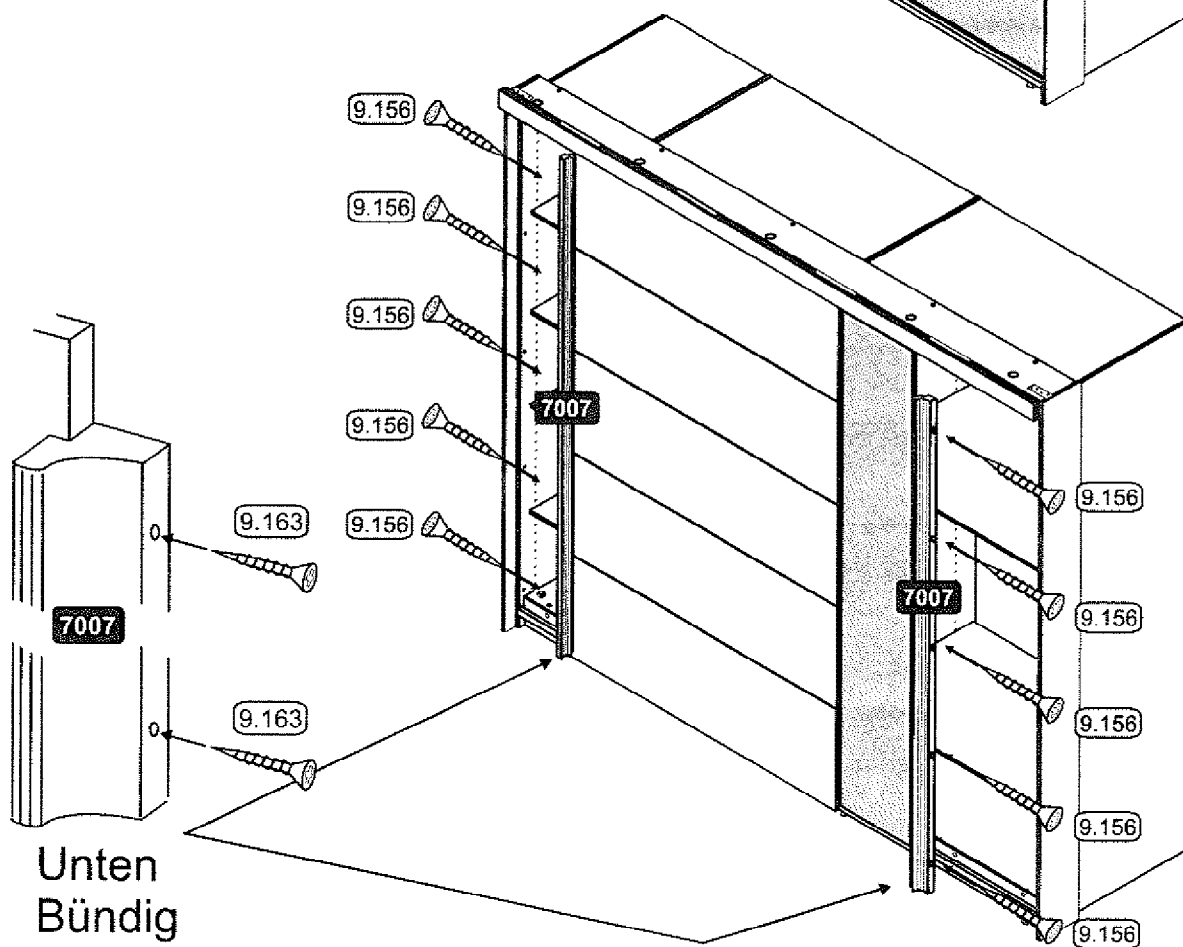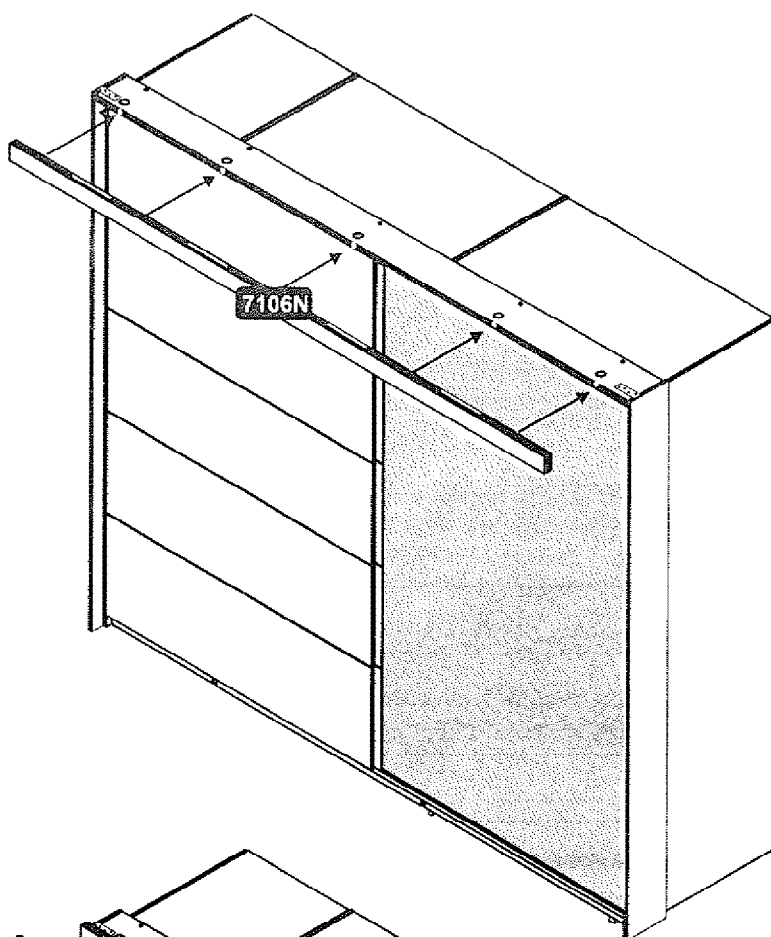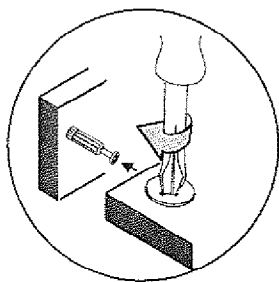


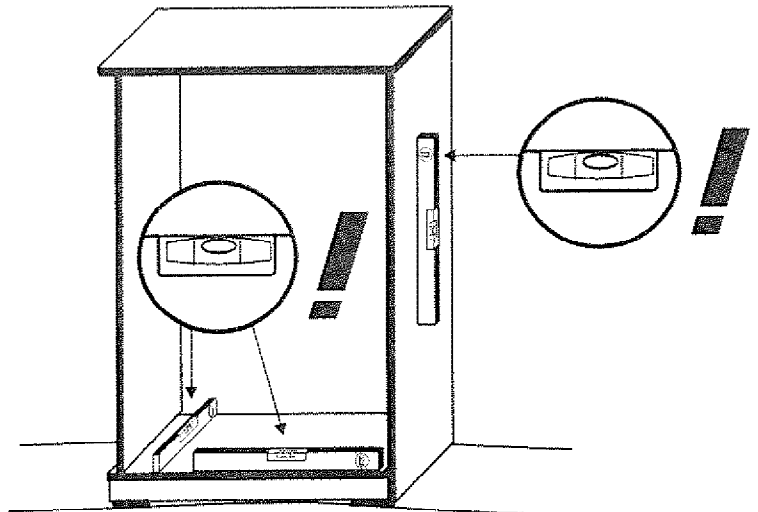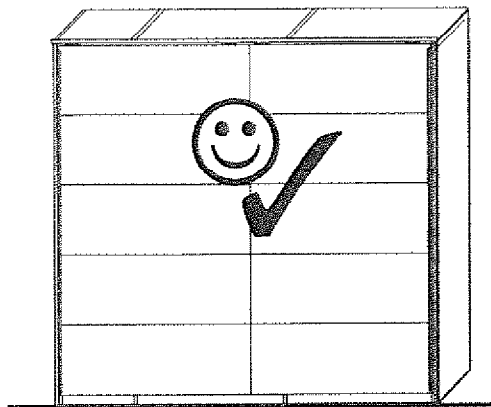




Türenjustierung

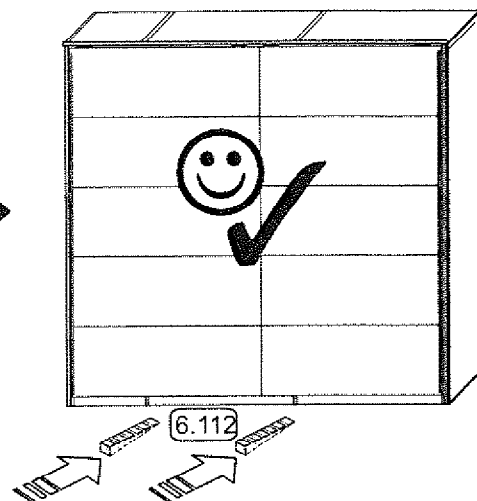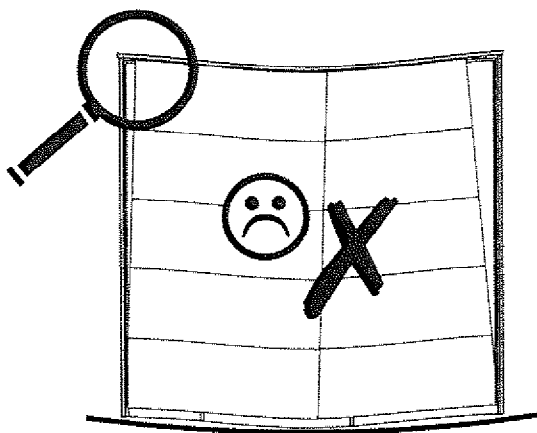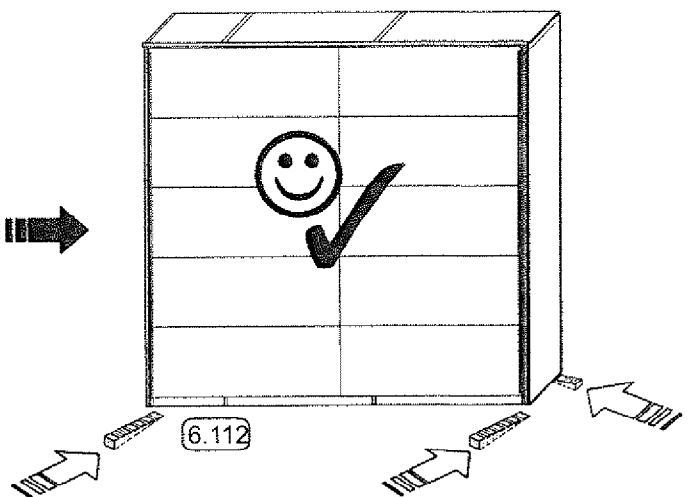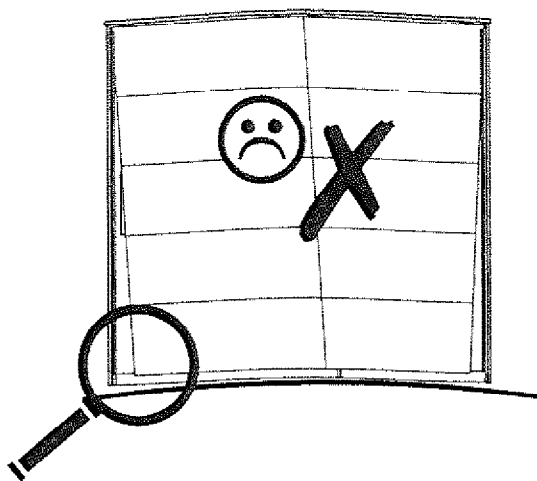


Tür fällt unten aus den Führungen

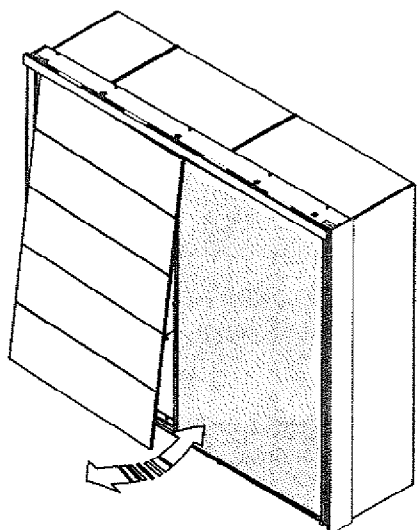


1.

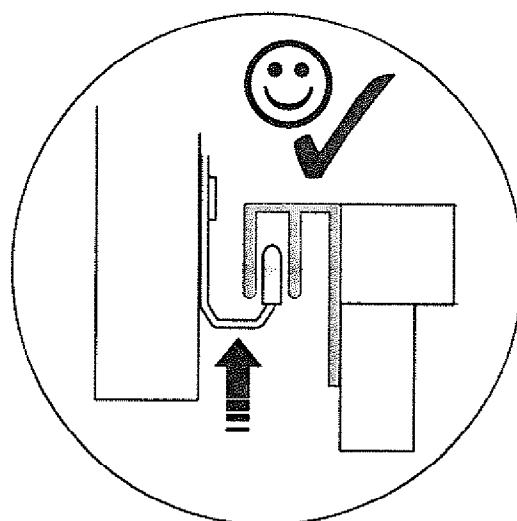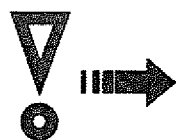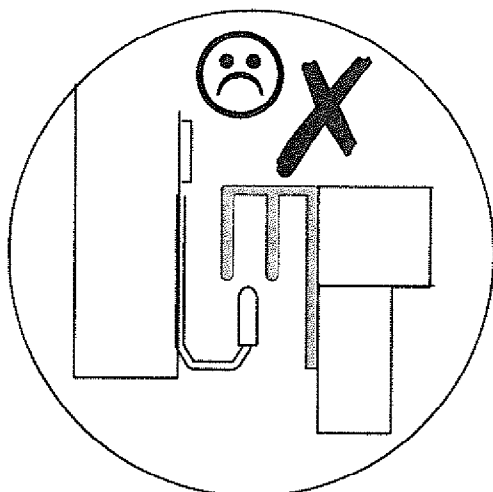

2.

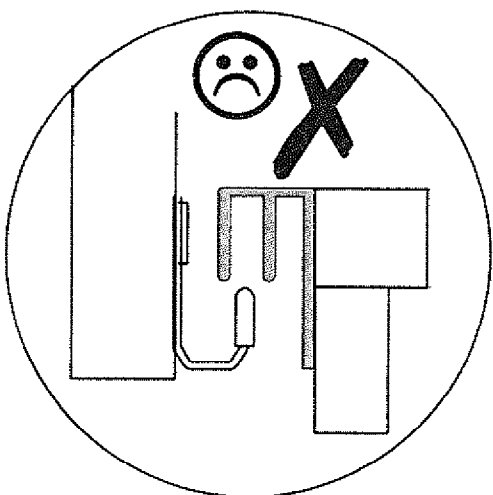

- 2055 mm -





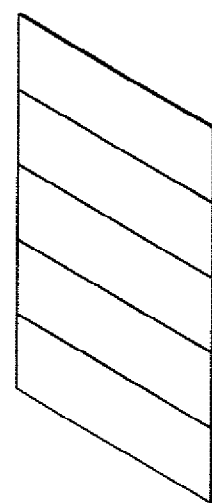


- 2055 mm -




- Seite 34 -

31 Türlänge einstellen

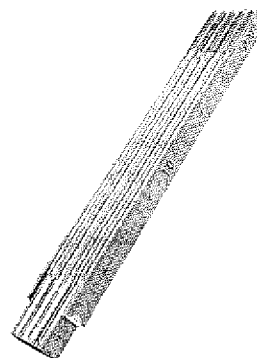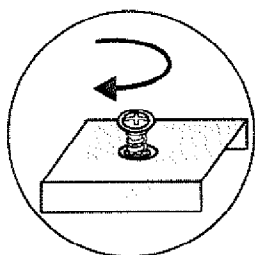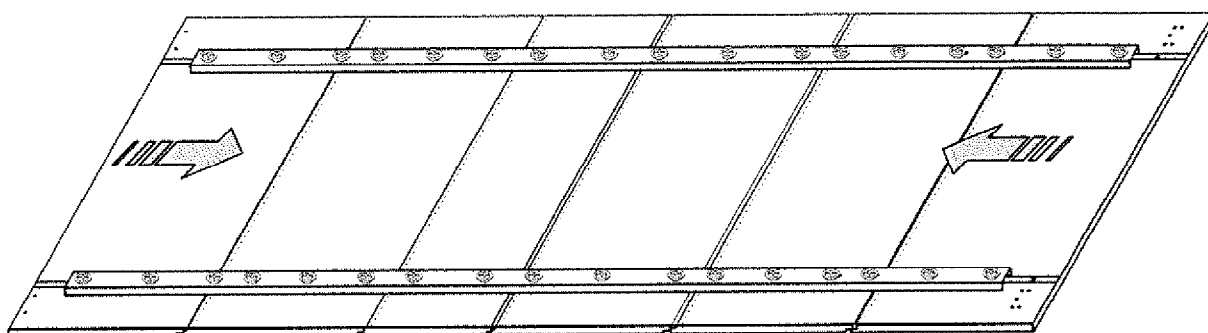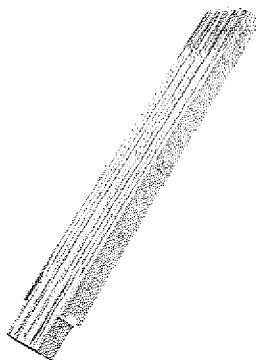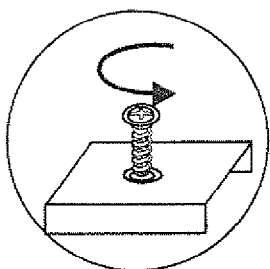

2055 mm

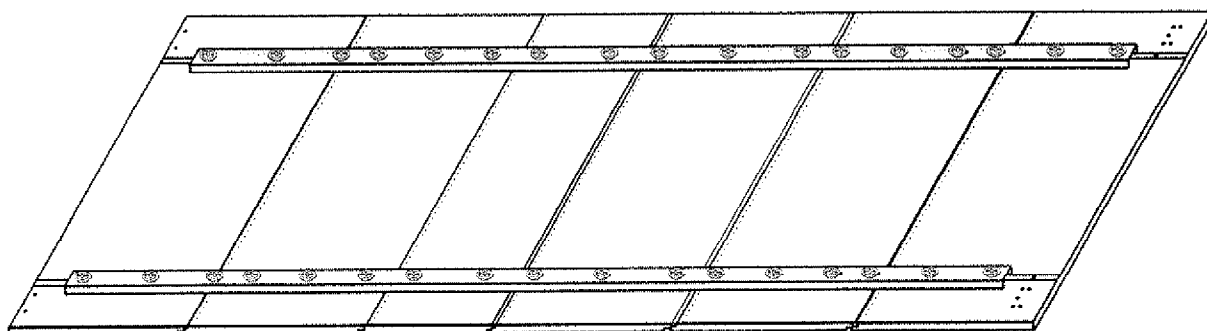

2055 mm

Auf gleichmäßigen Fugenabstand achten!

