

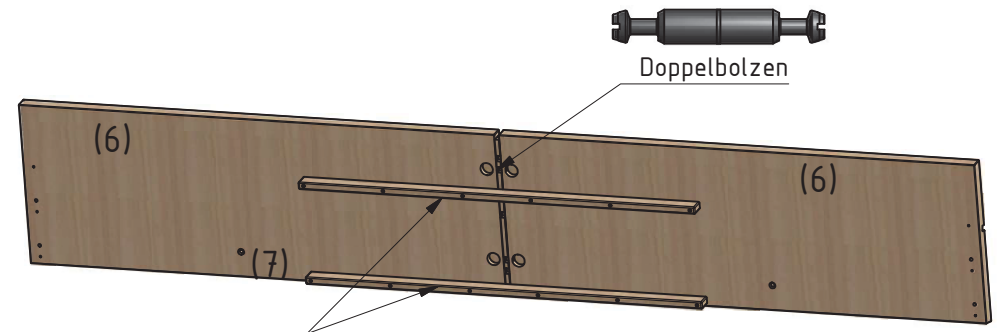
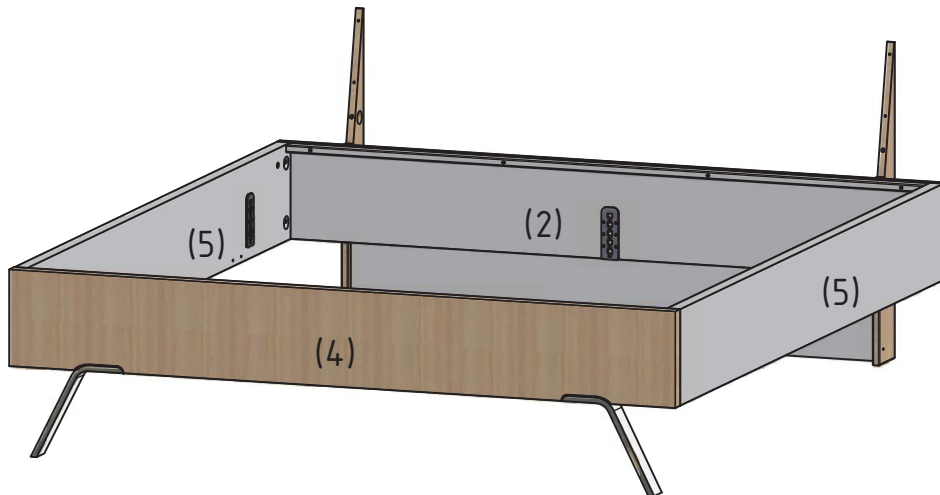


Montageanweisung Bettanlage Zano

1. Bettspangen (1) mit je 2x Maxifix Beschlag am Bettkopfmittelteil (2) montieren.
2. Bettkopfunterteil (3) zwischen die Bettspangen (4 Spax 4x50) und an das Bettkopfmittelteil (7 Spax 4x35) schrauben.
3. Anschließend die Bettseiten (5) am Bettkopfmittelteil (2) und das Bettfußteil (4) an den Bettseiten mit je 2x Maxifix Verbindern und 2 Holzdübeln montieren.
4. Nun die 2 Bettkopfoberteile (6) mit je 2x Maxifix Verbindern mit Doppelbolzen und 3 Holzdübeln verbinden. Anschließend die 2 Verbindungsleisten (7) aufschrauben (12 Spax 4x65) Position ist markiert.

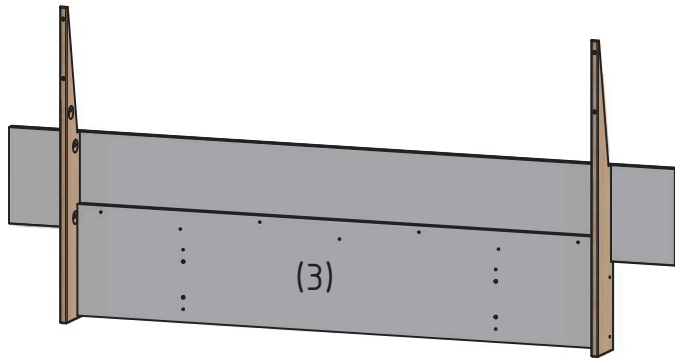

6. Jetzt wird das Bettkopfberteil (6) auf das Bettkopfmittelteil aufgesetzt und mit 2x Maxifix und 4x Spax (2 Stück 4x40, 2 Stück 4x65) mit den Bettspangen verbunden.
7. Danach werden die seitlichen Blenden (8) am Bettkopfberteil (6) mit je 3x Minifix Beschlag und 2x Dübel montiert.
8. Als nächstes werden die Metallablageböden (9) eingebaut, hierzu wird der Metallboden in die Nut eingeschoben und von hinten durch 2 Schrauben (M4x35) gesichert.
9. Zum Schluss werden der Mittelbalken und die Auflagewinkel, auf die gewünschte Höhe, in der Betтанlage eingehängt.

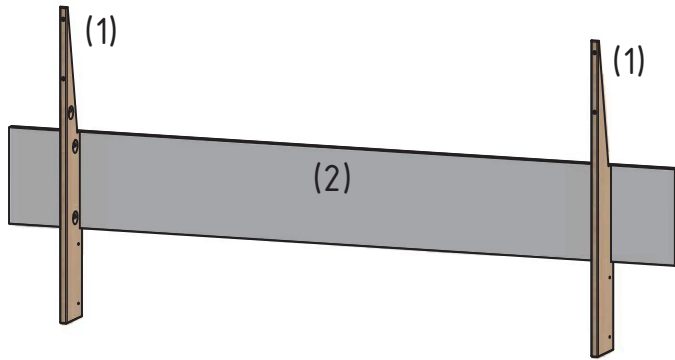