

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite



www.held-hilft.de



Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej



www.held-hilft.de



Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website



www.held-hilft.de



Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach



www.held-hilft.de



Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web



www.held-hilft.de



Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót



www.held-hilft.de



Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web



www.held-hilft.de



Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru



www.held-hilft.de



Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website



www.held-hilft.de



Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız



www.held-hilft.de



Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách



www.held-hilft.de



Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте




www.held-hilft.de




Pflegehinweise










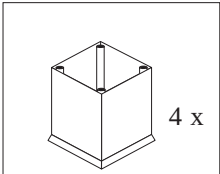


1 4551

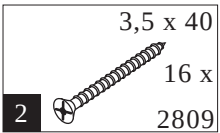


2

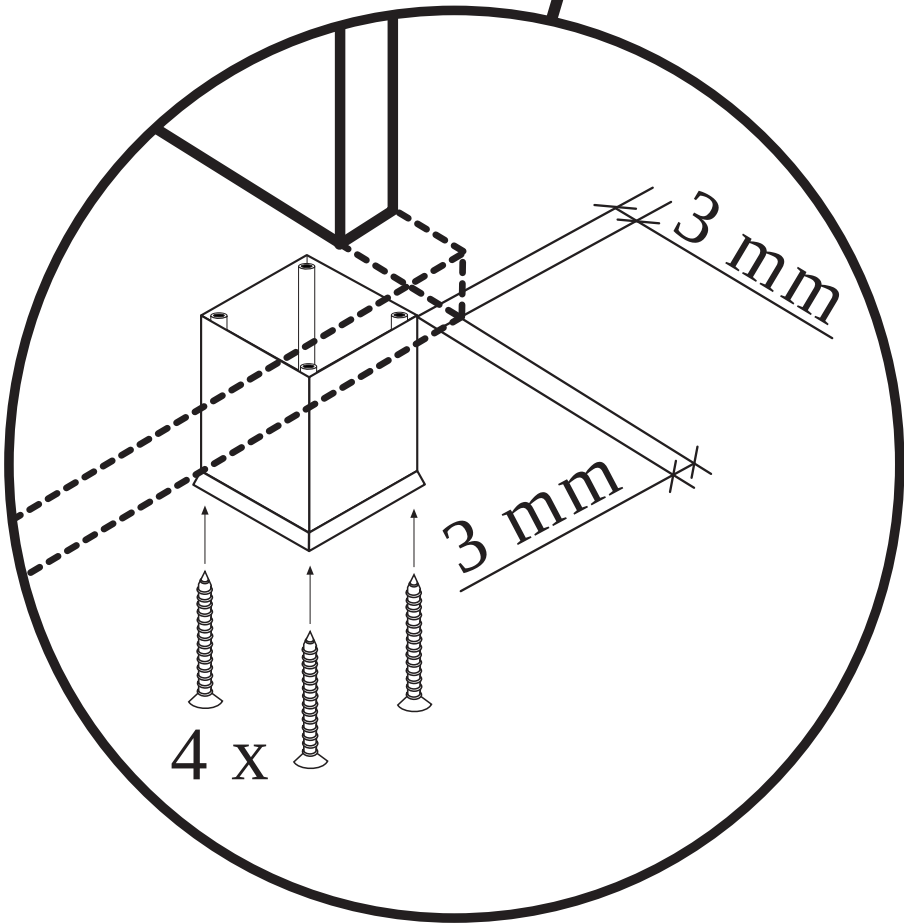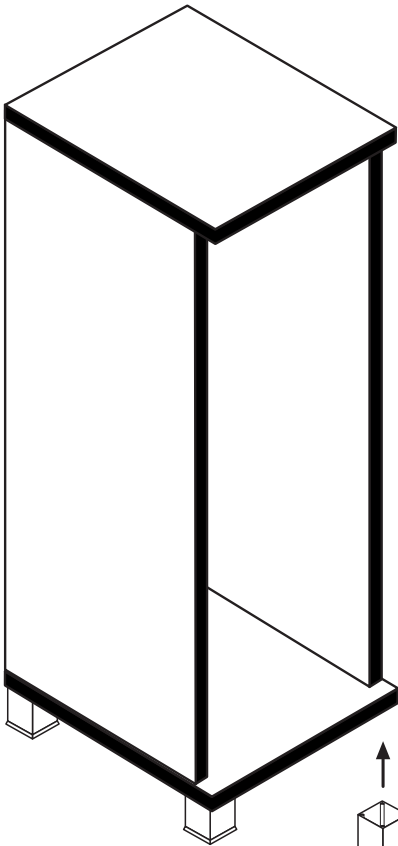

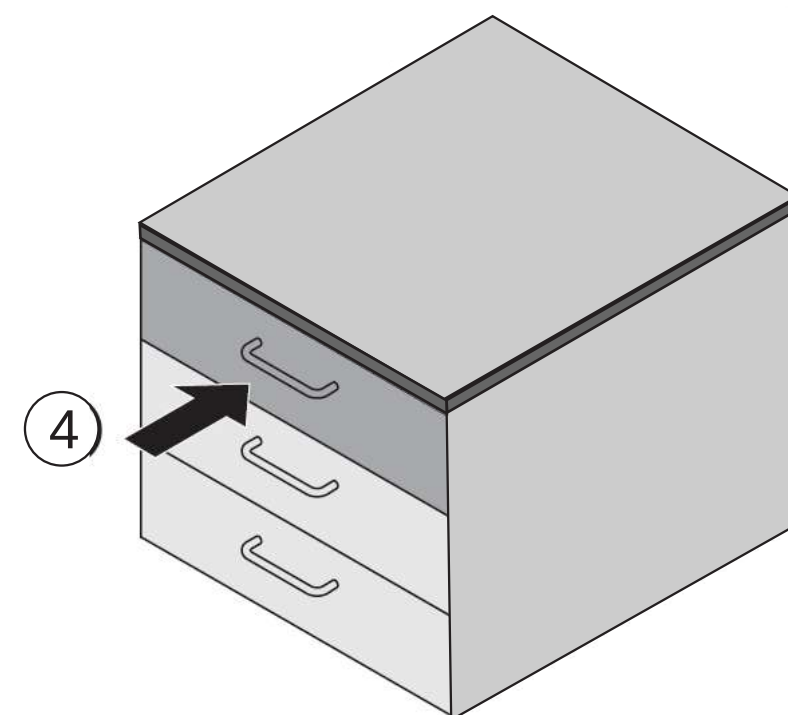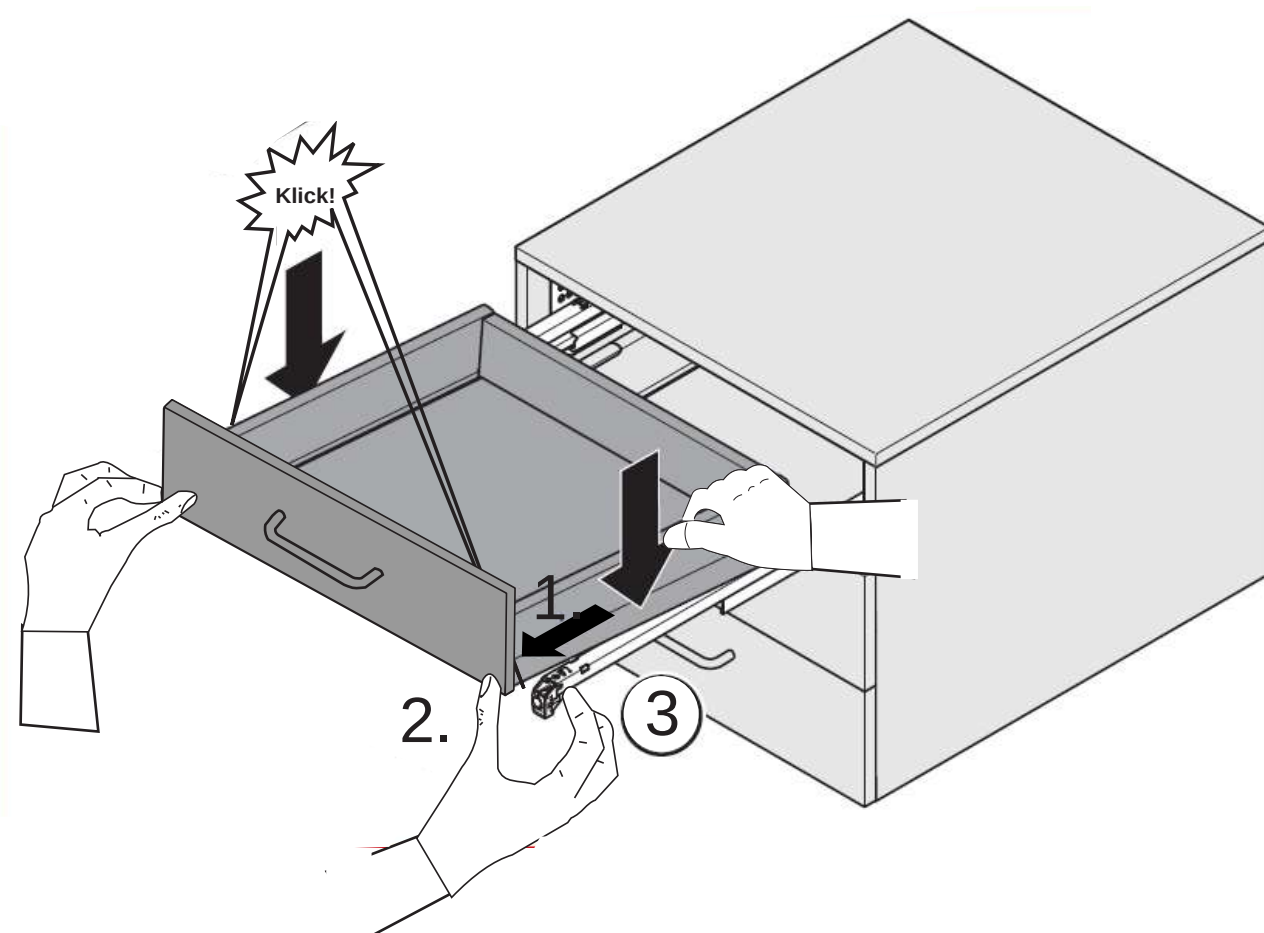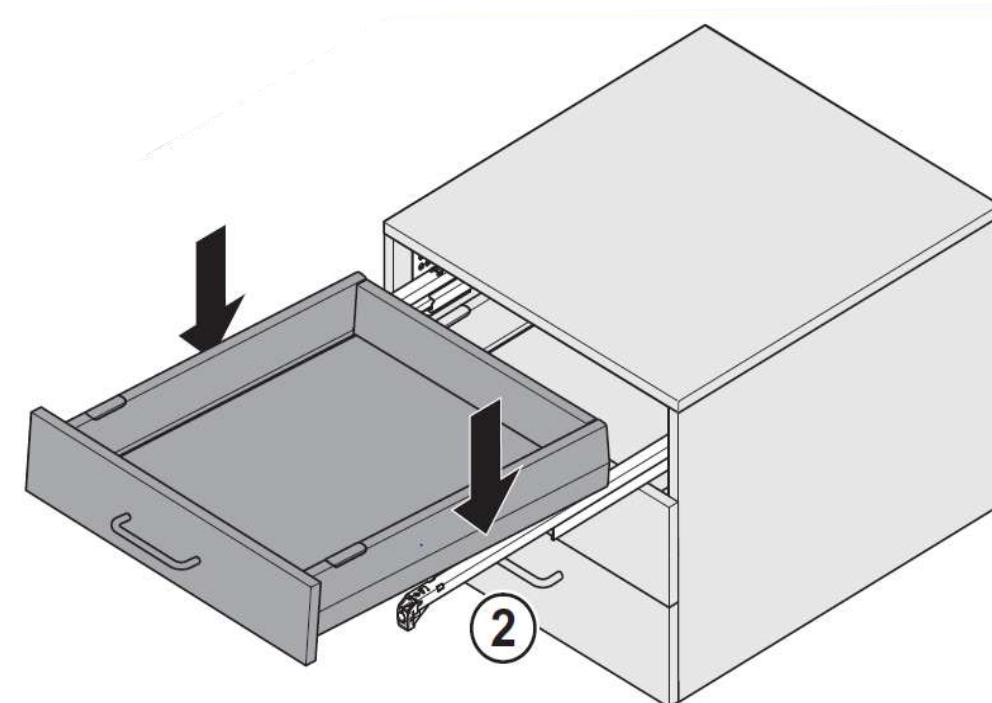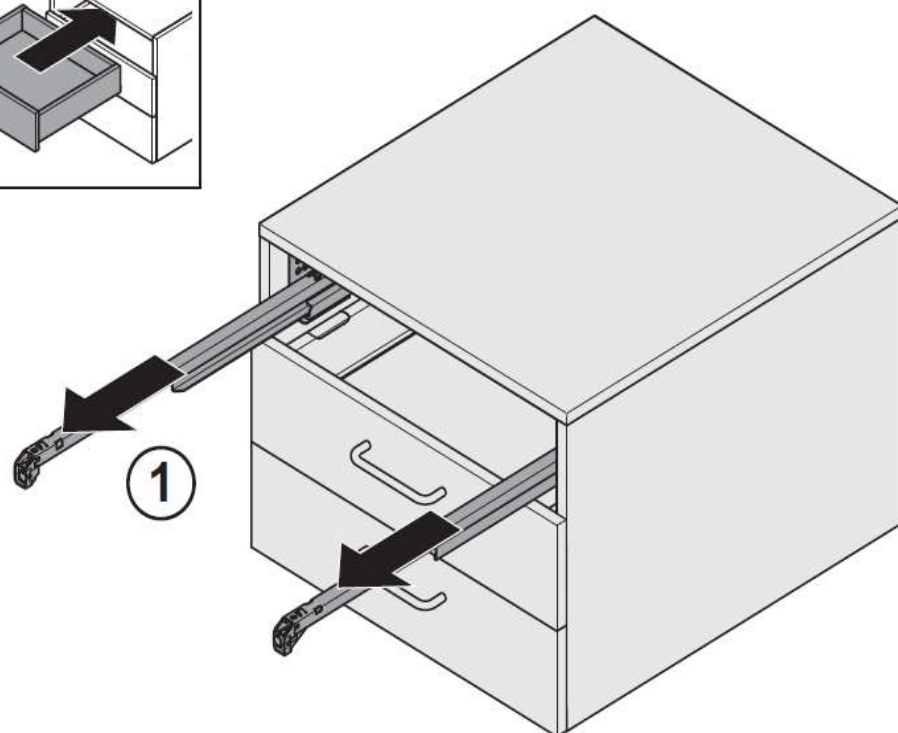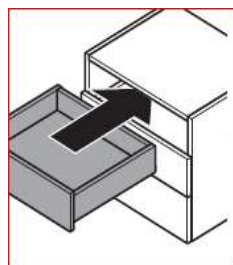

Einstellen der Zargen

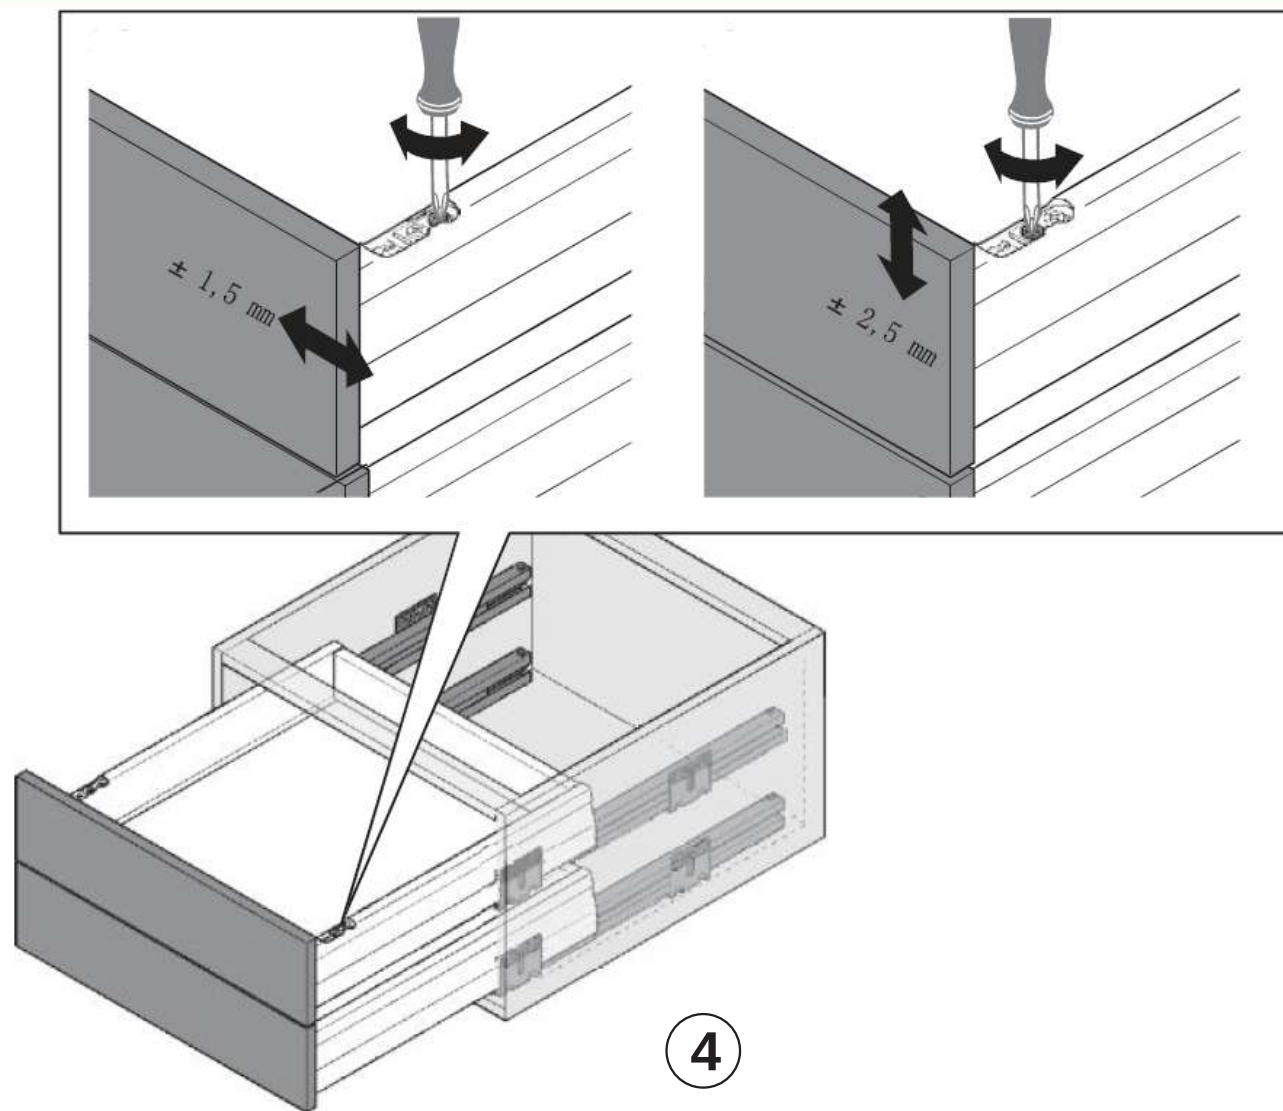







Wir sind für Sie da!



















Schnelle Hilfe 24/7
www.held-hilft.de

Ersatzteil-Sofort-Hilfe:
0571-7983810

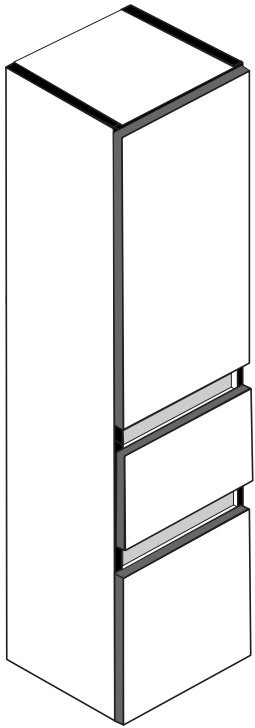

88224.51907-09-2018

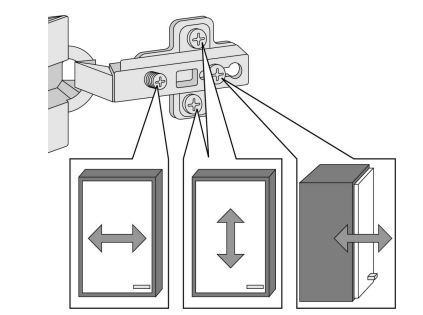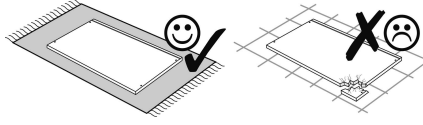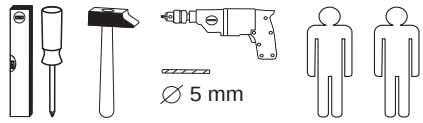

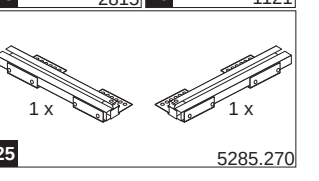 1 8 x 2802	 2 8 x 2801	 3 gedämpft 2 x 1504	 4 ungedämpft 2 x 1505	 5 4 x 1613	 6 16 x 2812
 7 8 x 30 8 x 2861	 8 2 x	 9 2 x	 10 4 x 30 4 x 2812	 11 5,8 x 55 2 x 2840	 12 8 x 30 2 x 2842
 13 2 x 2843	 14 6 x 2865	 15 5 x 25 16 x 2860	 16 25 x 2862	 17 3,5 x 15 24 x 2804	 18 6,3 x 11 4 x 2815
 19 2 x 1121	 20 6,3 x 16 4 x 2816	 21 1 x 2863	 22 2 x 1122	 23 4 x 27 2 x 2829	 24 4 x 9 5 x 30 4 x 2835 2 x 2824
 25 1 x 5285.270					
					

Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.



De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.



Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.



Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.



Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir bilene danışınız.

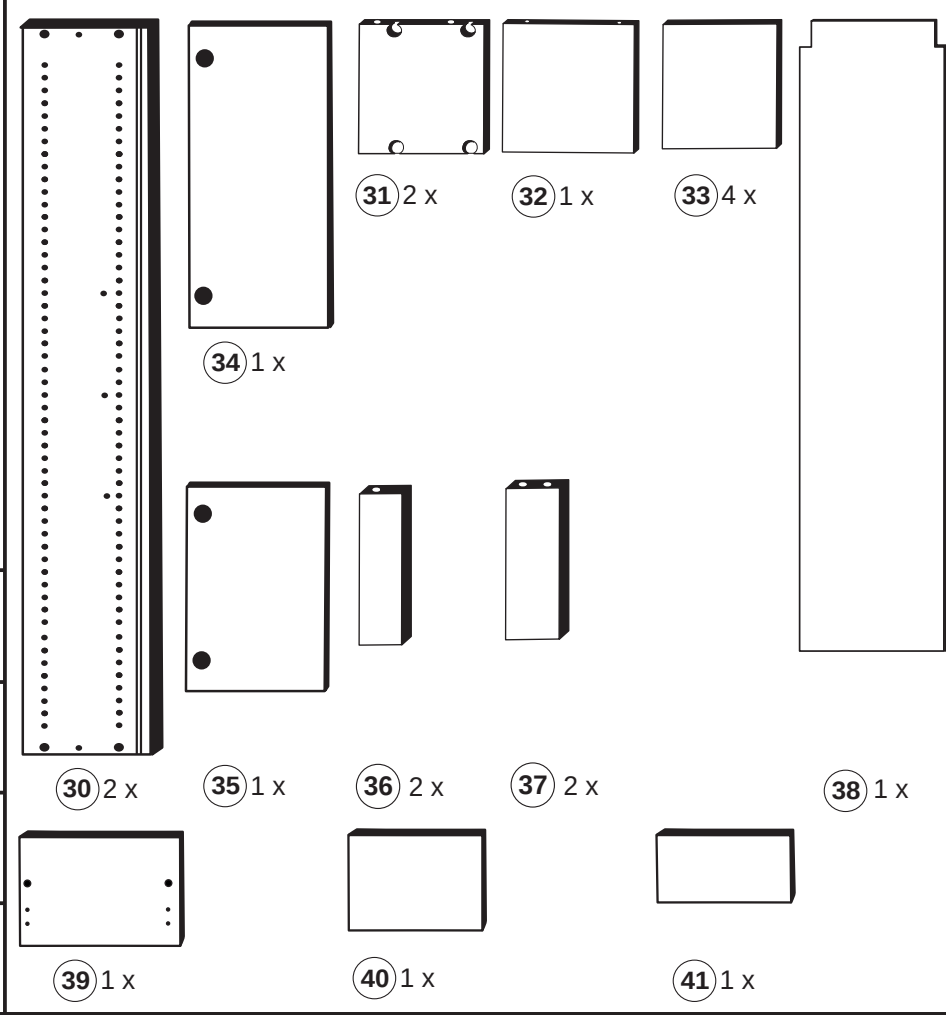


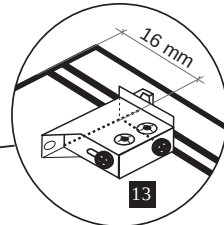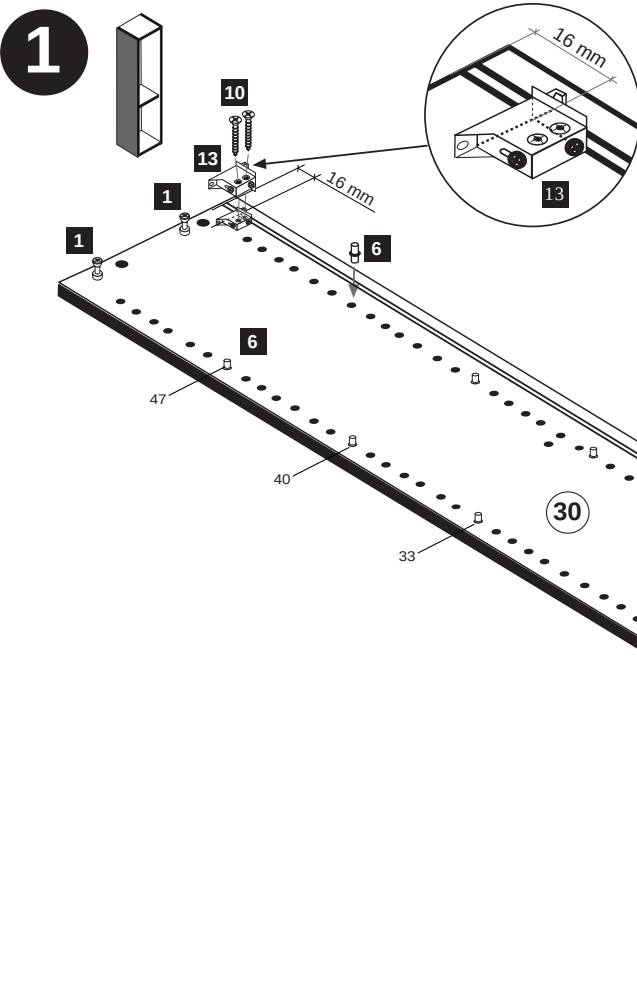


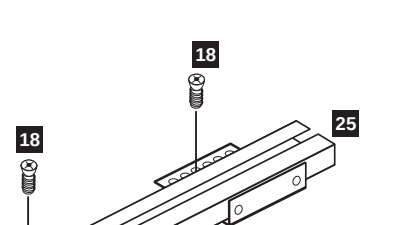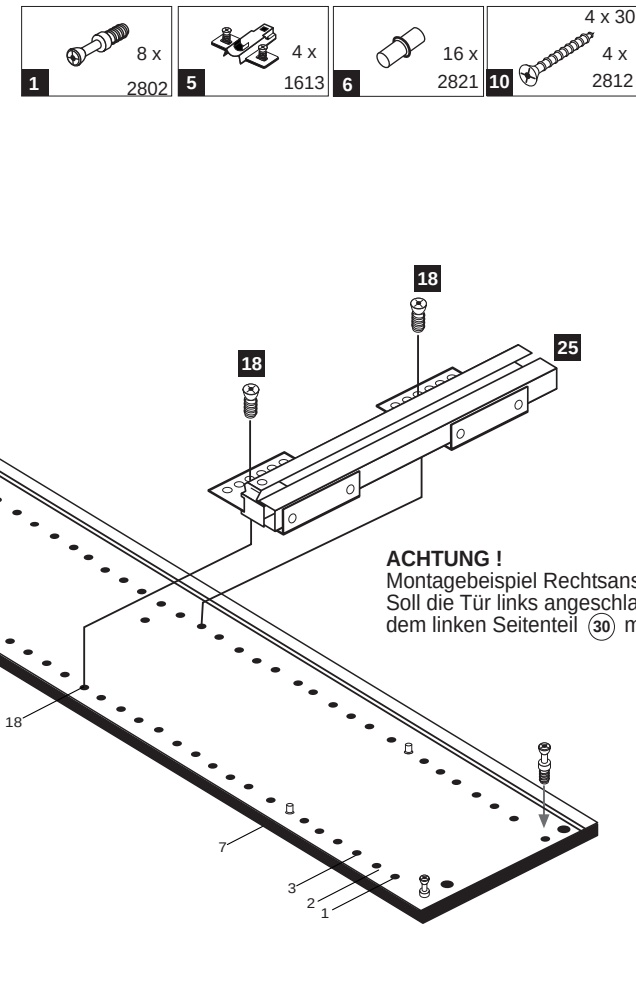


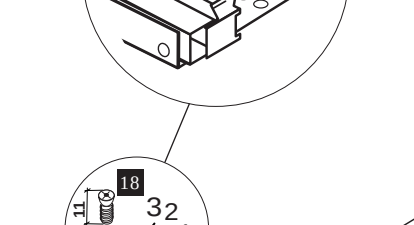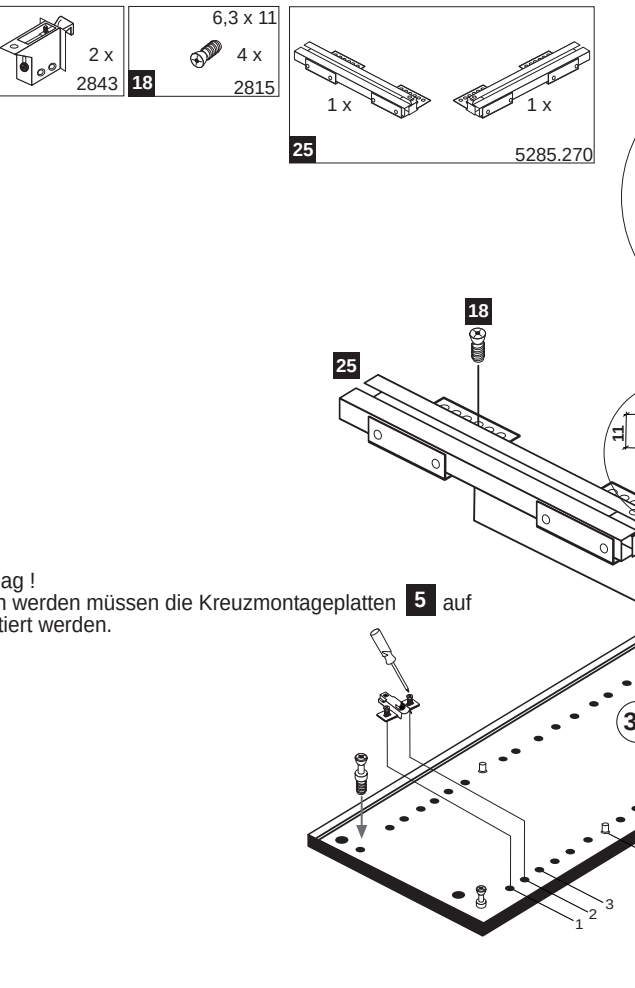

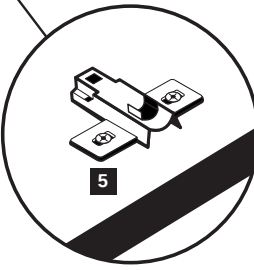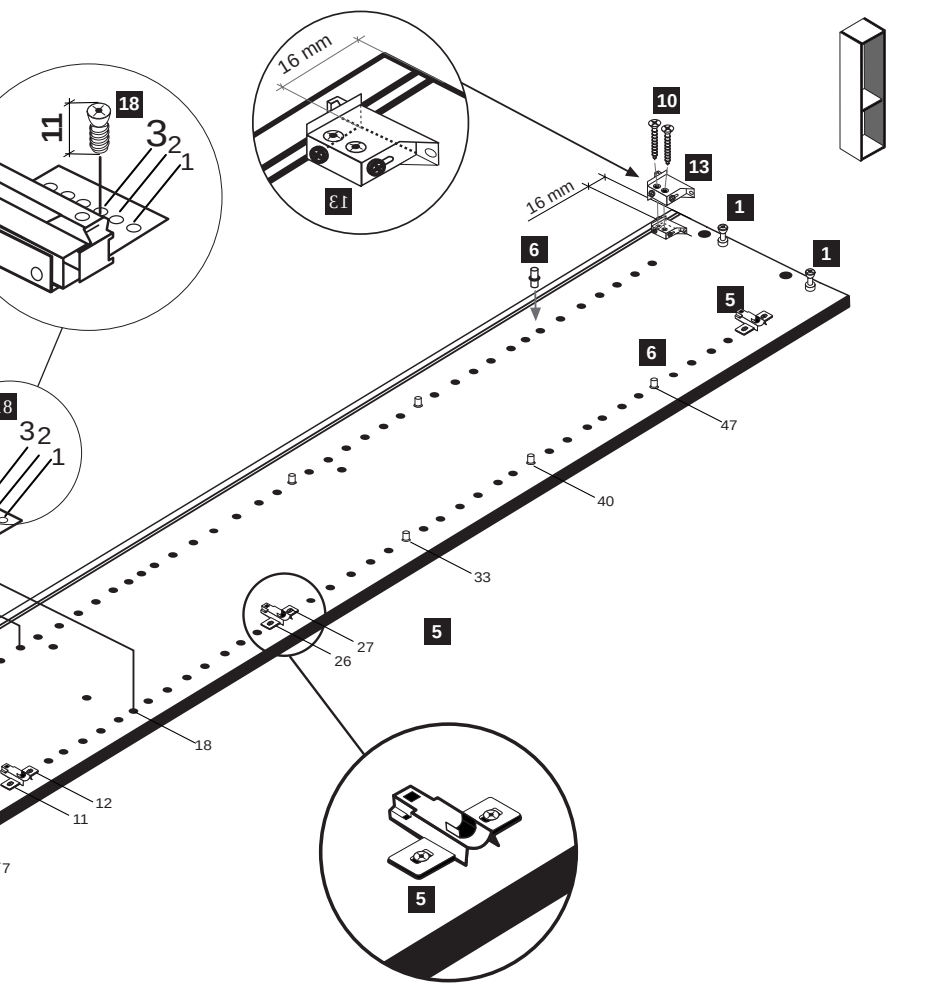



**1**
8 x 2802


**5**
4 x 1613

**6**
16 x 2821

**10**
4 x 30 4 x 2812

**13**
2 x 2843

**18**
6,3 x 11 4 x 2815

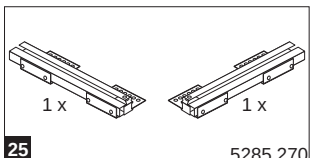**25**
1 x 5285.270

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden müssen die Kreuzmontageplatten **5** auf dem linken Seitenteil **30** montiert werden.

Seite 1 von 4

2

5 x 25

4 x

15

2860

21

1 x

2863

15

21

32

15

21

32

3

2

8 x

2801

21

1 x

2863

7

8 x

2861

2

7

31 2 x

31 2 x

4

5 x 25

12 x

15

2860

21

1 x

2863

15

21

36

2 x

37

1

38

180mm

38mm

15

21

36

6

16

25 x

2862

16

38

16

8

8

2 x

5286.270

1

2

8.1

3

9

9

2 x

2804

17

3,5 x 15

4 x

2804

9

17

39

10

14

2 x

2865

19

2 x

1121

20

6,3 x 16

4 x

2816

14

19

20

39

5

21

1 x

2863

20 min.

D Leim

GB Glue

NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

31

30

32

37

36

31

22

18

13

1

31

7

gedämpft

3

2 x

1504

ungedämpft

4

2 x

1505

14

4 x

2865

17

3,5 x 15

8 x

2804

3

4

35

3

4

35

9

9

2 x

2804

17

3,5 x 15

4 x

2804

9

17

39

10

14

2 x

2865

19

2 x

1121

20

6,3 x 16

4 x

2816

14




19

20

39



Seite 2 von 4

11

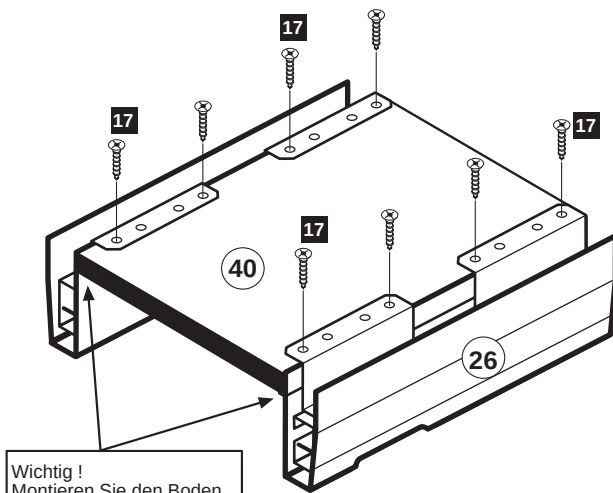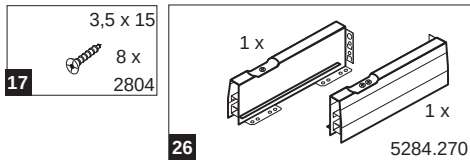

Wichtig!
Montieren Sie den Boden
an der Vorderkante bündig
mit der Zarge 26!




13

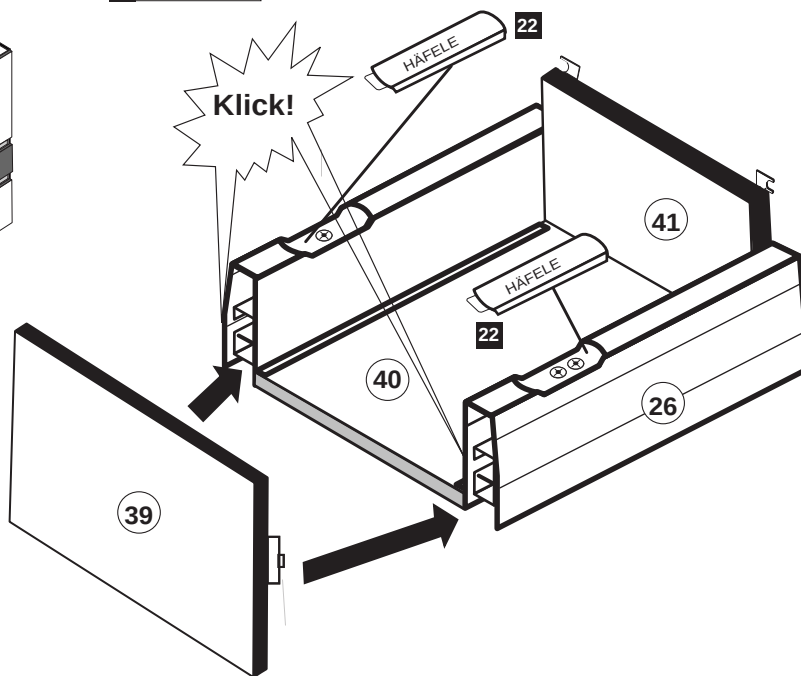



Hinweis!
Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen
entnehmen Sie bitte dem beigefügten Montage-
zettel der Firma HÄFELE.
Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel
folgende Abbildungen und Montagehilfen:

- Montage der Abdeckkappe
- Einstellen der Schubkastenblende
- Aushängen des Schubkastens
- Abnehmen der Schubkastenblende



12

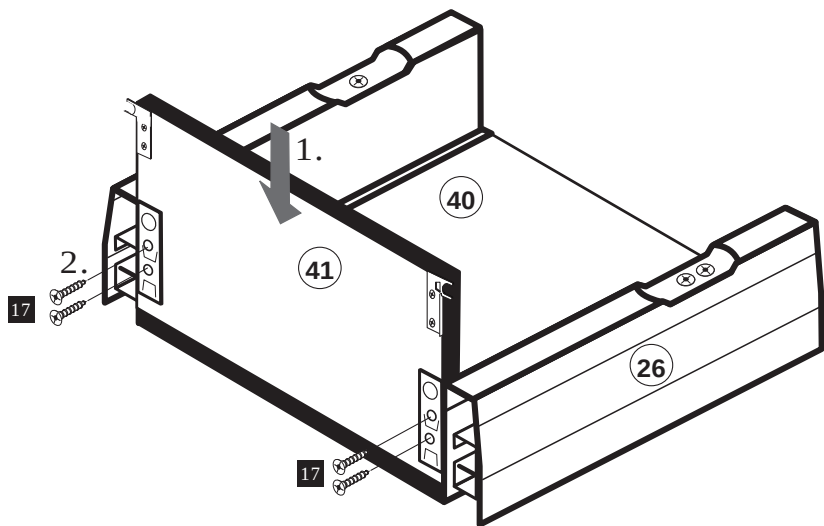




14

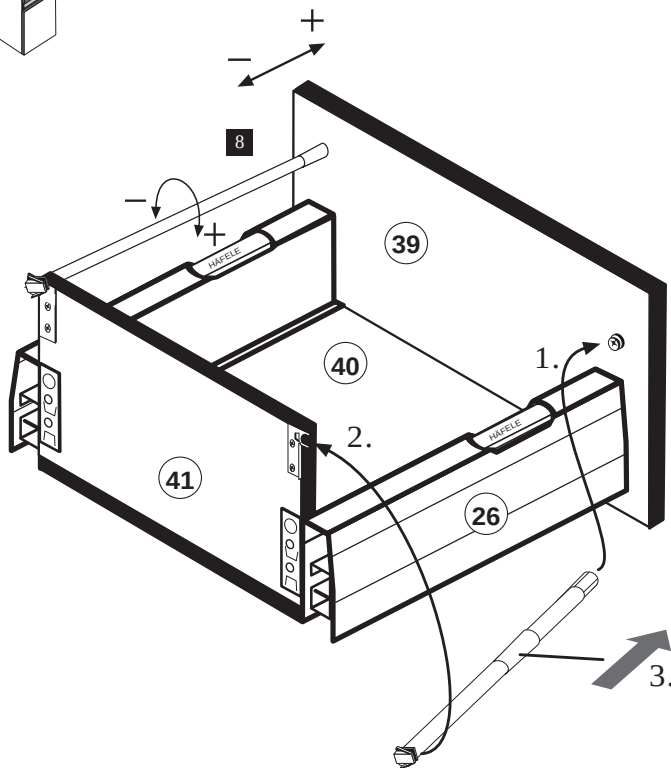

15

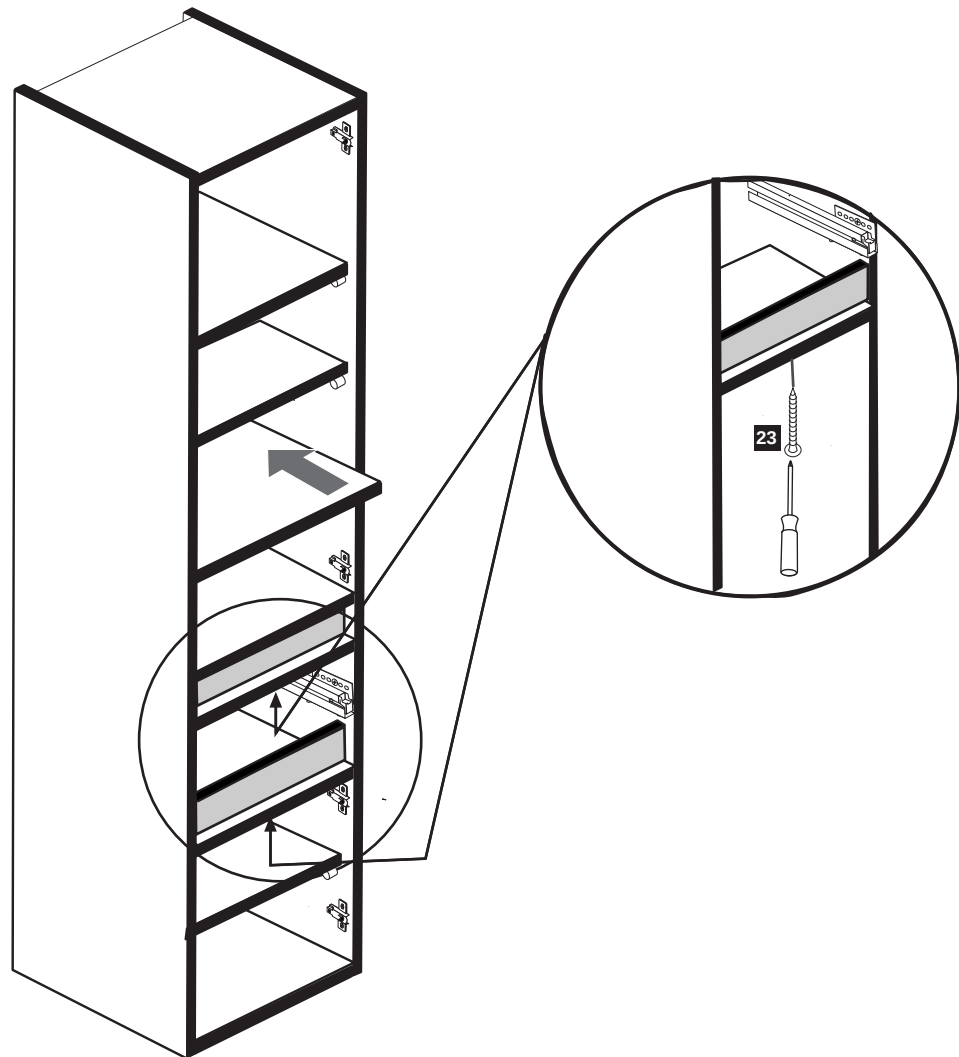

16

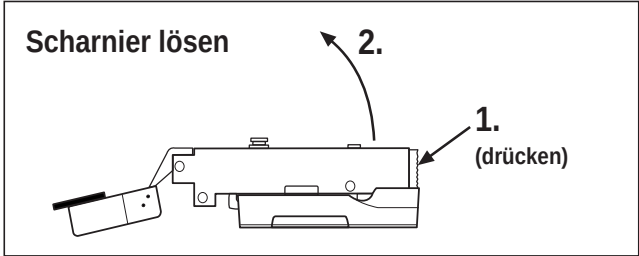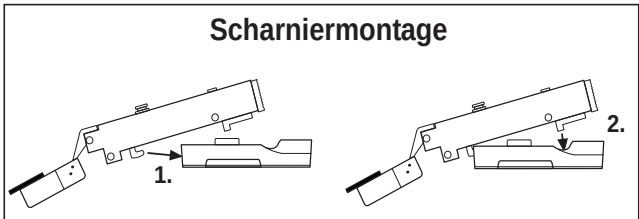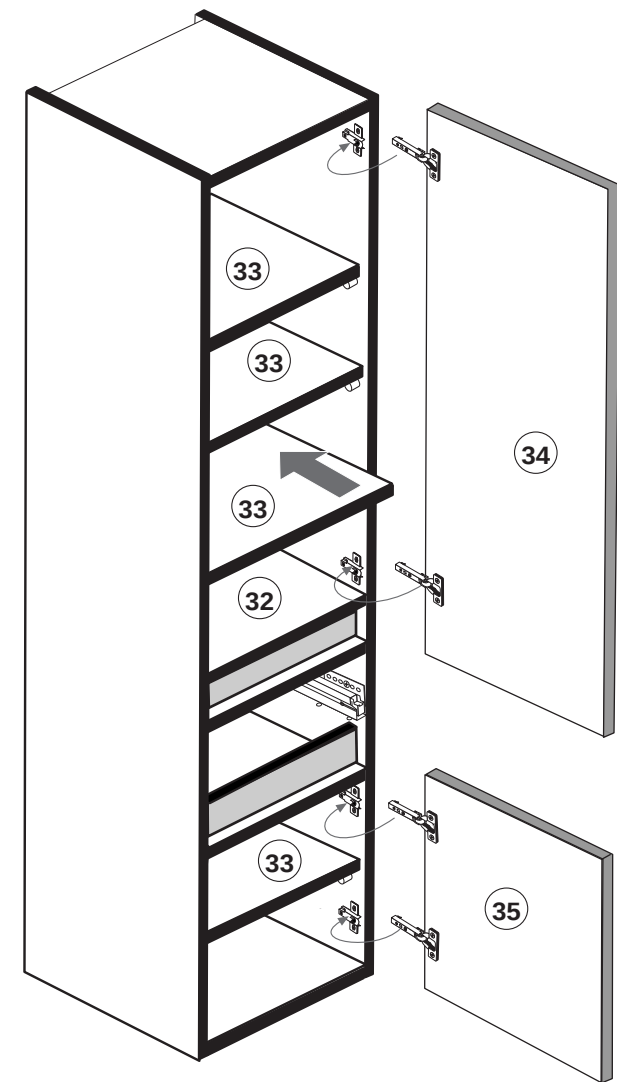


17


4 x 9	5 x 30
4 x	2 x
25 2835	2824

Verbindungsvariante

1.

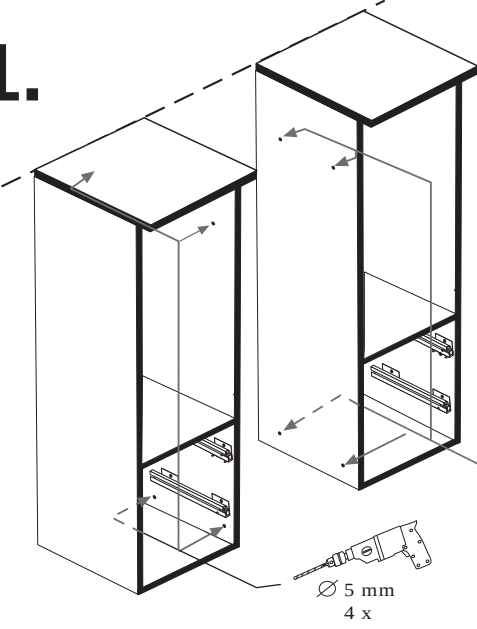

2.

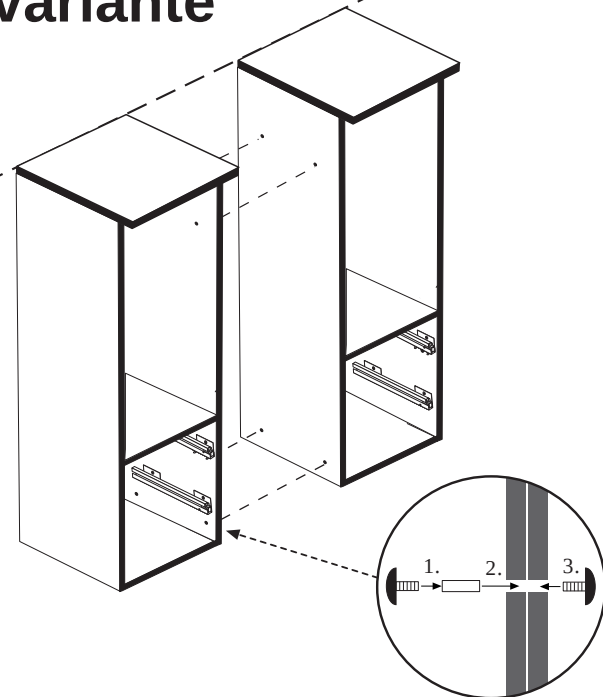

18

5,8 x 55	8 x 30
2 x	2 x
11 2840	12 2842

