

T1 Bitte unbedingt ausfüllen!

Name \_\_\_\_\_


Strasse \_\_\_\_\_

Plz \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_






T2 Sehr geehrte Kunden,  
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an  
Fax.: +49 3443/434354  
E-Mail: [weisenfels.ersatzteile@pelipal.de](mailto:weisenfels.ersatzteile@pelipal.de)  
Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Außerdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spaß mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team


\_\_\_\_\_








T3 Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

T4 Montage-Richtzeit 3 Stunden

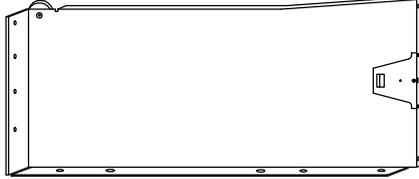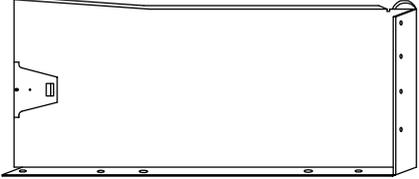
12 x a  DUEB-SMD-000005	Stück	12 x b  EXZENTER-000015	Stück	4 x c  ZPL-003X000	Stück	2 x g  2 x h 
4 x d  TBD-35-115X00	Stück	1 x e  AUF-001-000080	Stück	1 x f  AUF-001-000090	Stück	2 x i 
24 x k  SCH-SPA-035X015	Stück	8 x l 6.3 x 11  SCH-KA-063X011	Stück	10 x m 1.4 x 25  NAGEL-025X001	Stück	2 x j 
4 x n 5 x 8  ADK-AL1-005X008	Stück	4 x o  Griff	Stück	8 x p  Stück	Stück	Stück KA-SZ-270X150
20 x q  SCH-RDK-035X015	Stück	2 x r  AUF-001-000020	Stück	8 x s  TRAE-001-000020	Stück	2 x t  TUER-DAEM-000010
4 x v  RWD-KEI-000060	Stück		Stück		Stück	Stück 2 x u  TUER-ADA-000010

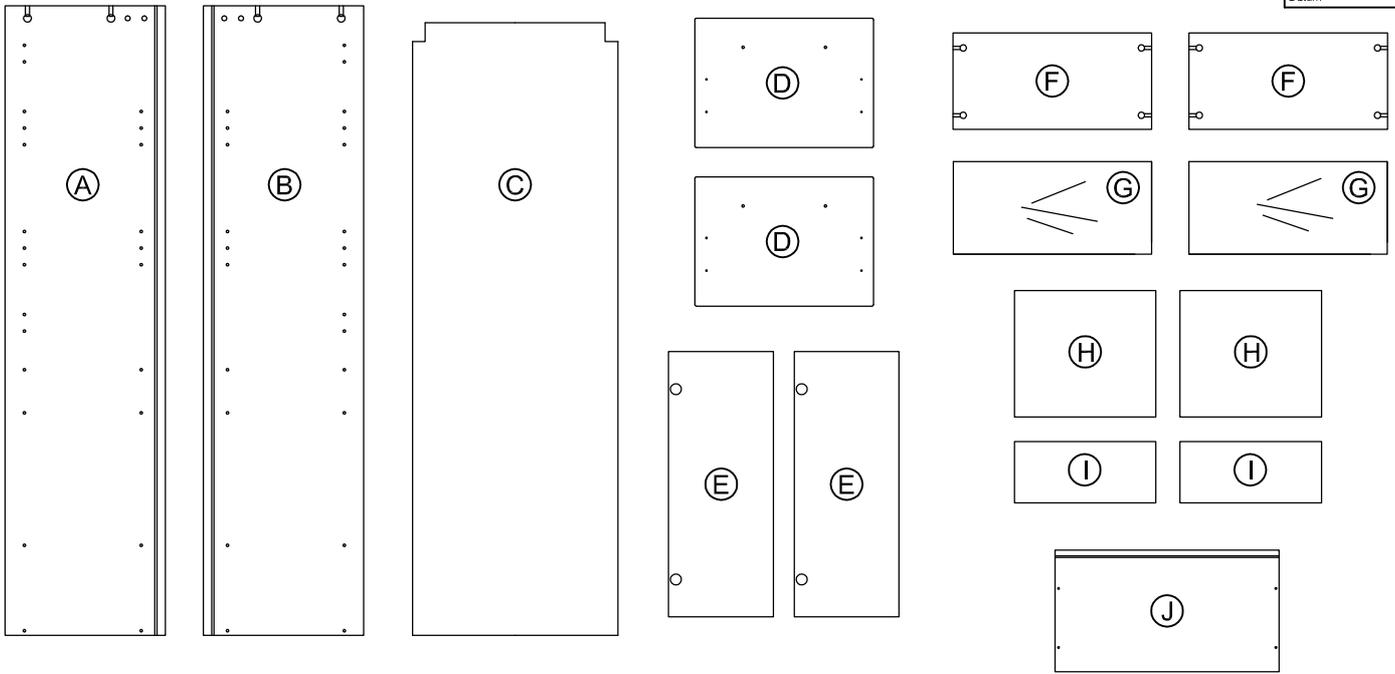




1.

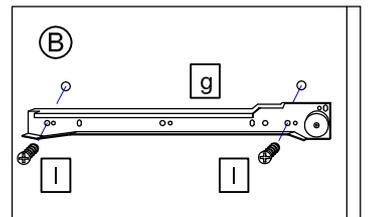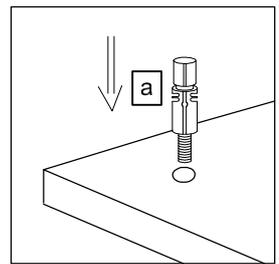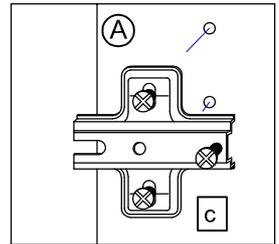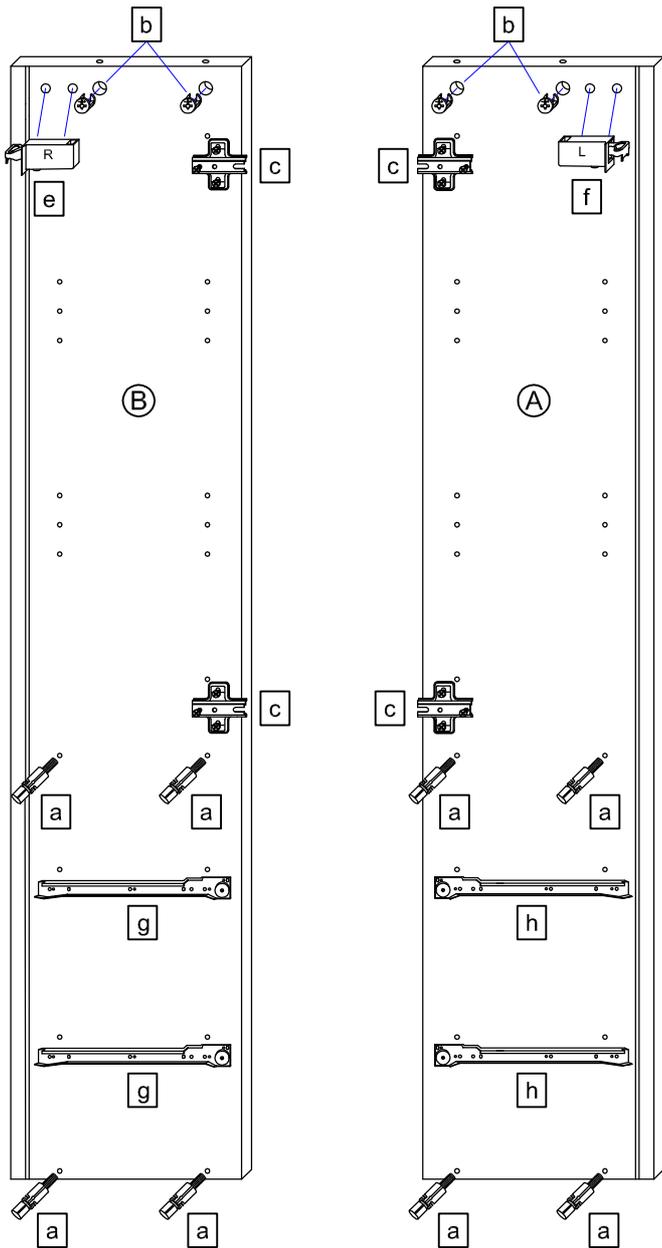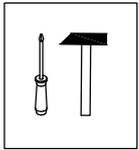


2.

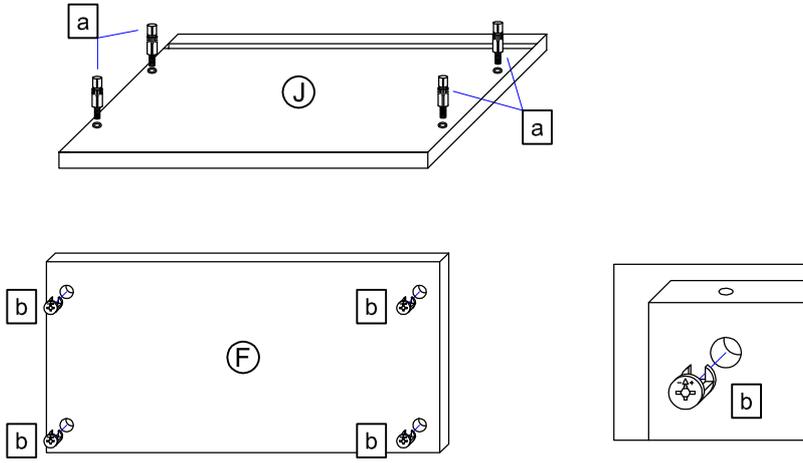



3.

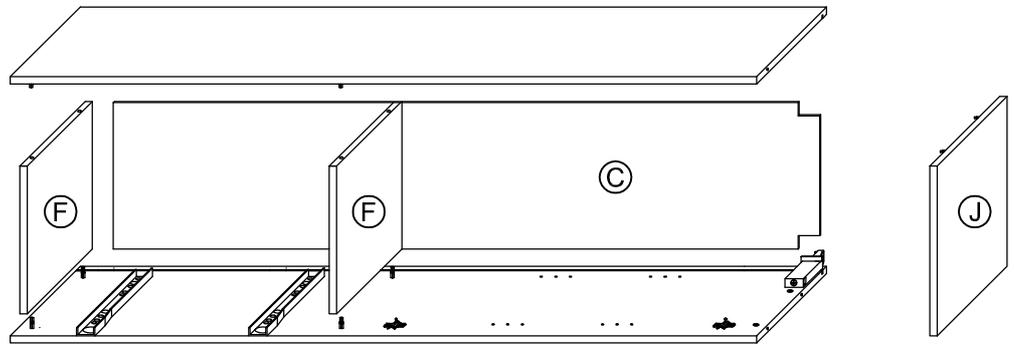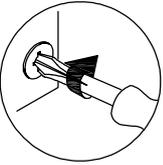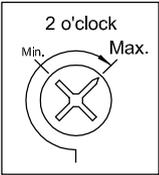

4.


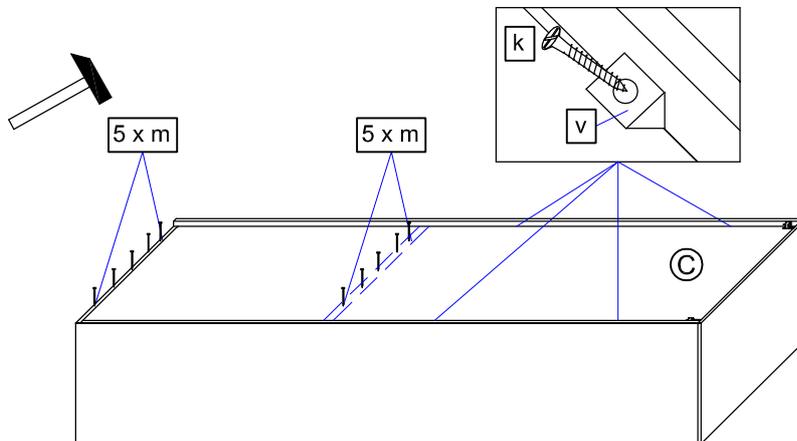


5.

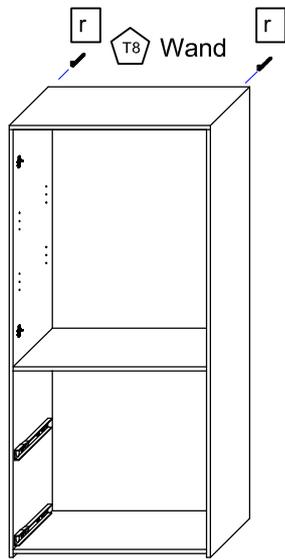



T9


Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeigneten Montagematerialien montieren.

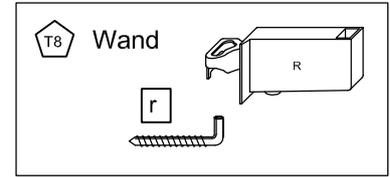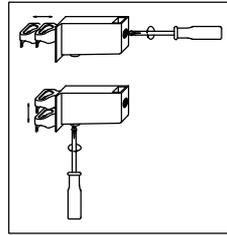



6.

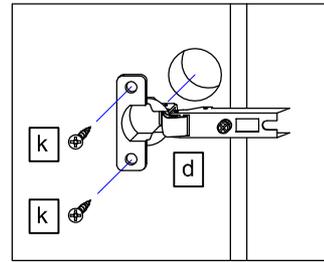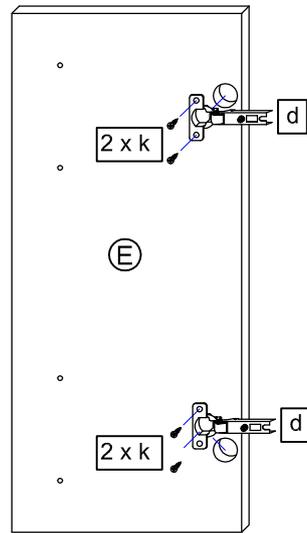


7.

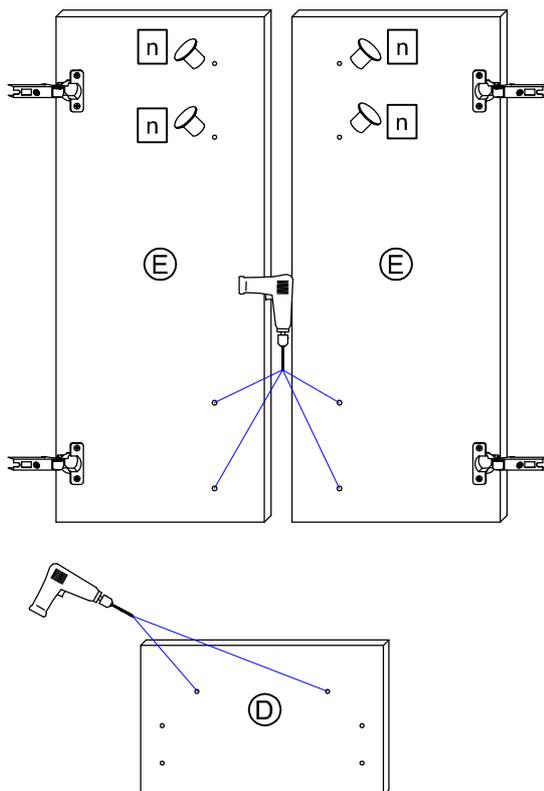

7.1

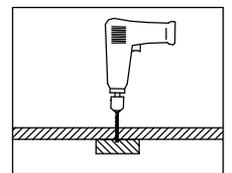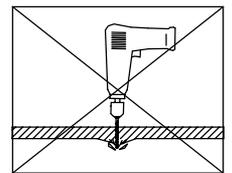



7.2




T10

Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!



8. 

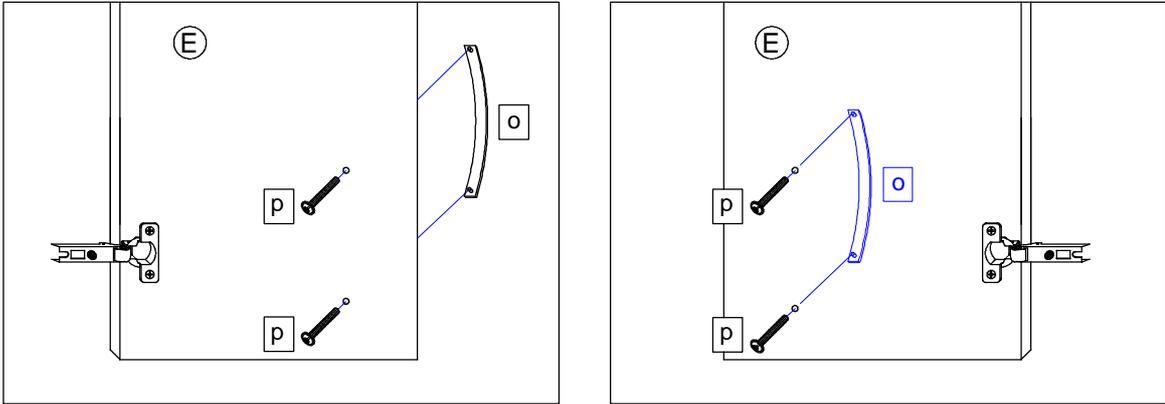




9. 

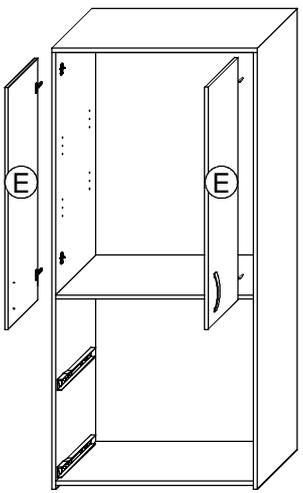


**T11** Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

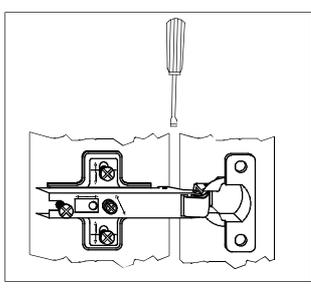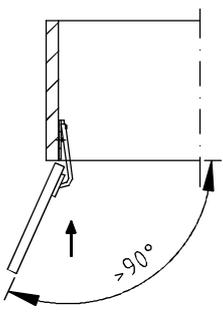


10. 

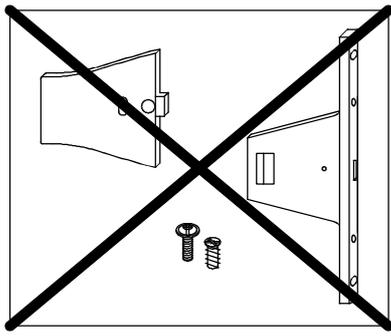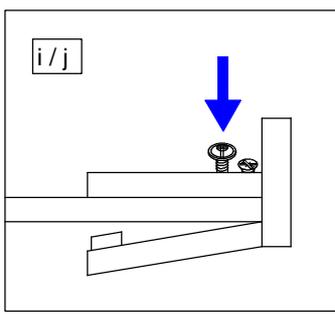

10.2

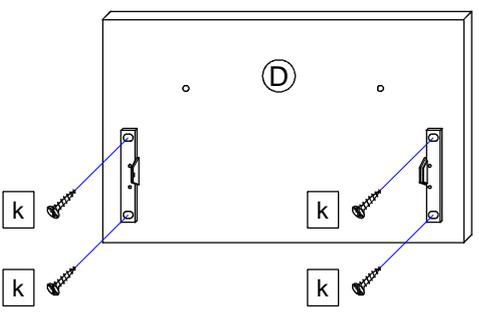



10.1

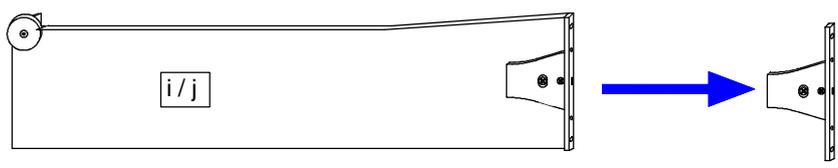


**T5** Das Etikett, welches sich unten rechts befindet bitte ausschneiden und auf der Rückwand mit Klebeband (nicht beiliegend) befestigen.

PELIPAL GmbH  
 Industriestrasse 2  
 33189 Schlangen  
 Germany


11.

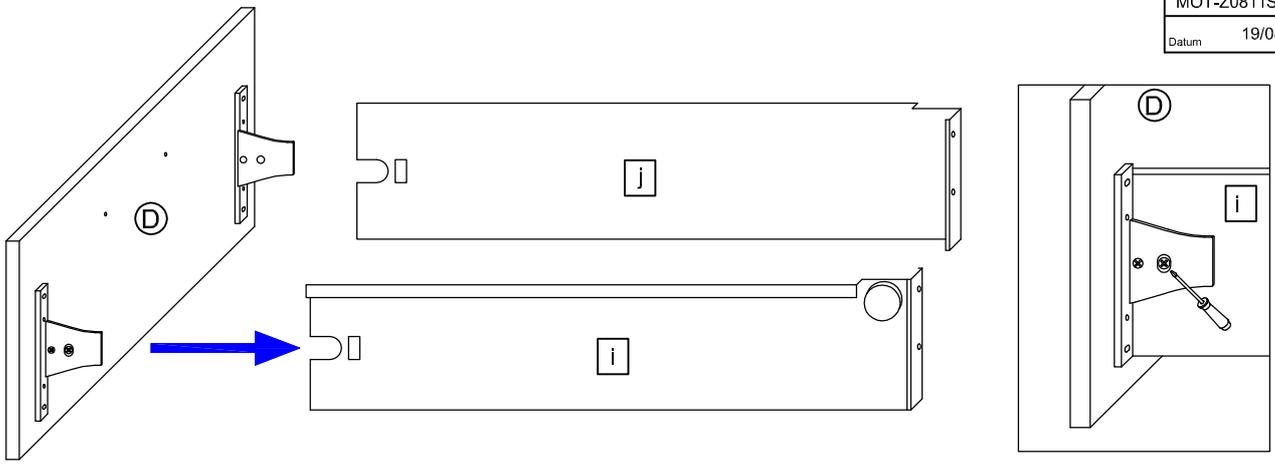


12.




12.1

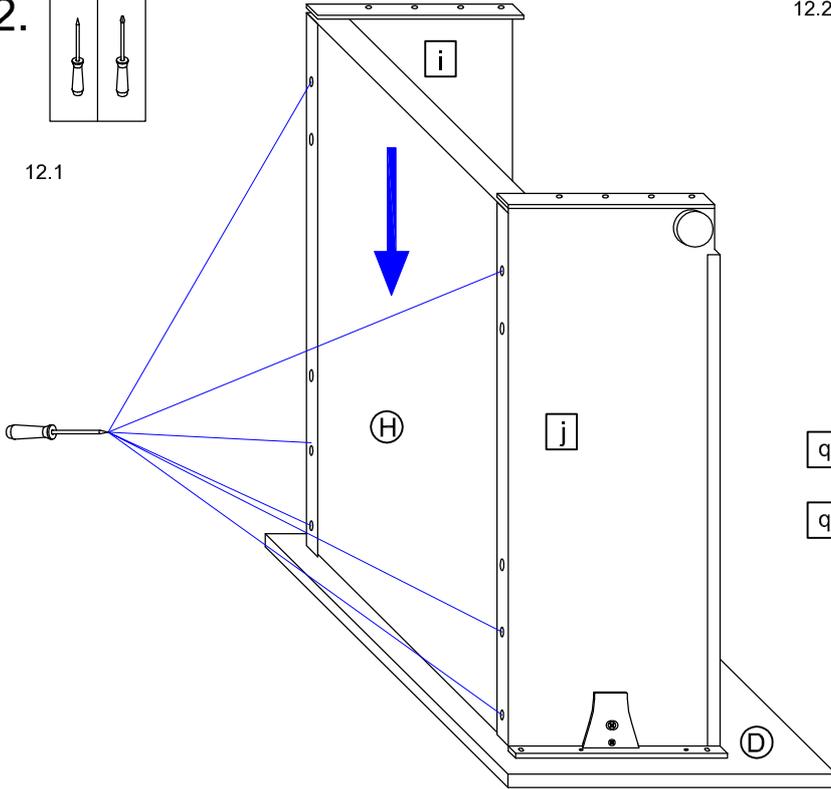


12.2

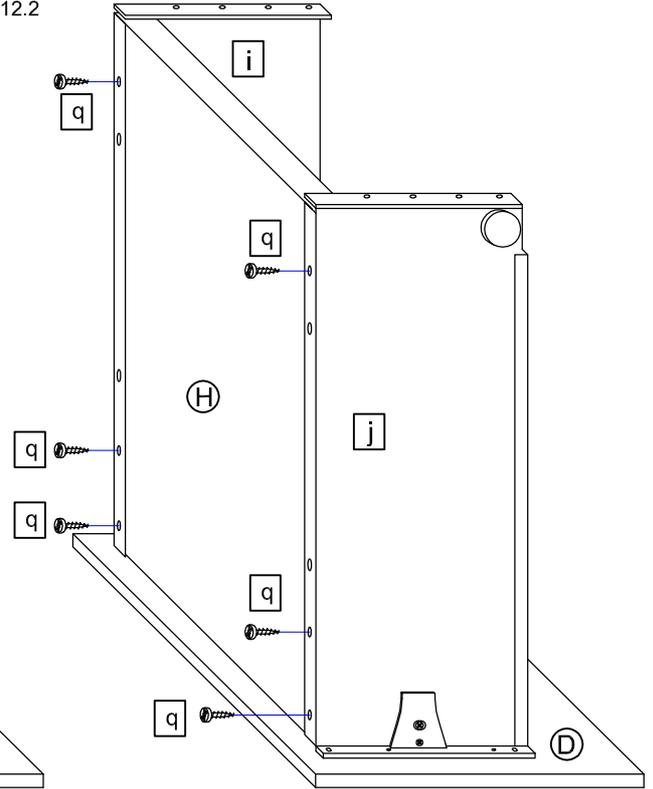


13.



13.1

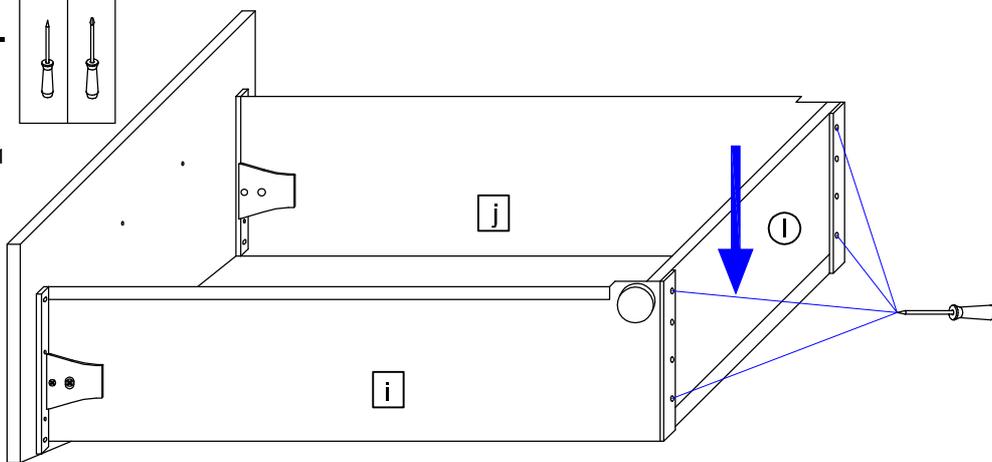

13.2

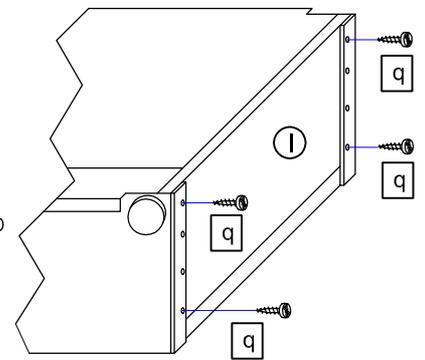

14.




14.1





14.2







Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

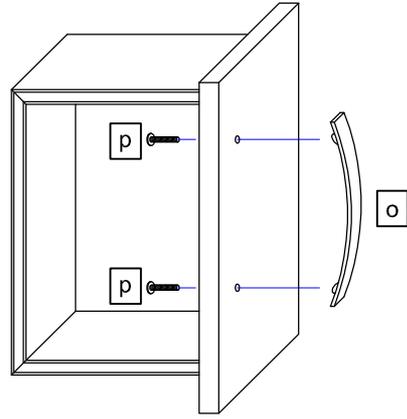




15.

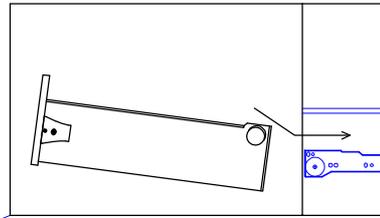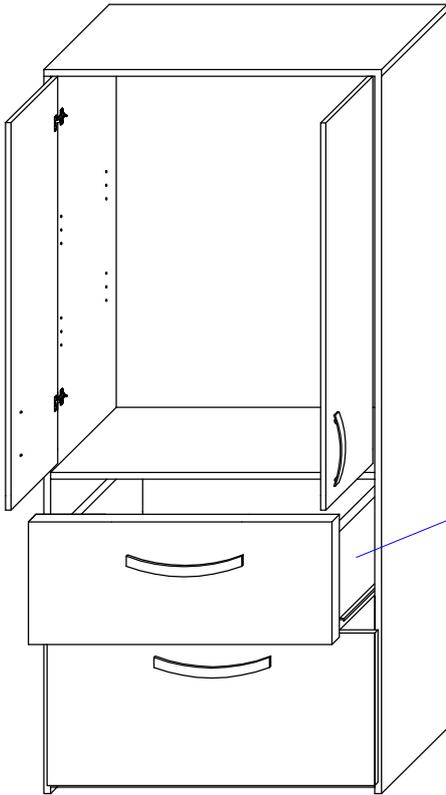



16.

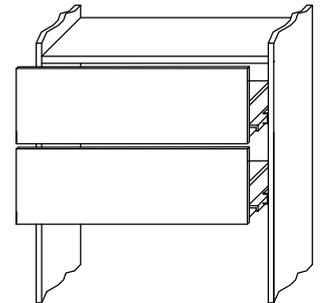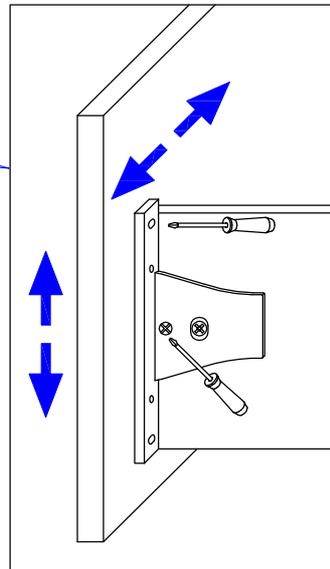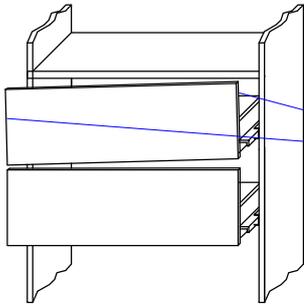

17.

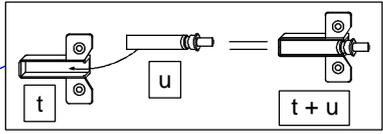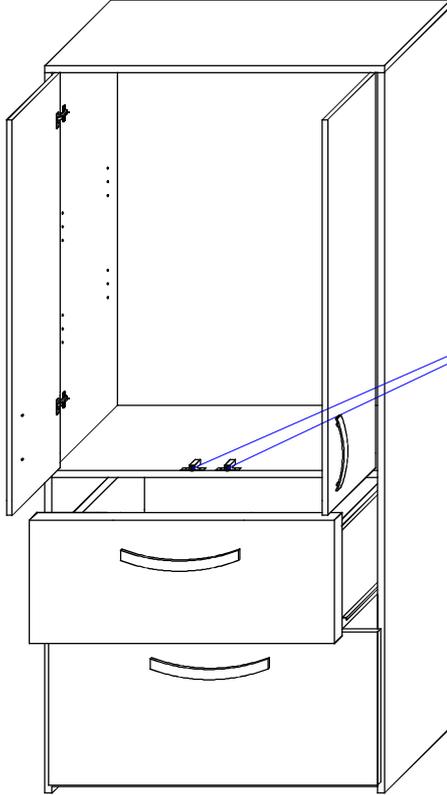

2 x k  
(3,5x15)

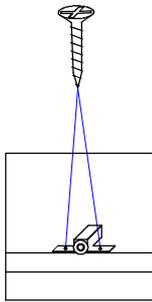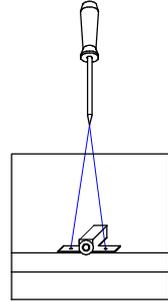

18.

