


917.013029


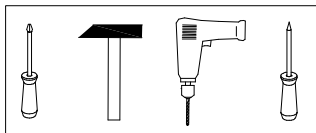


V3

Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

V4

Montage-Richtzeit 3 Stunden

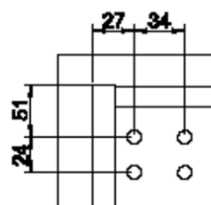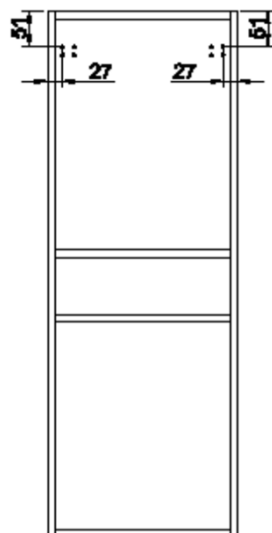


Fußboden

Artikel-Nr.: 917.013029

















	Bauteil	Ist Menge	Benötigte Menge
A	S-917-013029-L	1	
B	S-917-013029-R	1	
C	K-917-013057--	4	
D	D-332-013057--	1	
E	D-332-013057-H	1	
F	T-318-013030--	1	
G	T-318-013040--	1	
H	F-318-013040--	1	
K	RWD-WE1-0068	1	
L	GB0-005-0267X0275	3	

a	DUEB-SMD-000005	16	
b	EXZENTER-000015	16	
c	TBD-HA35-F115X00OD	4	
d	ZPL-HA35-003X002	4	
f+g+h+i	KA-SZ-270X085	1	
j	AUF-001-000080	1	
k	AUF-001-000090	1	
l	SCH-SPA-035X015	16	
m	SCH-KA-063X011	4	
n	NAGEL-025X001	16	
o	ADK-AL1-005X008	4	
p	GRI-160-316010	3	
q	SCH-KNO-M04X024	6	
r	SCH-RDK-035X015	8	
s	AUF-001-000030	2	
t	TUER-DAEM-000010	2	
u	TUER-ADA-000010	2	
v	TRAE-001-000020	12	
w	VBD-000020	1	
x	SCH-RDK-045X045	1	
y	SCH-RDK-040X015	1	
z	SCH-SPA-045X045	8	






9_ _-013029









16 x a 	16 x b 	4 x c 	4 x d 	1 x f 		
				1 x g 		
1 x j 	1 x k 	16 x l 3.5 x 15 	4 x m 6.3 x 11 	1 x h 		
16 x n 	4 x o 	3 x p 	6 x q 	1 x i 		
8 x r 3,5 x 15 	2 x s 	2 x t 	2 x u 	12 x v 	1 x w 	
1 x x 4,5 x 45 	1 x y 4,0 x 15 	8 x z 4.5 x 45 				

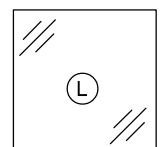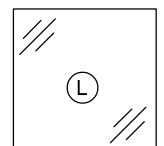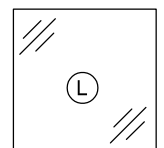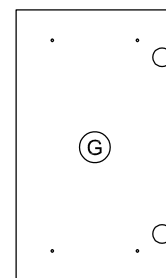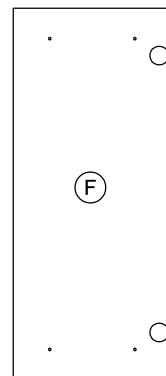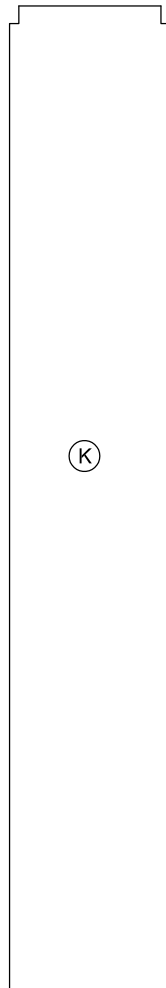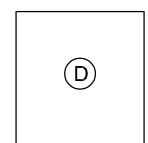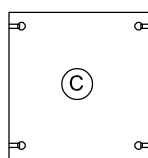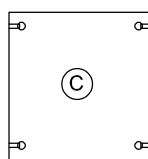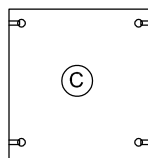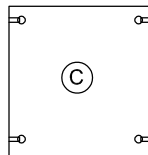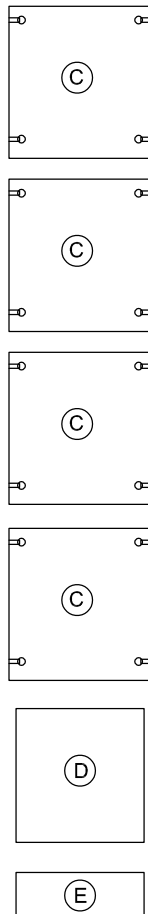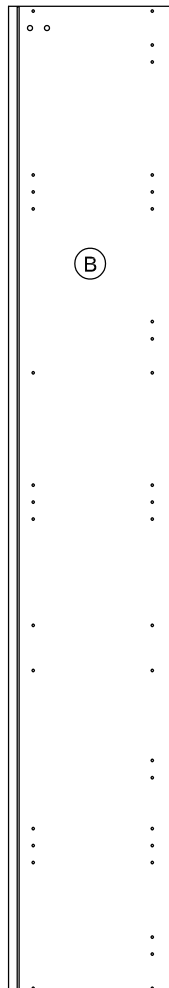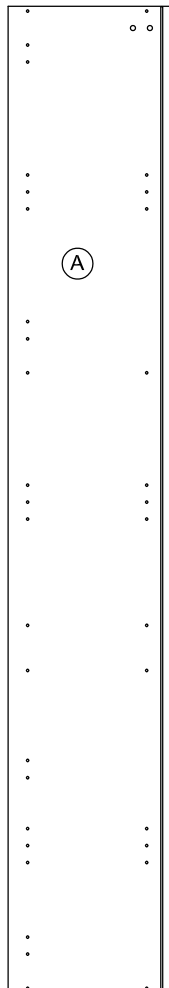


1.

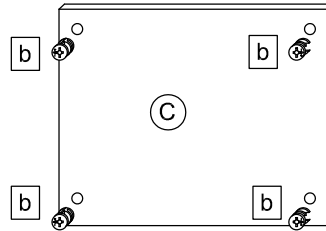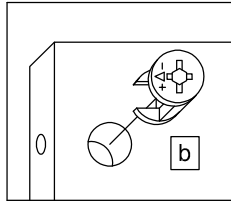





2.

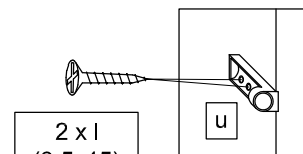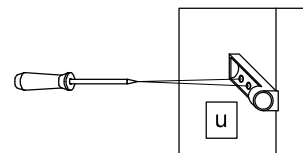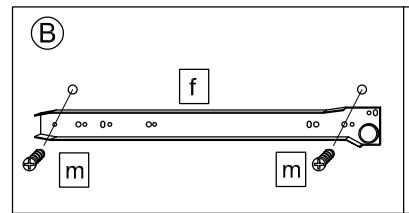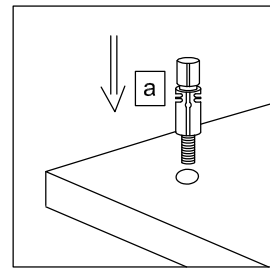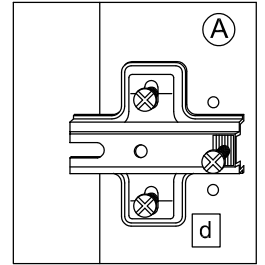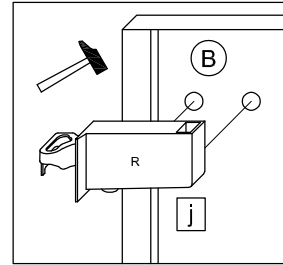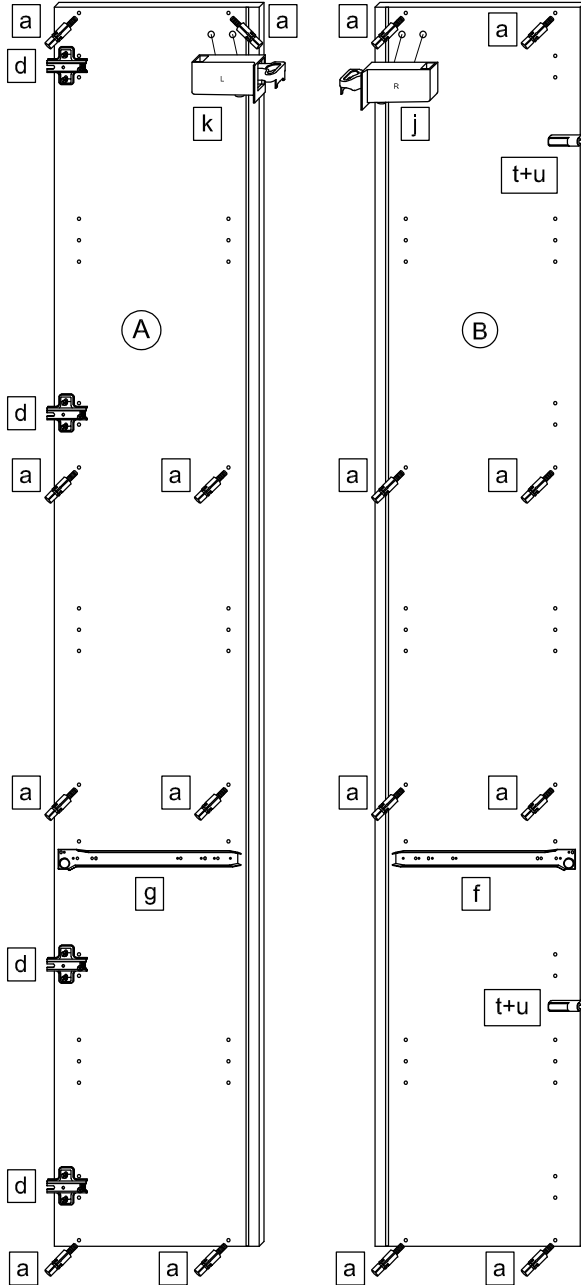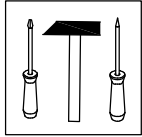



2 x 1
(3,5x15)





3.

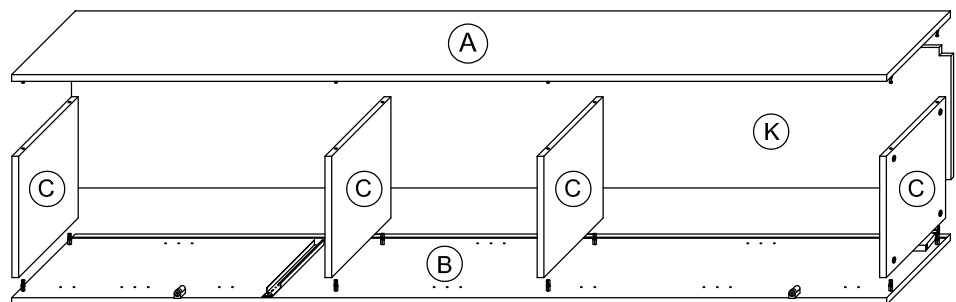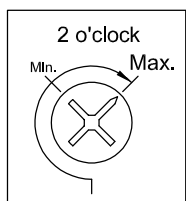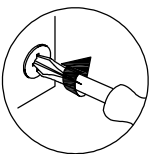

4.


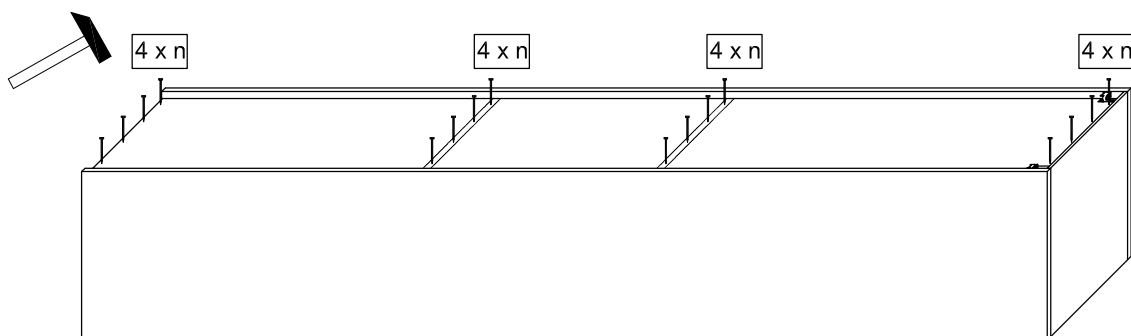



5.


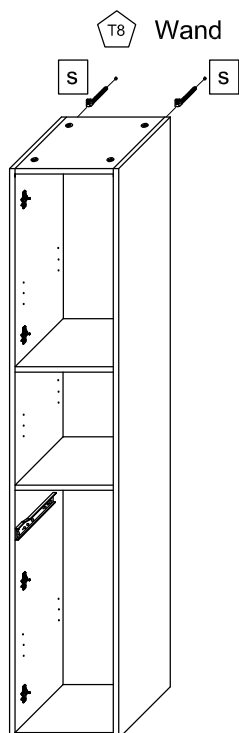



T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.





T6 Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.

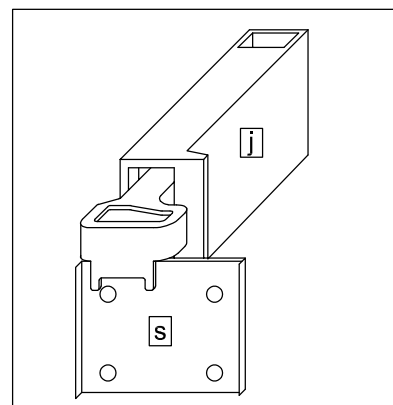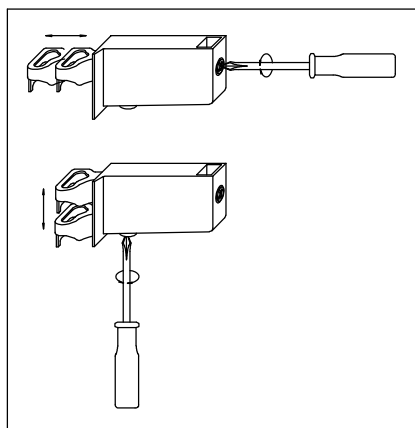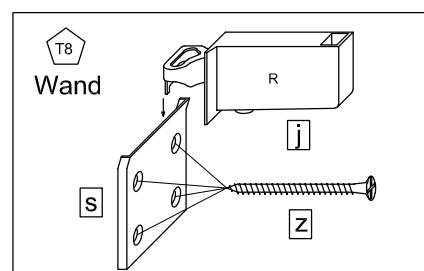

6.

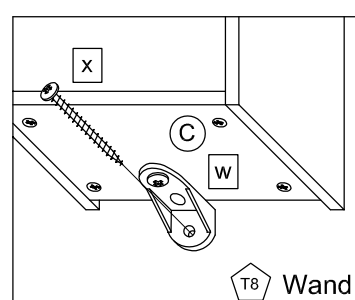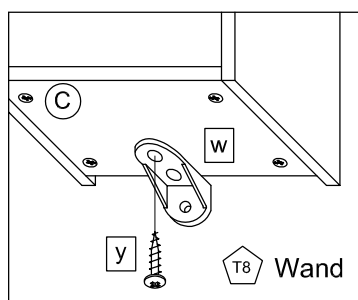





7.

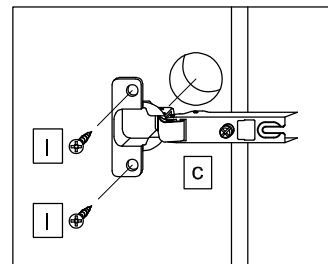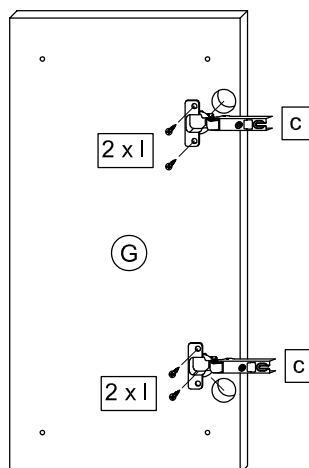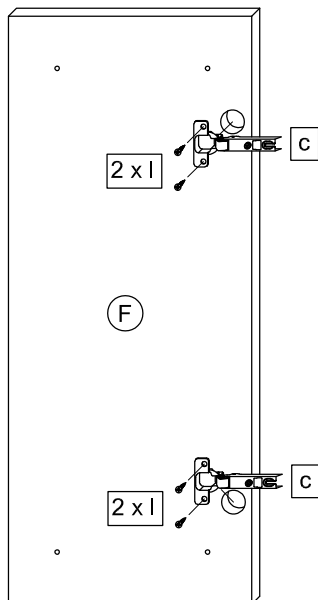



MOT-013029-003 S4

Datum 08/02/23 A4


8.

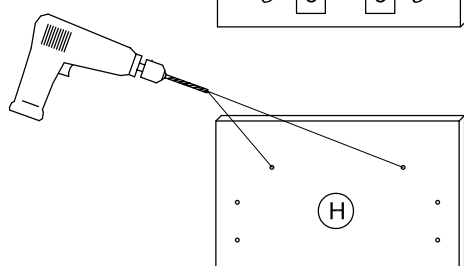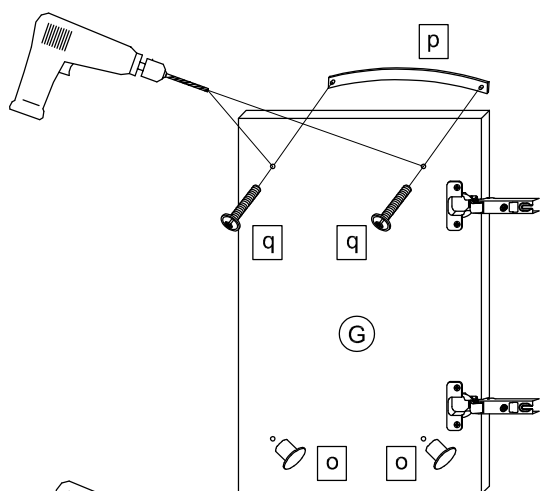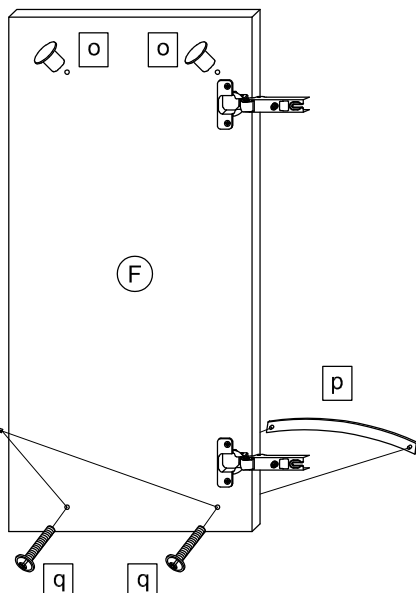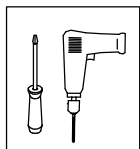

8.1

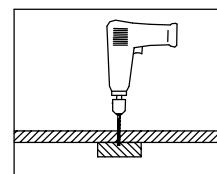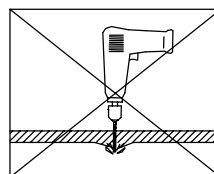



8.2




T10

Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

8.3


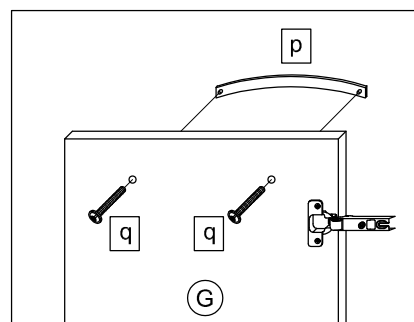
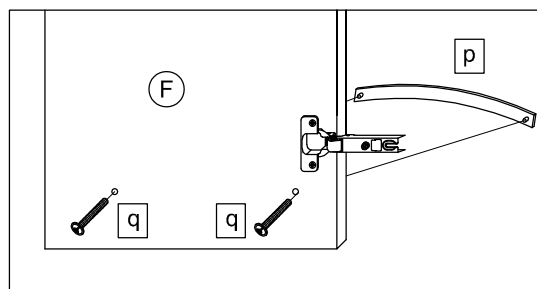


9.



T11




Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

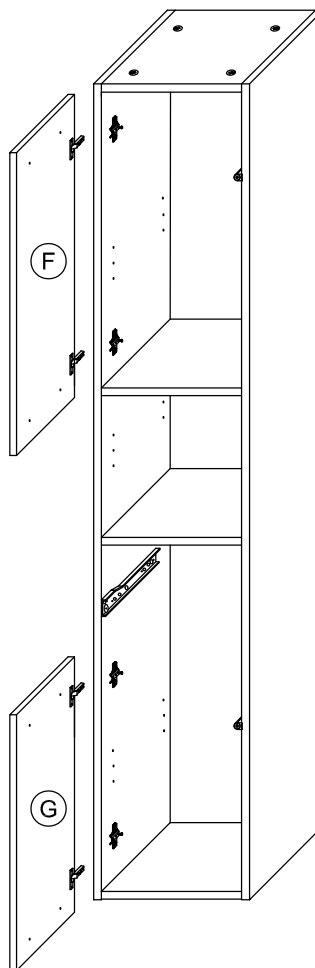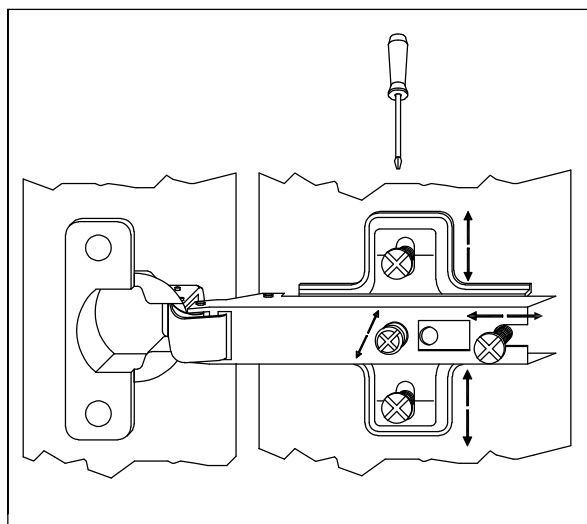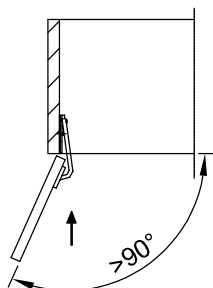


MOT-013029-003 S5

Datum 08/02/23 A4


10.

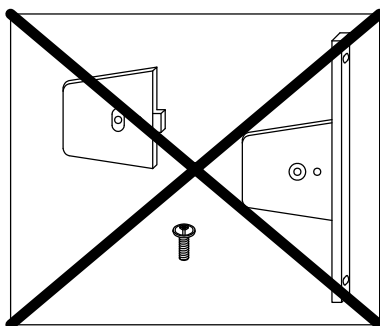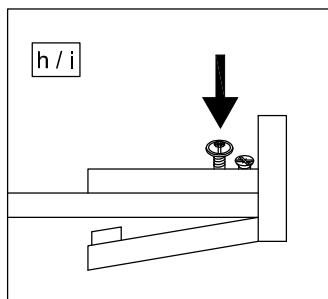






10.1

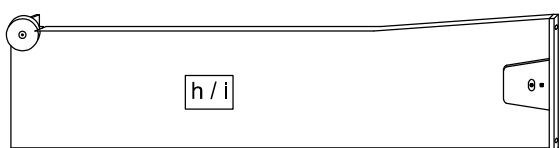


10.2

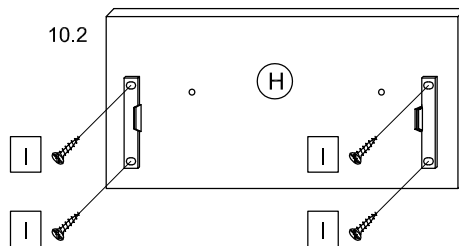


11.

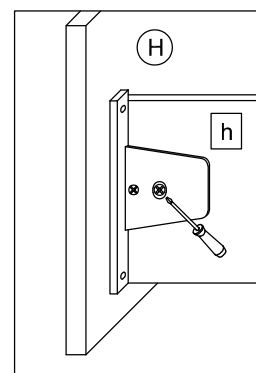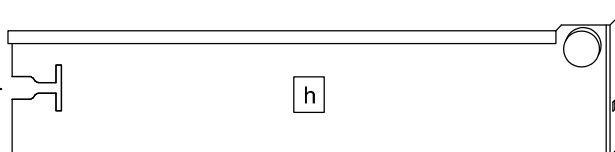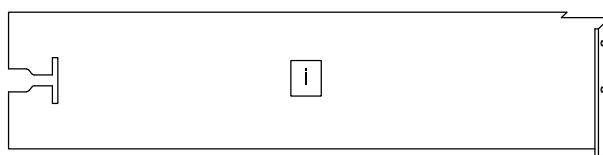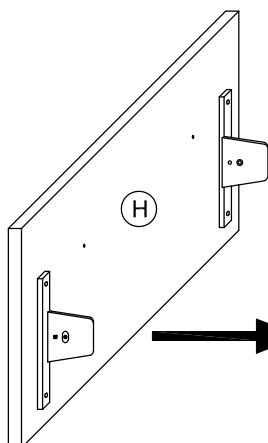


12.



12.1


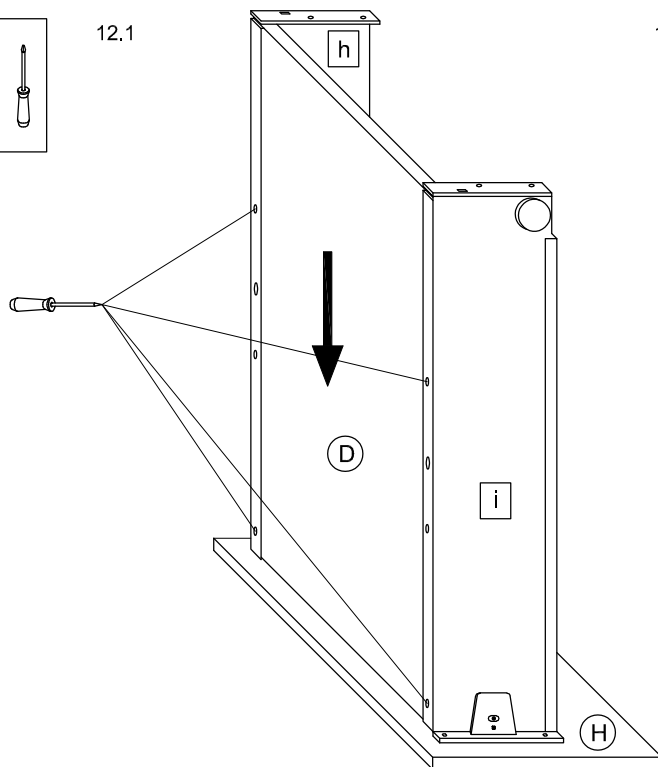


12.2

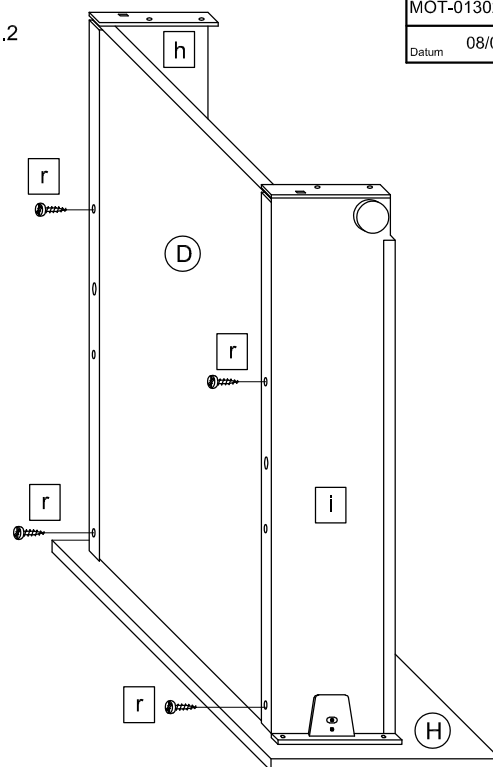


13.

13.1

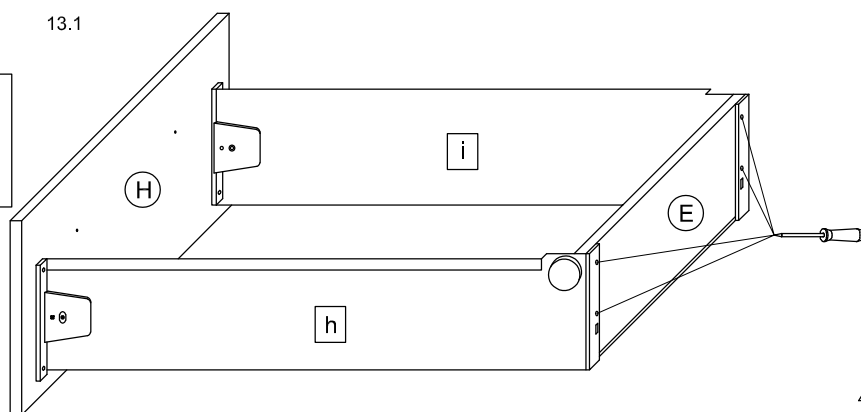



13.2

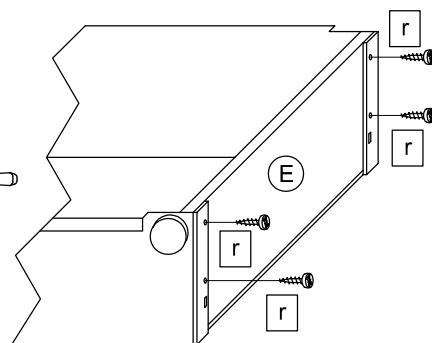


14.

14.1





Bei Hochglanz-Fronten bitte
erst die Schutzfolie entfernen
und dann den Griff montieren!





14.2

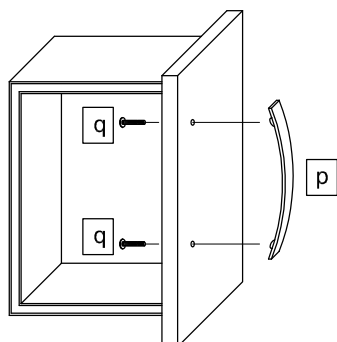



15.

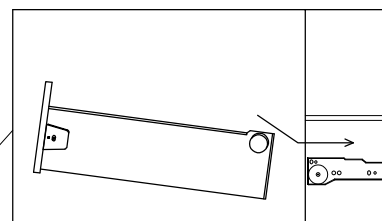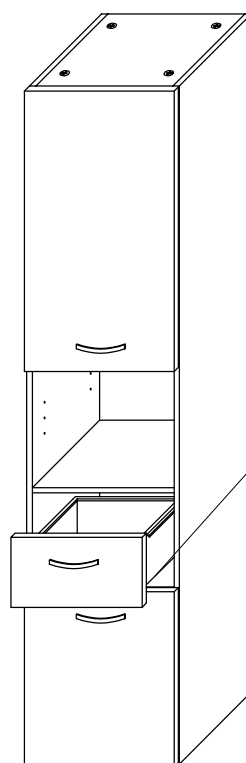


16.

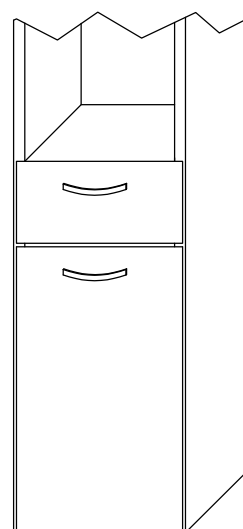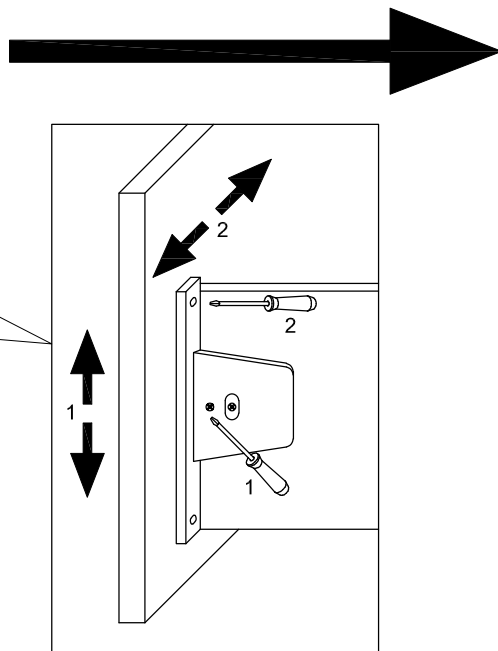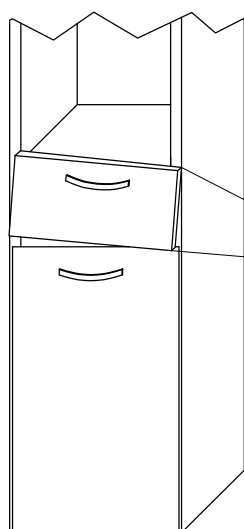

17.

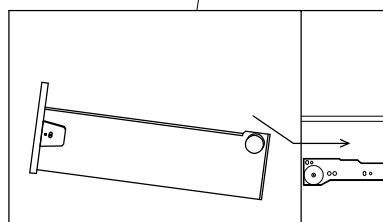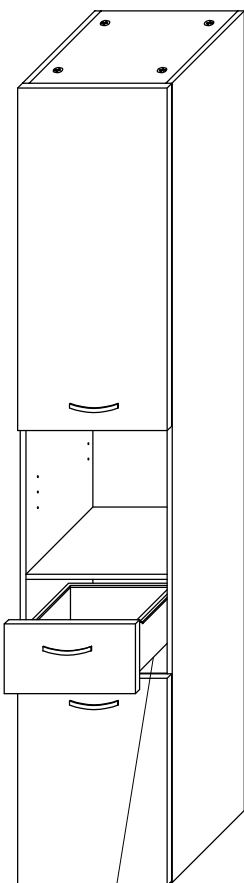

18.

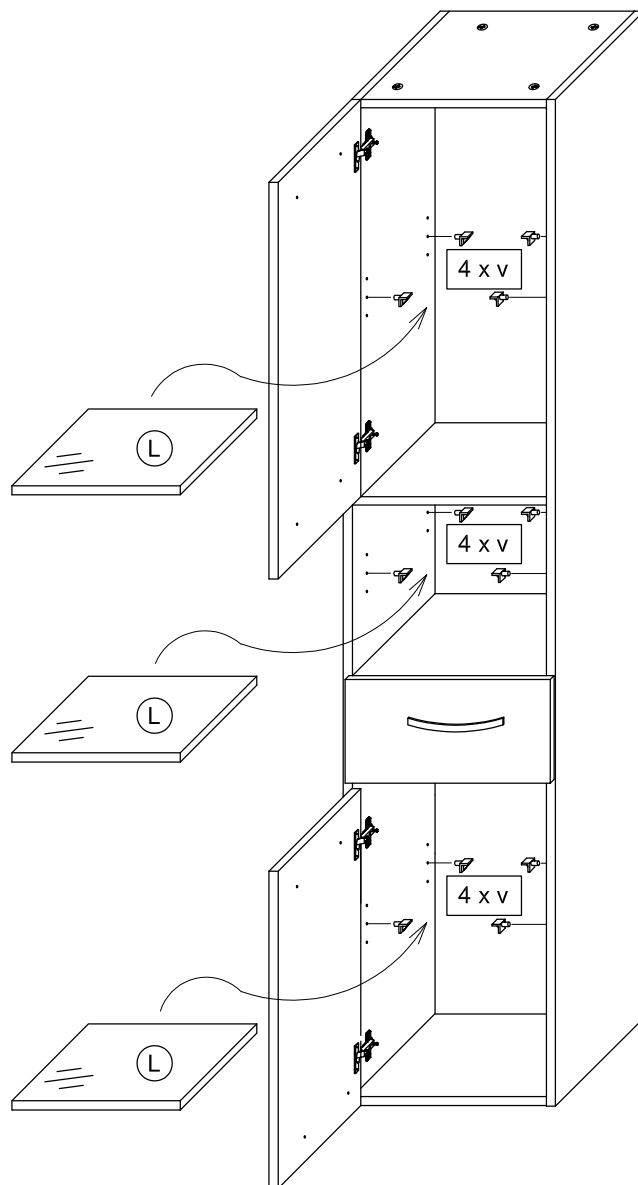

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.