
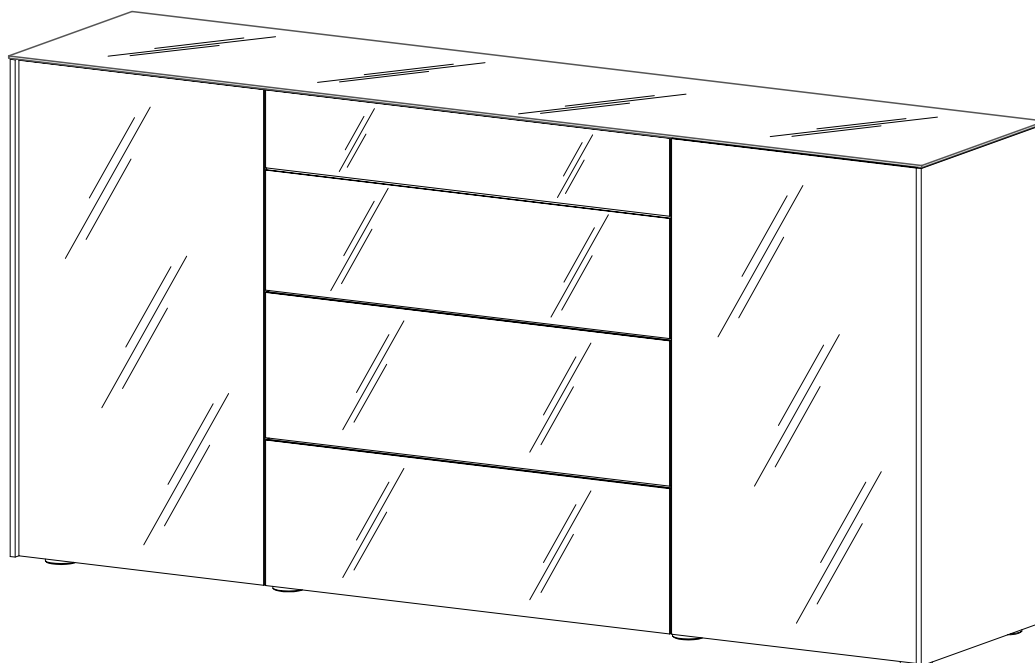


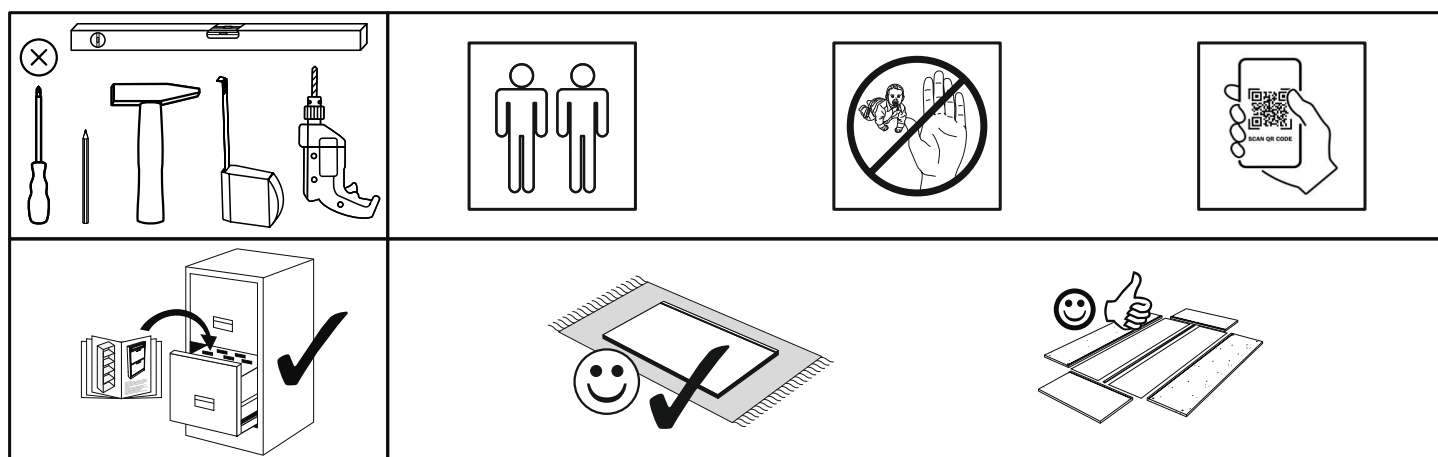

Artikel.-Nr.:




8000-KO-221

Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00521



Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00616 Colli 1/3


B02-10		B02-20		B02-103		B01-10	
20x	ø15x12mm	20x	6,3x13	20x	8x30	8x	6,3x50
B01-122		B01-200		B01-30		B01-80	
4x	4,0x13	10x	6,3x13	32x	3x16	22x	3,5x13
B01-36		B08-80		B01-349		B01-244	
3x	4,0x40	1x	1x	12x	12x	1x	1x
B01-190		B05-20		B02-160		B01-90	
12x	M4x20	8x	8x	8x	8x	4x	3,5x20



BT1-00618 Colli 1/3


B05-185		B03-131		B03-158	
4x	4x	4x	4x	3x	3x
B05-300		B05-301		B05-302	
4x	4x	2x	2x	2x	2x
B05-01		B05-02		B03-134	
12x	ø14mm	8x	ø20mm	15x	15x

BT1-00617 Colli 1/3


B03-41		B03-11	
10x	10x	10x	10x

BT1-00005 Colli 1/3



B02-173		B01-123	
8x	8x	16x	4,0x15




Colli 1/3

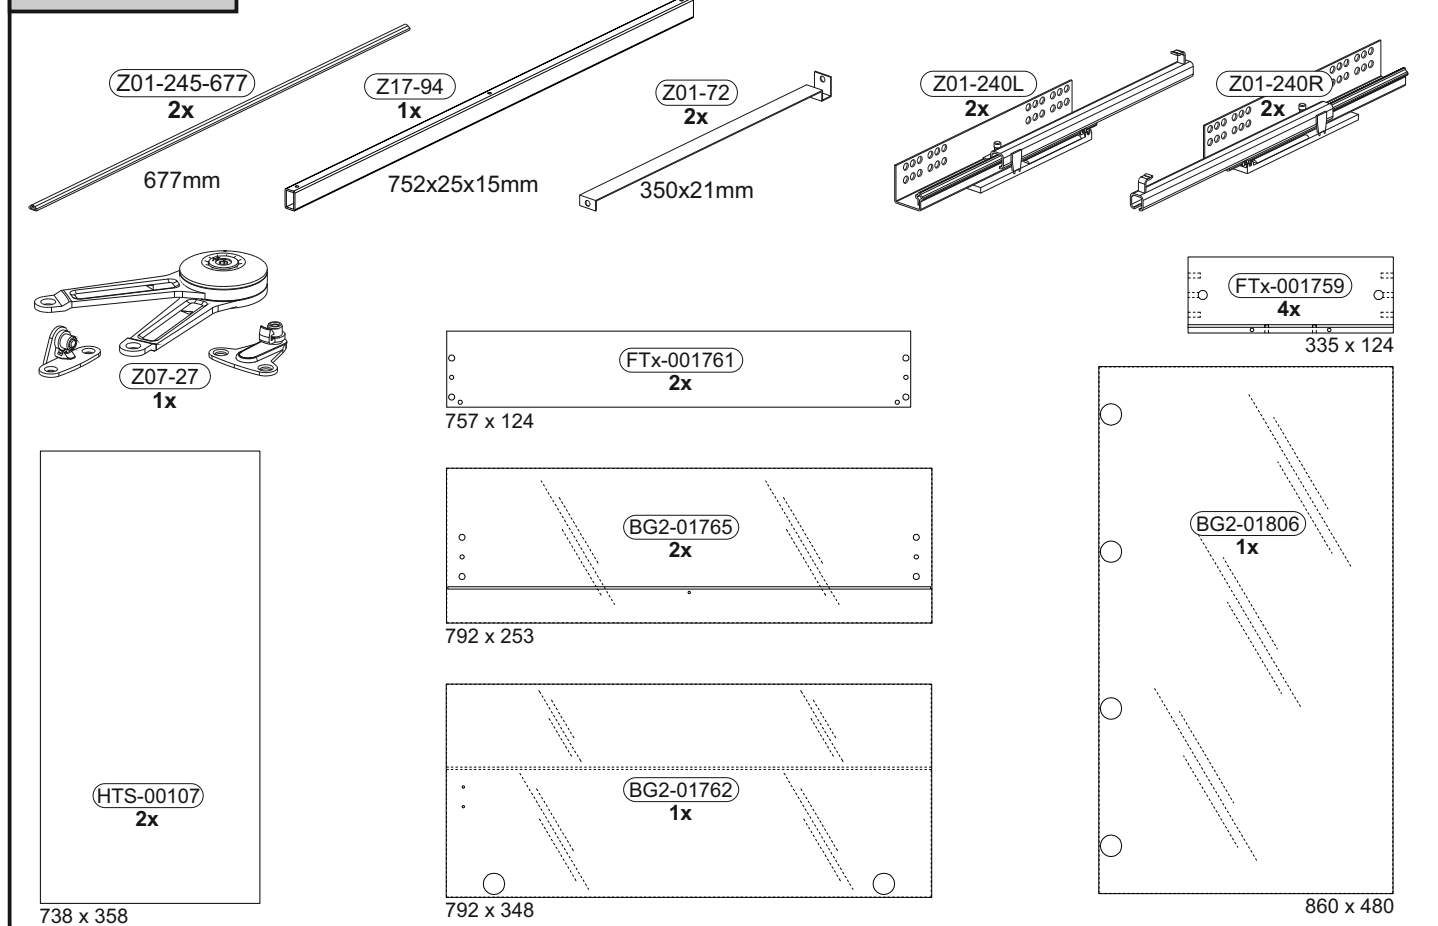


Colli 2/3

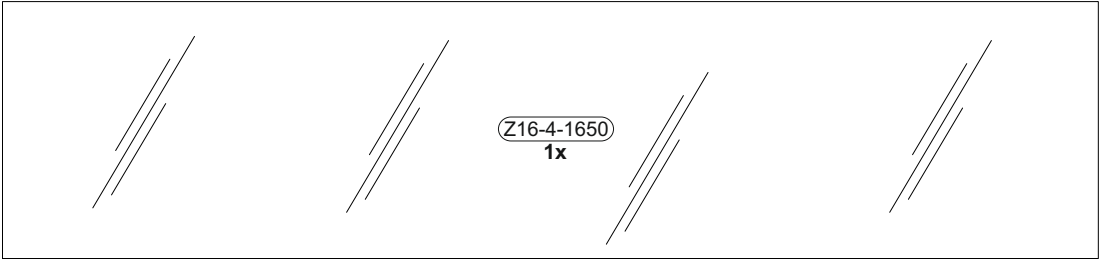


1788 x 419

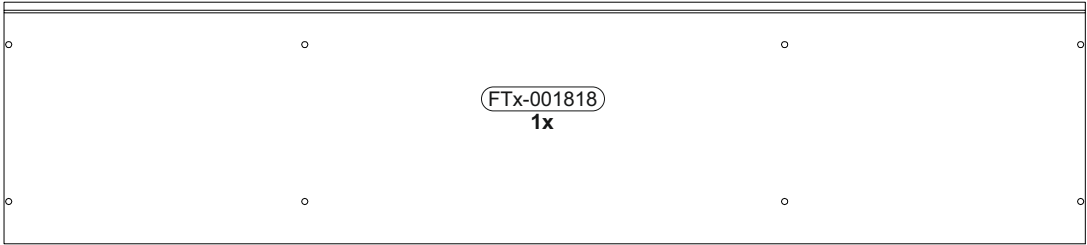


1764 x 394

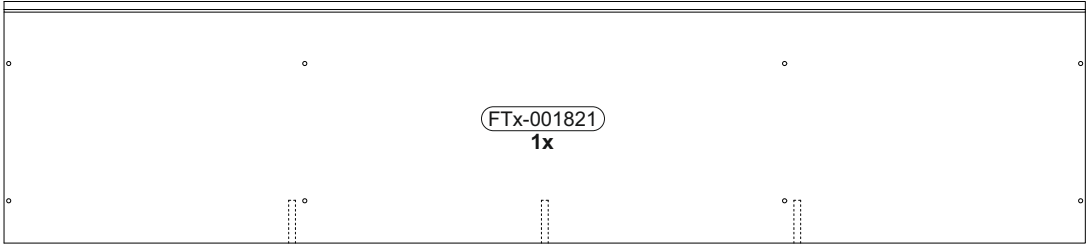

1764 x 394

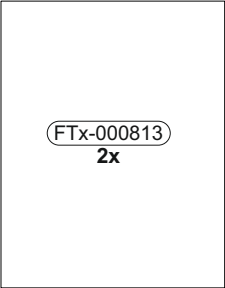


468 x 365

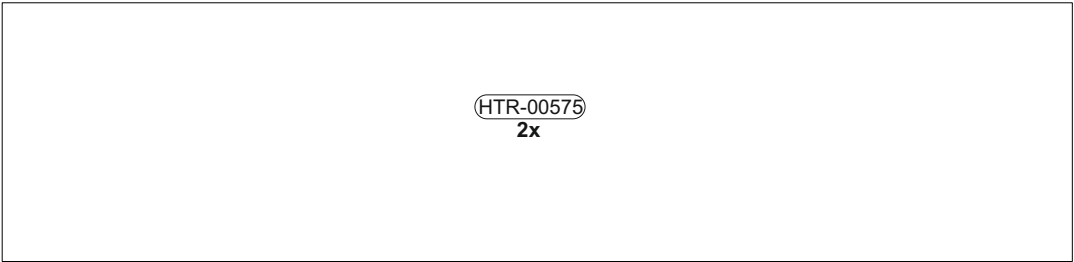


1746 x 422


Colli 3/3

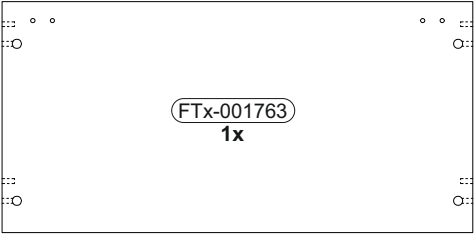


768 x 377

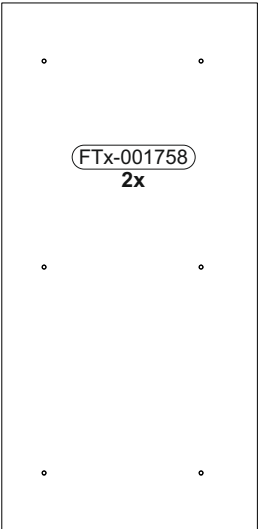


862 x 417

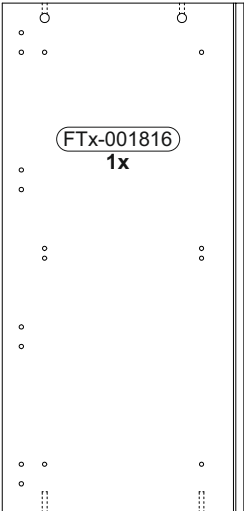


832 x 394

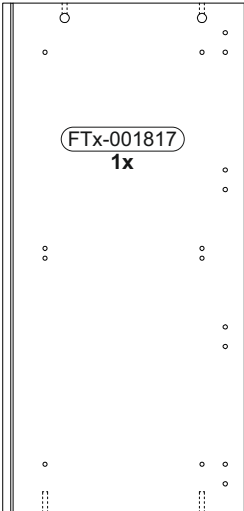

832 x 394

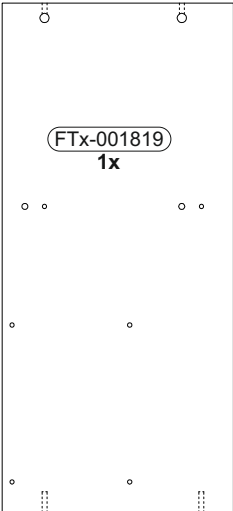



832 x 377

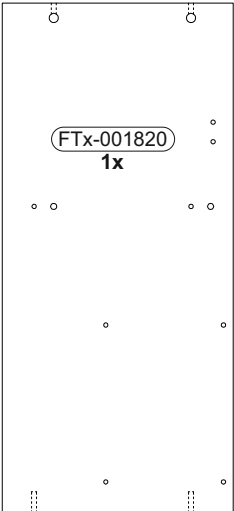

832 x 377



1

			
	4x	4x	2x
	ø15x12mm	8x30	

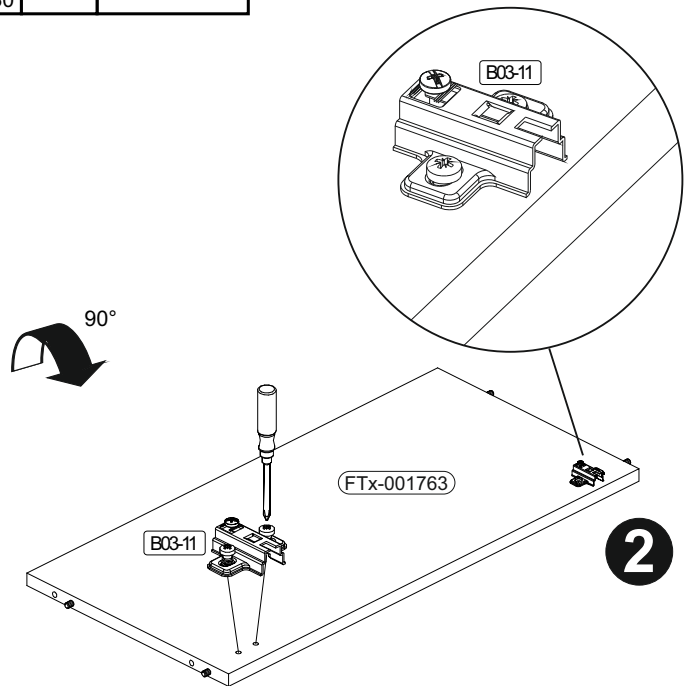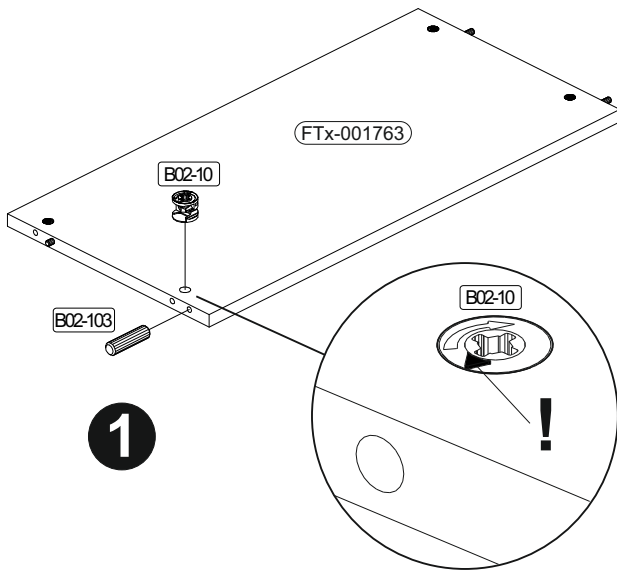


2

			
	4x	4x	8x
	ø15x12mm		

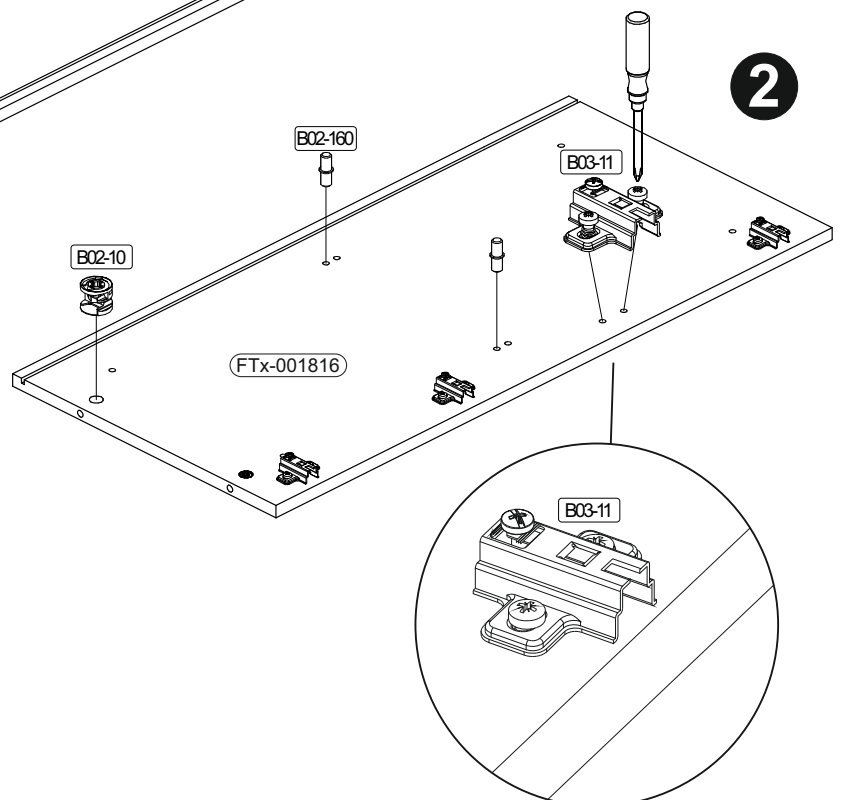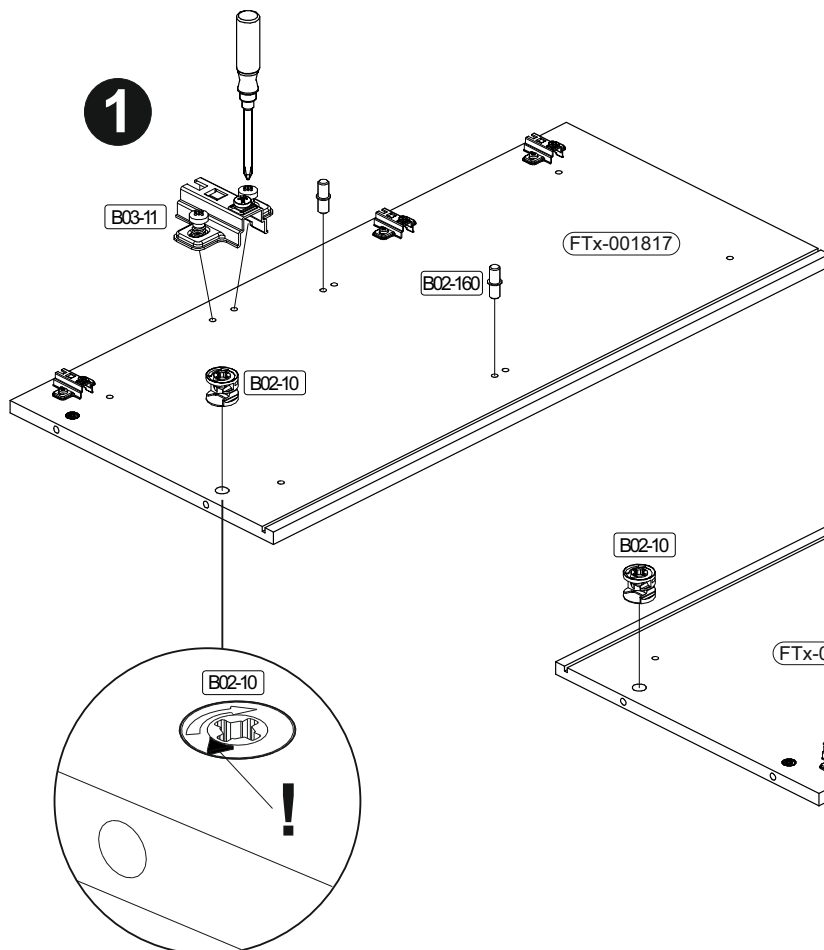


3

				
4x	ø15x12mm	4x	4x	10x
				6,3x13


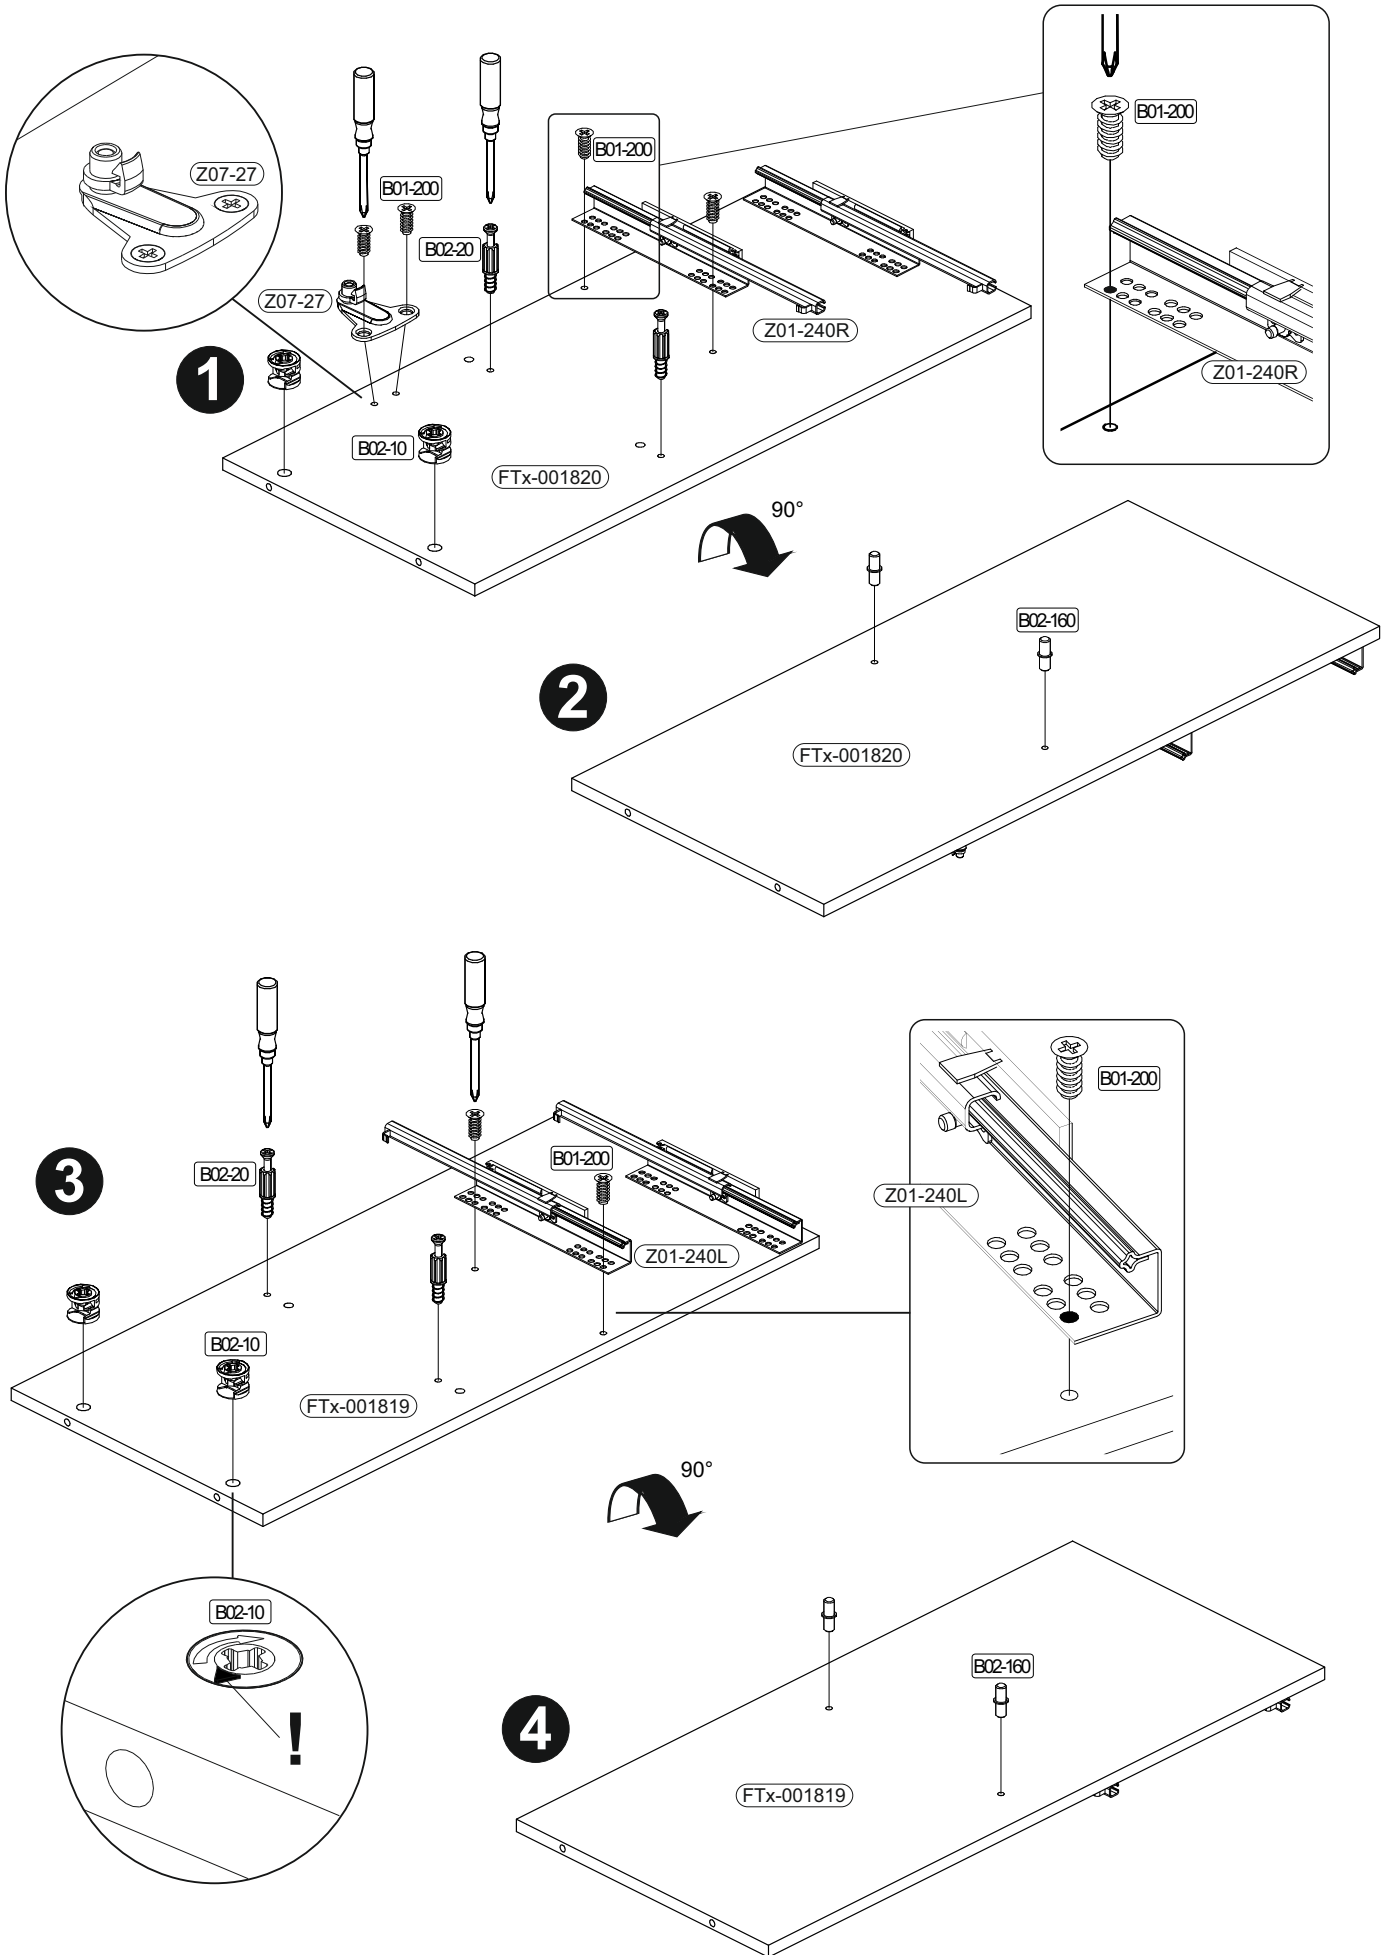


4



	8x	3x	4,0x40	3x

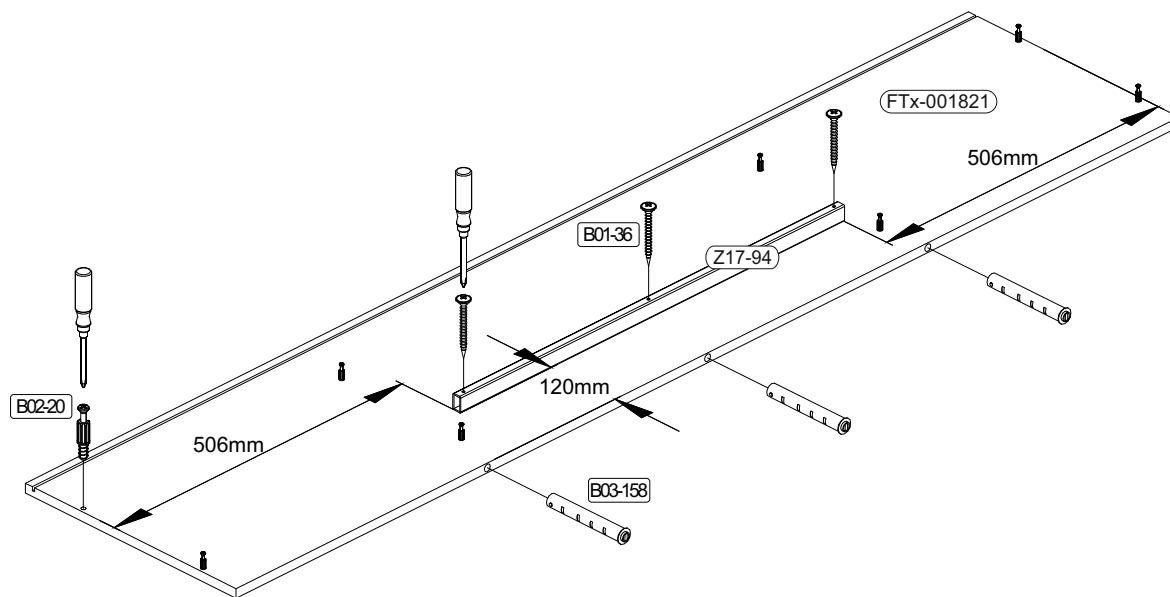


5

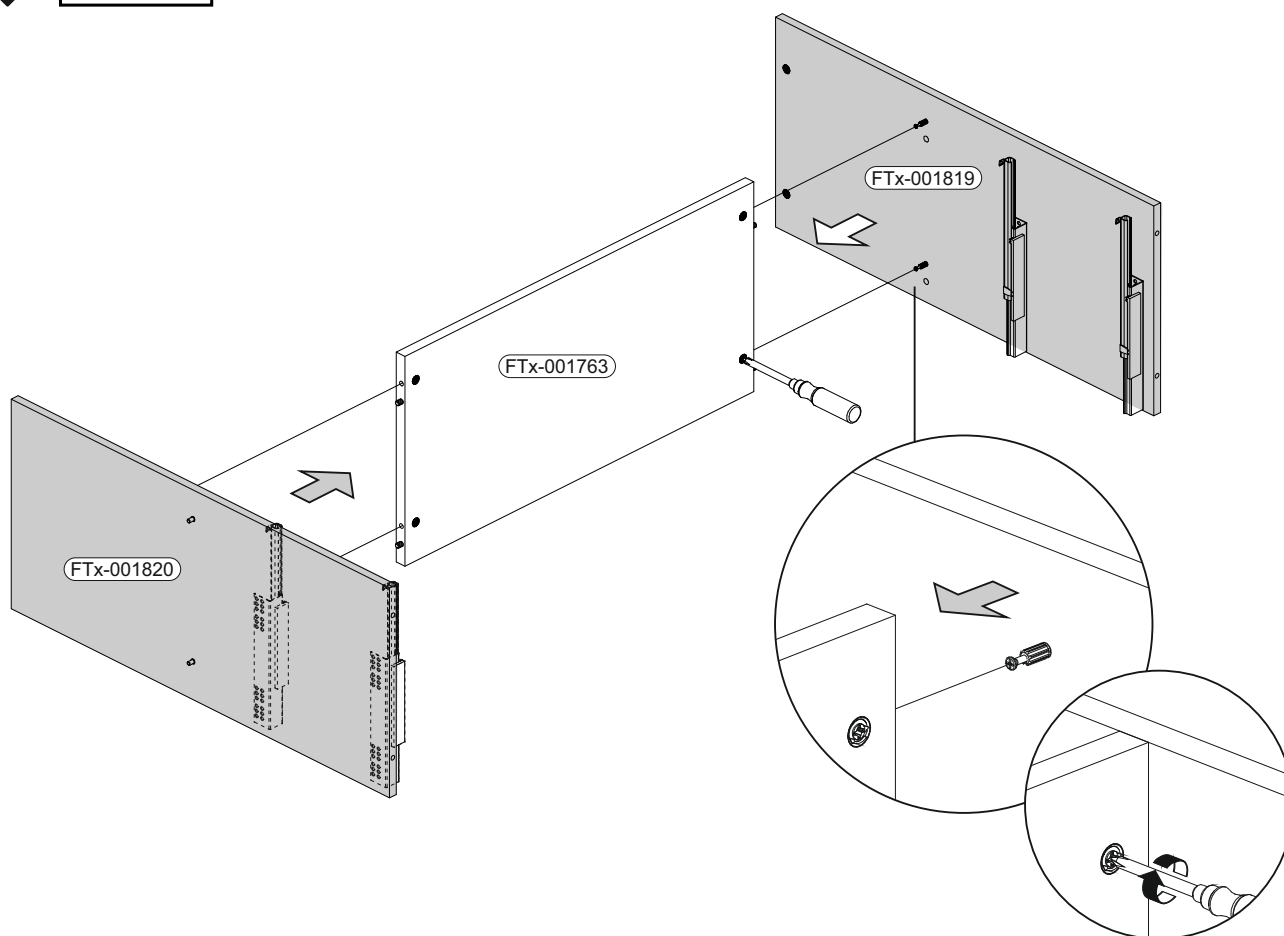



6

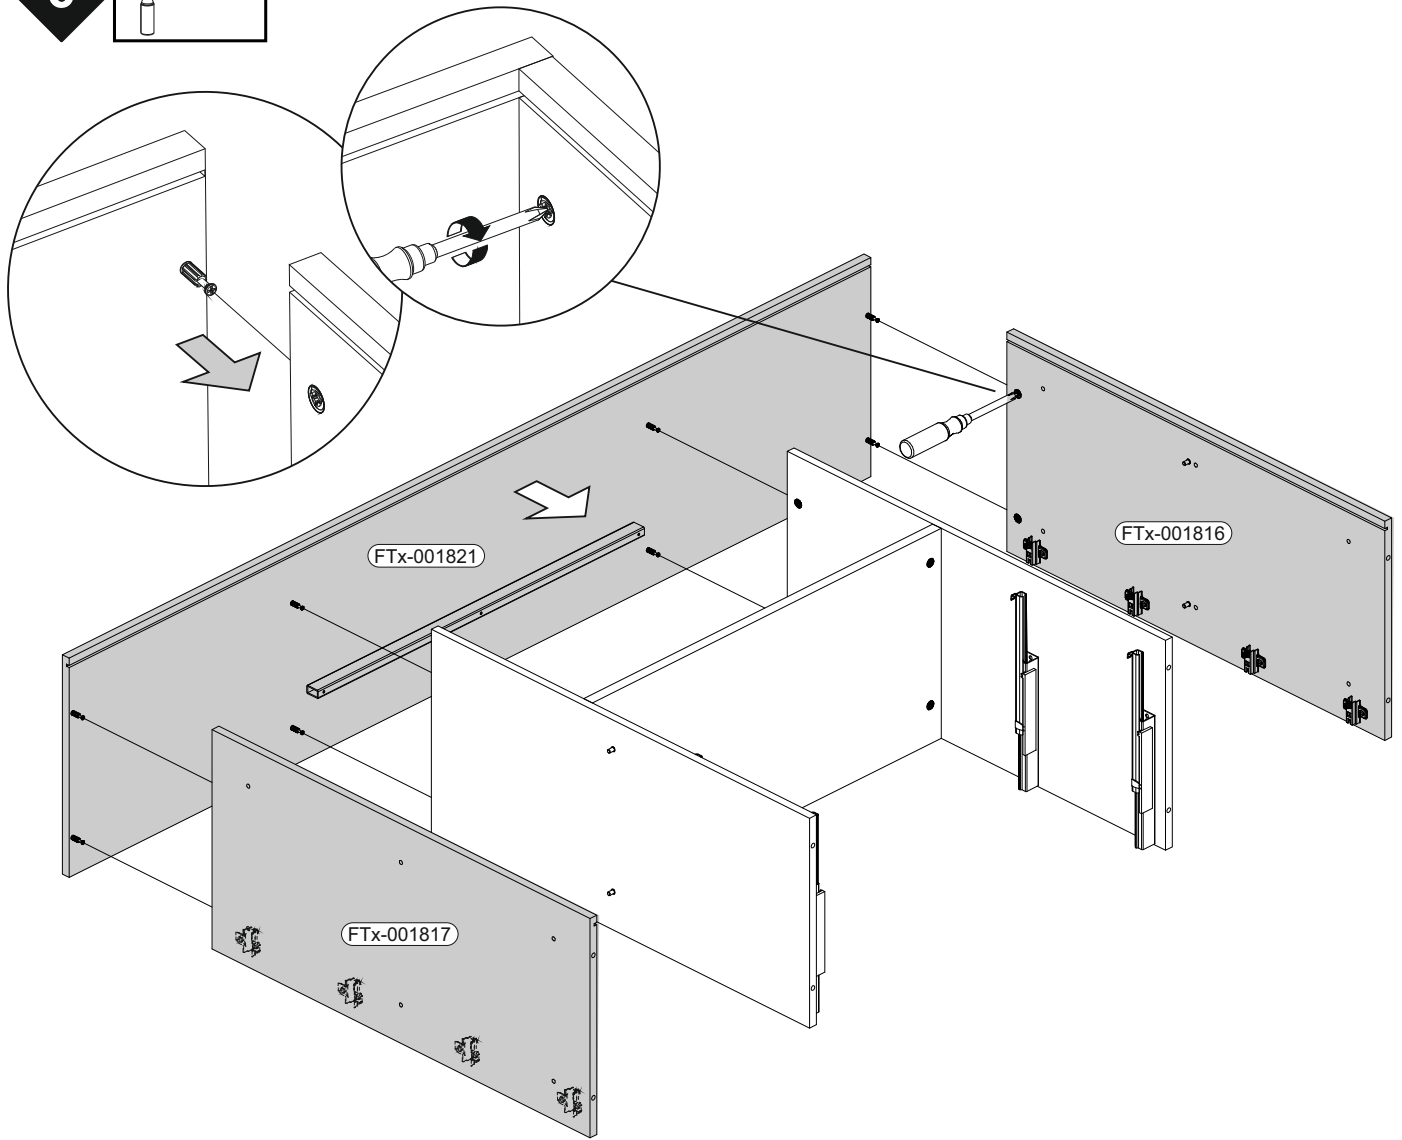


7

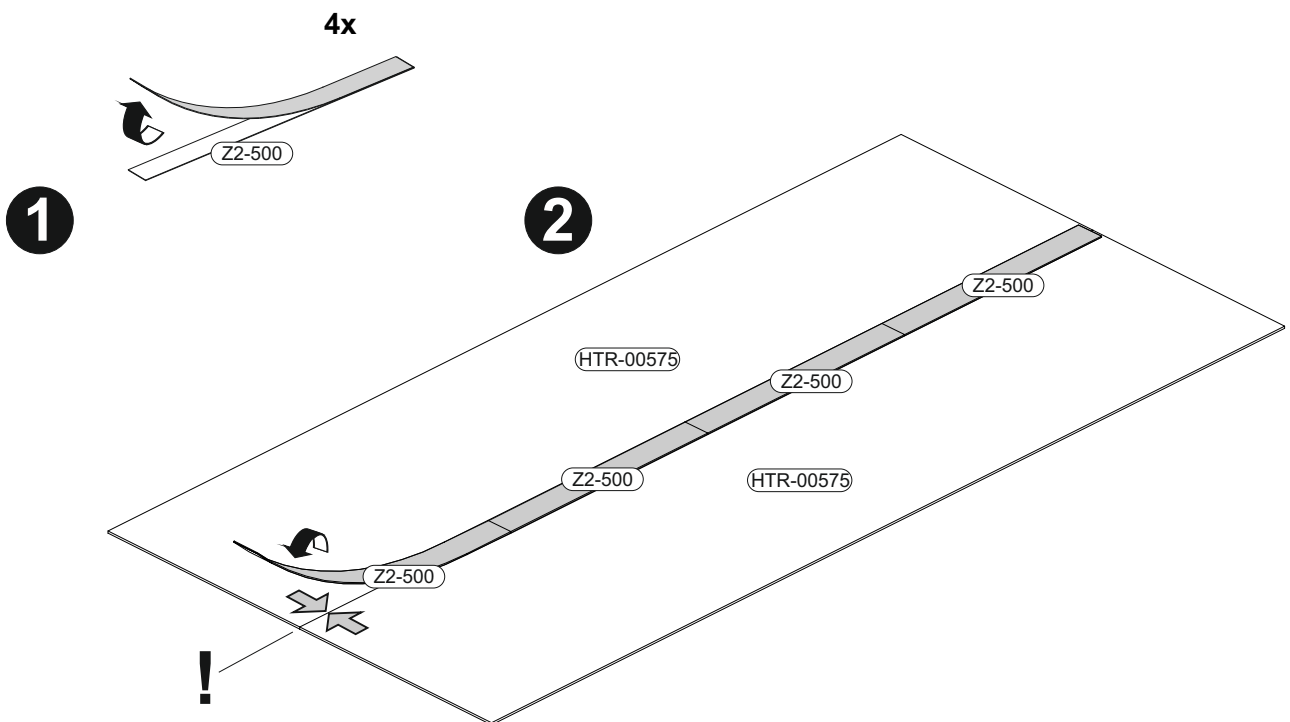



8

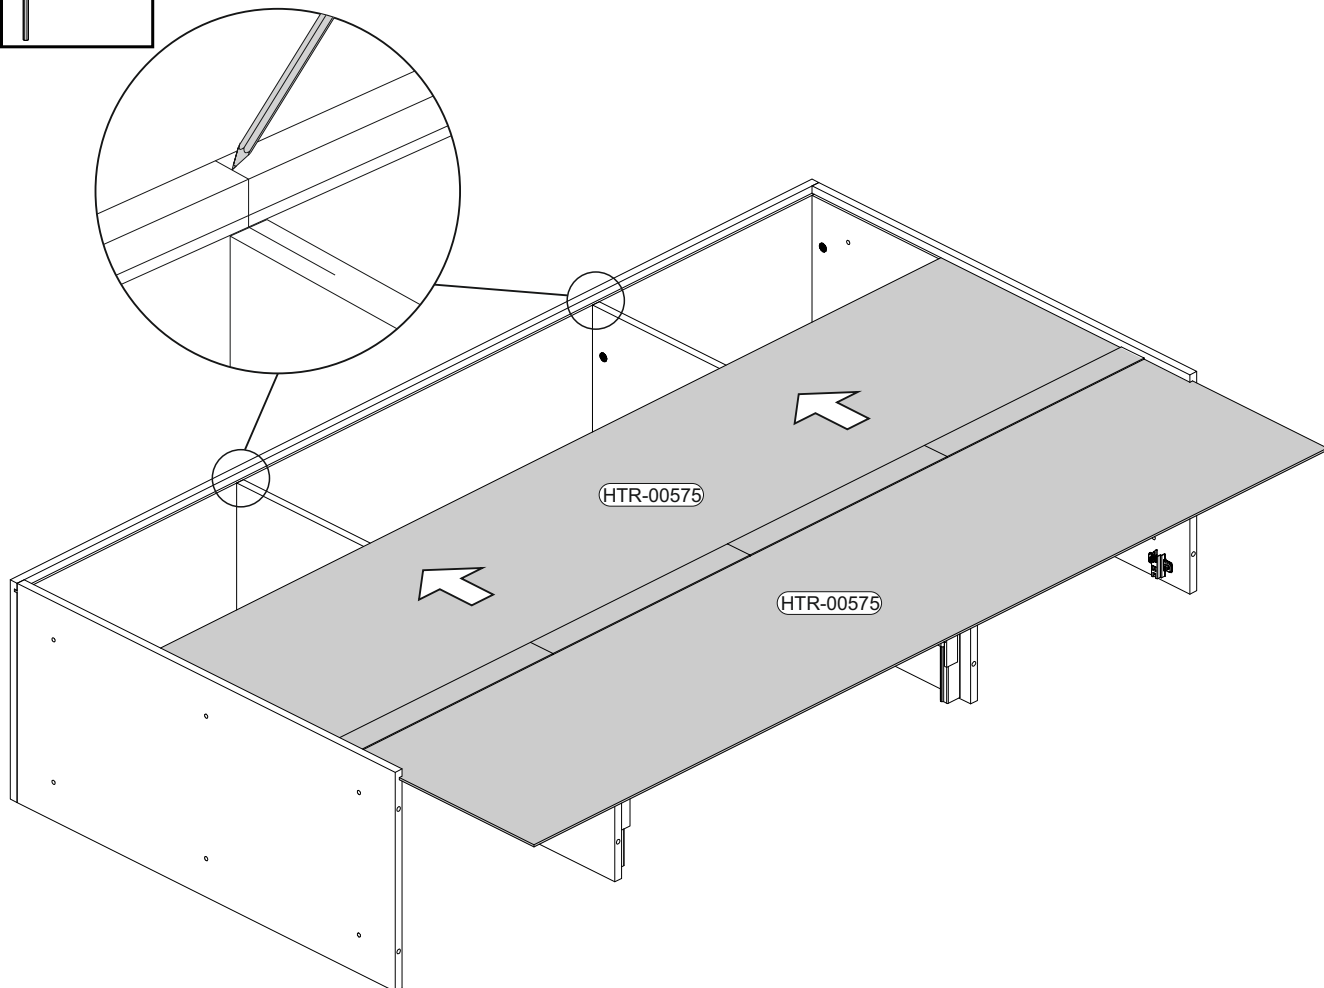




9



B01-10
8x

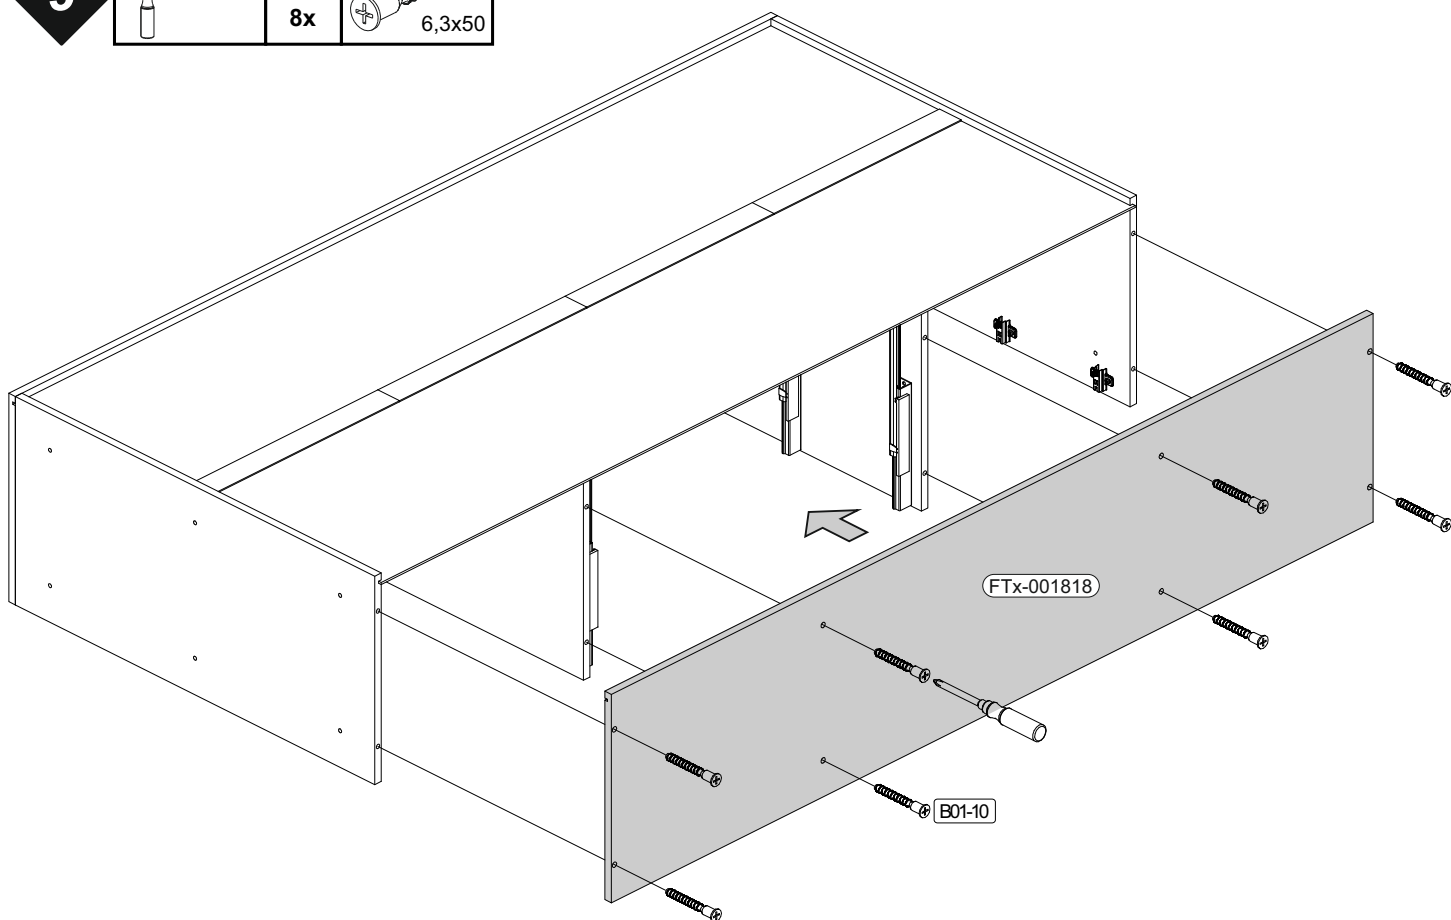


10

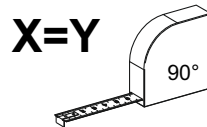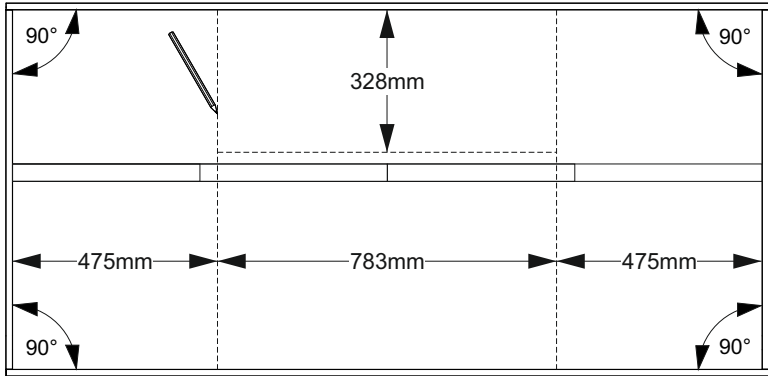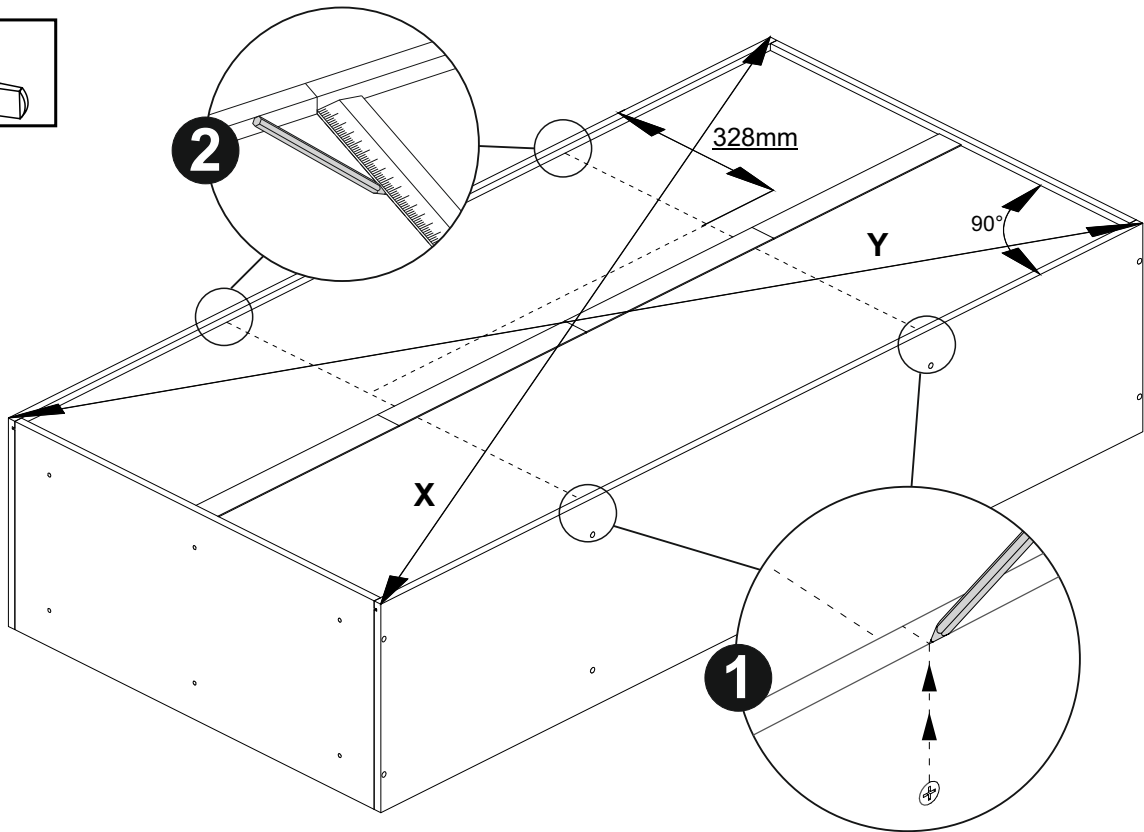





11






	B01-30 20x	3x16	B05-185 4x	
	B01-90 4x	3,5x20		

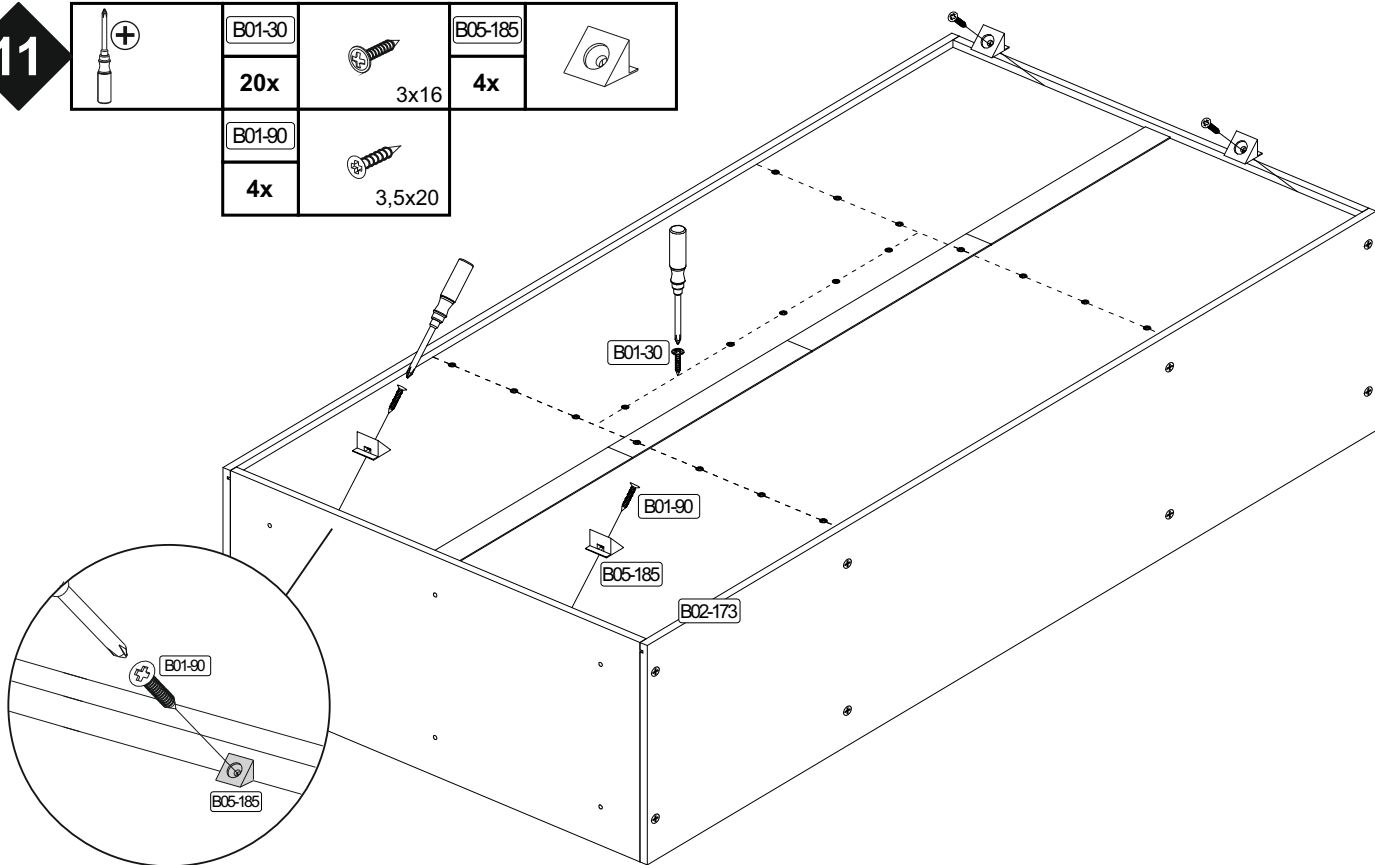





12

			
	8x	16x	4,0x15


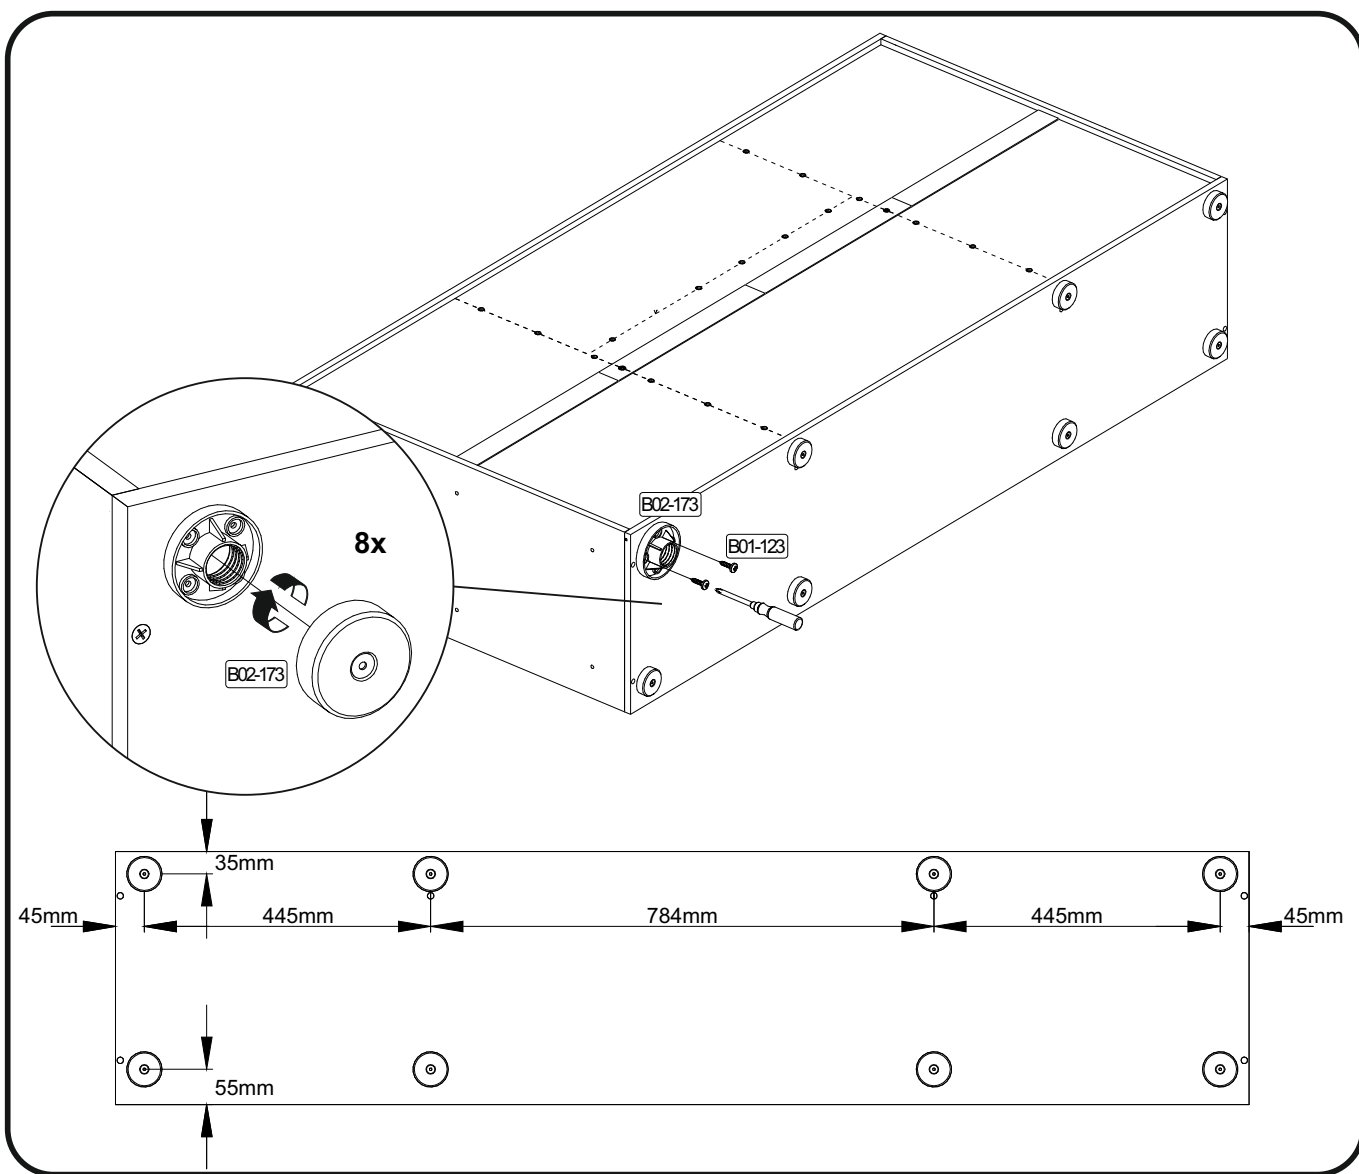
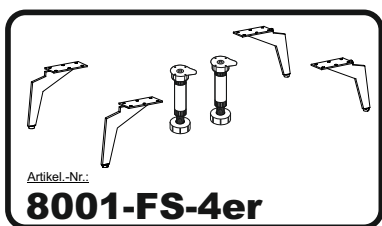
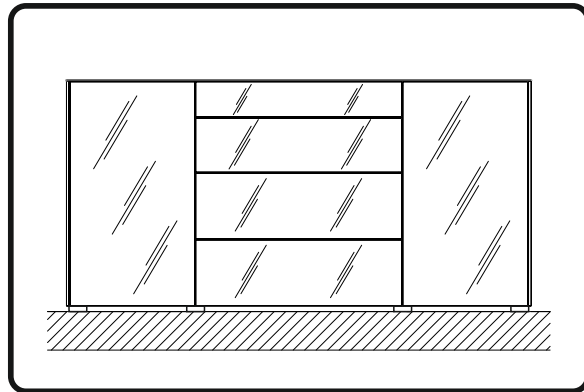
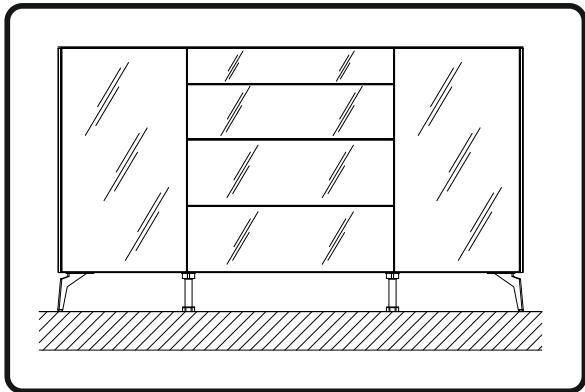


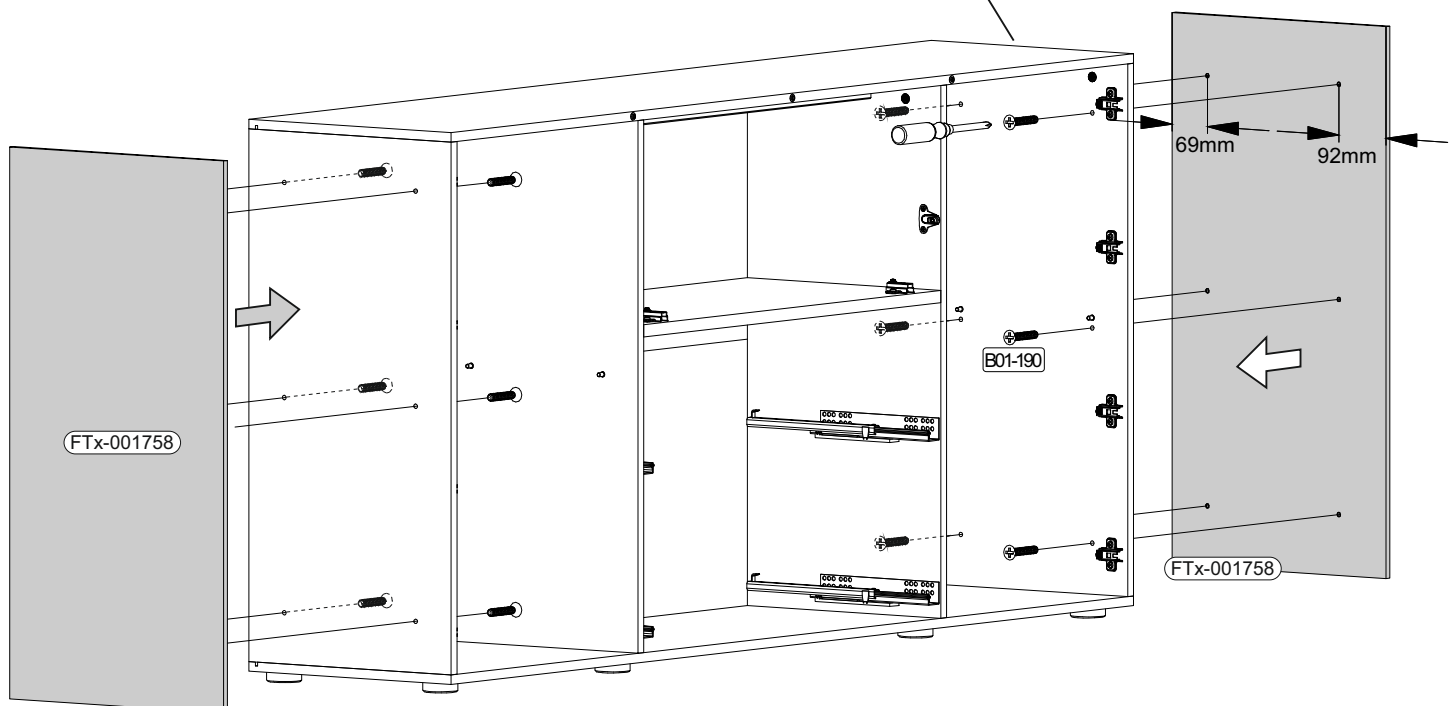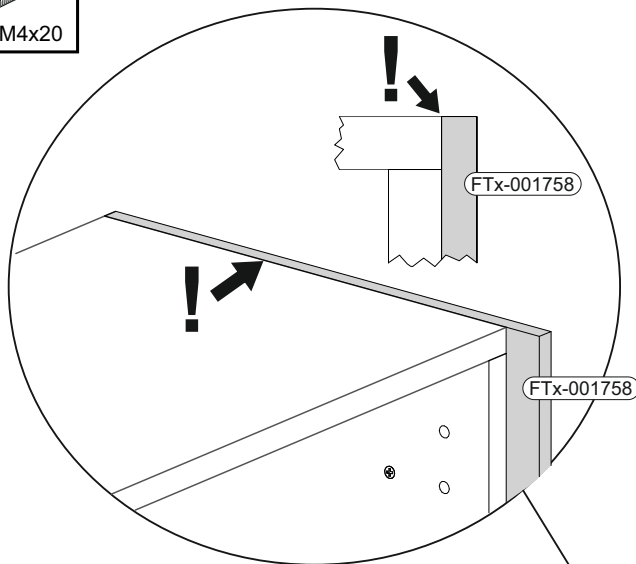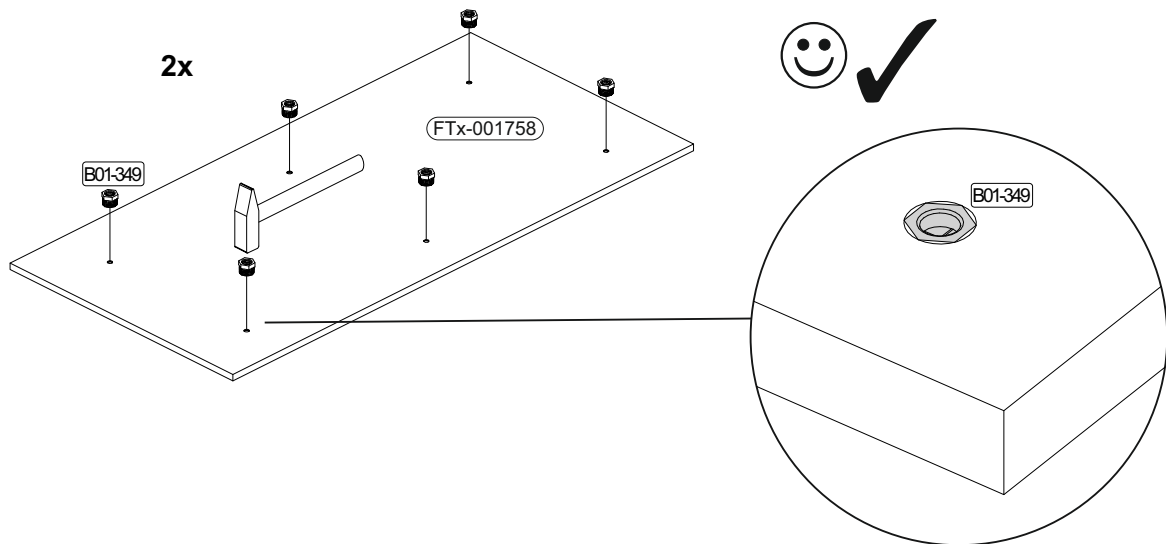

15

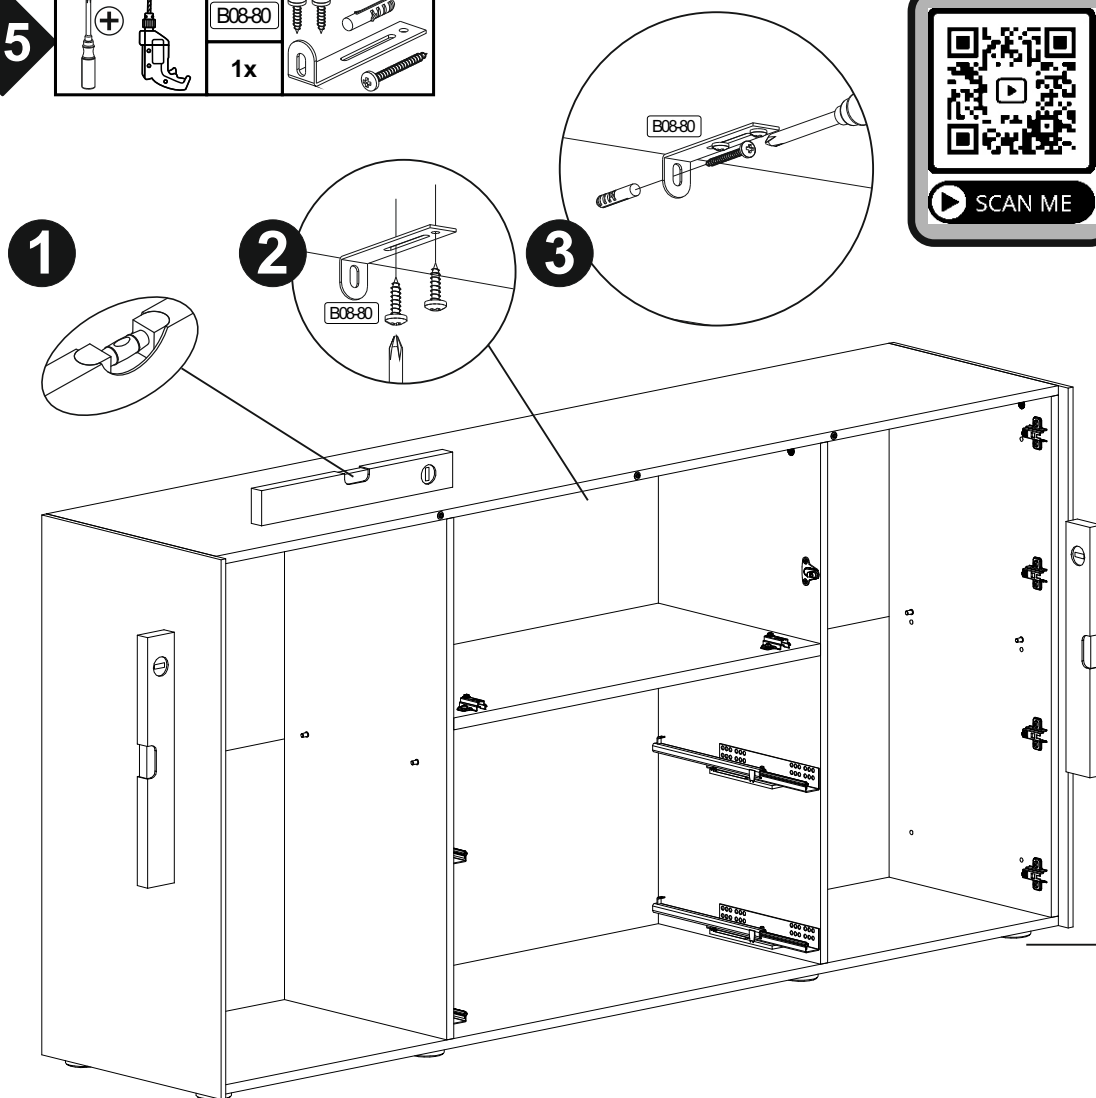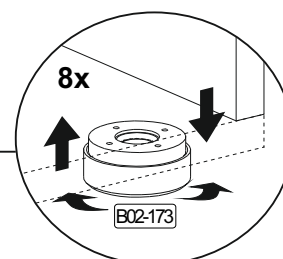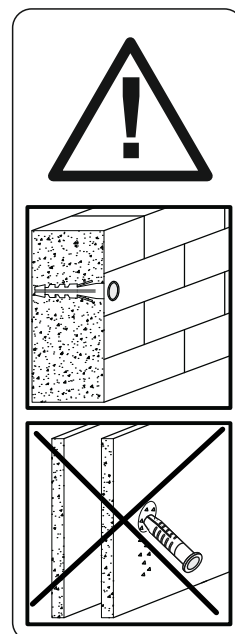


⚠	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro	⚠
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A termék a falhoz kel rögzítési, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!	
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyyppeihin voidaan tarvita erityistappi!	
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!	
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!	

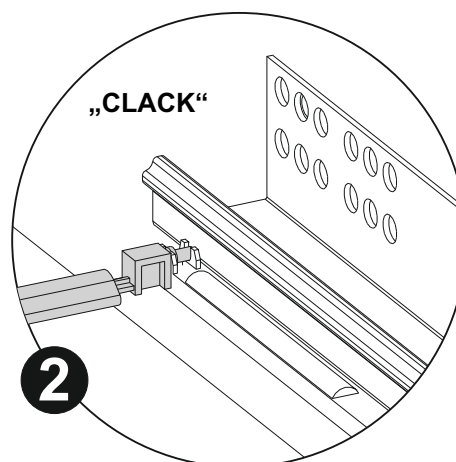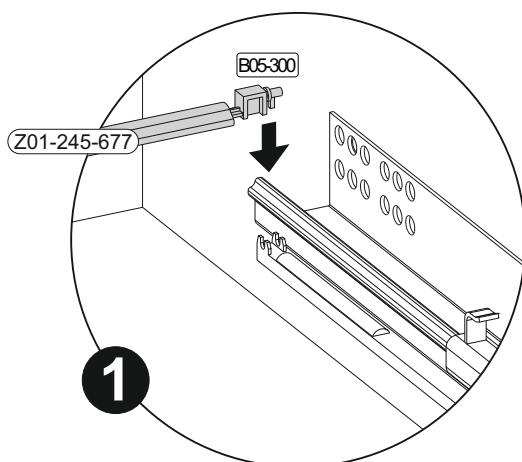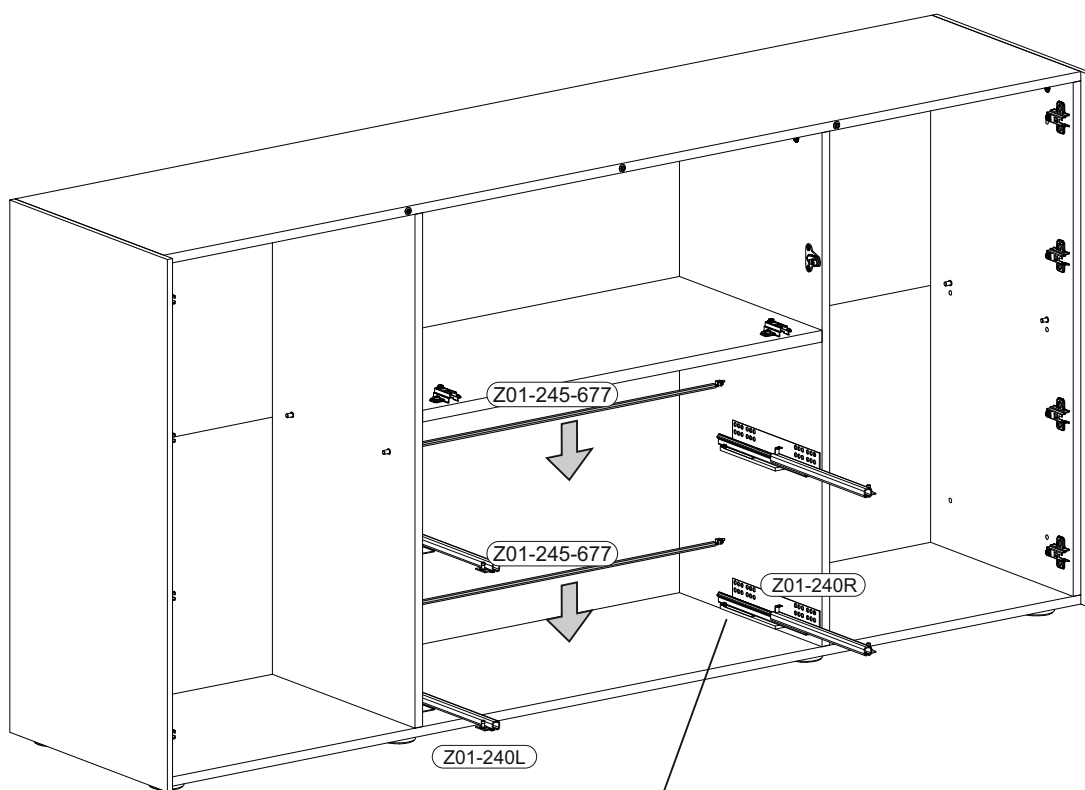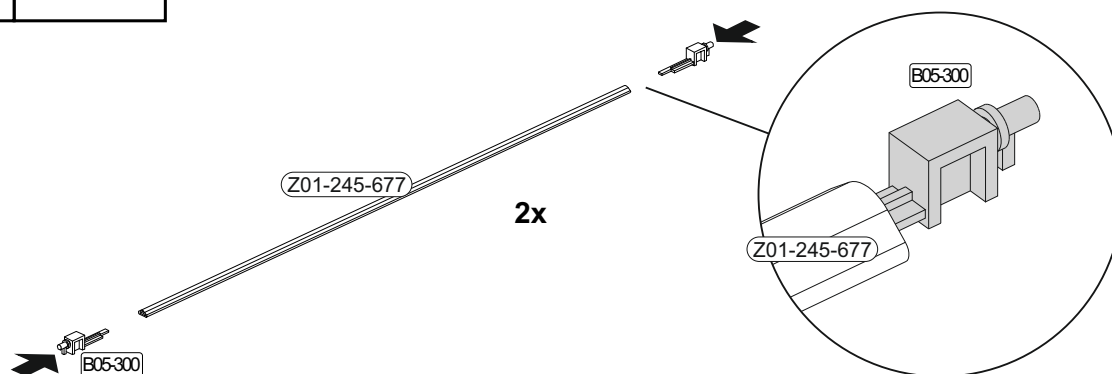







18

					
8x	8x	16x	8x30	4x	12x
	ø15x12mm			4,0x13	3x16

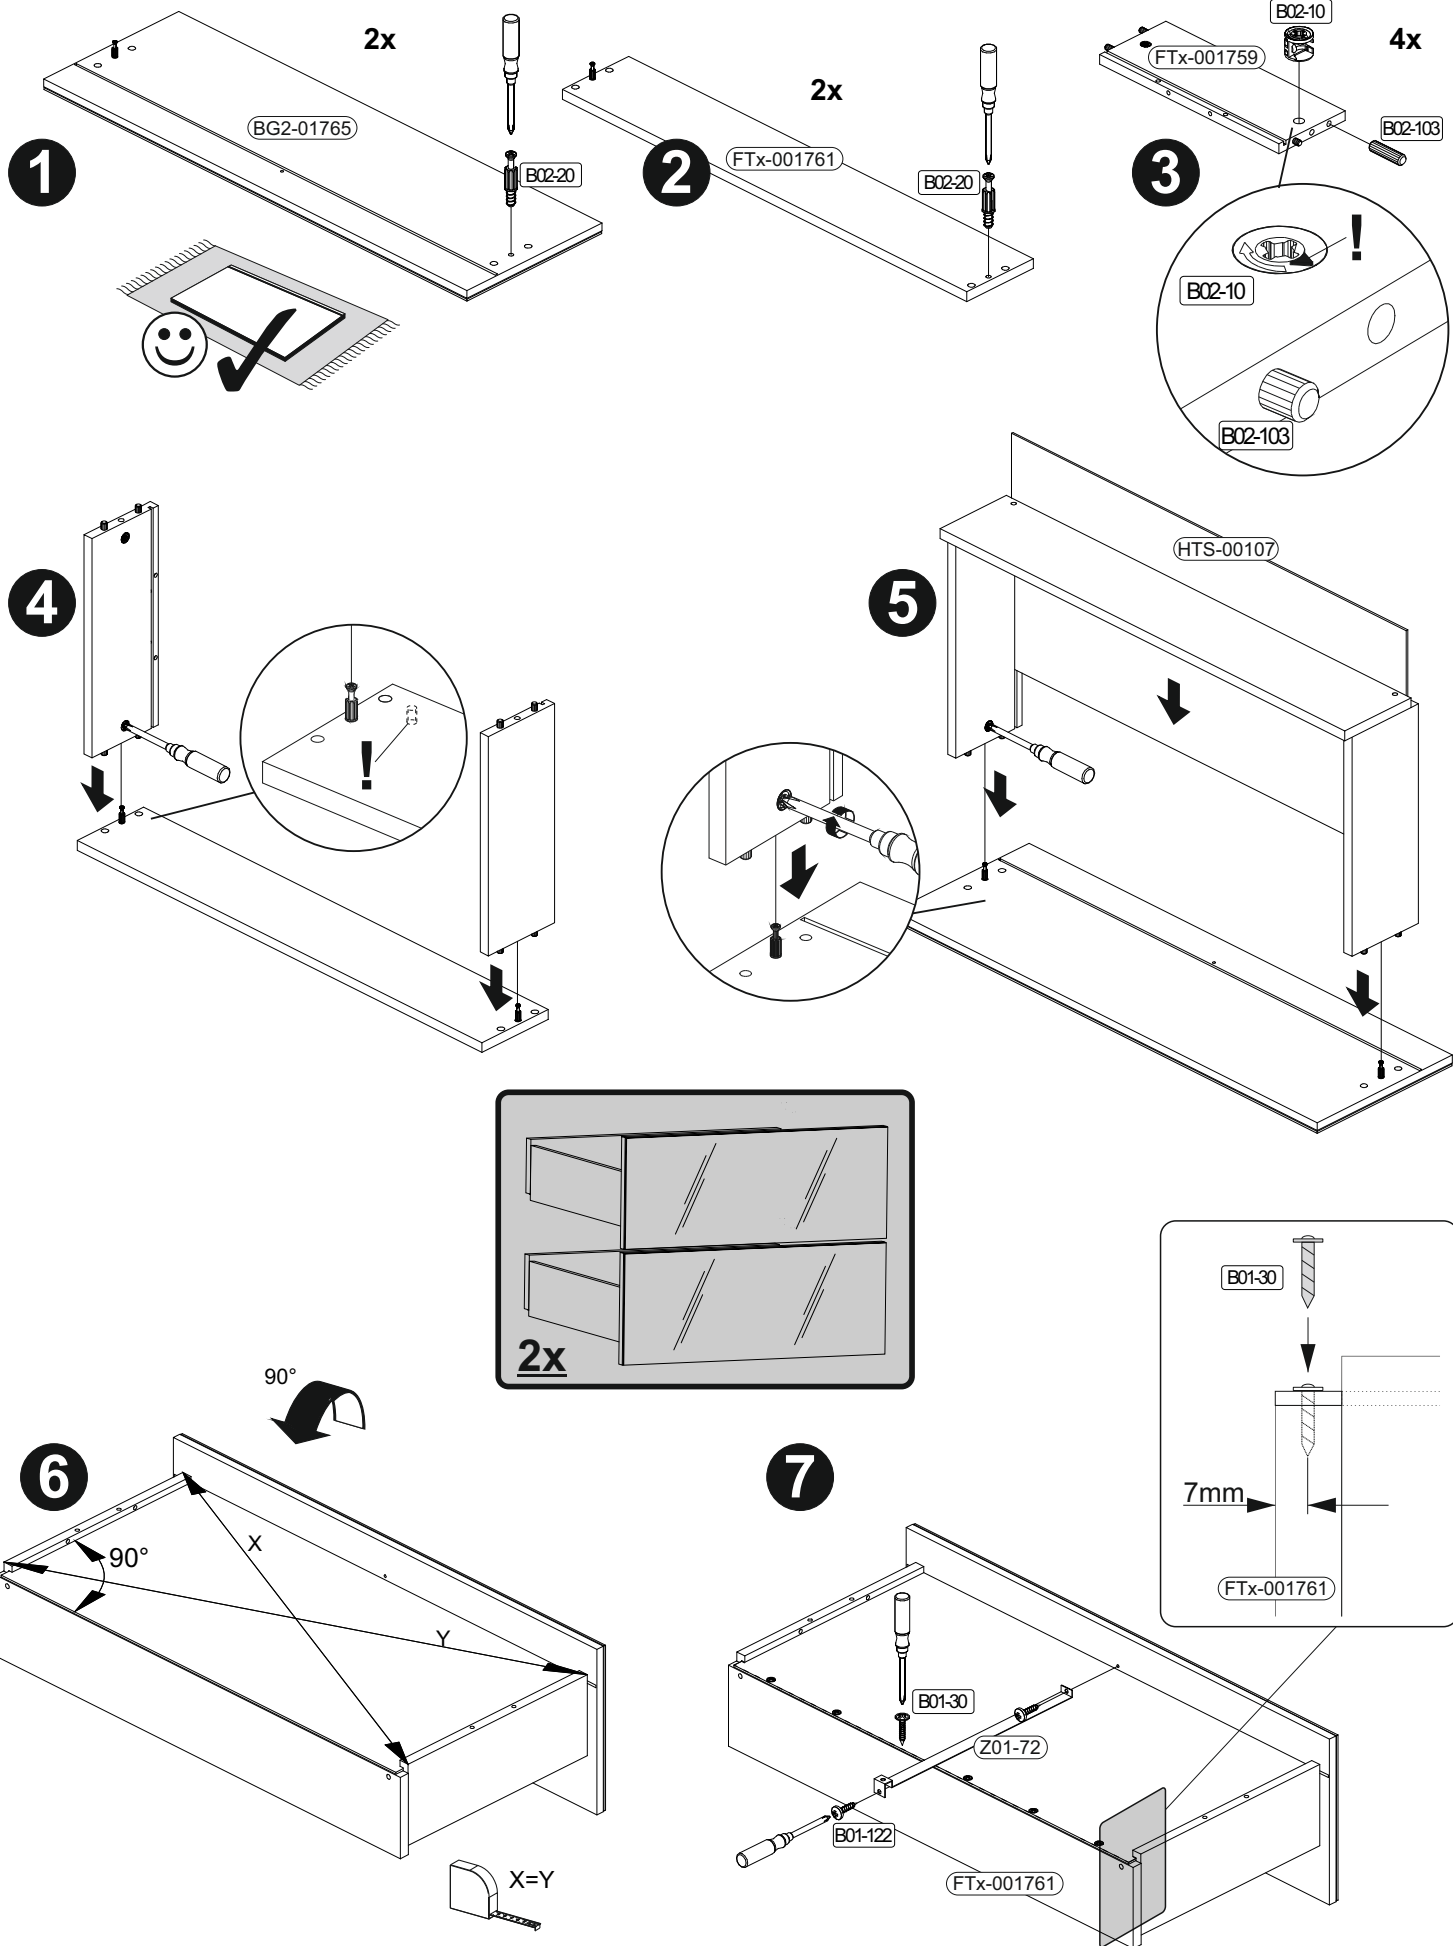




19

B05-301		B05-302	
2x		2x	


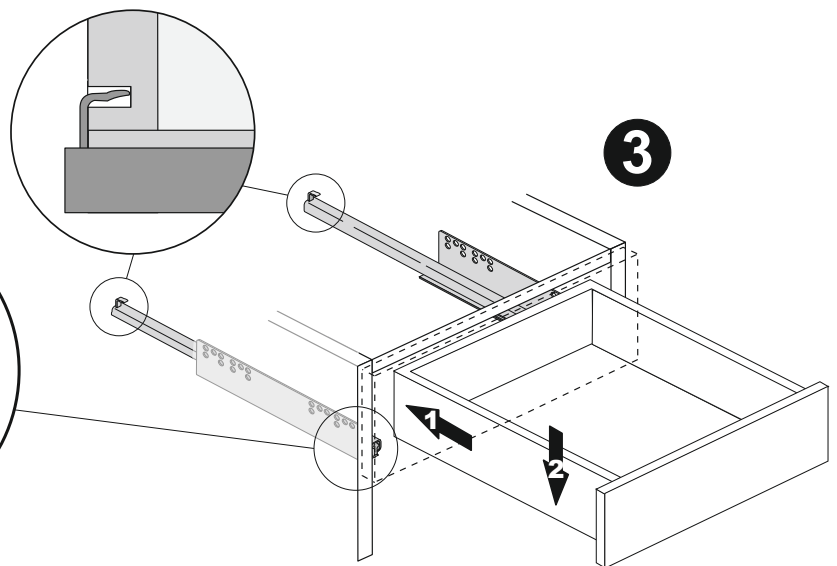
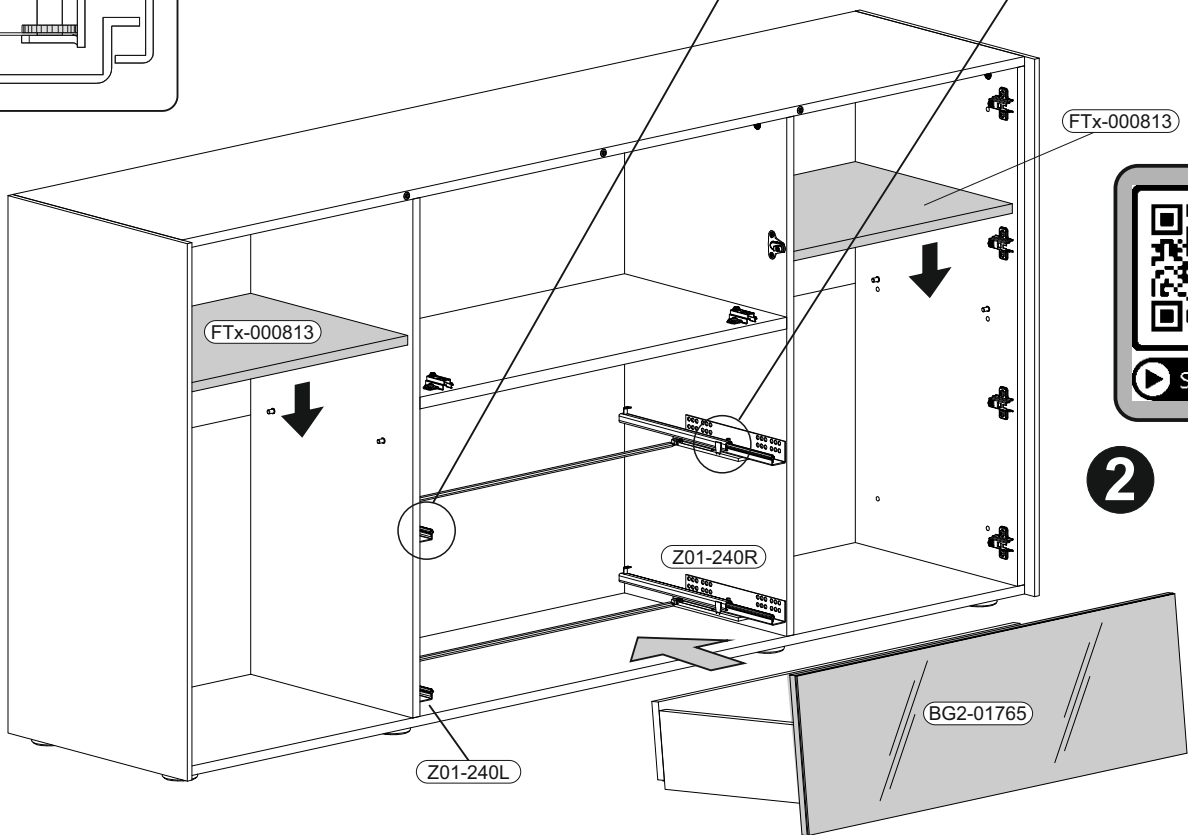
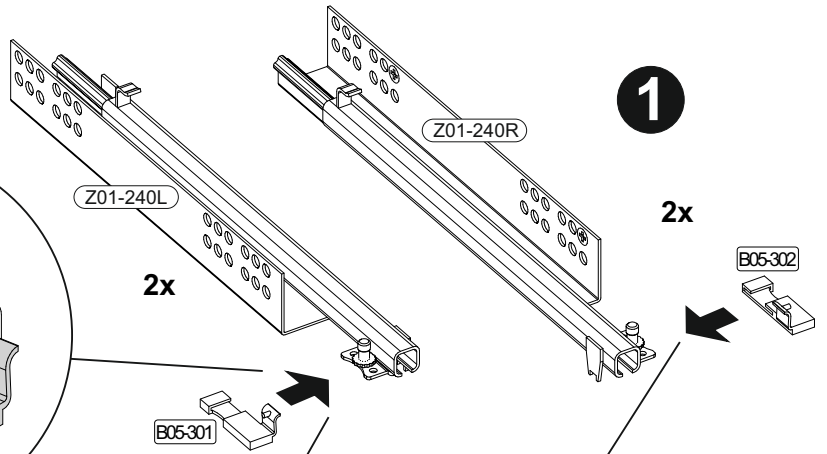
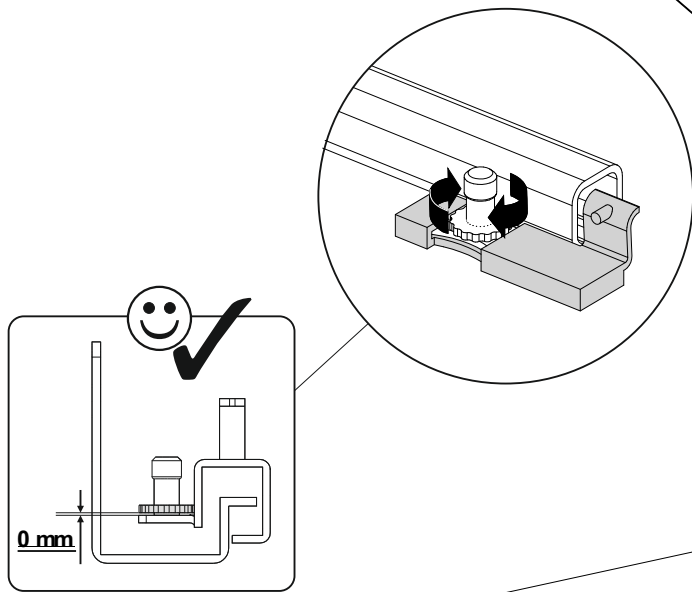


20




	B03-41		B01-80	
	2x		6x	3,5x13

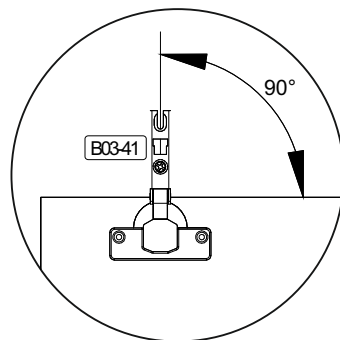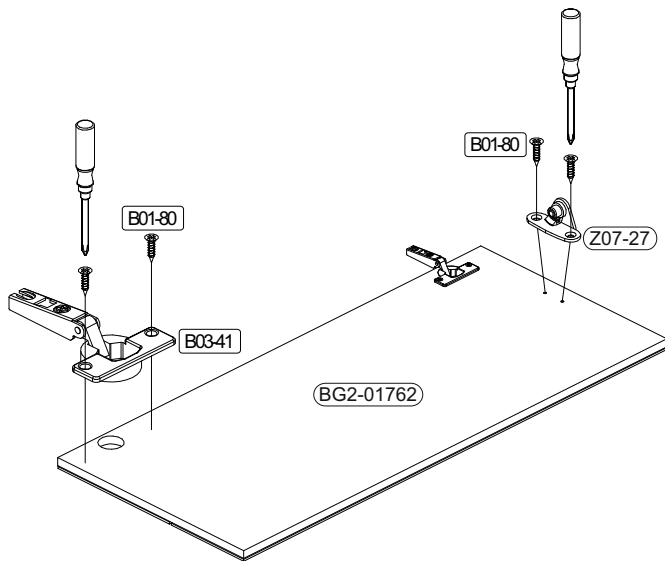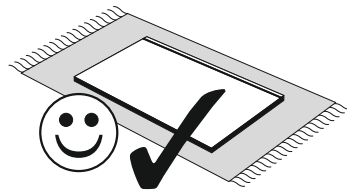

21

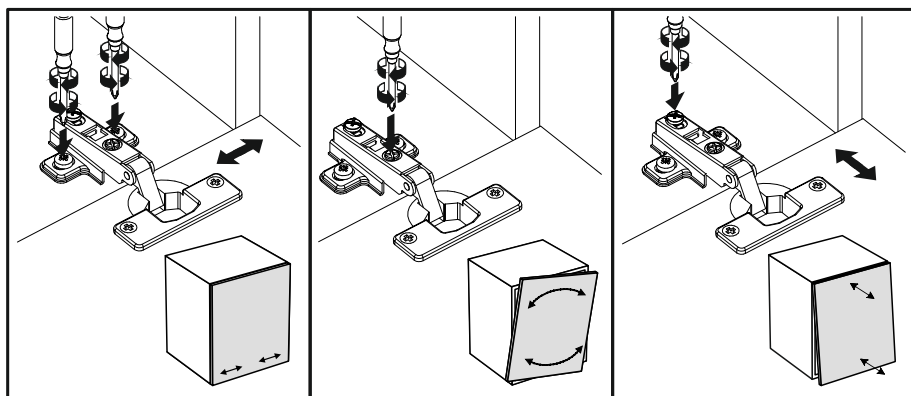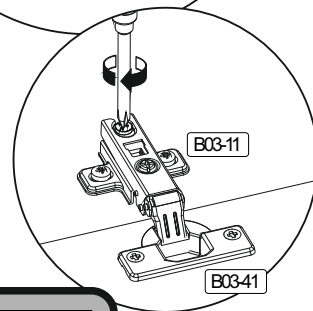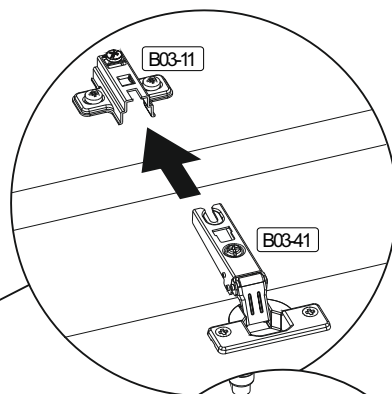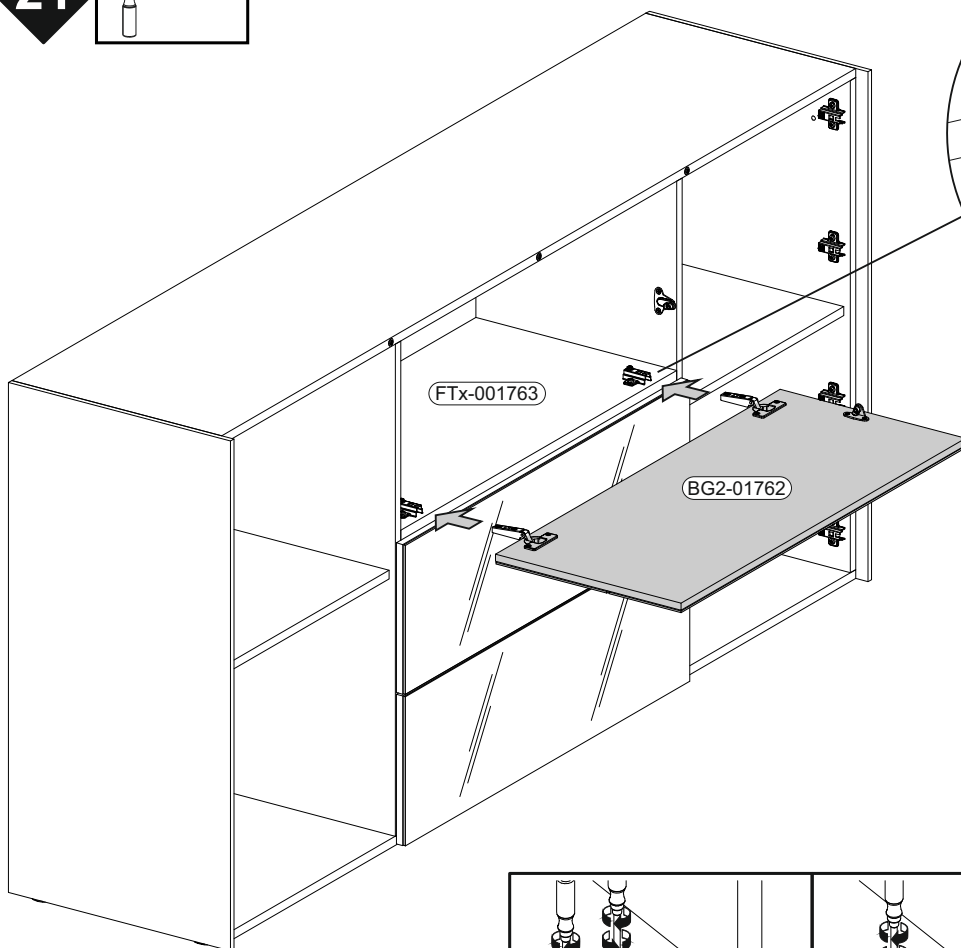


22

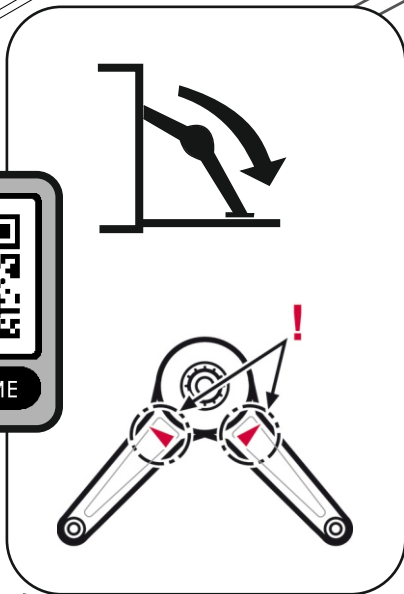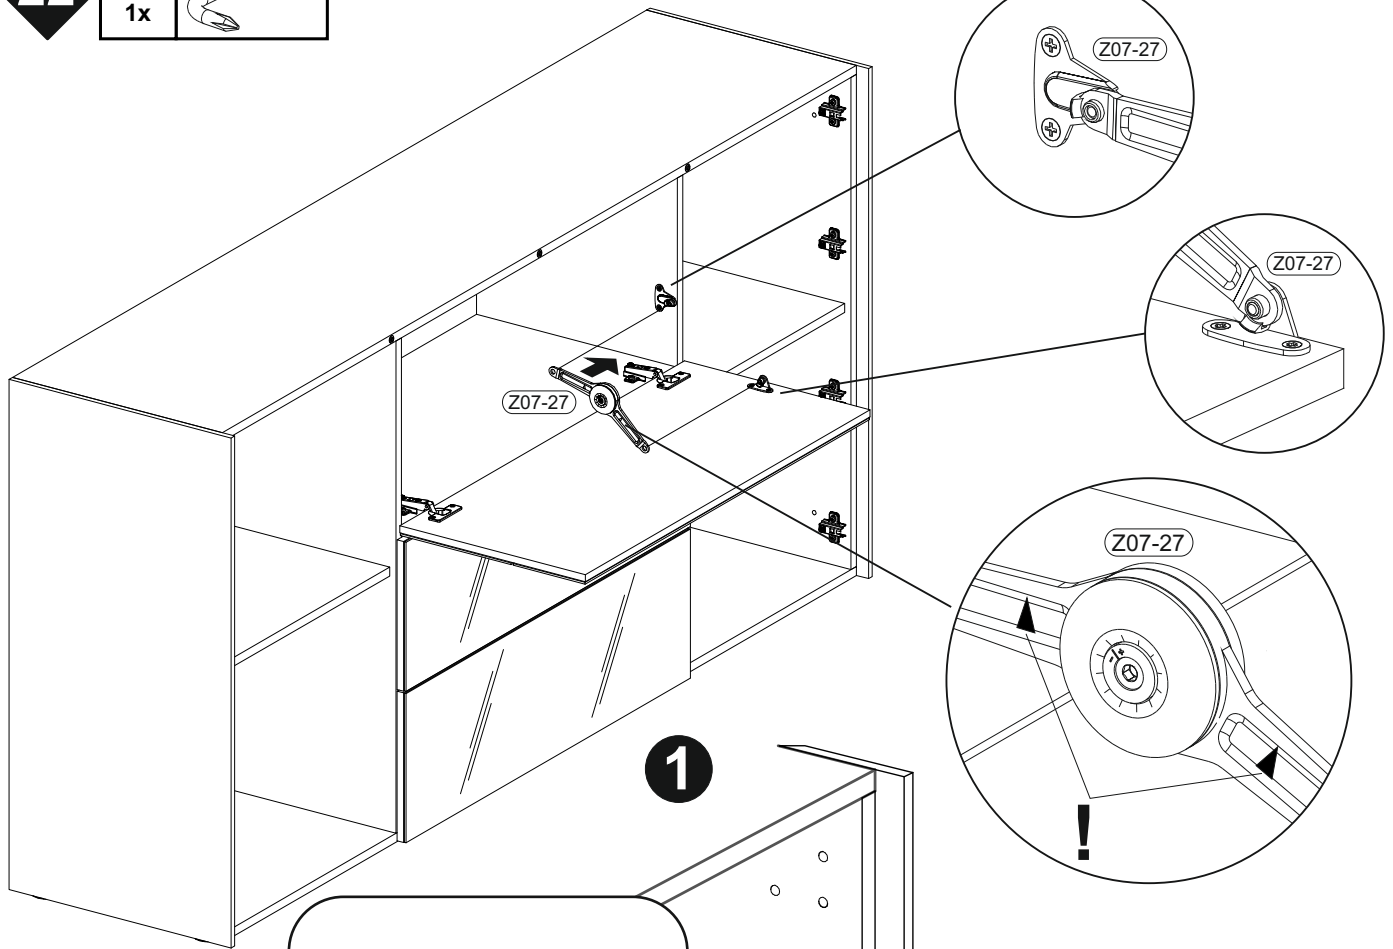




„CLACK“

2





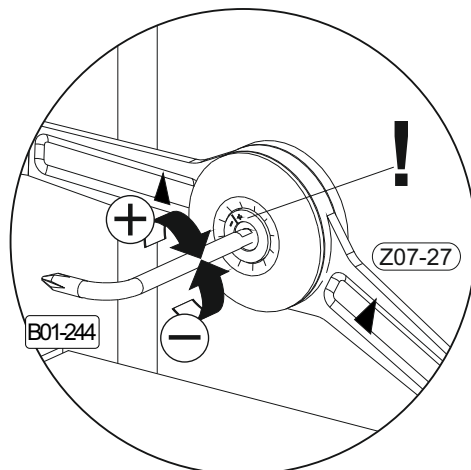


23

	B03-41		B01-80	
	8x		16x	3,5x13

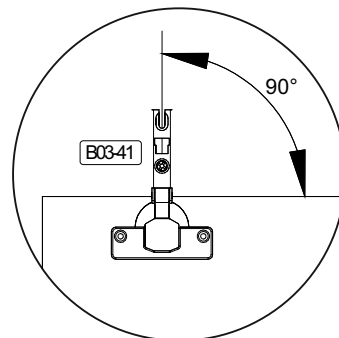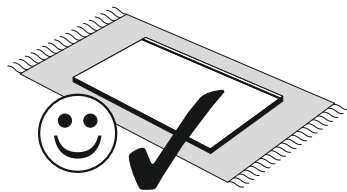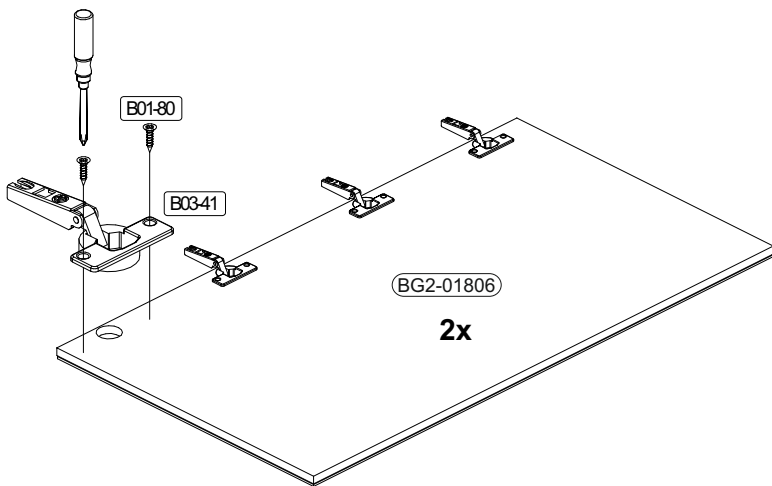

24

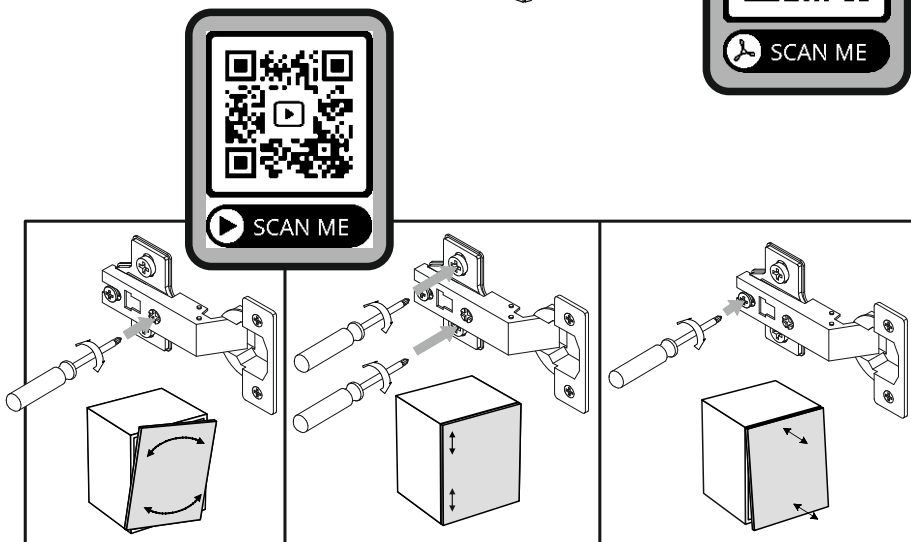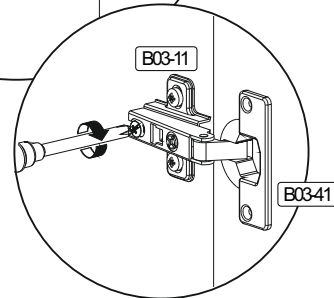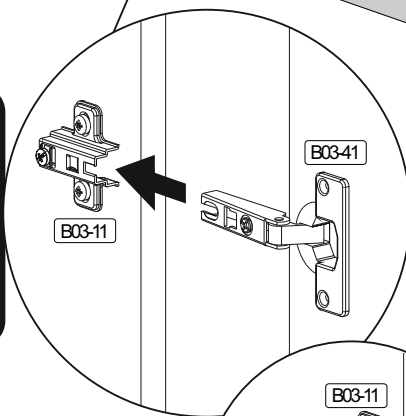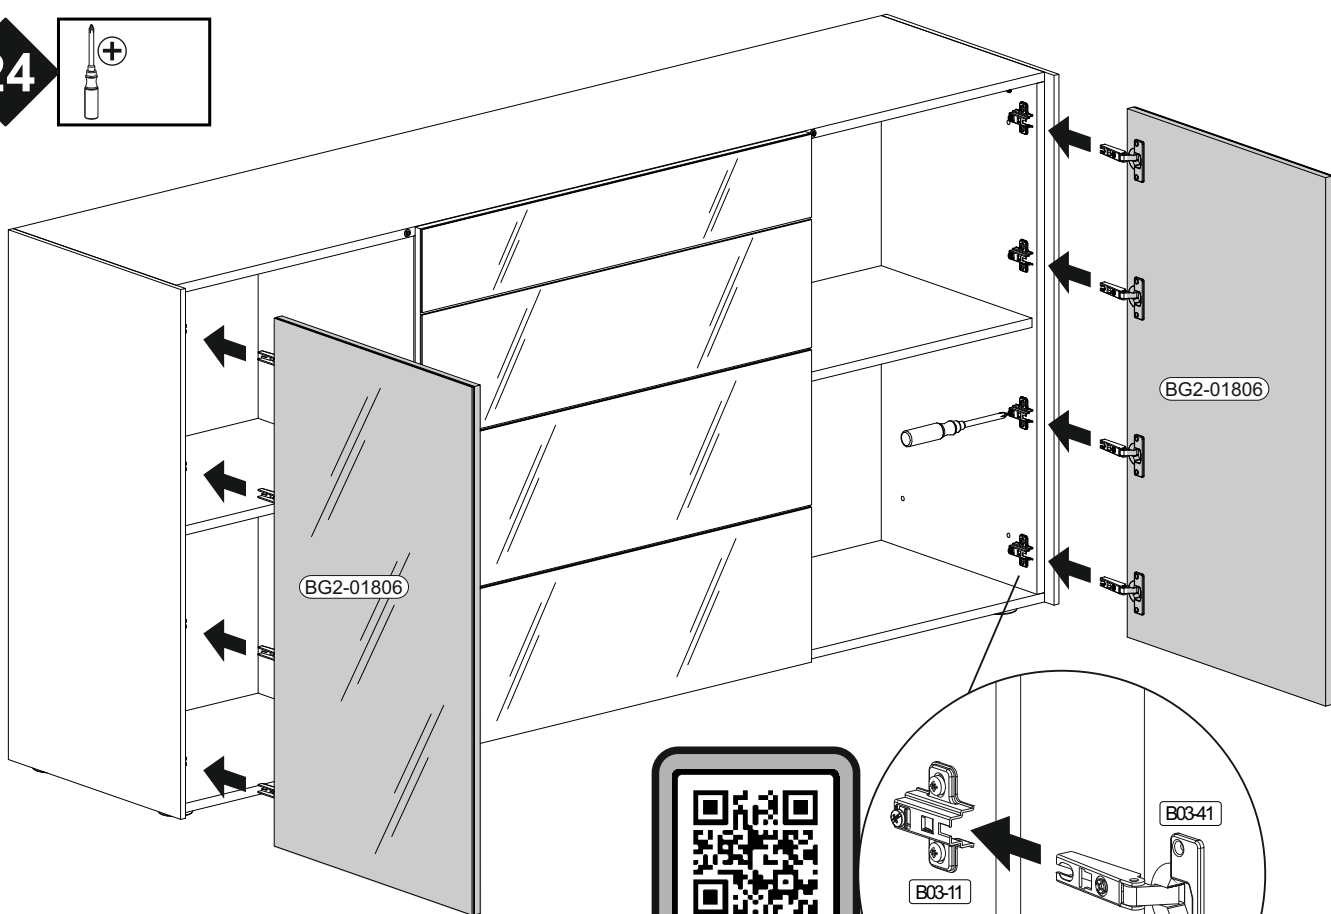

25

B05-20		B03-131		B05-01		B05-02		B03-134	
8x		4x		12x		8x		15x	
					ø14mm		ø20mm		

