


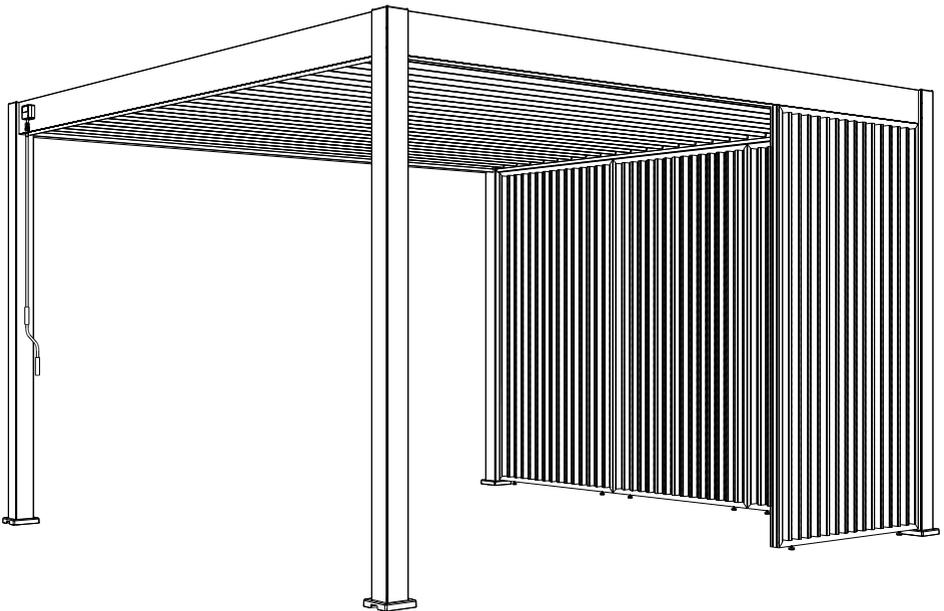

Weide
SONNENSCHUTZ

Aufbauanleitung für Vertikale Lamellenwand 1.23 Meter





KARTON	REF	MENGE	REF	MENGE	REF	MENGE
1/1	Ⓐ	2	Ⓒ	1	Ⓓ	1
	Ⓔ	2	Ⓖ	14		
	#1	6	#2	2	#3	4
	#4	8	#5	4		



REF	BILDER	MENGE
Ⓐ		2Stk
Ⓒ		1Stk
Ⓓ		1Stk
Ⓔ		2Stk
Ⓖ		14Stk



REF	BILDER	MENGE
#1	 3.9×25mm	6Stk
#2		2Stk
#3		4Stk
#4		8Stk
#5		4Stk

ACHTUNG!!!



Benötigte Werkzeuge für die Installation:

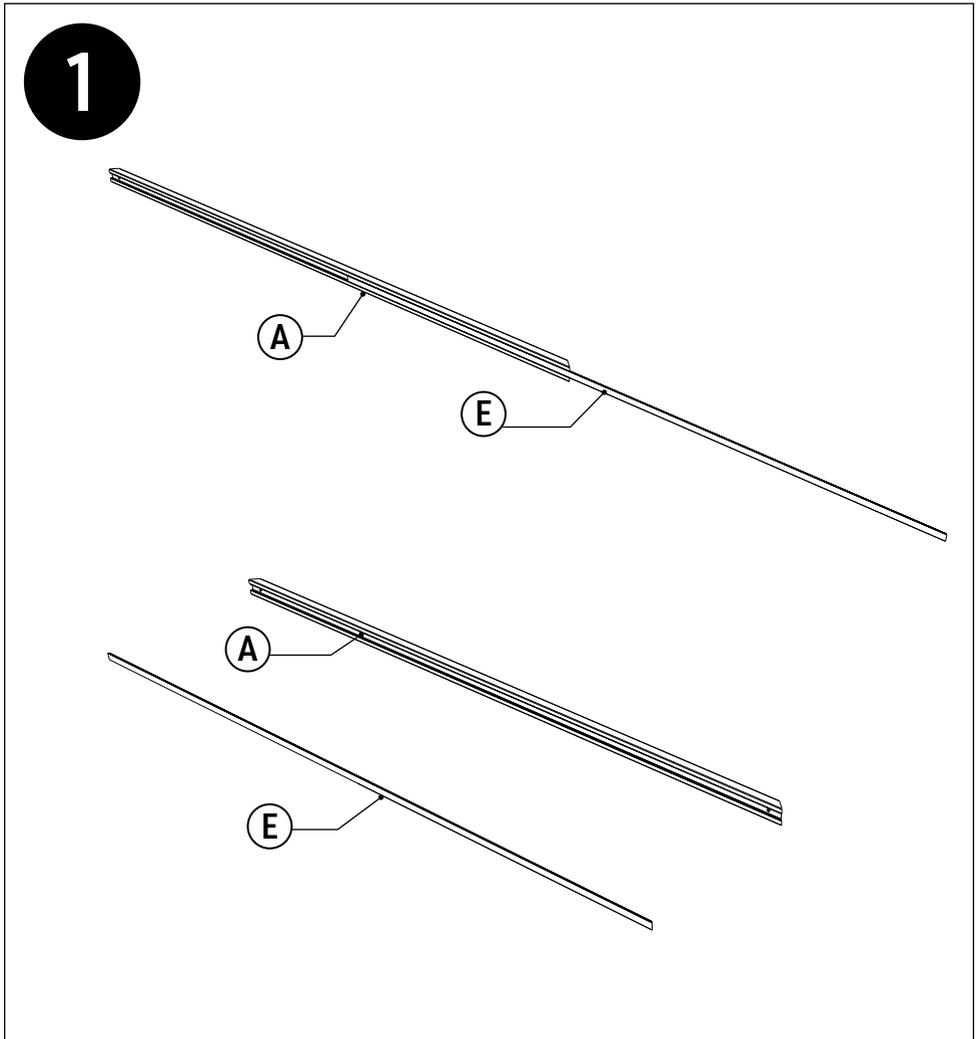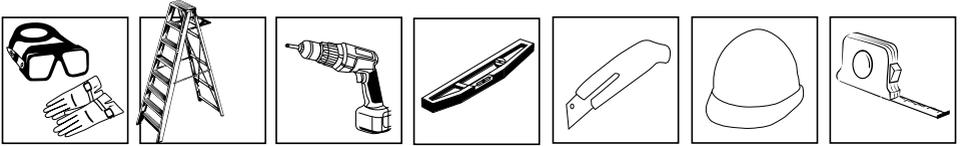

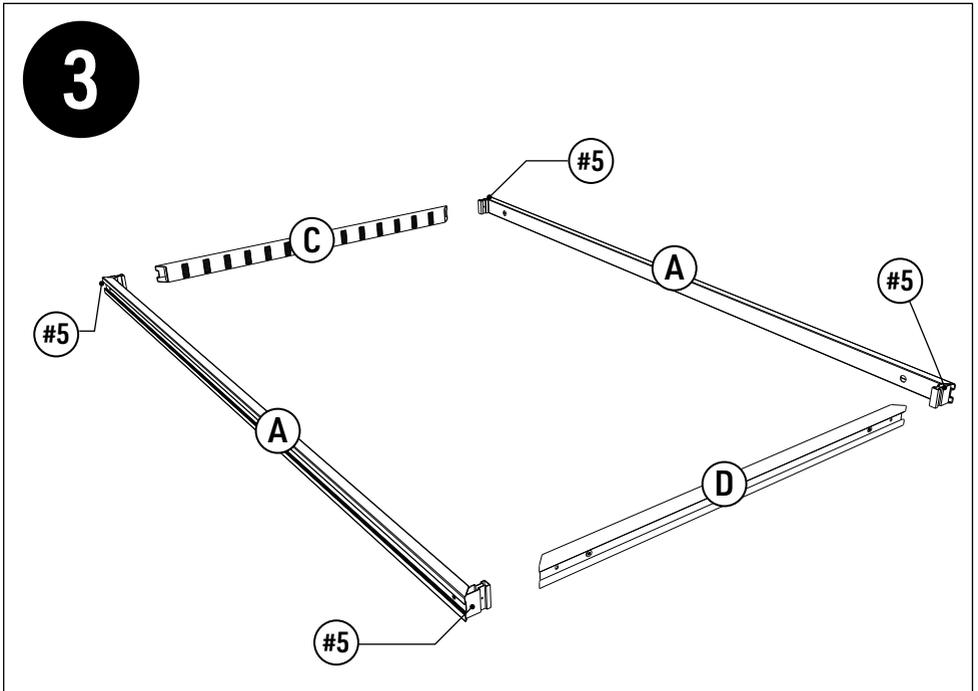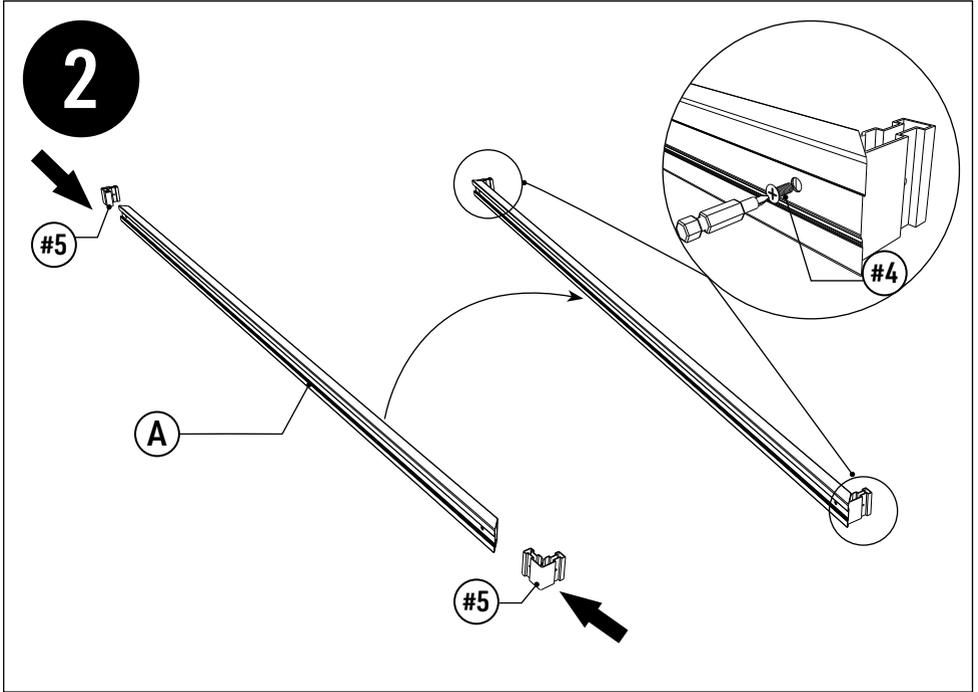


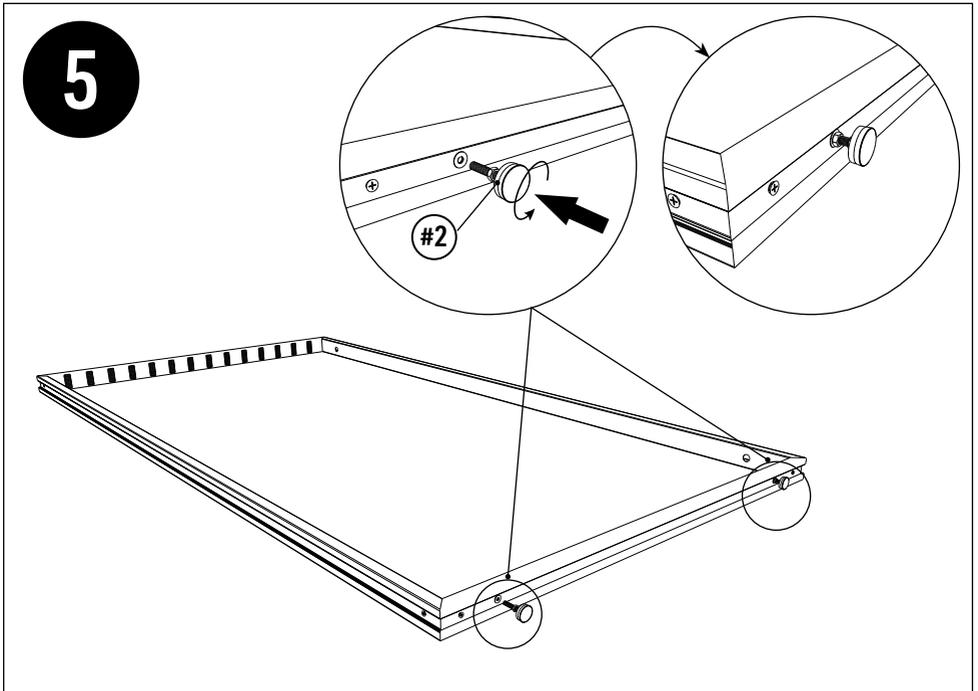
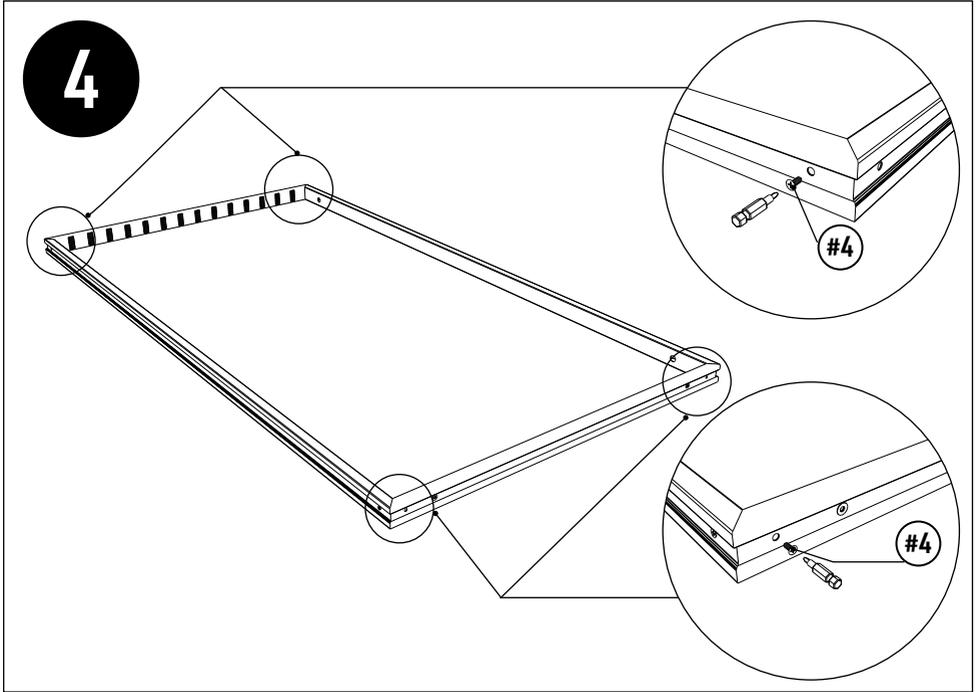


6


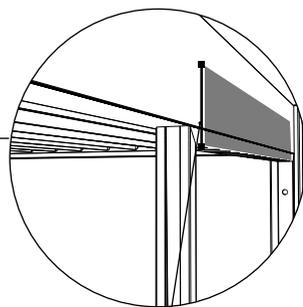
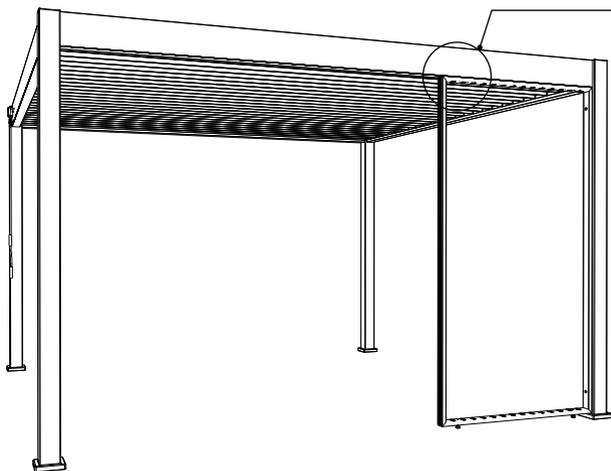


! Ausrichten




7

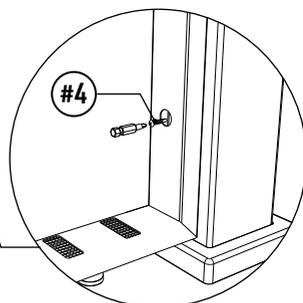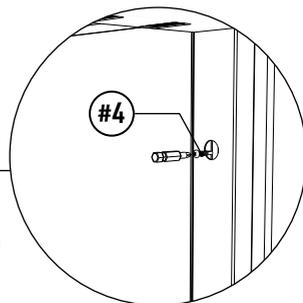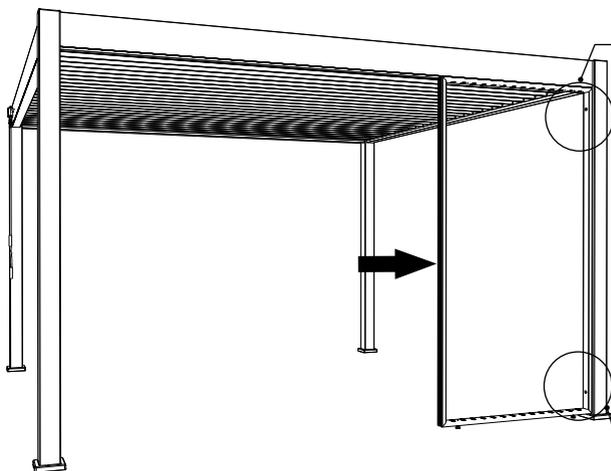


8

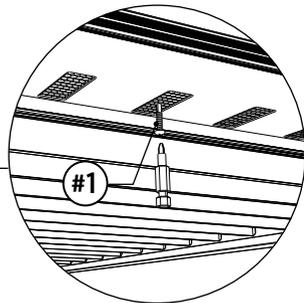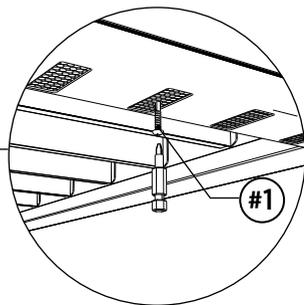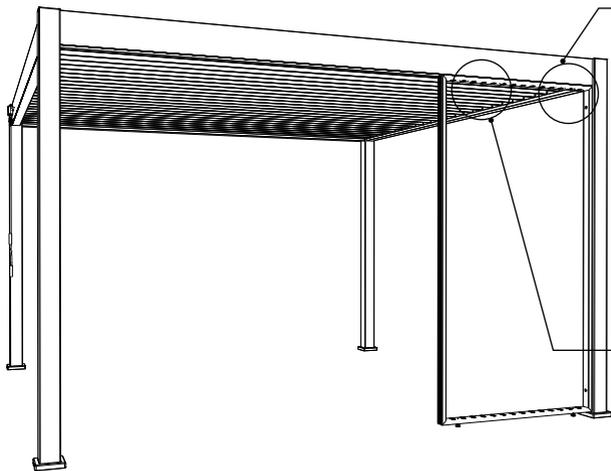


9

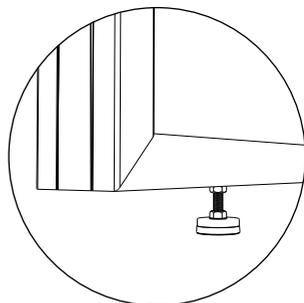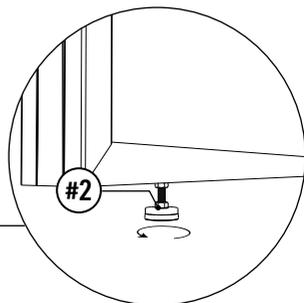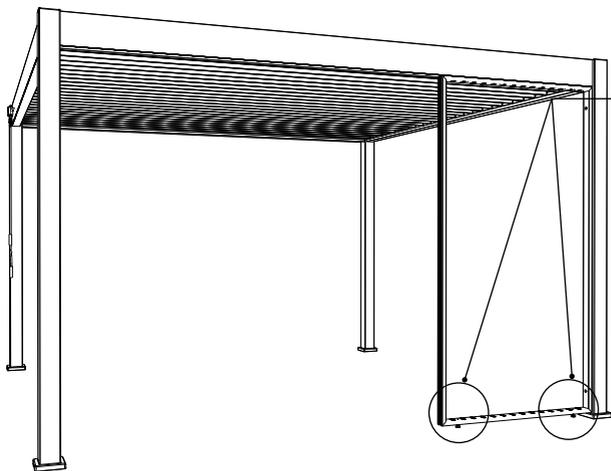


10

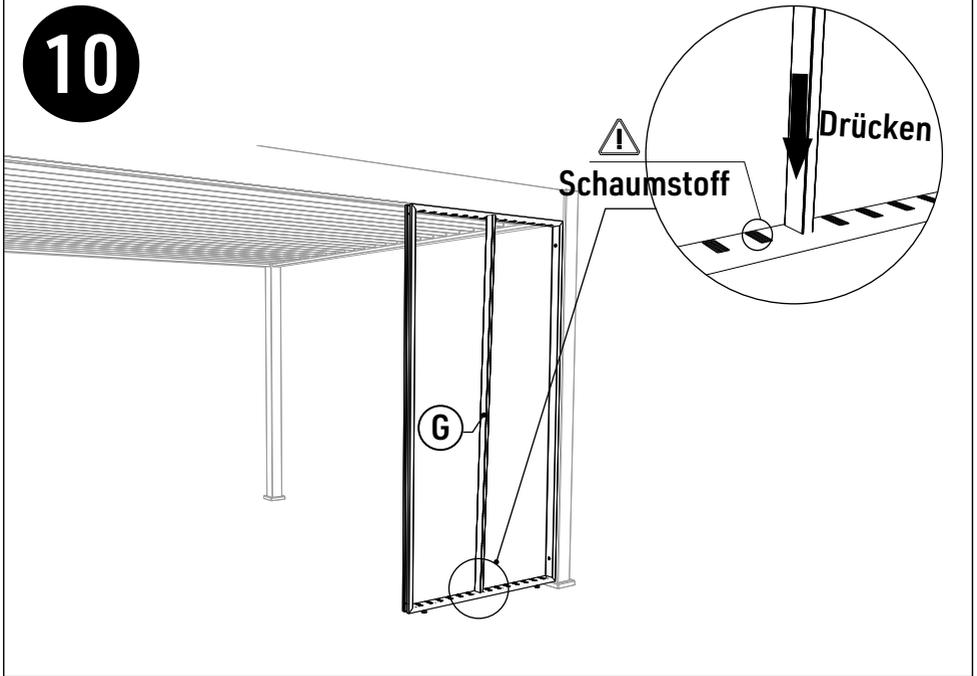


11

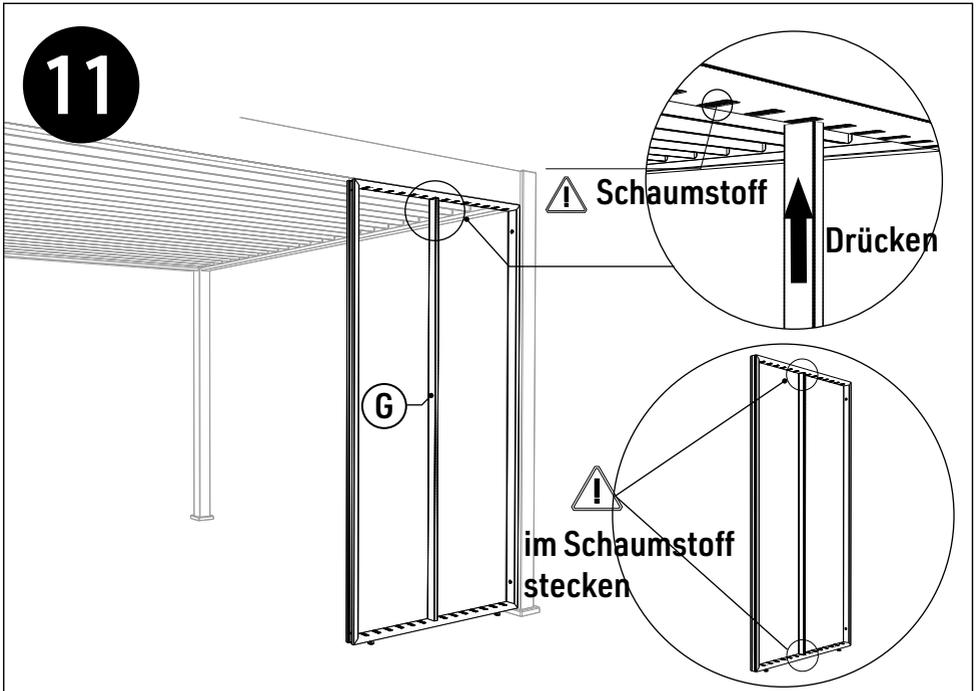

12

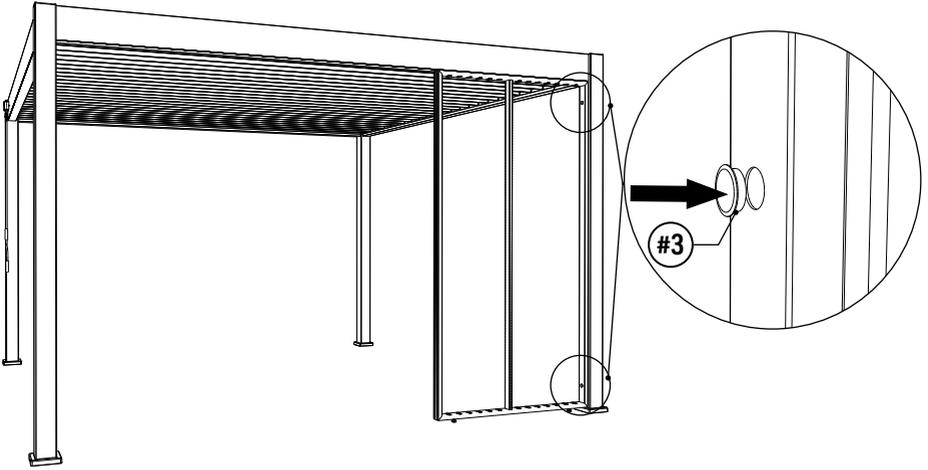


13

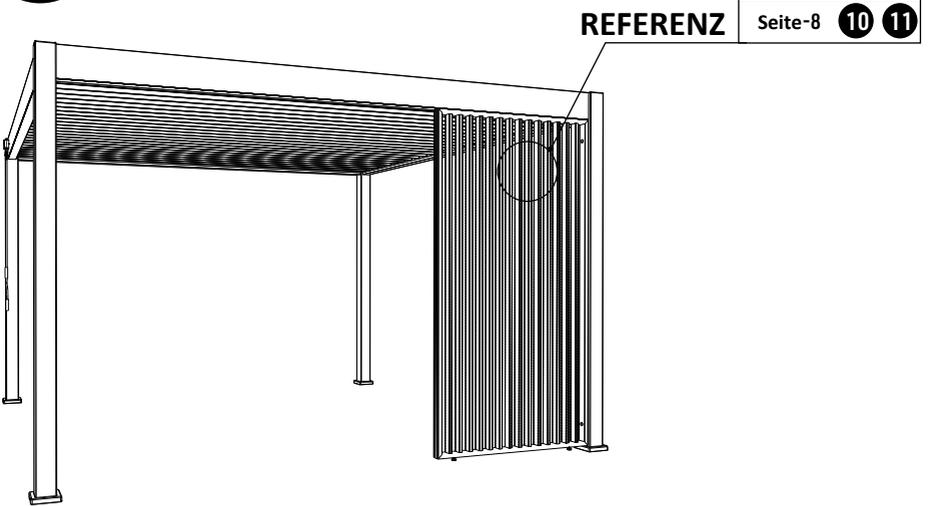

Hinzufügung +1



REFERENZ Seite-8 **10**

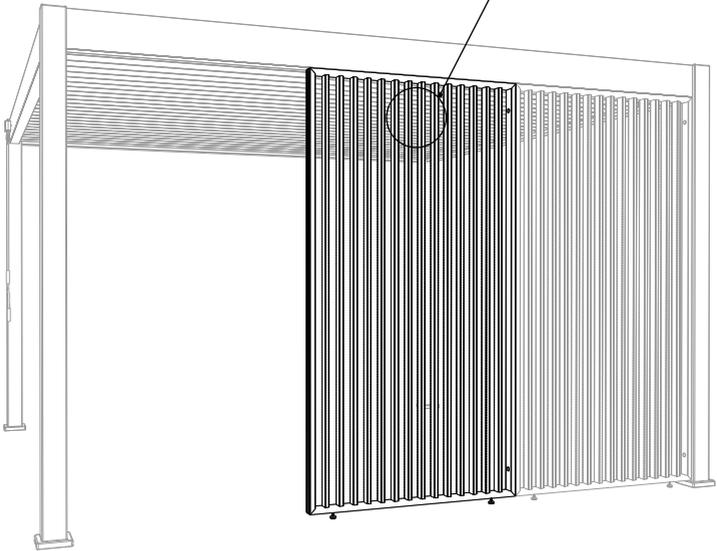

Seite-7 **8** REFERENZ

Seite-9 **12** REFERENZ


Seite-7 **9** REFERENZ

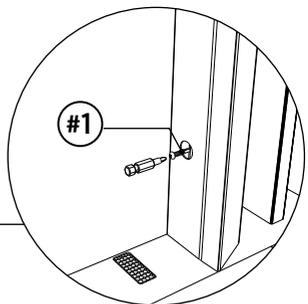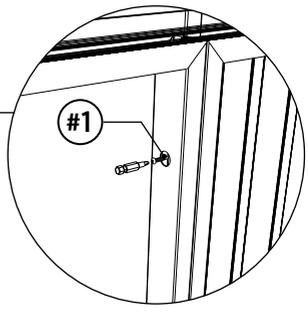

Hinzufügung +2


REFERENZ

Seite-8 **10**

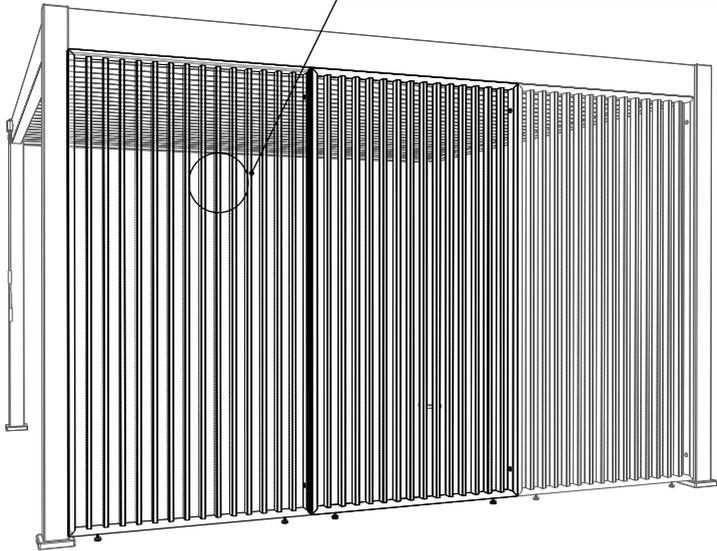

REFERENZ

Seite-7 **8**

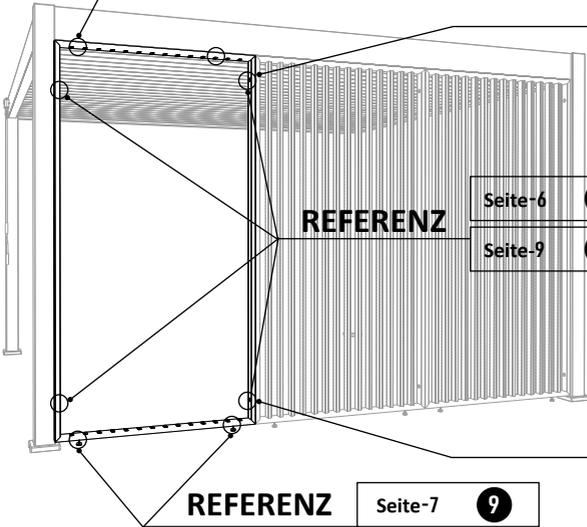

REFERENZ

Seite-6 **7**

Seite-9 **12**

REFERENZ

Seite-7 **9**

