




**Küchenblock
CLASSIC
102-03-270-061**

Montageanleitungen:


**Anrichte 50
Herdumbau
Spülenunterbau 100
Hänger 100
Hänger 50
KS-Umbau 135**

Montage-Anleitung Herdumbau

Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

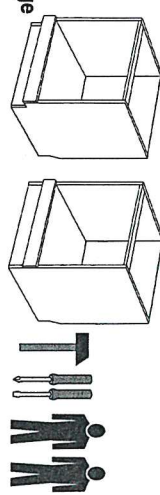


* Ausklüfung bei ausgeklüfteten Seiten






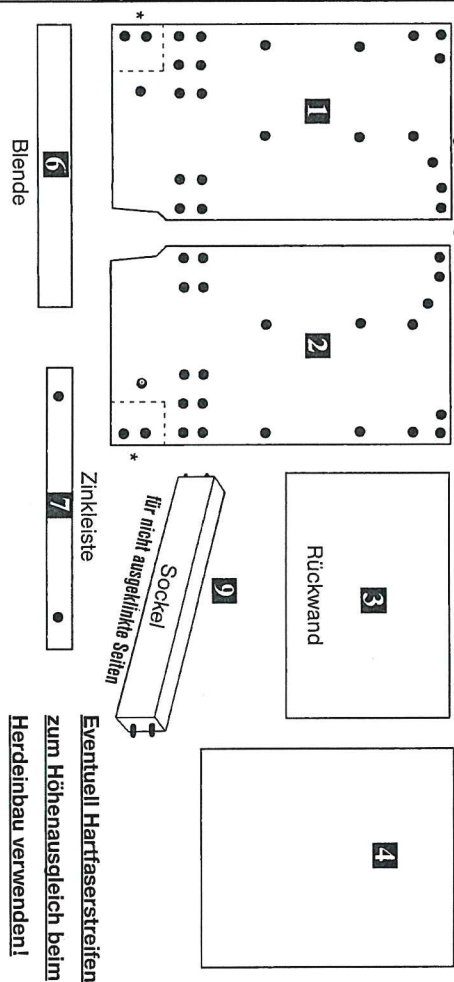


Montage-Anleitung «Sockelleiste» nur für ausgeklüftete Seiten

Eventuell Hartfaserstreifen
zum Höhenausgleich beim
Herdeinbau verwenden!

















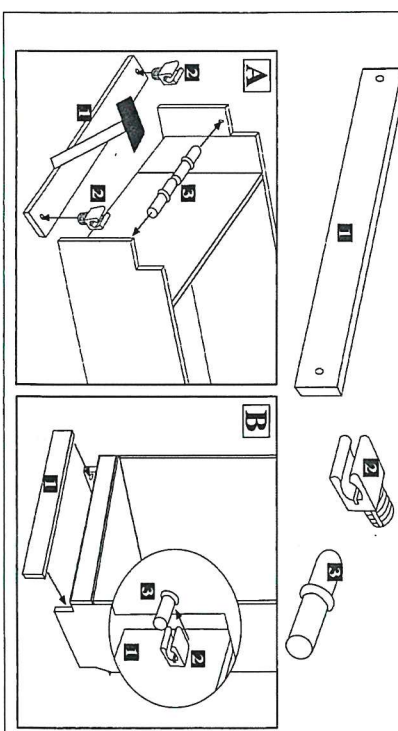


- 4x **A** 6,3 x 40
- 8x **B** 8 x 30
- 2x **C**
- 4x **D** 4 x 15
- 10x **E** Rückwandnagel
- 4x **F** 3,5 x 30
- 6x **G**
- 4x **H**

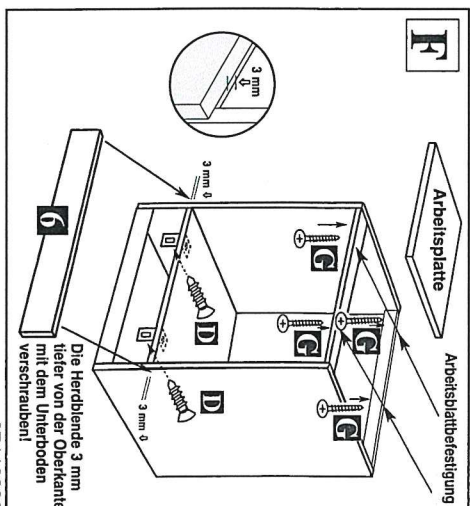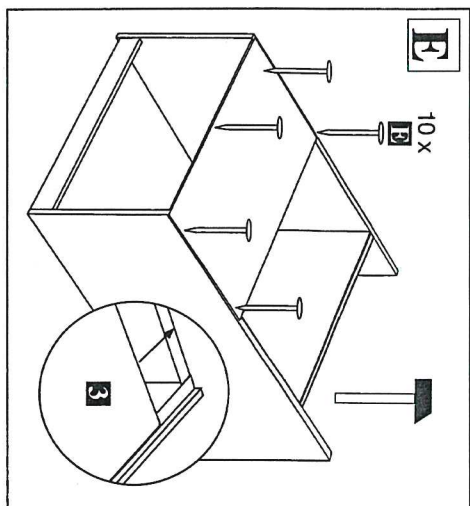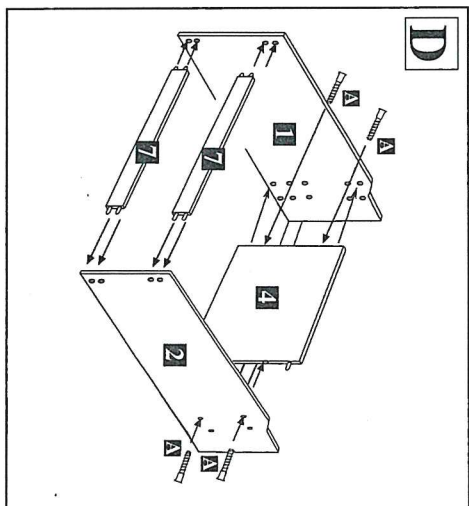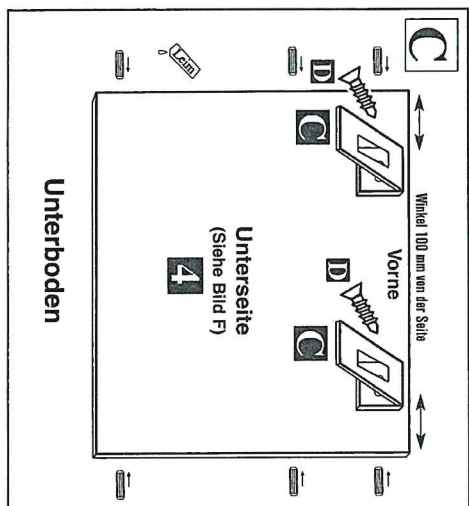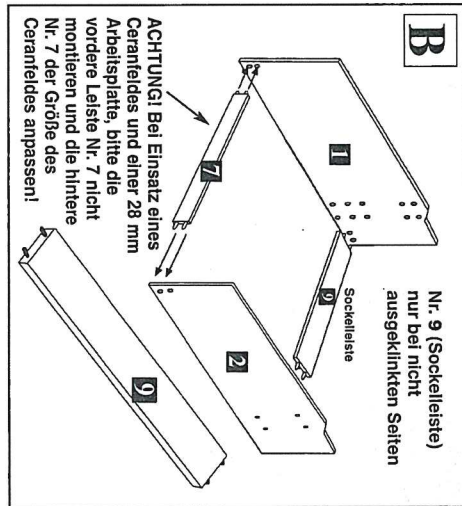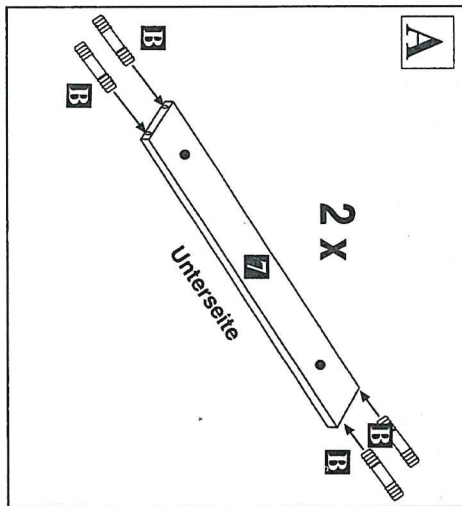

Montage-Anleitung Spülenunterbau (Block) mit 2 Türen





Technische Änderungen vorbehalten.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage.

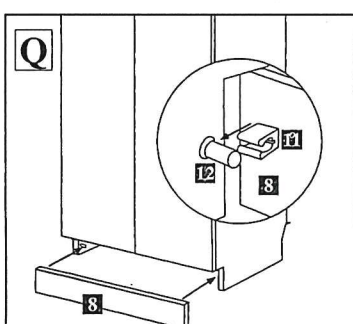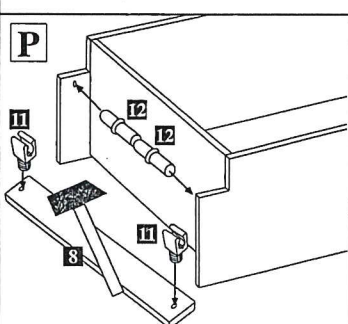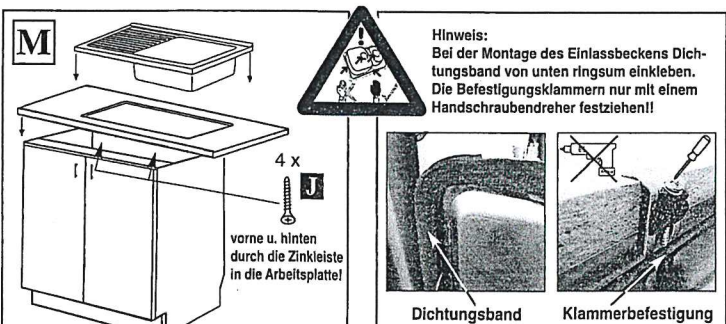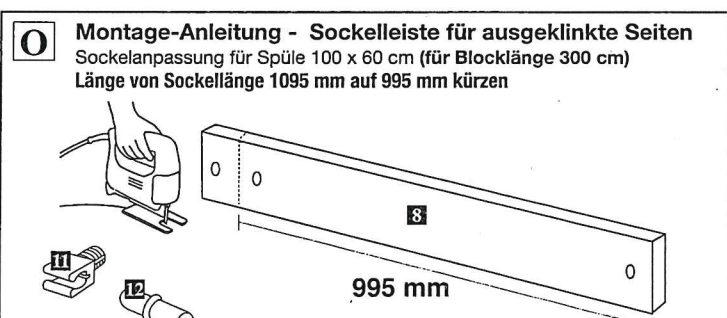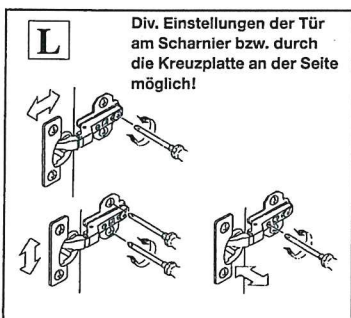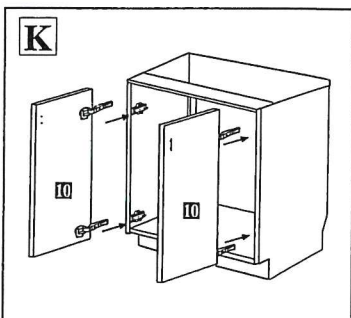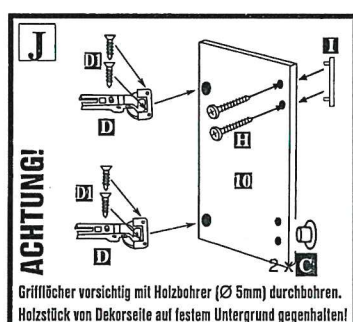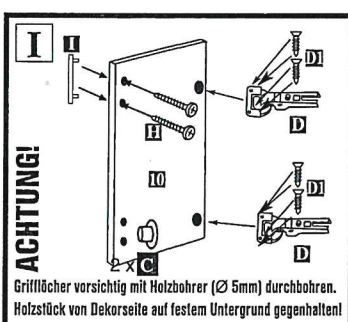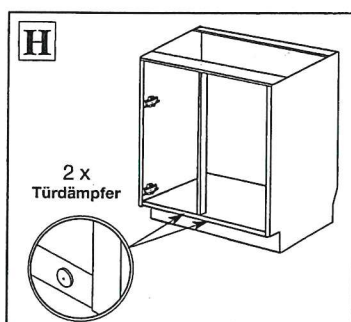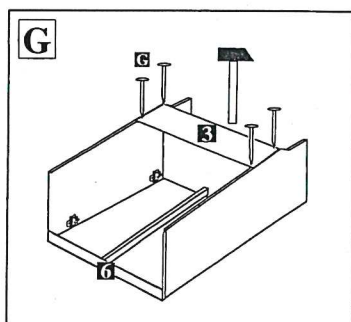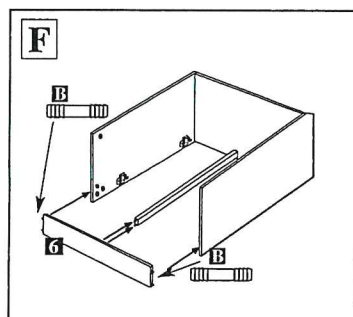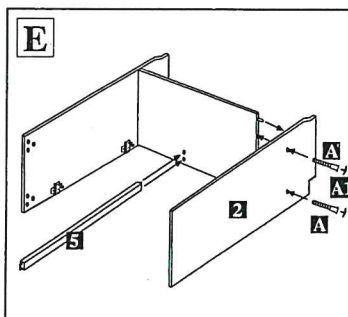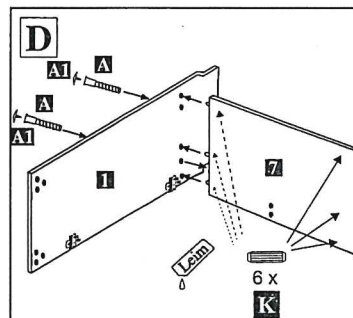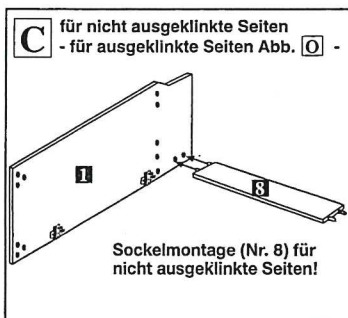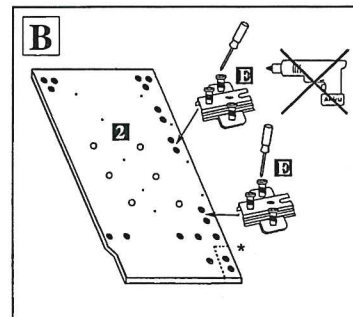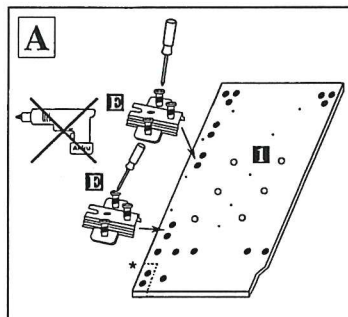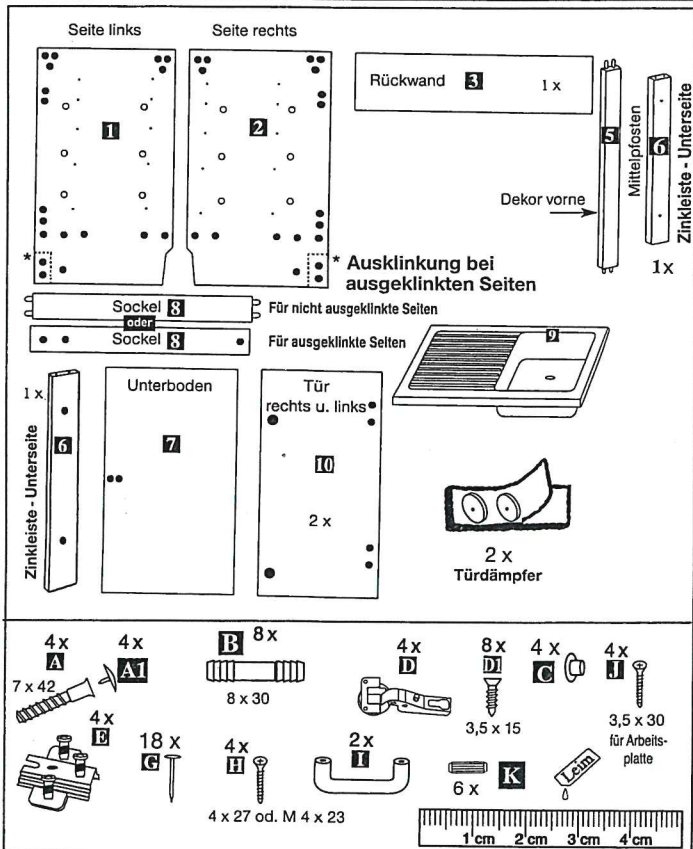

Montage-Anleitung









Hängeschränk 100 mit 2 Türen

Technische Änderungen vorbehalten.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

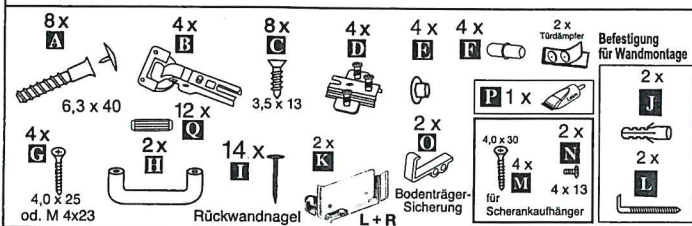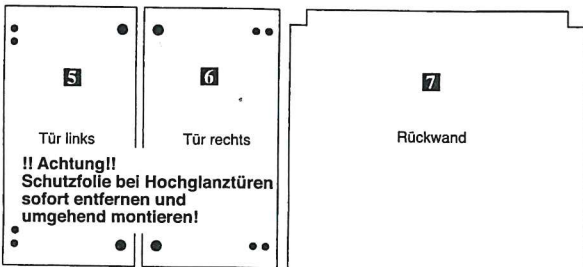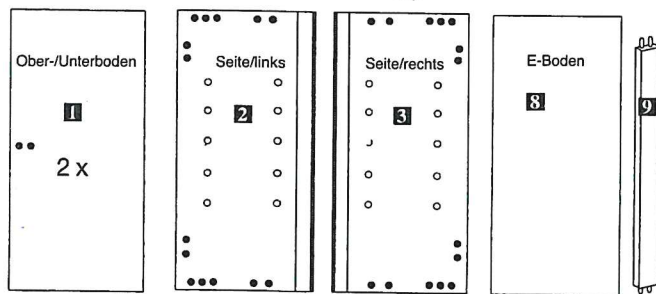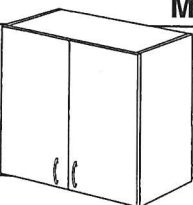

! Nur bei fachgerechter Montage der Hänger bzw. der Wandmontage !
mit den mitgelieferten Montageteilen besteht Herstellergarantie!

Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen. Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

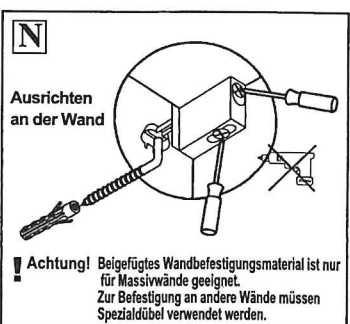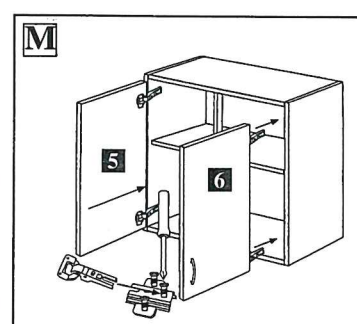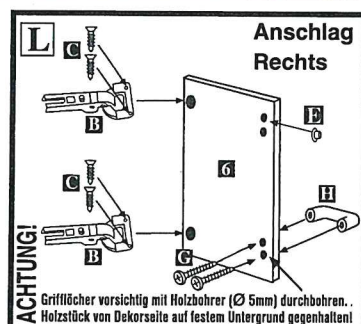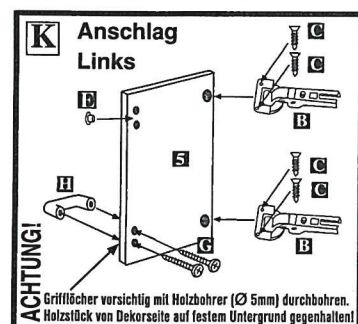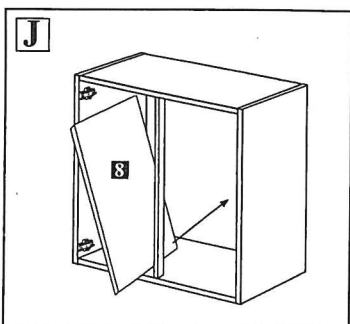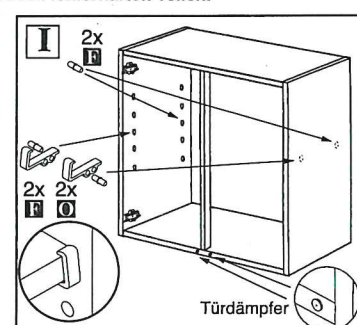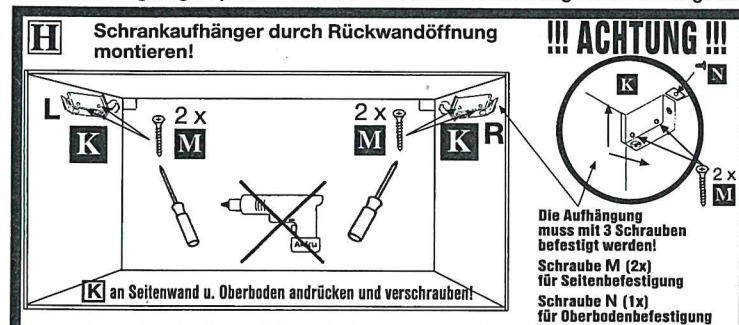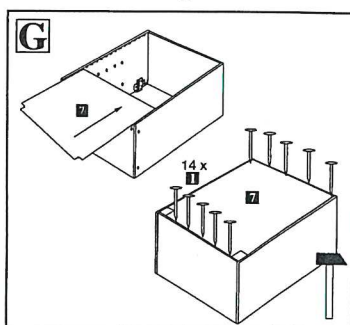

WICHTIG! Inhalt: Hängeschränk


Vor dem Aufbau beide Artikel nach Stückliste der Montage-Anleitung sortieren und nacheinander aufbauen!

ACHTUNG!

Fachkundige Montage erforderlich. Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen; Möbel/Gegenstand könnte kippen oder umfallen. Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben/Beschläge entsprechend der Wand-/Deckenbeschaffenheit und mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. Erkundigen Sie sich gfs. beim Eisenwarenfachhandel.

Montage-Anleitung Hängeschrank mit 1 Tür

Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

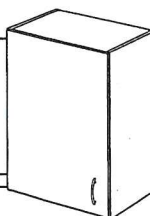

Ober-/Unterboden

1

2 x

Seite/links

2

Seite/rechts

3

Tür

5

!! Achtung!!
Schutzfolie bei
Hochglanztüren sofort
entfernen und
umgehend montieren!



Rückwand

6

















E-Boden

7

1 x
Türdämpfer

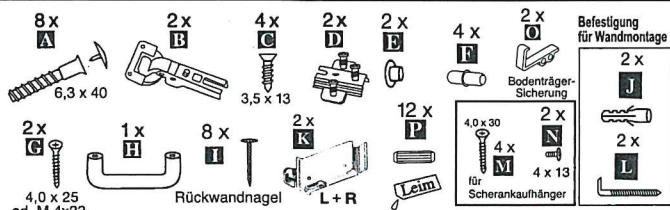

! Nur bei fachgerechter Montage der Hänger bzw. der Wandmontage
mit den mitgelieferten Montageteilen besteht Herstellergarantie! !

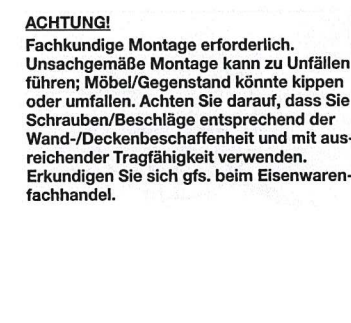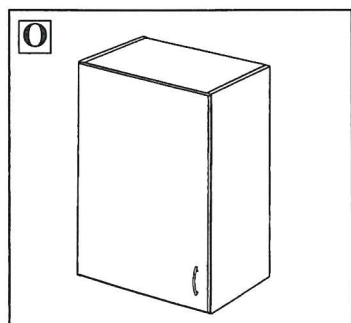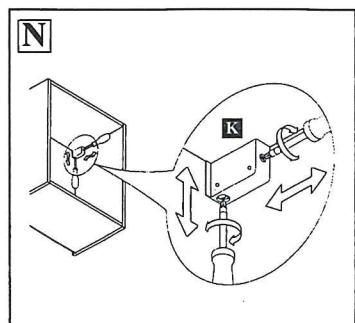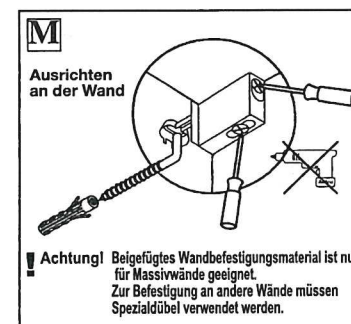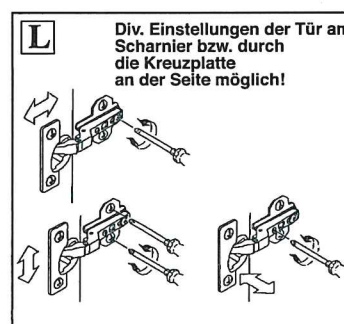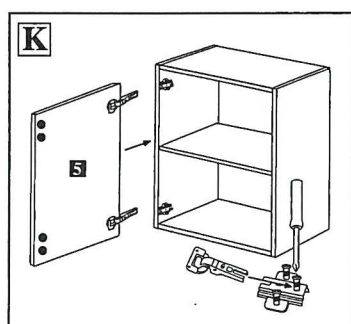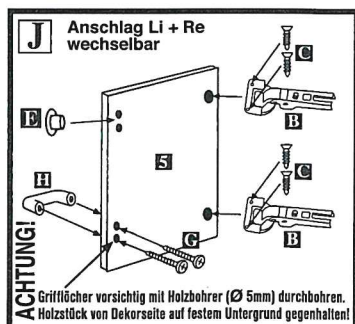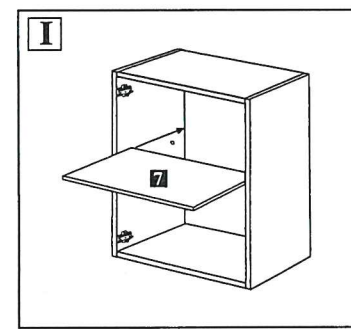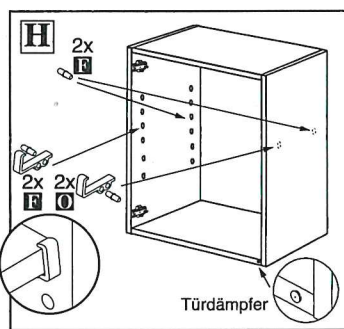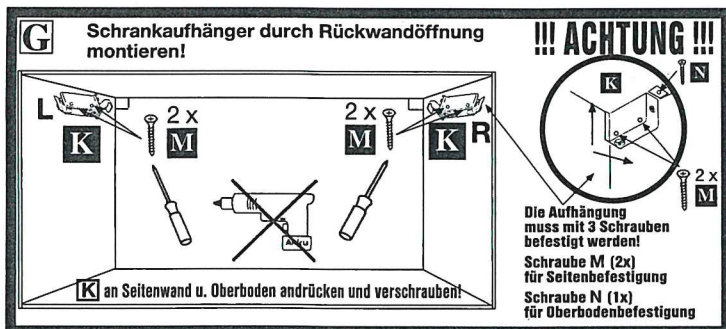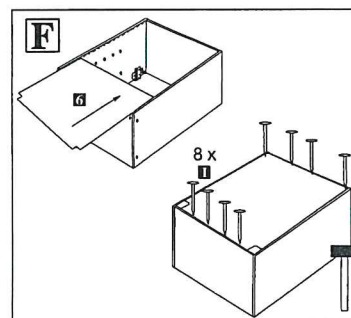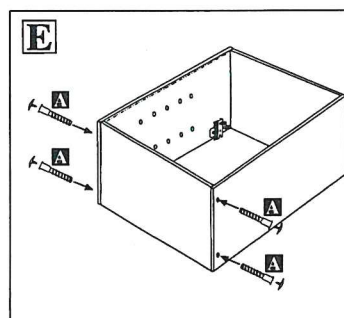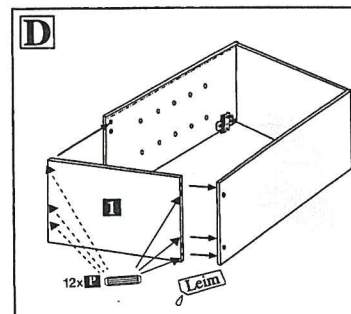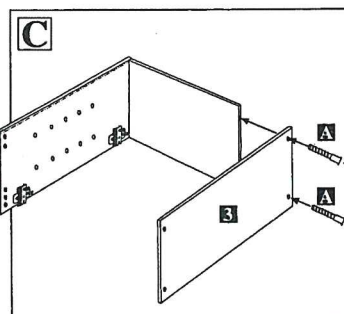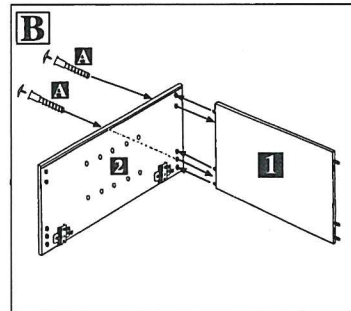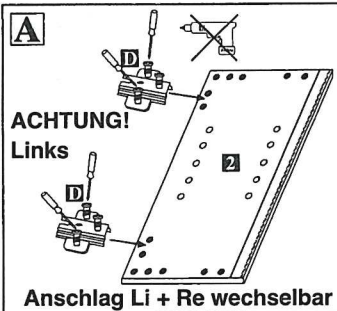

Kühlschranksbau 135 cm

mit Schubkasten halbhoch



1 Seite links

2 Seite rechts

3 Rückwand

4 Unterboden 2 x

5 SK-Blende

6 Lüftungsgitter Sockel 401 x 73

7 Arbeitsplatte

8 Tür

9

10

7b

Lüftungsgitter

5 Unterseite


6 Sockelleiste für ausgeklippte Seiten

7 Sockelleiste für nicht ausgeklippte Seiten

8 2 x Zinkleiste


9 Zur Vermaßung der Schrauben

Zur Vermaung der Schrauben



8 x **A**  8 x **B**  4 x **C**  2 x **D**  4 x **E**  2 x **F**  2 x **G**  2 x **H**  10 x **I**  4 x **J**  2 x **K**  4 x 27 od. M 4 x 23  2 x **L**  2 x **M**  2 x **N**  2 x **O**  8 x **P**  3,5 x 30  2 x **Q**  2 x **R**  2 x **S**  2 x **T**  2 x **U**  2 x **V**  2 x **W**  2 x **X**  2 x **Y**  2 x **Z** 

1 Montageanleitung Sockelleiste nur für ausgeklinte Seiten


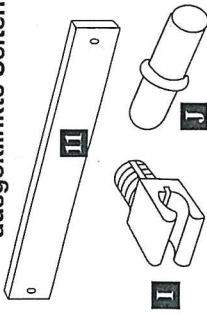


Lüftungsgitter Sockel
401 x 73


Bei ausgeklippten Seiten
sind die Sockel
für den Küchenblock
im Kühlschrankumbau
enthalten

**Bei einem
Küchen-Block
werden zum Teil
längere Sockel für
mehrere Schränke
verwendet!**

**Lüftungsgitter für den Sockelausschnitt beim Kühlschrank
bzw. bei der Kühl-Gefrierkombination**

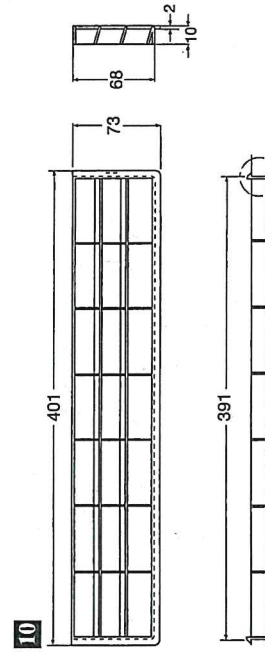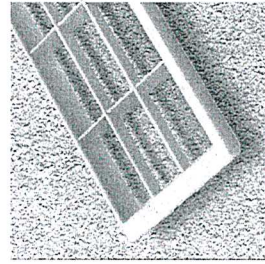

Ausschnitt in mm
für Sockel 600 mm, 900 mm oder 1392 mm:
391 x 68 mm

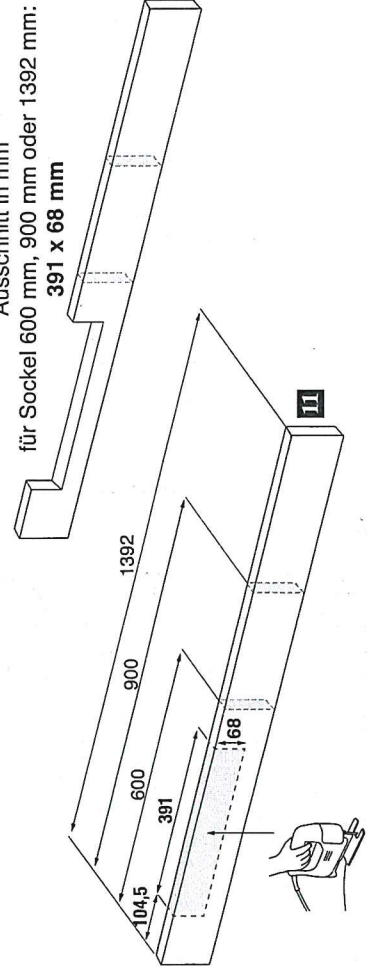

A

Montage Schubkastenauszug

1. Montageweg:
Schraube **G1** in das
1. Loch von LINKS

2. Montageweg:
Schraube **G1** in das 3. Loch
von RECHTS

B

Für Tür links
angeschraubt

C

Für Tür rechts
angeschraubt

D

Nr. 6 (Sockelmontage)
nur bei nicht
ausgeklippten Seiten

E

4 x **A1**

F

4 x **A1**

G

4 x **A1**

H

10 x **H**

I

Leim nur bei Holzlagen verwenden!

J

ACHTUNG!
Griffloch vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren.
Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!

K

2 x Türdämpfer

Von innen anschrauben!

L

Div. Einstellungen der Tür
am Scharnier bzw. durch
die Kreuzplatte an der Seite
möglich!