


WICHTIG – FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN- SORGFÄLTIG LESEN

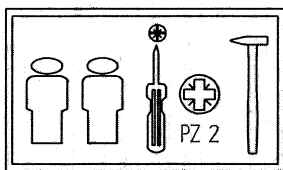







Schardt GmbH & Co. KG
Am Riegel 15
96268 Mitwitz
Tel. 09266/9907-0
Fax 09266/9907-77
eMail: info@schardt.com

Montageanleitung - Assembly instructions - Instructions de montage - Montageaanwijzing


Kombikinderbett Morris oak 04 249

Inhalt - Contents - Contenu - Inhoud


A M6 x 60 8 x	B 12/13 Metall 8 x	I 4 x
C 2 x	D 2 x	K 7 x 40 4 x
E 7,3 x 19 4 x	F SW 4 1 x	L 10 x 60 4 x
G 8 x	H 8 x	

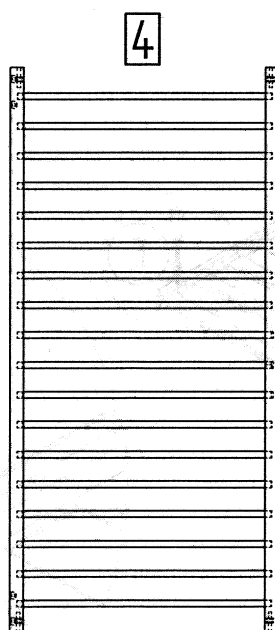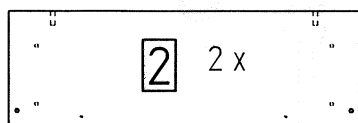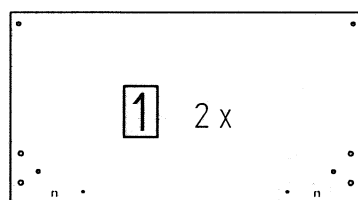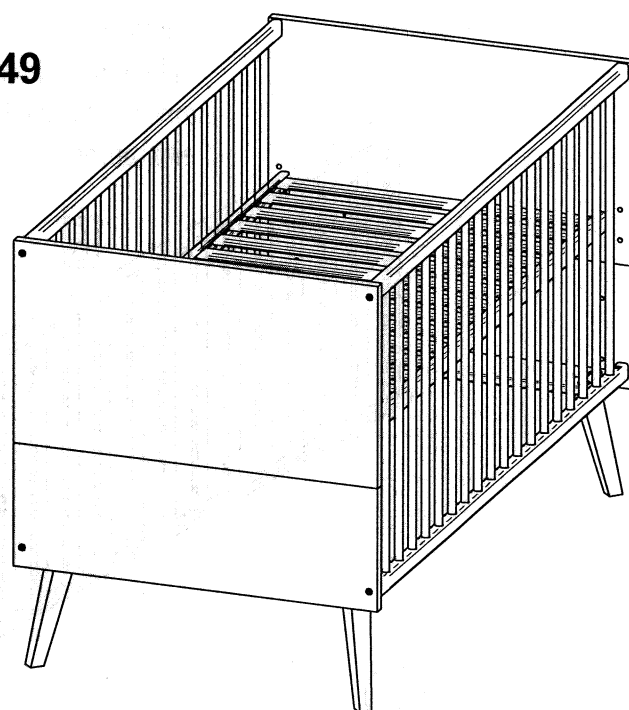

1x
Seitengitter


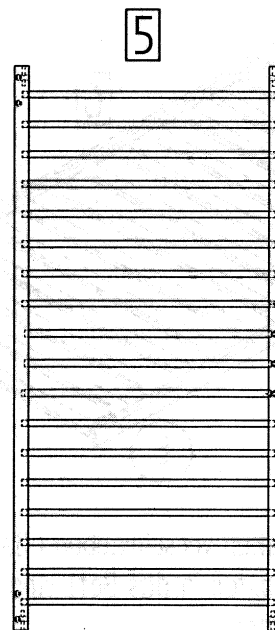


1x Seitengitter mit
Schlupfstäben



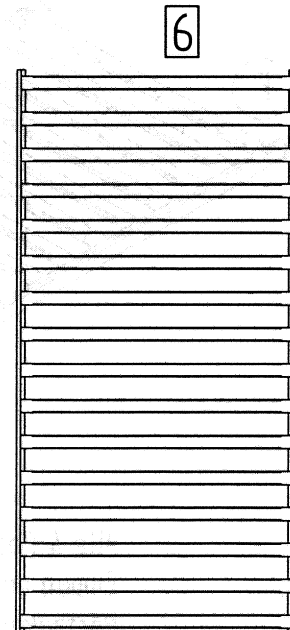


1x
Bettrost


Vormontage Rosthaken

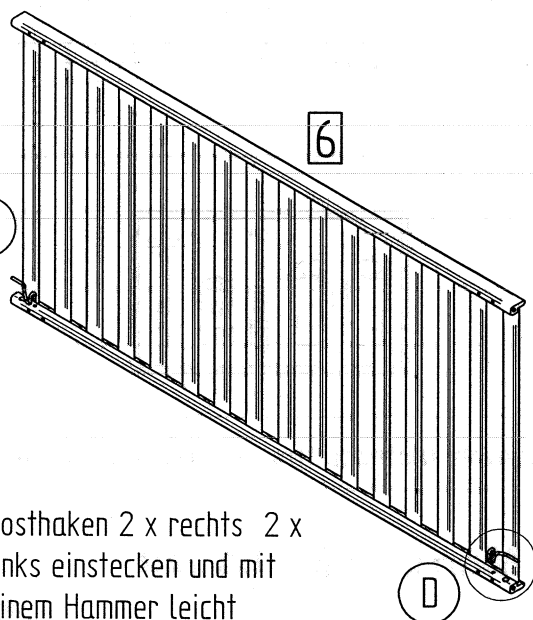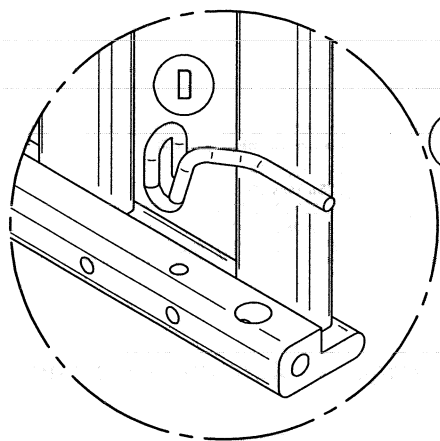





Rosthaken 2 x rechts 2 x
links einstecken und mit
einem Hammer leicht
einklopfen.



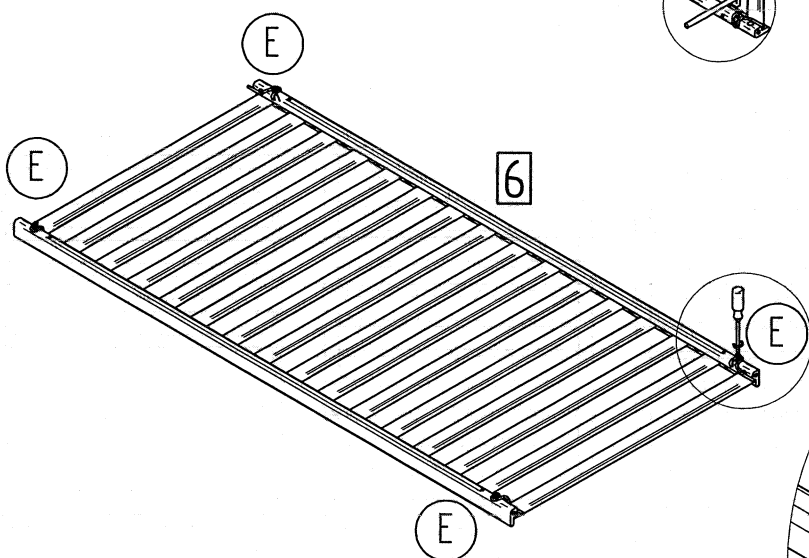
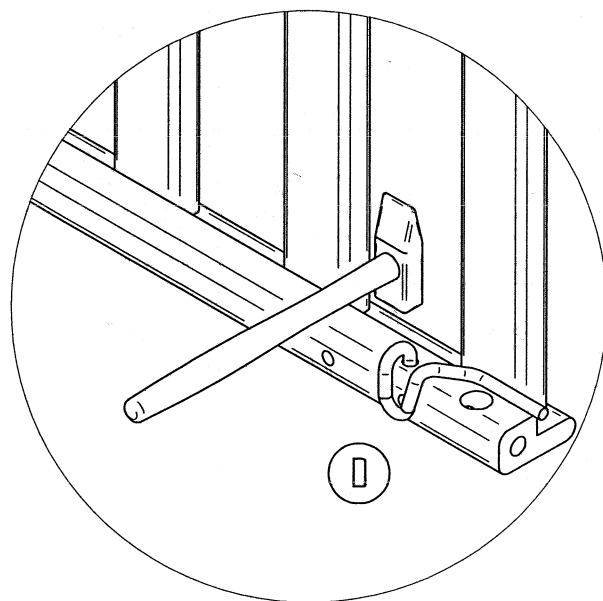
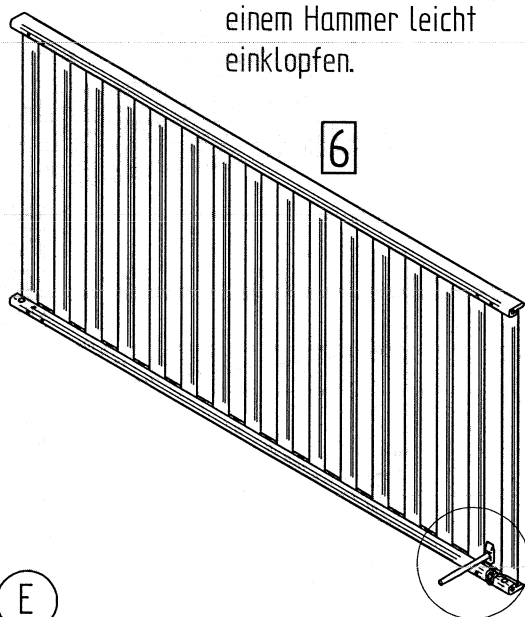


Alle 4 Rosthaken verschrauben ! Beim
Einbau des Rostes in das Bett sind die
Rosthaken unten!

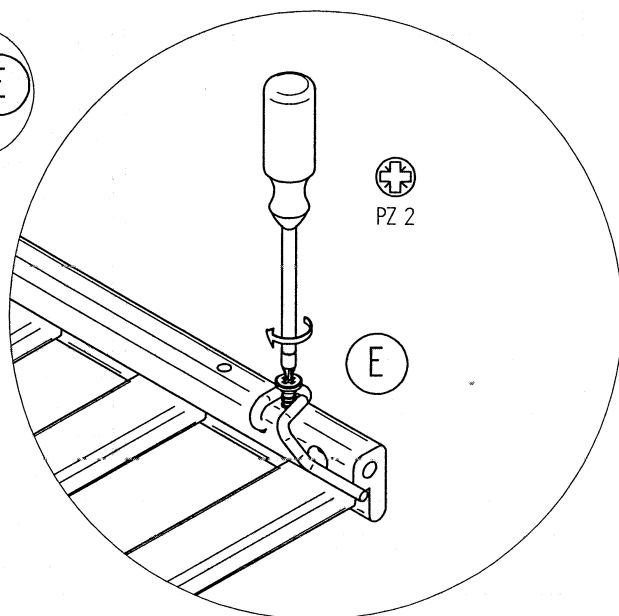

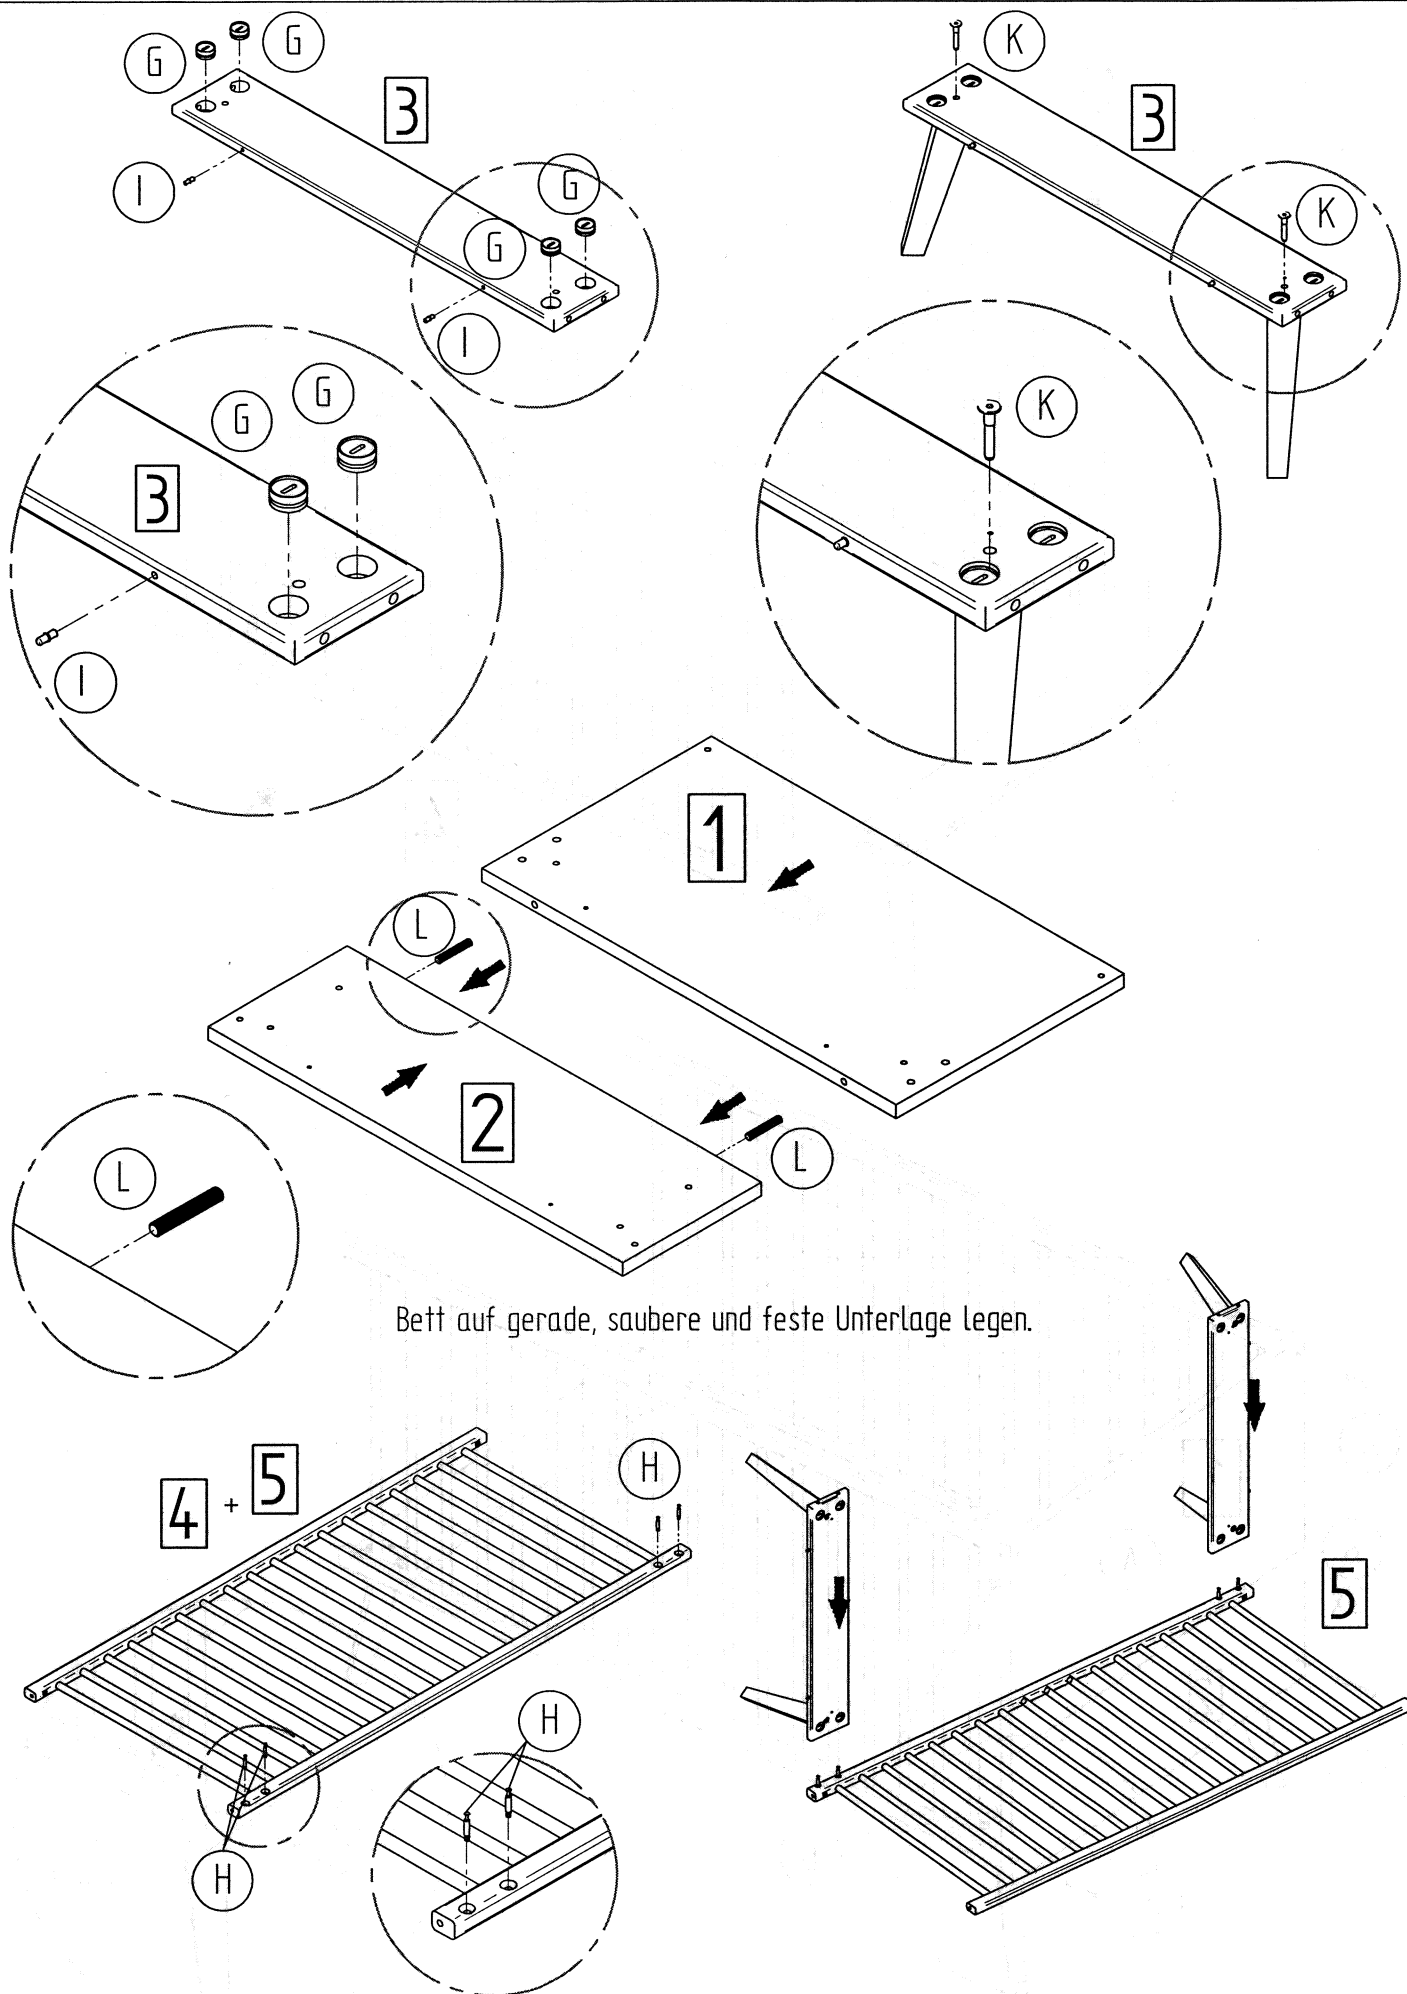

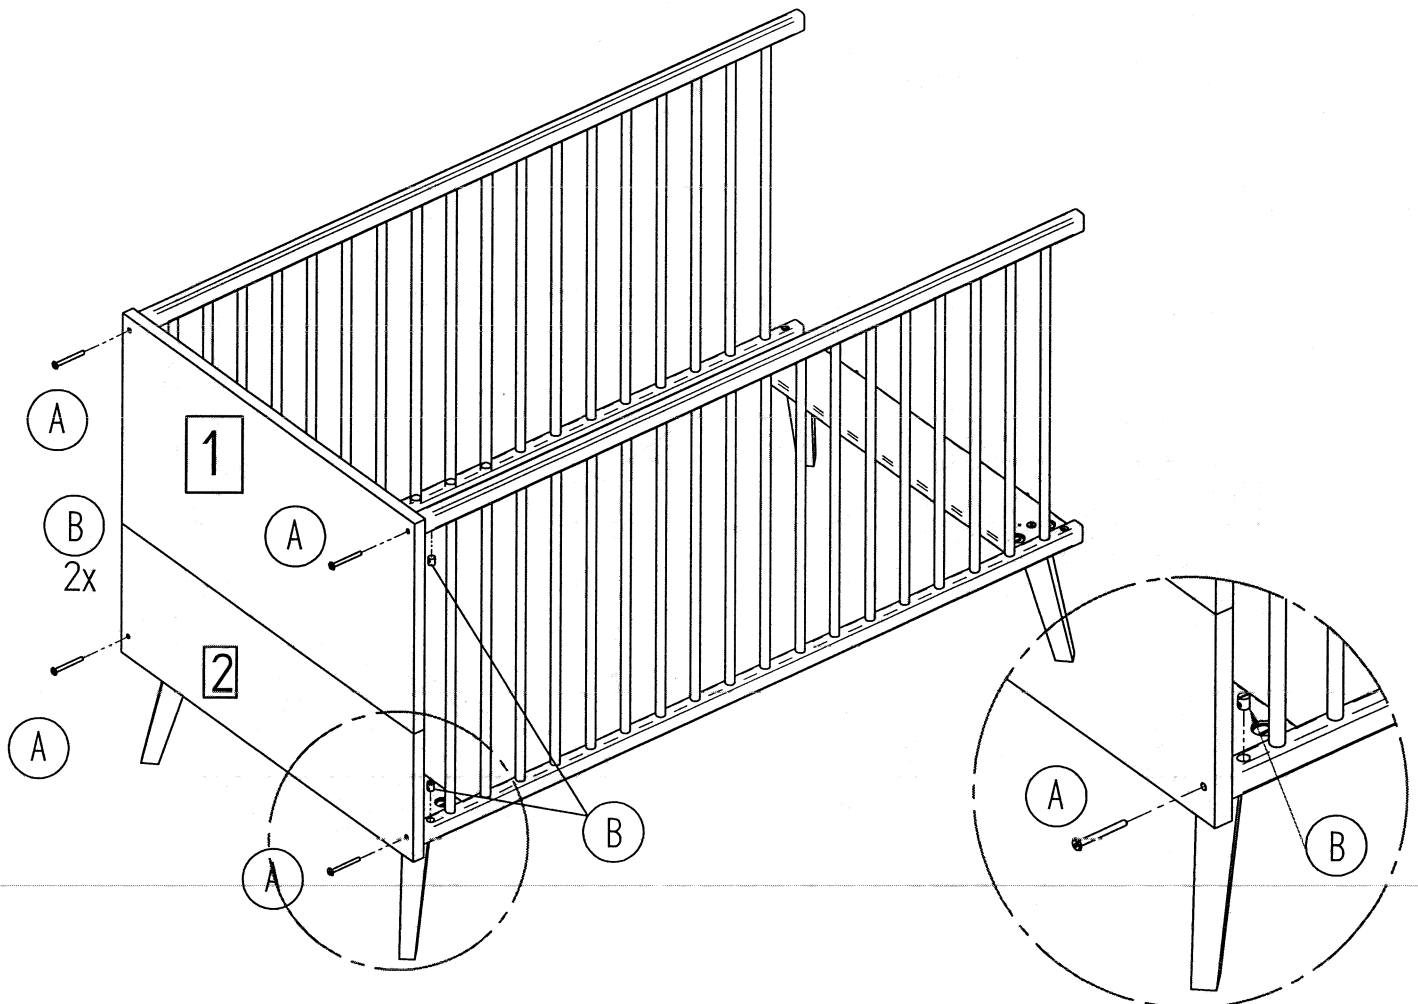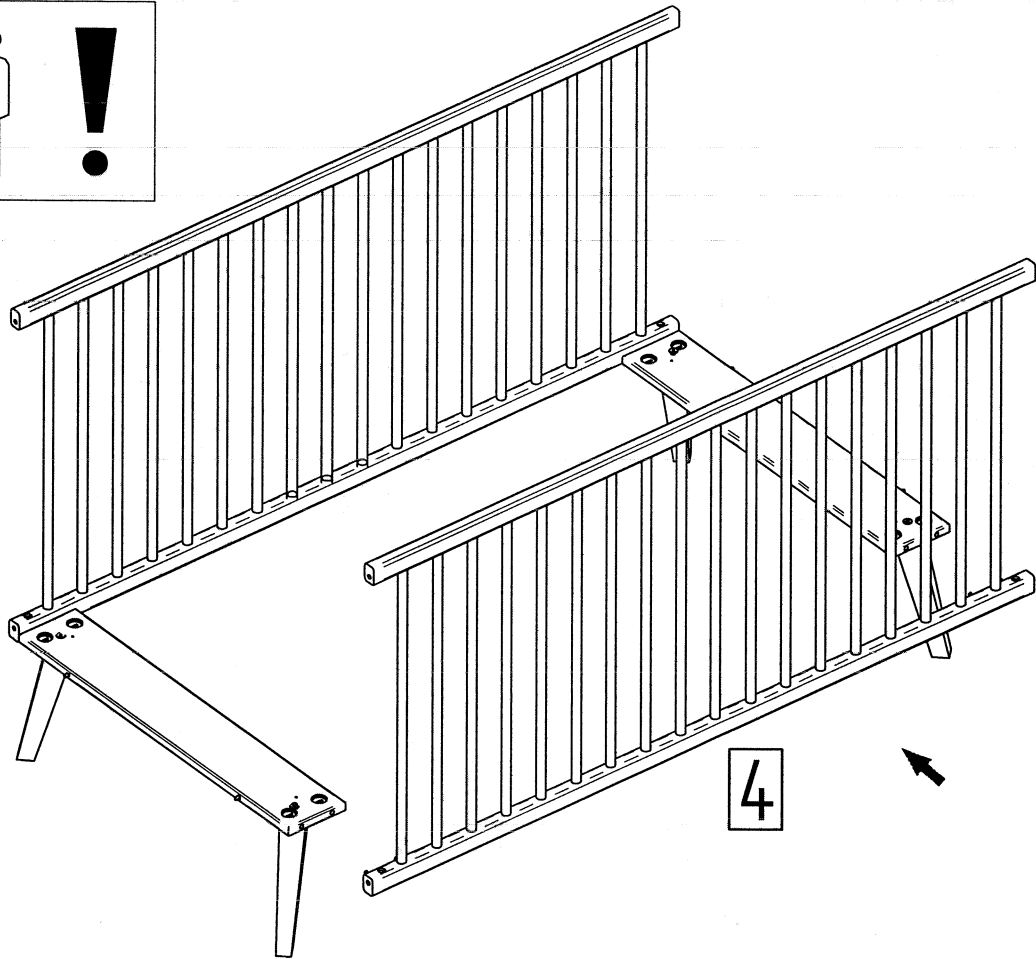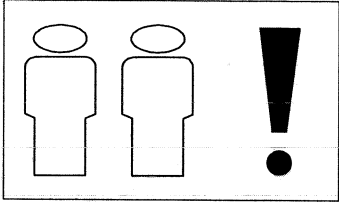

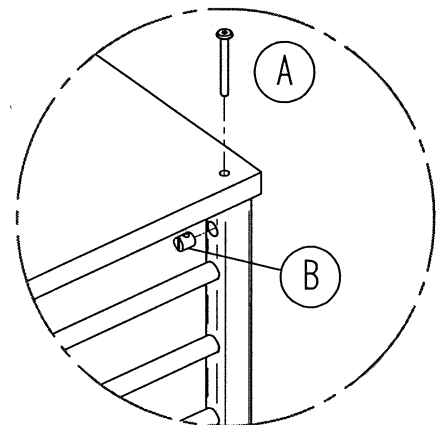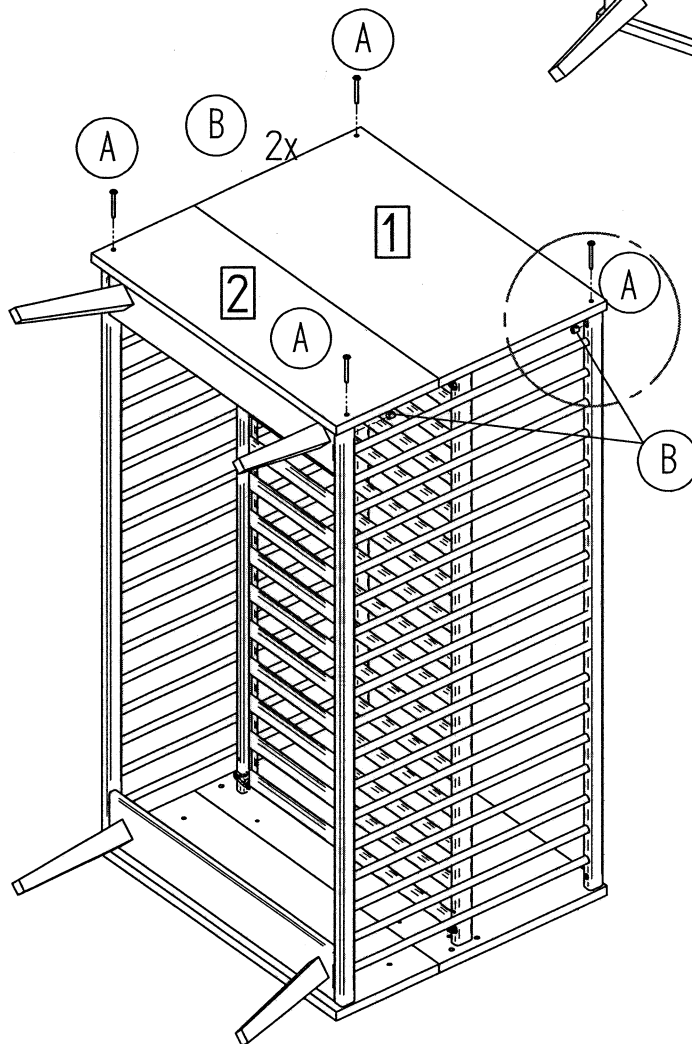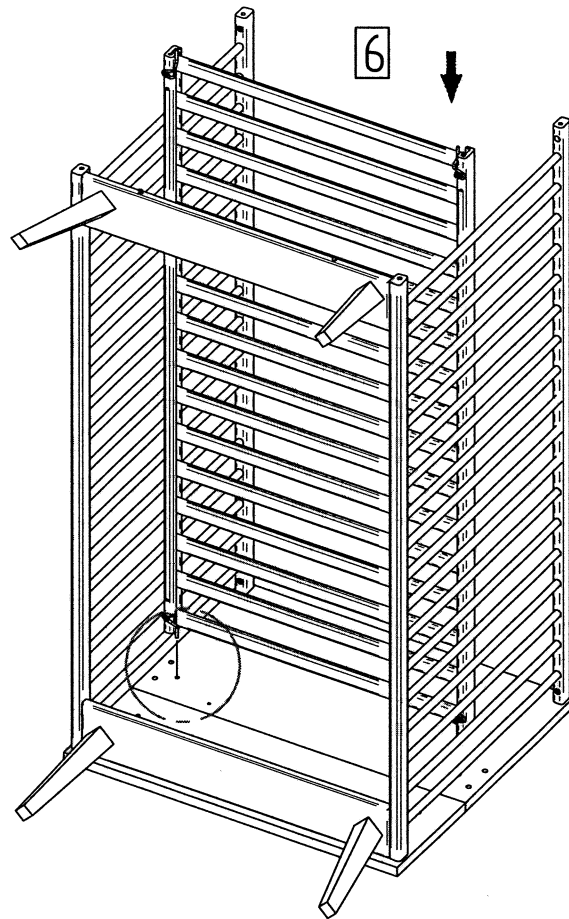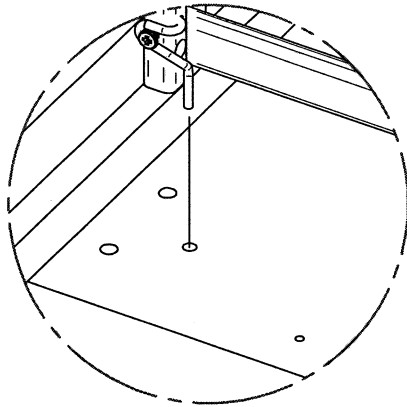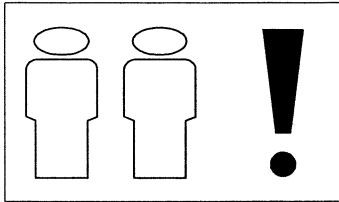

Bett anschliessend vorsichtig mit 2 Personen aufstellen.
Beim Herausnehmen der Schlupfstäbe sind immer
alle Stäbe zu entfernen, um unzulässige Öffnungsmaße zu vermeiden.

Revisionsdatum: 23.11.2022

