

# Montageplan Dining (Lehne schmal u. breit)


Vormontiert und kontrolliert im Werk  
Durch Mitarbeiter: .....  
Datum: .....



Lehnen unten bündig schieben



Gehrung oben ausstreifen

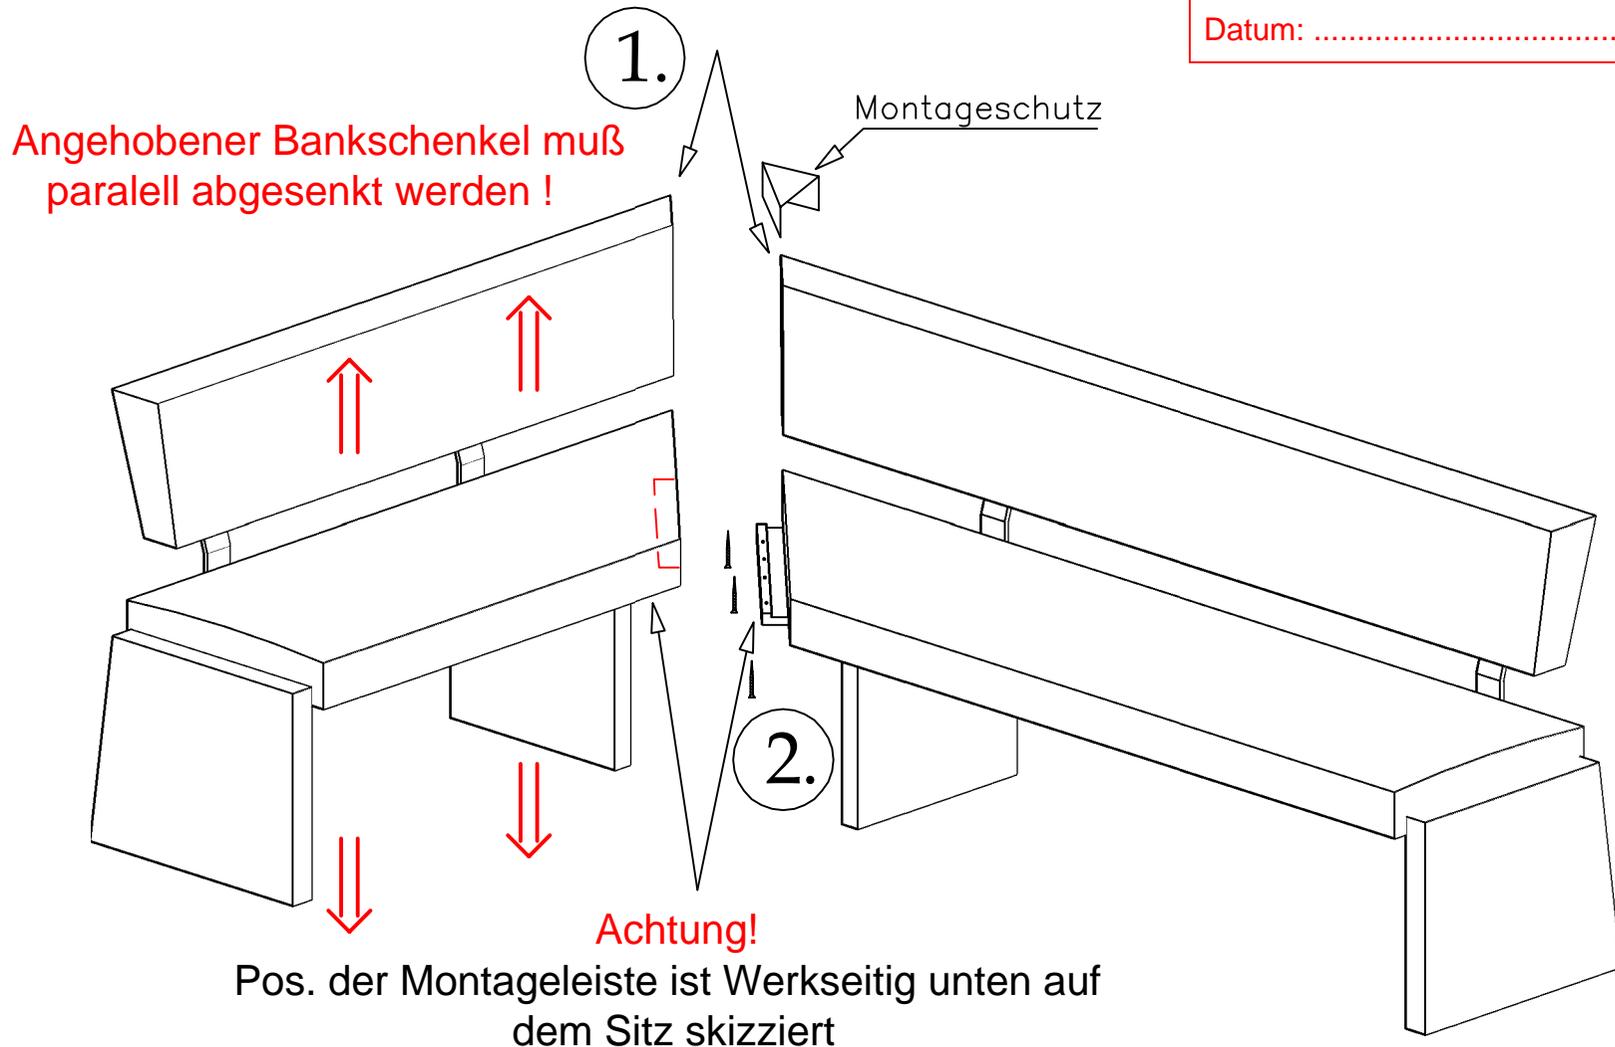

## Montage nur durch 2 Personen

Achtung: Montageschutz bei Lehne erst nach verbinden der Bank entfernen.


- 1) Bankteile bei Gehrung verbinden. (Einhängebeschlag ist bei Lehne vormontiert.)
- 2) Sitze mittels Montageplatte von unten mit 4 Stk. Spax 4x40mm verschrauben.

# Montageplan Dining

## Montage bitte mit 2 Personen durchführen

### Step 1 - Ausgangsstellung

Verpackung der Bankteile entfernen und passgenau nebeneinander stellen

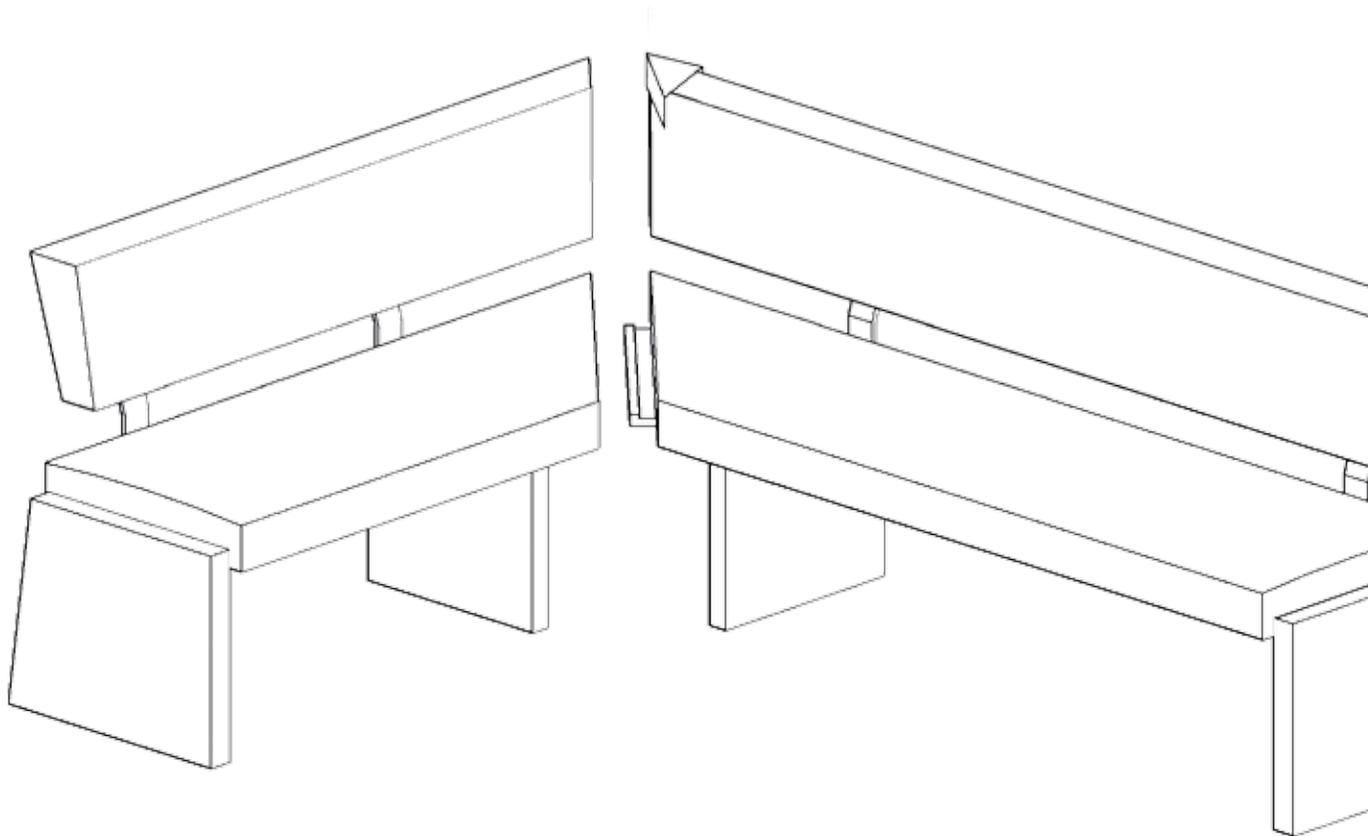

[www.schoesswender.com](http://www.schoesswender.com)


**SCHÖSSWENDER**  
DER **ESSGRUPPEN**SPEZIALIST

# Montageplan Dining

## Montage bitte mit 2 Personen durchführen

### Step 2 - Anheben und ineinanderpassen

Kurzes Bankteil parallel anheben,  
an langes Bankteil führen,  
Einhängebeschlag ineinanderpassen

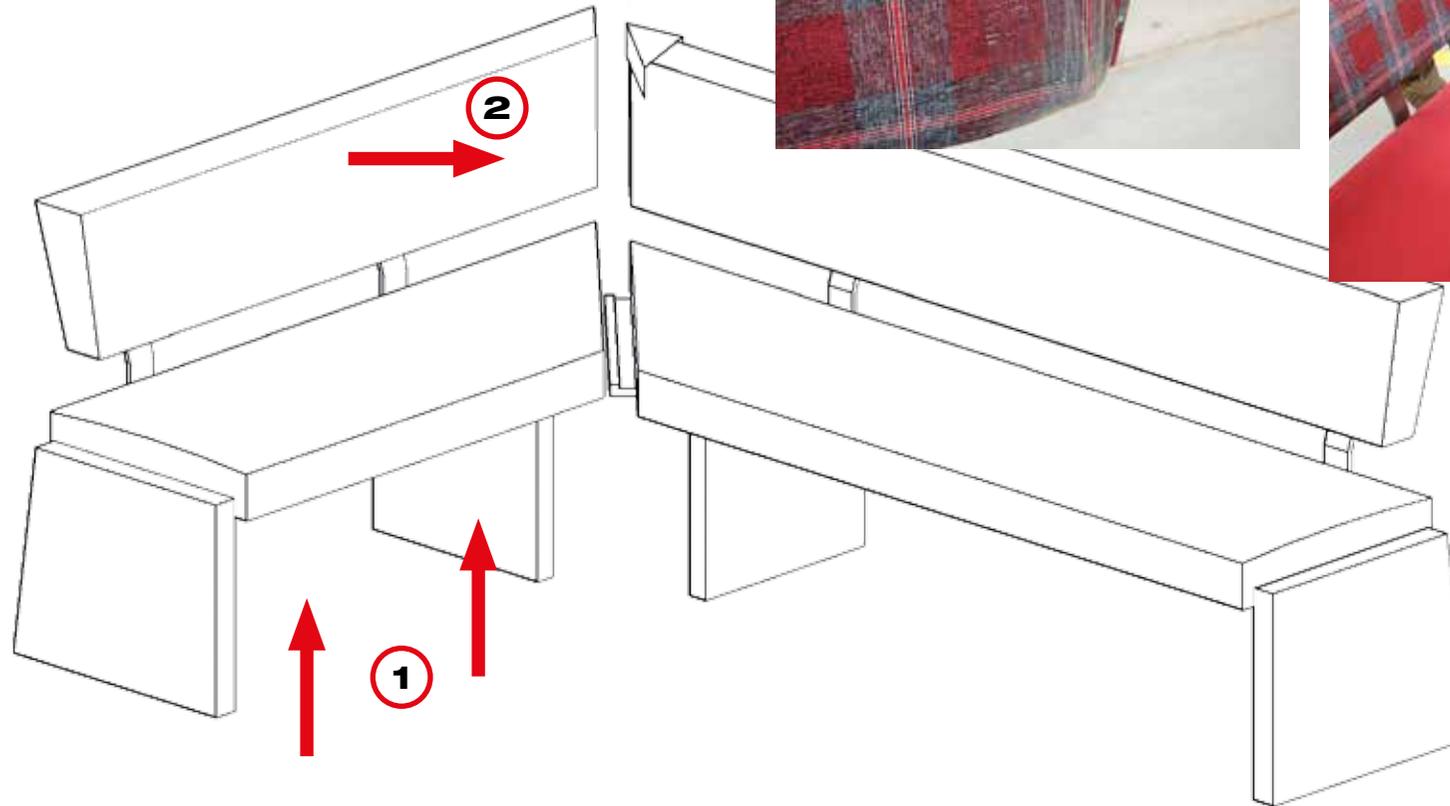

[www.schoesswender.com](http://www.schoesswender.com)


**SCHÖSSWENDER**  
DER **ESSGRUPPEN**SPEZIALIST

# Montageplan Dining

## Montage bitte mit 2 Personen durchführen

### Step 3 - Parallel absenken

Bei Passung der Einhängebeschläge senken Sie das kurze Bankteil parallel ab

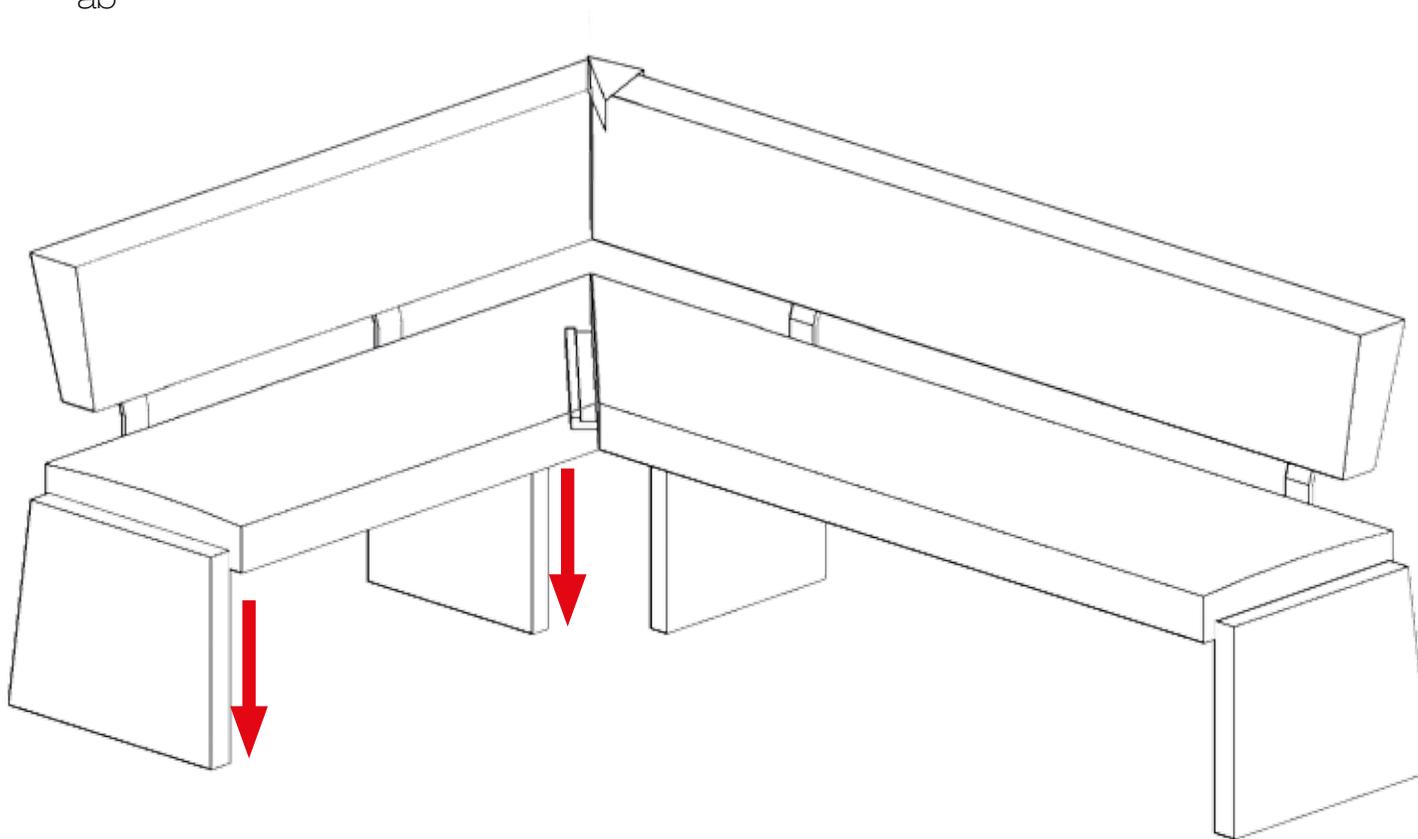

[www.schoesswender.com](http://www.schoesswender.com)


**SCHÖSSWENDER**  
DER **ESSGRUPPEN**SPEZIALIST

# Montageplan Dining

## Montage bitte mit 2 Personen durchführen

### Step 4 - Stoß glatt streichen

Montageschutz entfernen, Lehnen unten bündig schieben, Gehrung glatt streichen

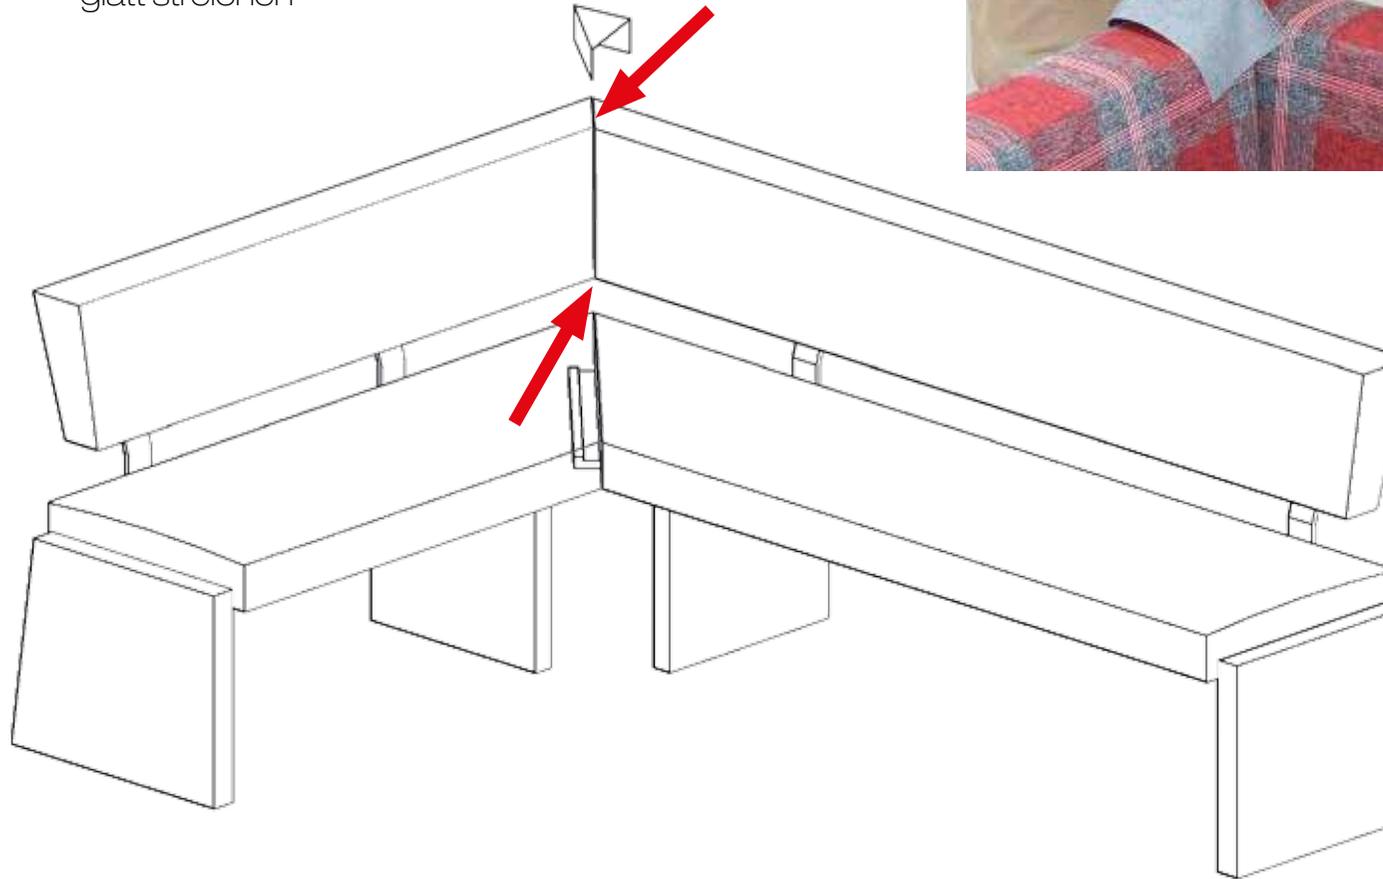

[www.schoesswender.com](http://www.schoesswender.com)


**SCHÖSSWEN** *der* **ER**  
DER **ESSGRUPPEN**SPEZIALIST

# Montageplan Dining

## Montage bitte mit 2 Personen durchführen

### Step 5 - Verschrauben

Montageleiste unter Sitz auf markierte Position bringen, mit 4 beige-packten Schrauben verschrauben

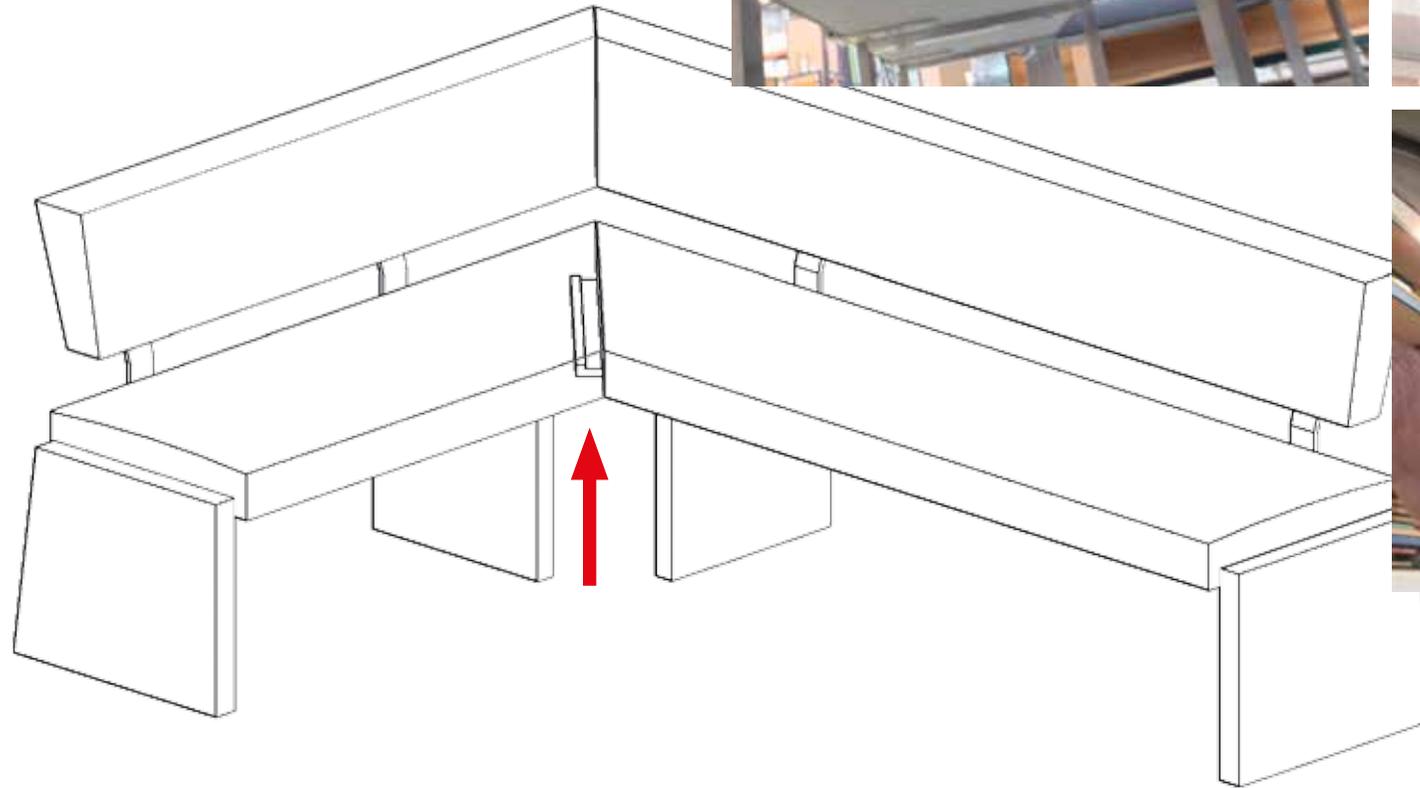

[www.schoesswender.com](http://www.schoesswender.com)

**SCHÖSSWENDER**  
DER **ESSGRUPPEN**SPEZIALIST