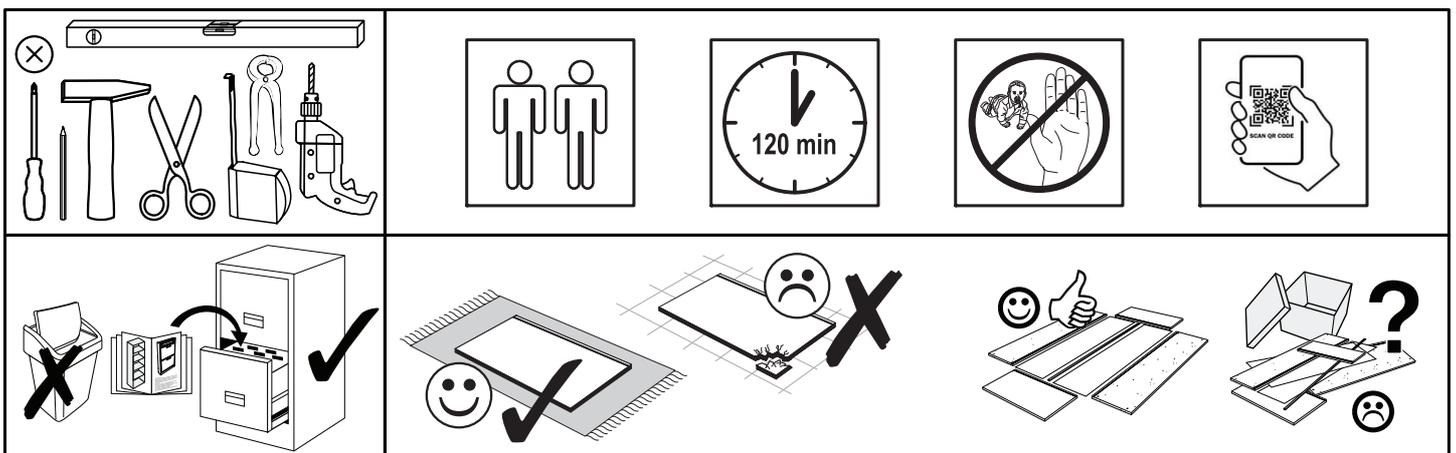


Montageanleitung-Nr.:


MA1-00104

SCAN ME


Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00413 Colli 1/1 - Anstellregal


B02-10		B02-20		B05-20		B01-170		B08-80	
30x	ø15x12mm	30x		6x	ø20mm	1x	4,5x30	1x	

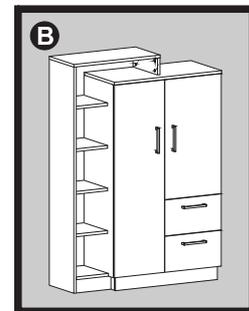


Colli 1/1 - Anstellregal

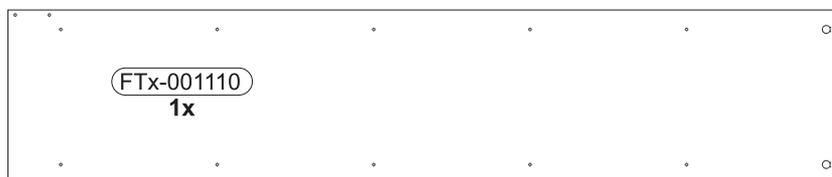


1562 x 330

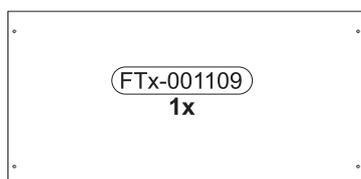


670 x 332




270 x 92




117 x 330

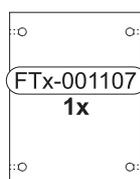

250 x 330



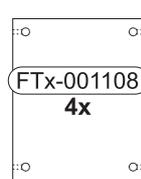


250 x 318





SCAN ME


BT1-00416 Colli 2/2 - Beistellschrank


B02-10		B02-20		B02-103		B01-30		B01-10	
38x	ø15x12mm	38x		24x	8x30	36x	3x16	2x	6,3x50
B01-140		B01-90		B01-200		B02-160		B01-80	
8x	4,0x30	4x	3,5x20	14x	6,3x13	18x		22x	3,5x13
B08-80		B05-20							
1x		8x	ø20mm						

BT1-00417 Colli 2/2 - Beistellschrank


B03-41		B03-11		B03-07	
5x		5x		2x	

BT1-00418 Colli 2/2 - Beistellschrank


B02-133		B05-185		B06-349	
6x		4x		4x	

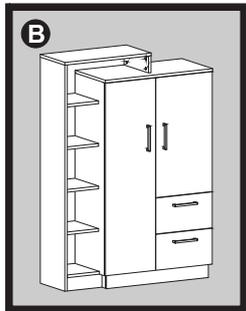

Colli 1/2 - Beistellschrank

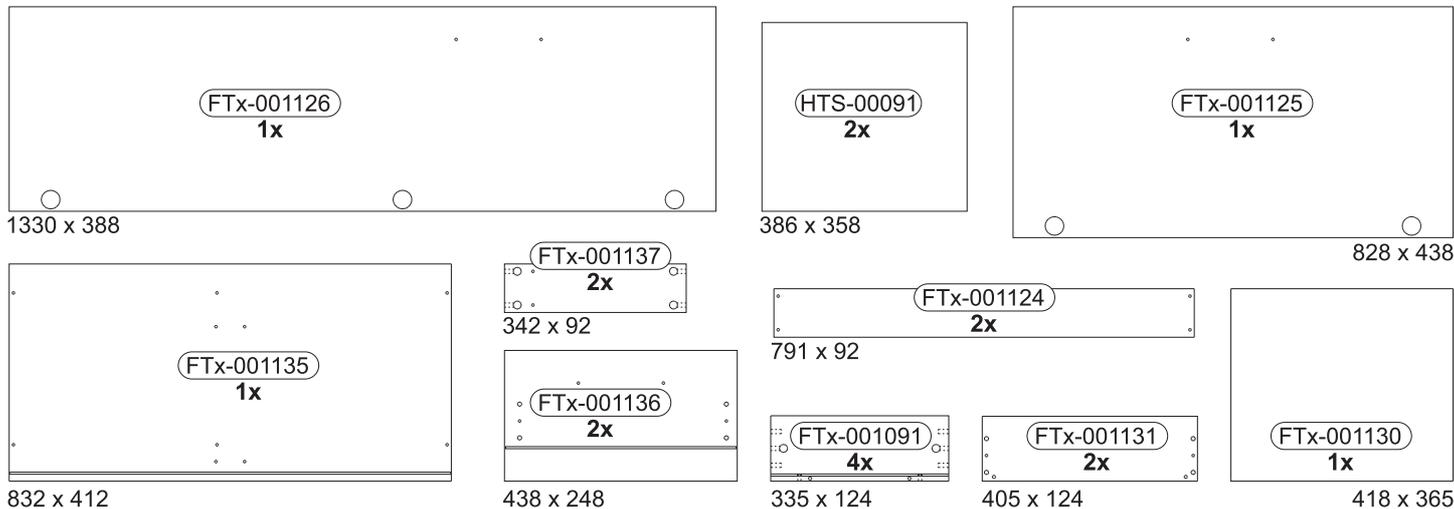


Colli 1/2 - Beistellschrank

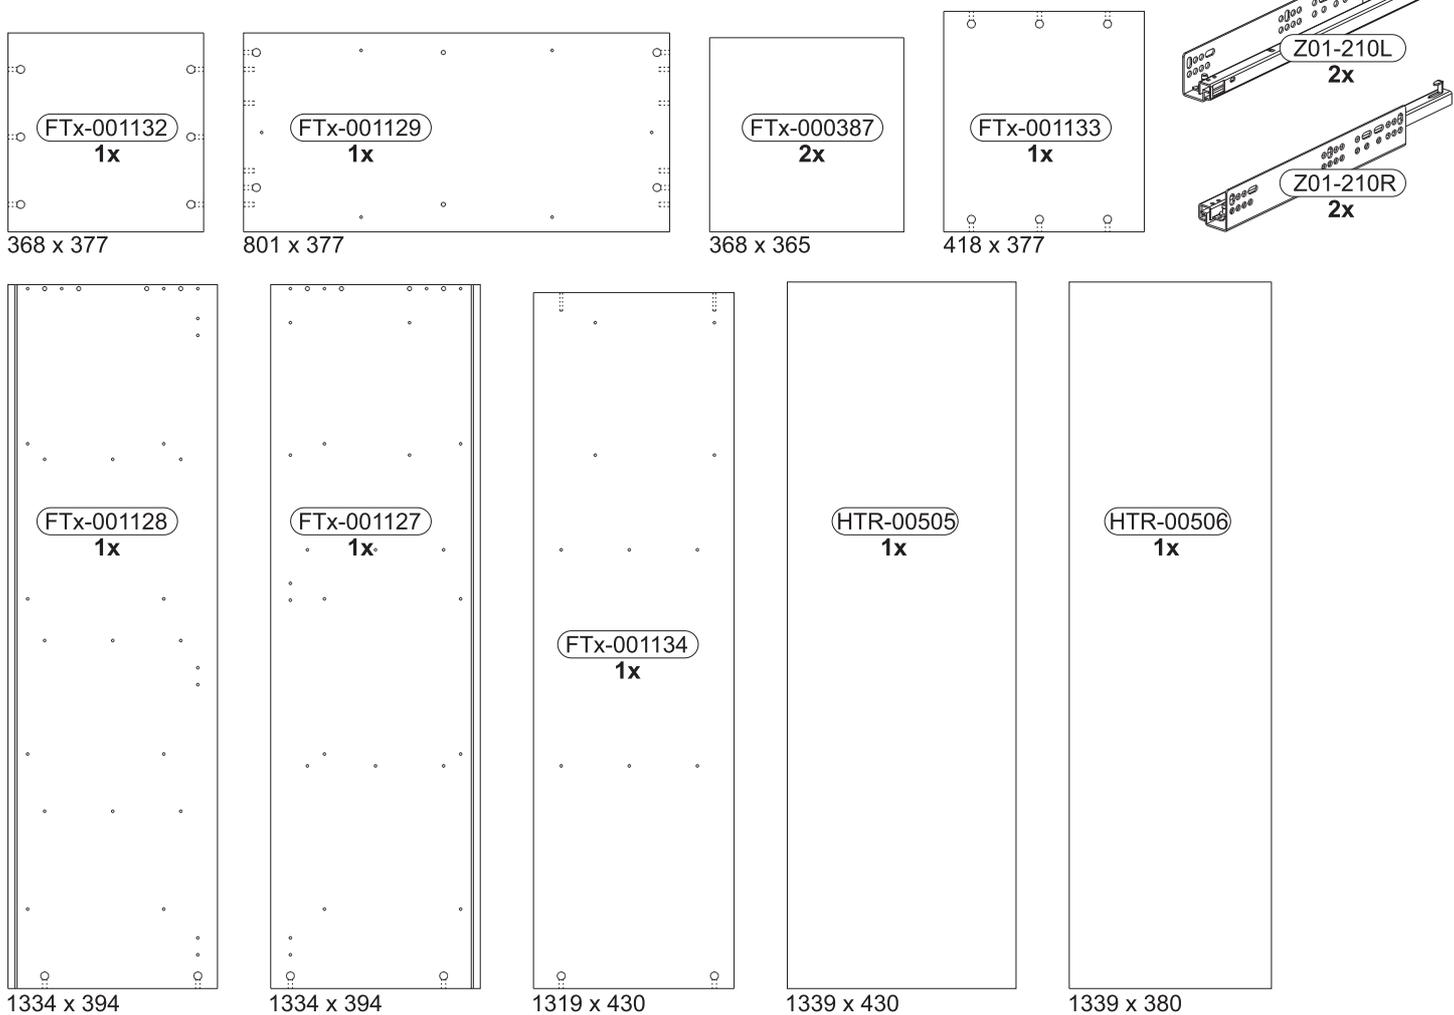


1

	B02-10		B02-20		B02-160		B01-200	
	2x	$\varnothing 15 \times 12 \text{mm}$	6x		9x		4x	6,3x13

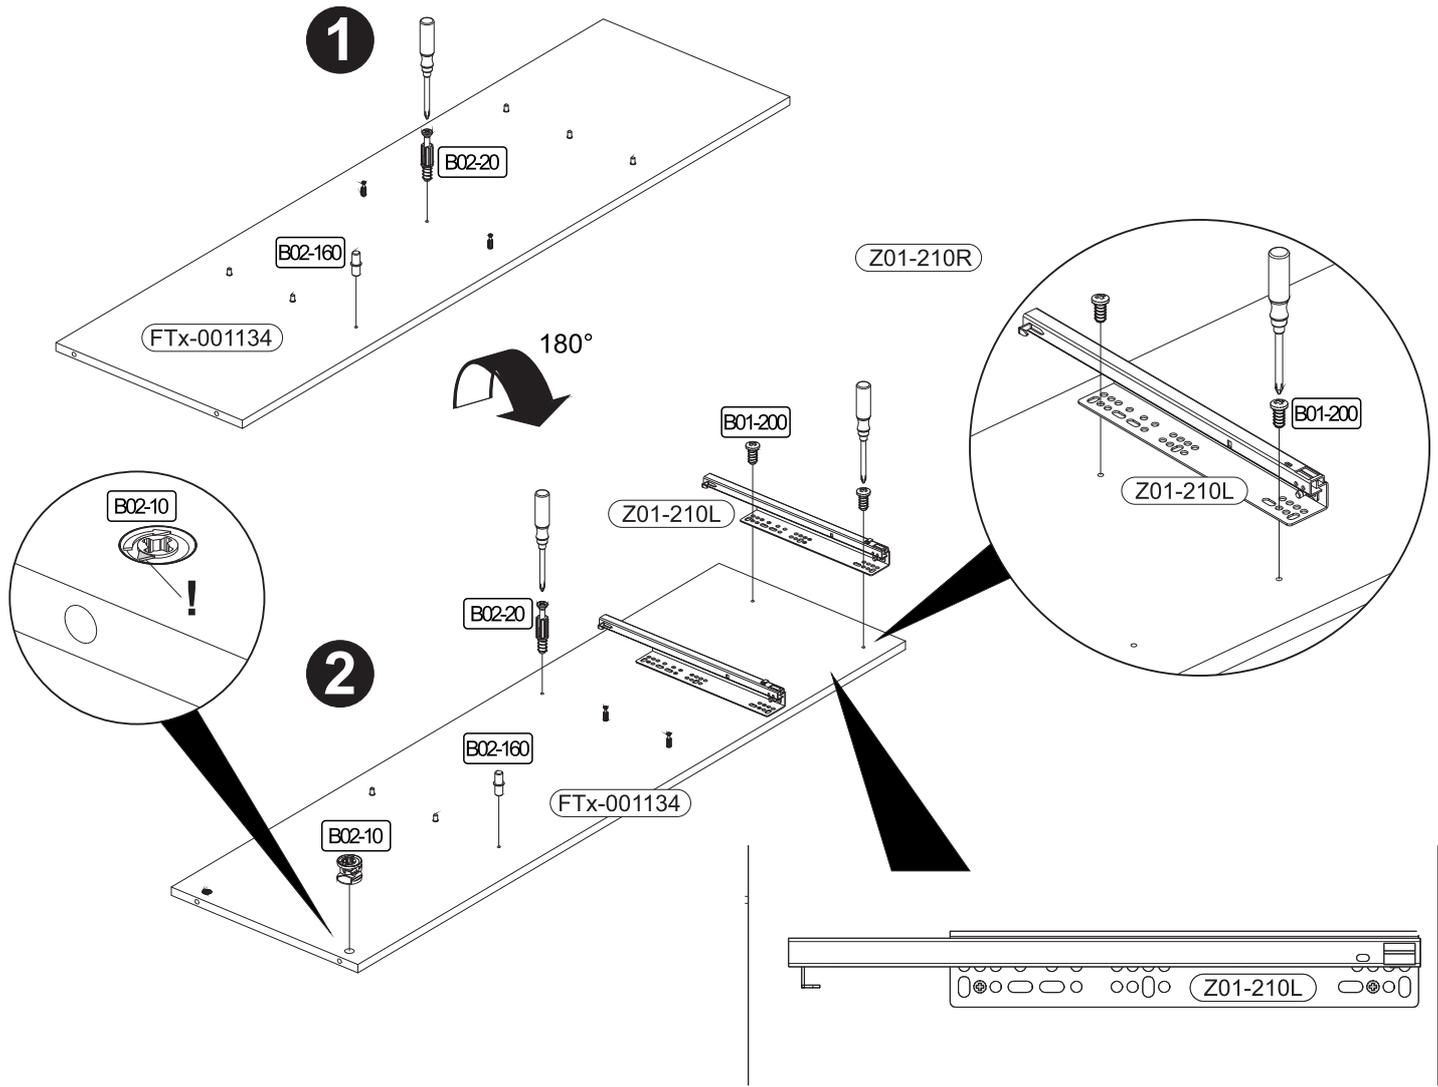



2

	B02-10		B02-20		B02-103		B01-200		B02-133	
	16x	$\varnothing 15 \times 12 \text{mm}$	6x		8x	8x30	6x	6,3x13	6x	

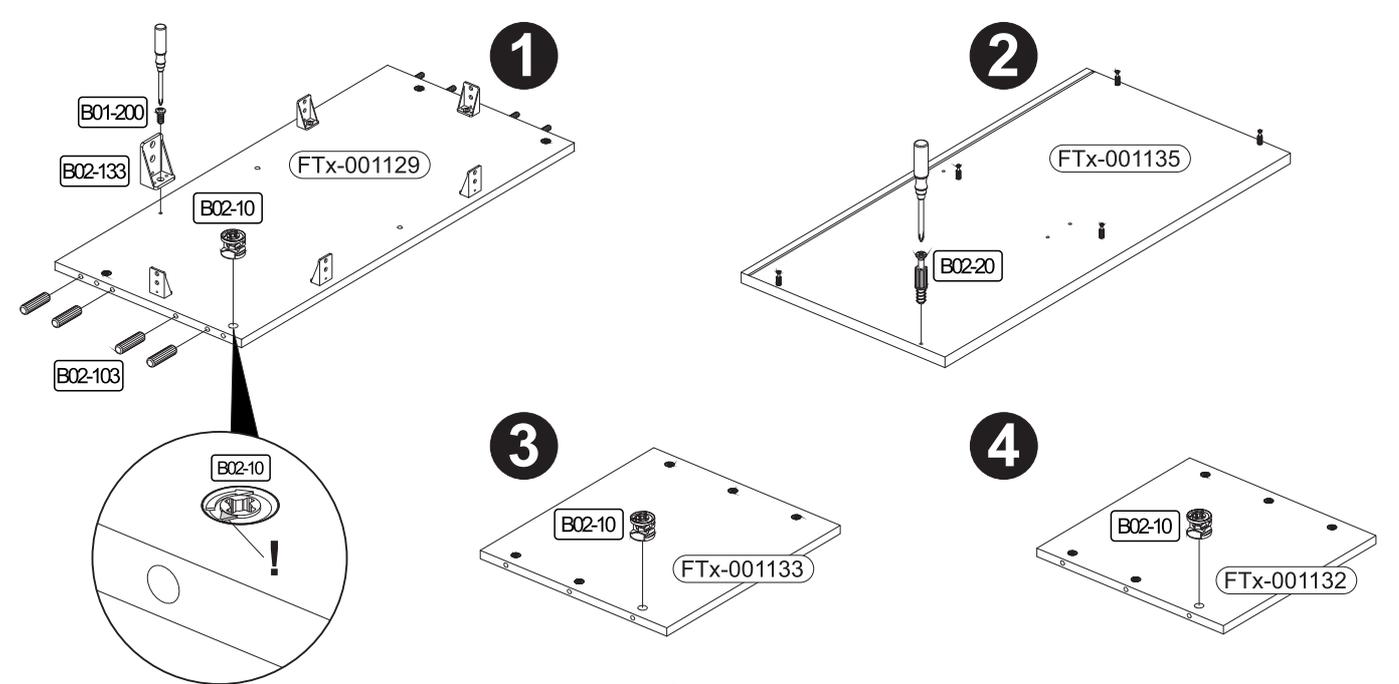





3

	4x	ø15x12mm	10x	5x	9x	4x	6,3x13

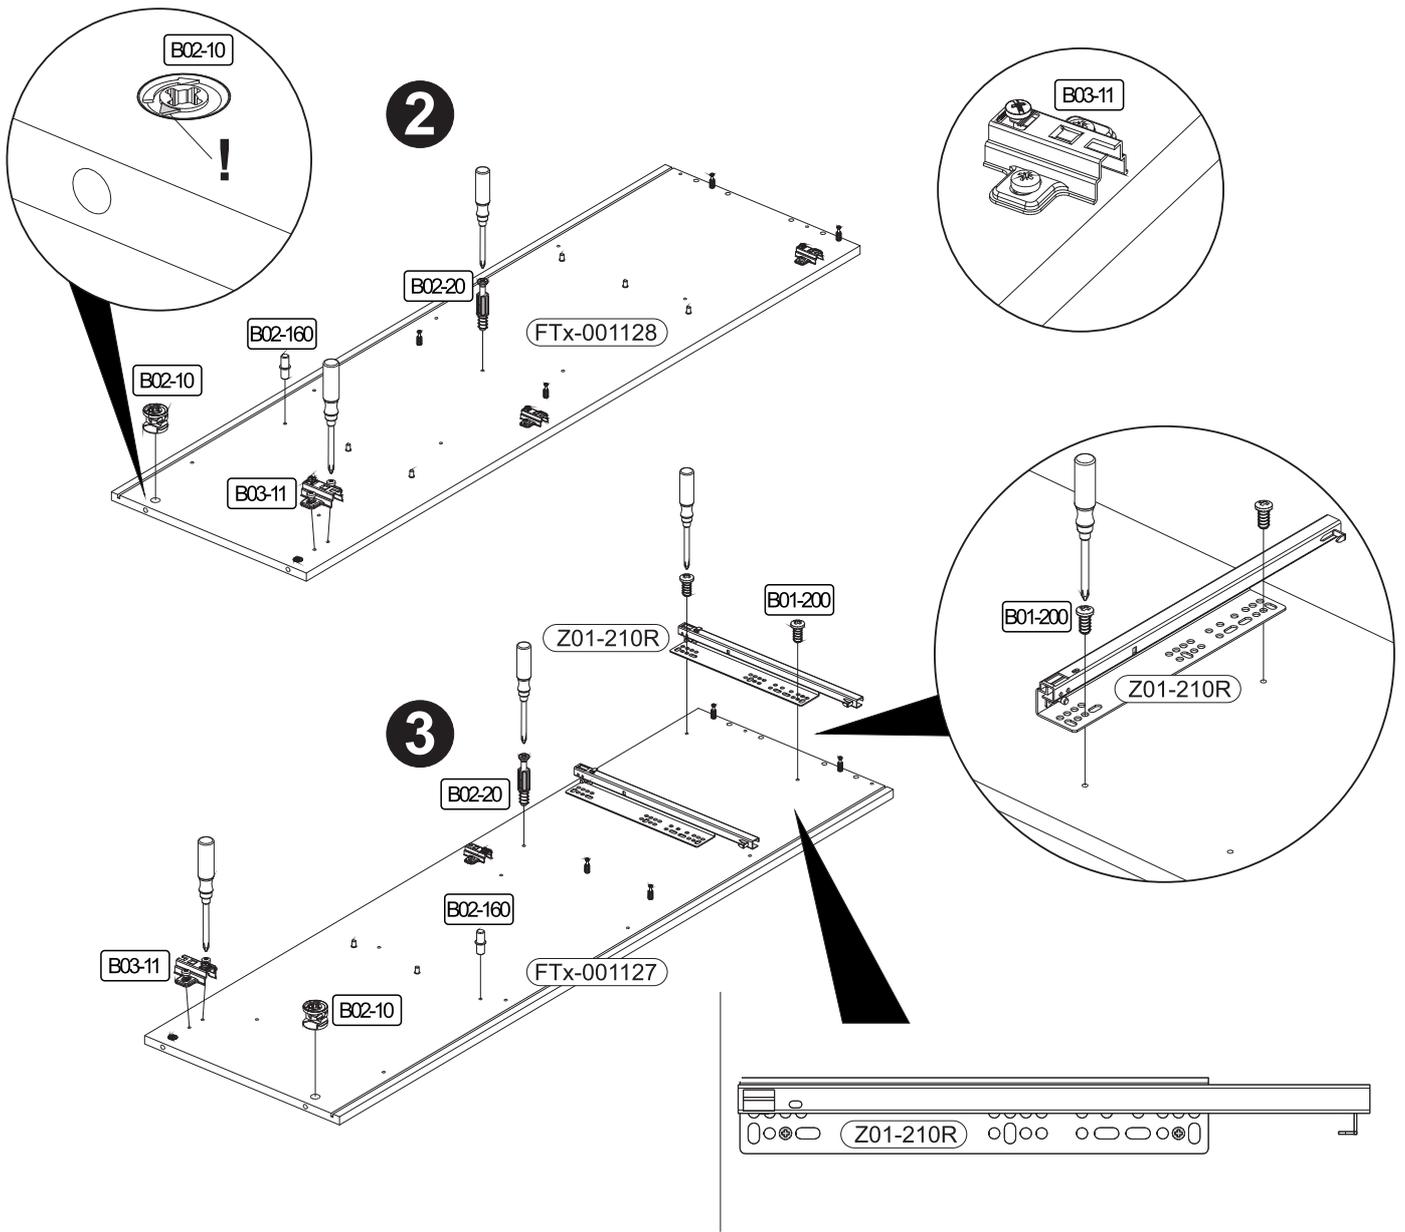
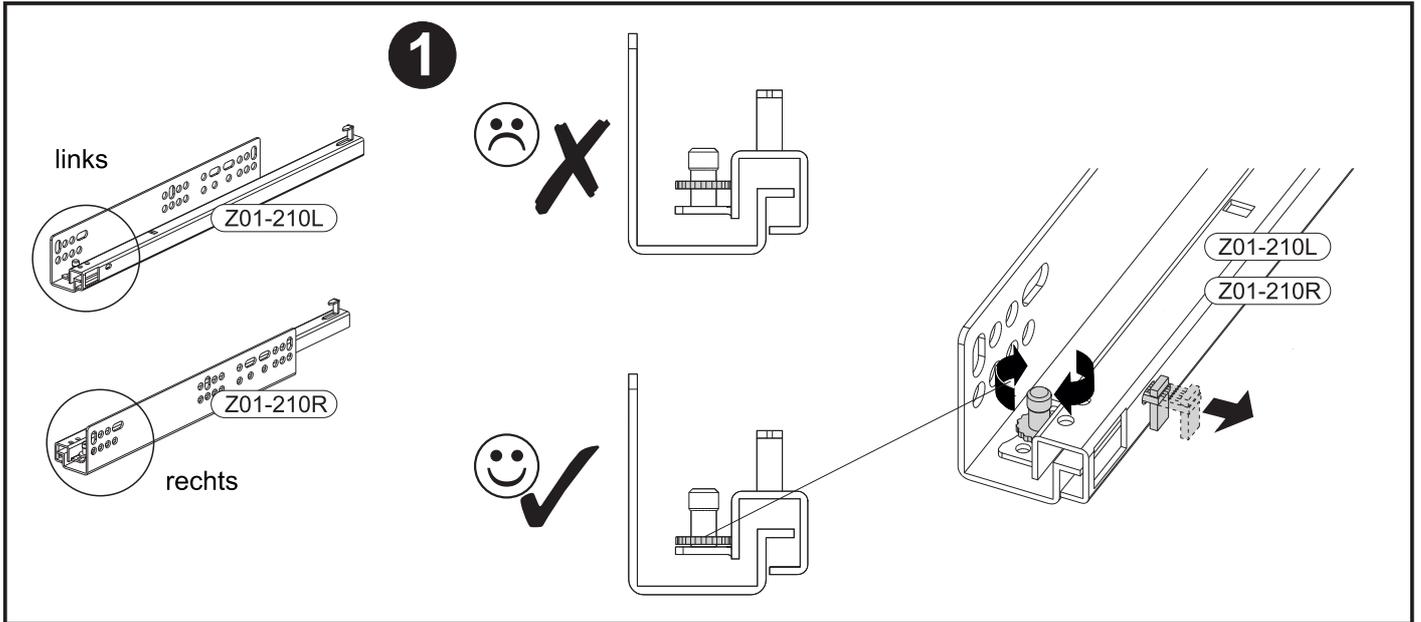









4

	B01-170		B02-20	
	1x	4,5x30	2x	

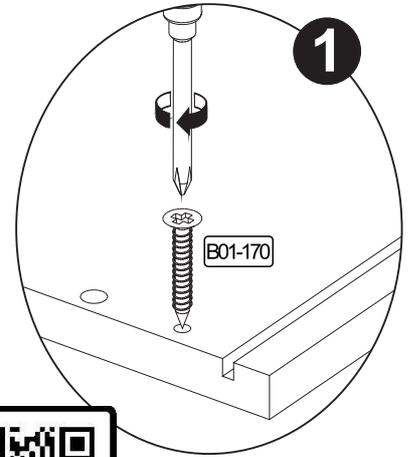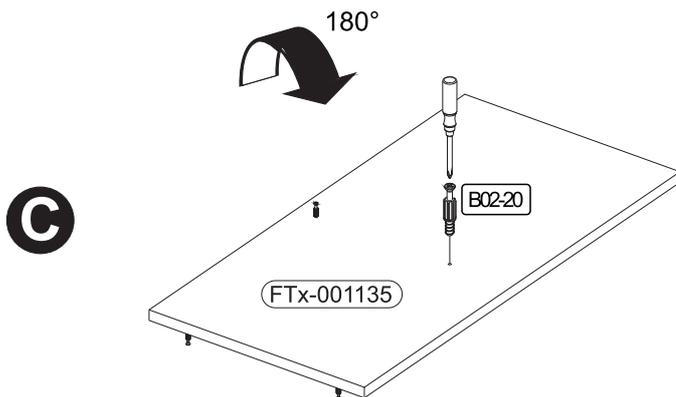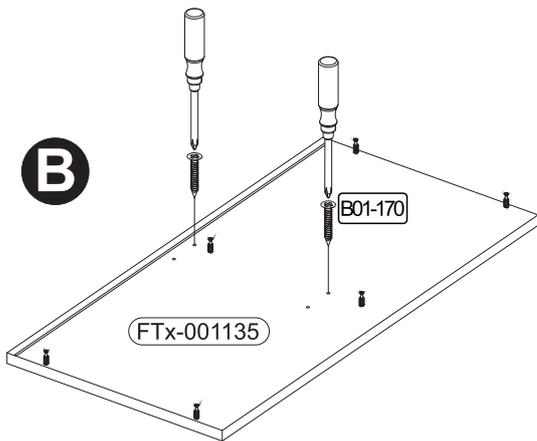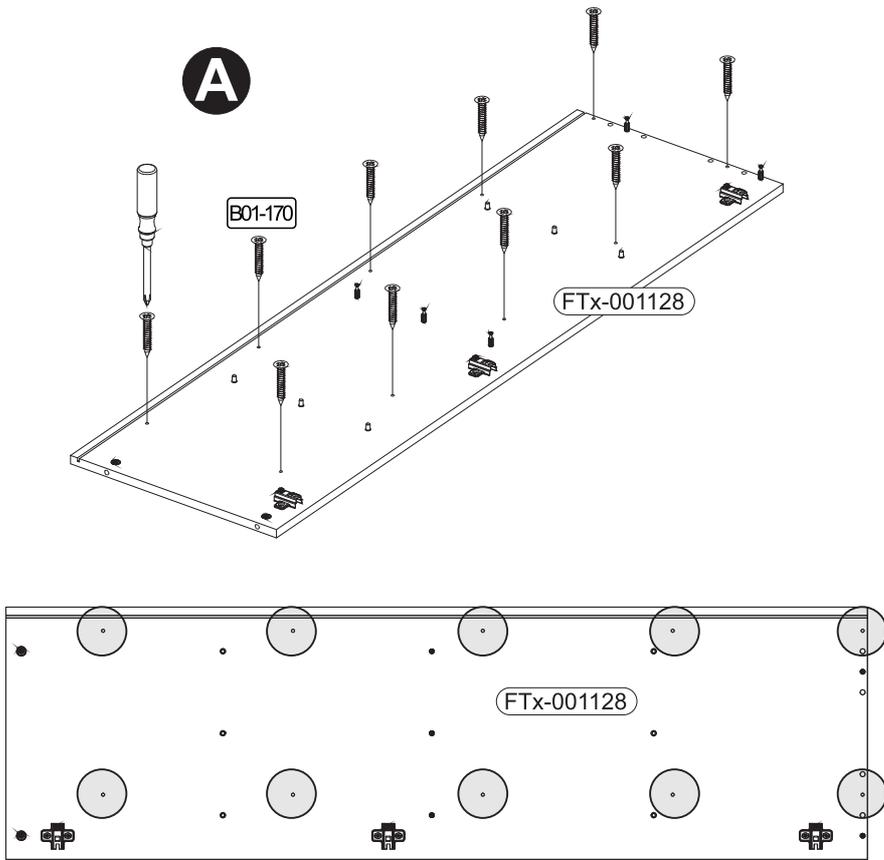











▶ SCAN ME

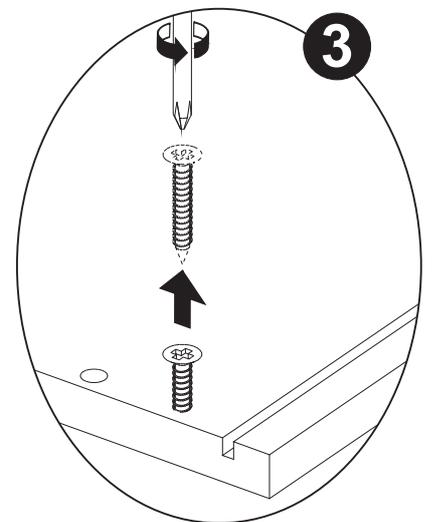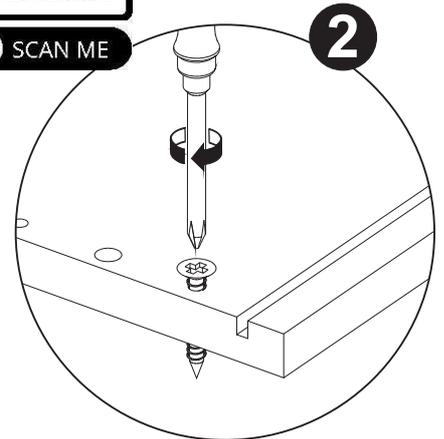

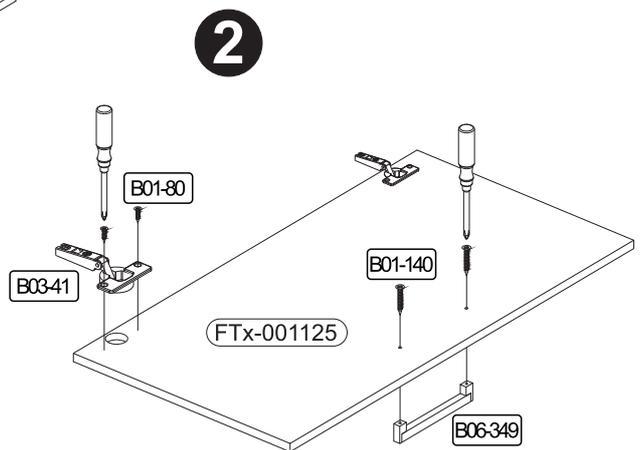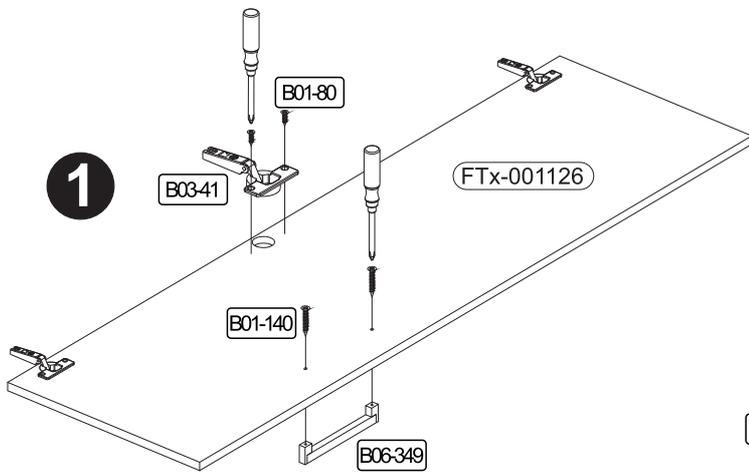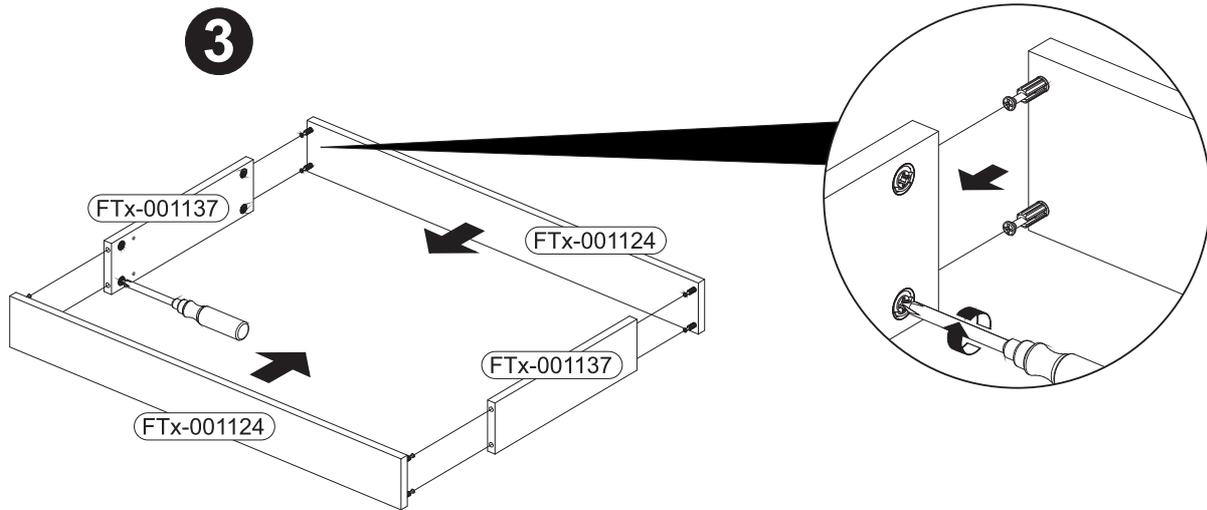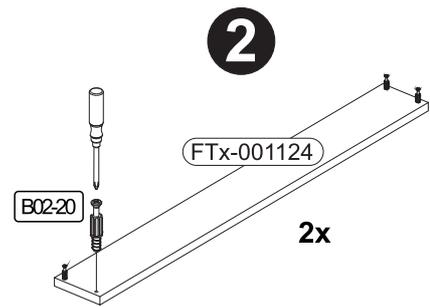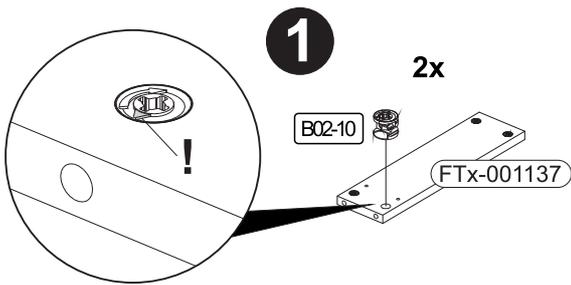









7

	B02-10 8x	 ø15x12mm	B02-20 8x	 B06-349 2x		B01-140 4x	 4,0x30	B02-103 16x	 8x30
								B01-30 8x	 3x16

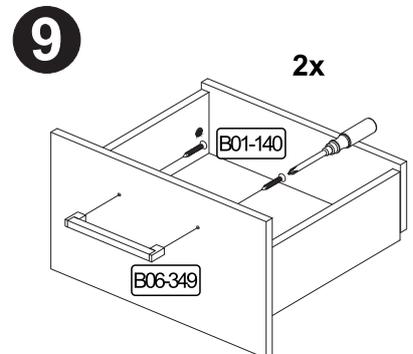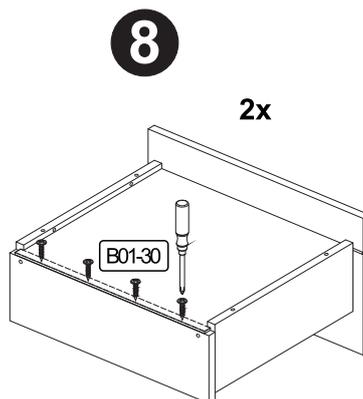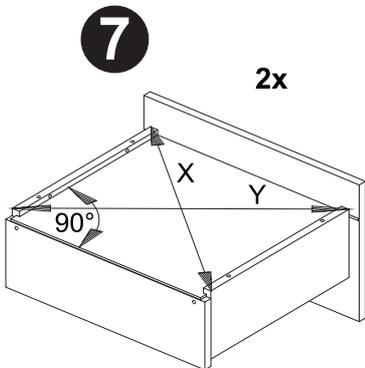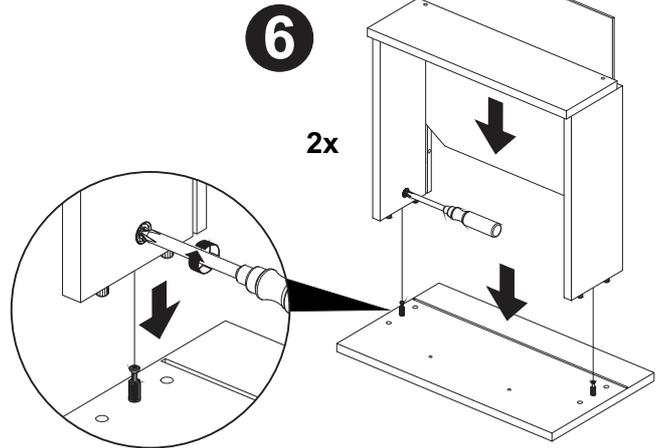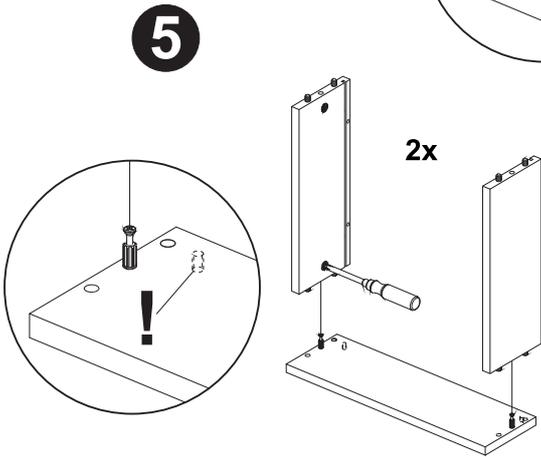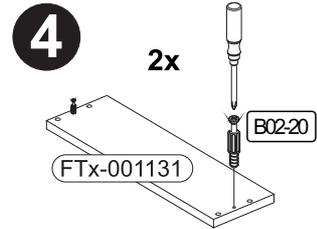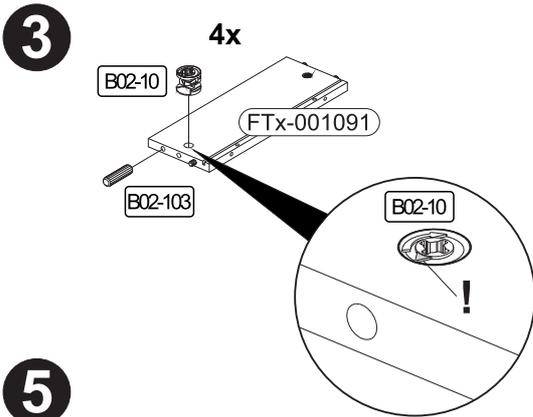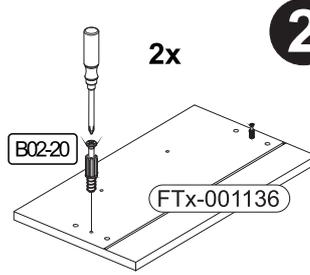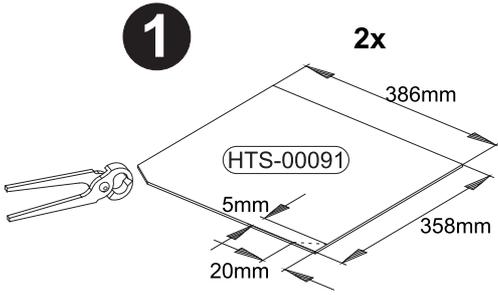





8

	B02-10		B02-20	
28x		ø15x12mm	4x	

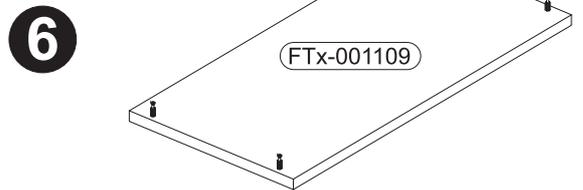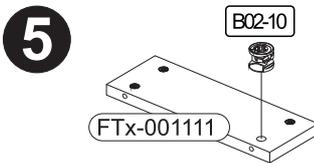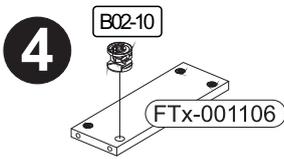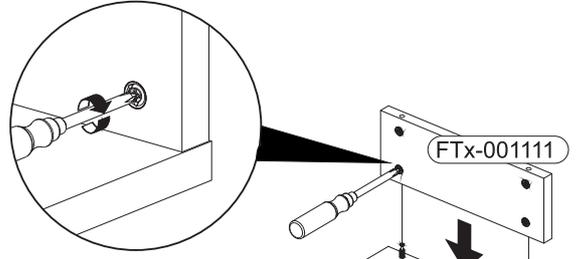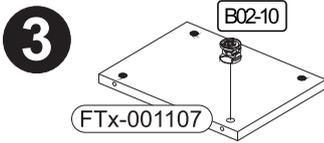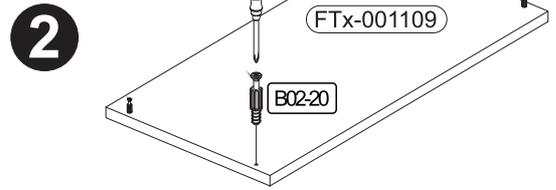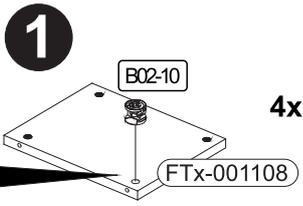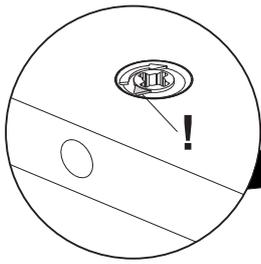

9


	B02-10		B02-20	
2x		ø15x12mm	12x	

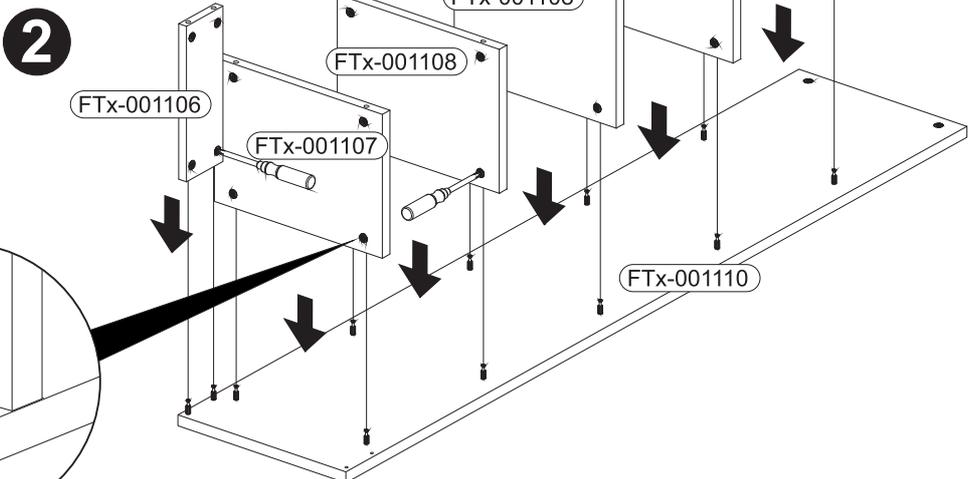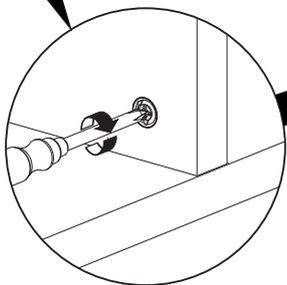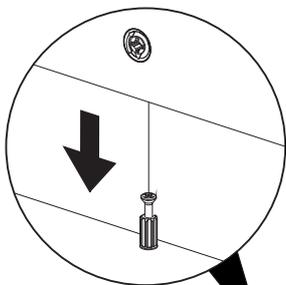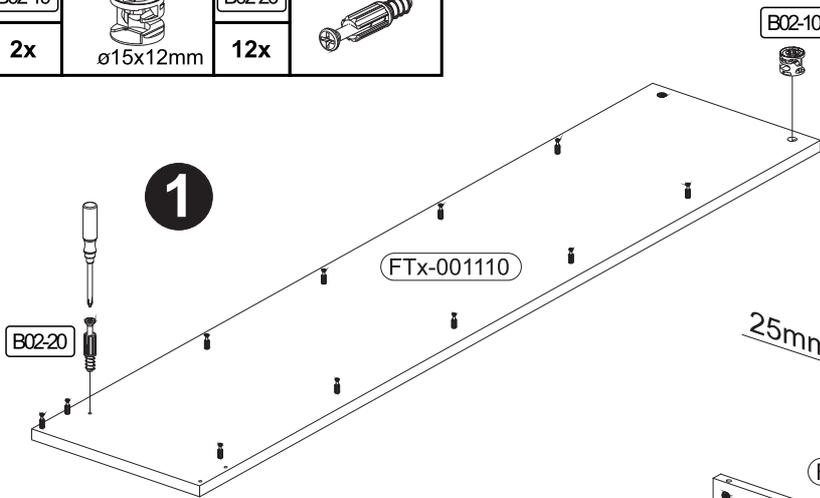


10

	B01-10		6,3x50
	2x		

1

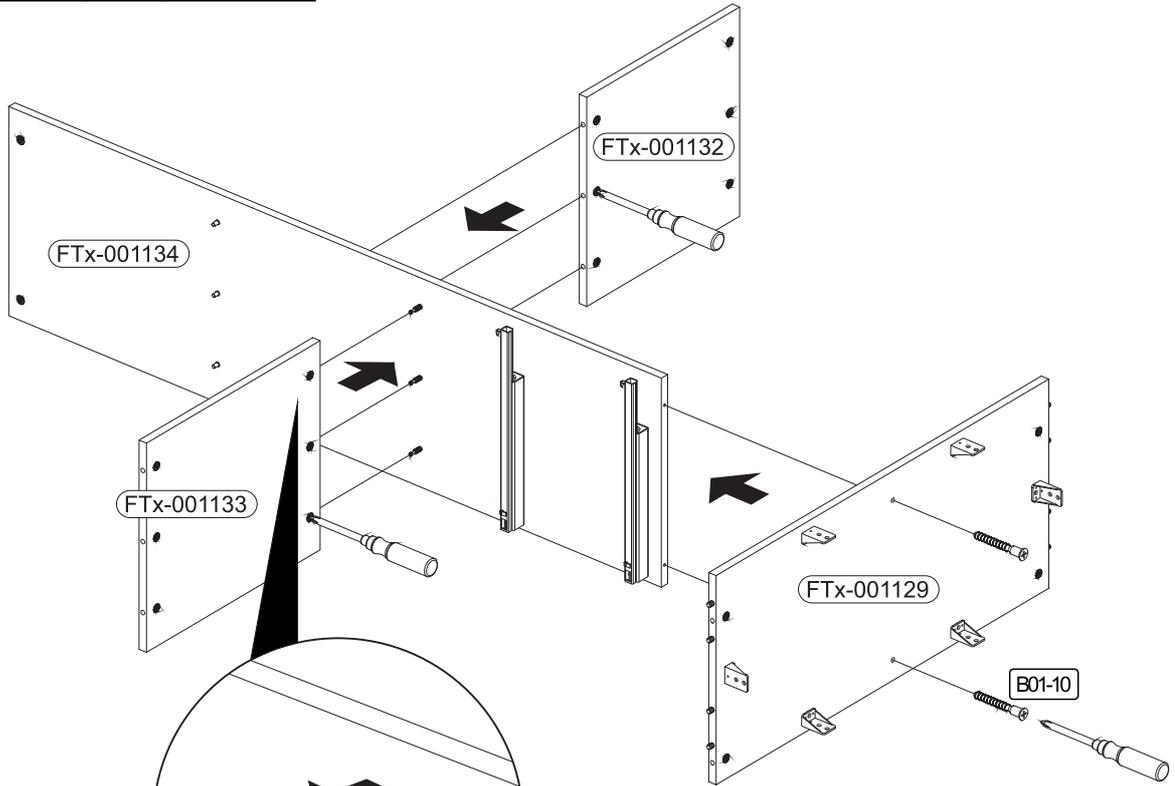


2

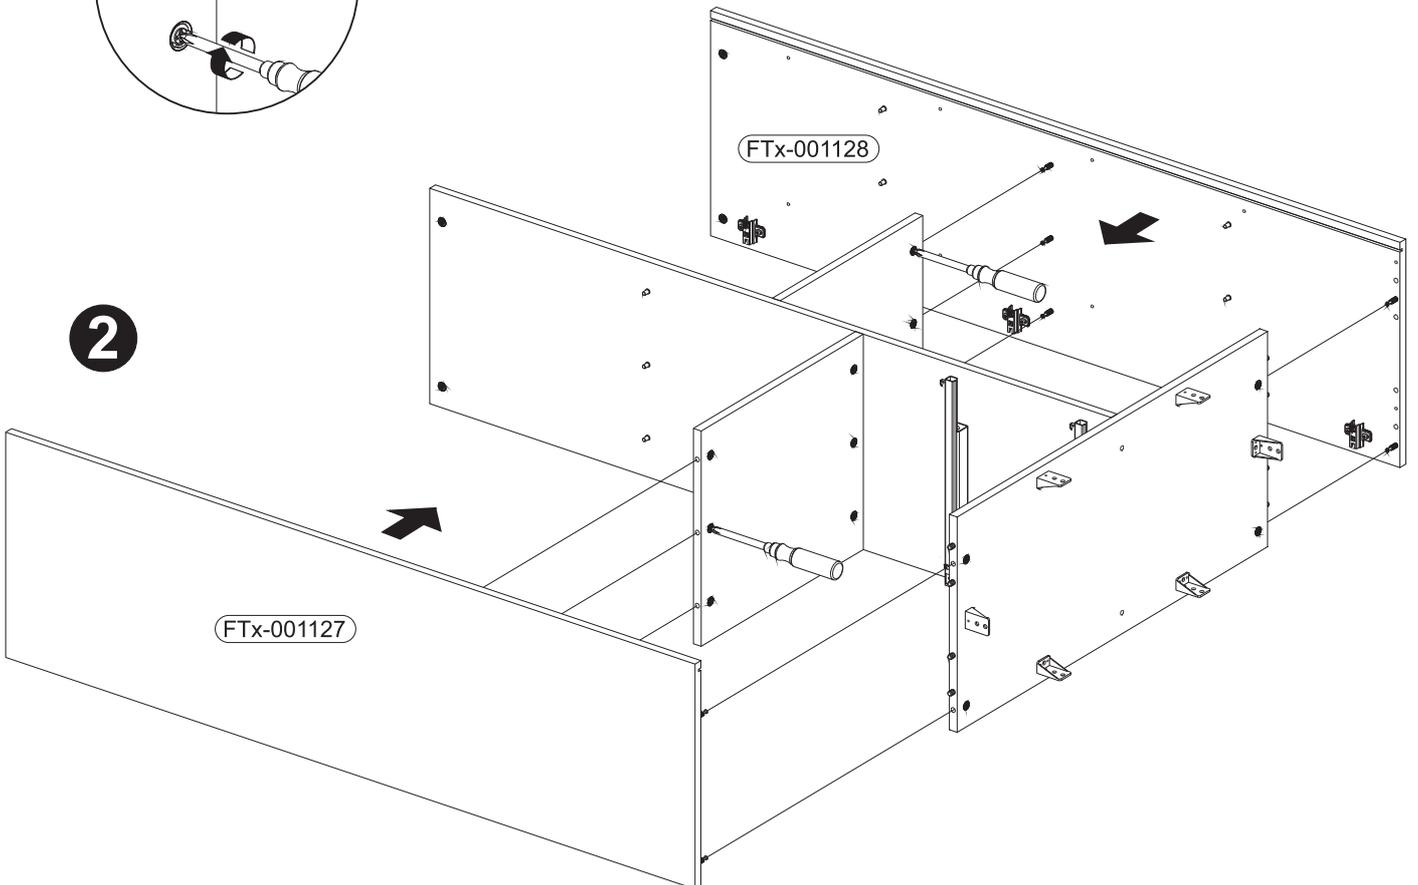



11

		
	12x	3,5x13

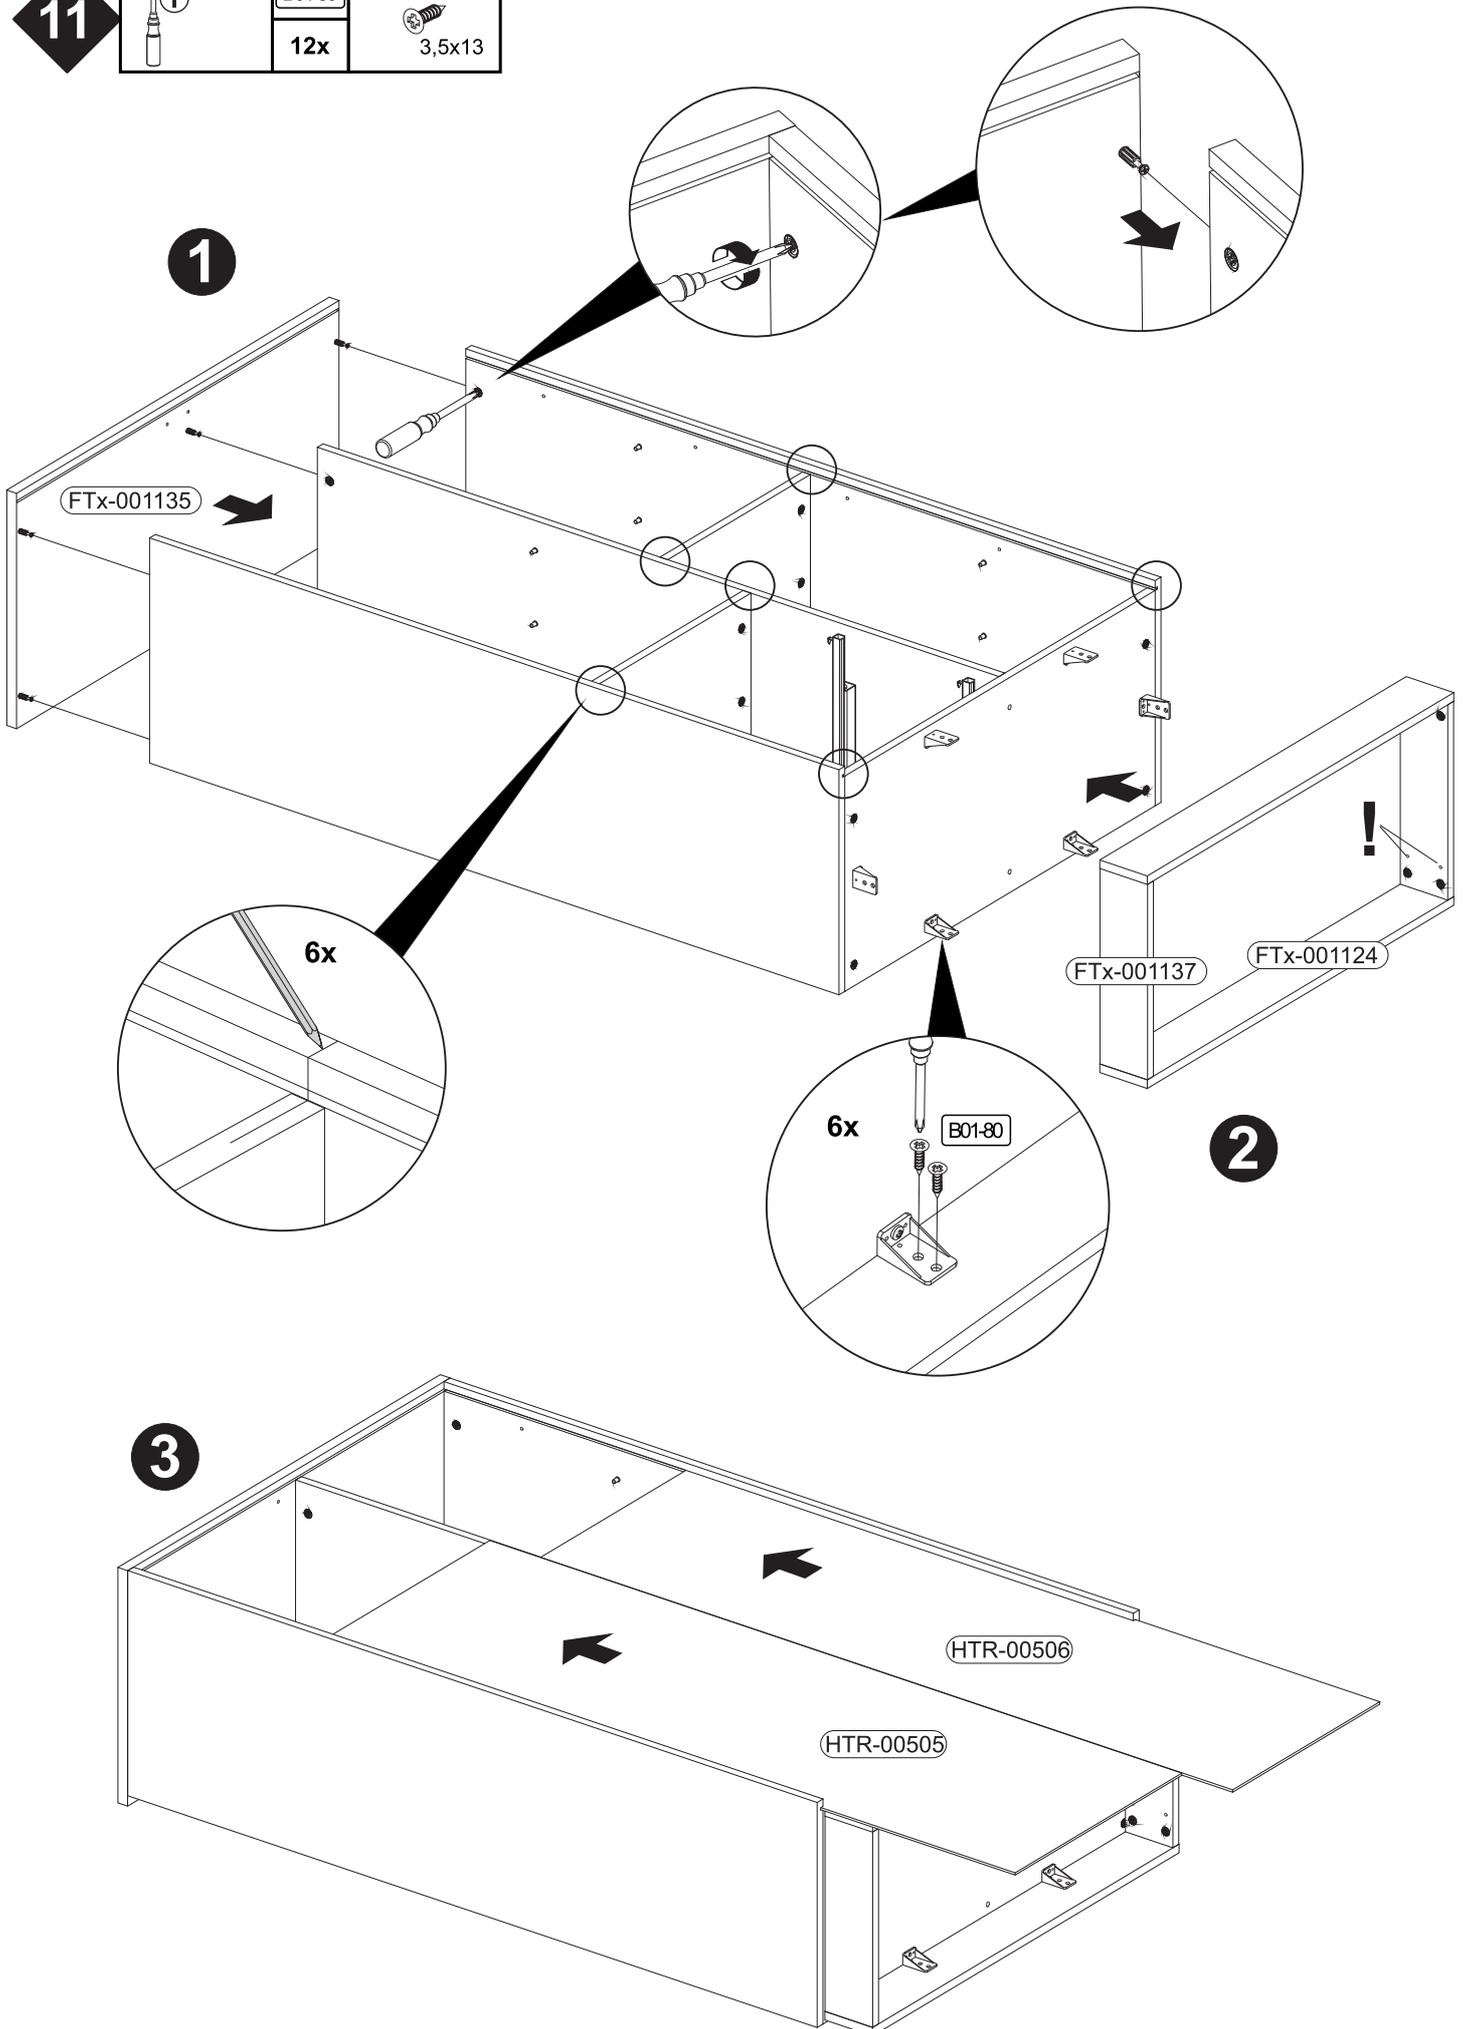

12

	B01-30		B01-90		B05-185		B01-170		B02-20	
	28x	3x16	4x	3,5x20	4x		1x	4,5x30	12x	


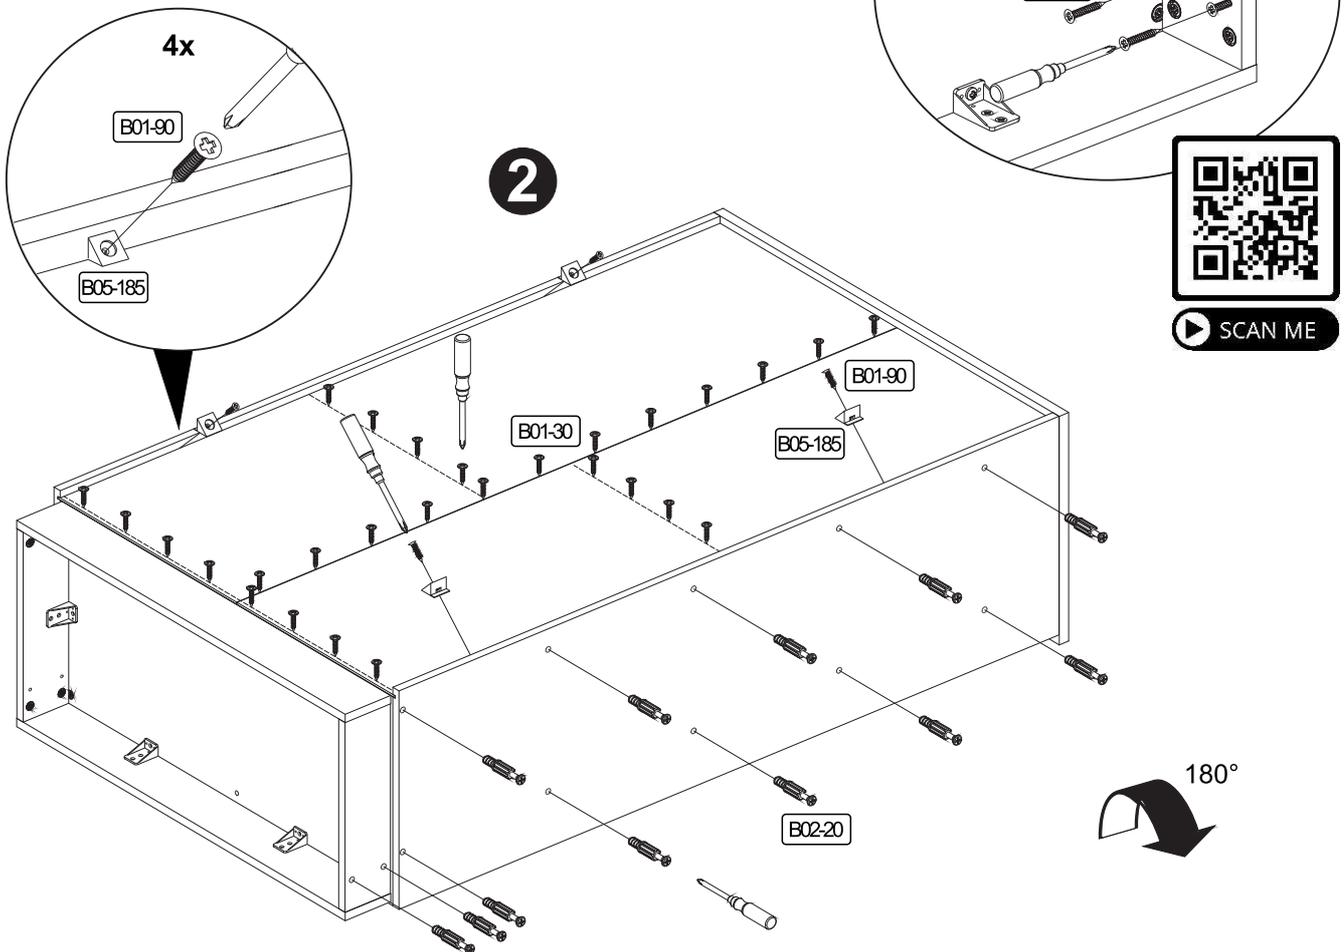
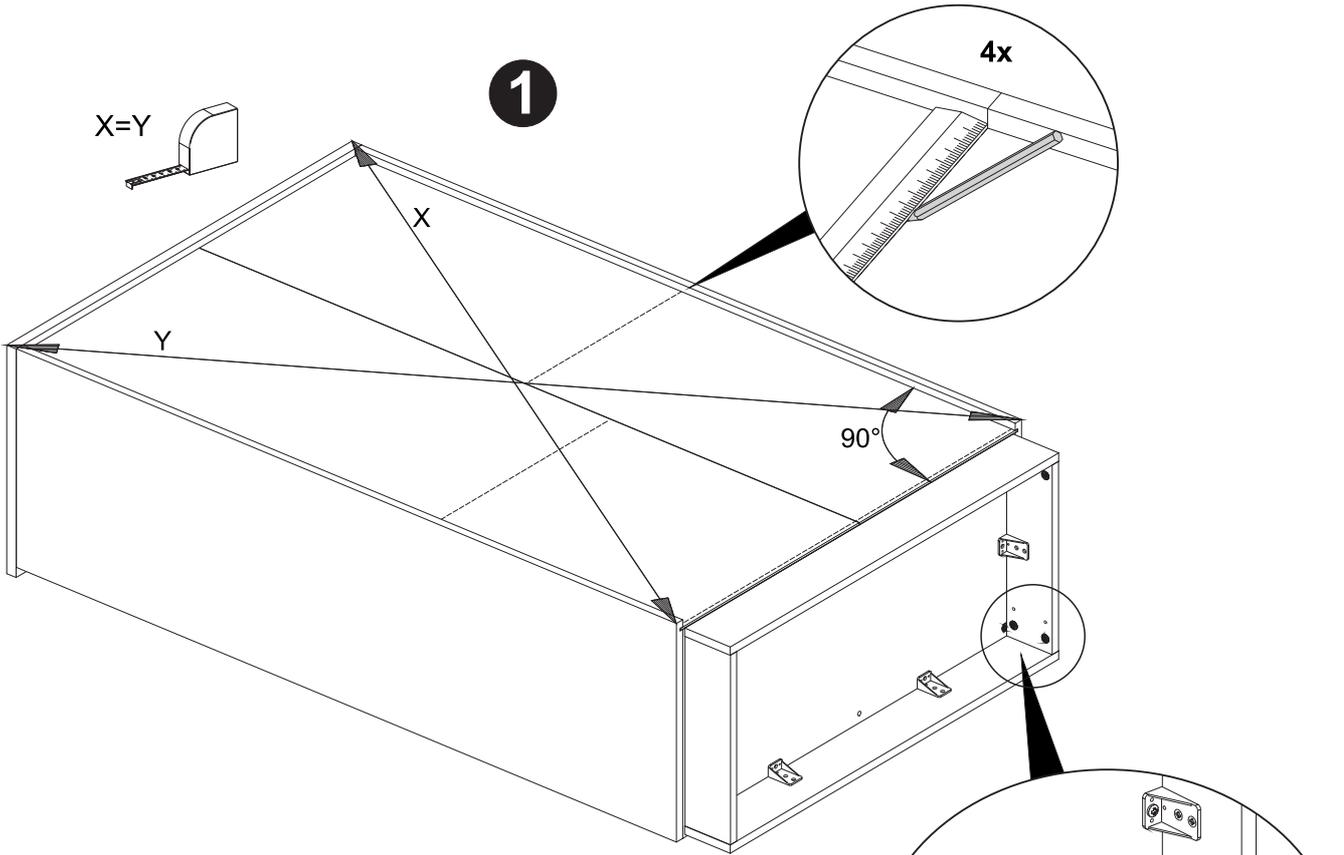


▶ SCAN ME


13

			
		6x	ø20mm


1

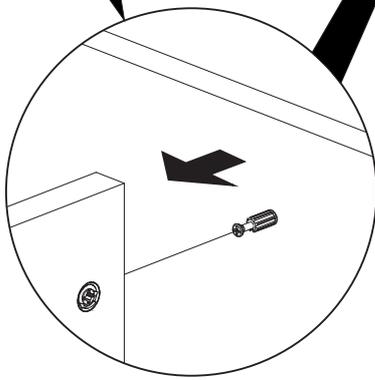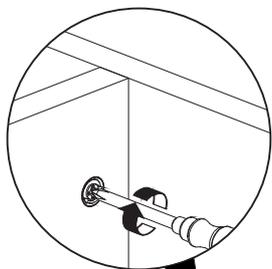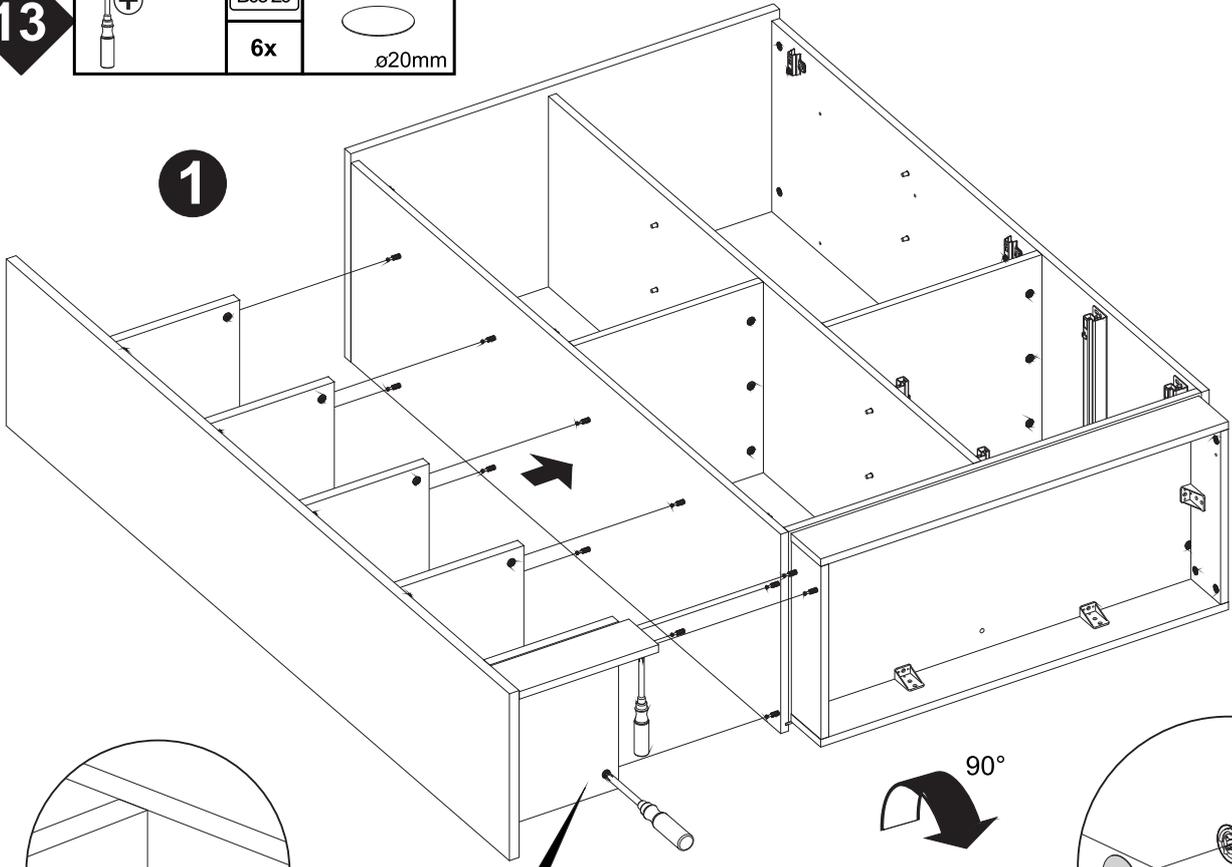


90°

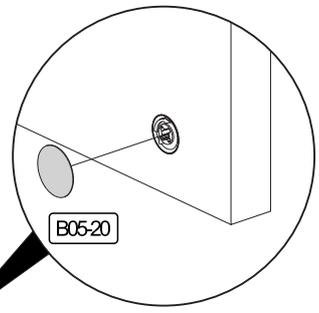






2

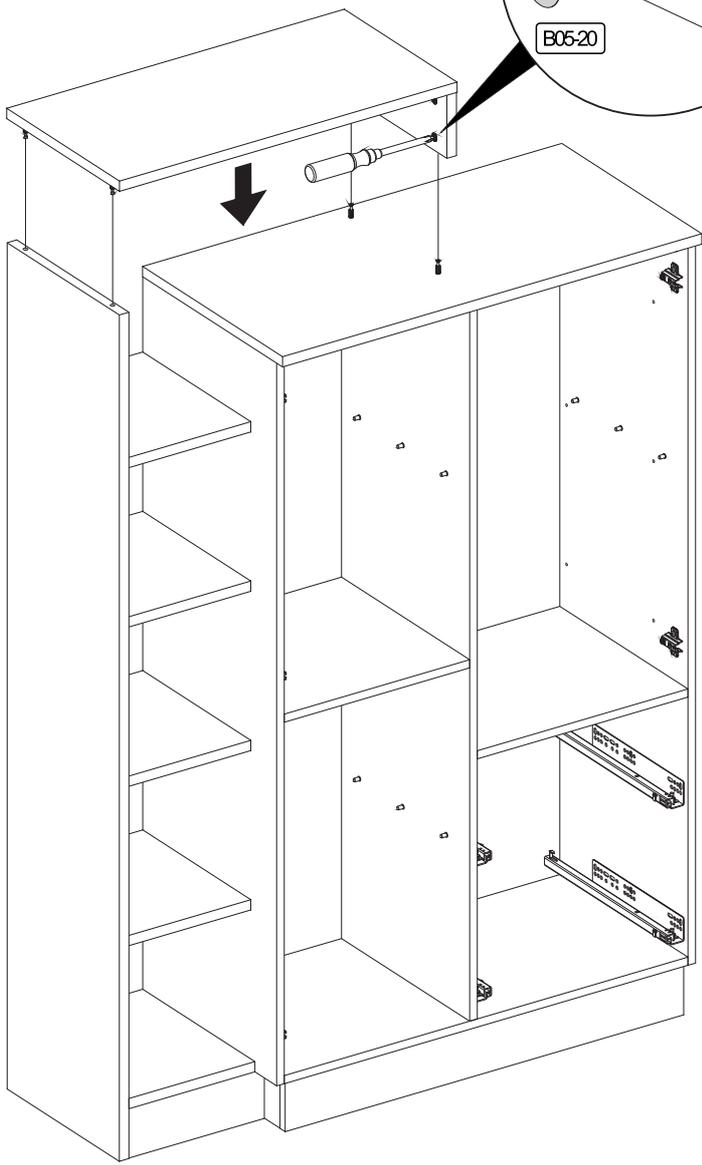

14





▶ SCAN ME

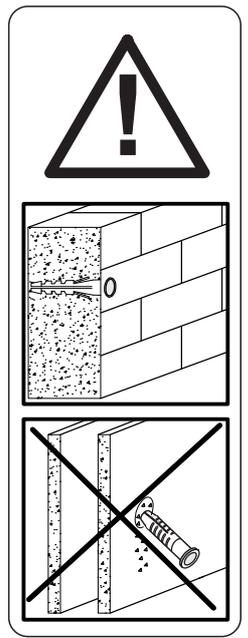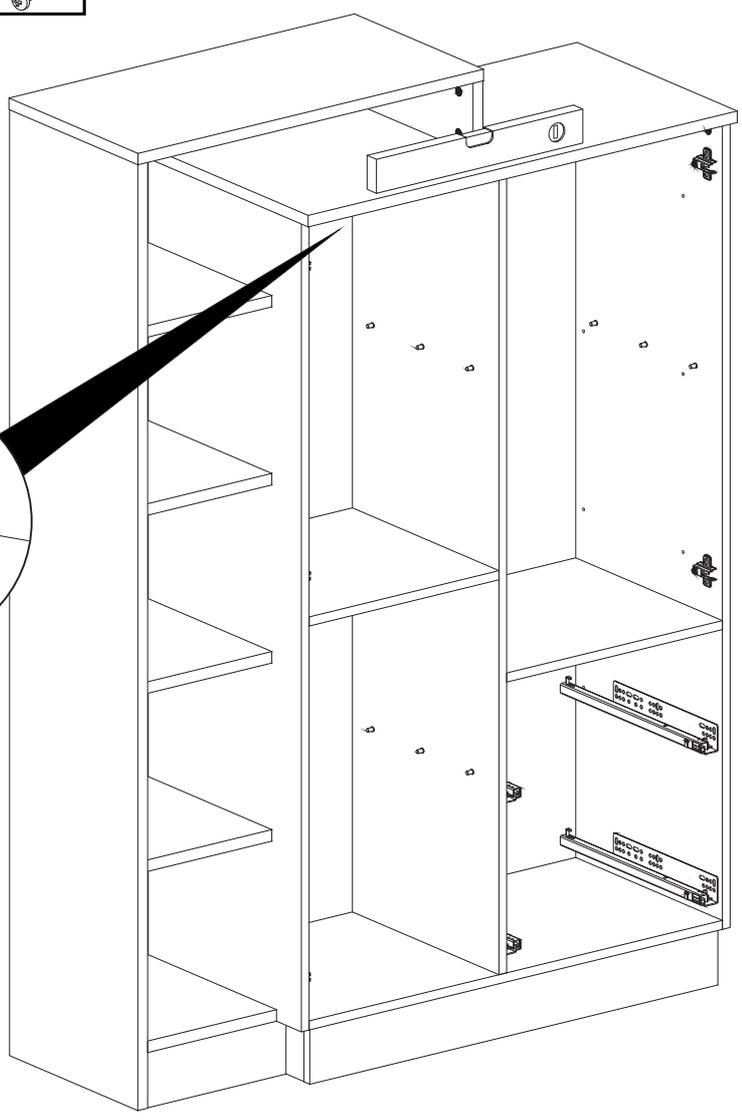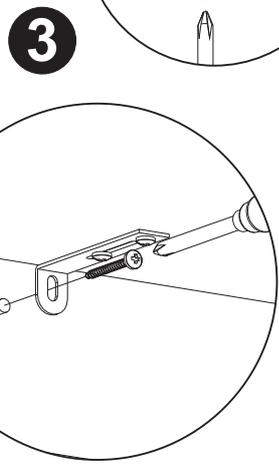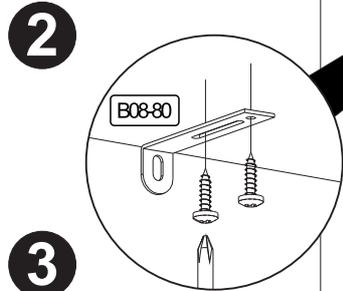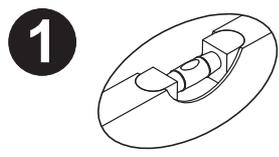


Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A termék a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!


15

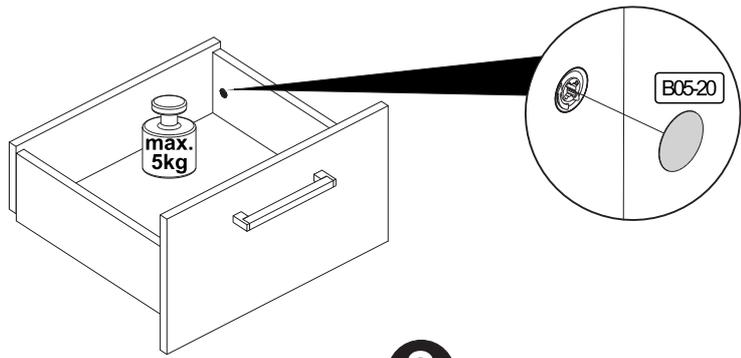


3

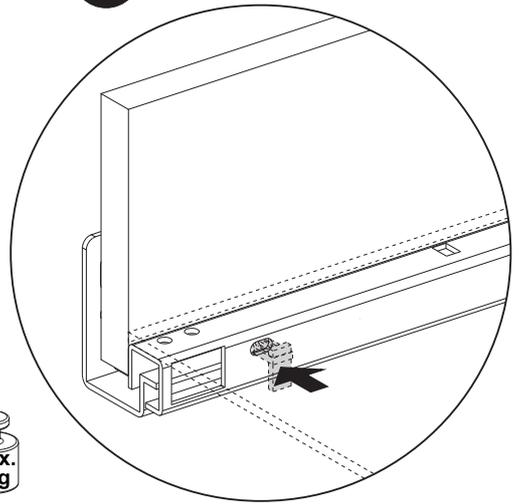

max. 7kg

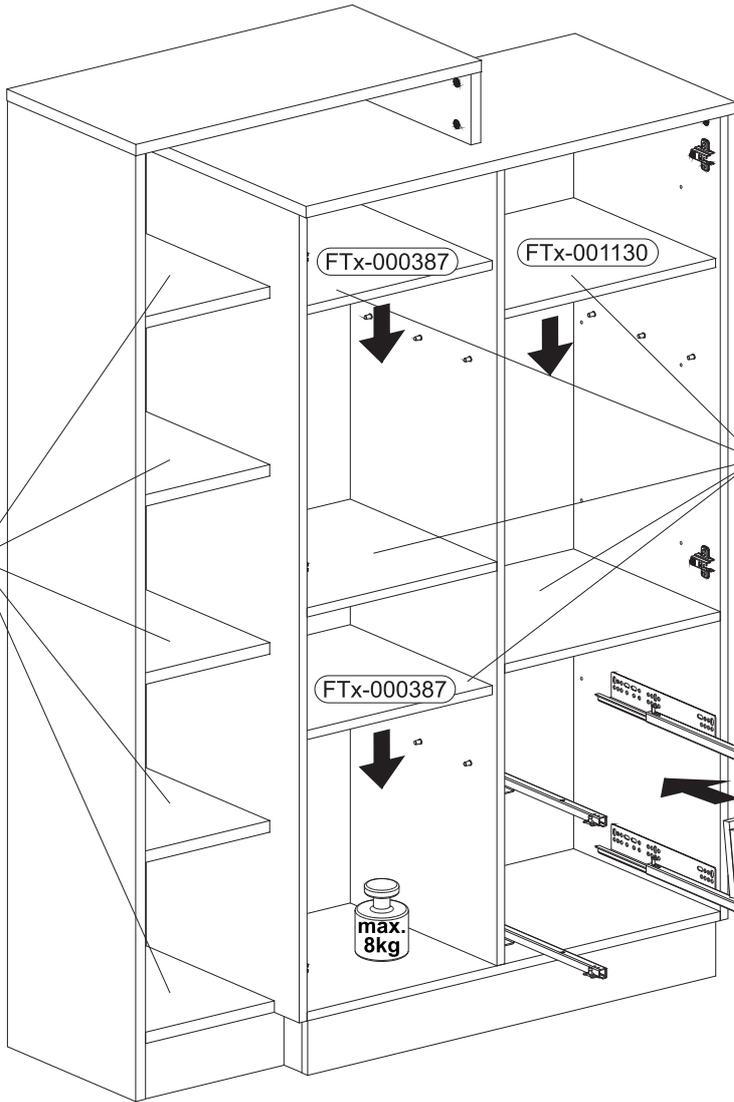


1

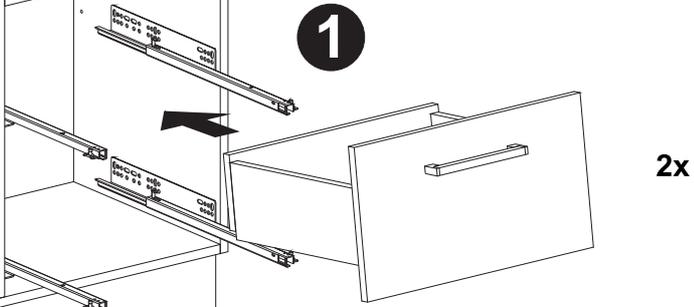




2x

2



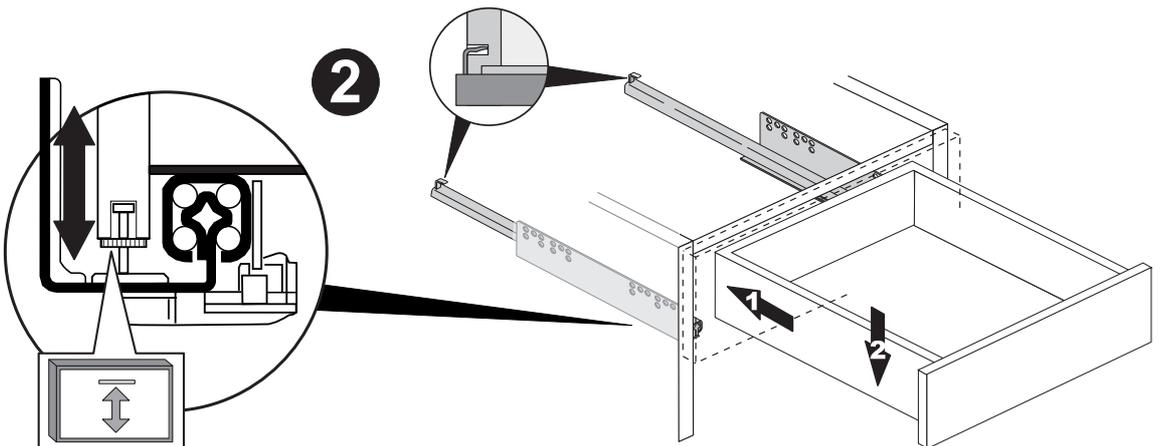


SCAN ME



16

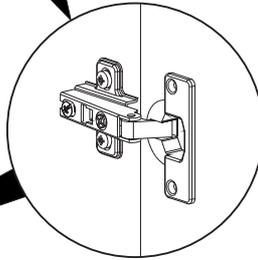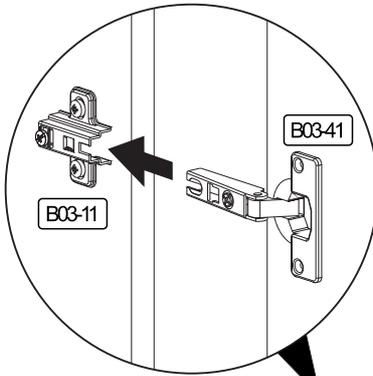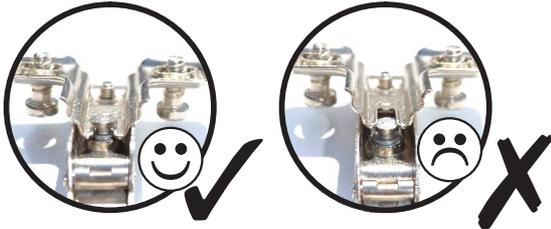

1

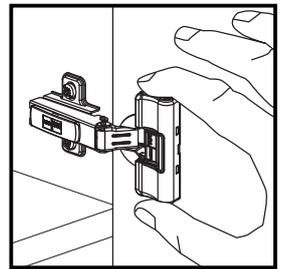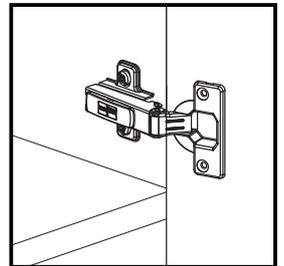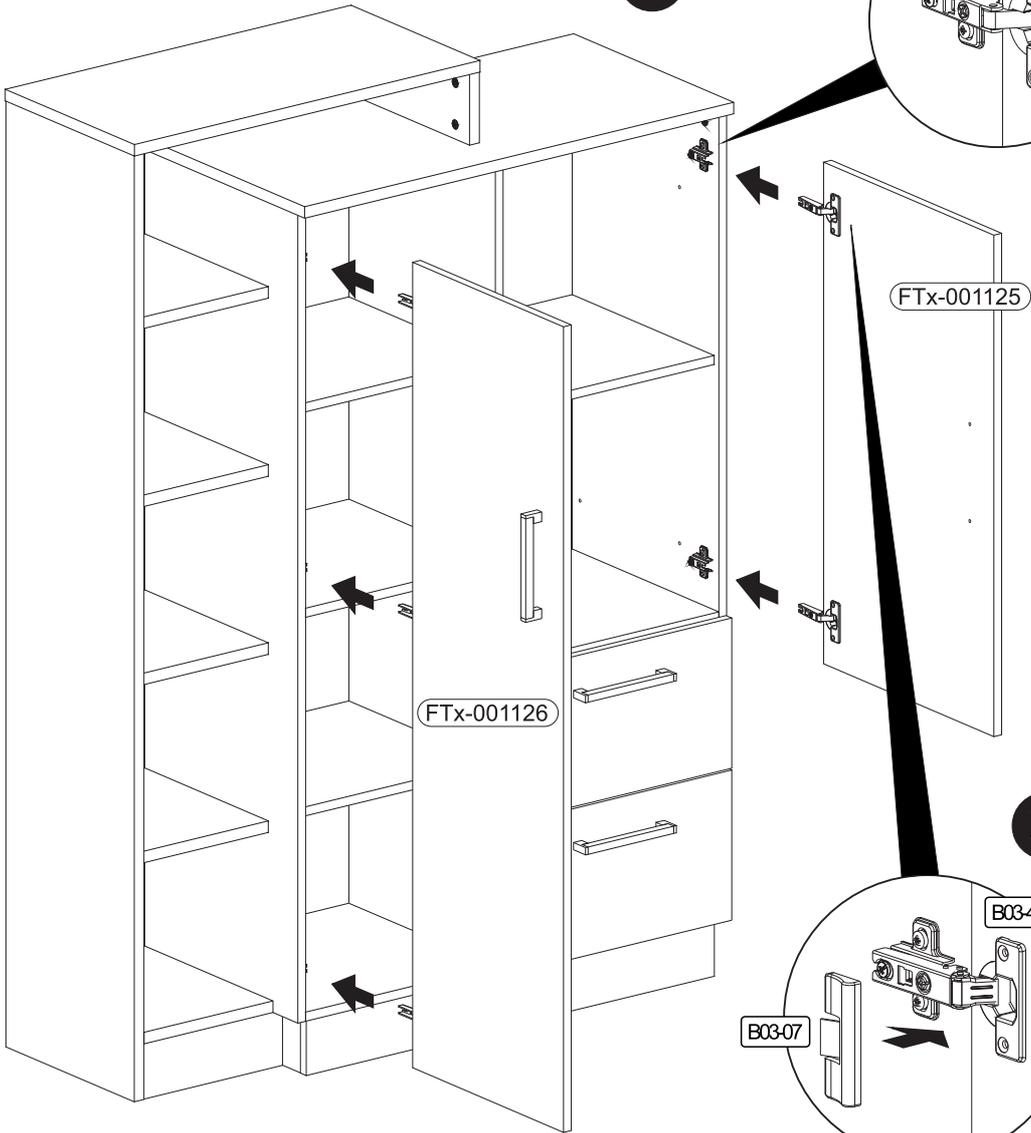


3

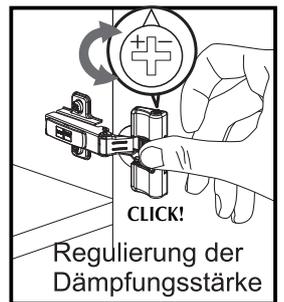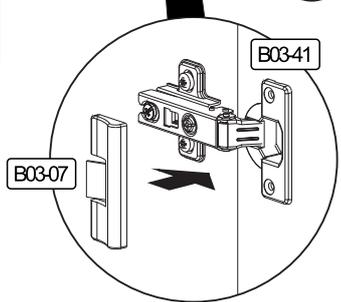

2




▶ SCAN ME

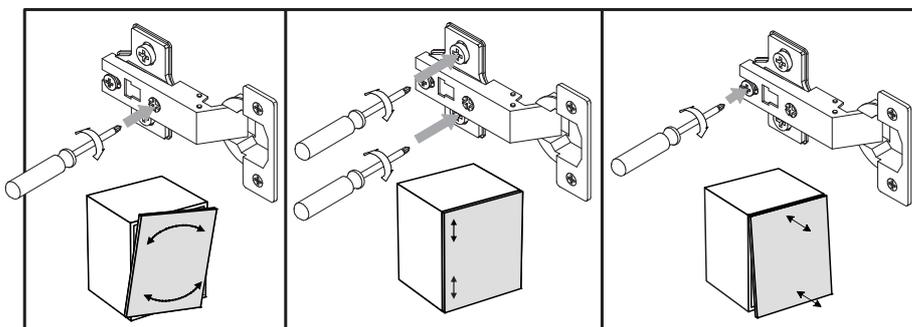

BT1-00413 Colli 1/1 - Anstellregal


B02-10		B02-20		B05-20		B01-170		B08-80	
30x	ø15x12mm	30x		6x	ø20mm	1x	4,5x30	1x	

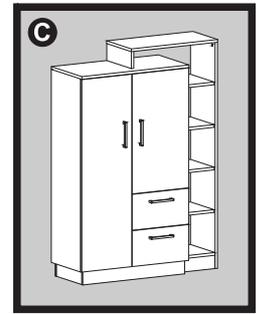


Colli 1/1 - Anstellregal




1562 x 330

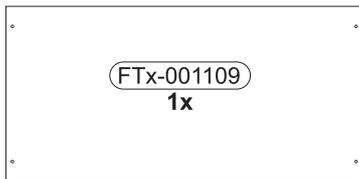


670 x 332




270 x 92




117 x 330

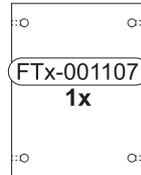

250 x 330

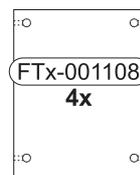

250 x 318



SCAN ME

BT1-00416 Colli 2/2 - Beistellschrank


B02-10		B02-20		B02-103		B01-30		B01-10	
38x	ø15x12mm	38x		24x	8x30	36x	3x16	2x	6,3x50
B01-140		B01-90		B01-200		B02-160		B01-80	
8x	4,0x30	4x	3,5x20	14x	6,3x13	18x		22x	3,5x13
B08-80		B05-20							
1x		8x	ø20mm						

BT1-00417 Colli 2/2 - Beistellschrank


B03-41		B03-11		B03-07	
5x		5x		2x	

BT1-00418 Colli 2/2 - Beistellschrank


B02-133		B05-185		B06-349	
6x		4x		4x	

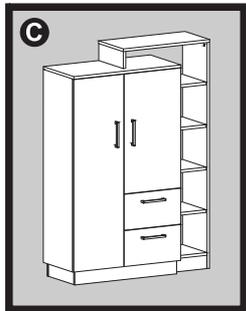

Colli 1/2 - Beistellschrank

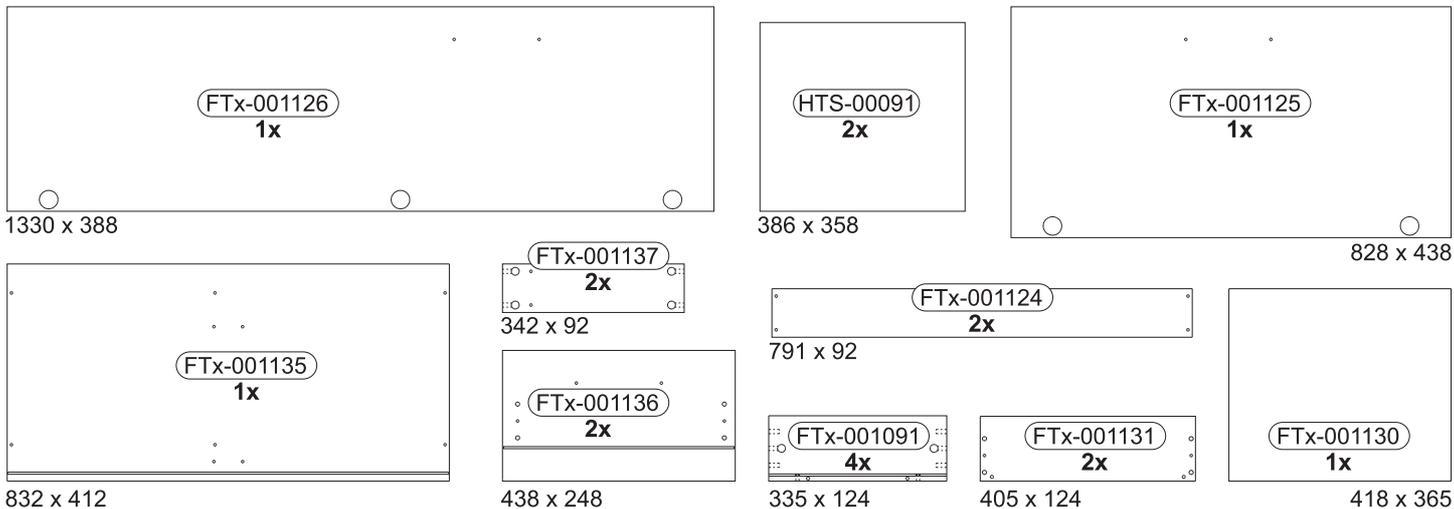


Colli 1/2 - Beistellschrank

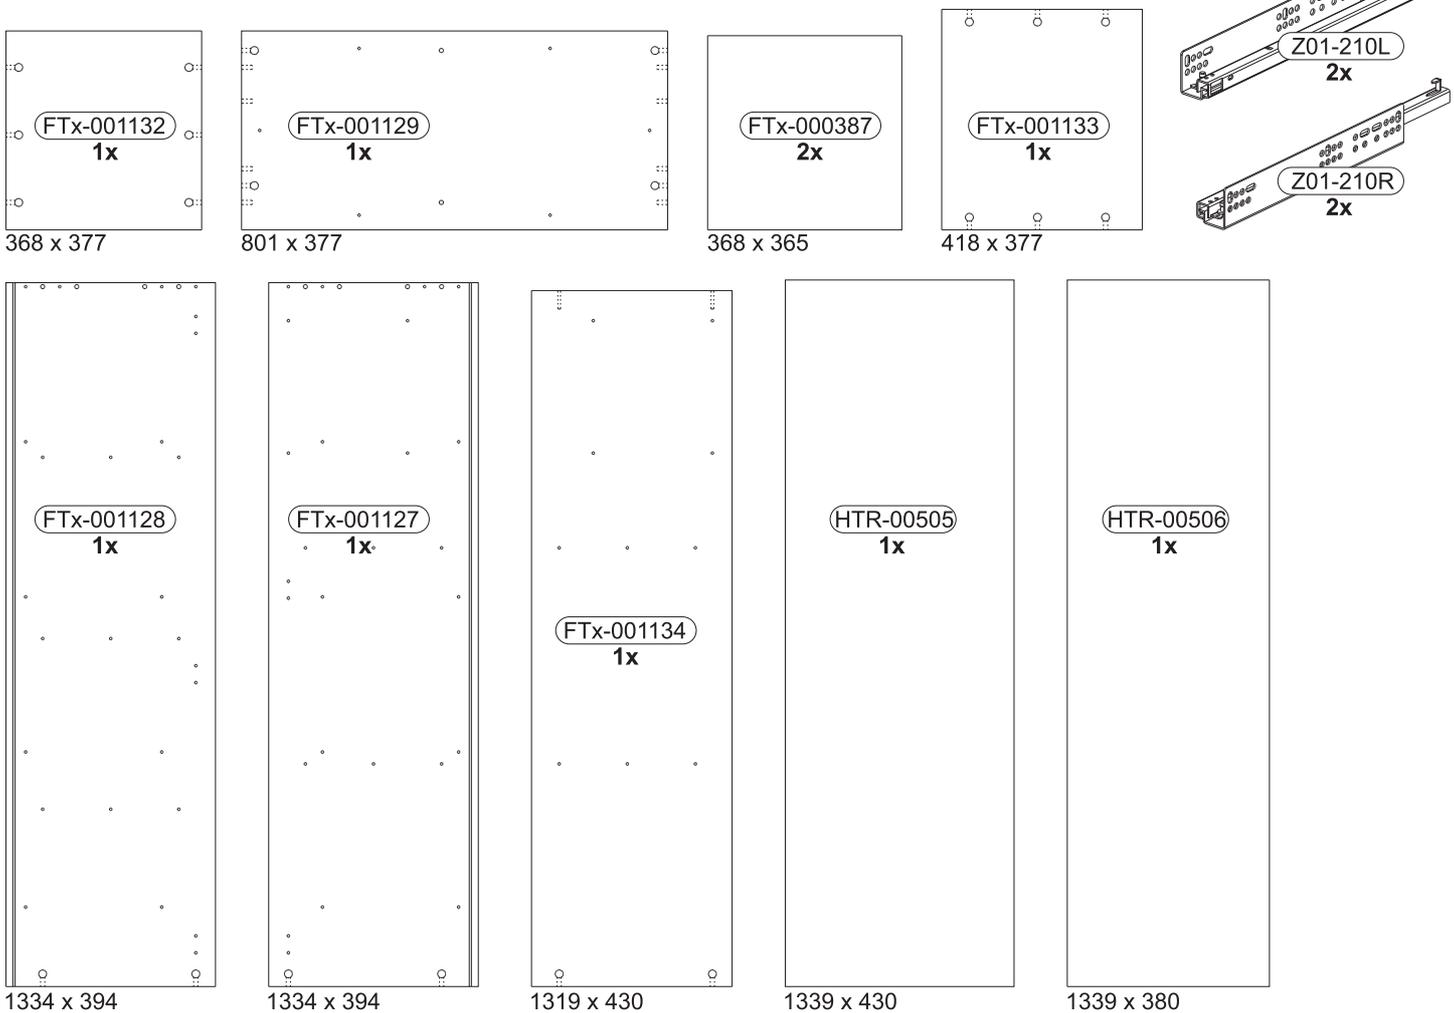


1

	B02-10		B02-20		B02-160		B01-200	
	2x	$\varnothing 15 \times 12 \text{mm}$	6x		9x		4x	6,3x13

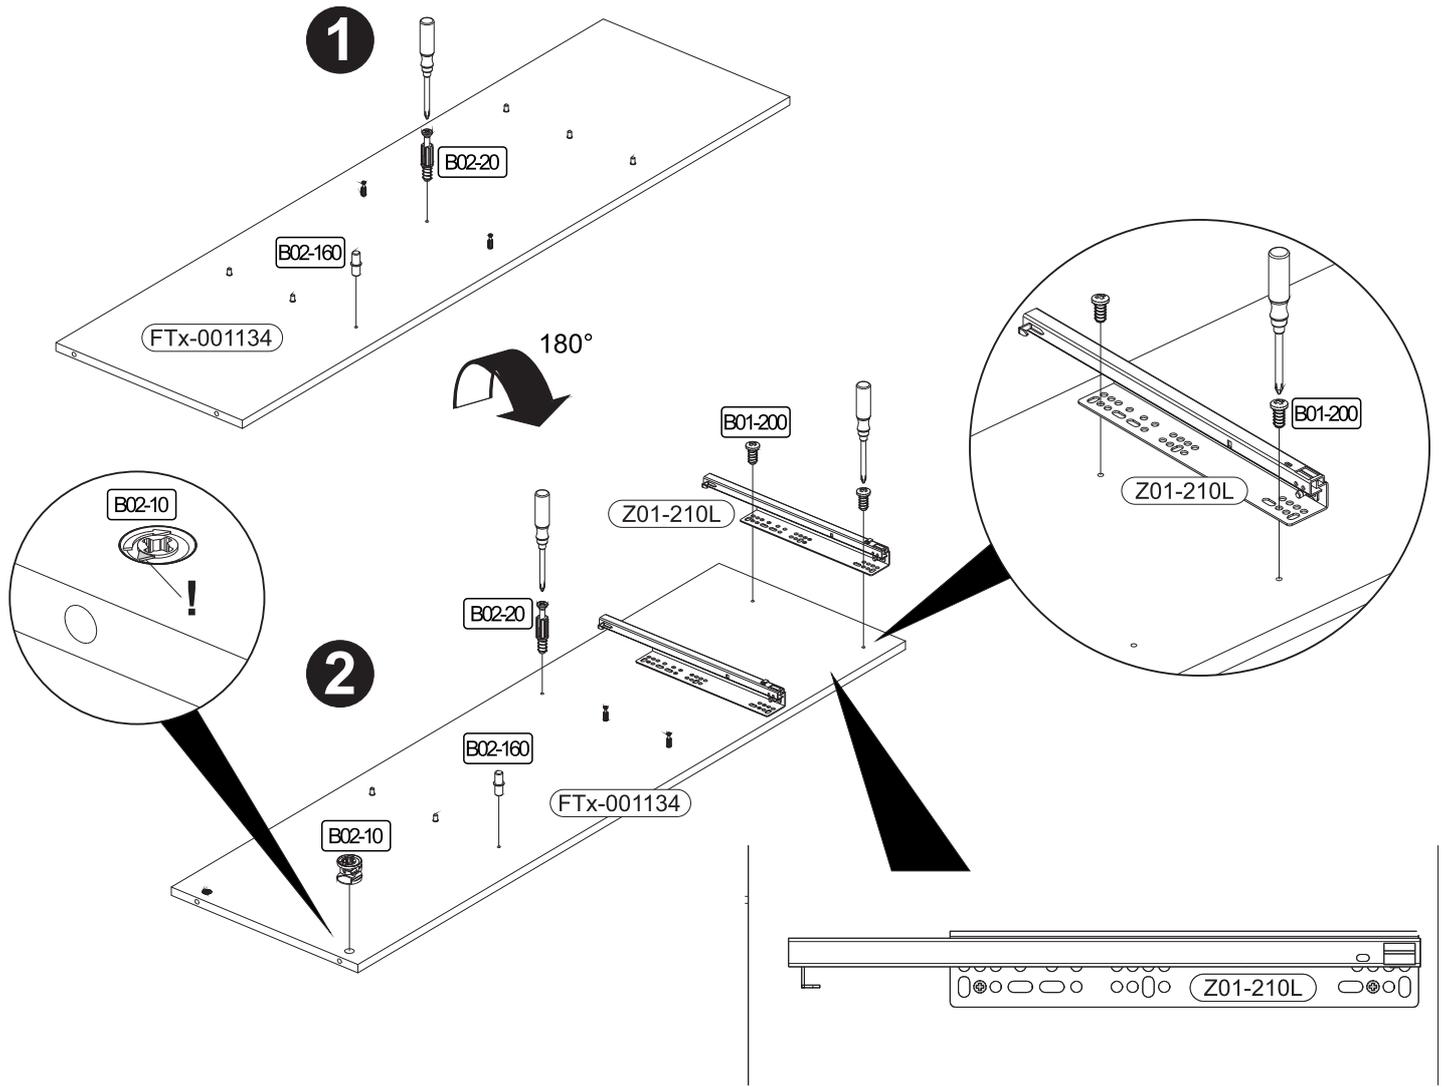



2

	B02-10		B02-20		B02-103		B01-200		B02-133	
	16x	$\varnothing 15 \times 12 \text{mm}$	6x		8x	8x30	6x	6,3x13	6x	

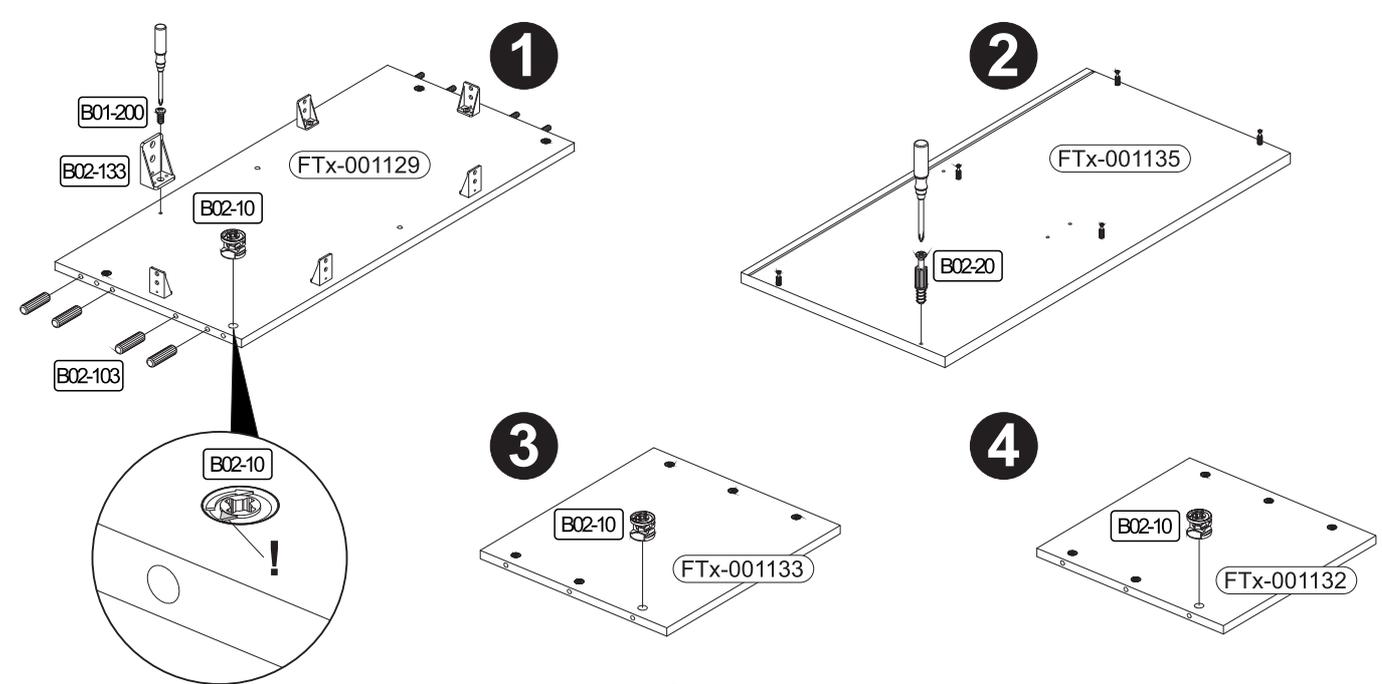








3








	4x	ø15x12mm	10x	5x	9x	2x	6,3x13

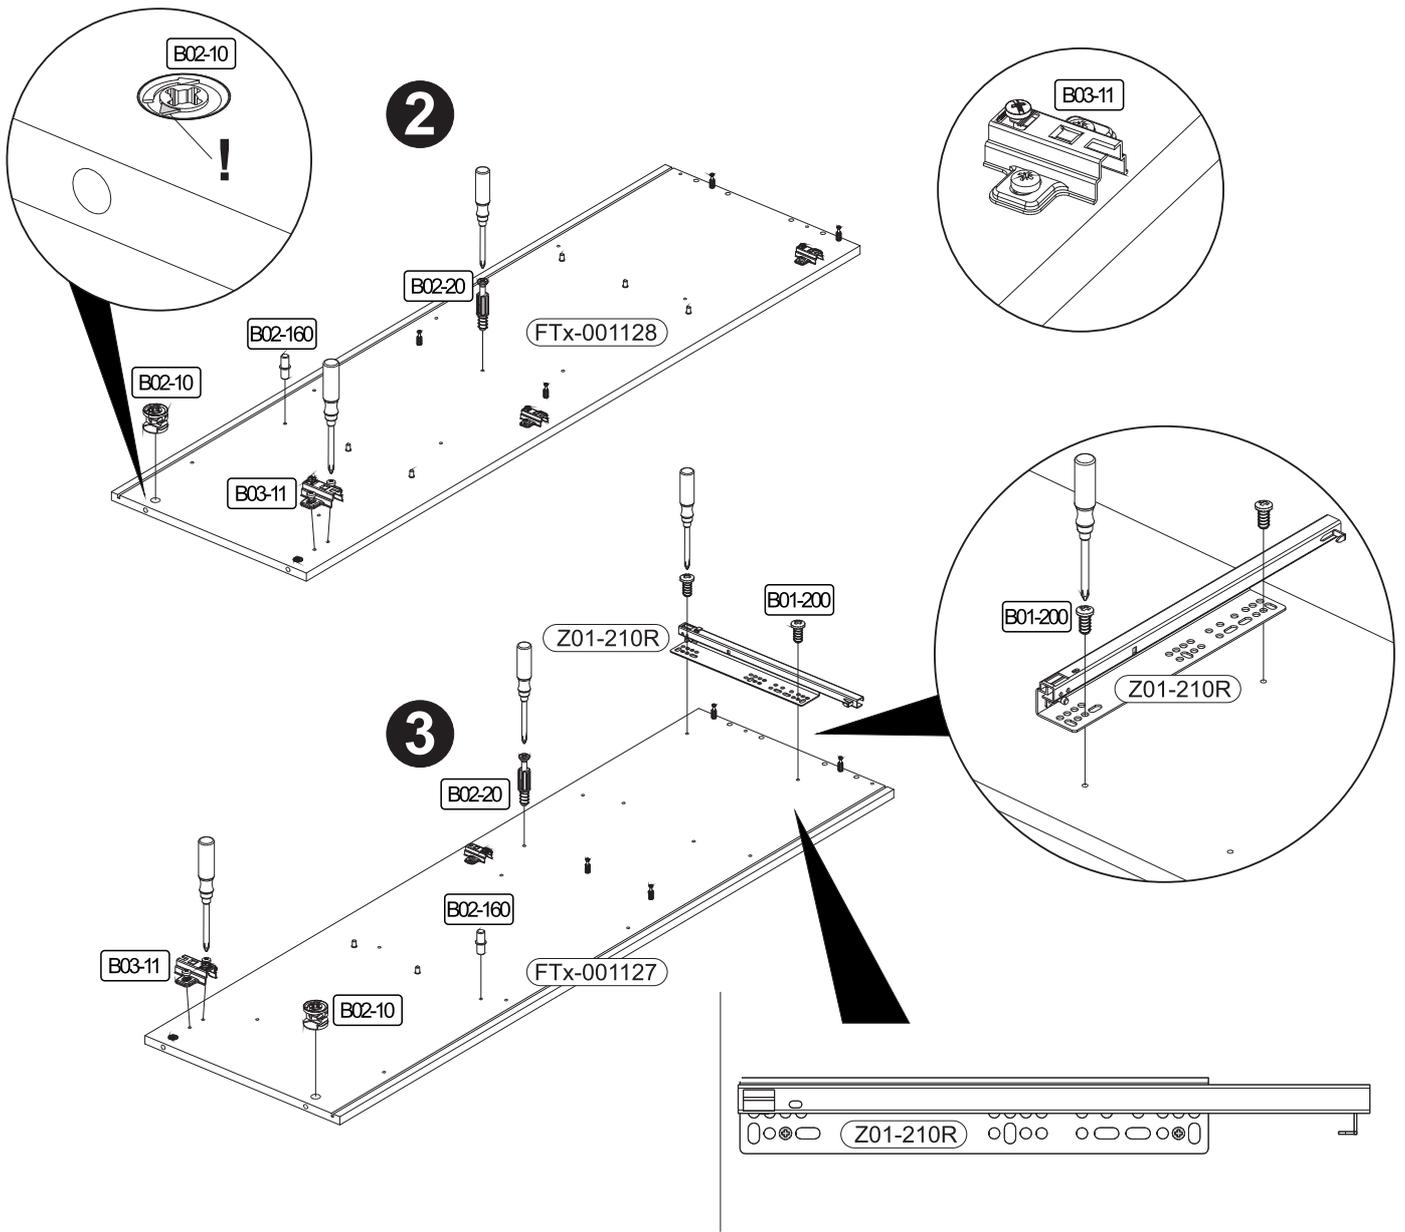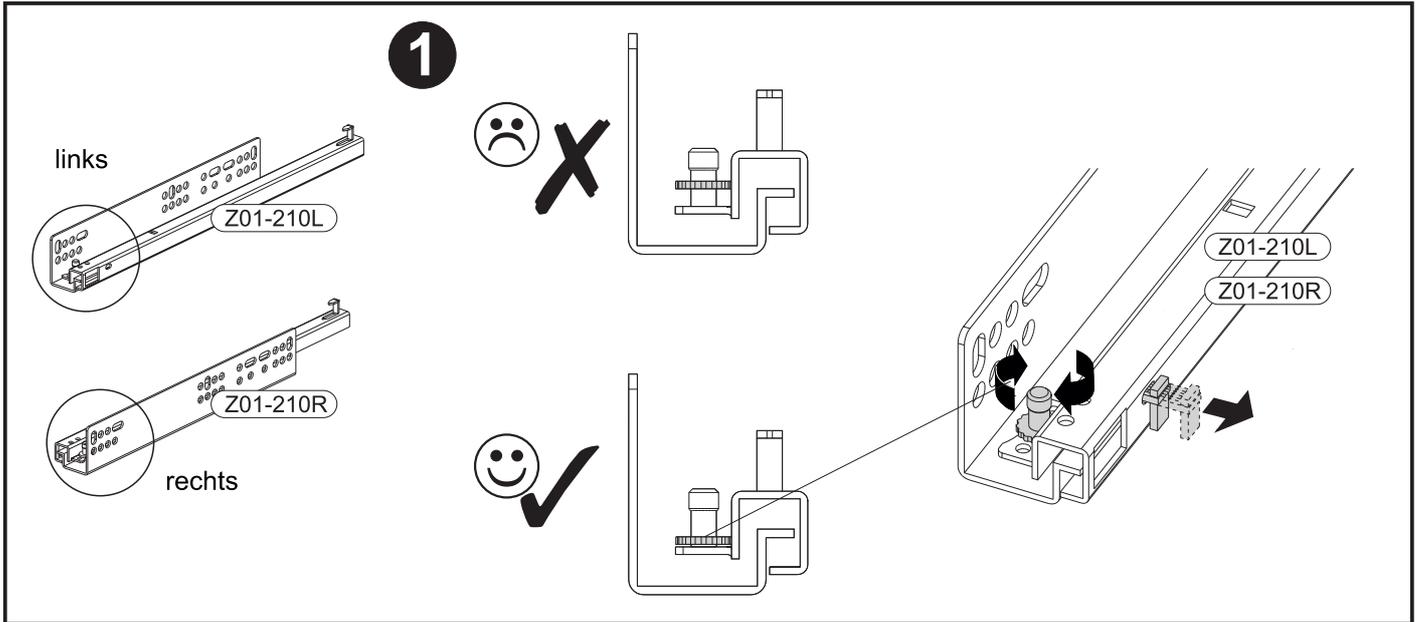

4











	B01-170		B01-200	
	1x	4,5x30	2x	6,3x13








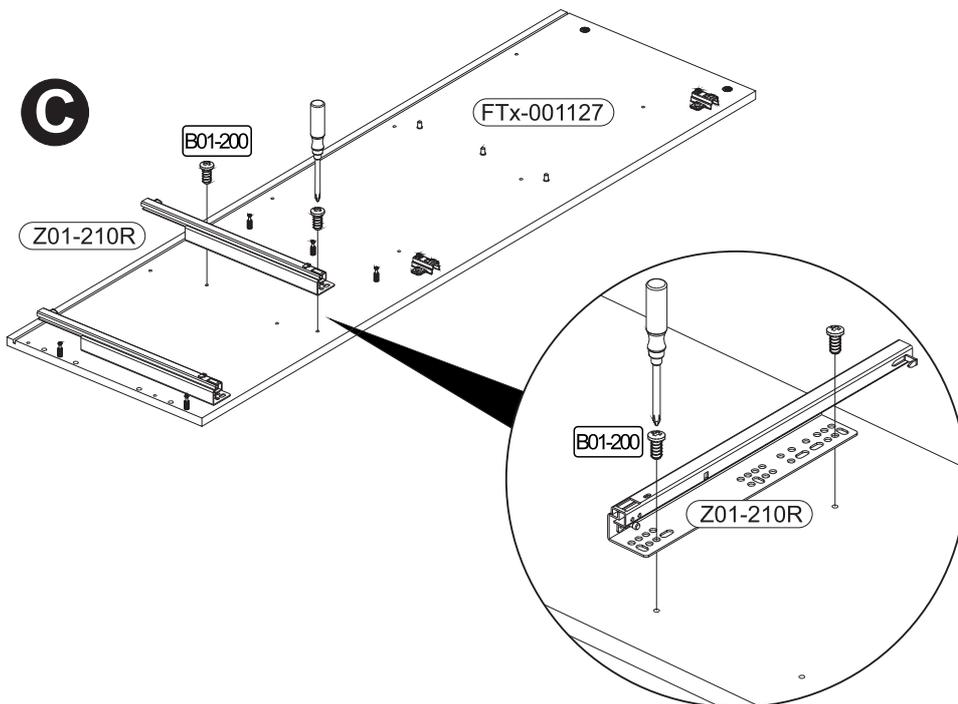
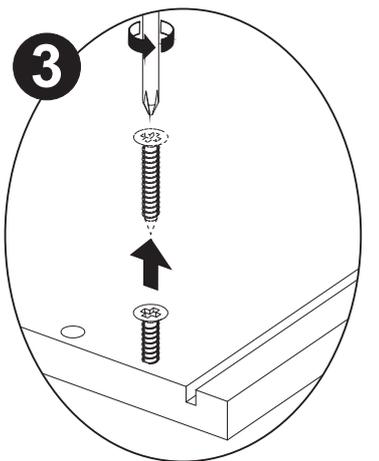
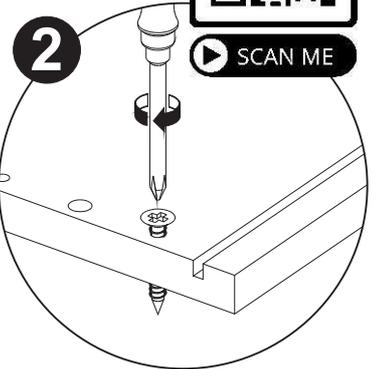
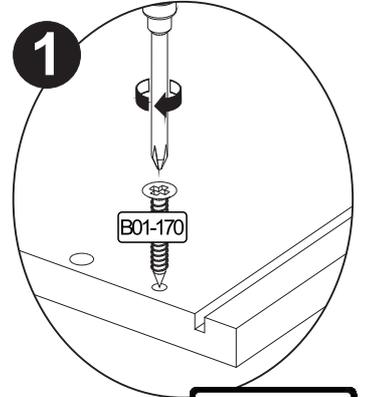
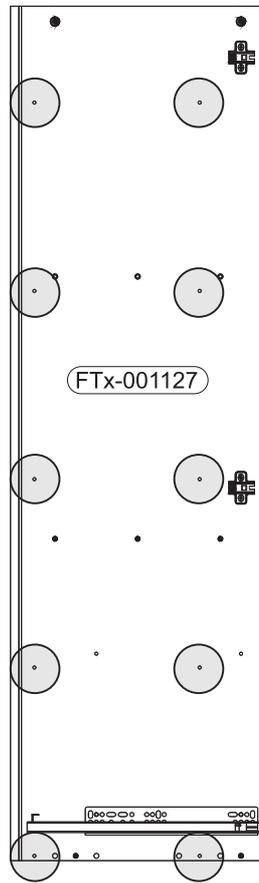
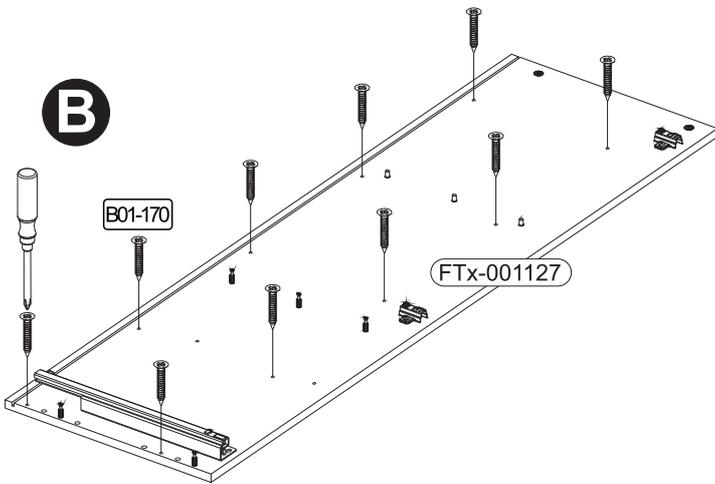
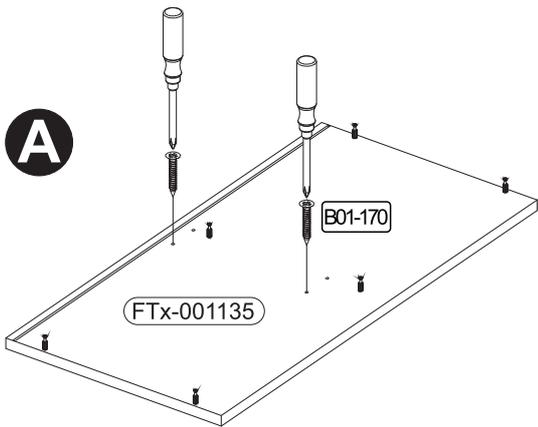


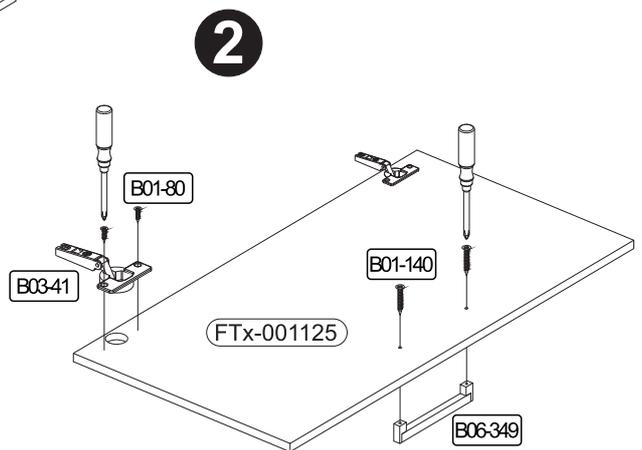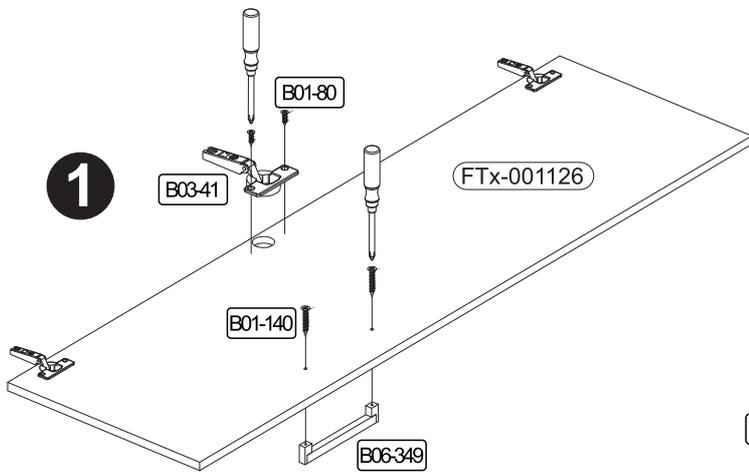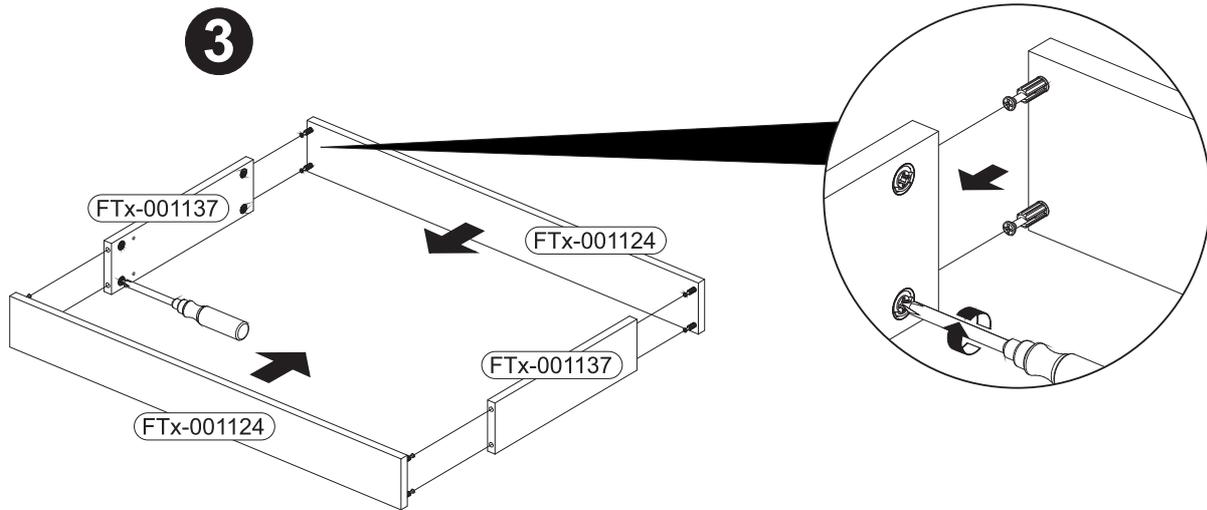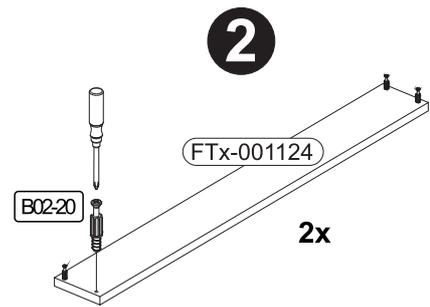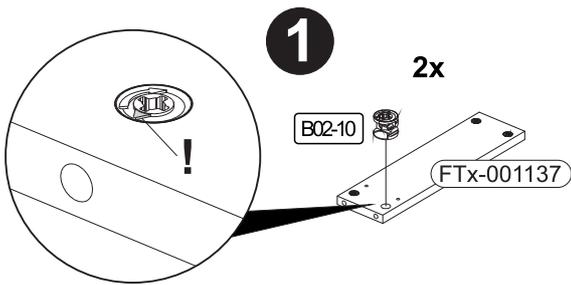

7

	B02-10 8x	 ø15x12mm	B02-20 8x	 B06-349	2x		B01-140 4x	 4,0x30	B02-103 16x	 8x30
									B01-30 8x	 3x16

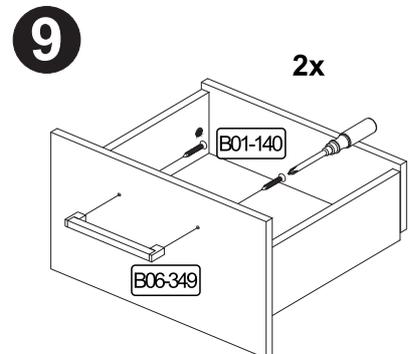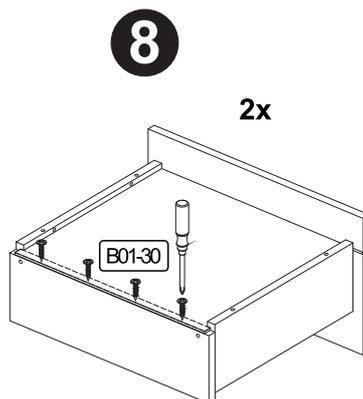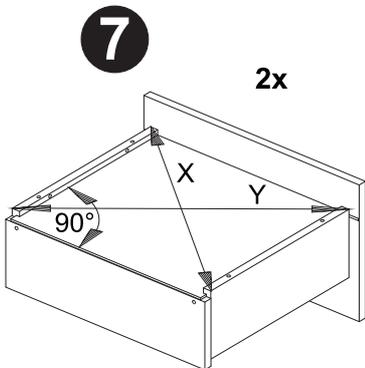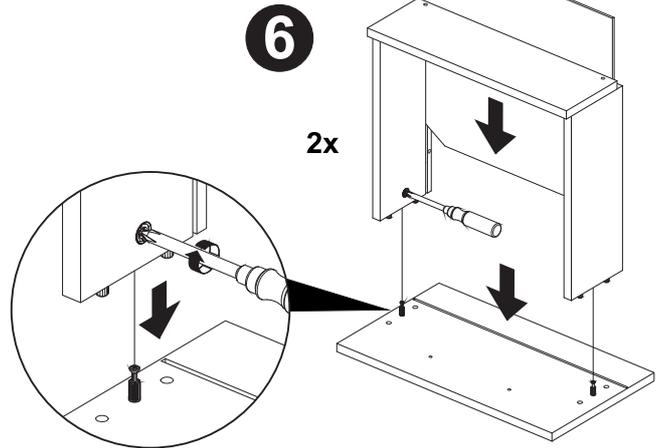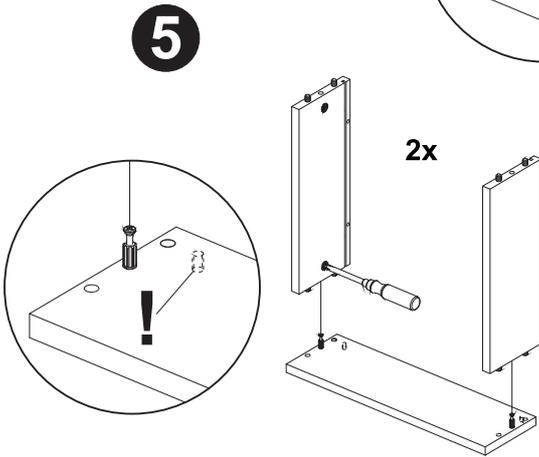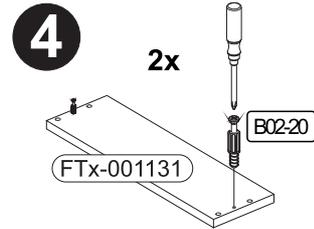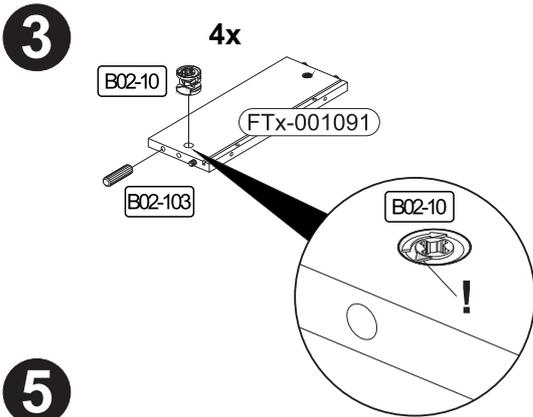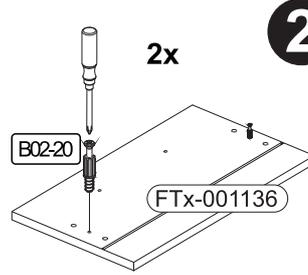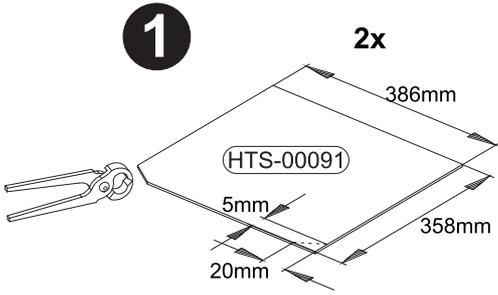


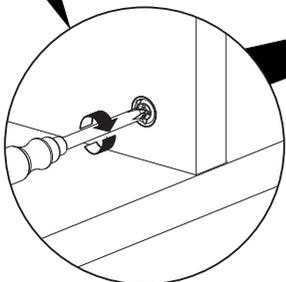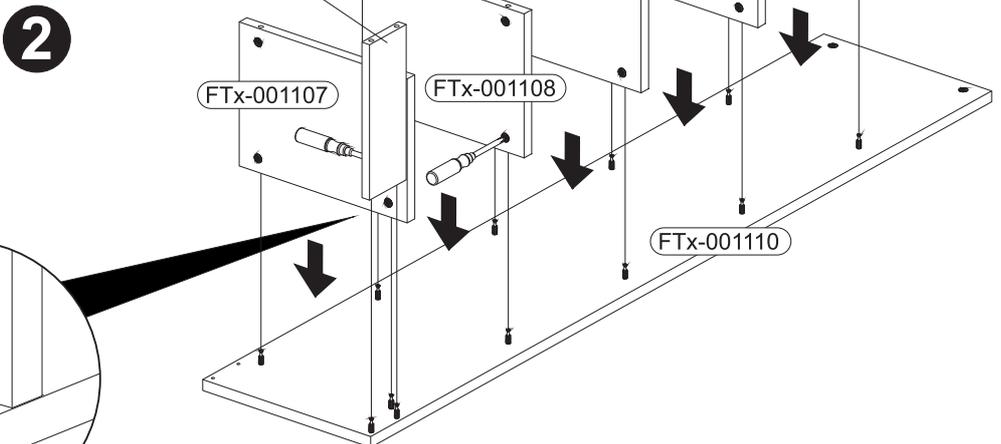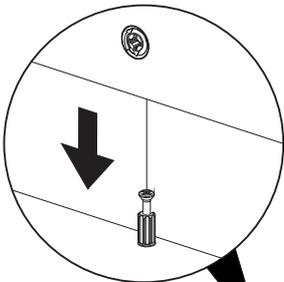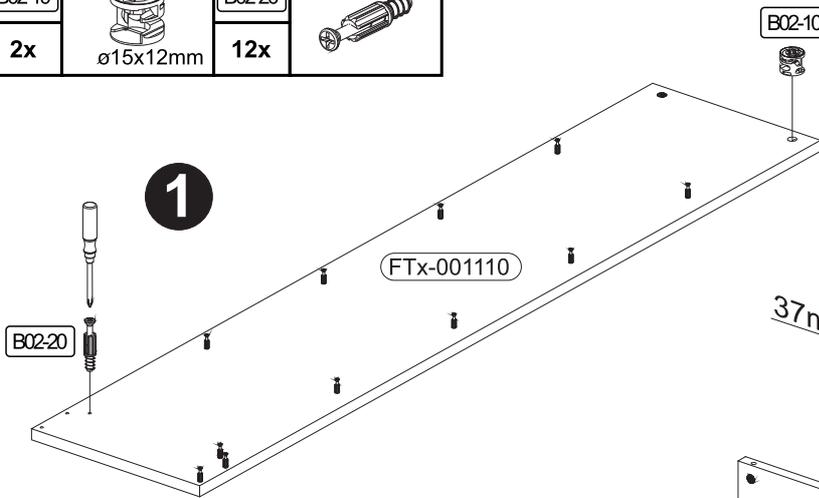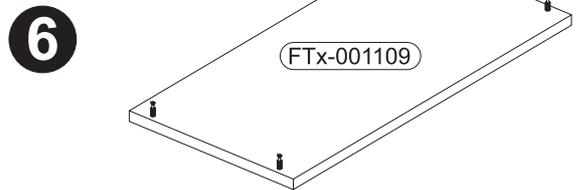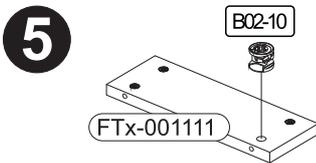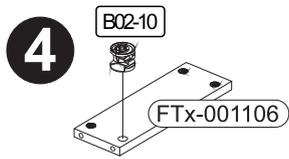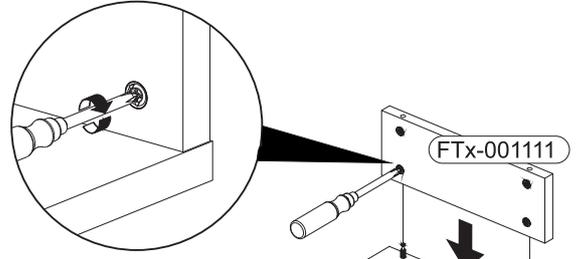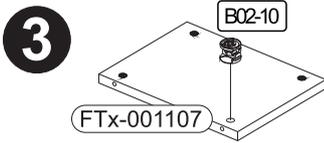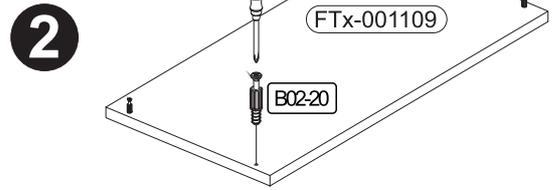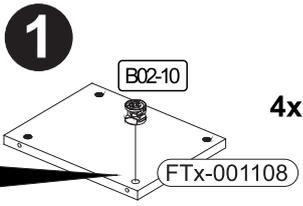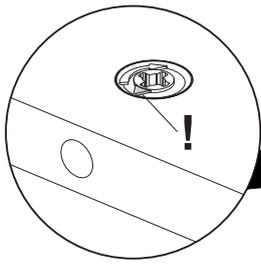


10



1

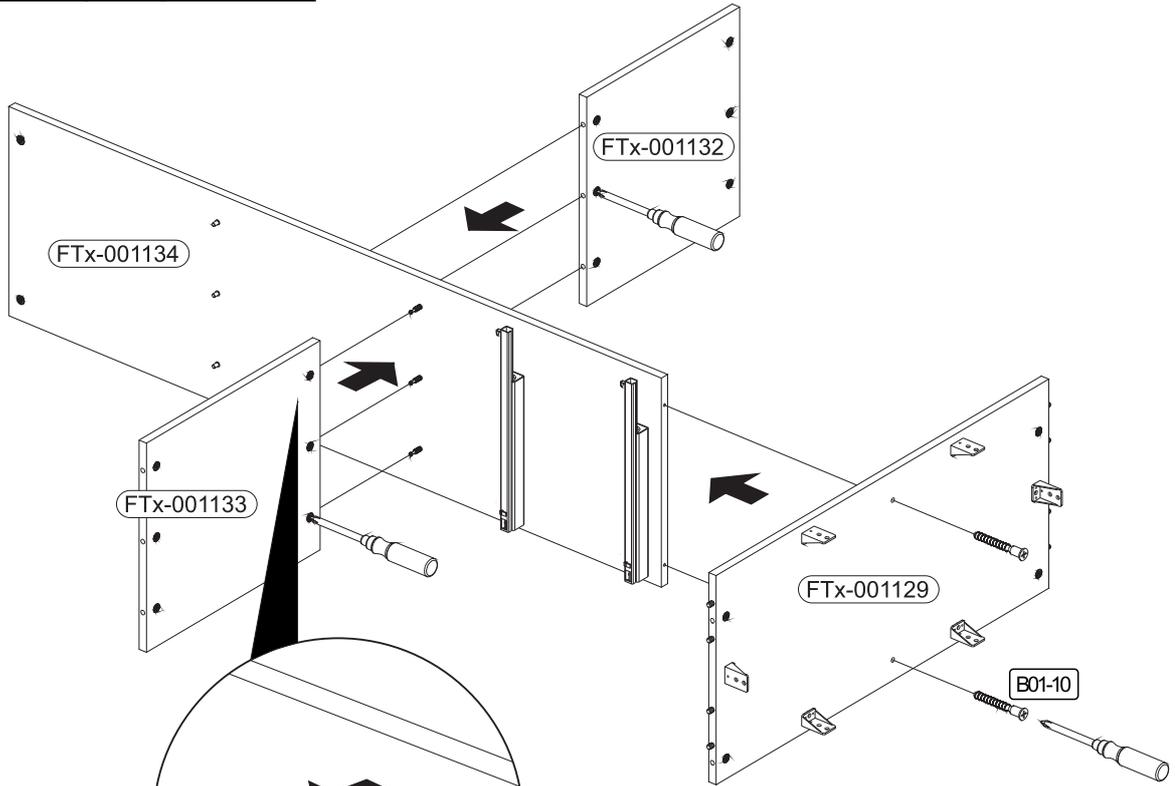


2

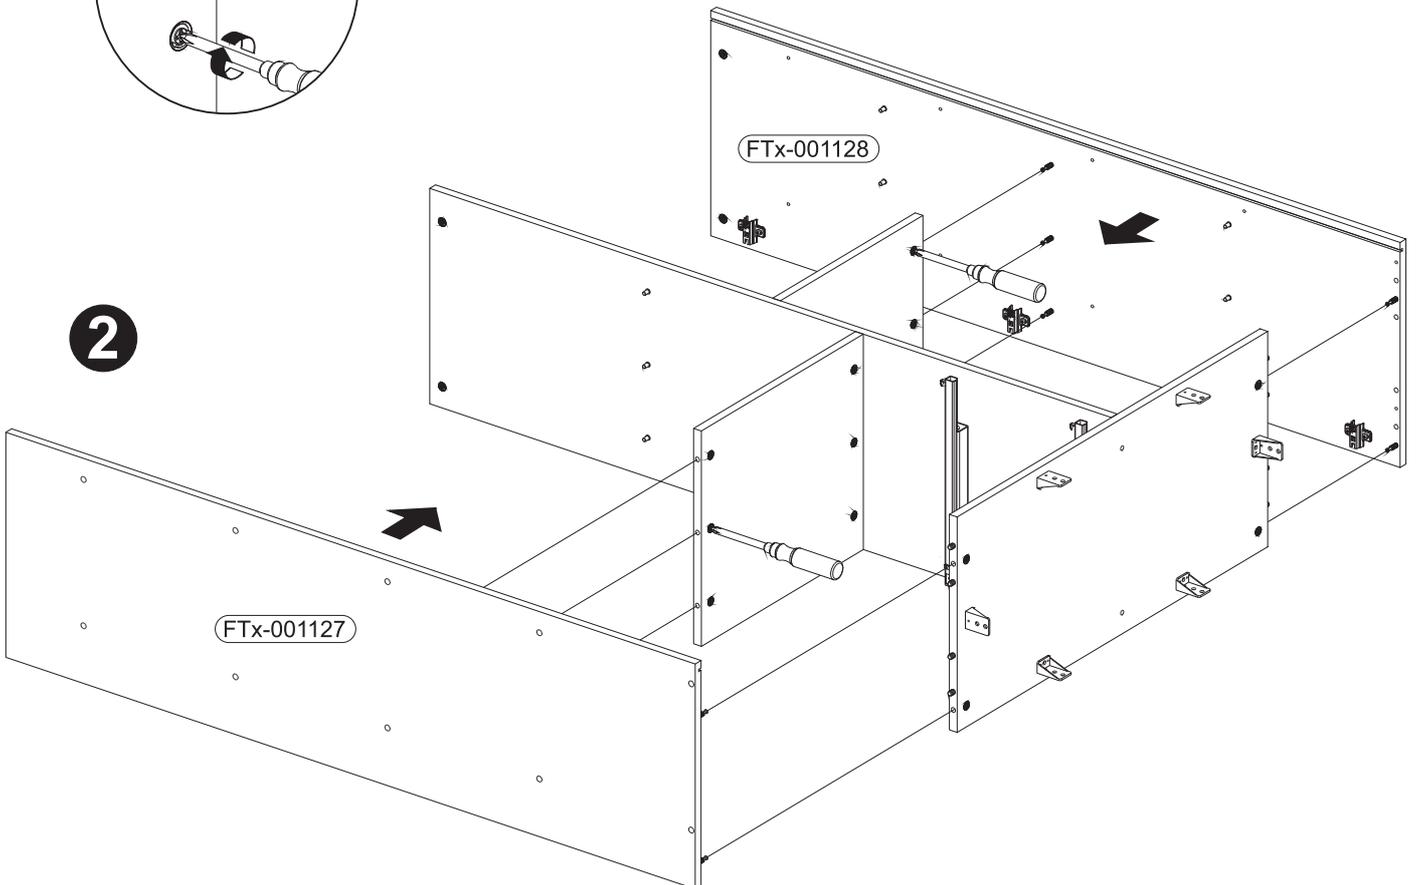


11

	
B01-80	3,5x13
12x	


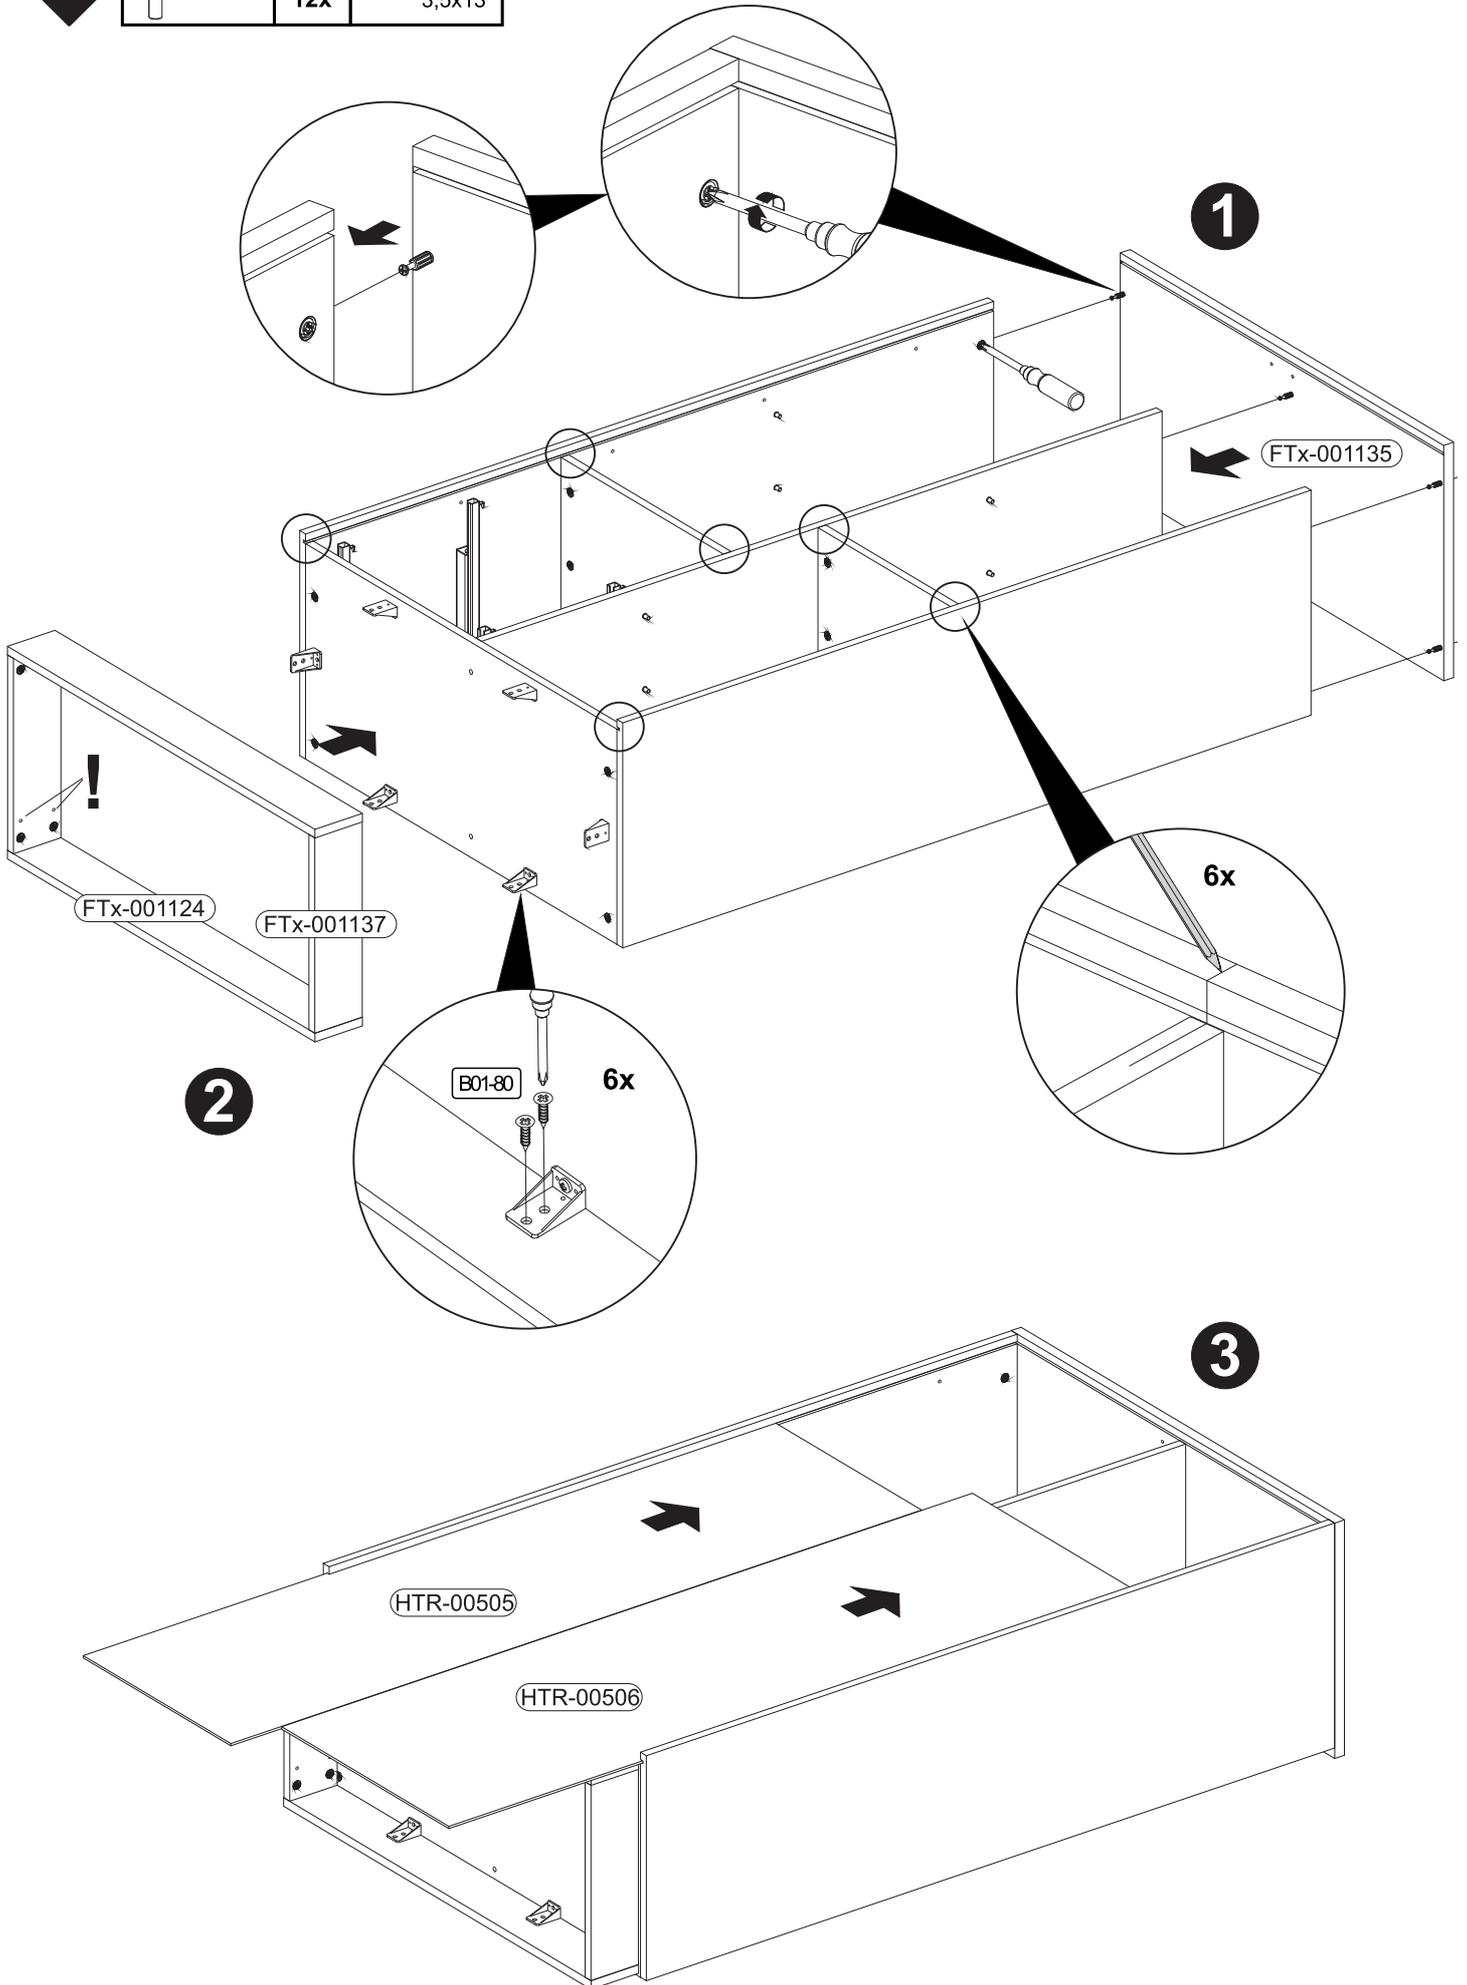


12



	B01-30		B01-90		B05-185		B01-170		B02-20	
	28x	3x16	4x	3,5x20	4x		1x	4,5x30	12x	

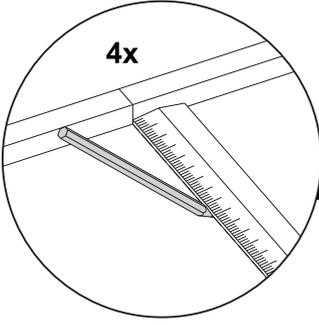

1

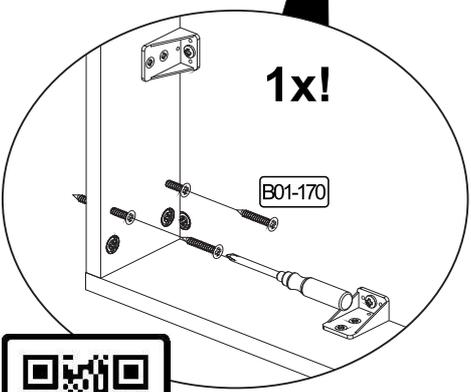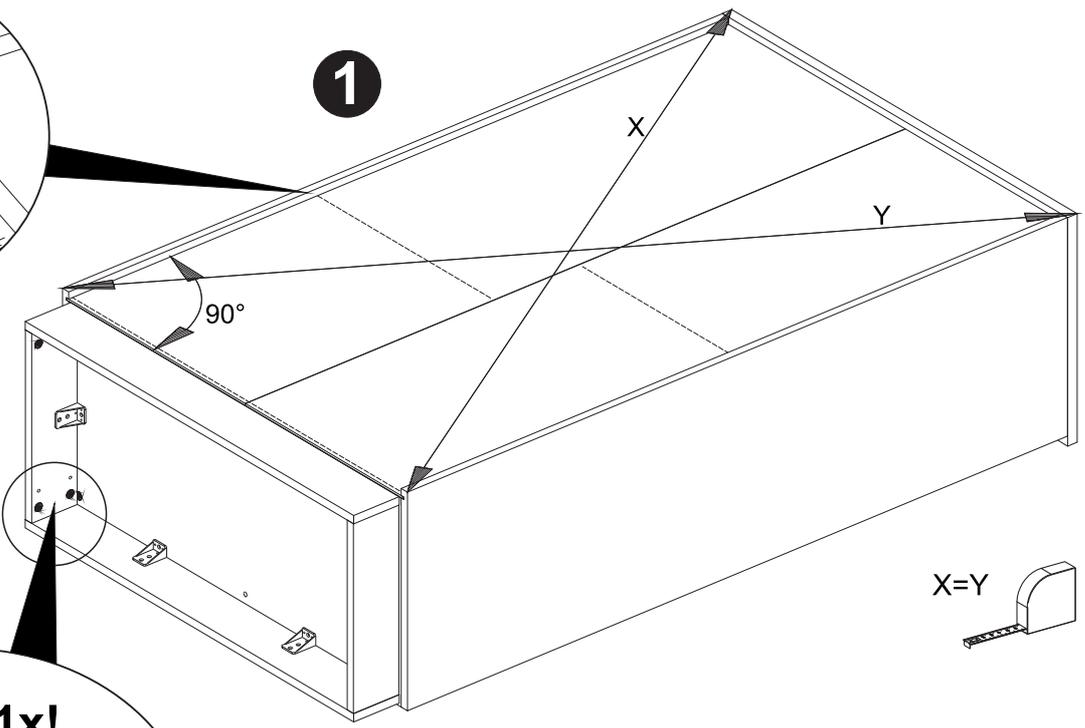


2

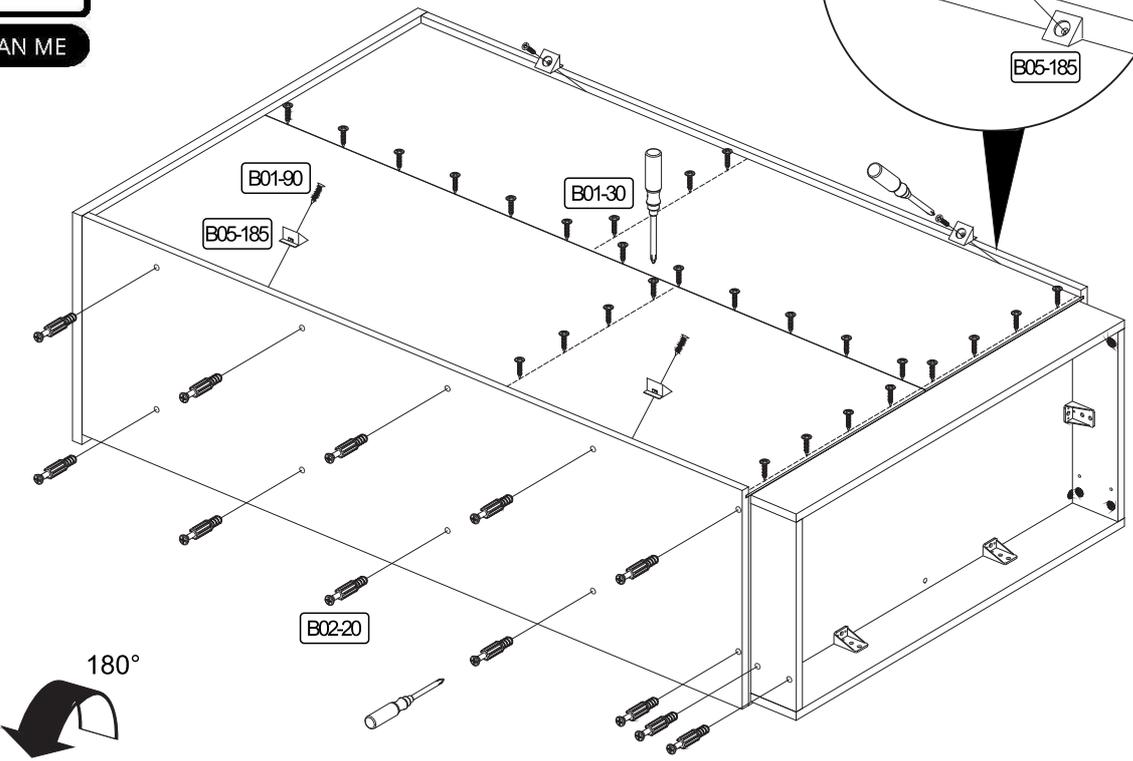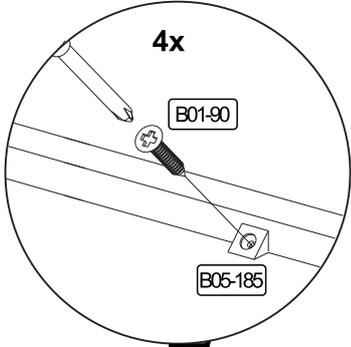


13

	B05-20		B02-20	
6x		ø20mm	2x	



1

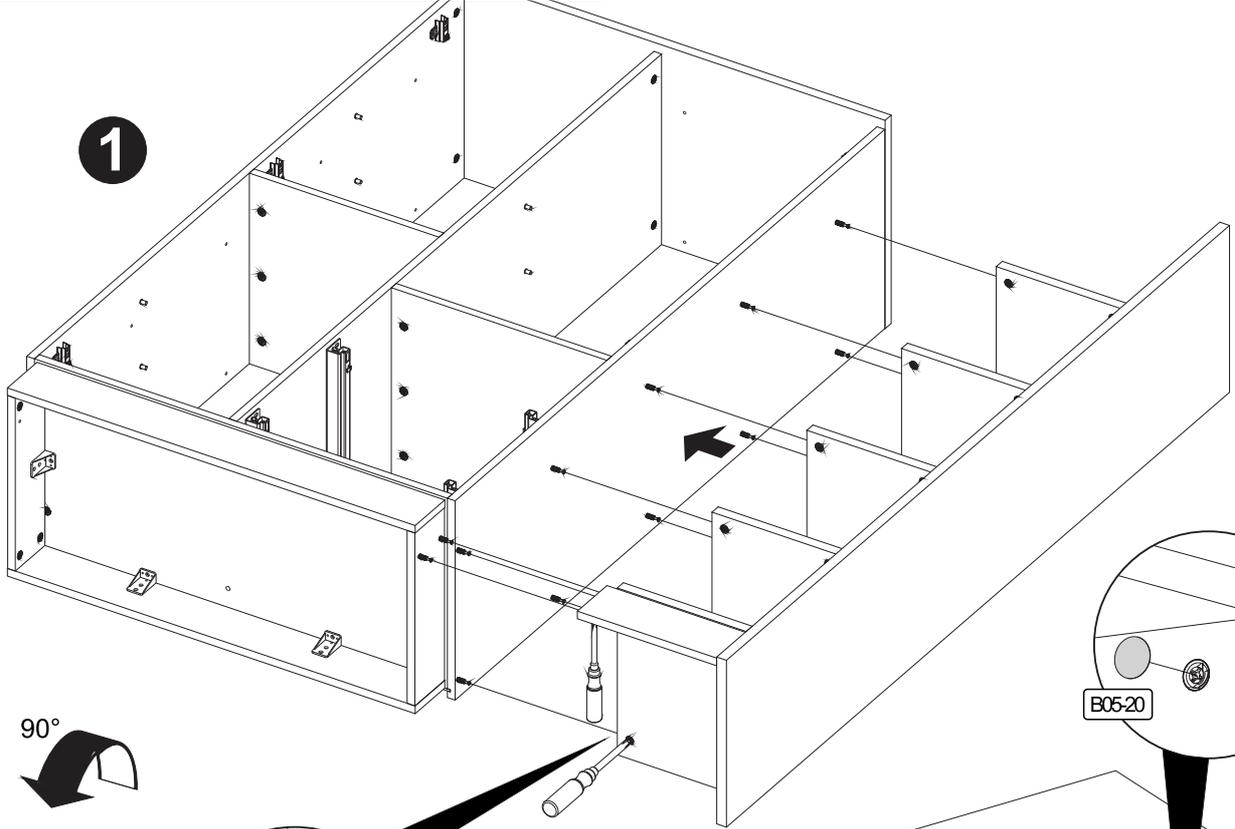


90°

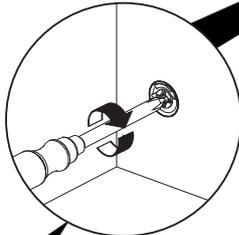


3

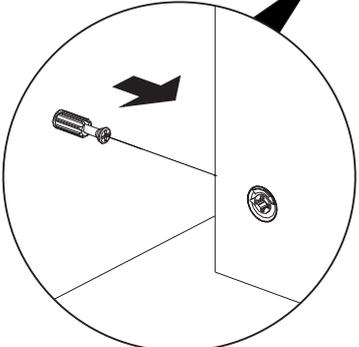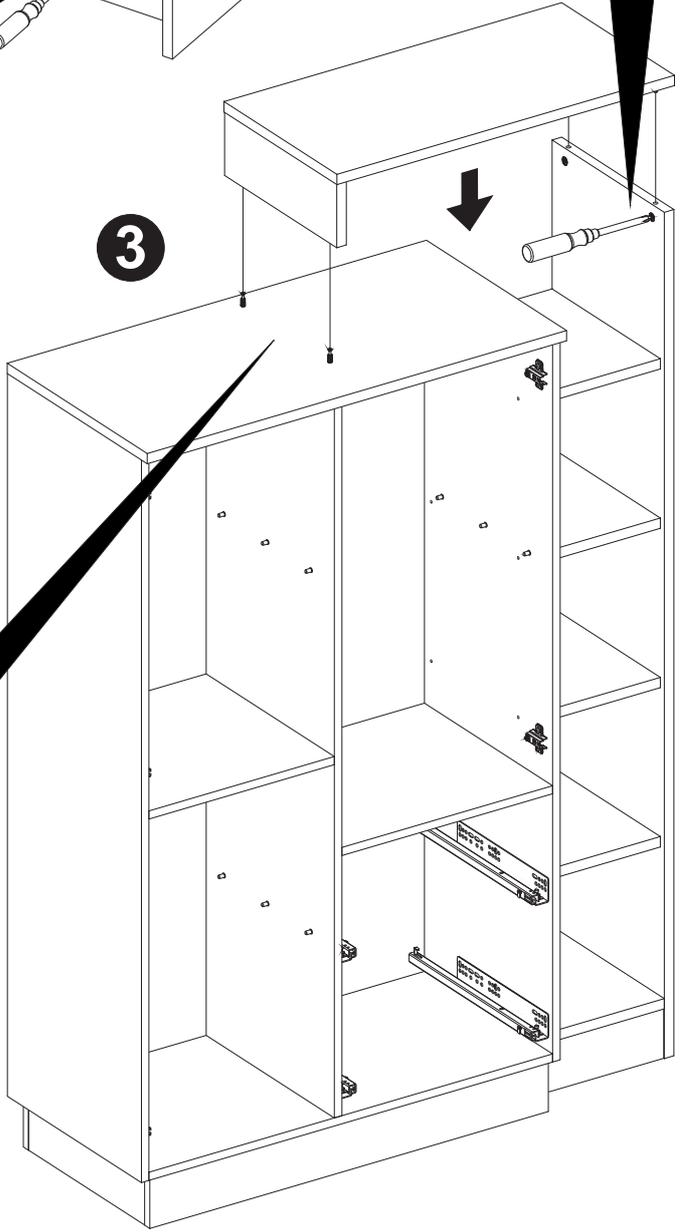


2

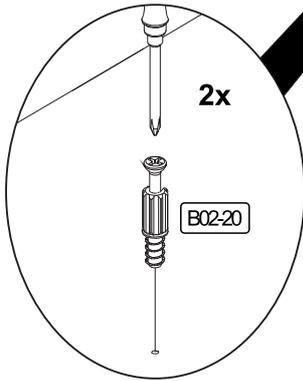


14







1

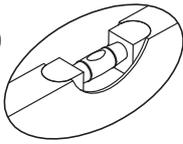

2








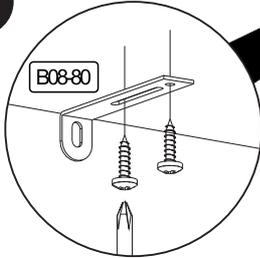


3

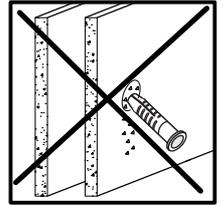
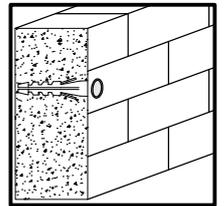
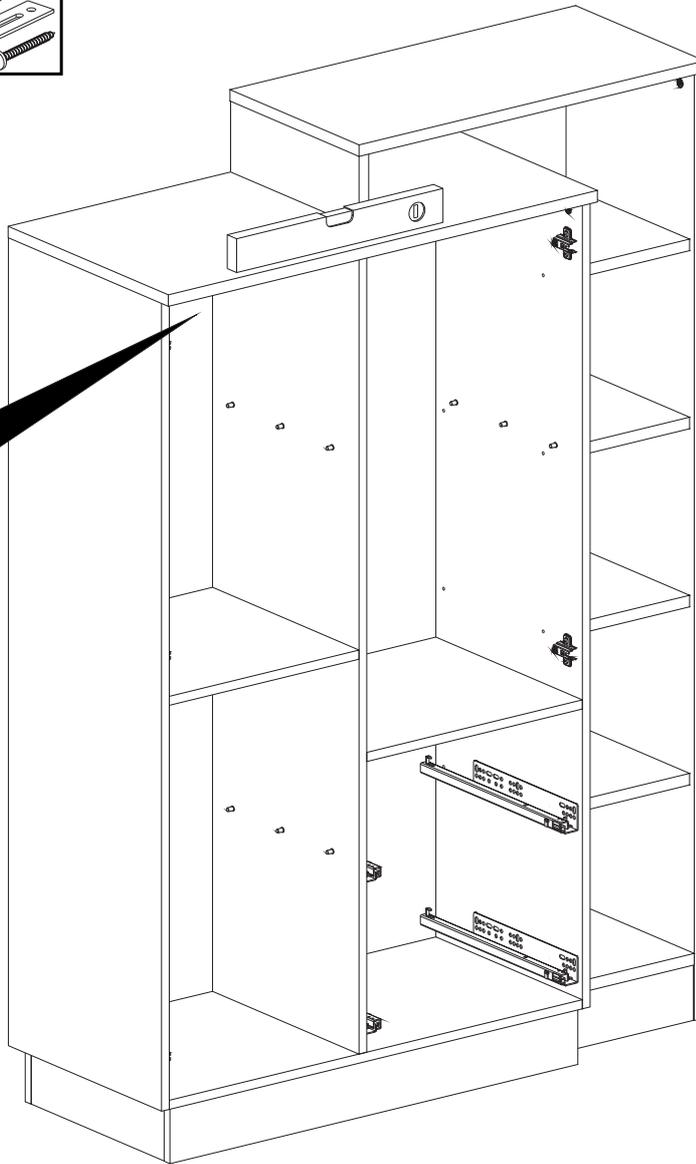
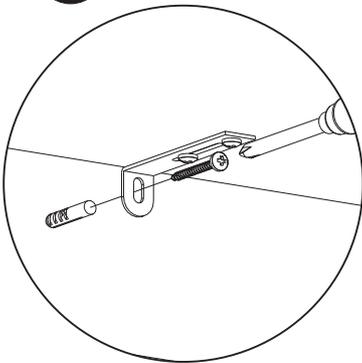


Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A termék a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!





15

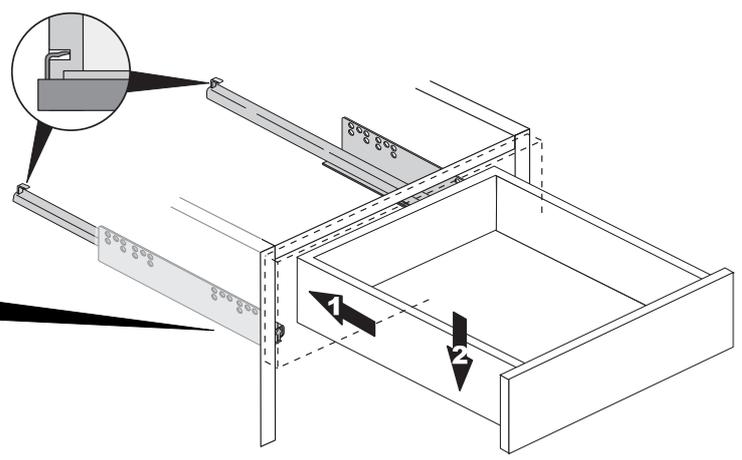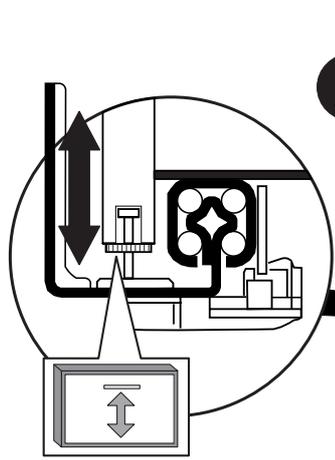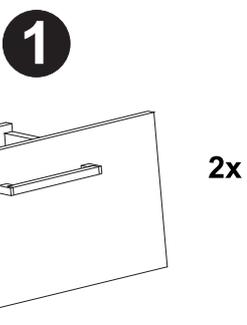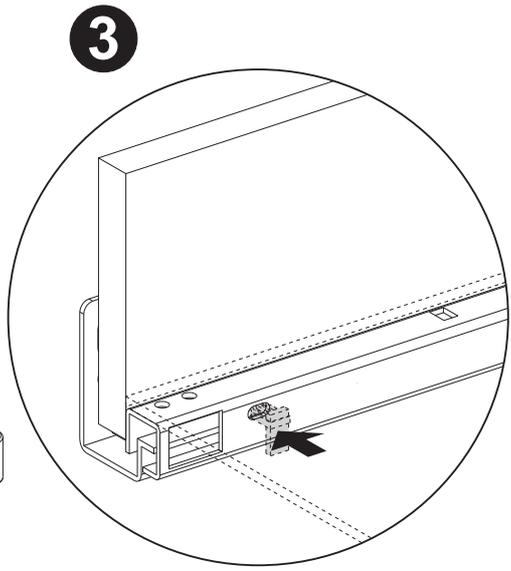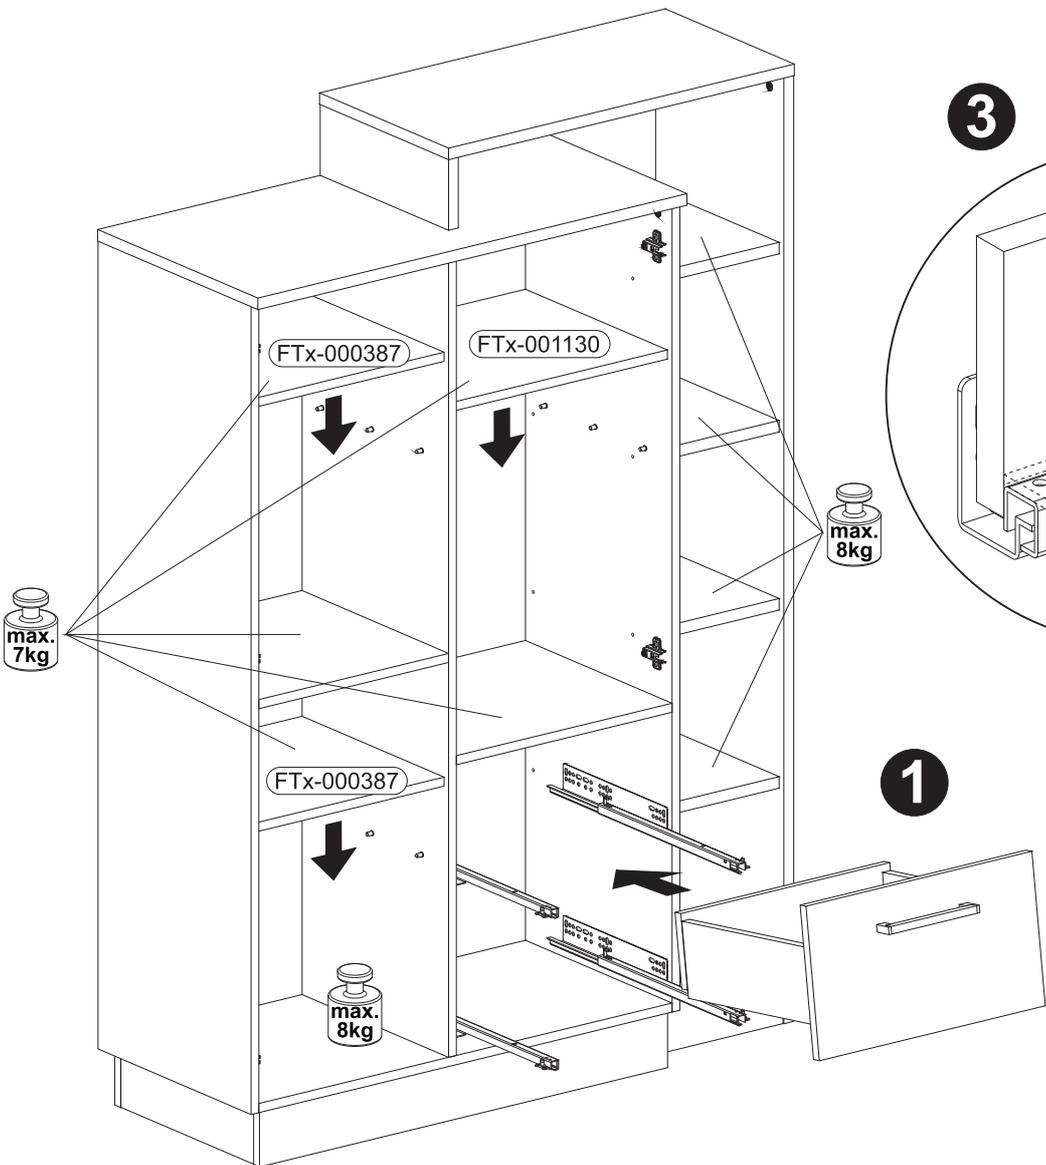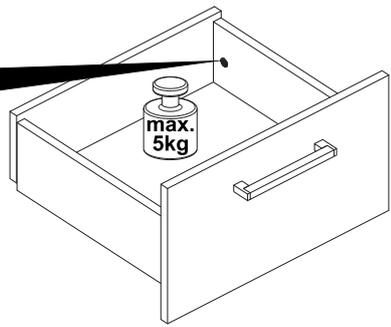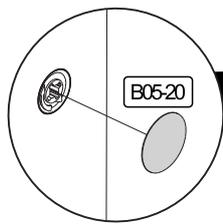



16

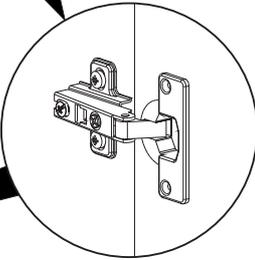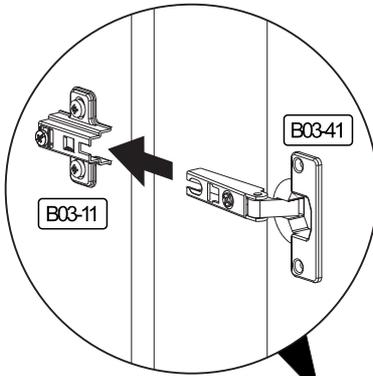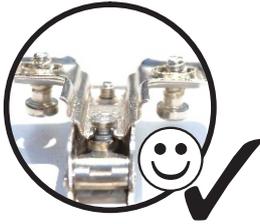

1

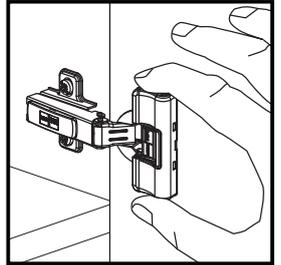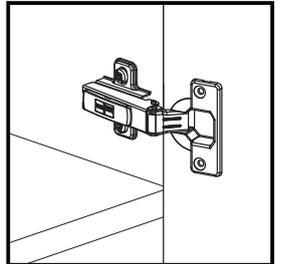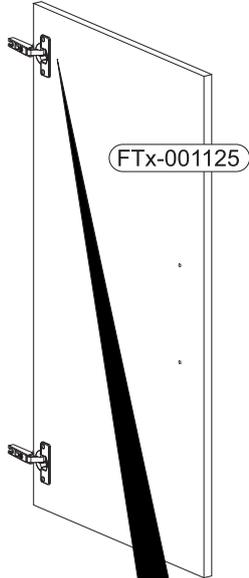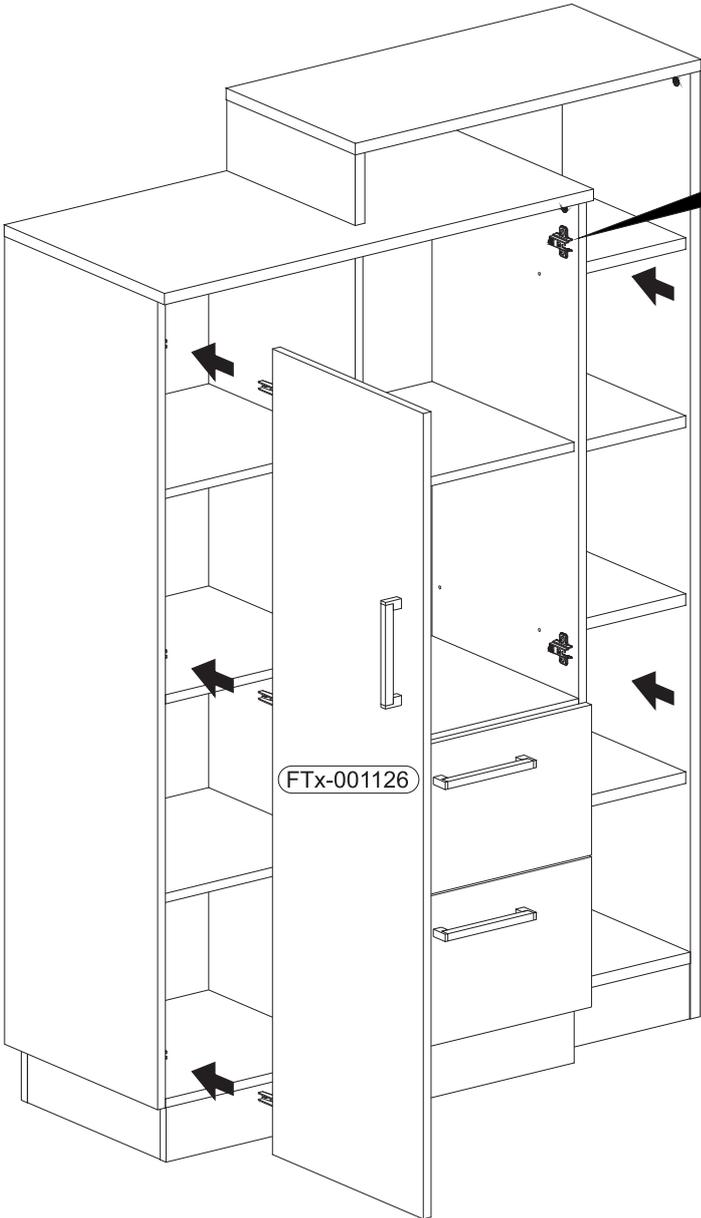

3

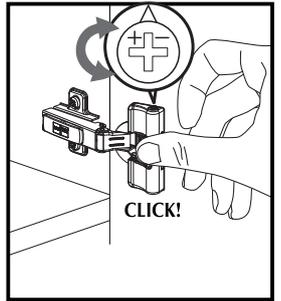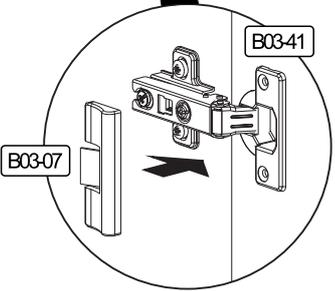

2



▶ SCAN ME

