
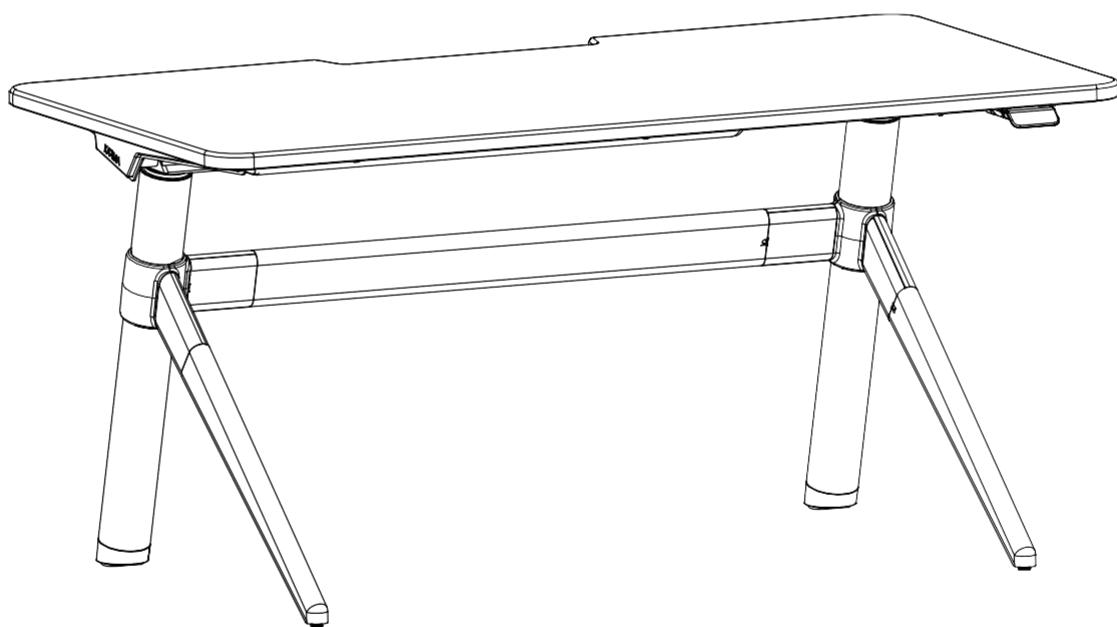
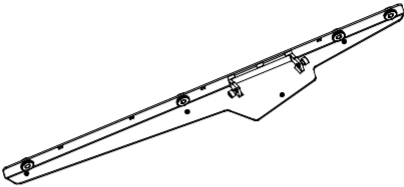
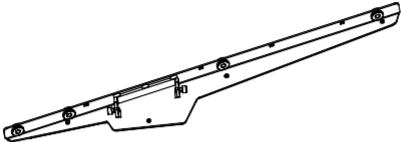
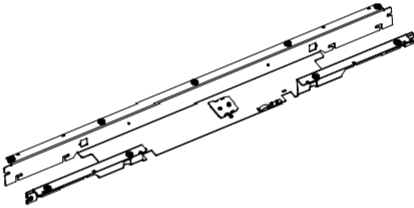
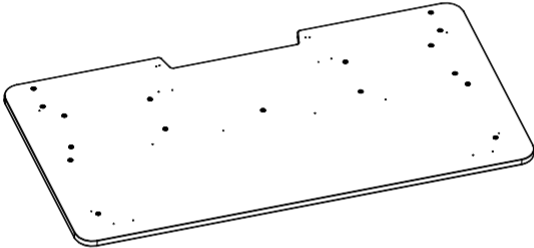
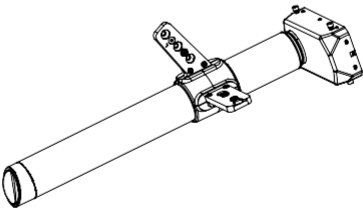


KARMA ESSENCE






Montageanleitung

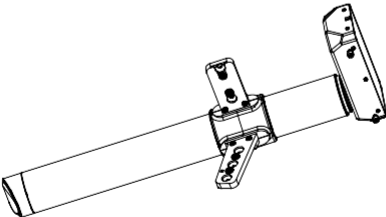


Teile Liste:



	
A x1	B x1
	
C x1	D x1
	
E x1	F x1

Teile Liste:

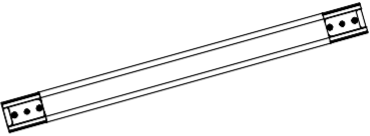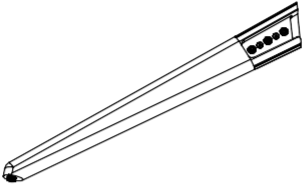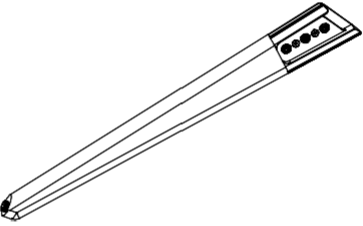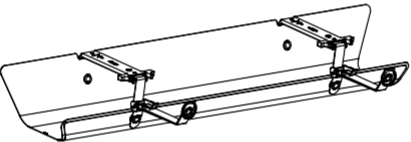	
Gx1	Hx1
	
I x1	J x1
	
K x1	L x1

Teile Liste:

	 M6x20
Mx1	① x17

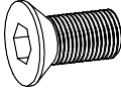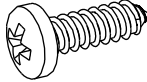
 M8x16	 ST3.9x13
② x10	③ x4

 ST4x16
④ x2

Schritt 1:




Legen Sie den Rahmen (C) auf die Unterseite der Tischplatte

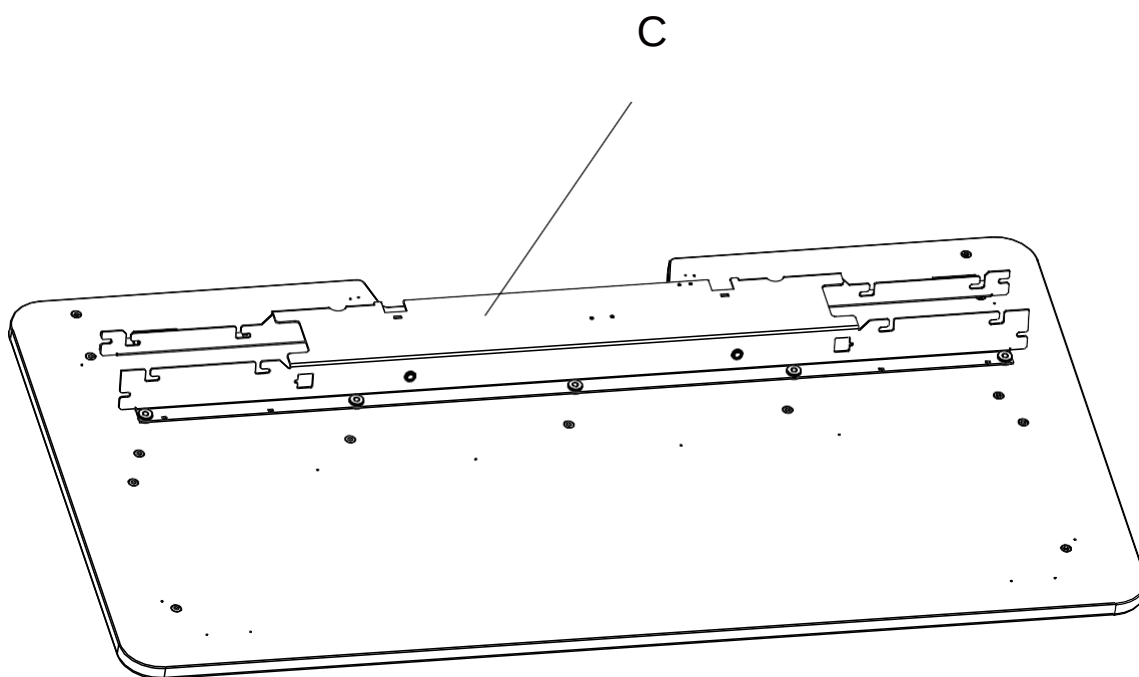

Schritt 2:



Schieben Sie die seitlichen Halterungen (A, B) in den Rahmen, verwenden Sie 17 Schrauben zum Verriegeln

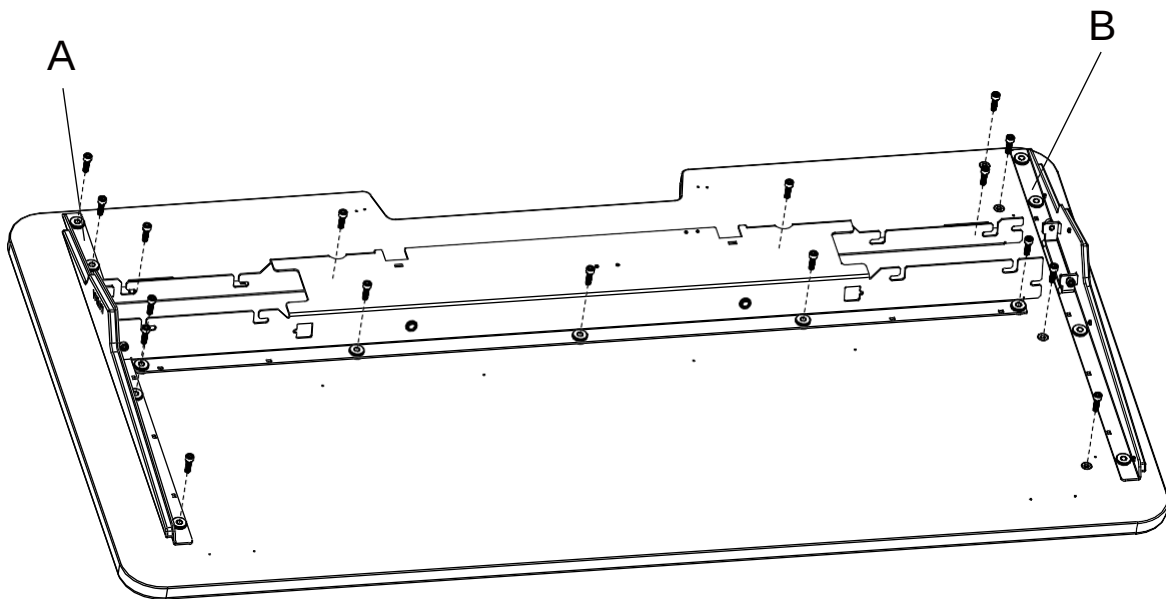


①x17

Schritt 3




Setzen Sie das Bein (E, F) in den Rahmen ein, und drücken Sie es hinein.

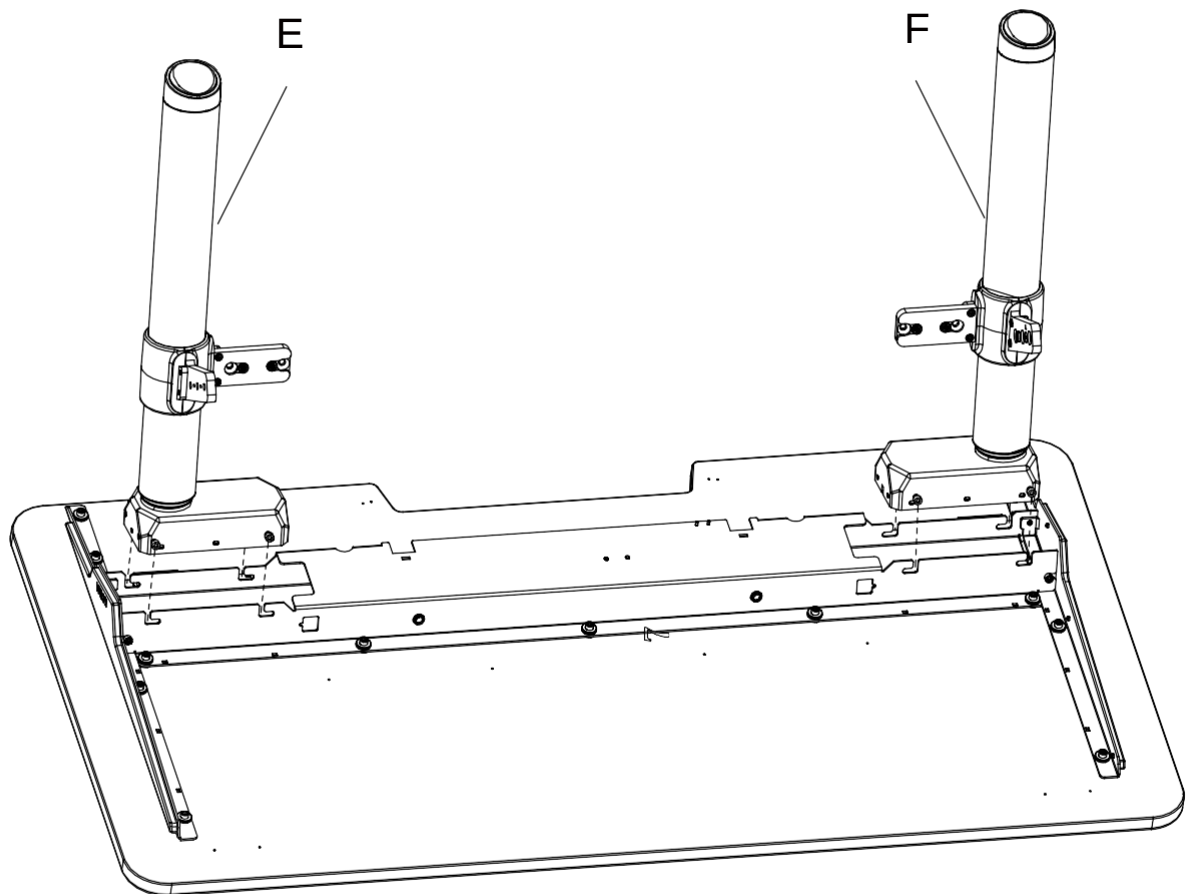

Schritt 4



Stellen Sie den Abstand zwischen 2 Beinen ein, setzen Sie dann den Holzbalken auf die Beinhalterung und sichern Sie den Balken mit 4 Schrauben.

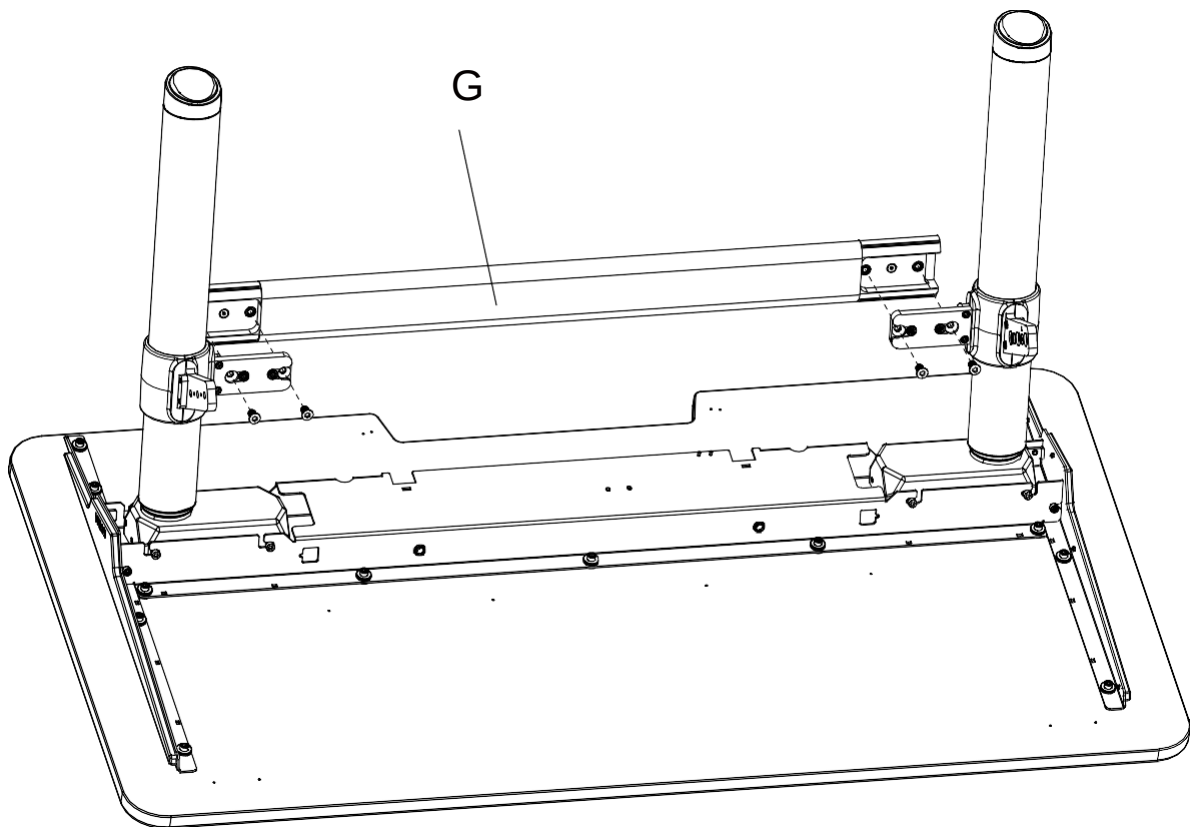


②x4

Schritt 5




Sichern Sie die Schrauben

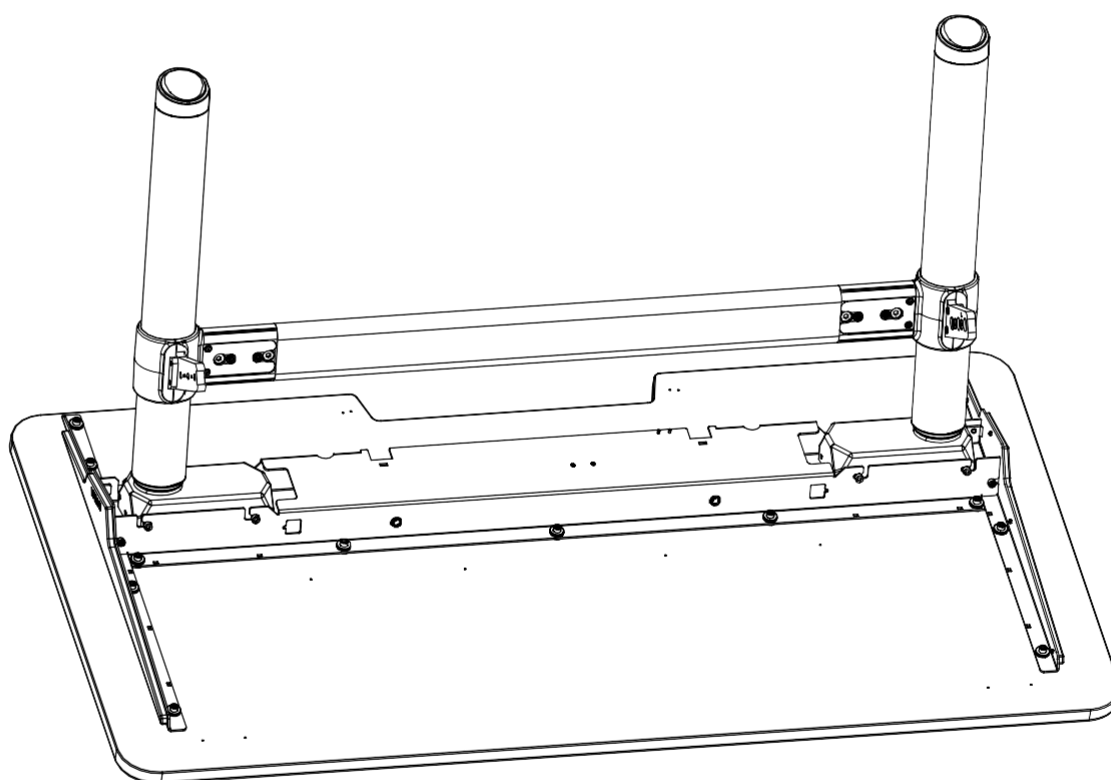

Schritt 6



Setzen Sie das Holzbein auf und befestigen Sie es mit 6 Schrauben.

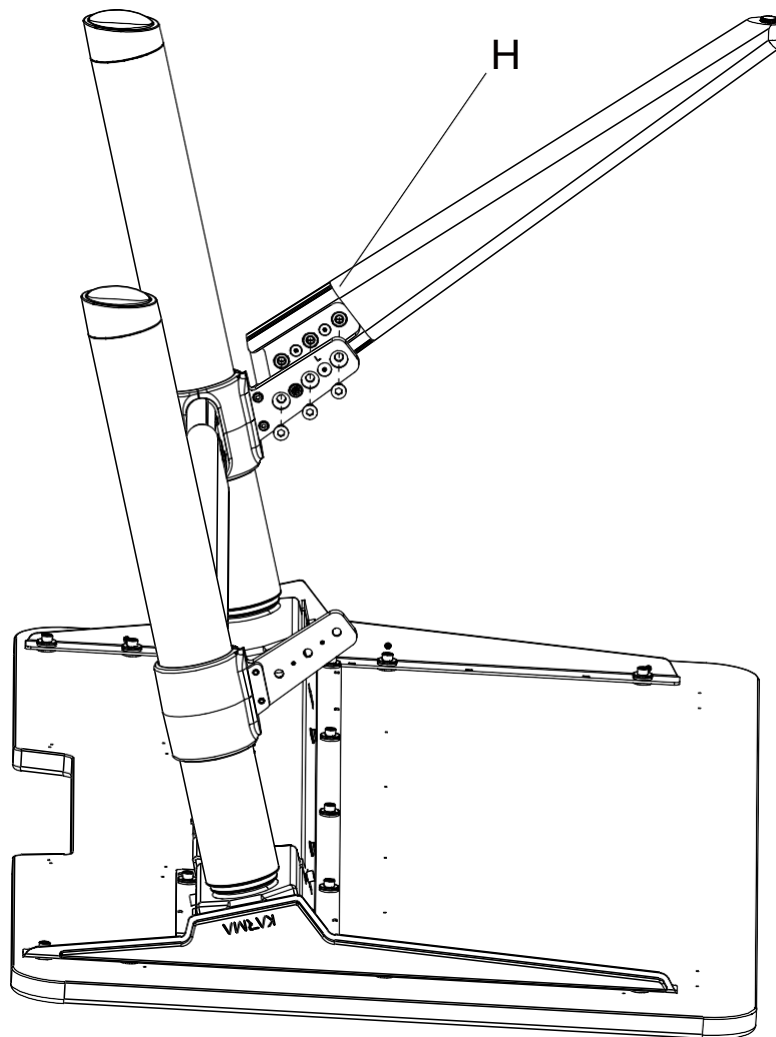


②x6

Schritt 7





Entfernen Sie die Zunge an der Abdeckung (K, L, M),
dann legen Sie die Abdeckung auf Holzbalken und Holzbein.

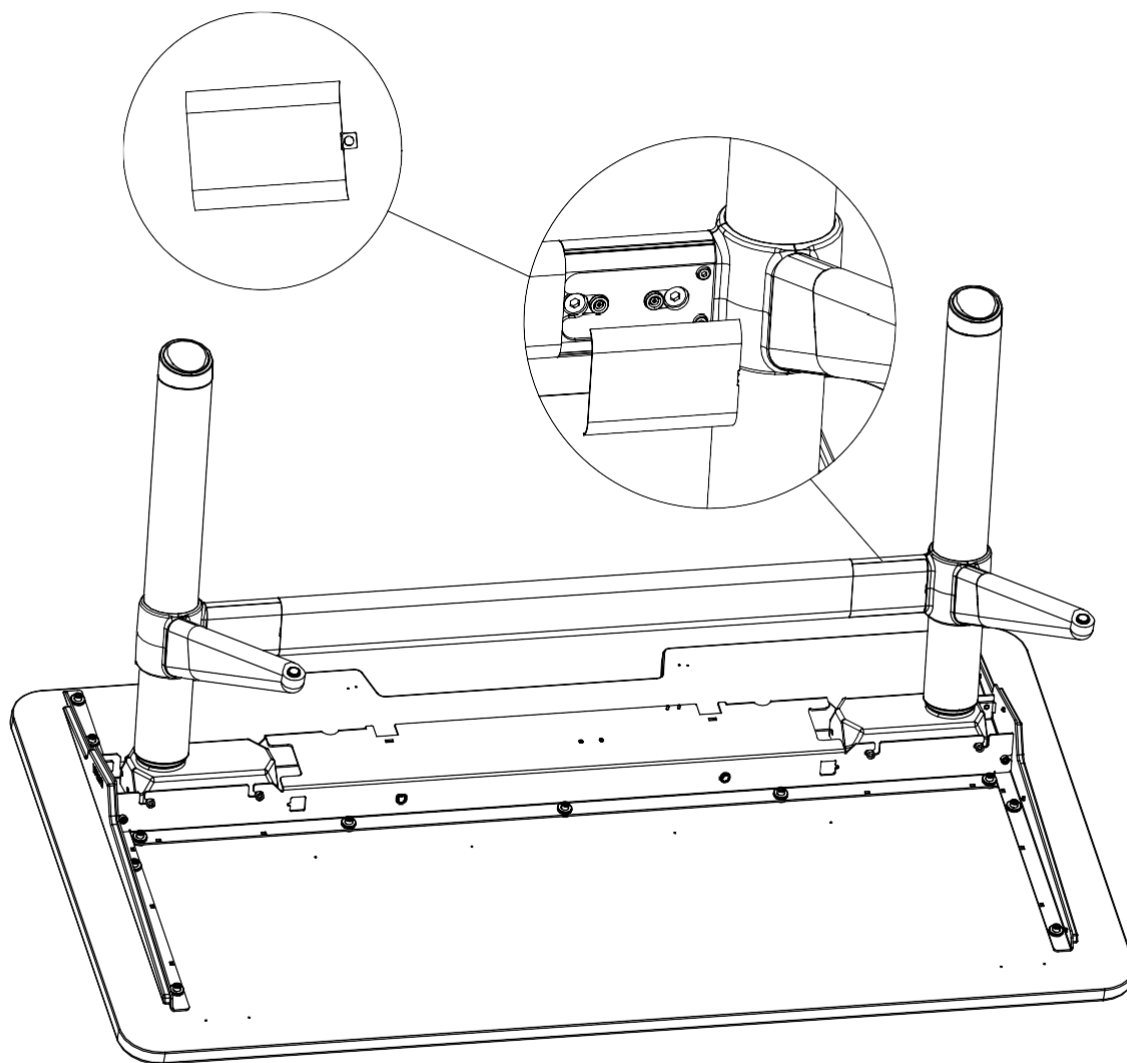

Schritt 8



Montieren Sie den Kabelverbinder an der Oberseite mit 4 Schrauben und klemmen Sie das Loch ab.

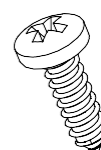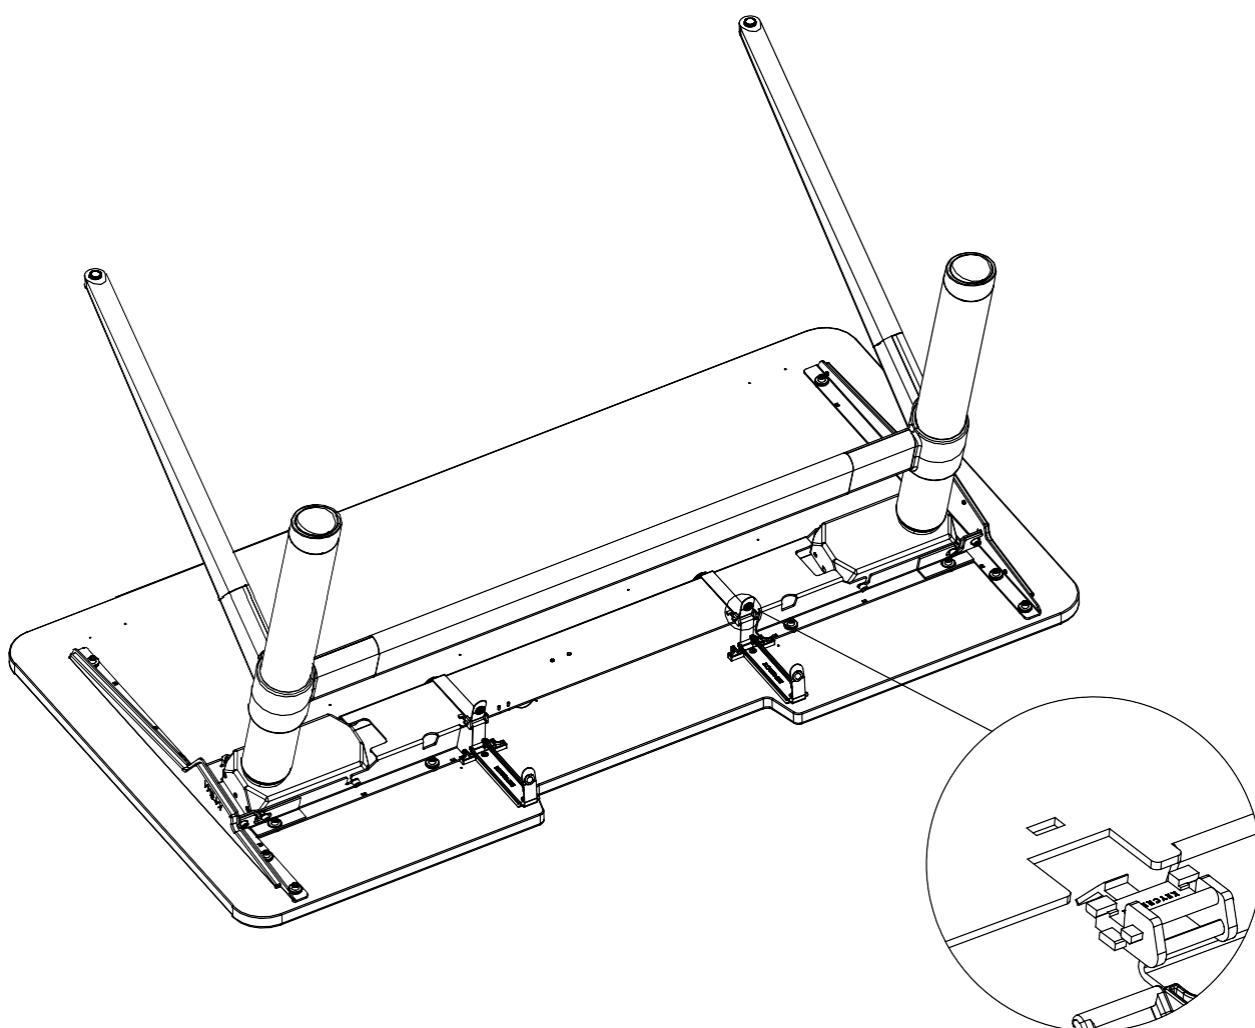


③x4

Schritt 9





Klemmen Sie die Kabelwanne auf den Stecker

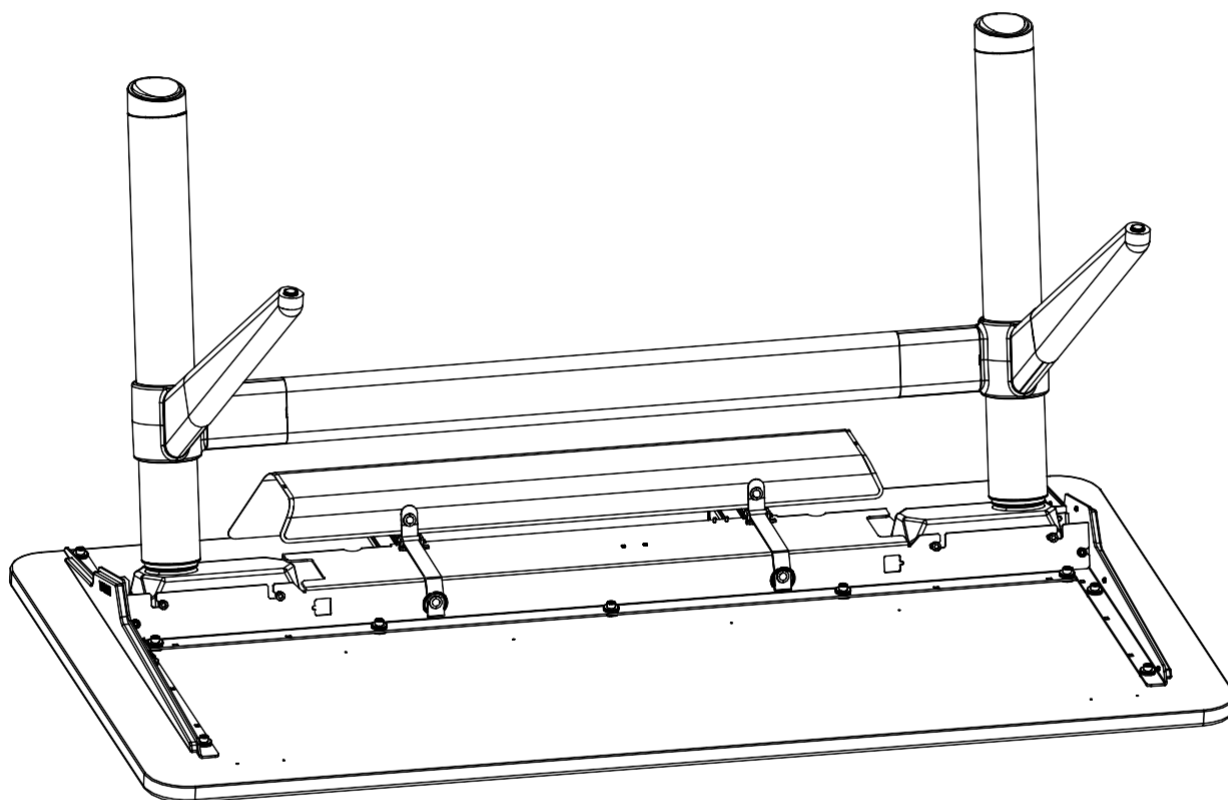

Schritt 10




Befestigung des Handschalters

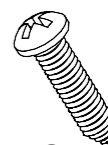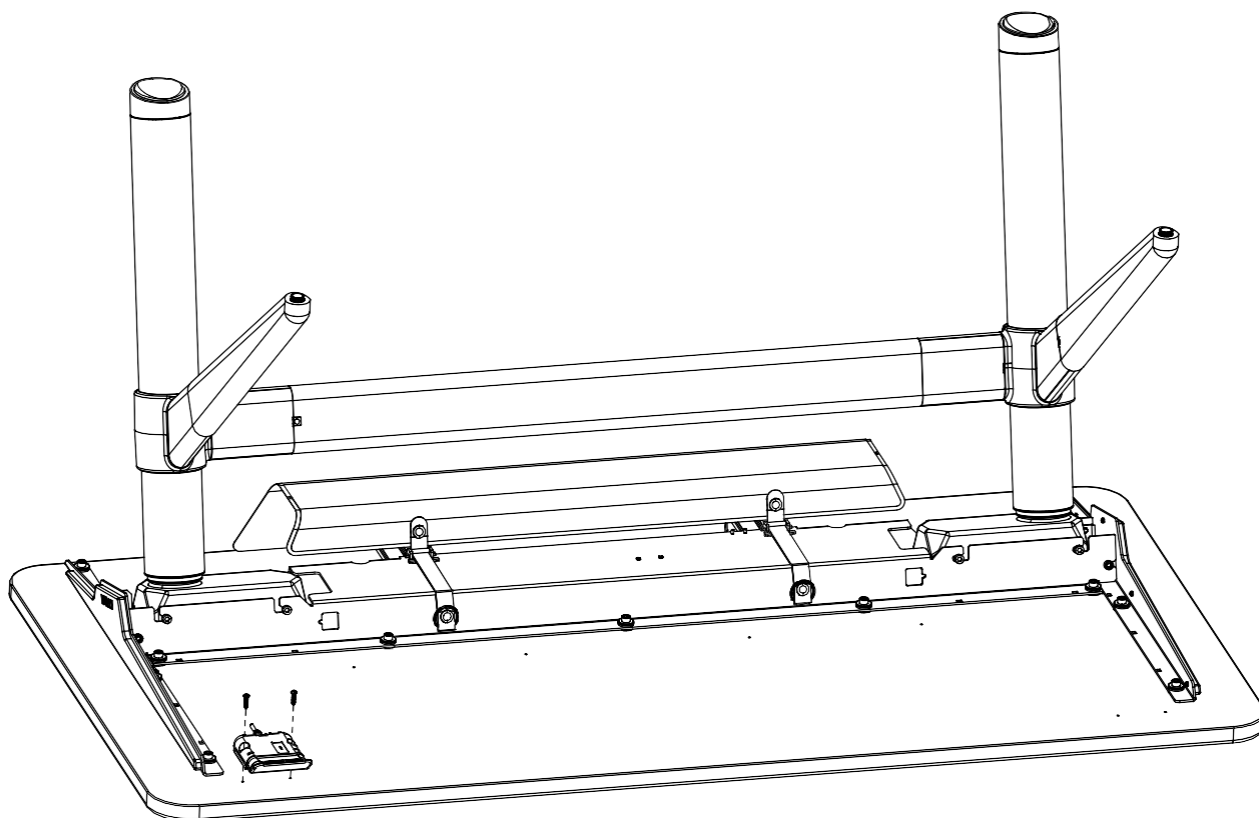


④x2

Schritt 11

Drehen Sie den Schreibtisch um

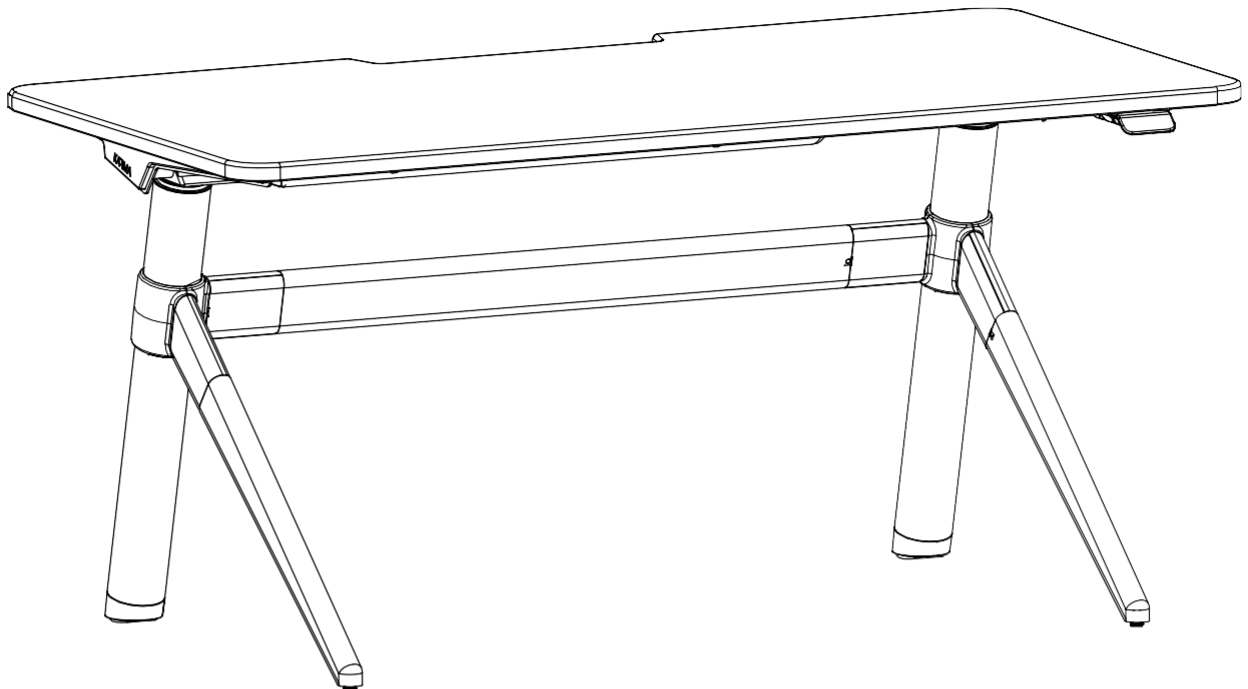


Installieren Sie die Steuerung im Rahmen und schließen Sie die Kabel wie folgt






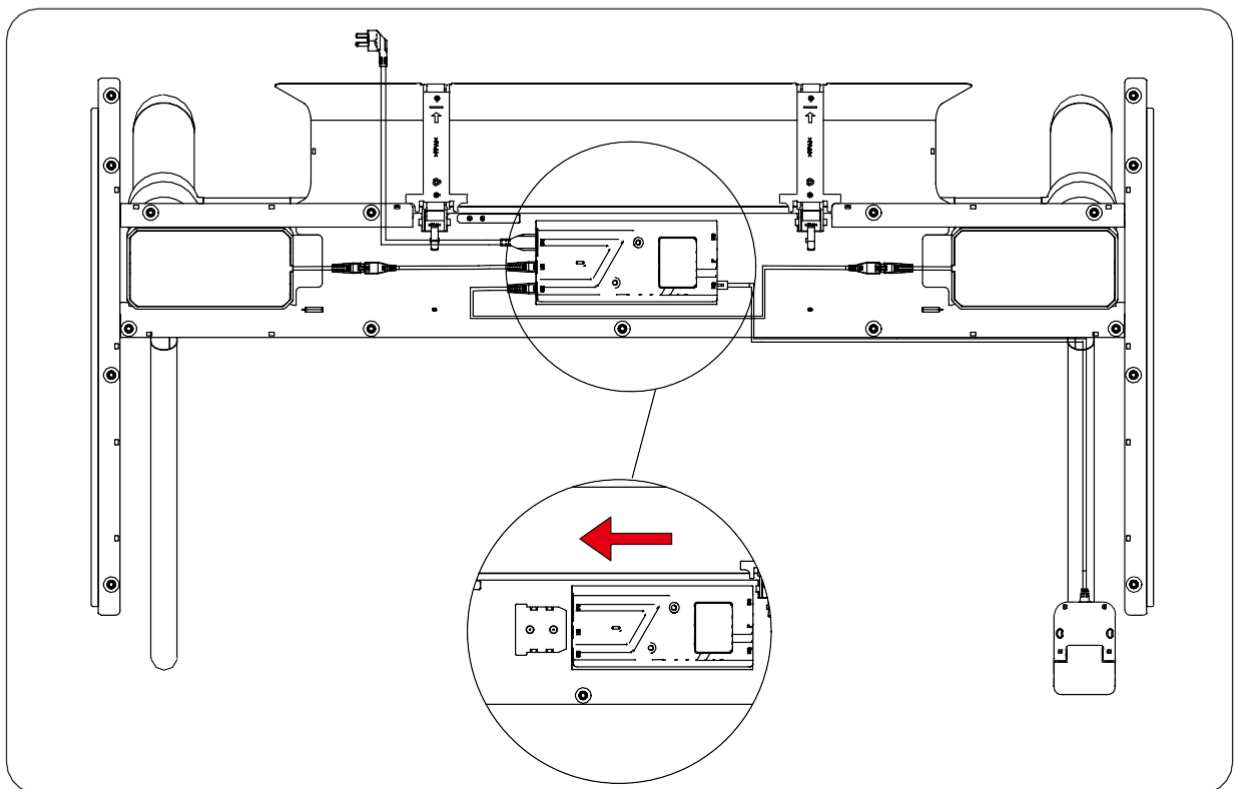


KAMAR ESSENCE


ASSEMBLY INSTRUCTION

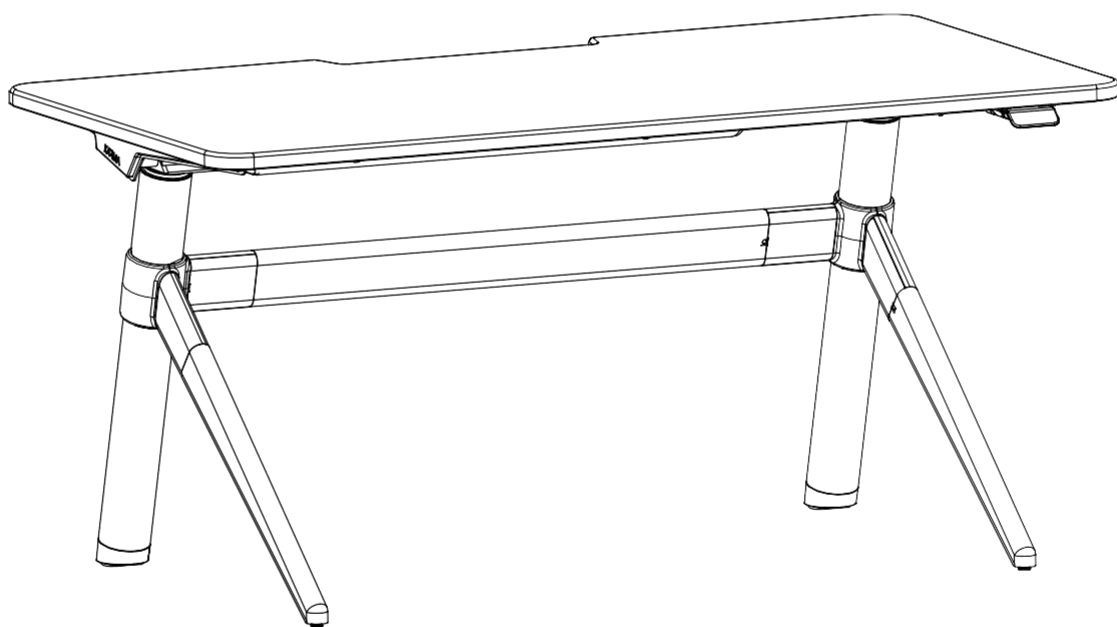


Parts List

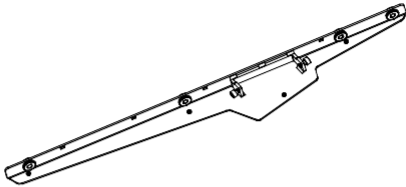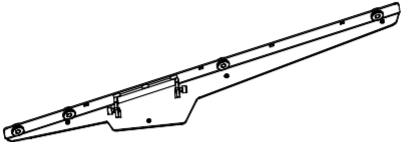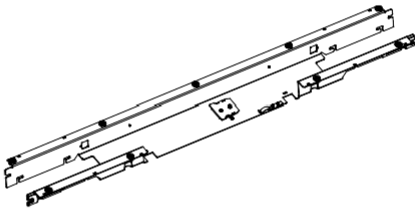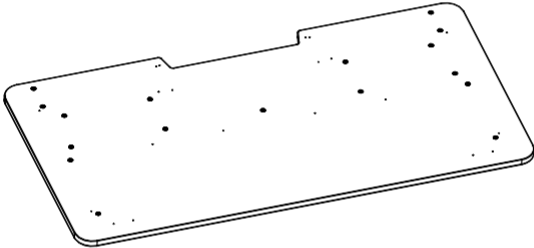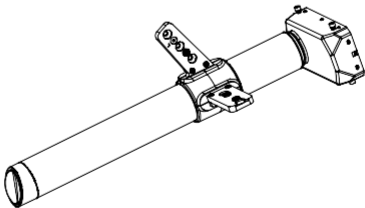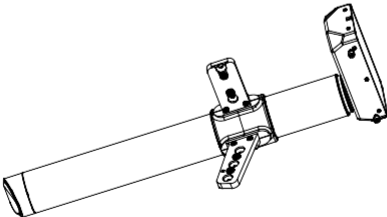	
A x1	B x1
	
C x1	D x1
	
E x1	F x1


Parts List

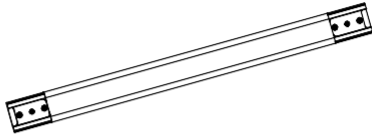


Gx1

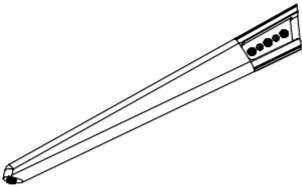


Hx1

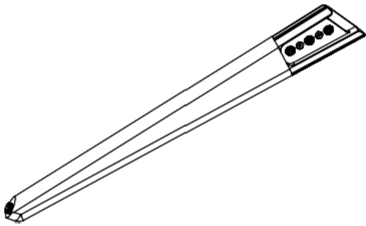


I x1

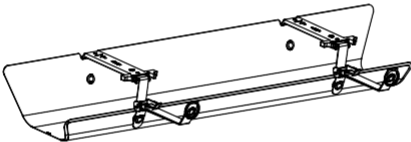

J x1




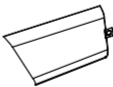


K x1

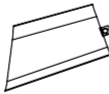

L x1


Parts List

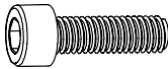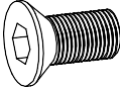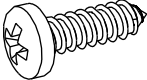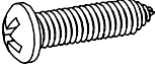	 M6x20
Mx1	① x17
 M8x16	 ST3.9x13
② x10	③ x4
 ST4x16	
④ x2	

Step 1




Put the frame(C) on the top

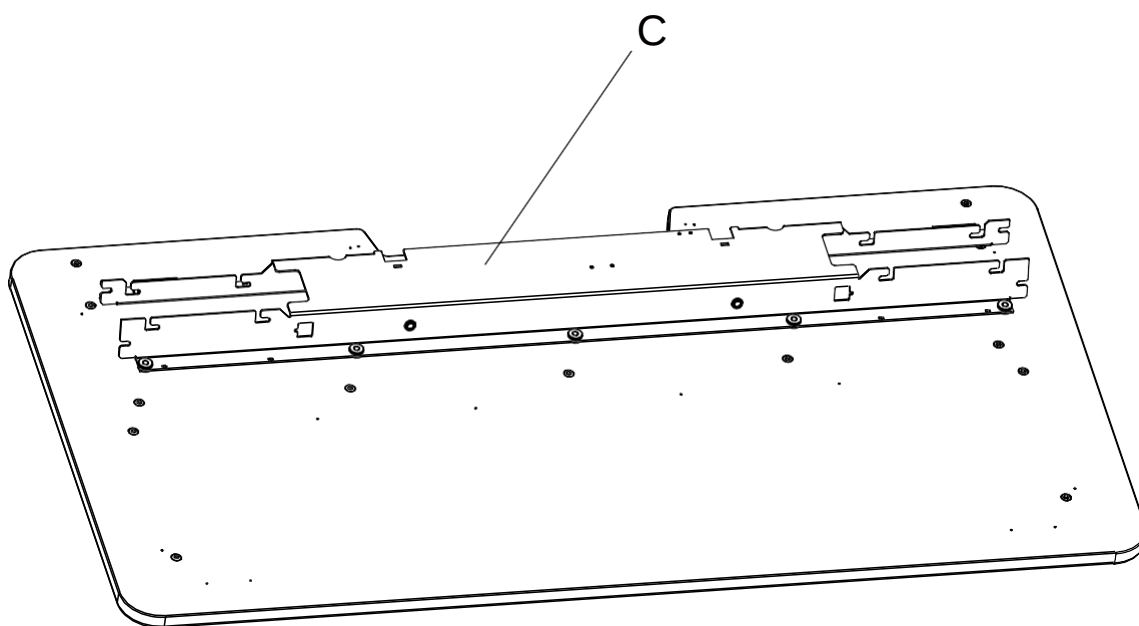

Step 2



Slide the side bracket(A,B) into the frame,
use 17 screws to lock

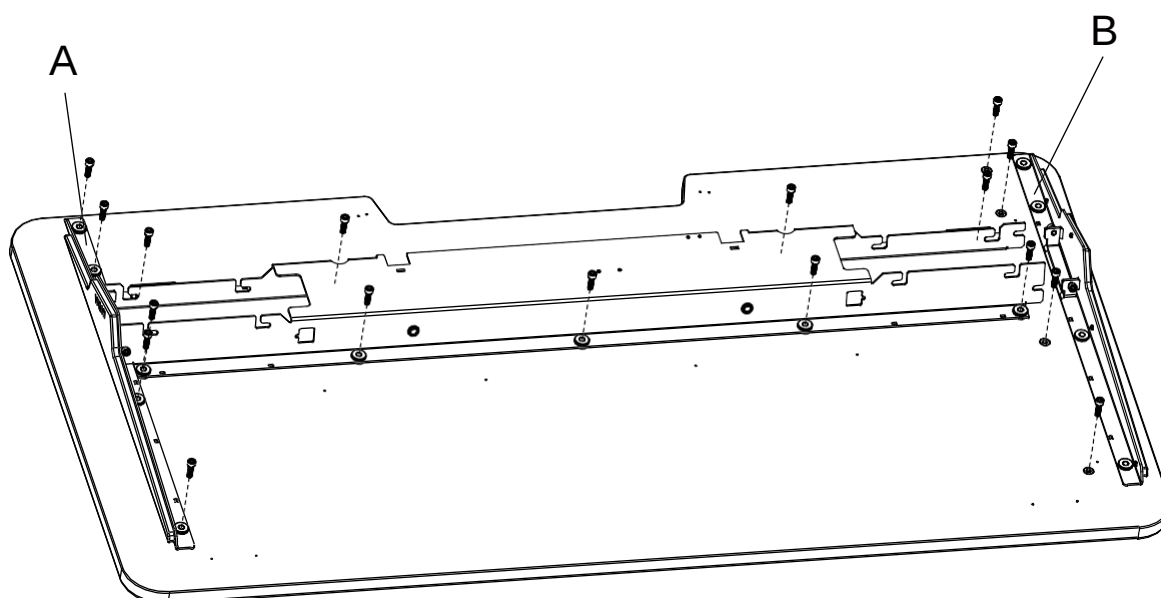


①x17

Step 3




Put the leg(E,F)into to the frame,then push in

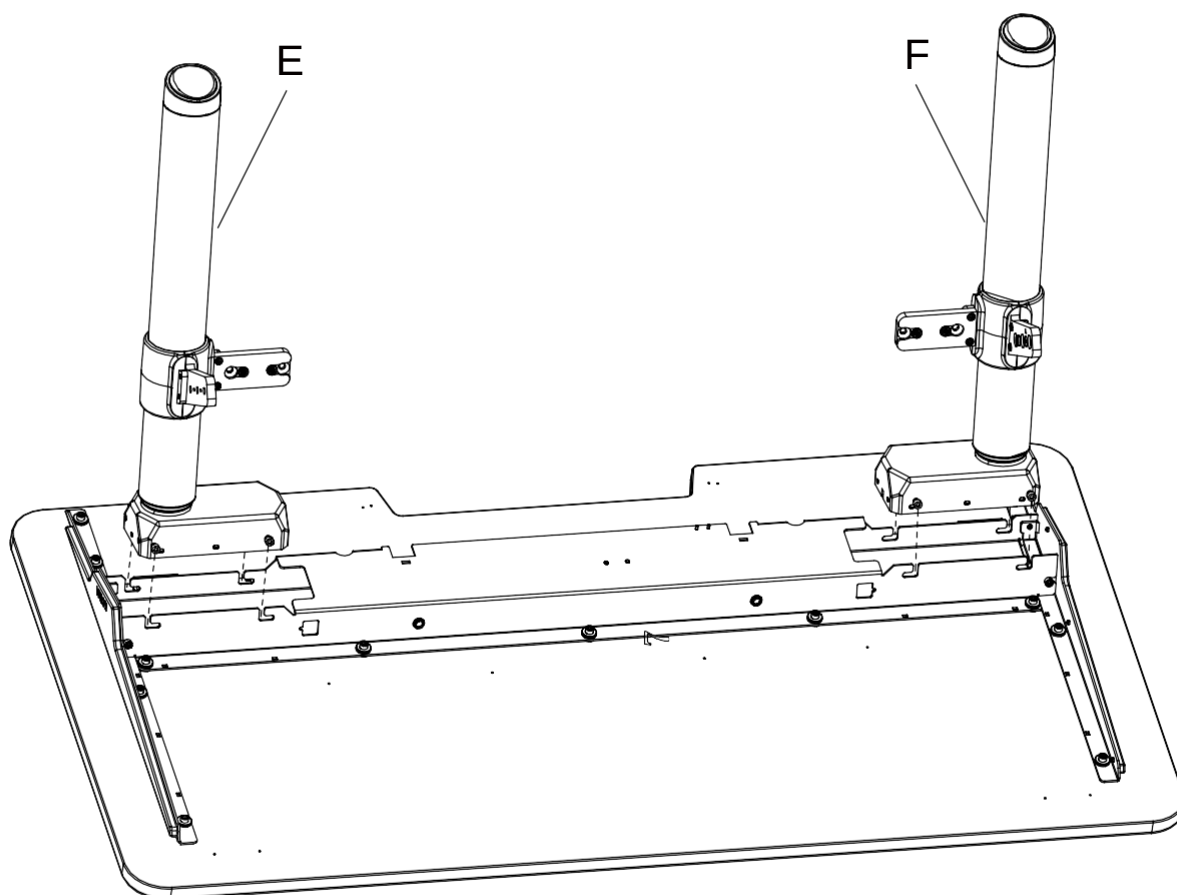

Step 4



Adjust the gap between 2 legs, then put on the wooden beam to leg bracket, and lock the beam by 4 screws

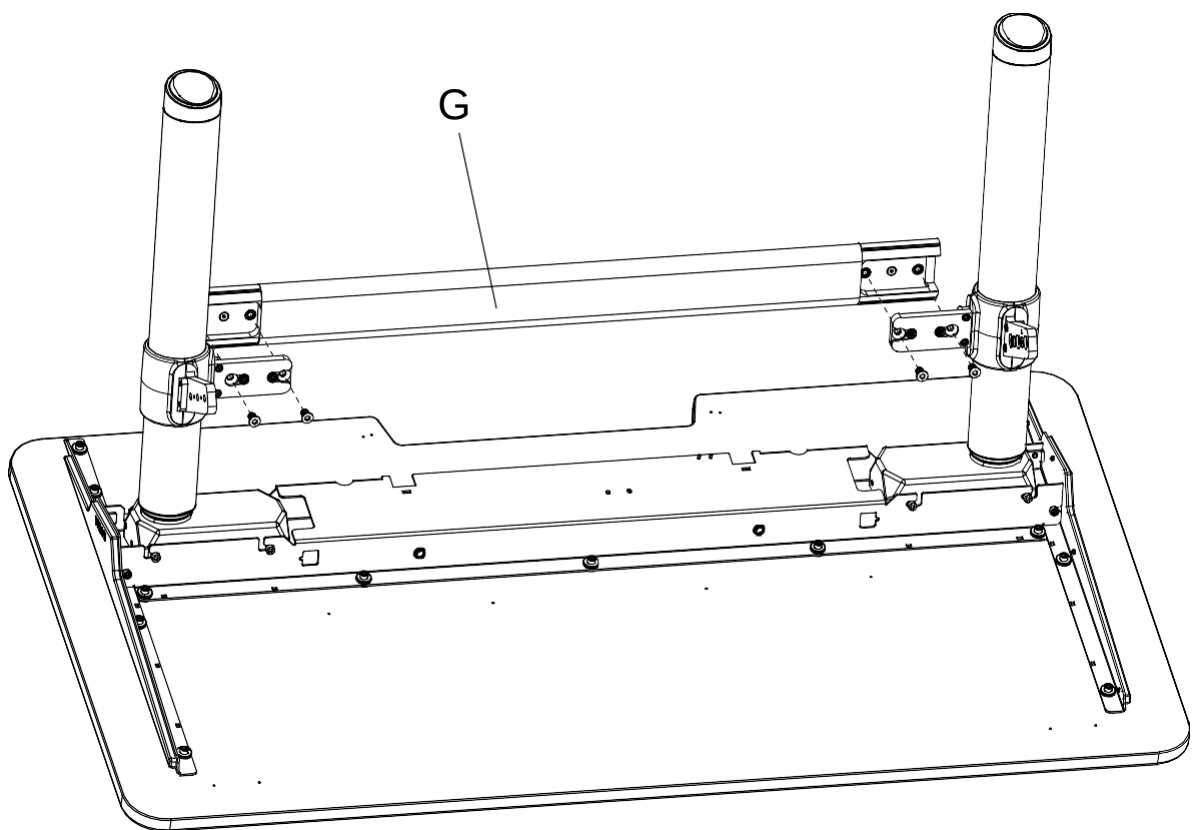


②x4

Step 5




Lock the screw on leg

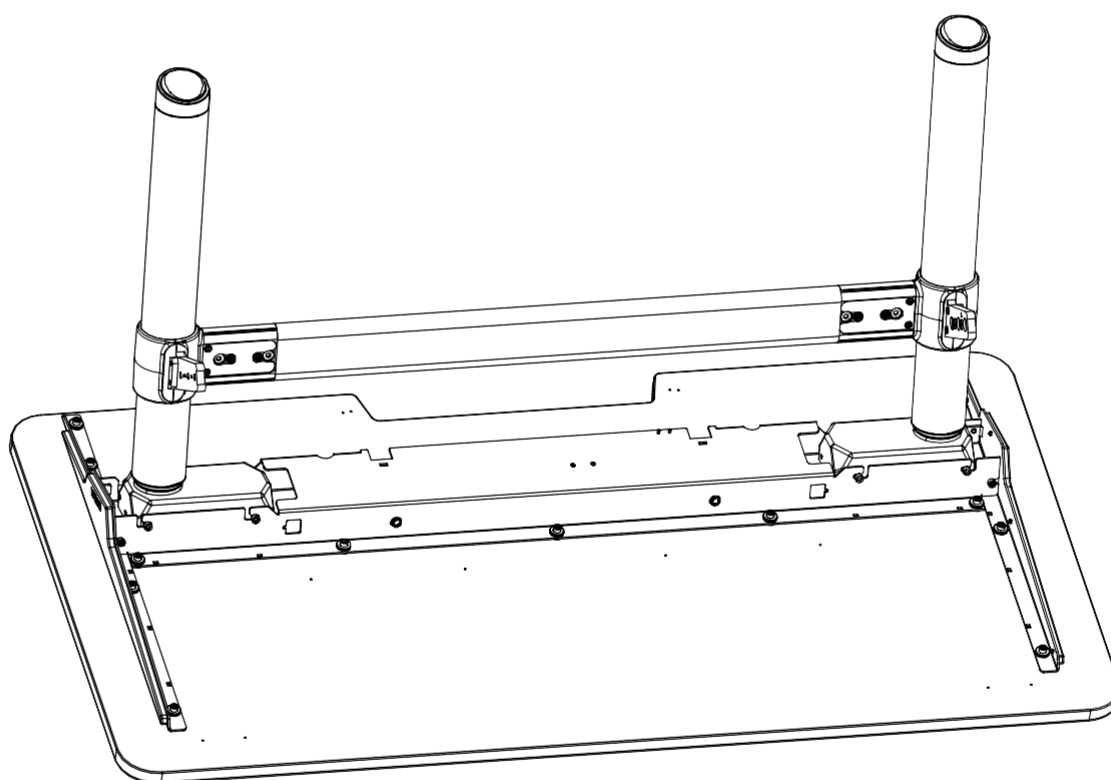

Step 6



Put the wooden leg on, using 6 screws to lock

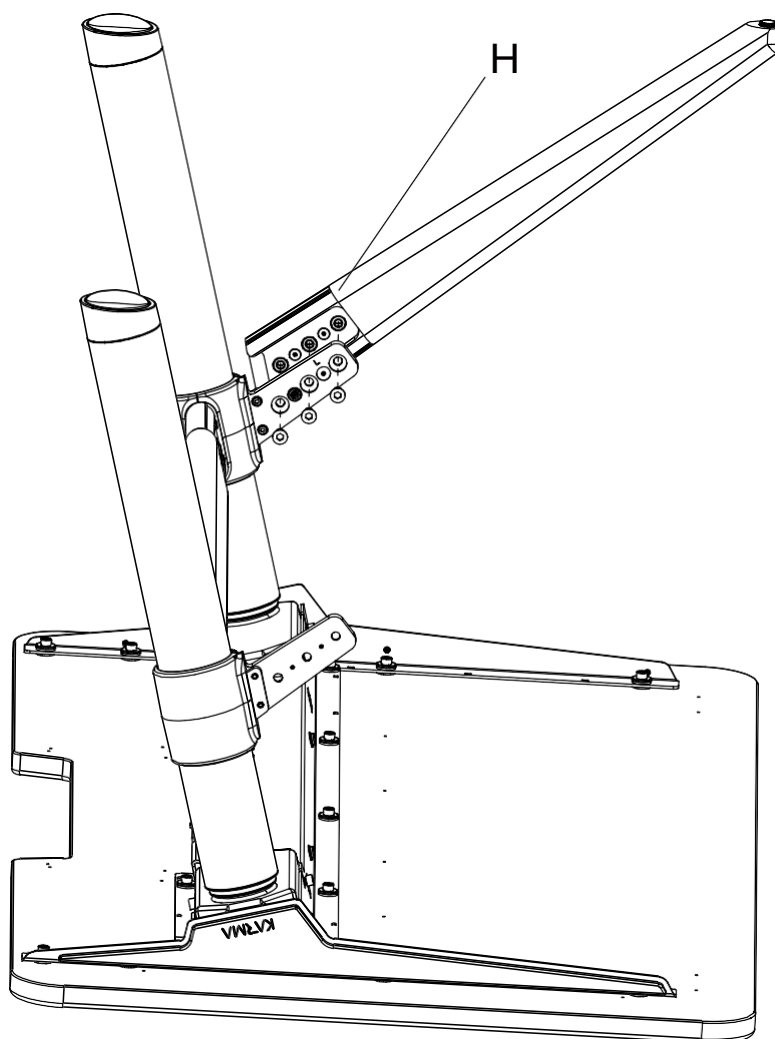


②x6

Step 7





Take off the tongue on the cover(K,L,M), then put the cover on wooden beam and wooden leg

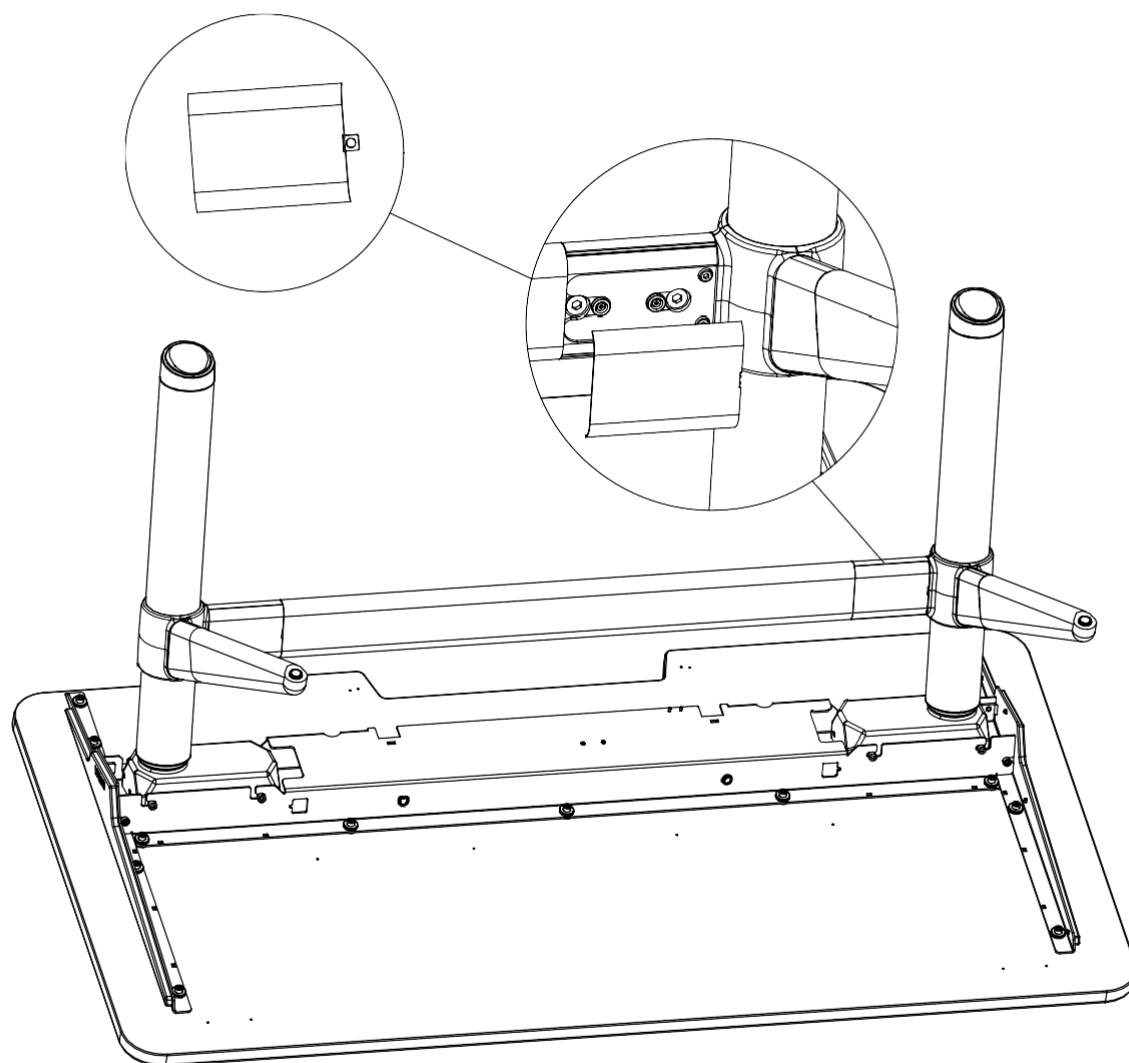

Step 8



Install the cable welt connector on the top by 4 screws, and clip the hole.

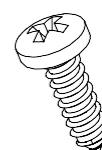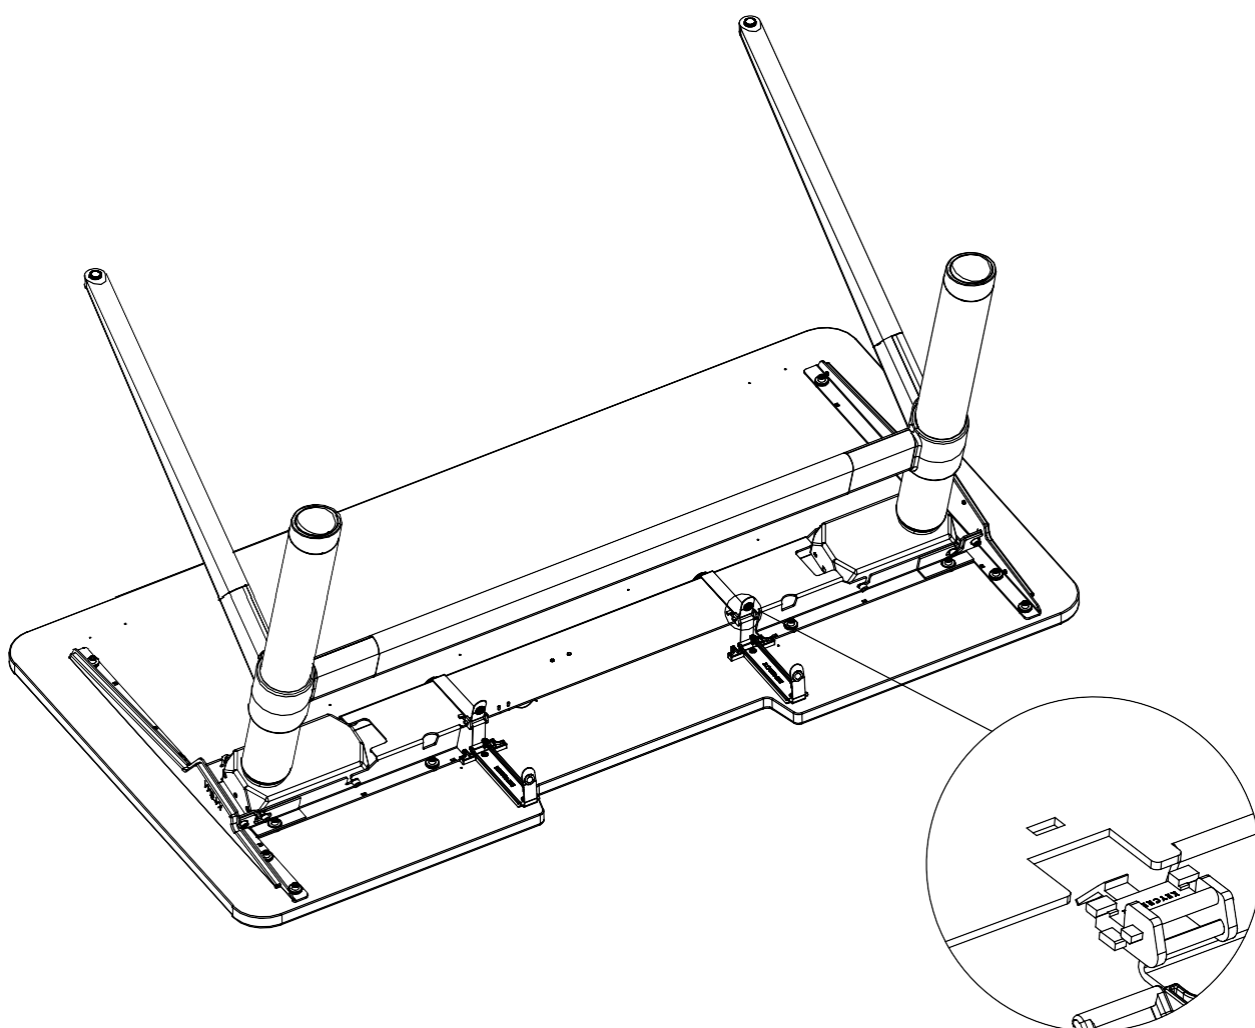


③x4

Step 9





Clip the cable tray on the connector

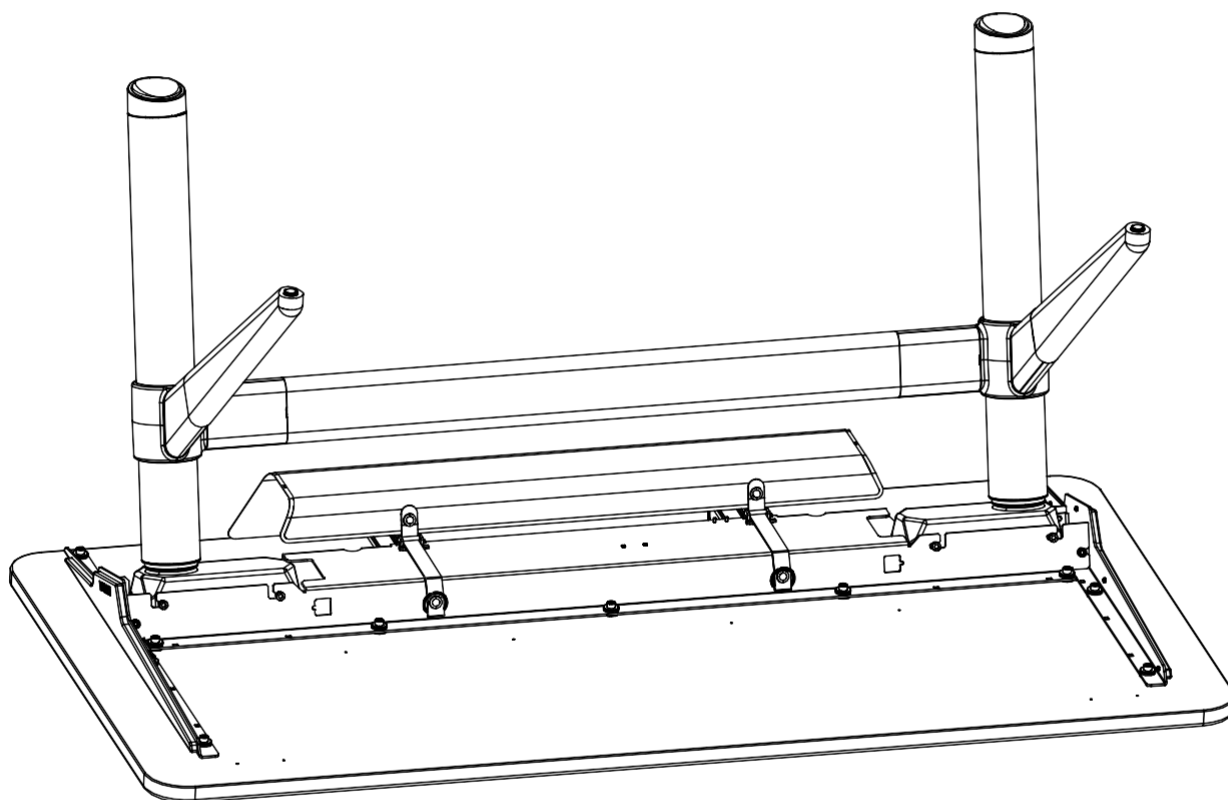

Step 10




Using 2 screws to fix the controller

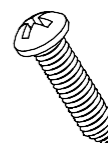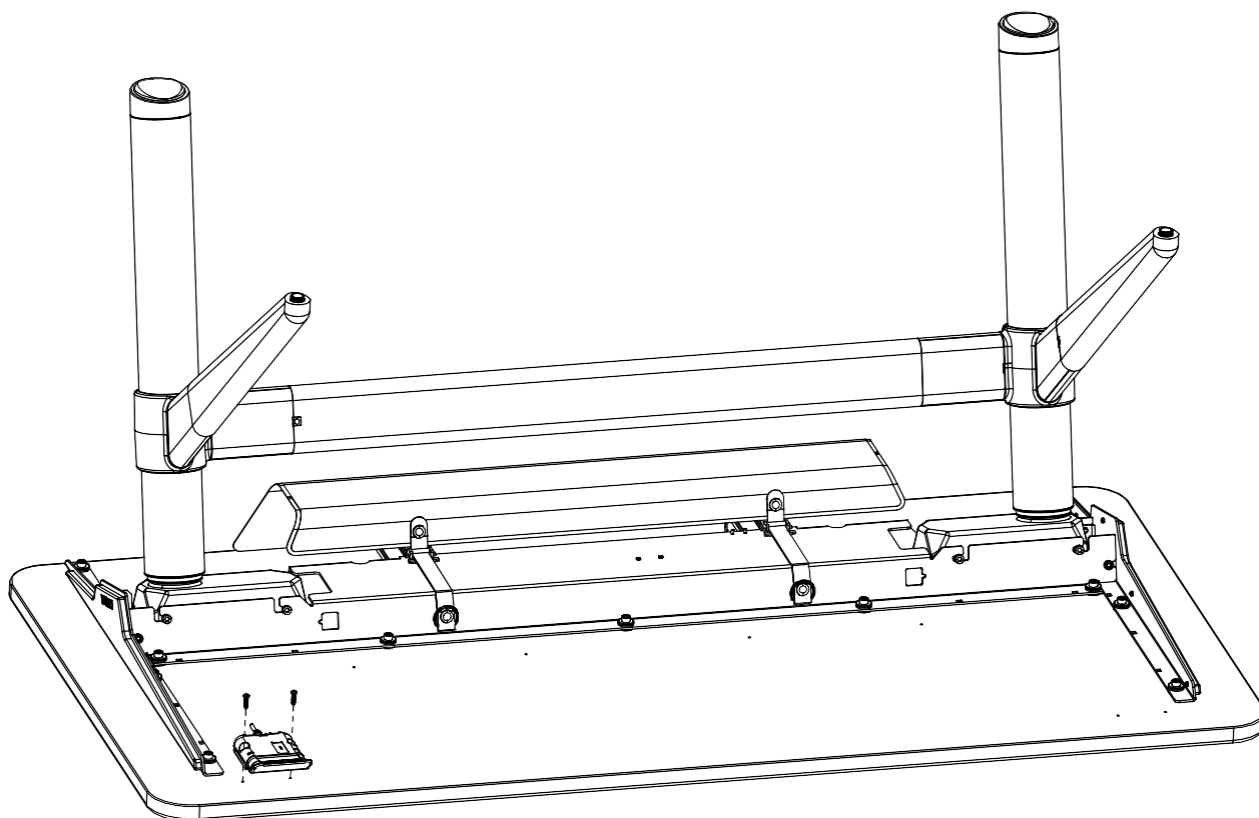

④x2

Step 11

Turn over the desk

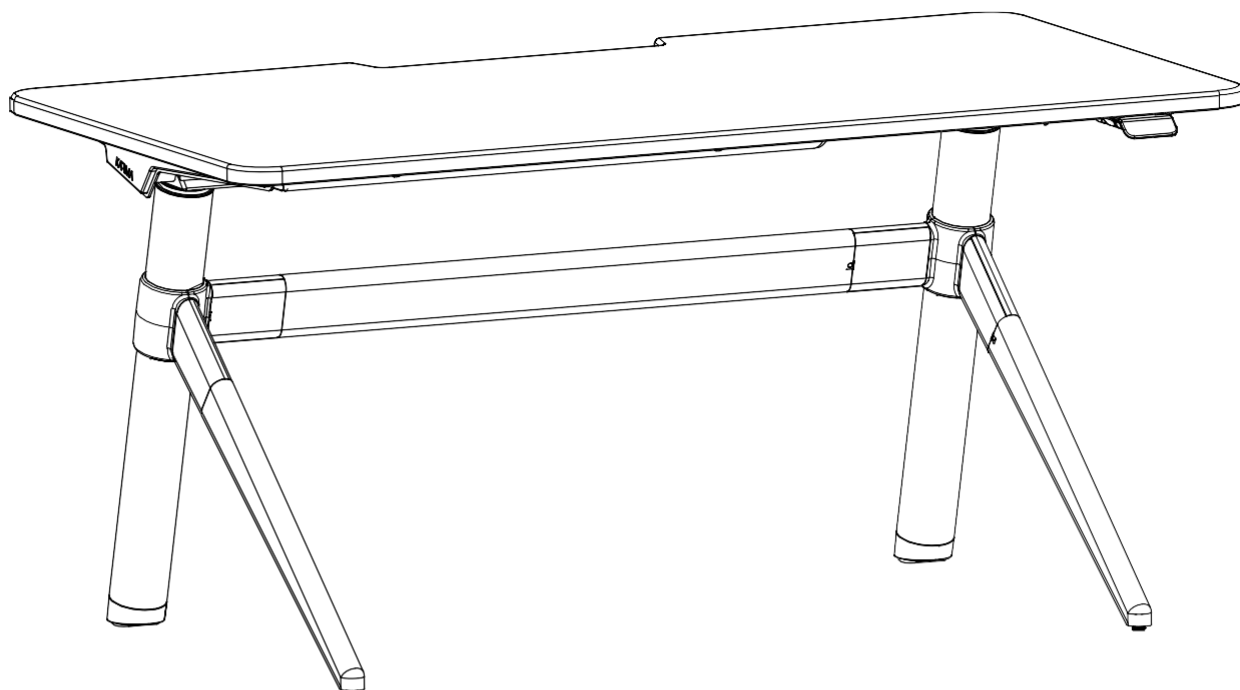

Install the control box inside the frame, connect the cable like below

