


Montageanleitung | Hängebank 450 / 950

A | 1

Bohrschablone
(Transportplatte)

B | 1

Griff 139mm schräg - 128er Tlg.

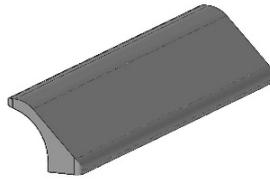


C | 2

M4x23
Möbelgriffschraube



D | 1

Aufhängeschiene
130mm (Abknickbar)

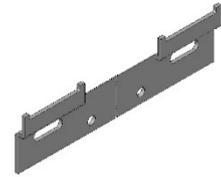

E | 4

6 x 50 Spax
Halbrundkopf



F | 7

Dübel 8 x 40



G | 3

Unterlegscheibe
Ø14



H | 3

6 x 70 Spax
Halbrundkopf




Bohrschablone (A) (Transportplatte)

Bohrung $\varnothing 3\text{mm}$ = Mitte Hängeschrank




Die Gewährleistung entfällt, wenn die Hängebank nicht an den zusätzlichen Befestigungspunkten fixiert wird!

1. Position festlegen

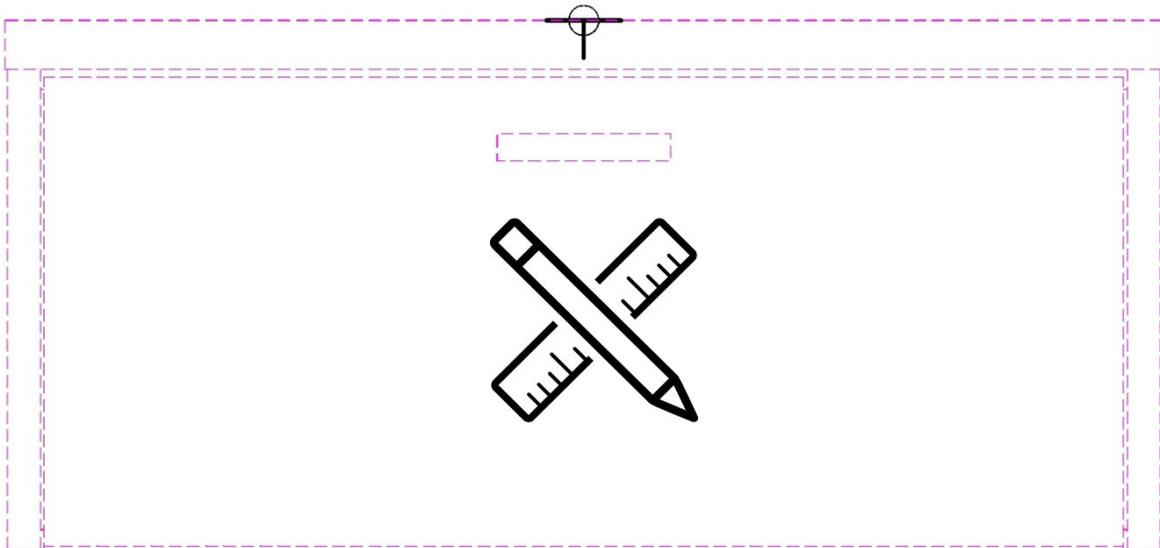

2. Ausrichten / Markieren / Bohren

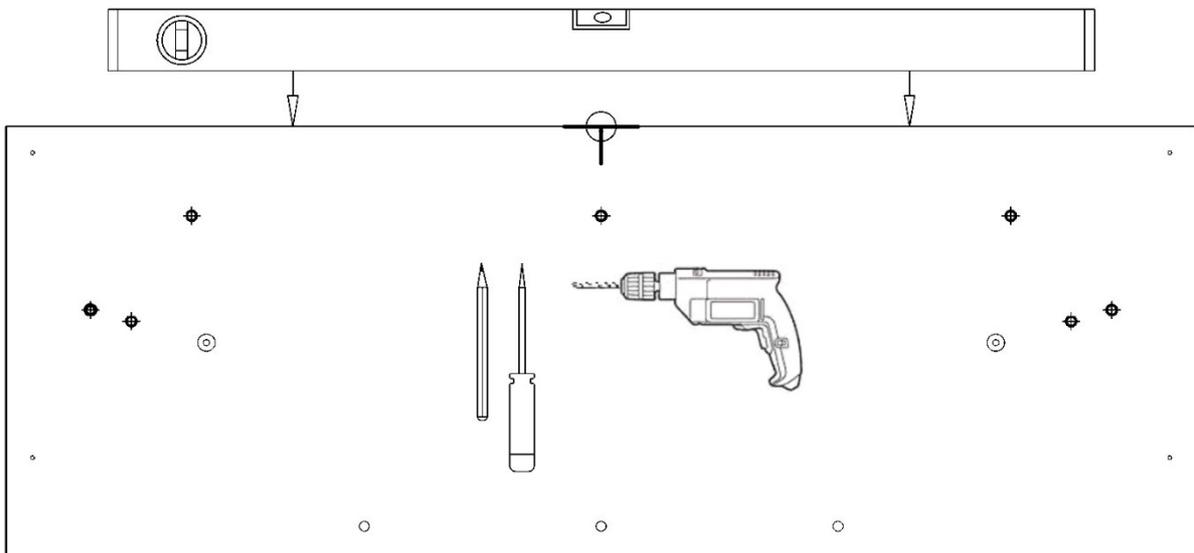

3. Montage

