


Köln

6110-FSP01

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

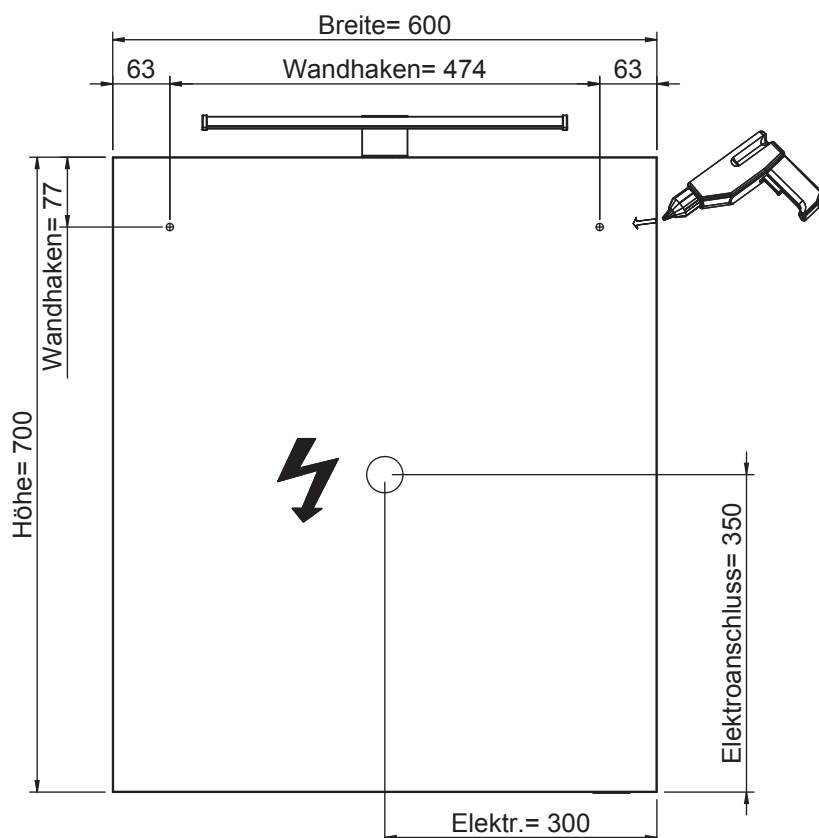

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

Köln

6110-FSP02

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

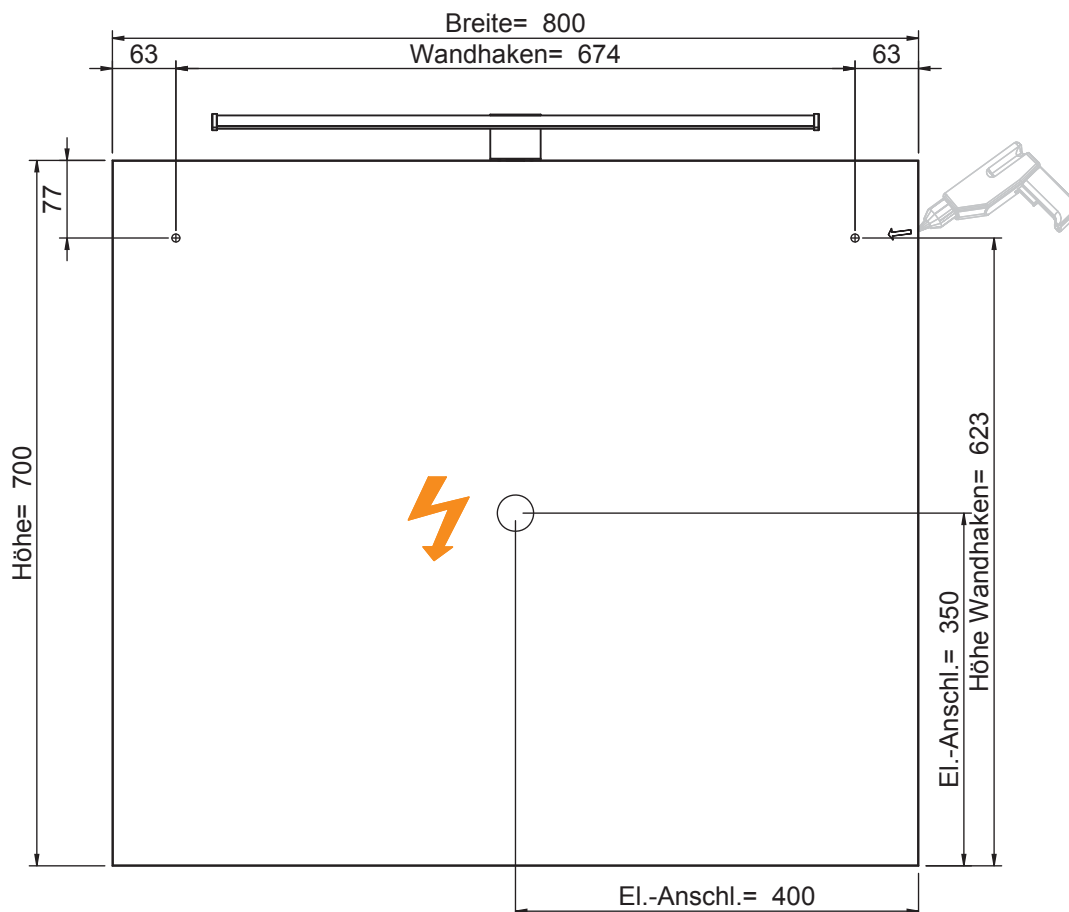

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

Köln

6110-FSP03

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

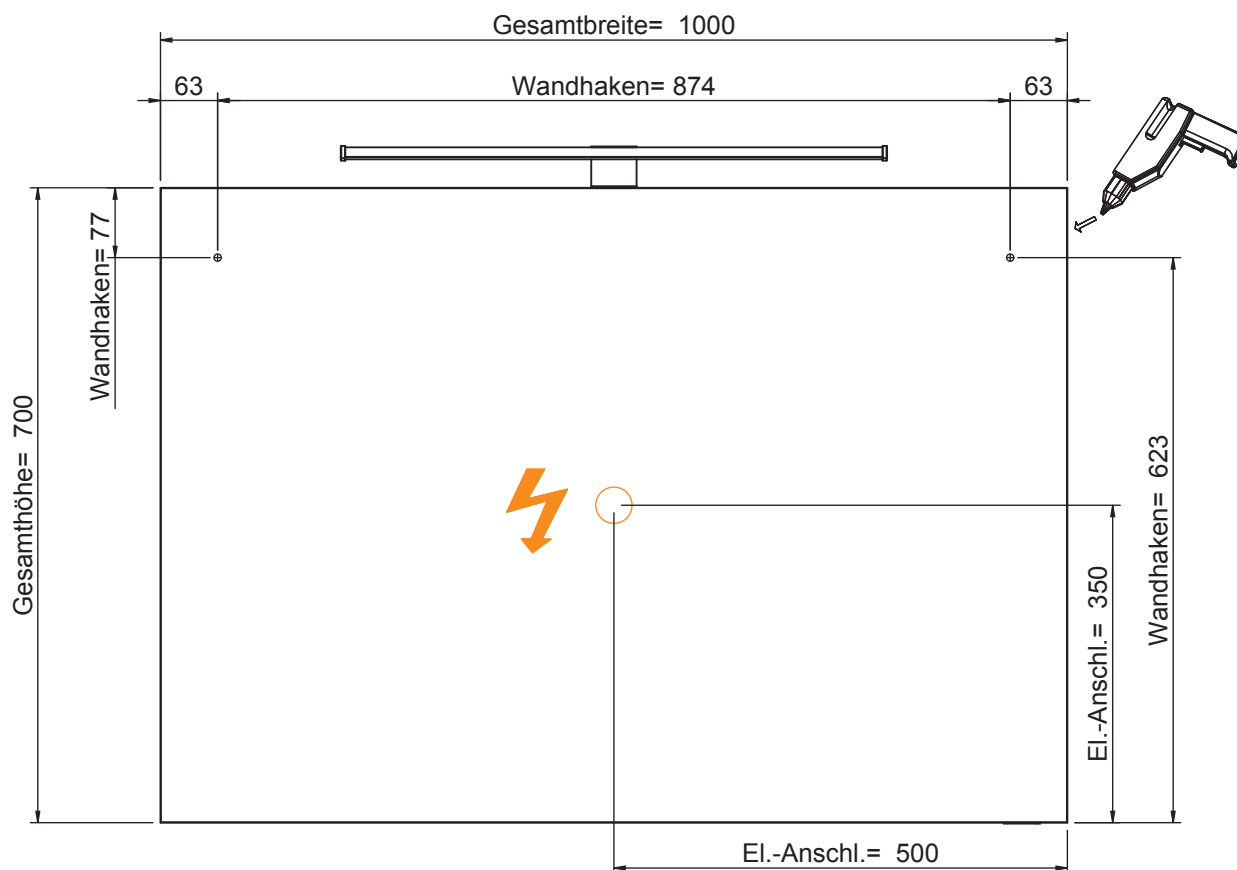

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

Köln

6110-FSP04

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

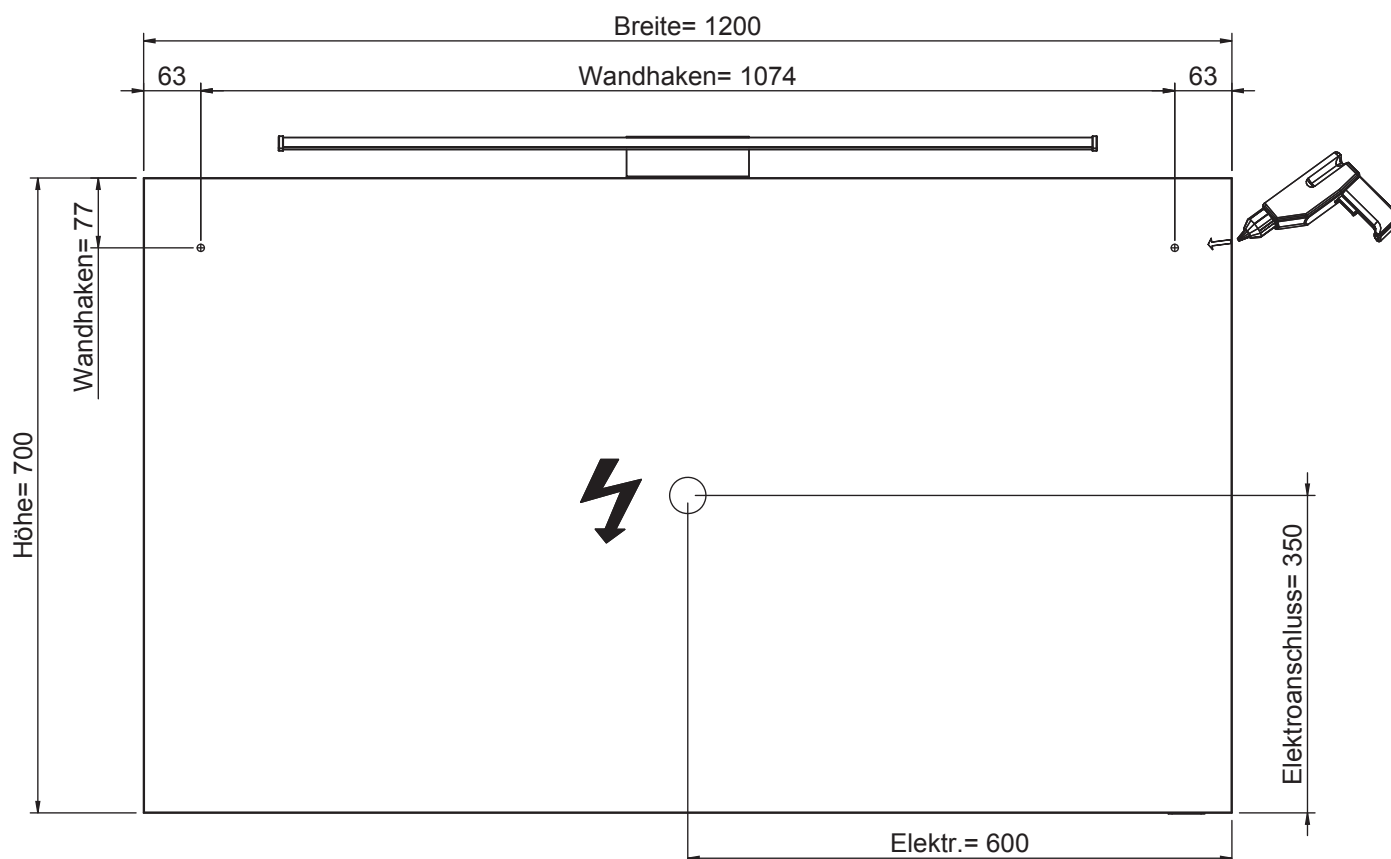

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

Köln

6110-HB30-02

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

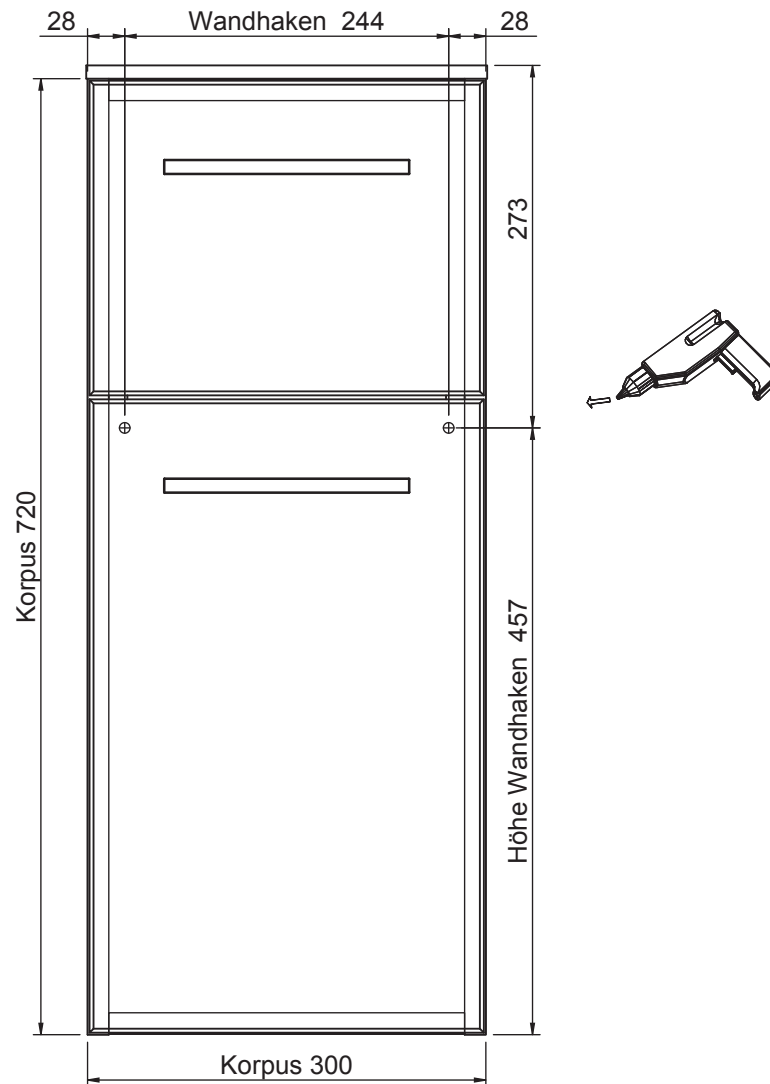

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

Köln

6110-HS30-02

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

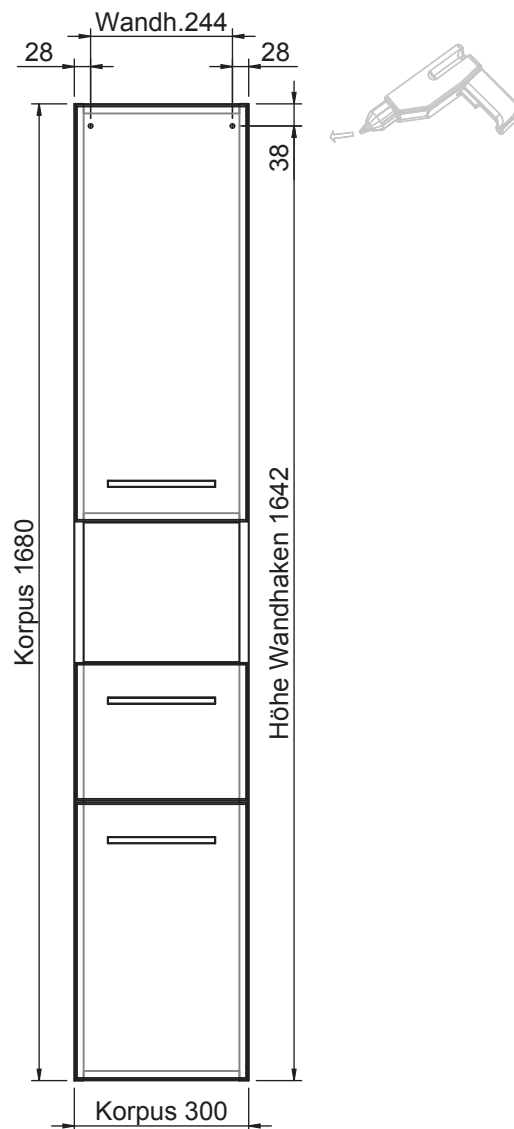

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

Köln

6110-HS30-03

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

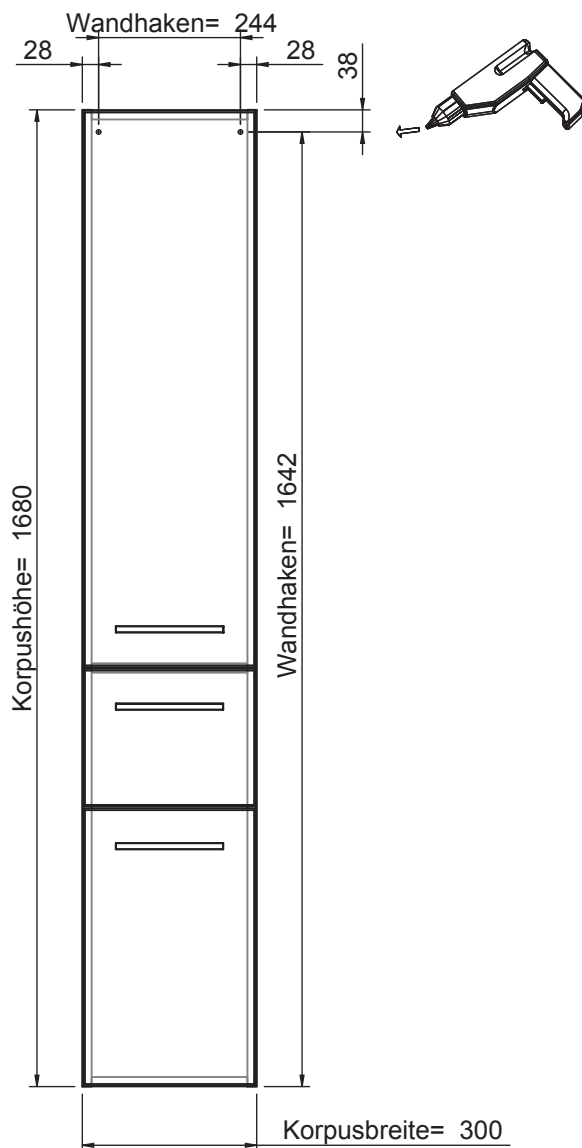

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

Köln

6110-MS30-03

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

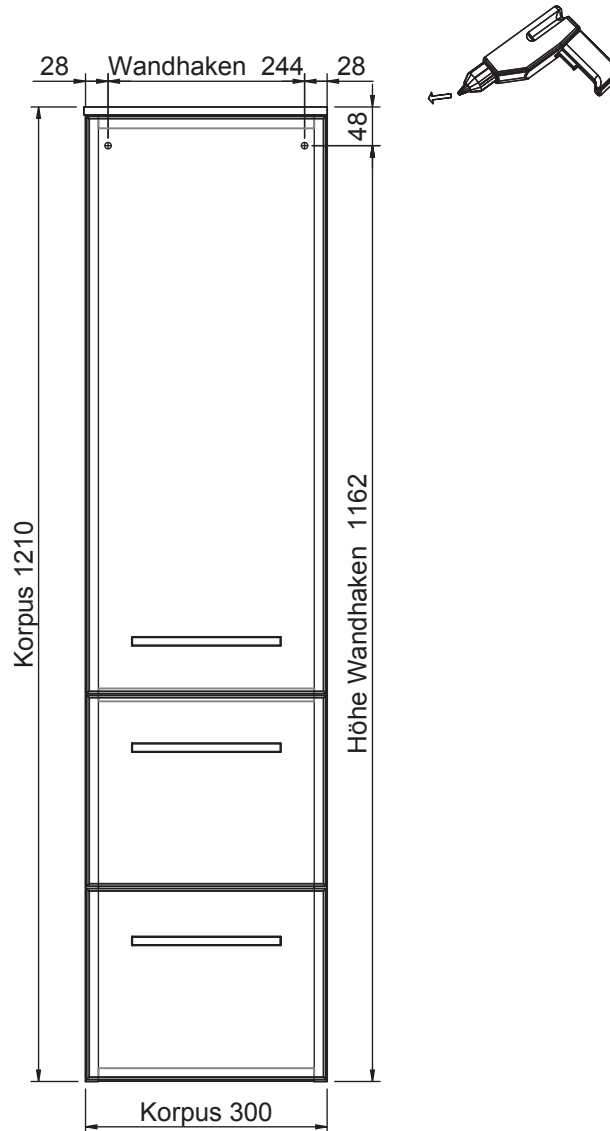

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
 - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
 - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
 - Take notice of enclosed installation instructions.
 - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

Köln

6110-MS60-03

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

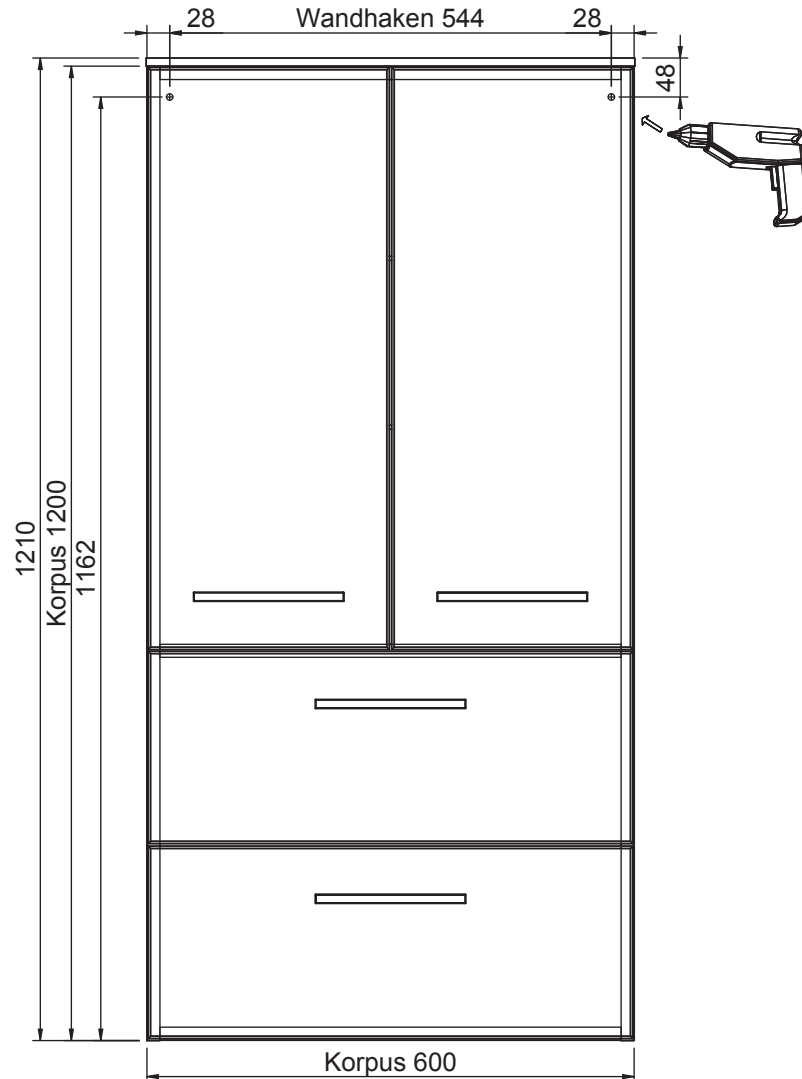

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

Köln

6110-SPS01

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

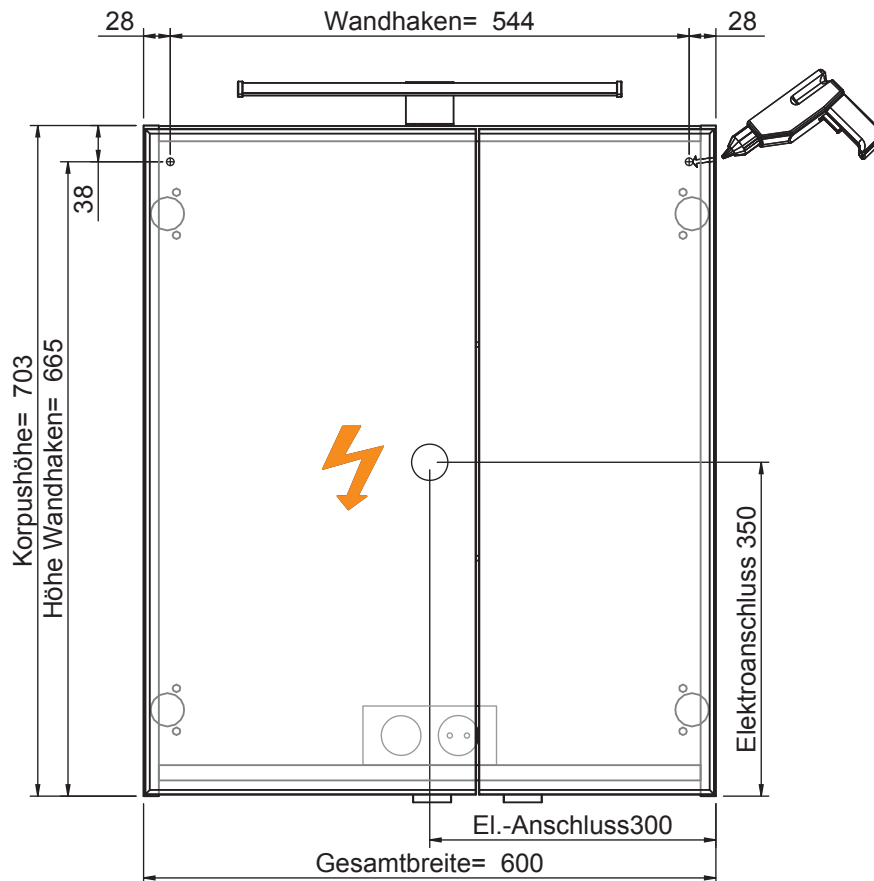

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

Köln

6110-SPS02

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

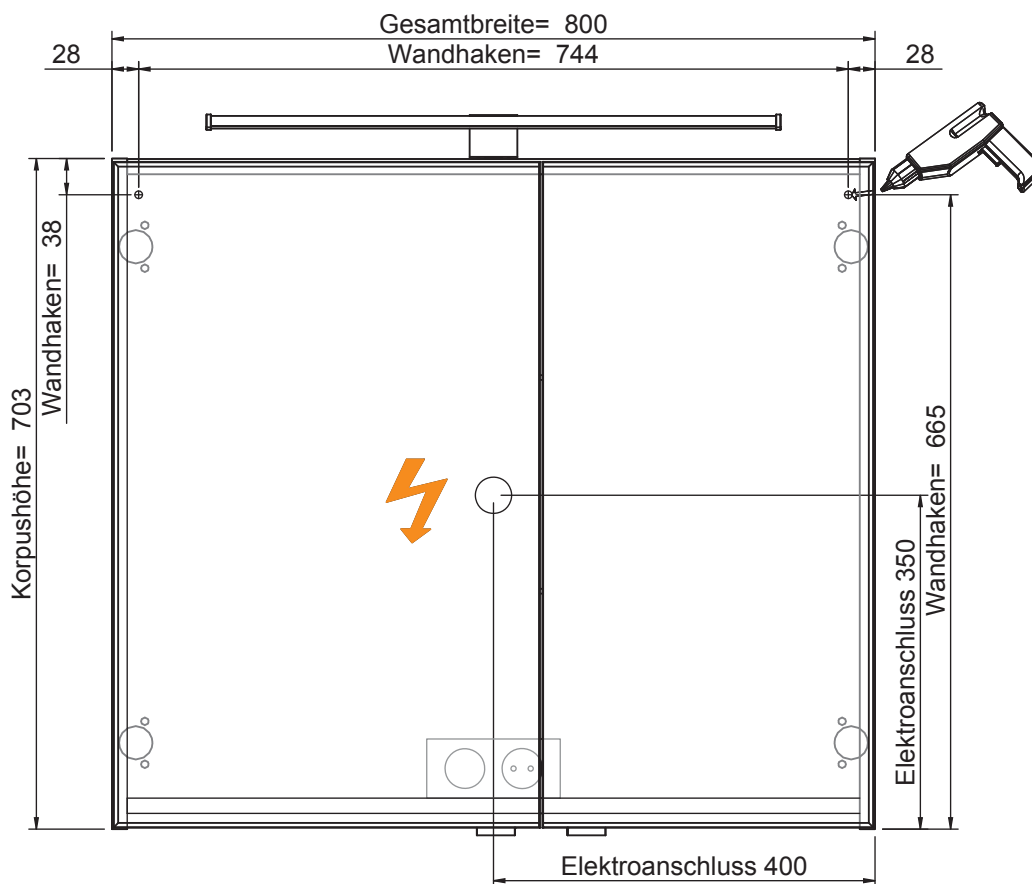

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

6110-SPS03

Technical drawing of a shower enclosure with the following dimensions and labels:


- Gesamtbreite= 1100** (Overall width)
- Wandhaken= 1044** (Wall hook)
- Korpshöhe= 703** (Body height)
- Höhe Wandhaken= 665** (Height of wall hook)
- El.-Anschl.= 350** (Electrical connection height)
- El.-Anschl.= 540** (Electrical connection width)

The drawing shows a shower enclosure with a central door and two side panels. The door has a handle and a lock. The side panels have a handle and a lock. The enclosure is shown in a perspective view. An orange lightning bolt symbol is located in the center of the enclosure, indicating an electrical connection point.



Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschänken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

6110-SPS06


Technical drawing of the front view of a wall-mounted oven. The drawing shows a rectangular unit with a central door and a control panel at the bottom. Dimensions are provided in millimeters (mm). The overall width is 820 mm (Gesamtbreite), and the overall height is 713 mm (Gesamthöhe). The mounting bracket (Wandhaken) is 744 mm wide and 38 mm high. The body height (Korpushöhe) is 703 mm, and the body width (Korpusbreite) is 800 mm. The door has a height of 665 mm and a width of 400 mm. The control panel is 400 mm wide and 350 mm high. A lightning bolt symbol indicates the electrical connection point. A small icon of a power drill is shown in the top right corner.

Dimension	Value (mm)
Gesamtbreite	820
Gesamthöhe	713
Wandhaken	744
Korpusbreite	800
Korpushöhe	703
Wandhaken (Höhe)	38
Elektroanschluss (Höhe)	350
Elektroanschluss (Breite)	400
Wandhaken (Höhe)	665



Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschänken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel




These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

Köln

6110-SPS07

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

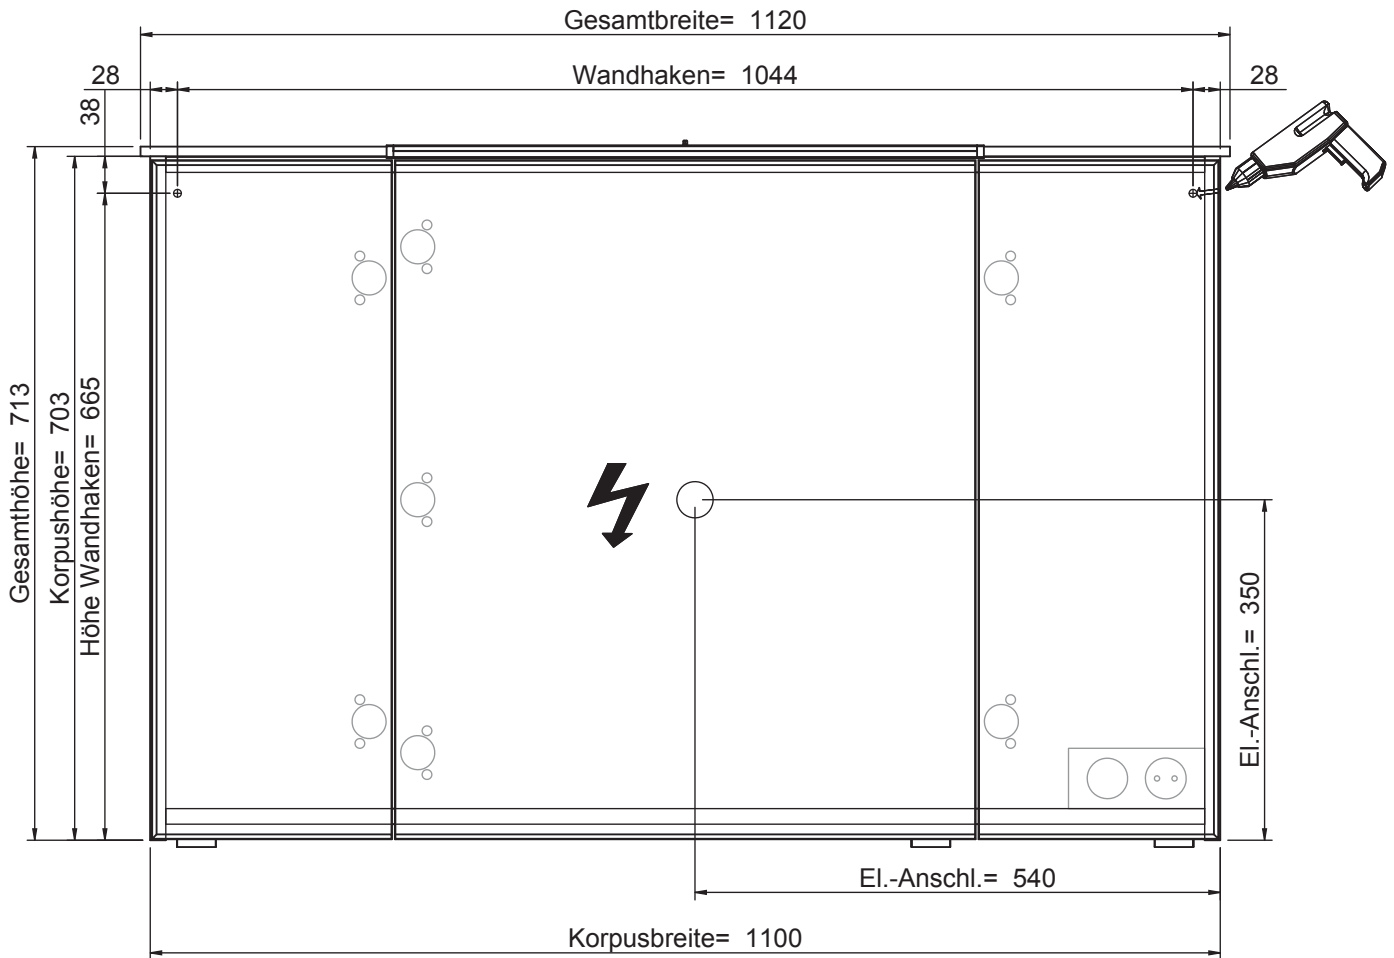

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

Köln

6110-SPS08

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

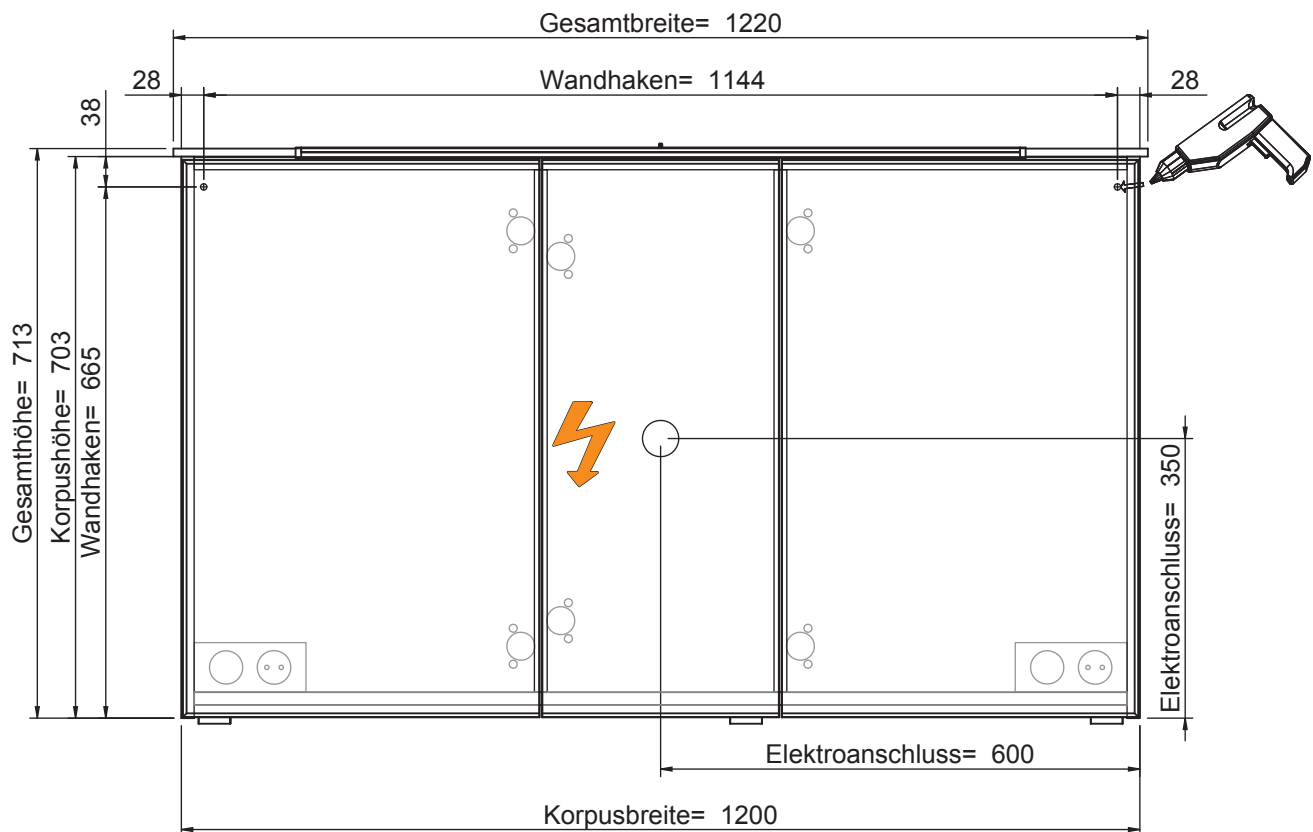

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

Köln

6110-SPS10

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

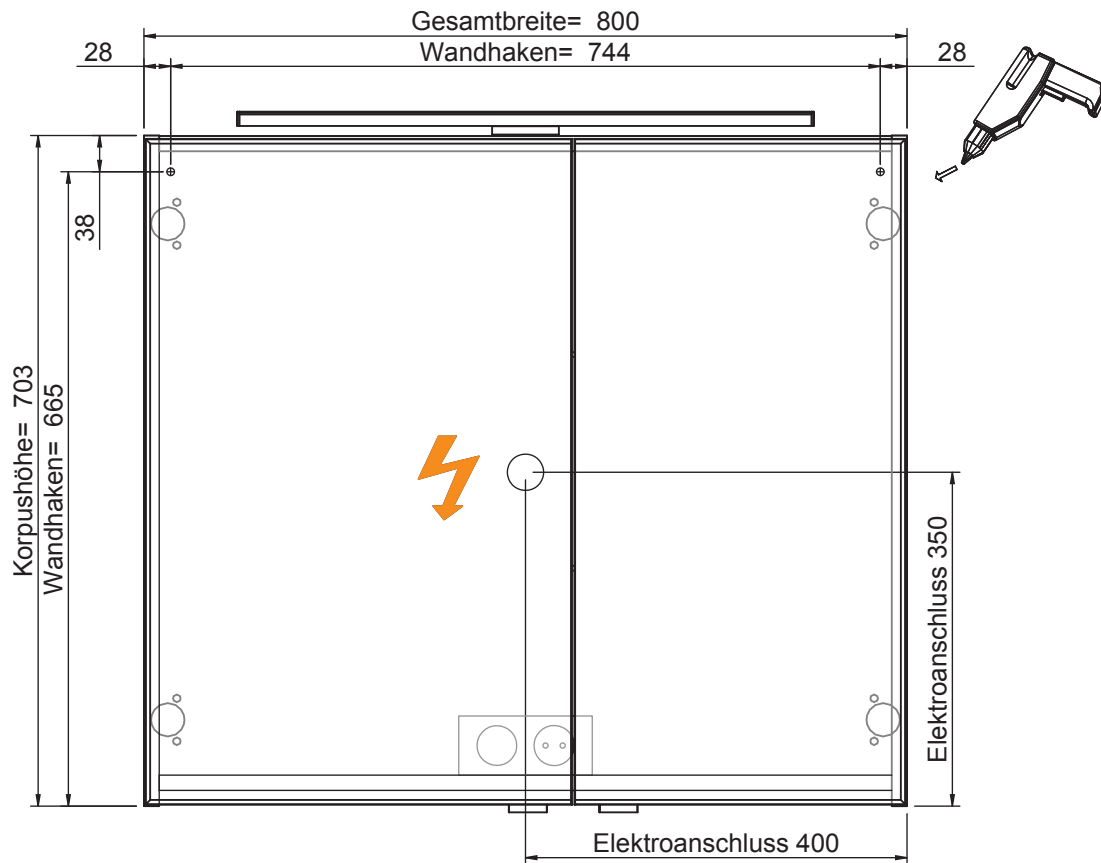

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

Köln

6110-SPS15

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

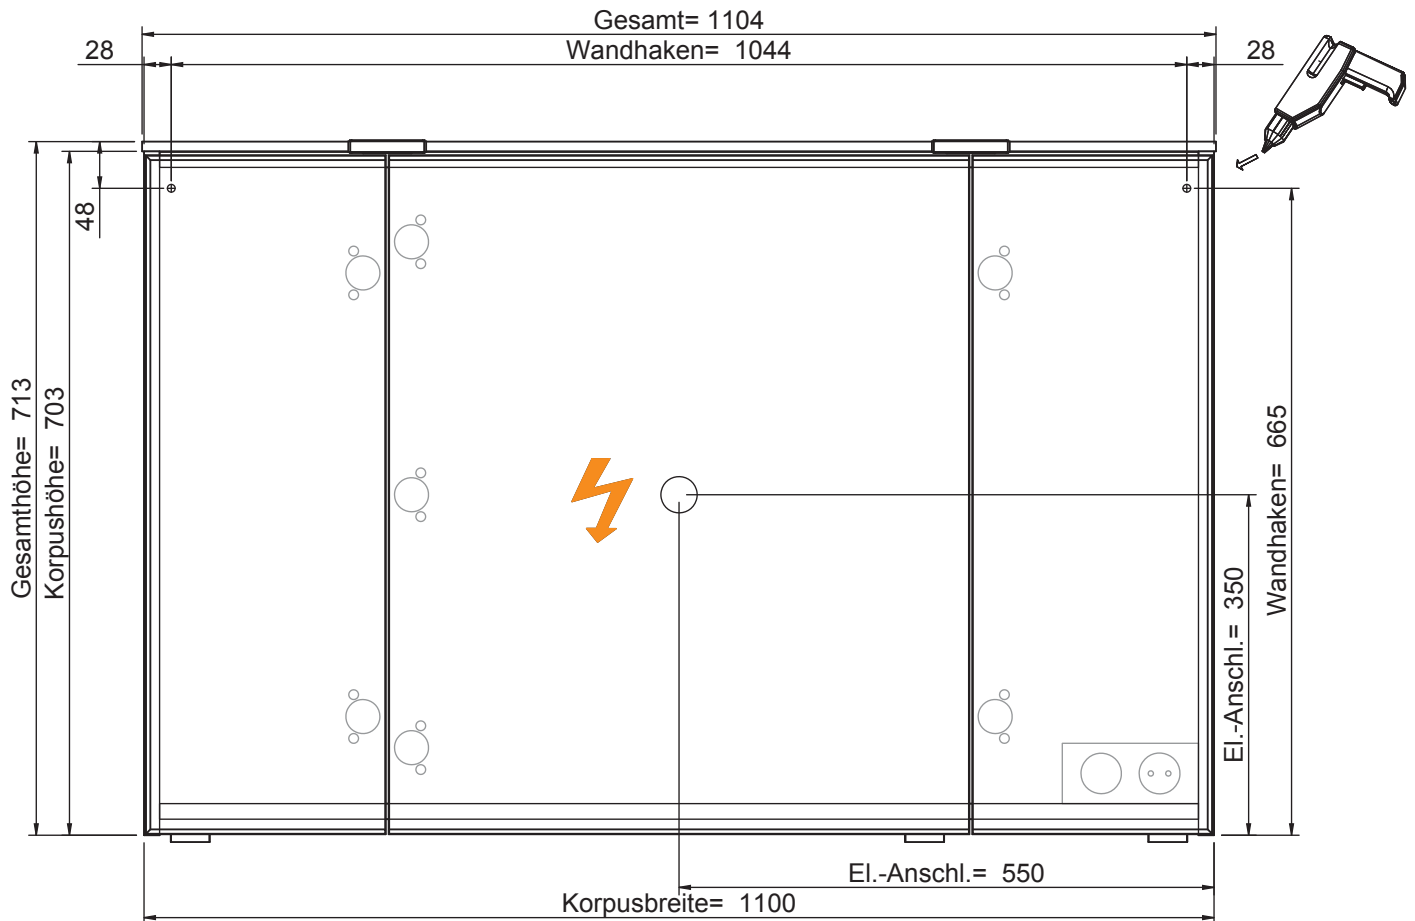

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

Köln

6110-SPS16

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

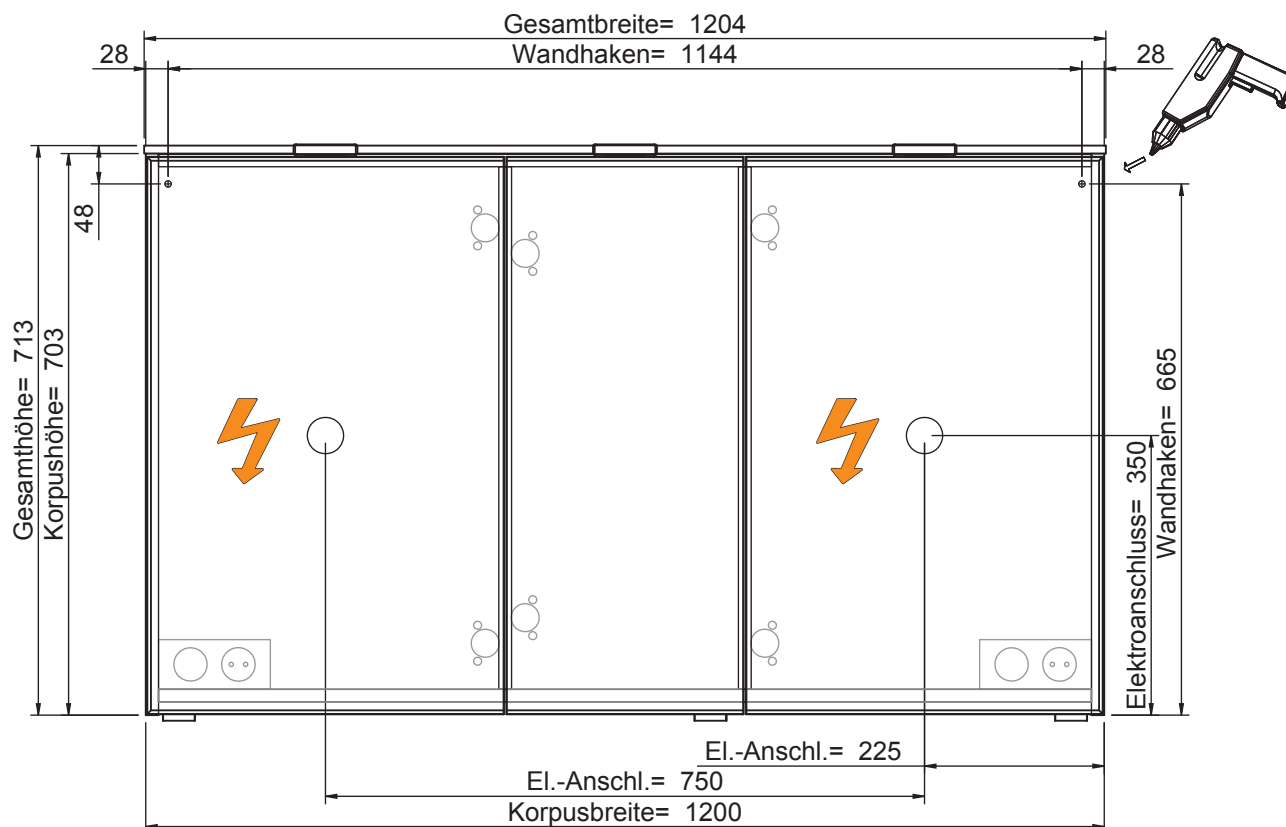

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

Köln

6110-WS30-01

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

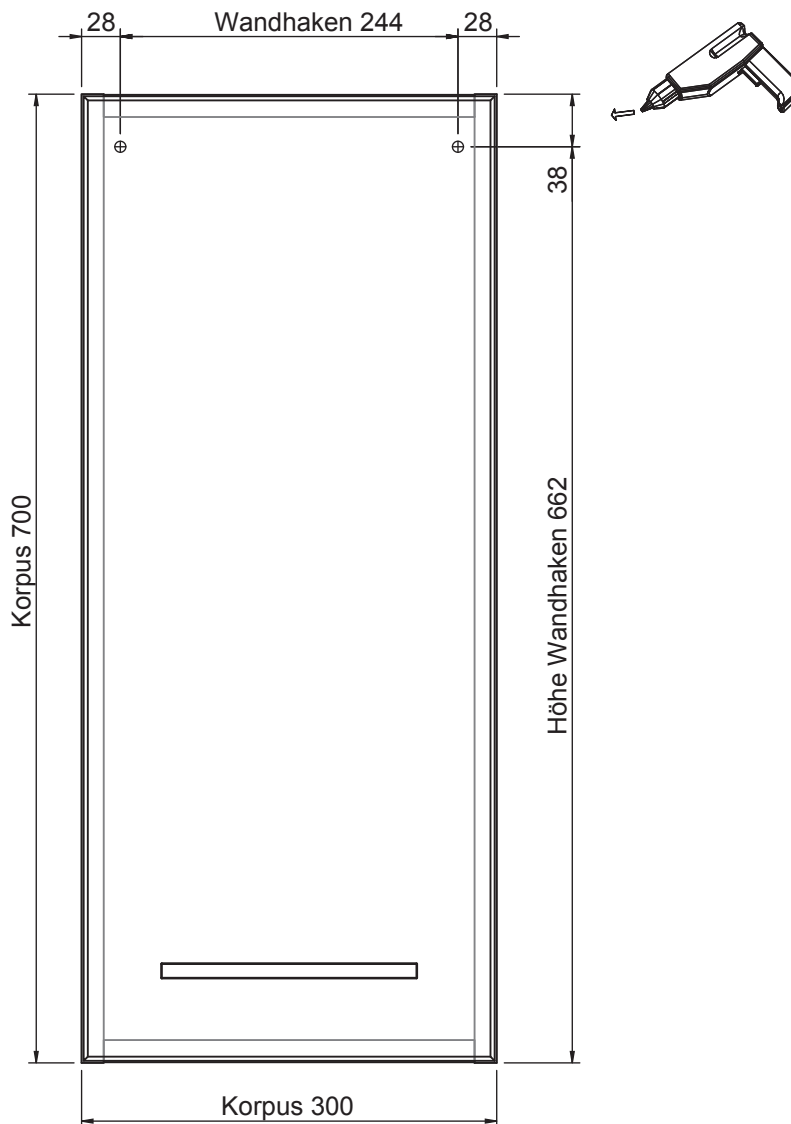

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

Köln

6110-WTUS05_MMWT73-610

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

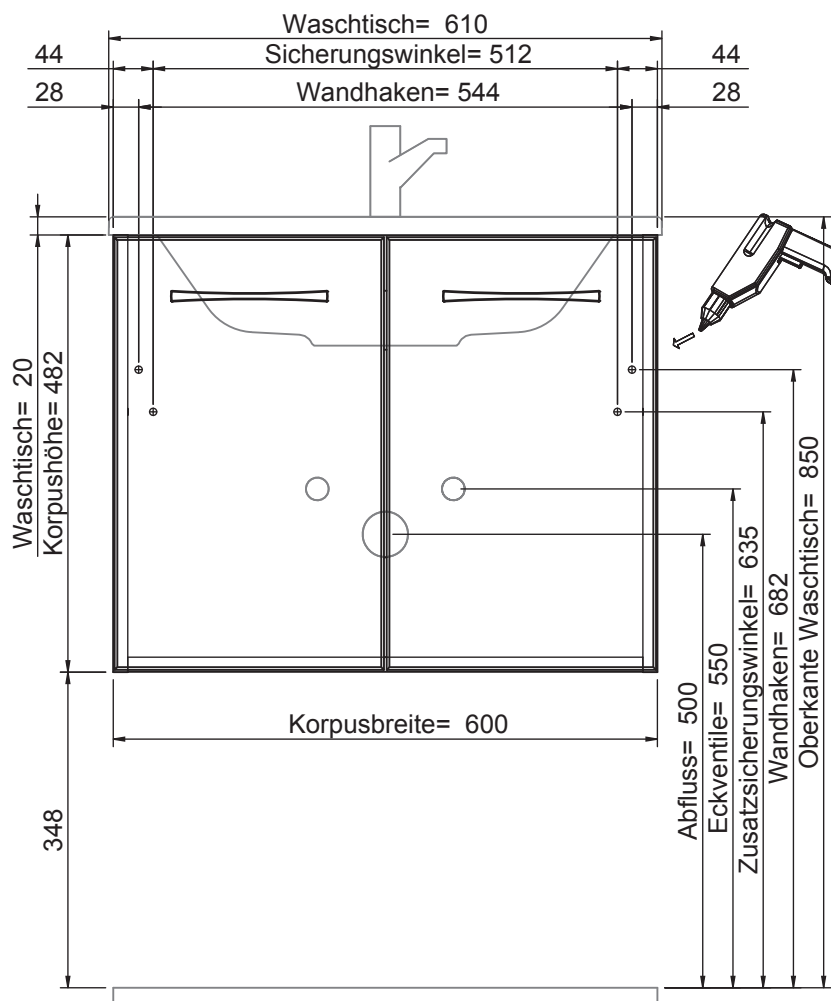

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

Köln

6110-WTUS06_MMWT73-810

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

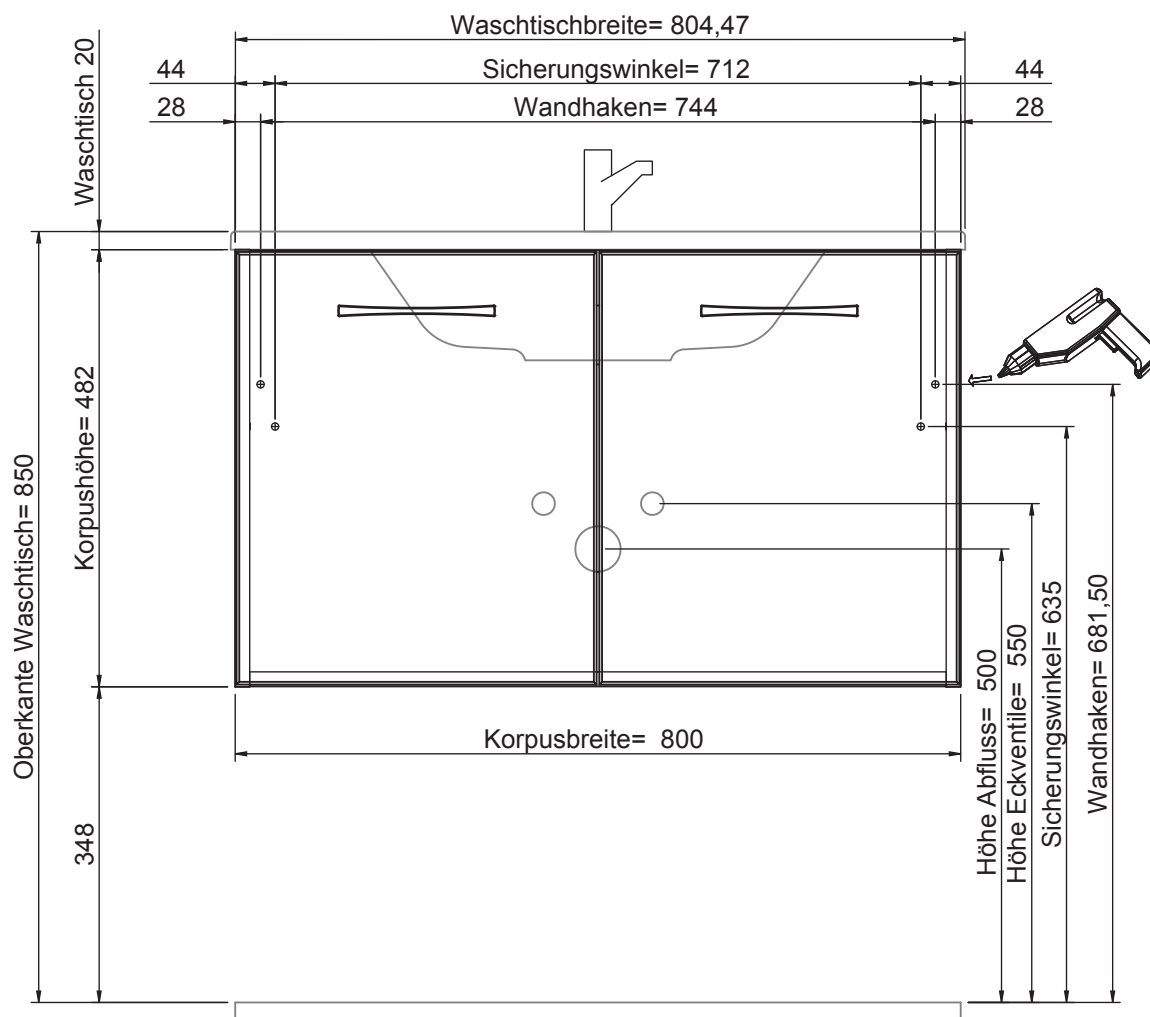

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

Köln

6110-WTUS07

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

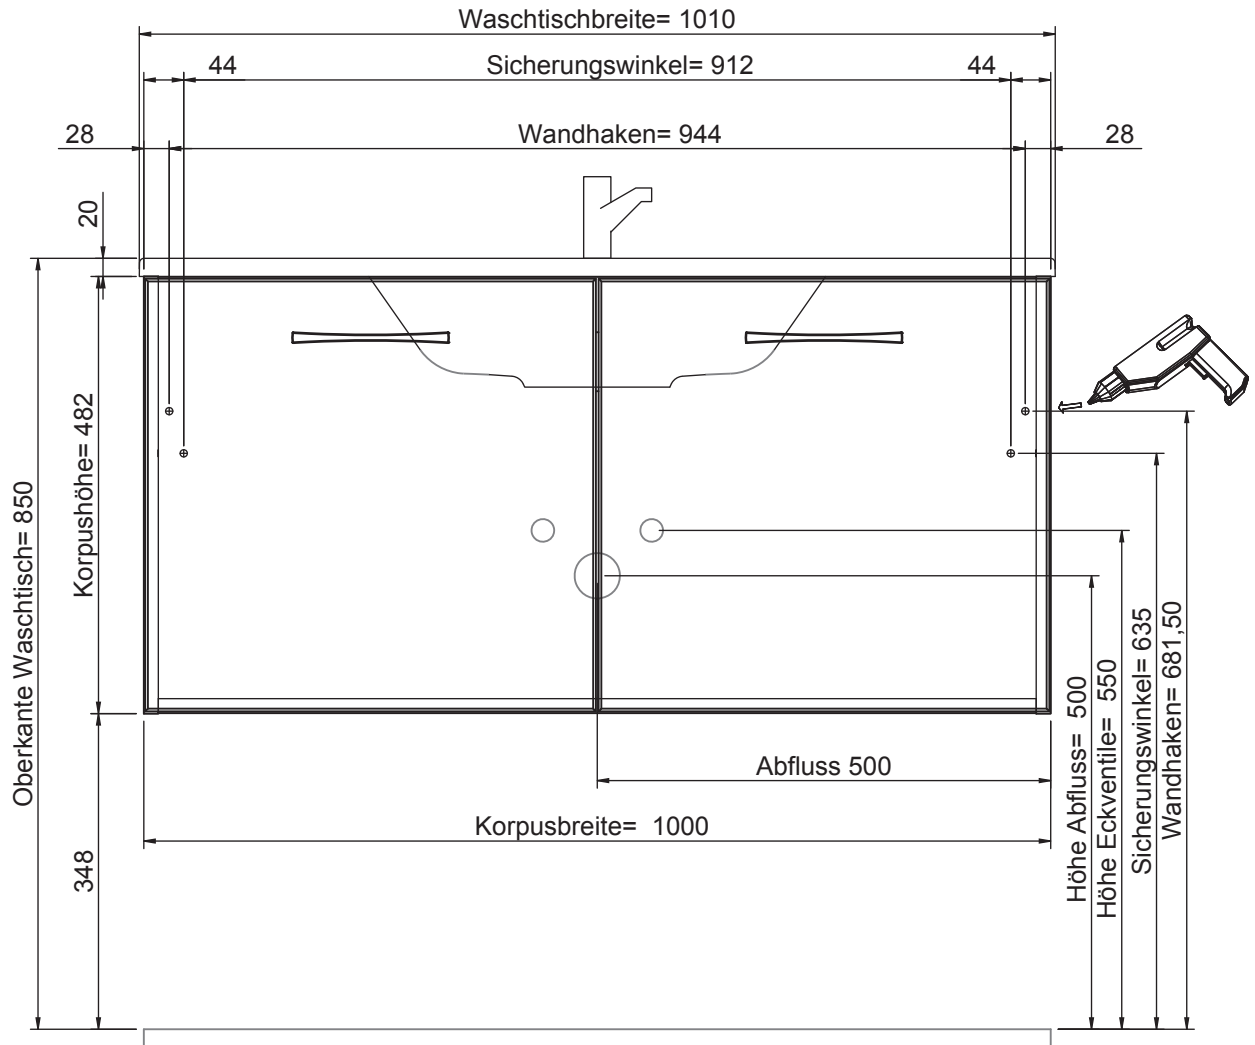

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

6110-WTUS08


Technical drawing of a 4-bay stainless steel sink with dimensions and labels:

- Waschtischbreite= 1210** (Top overall width)
- Wandhaken= 544** (Top mounting bracket width)
- Sicherungswinkel= 512** (Top safety angle)
- 28** (Top left and right side dimensions)
- 44** (Top left and right side dimensions)
- 544** (Top middle width dimension)
- 56** (Top middle width dimension)
- 512** (Top middle width dimension)
- 88** (Top middle width dimension)
- 20** (Top middle width dimension)
- Korpusbreite= 600** (Middle left and right width dimensions)
- Gesamtbreite= 1200** (Middle overall width dimension)
- Abfluss 600** (Middle left and right drain dimensions)
- Abfluss 300** (Middle left and right drain dimensions)
- Korpusbreite= 600** (Middle left and right width dimensions)
- 348** (Middle left and right side dimensions)
- Höhe Abfluss= 500** (Bottom left and right height dimension)
- Höhe Eckventile= 550** (Bottom left and right height dimension)
- Sicherungswinkel= 635** (Bottom safety angle)
- Wandhaken= 681,50** (Bottom mounting bracket width)
- Oberkante Waschtisch= 850** (Left overall height dimension)
- Korpushöhe= 482** (Left middle height dimension)



Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschänken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel




These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

Köln

6110-WTUSL01_MMWT73-610

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

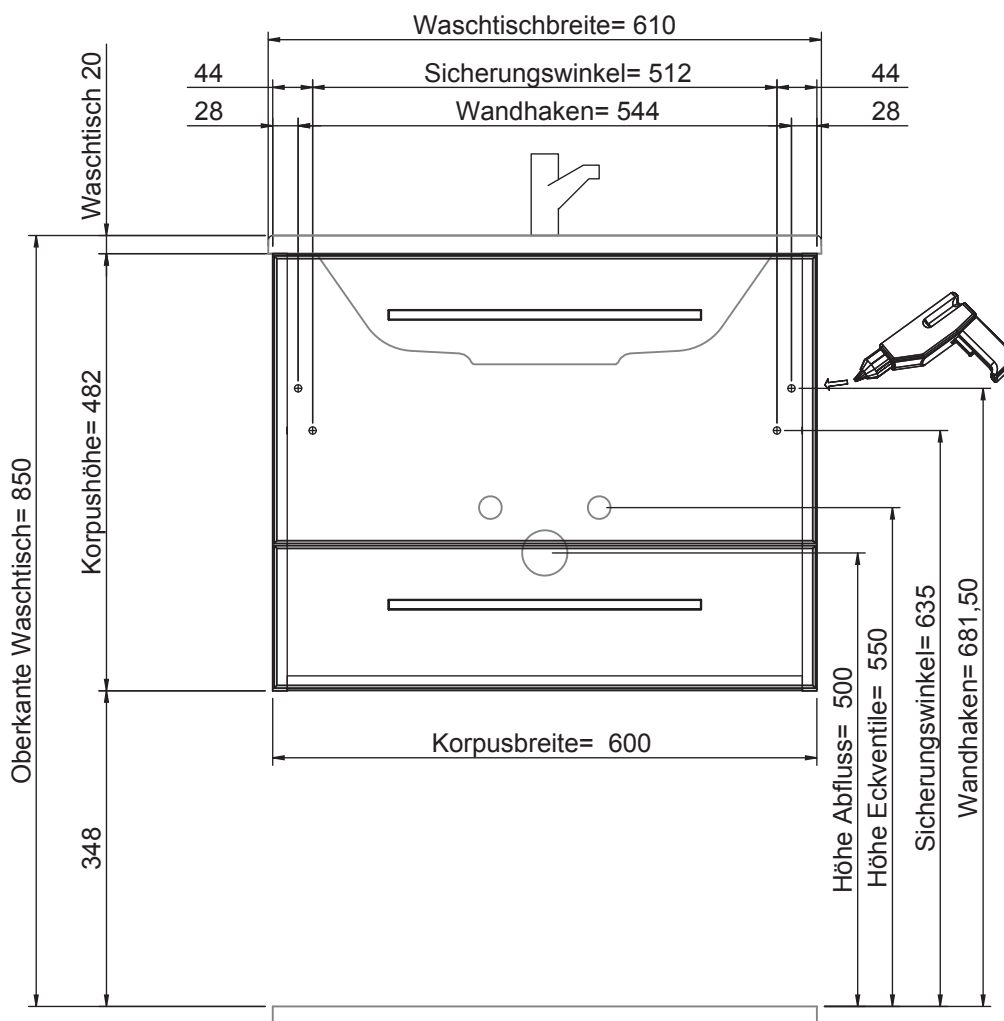

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

W01015G60_BME015G61003

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

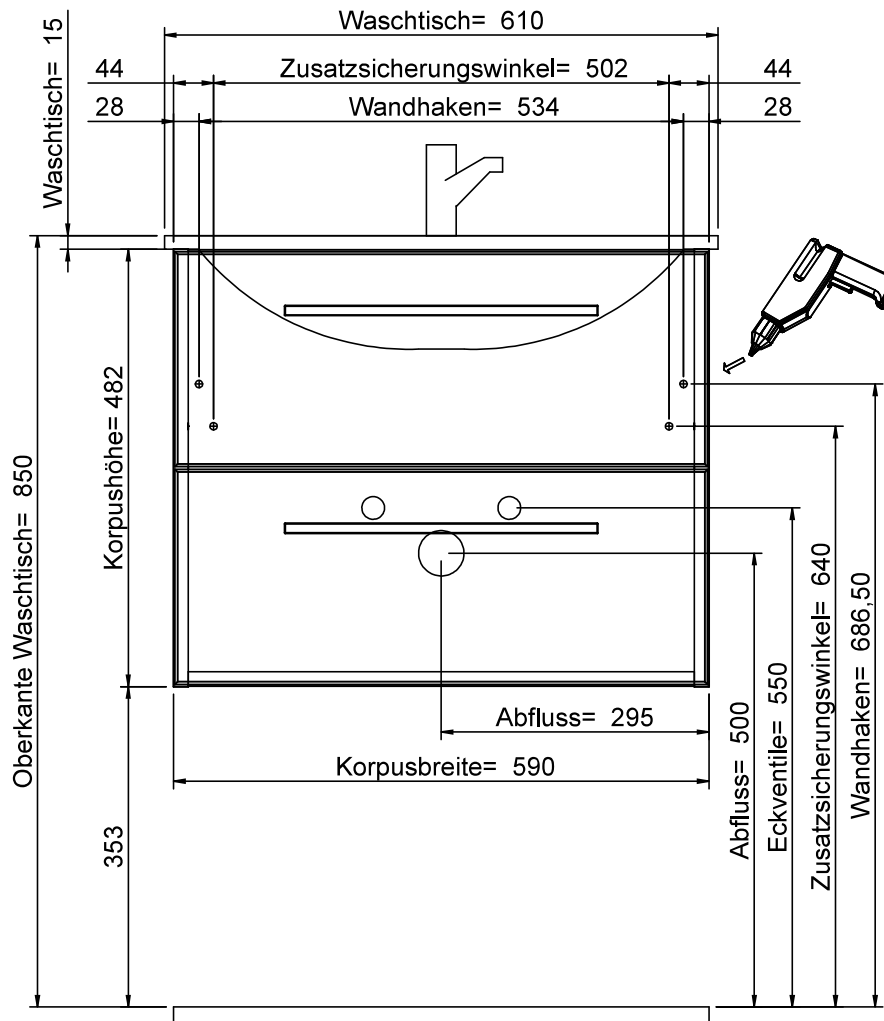

Bitte beachten Sie die Lage des Abflusses und der Wasseranschlüsse



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

6110-WTUSL02


Technical drawing of a sink unit with dimensions and labels:

- Waschtisch = 810** (Sink width)
- Zusatzsicherungswinkel = 712** (Additional securing angle)
- Wandhaken = 744** (Wall bracket)
- Waschtisch = 20** (Sink depth)
- Korpushöhe = 482** (Cabinet height)
- Abfluss = 500** (Drainage width)
- Eckventile = 550** (Corner valves)
- Zusatzsicherungswinkel = 635** (Additional securing angle)
- Wandhaken = 682** (Wall bracket)
- Korpusbreite = 800** (Cabinet width)
- 348** (Total height)
- Oberkante Waschtisch = 850** (Top edge of sink)



Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschänken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel




These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

Köln

6110-WTUSL03_MMWT73-1010

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

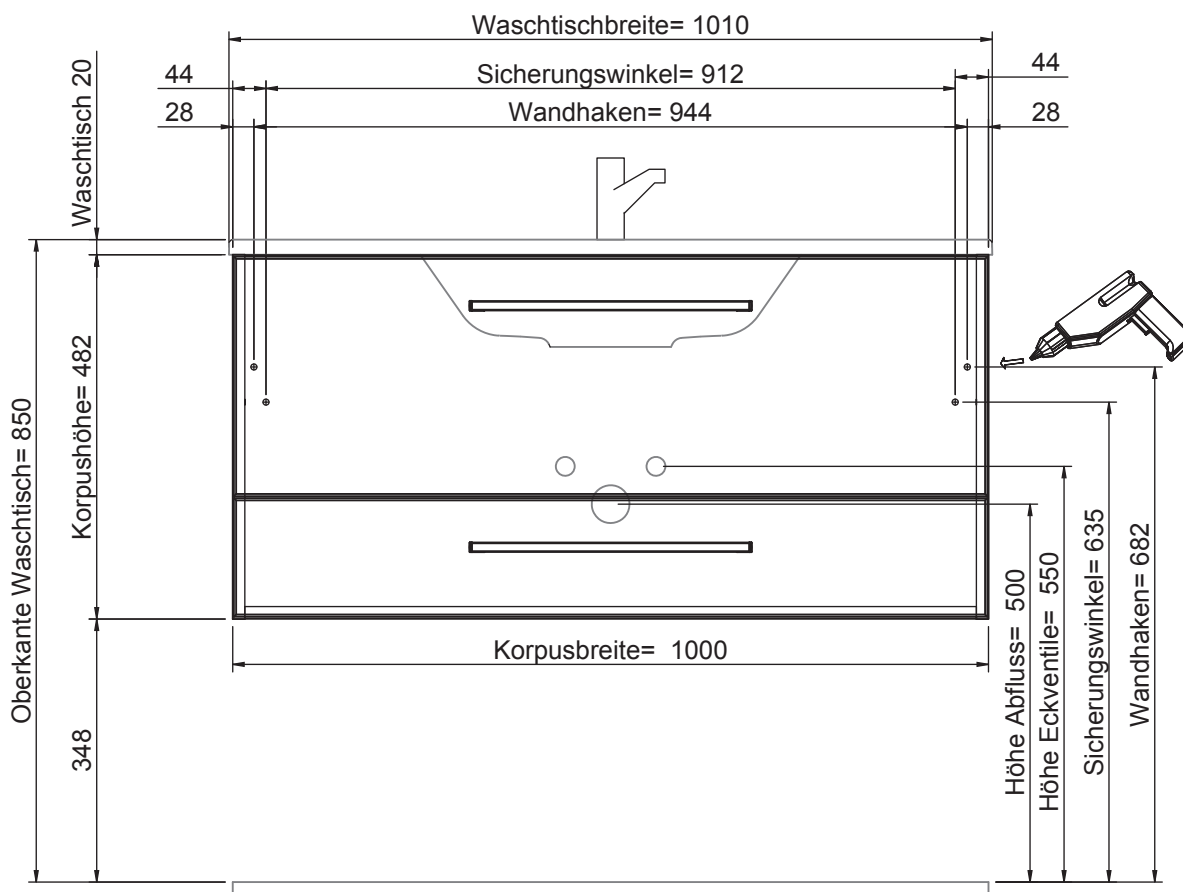

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

Köln

6110-WTUSL04_MMDWT73-1210

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

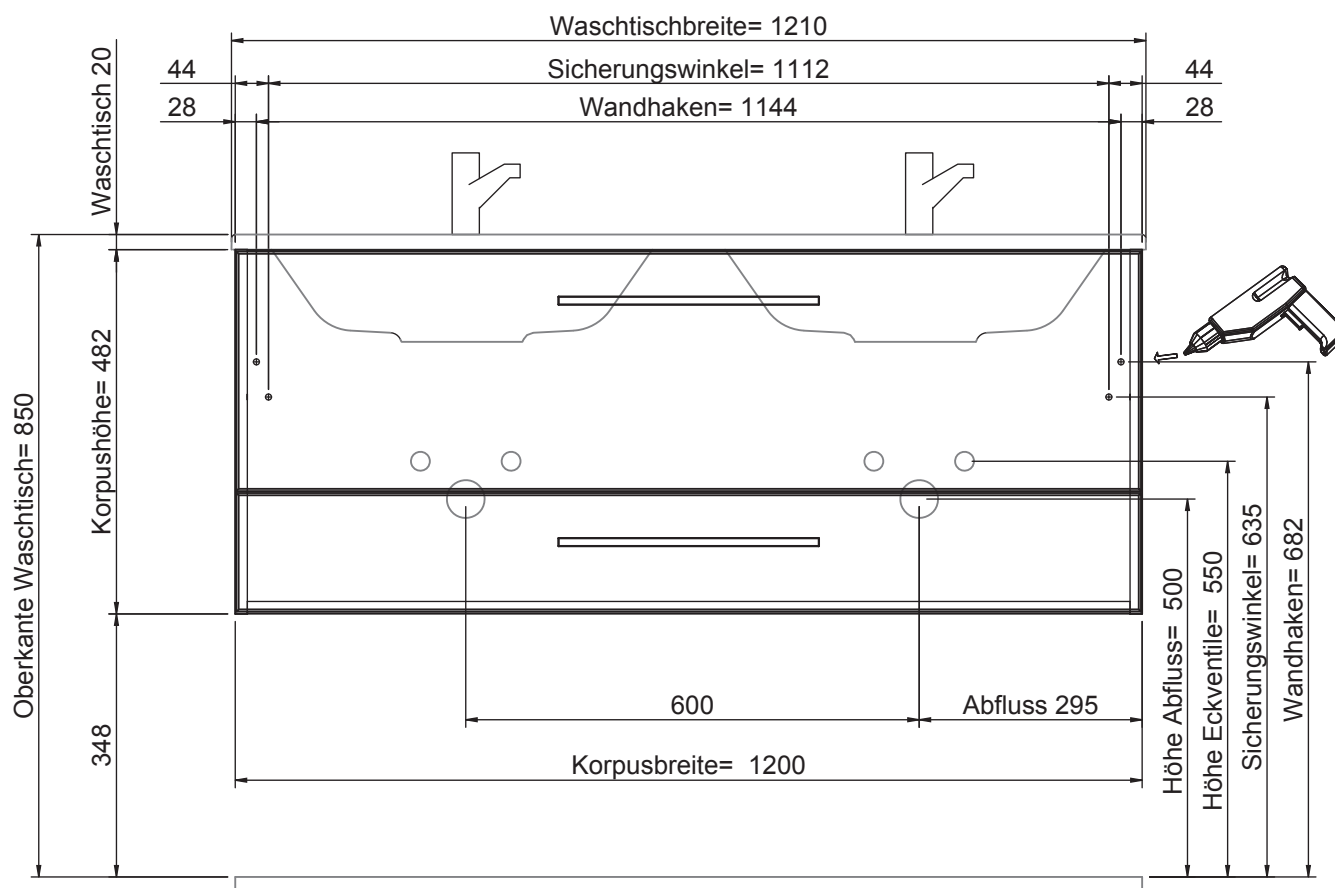

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden.
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.