



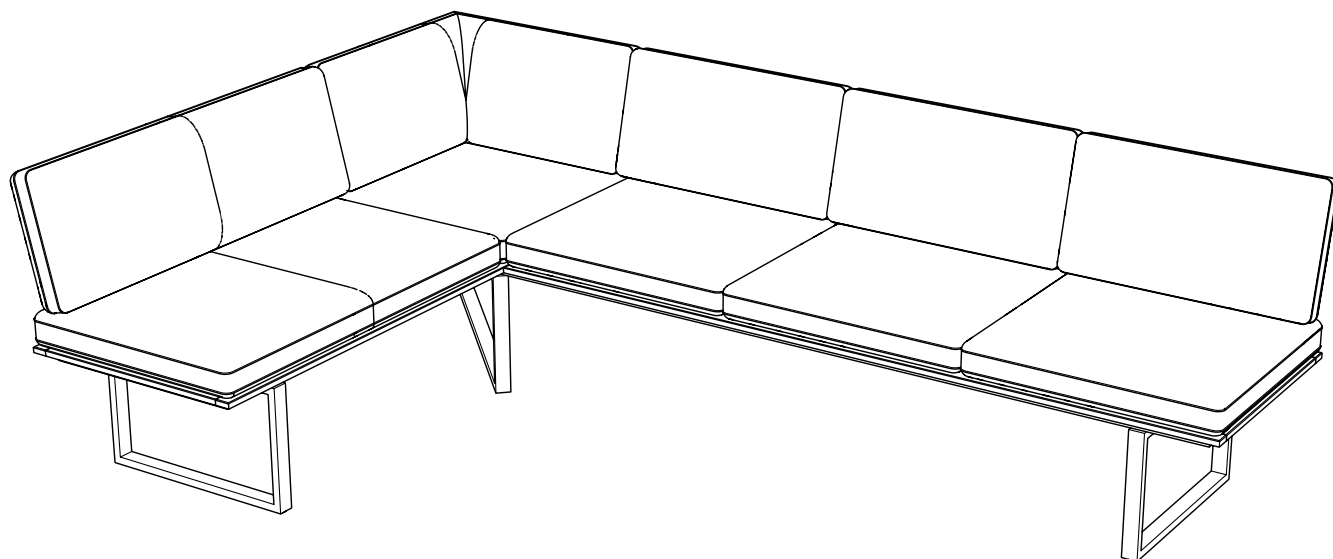

Eckbank

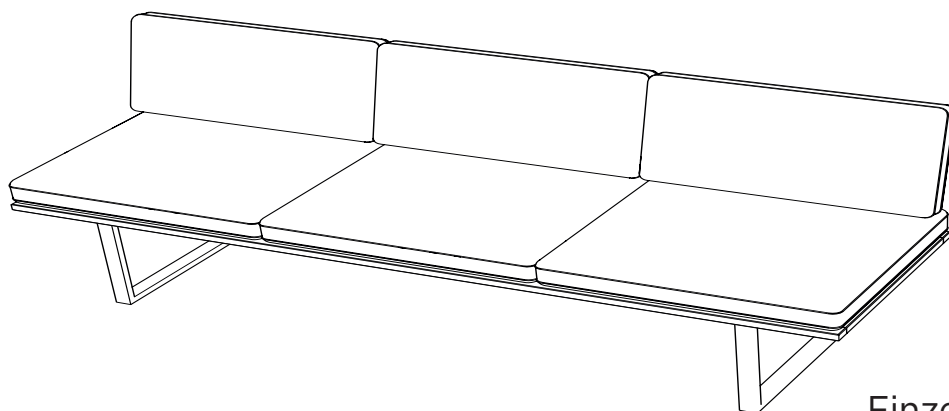

Einzelbank

Scan mich!




Wissenswertes zu Ihren Möbeln  
Service- und Gütepass


**MA.VAR.40.01**




Um Kratzer an Bank und Boden vorzubeugen, empfehlen wir eine Unterlage zu verwenden.

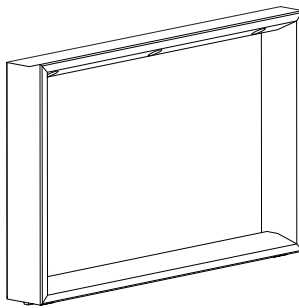**C1 / C1.1**


Holzgestell niedrig x2

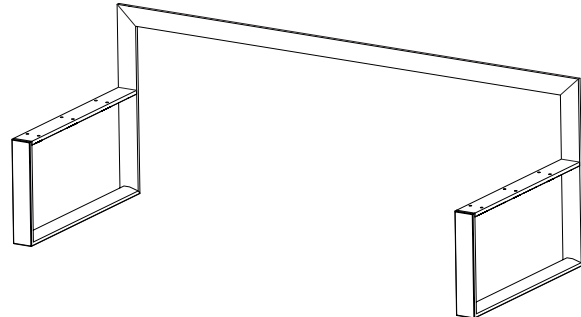
**C1 / C1.2**

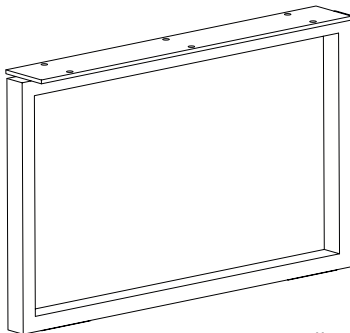 Holzgestell hoch  
(als Einzelteile geliefert) x1

**C2 / C2.1**


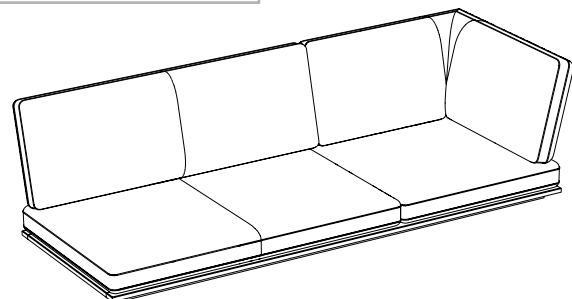
Metallgestell niedrig x2

**C2/C2.2**

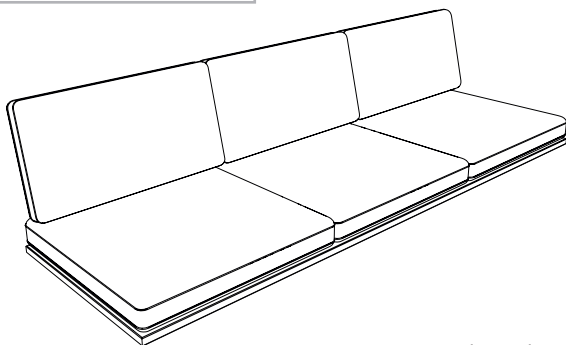 Metallgestell hoch  
(als Einzelteile geliefert) x1


**C3/ C3.1**


Polsterplatte x1

**C3/ C3.2**

 Polsterplatte  
Eckbank x1

1

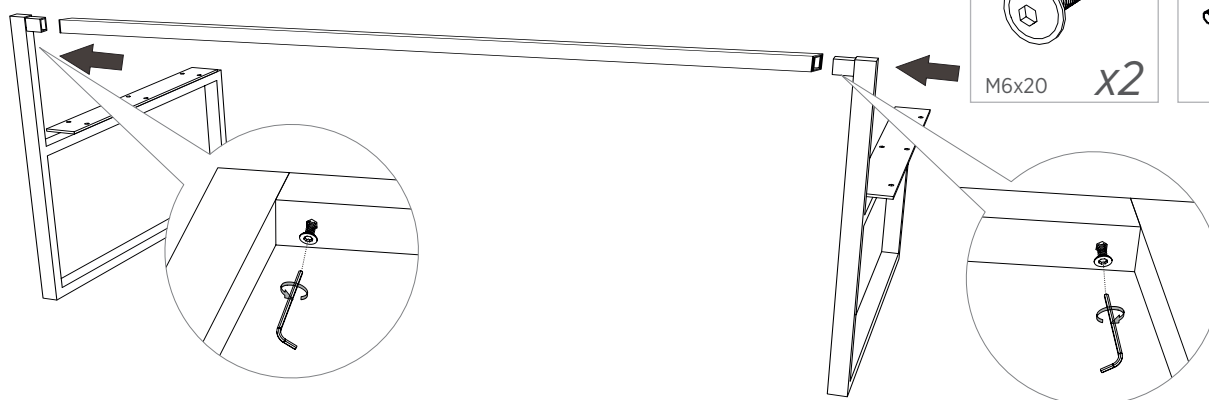
Metallgestell hoch



Die Metallstrebe in das Metallgestell links und rechts einstecken.  
Anschließend von unten mit den beiden Schrauben sichern.

2


Metallgestell hoch

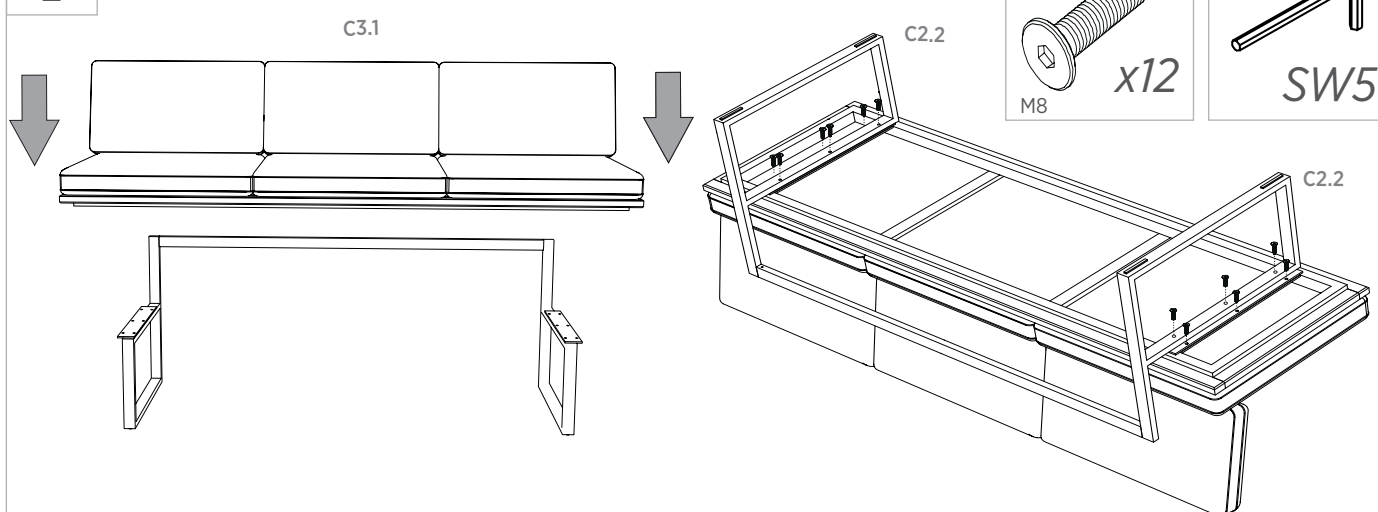

Die Polsterplatte auf das Gestell drauflegen. Anschließend das Gestell auf die Bohrungen in der Sitzplatte ausrichten und mit den beiliegenden Schrauben zusammenschrauben. Am Besten dazu die gesamte Bank umdrehen.

3



Metallgestell niedrig

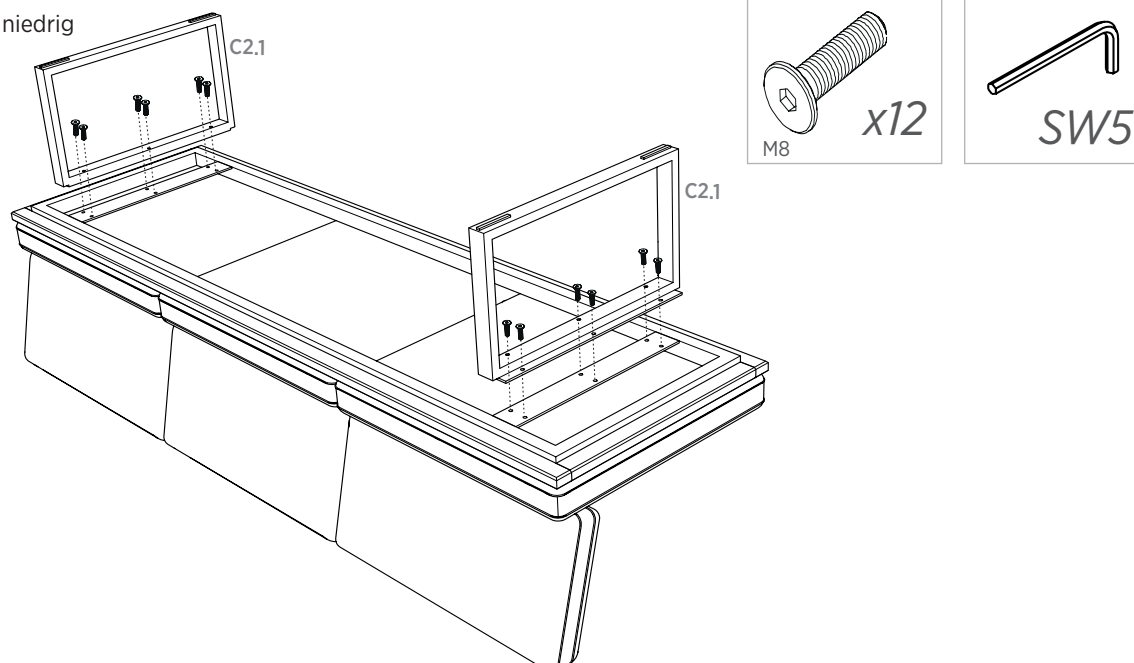

Die Metallgestelle auf die Bohrplatte der Sitzbank ausmitteln und entsprechend mit den beiliegenden Schrauben zusammenschrauben.

1

Holzgestell hoch

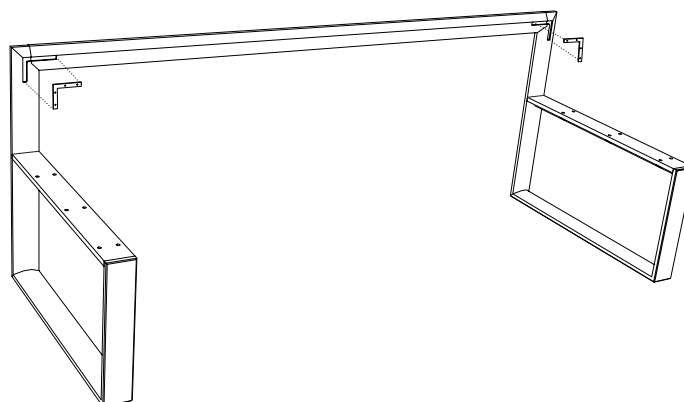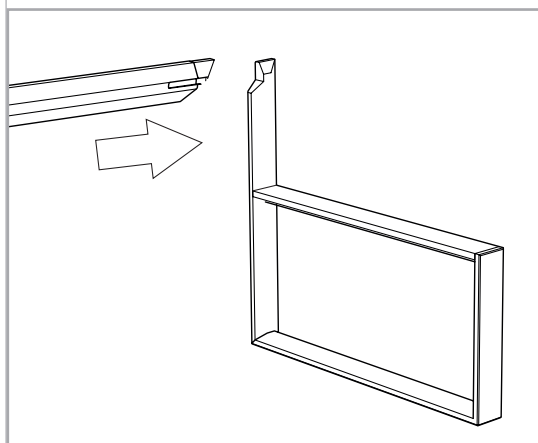



x8



Zuerst die Holzstrebe links und rechts auf das Holzgestell passen. Anschließend mit den Metallwinkeln von vorne fest zusammenschrauben.


2

Holzgestell hoch

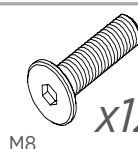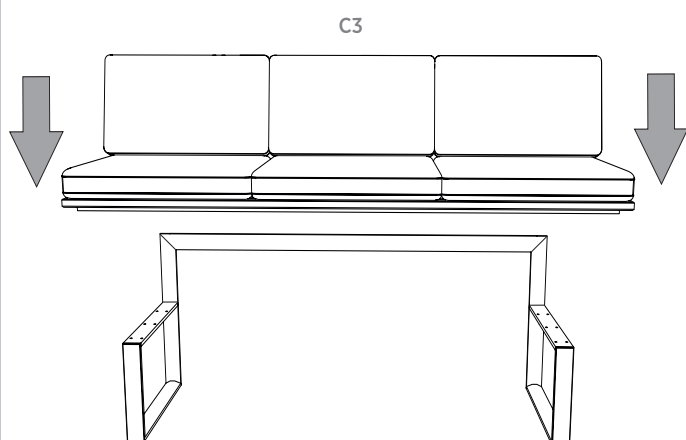


M8

x12

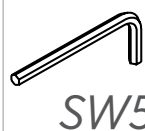



SW5

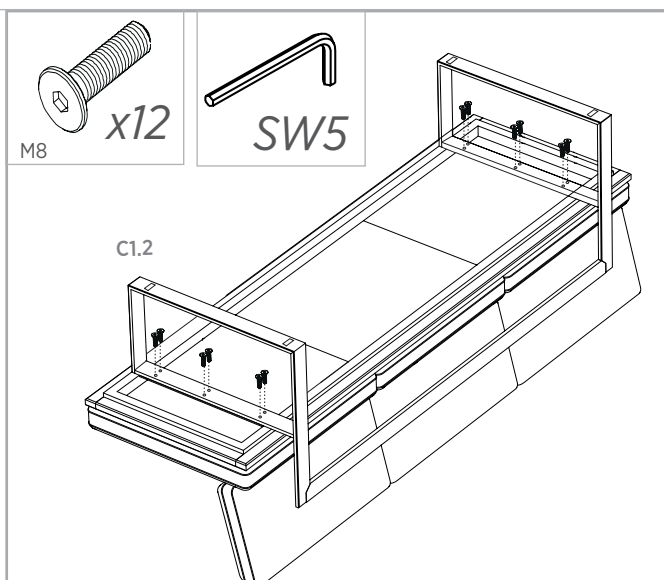

Die Polsterplatte auf das Gestell drauflegen. Anschließend das Gestell auf die Bohrungen in der Sitzplatte ausrichten und mit den beiliegenden Schrauben zusammenschrauben. Vorzugsweise die Bank dazu umdrehen.

3

Holzgestell niedrig

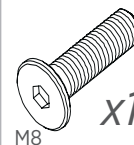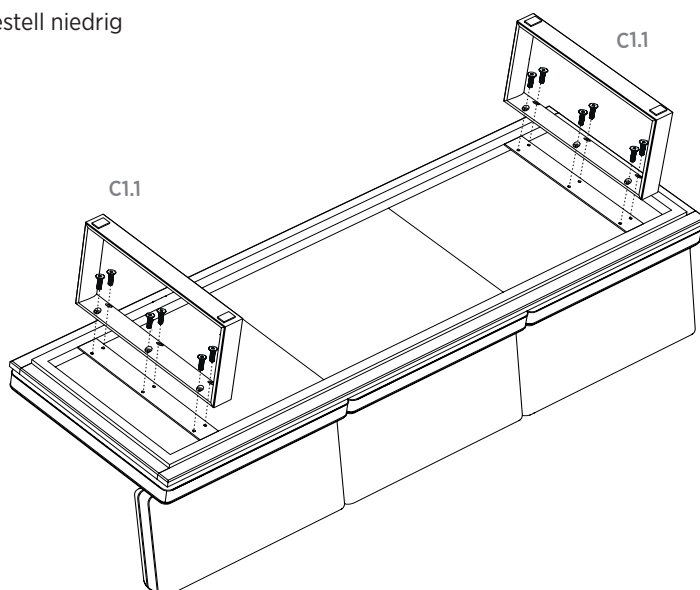

M8

x12





SW5

Die Holzgestelle auf die Bohrplatte der Sitzbank ausmitteln und entsprechend mit den Schrauben zusammenschrauben.

1

Eckbank

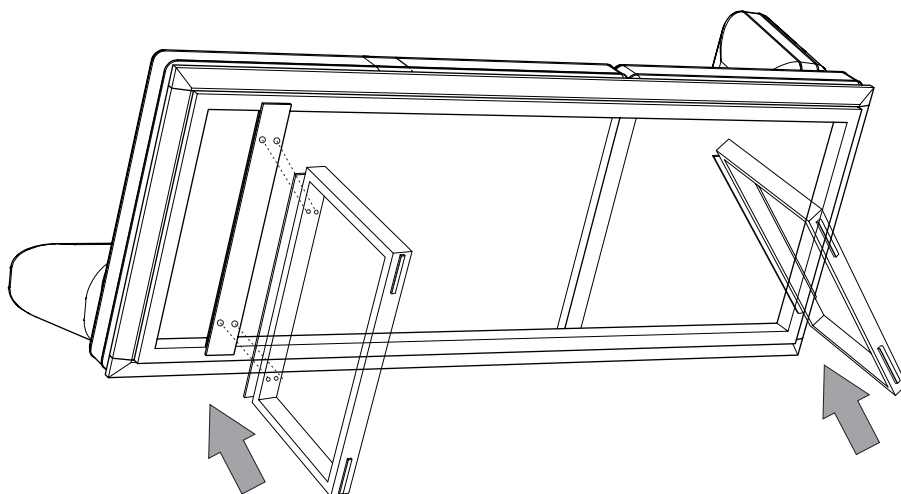

M8

x8



SW5

Zuerst die Gestelle an die Bank anschrauben. Dazu die vorhandenen Bohrungen verwenden.

2



Eckbank



x3



x3

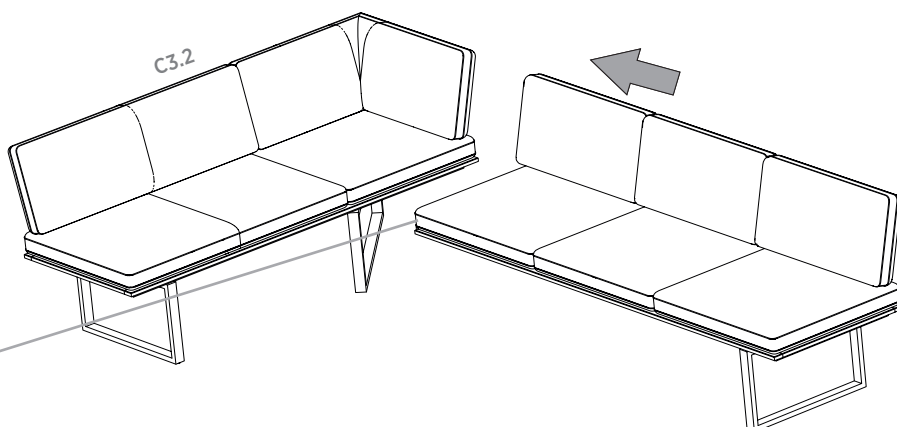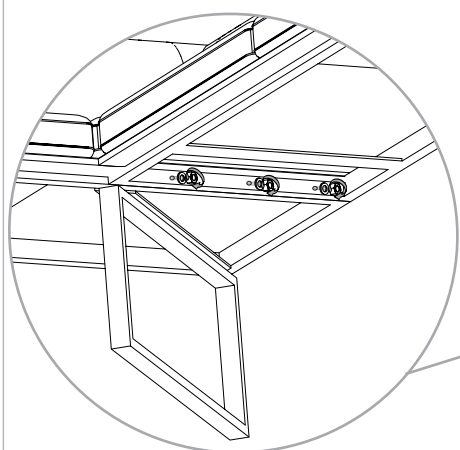

Das gerade Bankelement an das Eckbankelement ranschieben und dann von unten bei den Bohrungen die beiliegenden Schrauben durchstecken und anschließend mit den Unterlegscheiben und Muttern fest anziehen.