

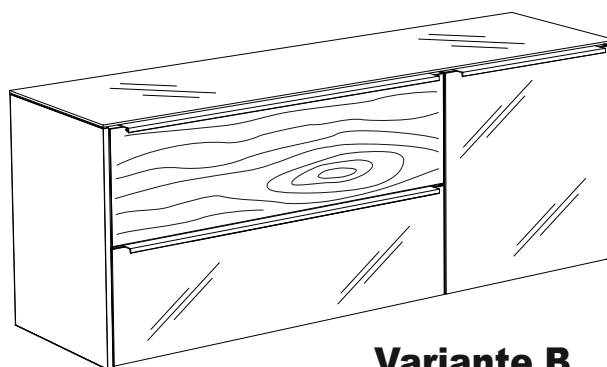


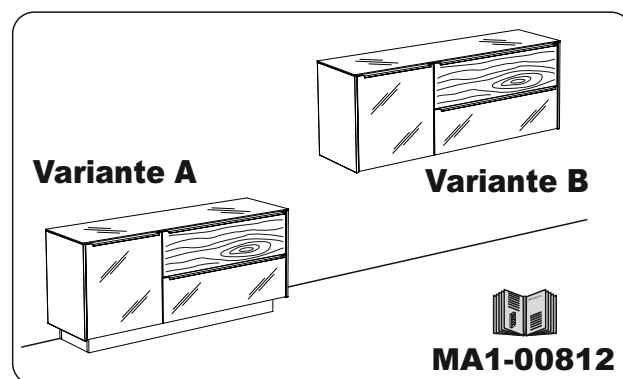

Variante B

Variante A







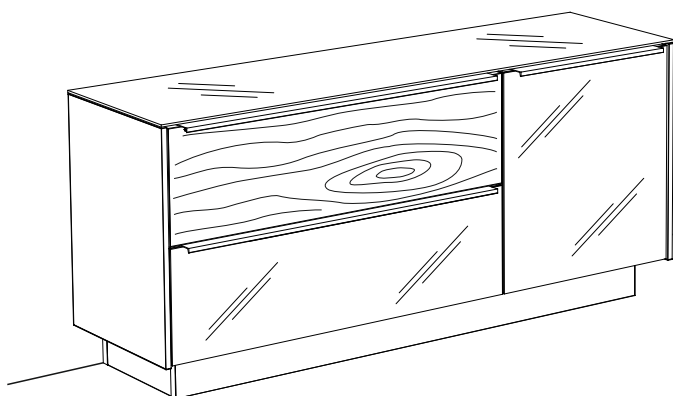


Artikel.-Nr.:







Montageanleitung.-Nr.:

9015-US-12-Sockel


MA1-00811

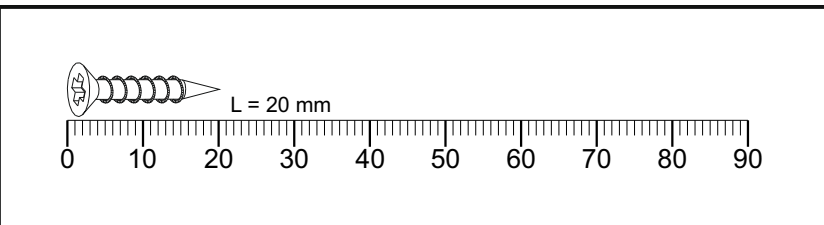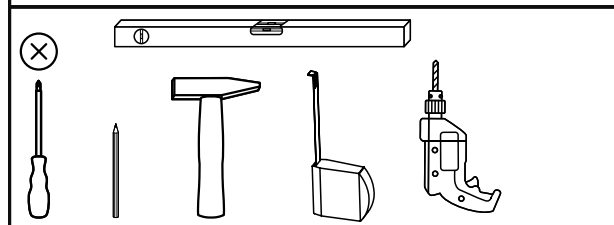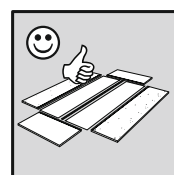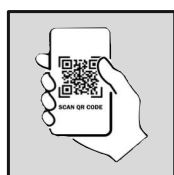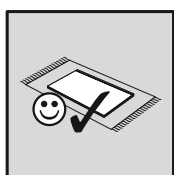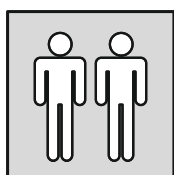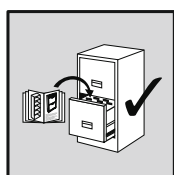



BT1-00893


























B01-10 6x 	B01-190 8x 	B01-200 24x 
B01-30 15x 	B01-347 8x 	B01-36 3x 
B01-80 20x 	B01-90 4x 	B02-10 22x 
B02-20 22x 	B02-160 4x 	B02-169 8x 
B08-30 3x 	B08-70 3x 	B05-02 8x 
B02-103 16x 	Z08-10 1x 	Z08-20 2x 

BT1-00026

B03-01 2x 	B03-05 2x 
---	---


BT1-00894

B02-133 8x 	B03-134 8x 
B03-135 6x 	B05-185 4x 
B08-80 2x 	

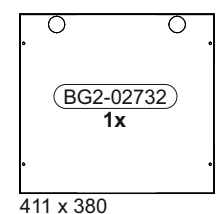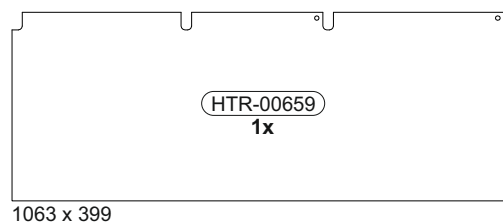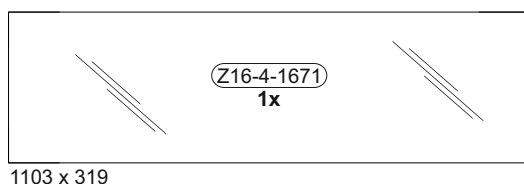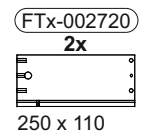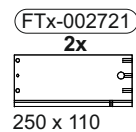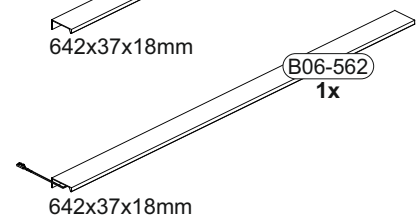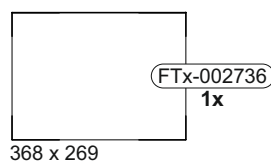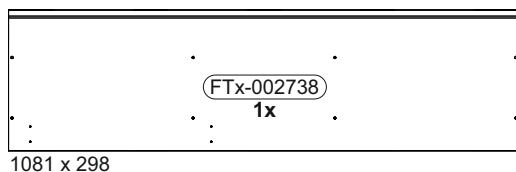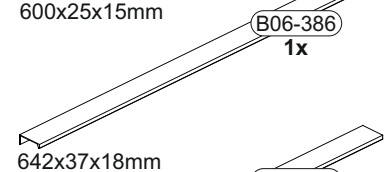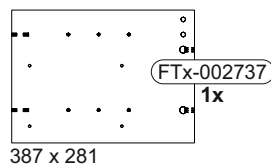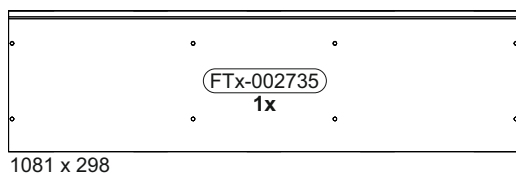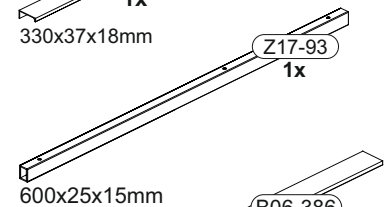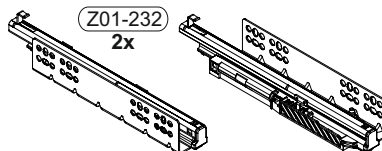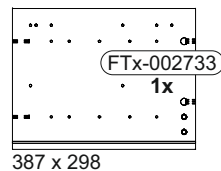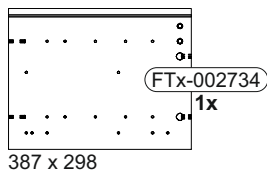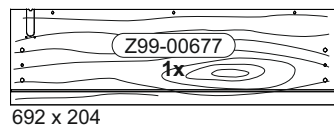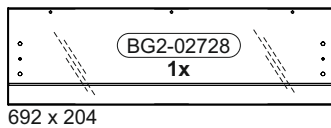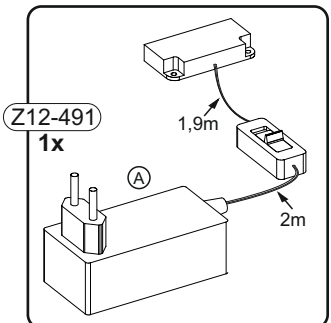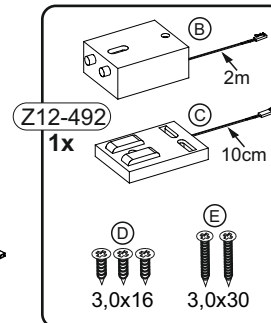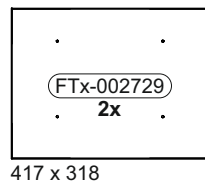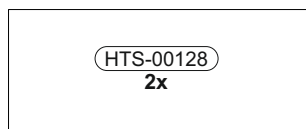



1

		B02-20	B01-36	4,0x40
		6x	3x	



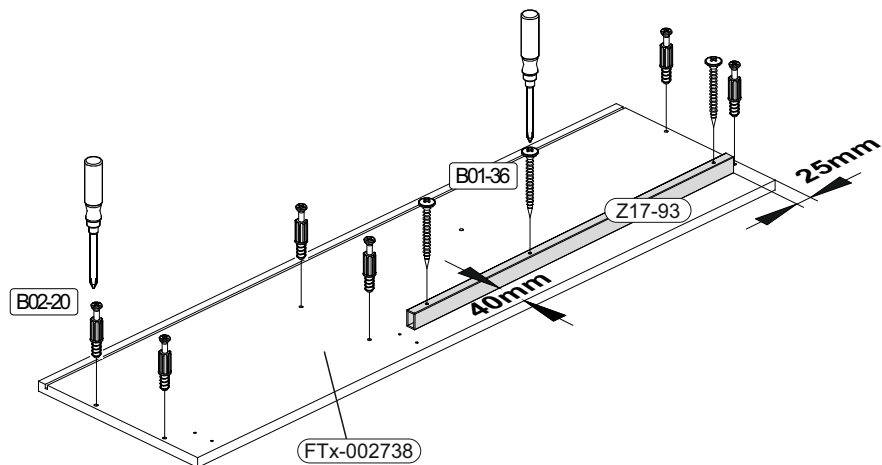


2

		B02-10	ø15x12mm	B01-200	B02-160	B03-05	
		4x		4x	2x	2x	


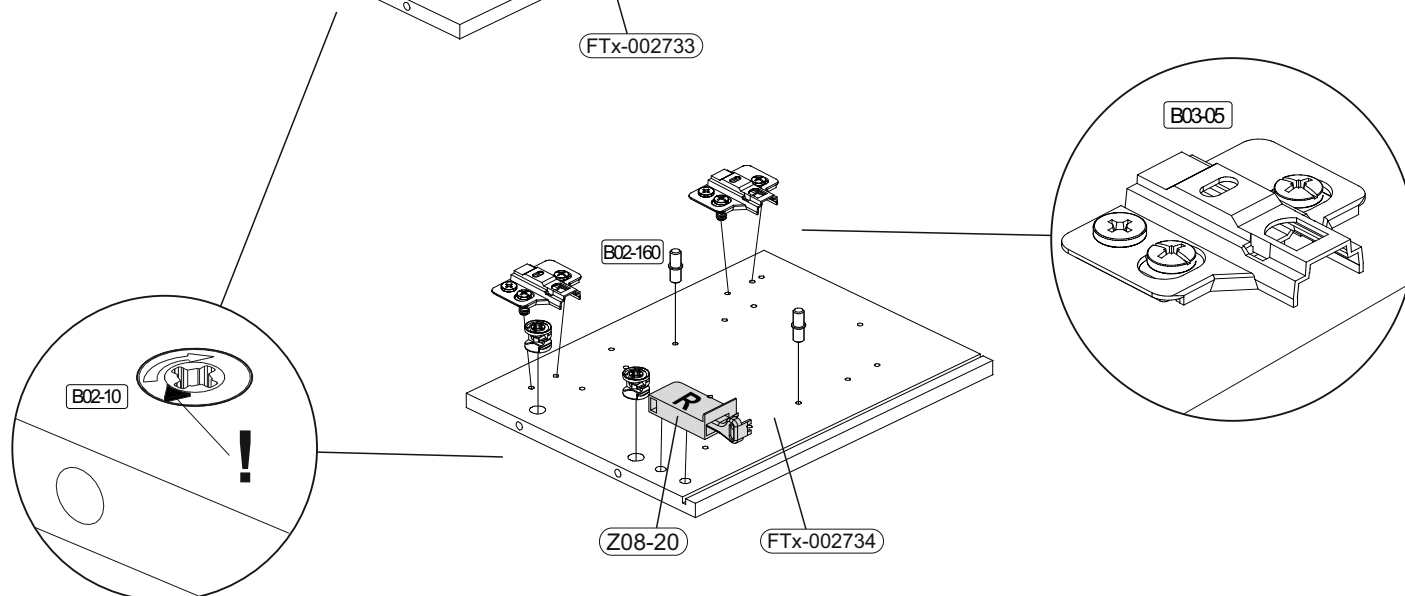
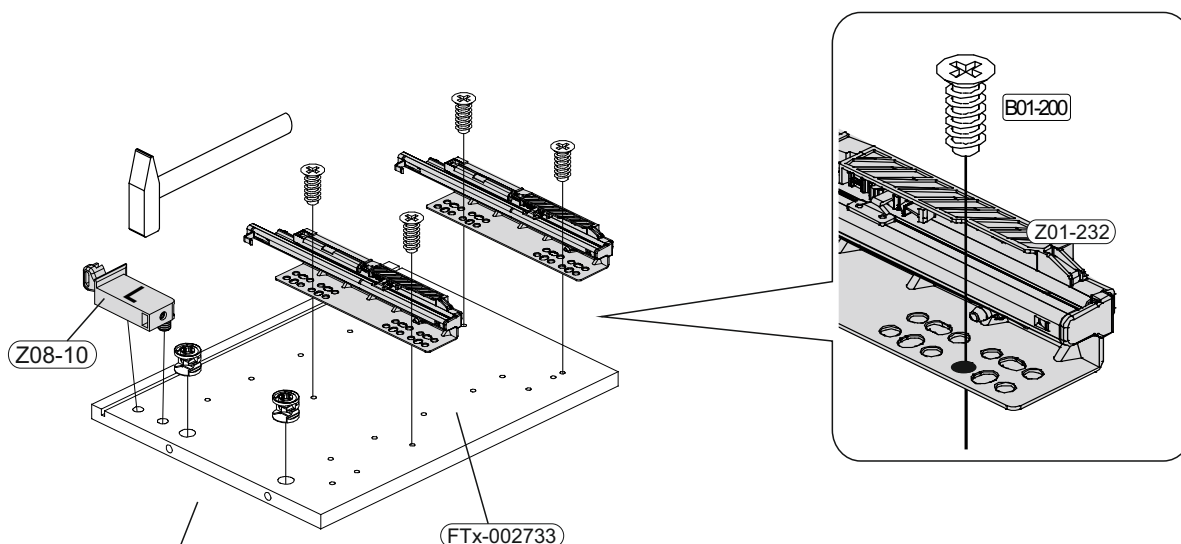


3			B02-10		ø15x12mm	B01-200		6,3x13	B02-160	
			2x			4x			2x	


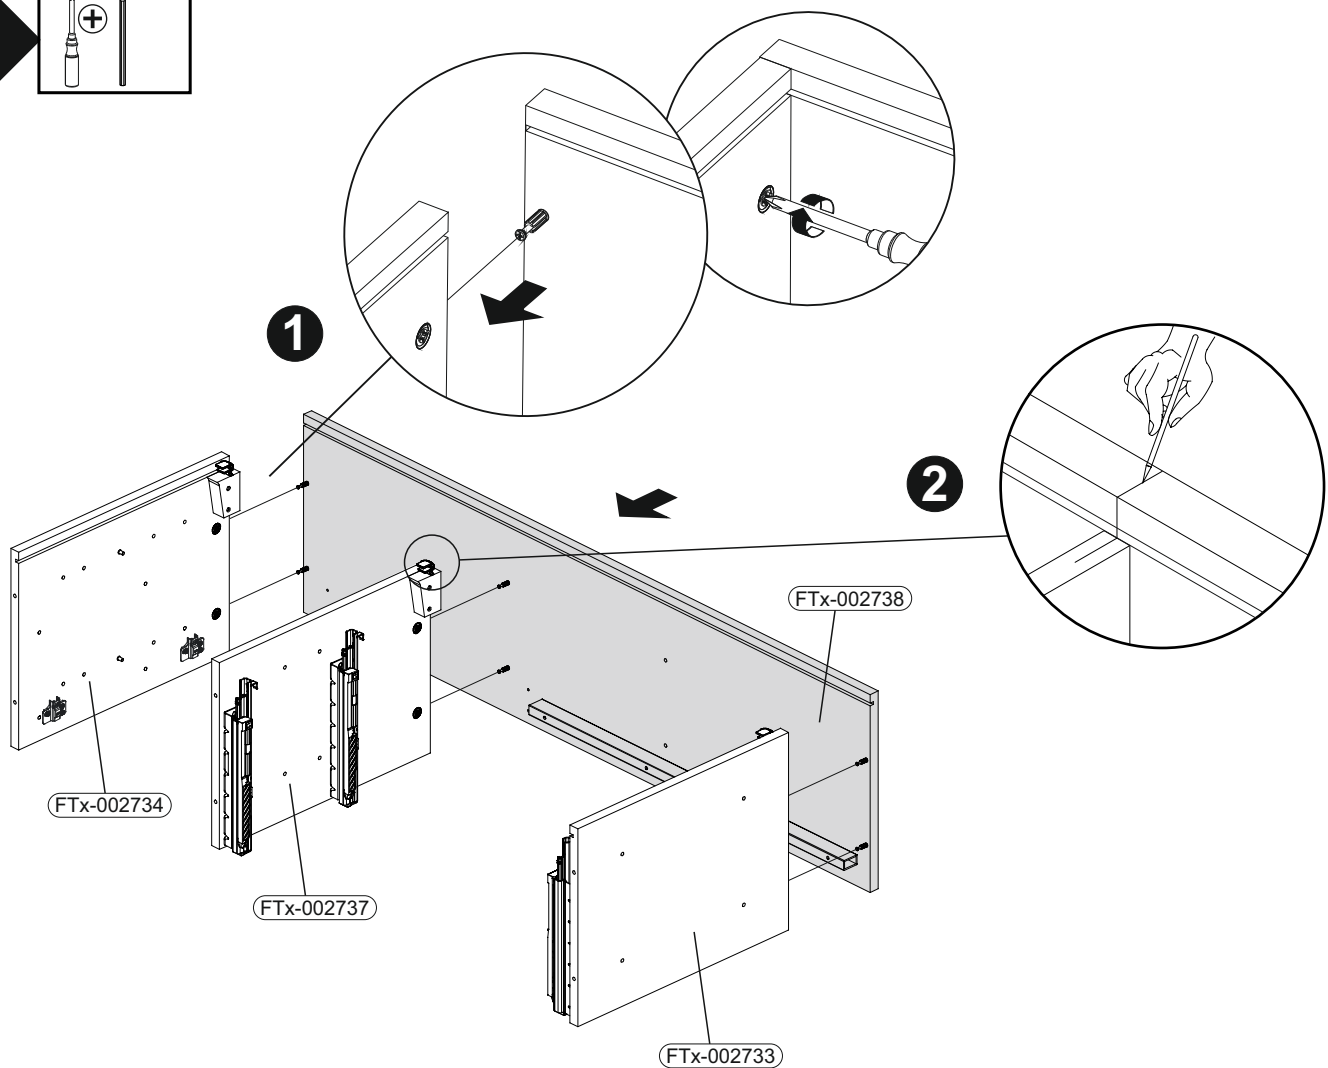

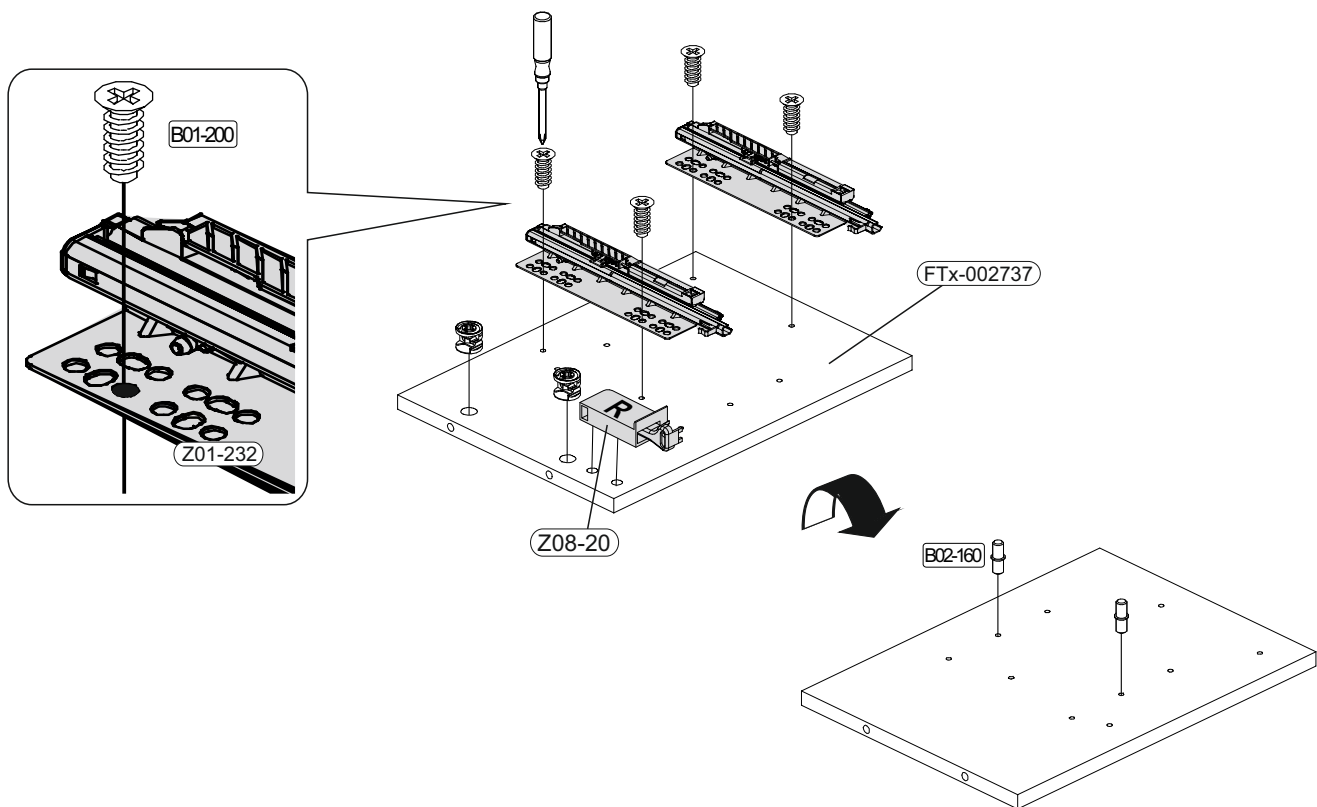


5

	B01-10	B01-90	B05-185	B01-30			
6x	6,3x50	4x	3,5x20	4x	3x	3x16	

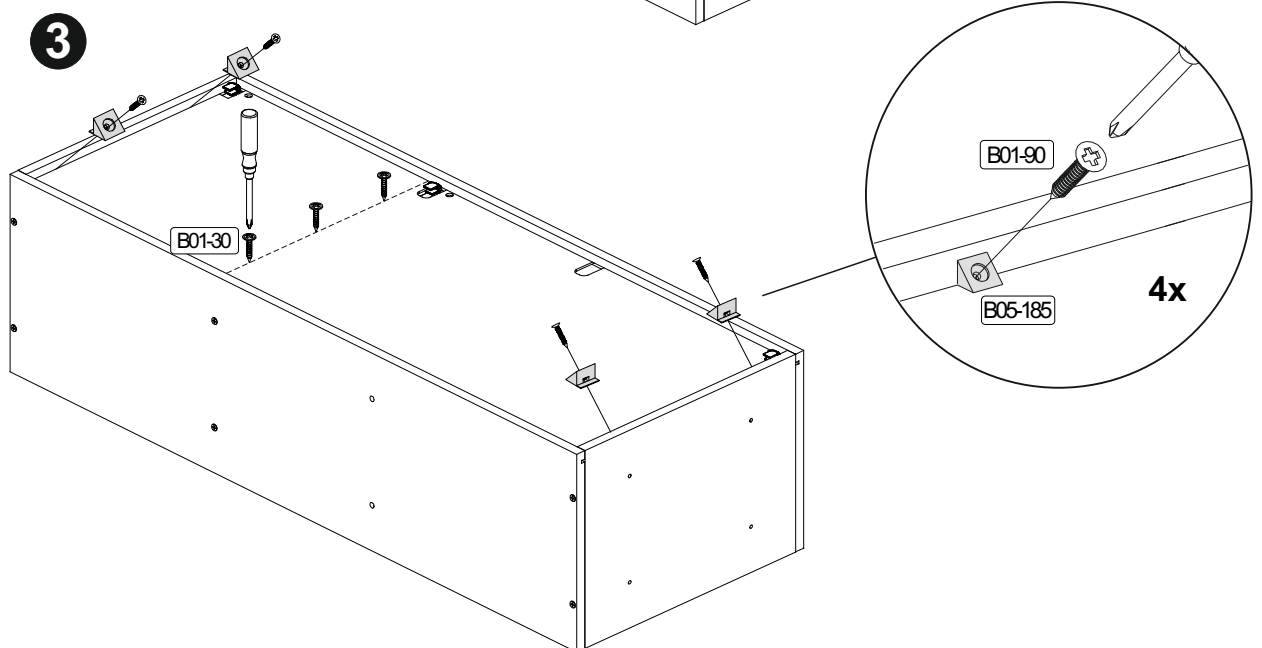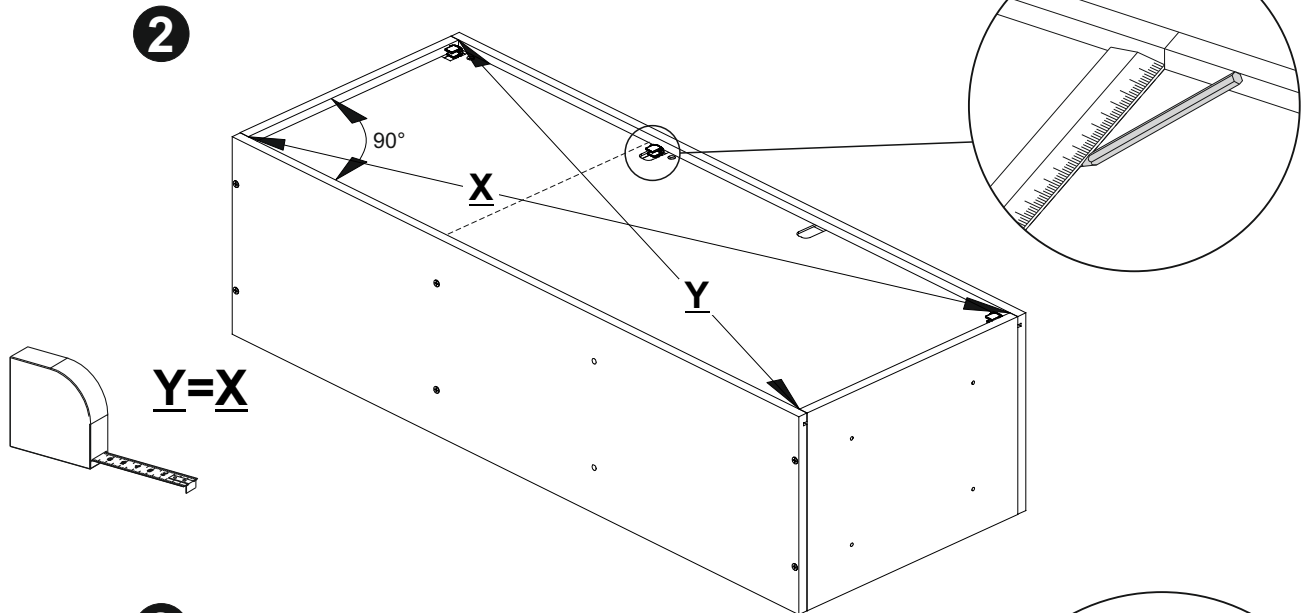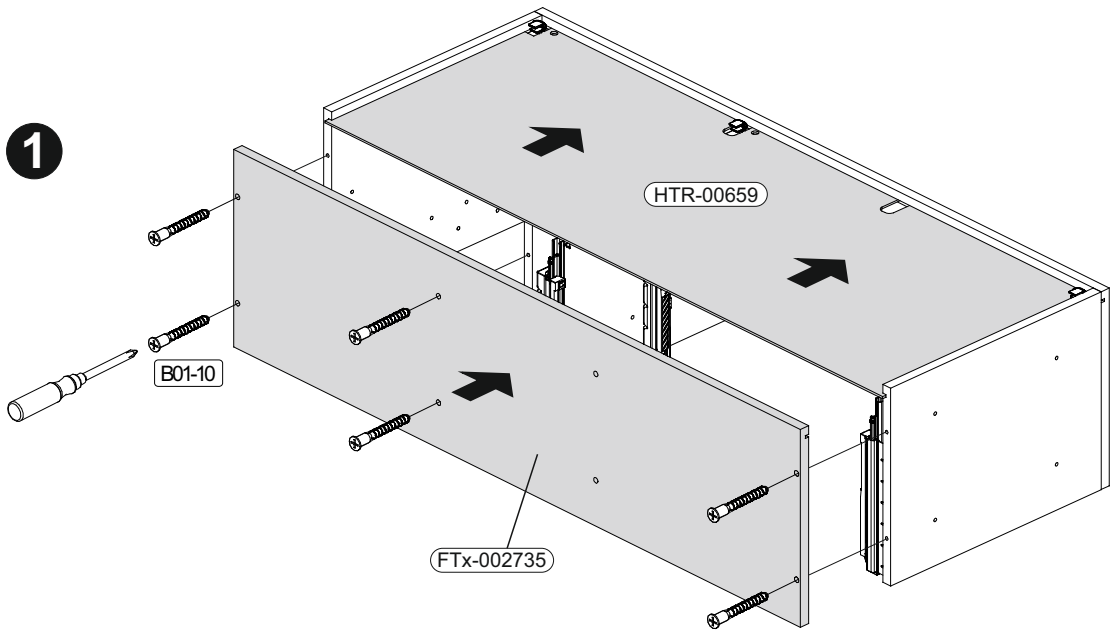


6

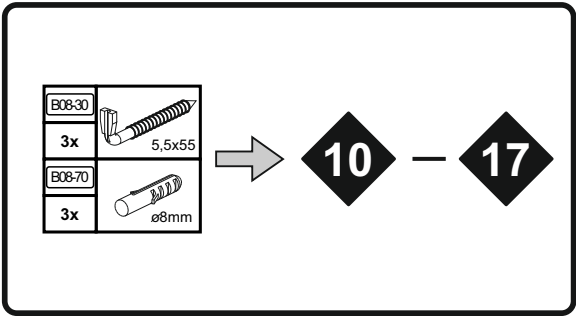
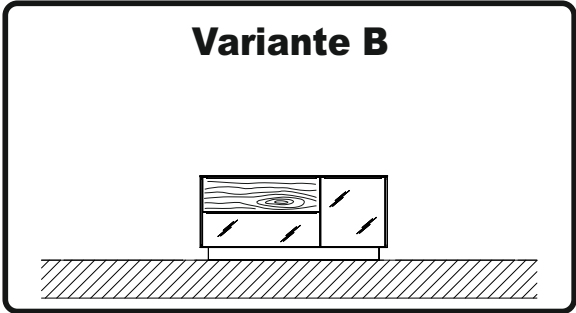
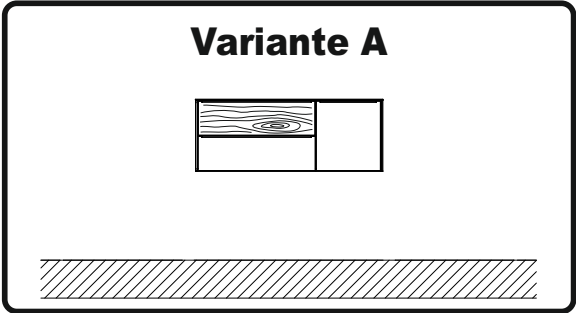


7




	B02-10	B02-20	B01-200	B01-80	B02-133	
	8x	8x	8x	8x	8x	
		ø15x12mm		6,3x13	3,5x13	

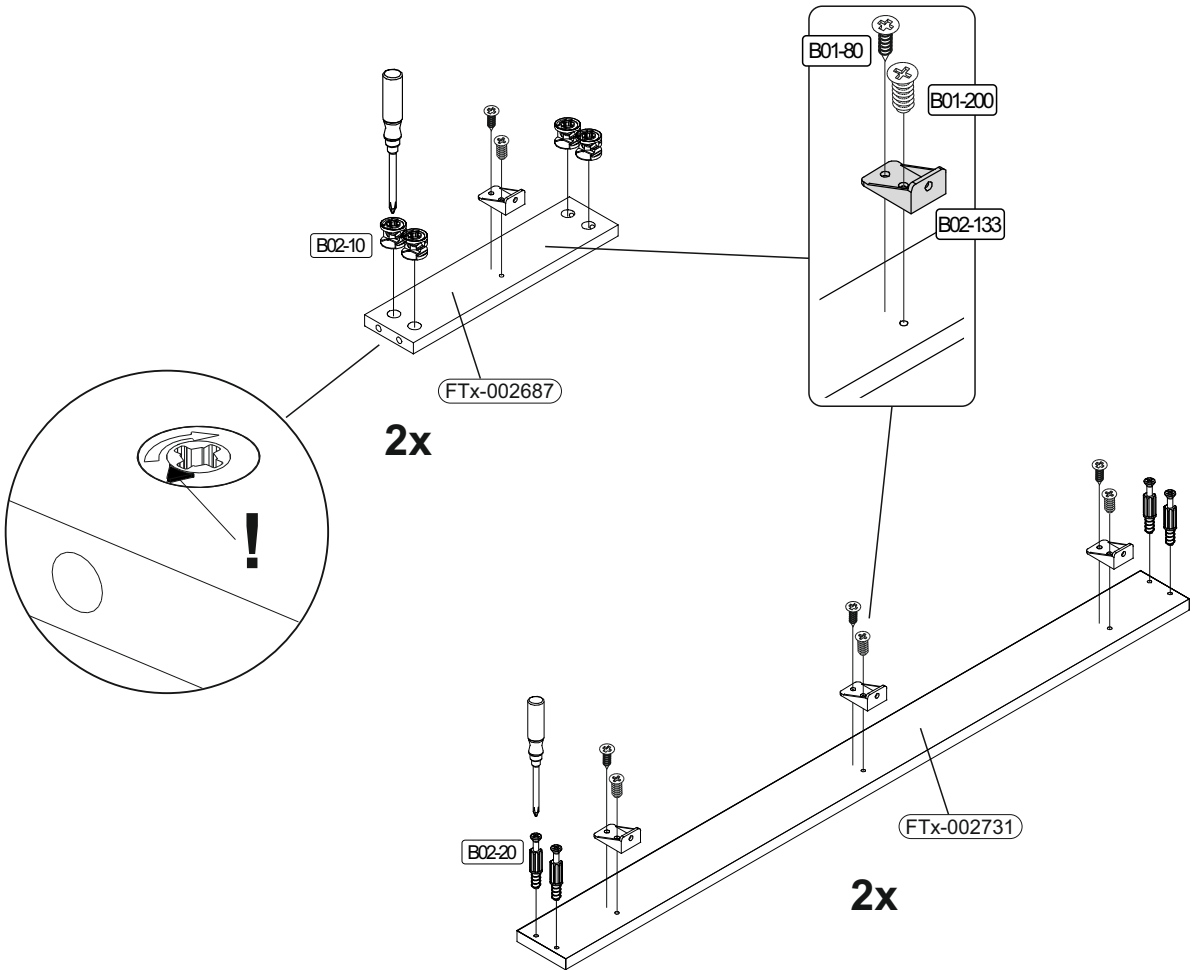


8

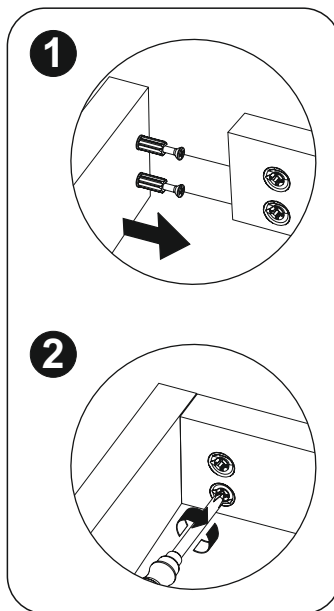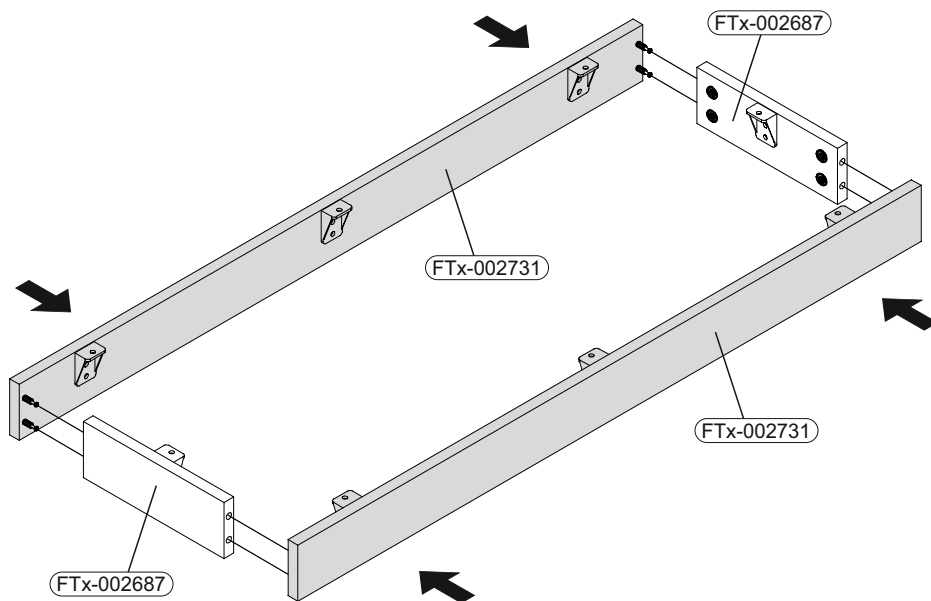



9

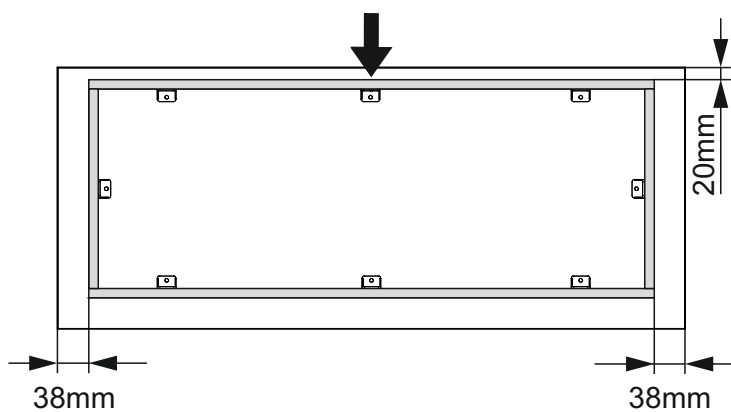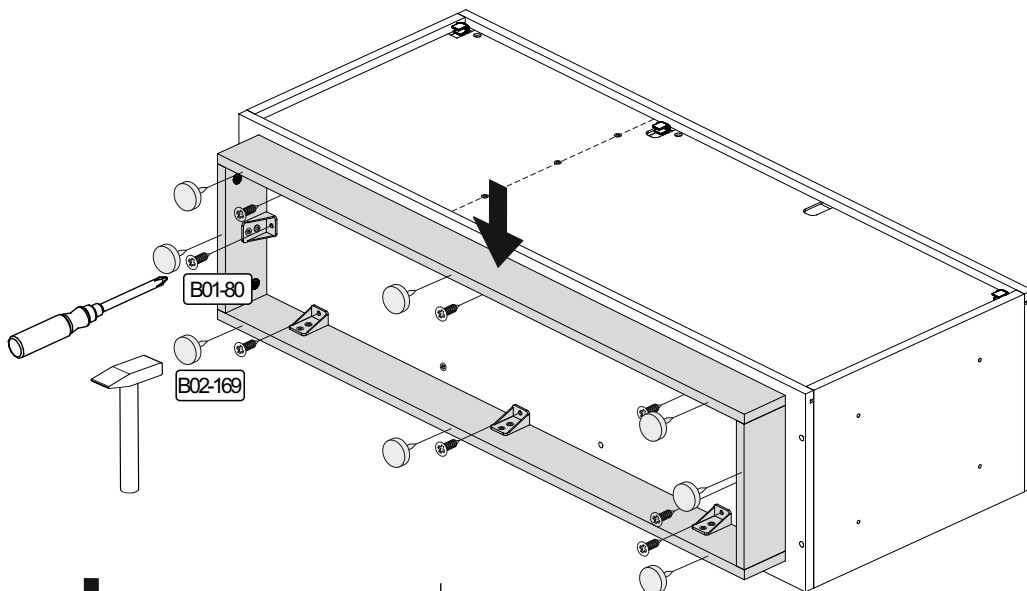


10



1







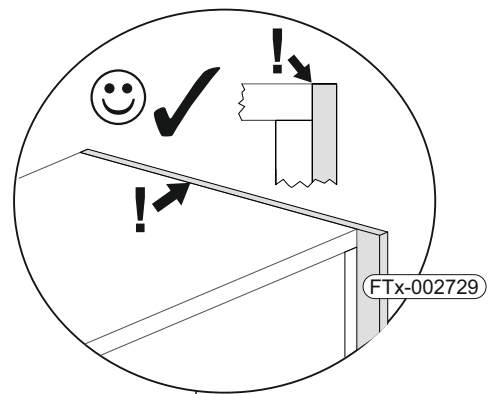
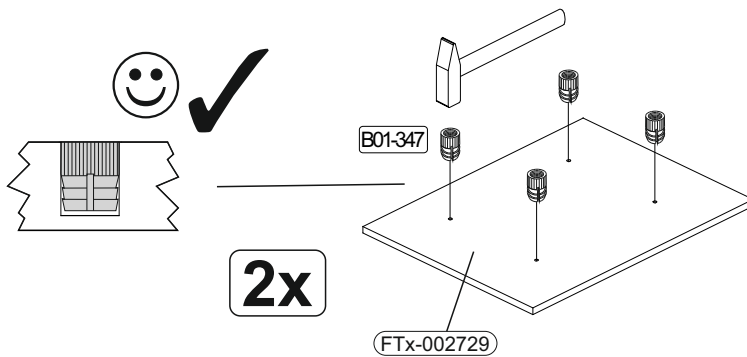


2

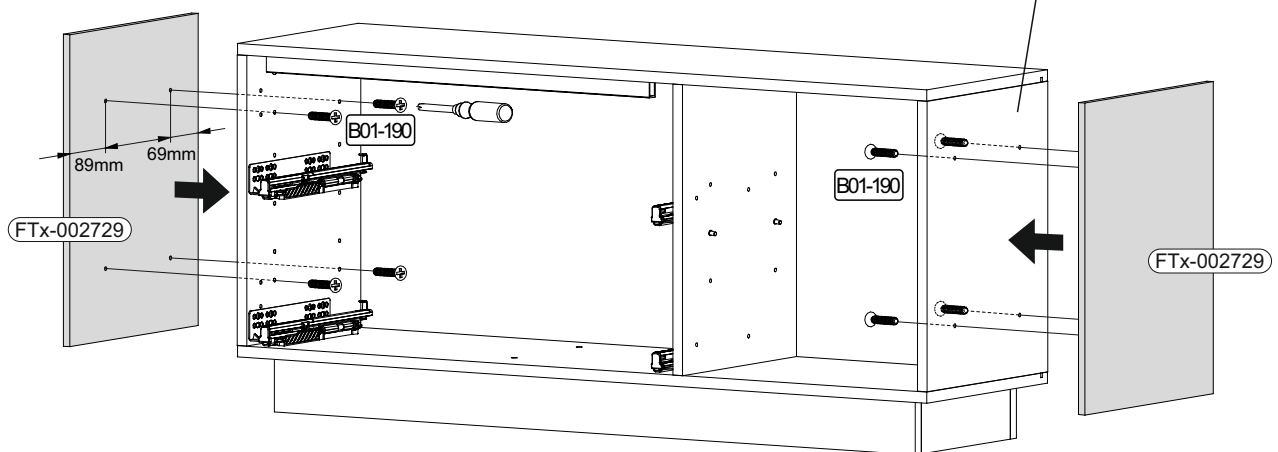








11

		B02-10		B02-20		B02-103		B01-30	
		8x	ø15x12mm	8x		16x	8x30	12x	3x16

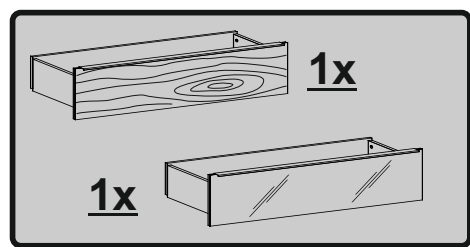
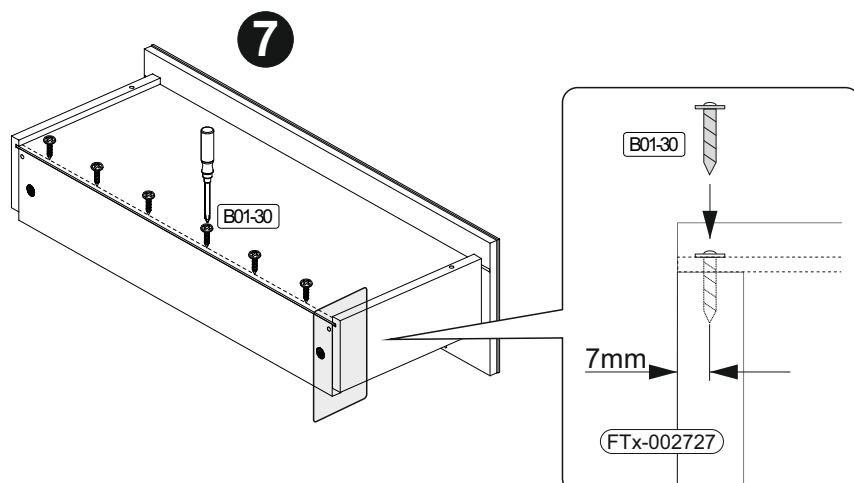
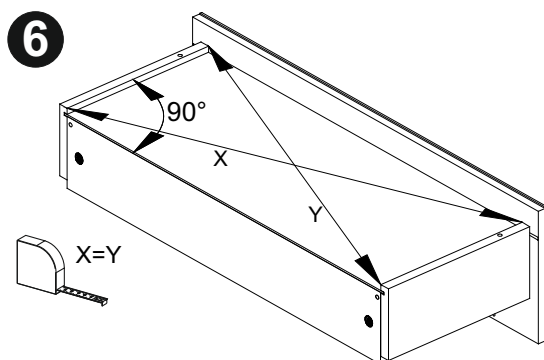
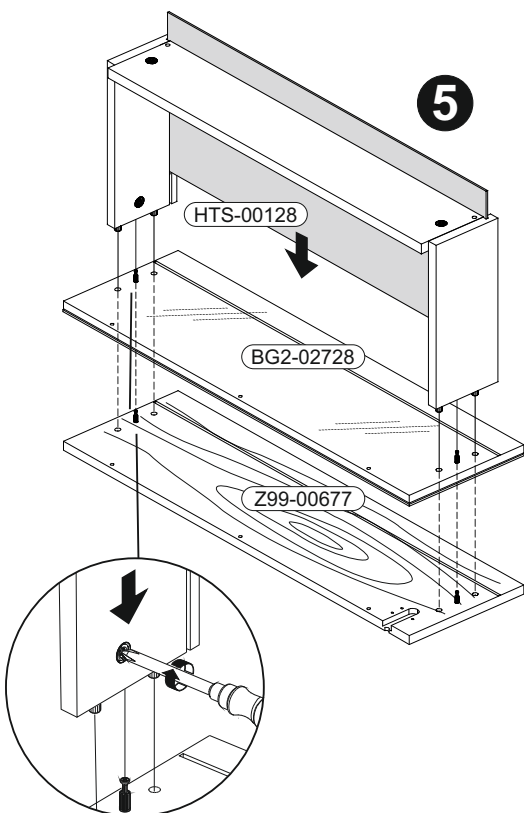
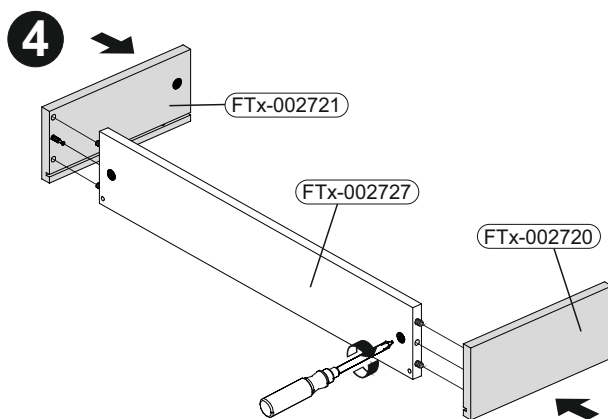
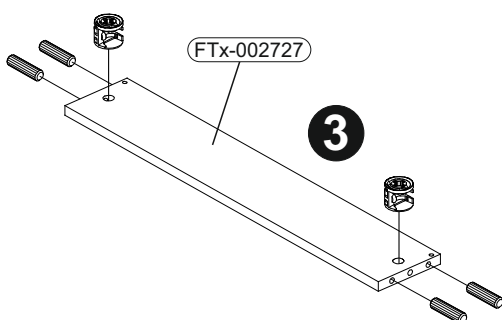
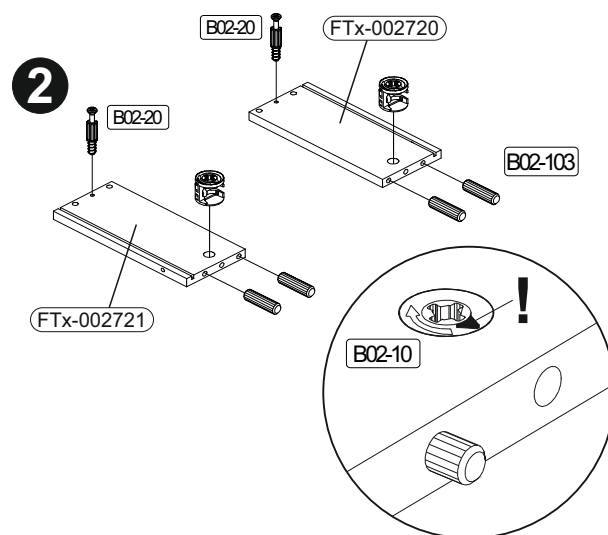
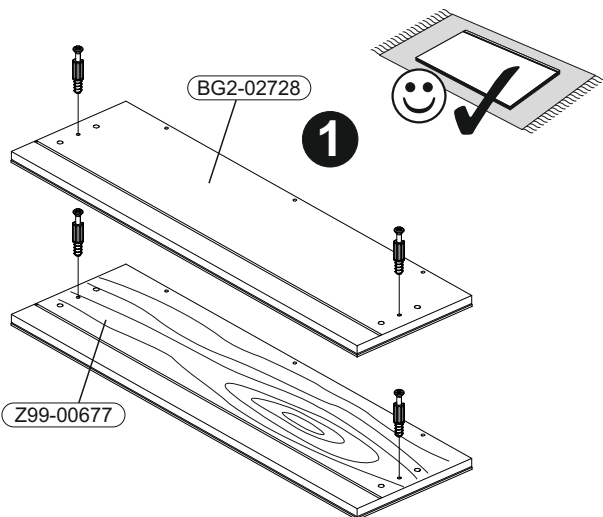


12

	B01-200	
	3x	
B05-02		6,3x13
4x		ø20mm

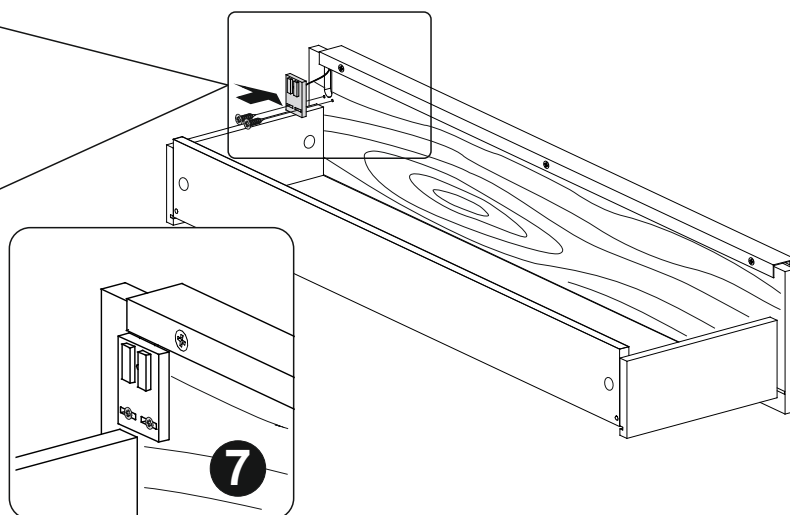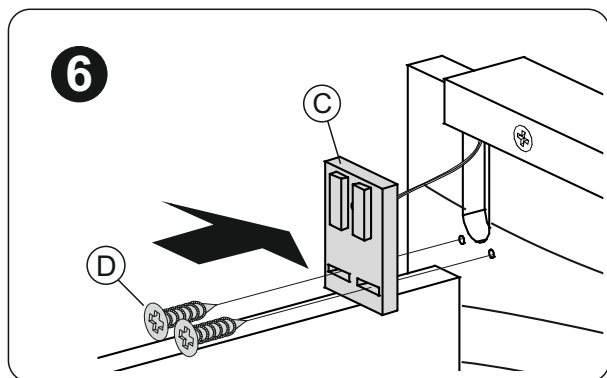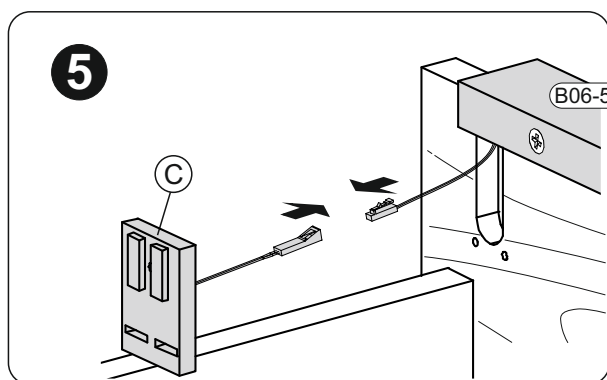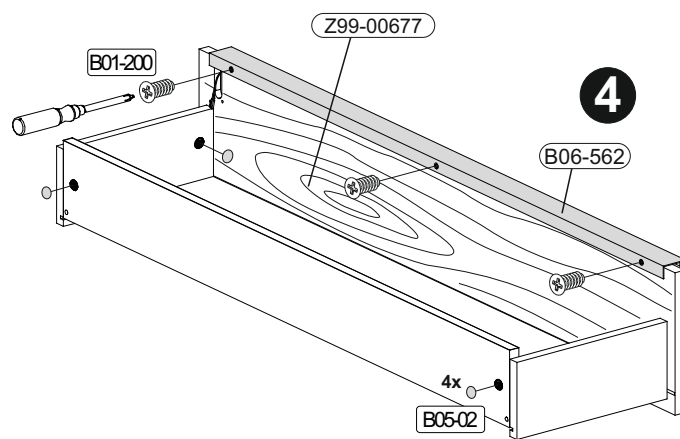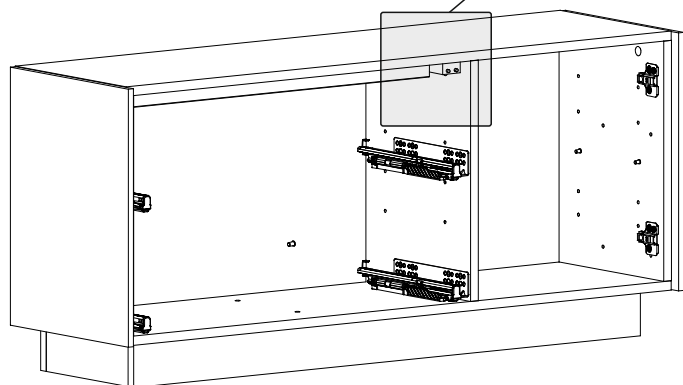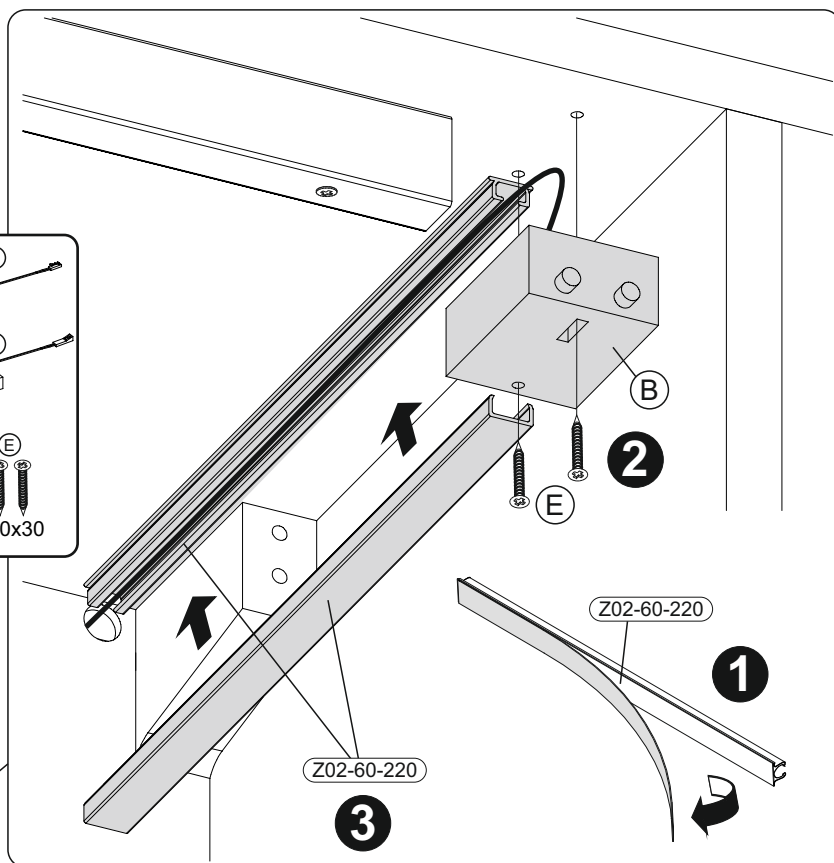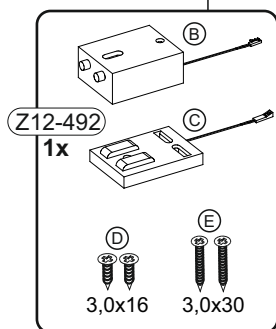











13

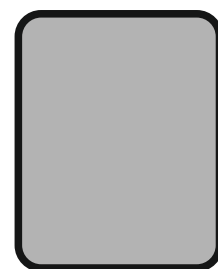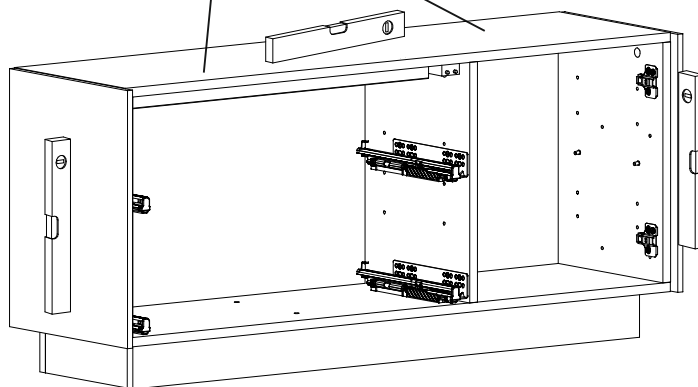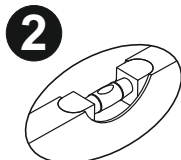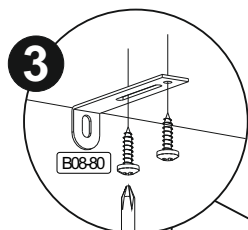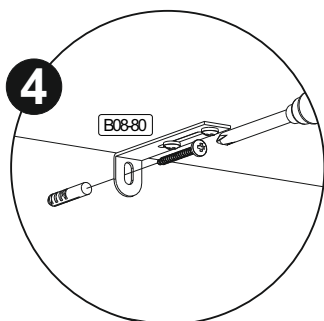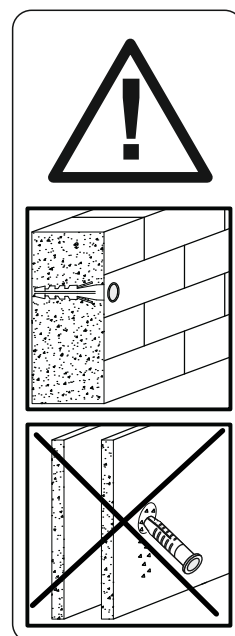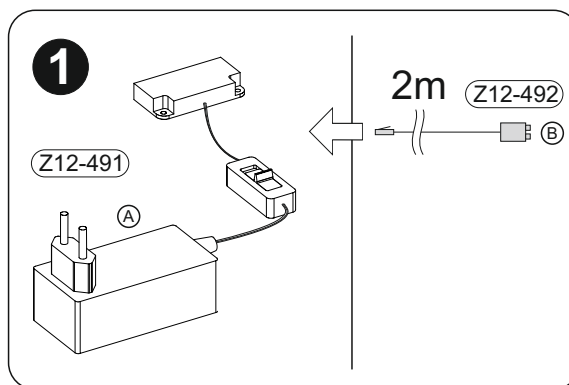

Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete serve ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest konieczne przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyypeihin voidaan tarvita erityistappi!
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!



14

					
		B08-80		B08-30	
		2x		3x	
					
					5,5x55
				B08-70	
				3x	
					
					ø8mm

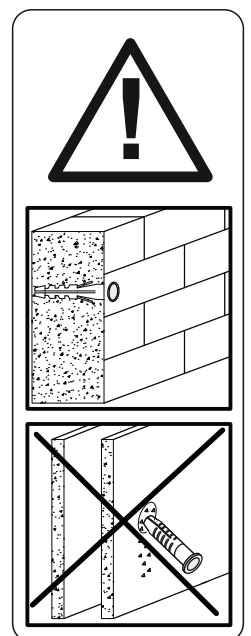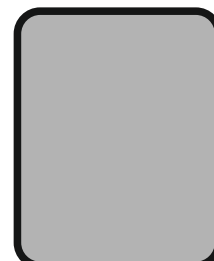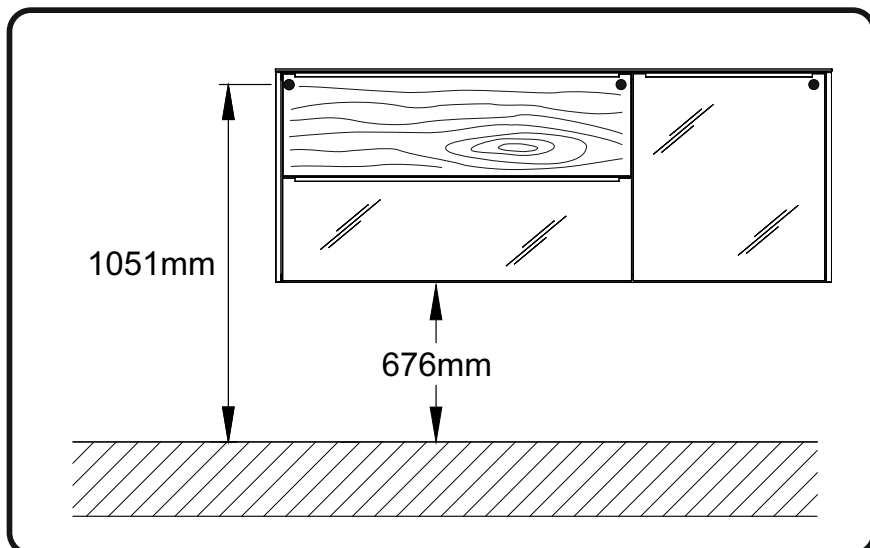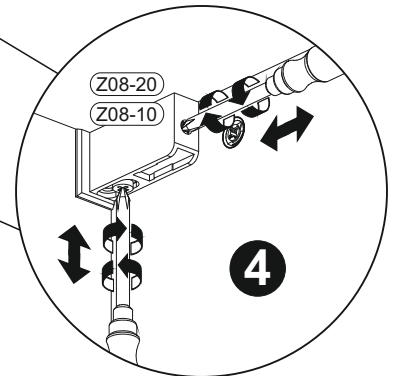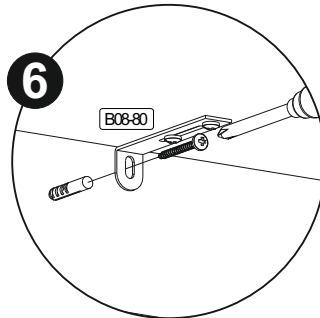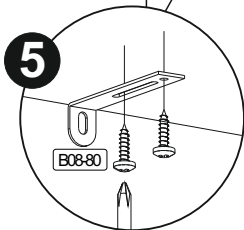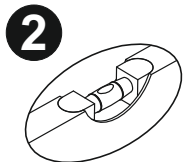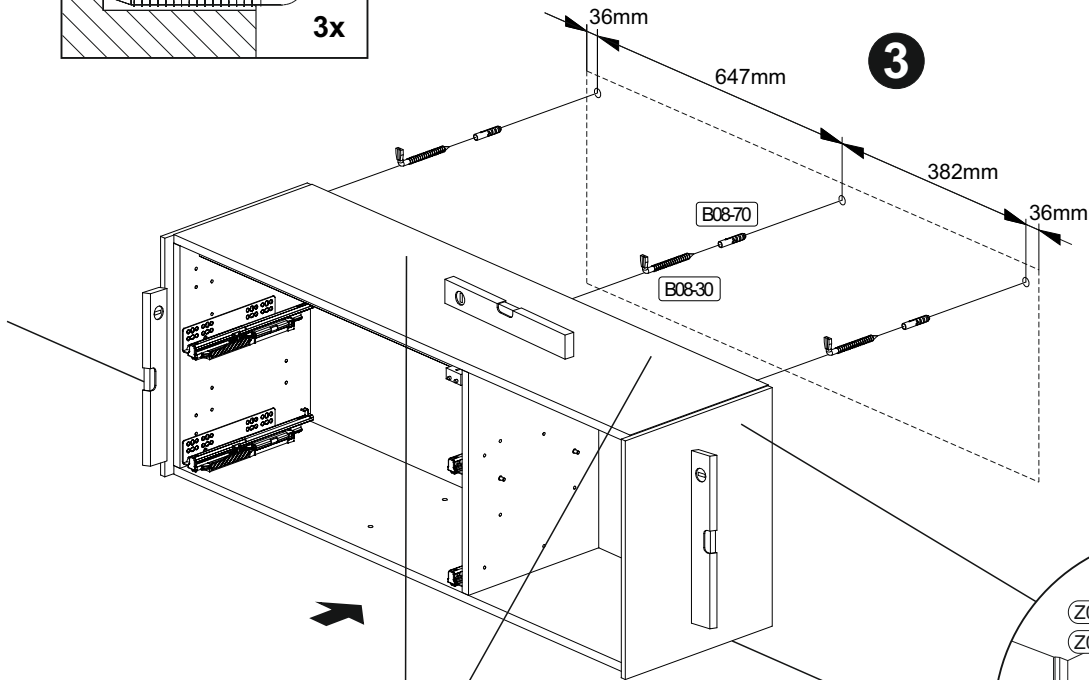
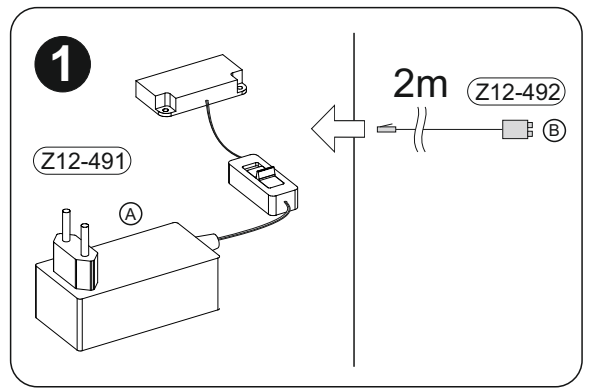
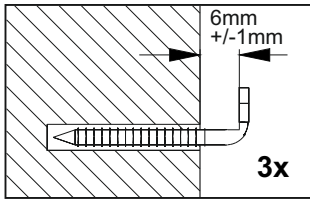


15

					
	6x	3x	6,3x13	4x	ø20mm
		ø10x3mm			

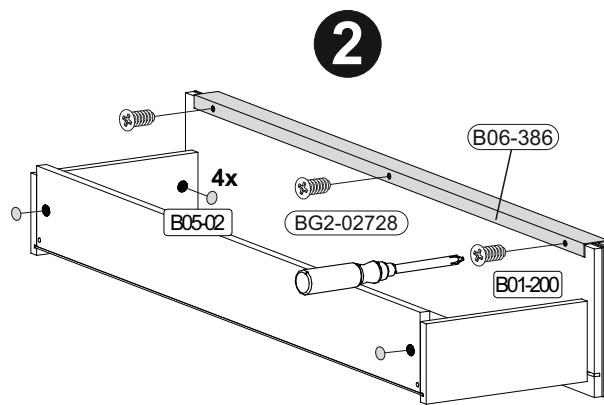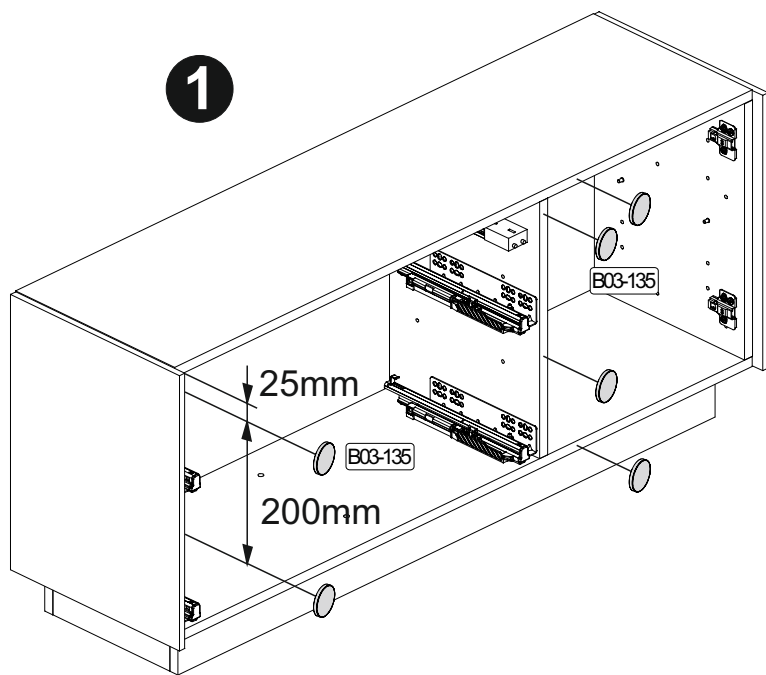


max.
5kg

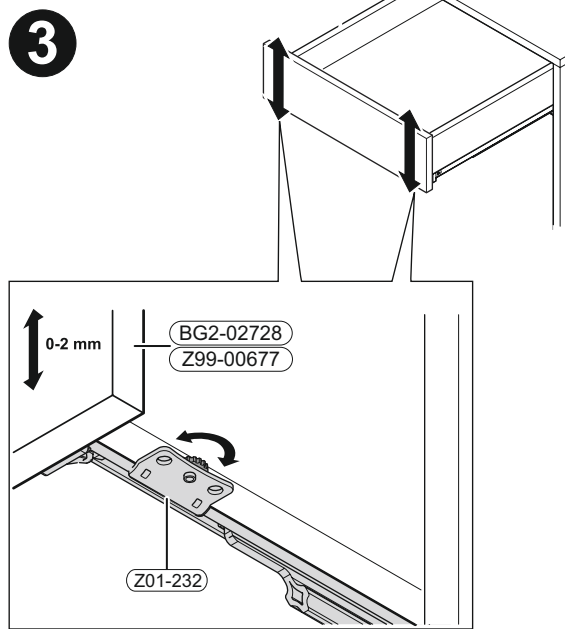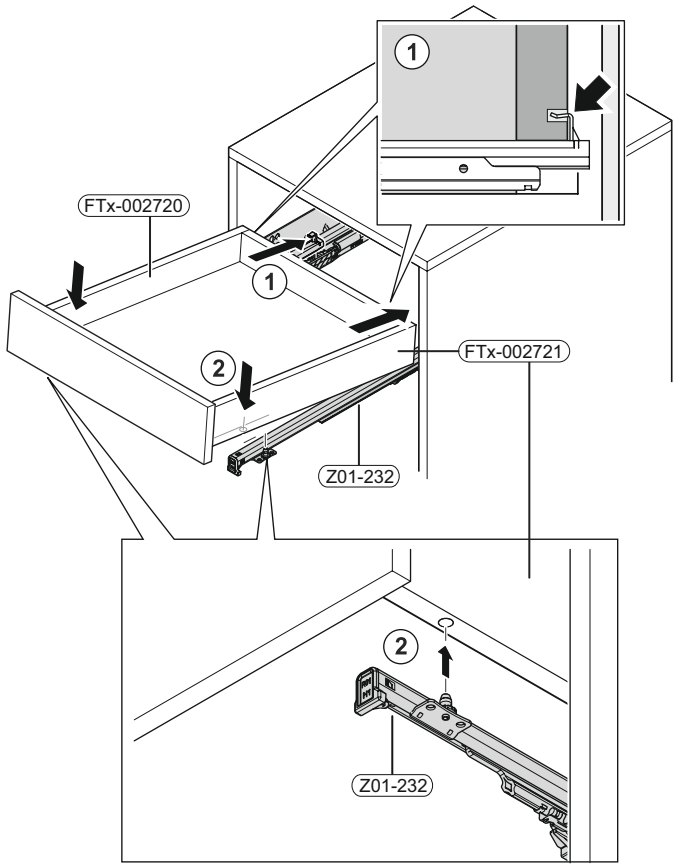
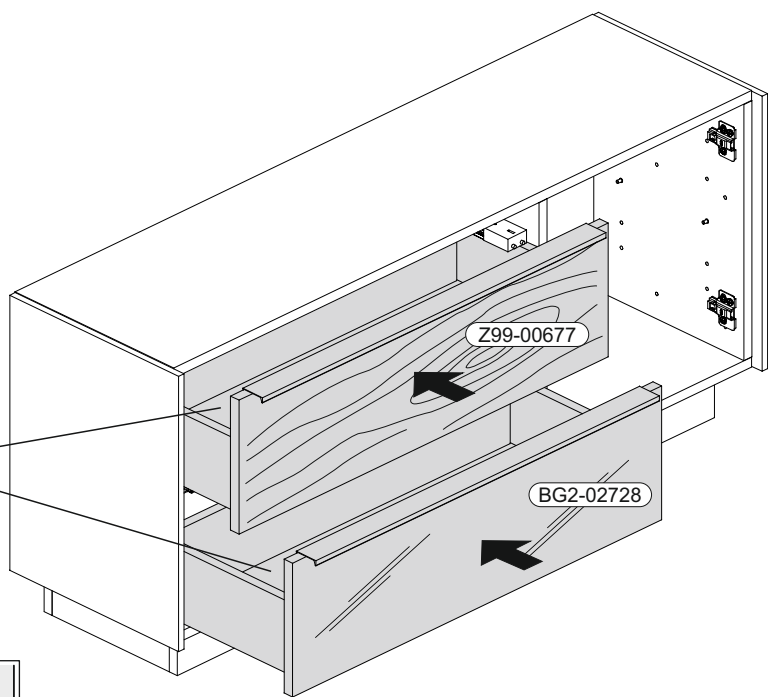


16


	B01-80	B03-01	B01-200
4x	3,5x13	2x	2x
			6,3x13

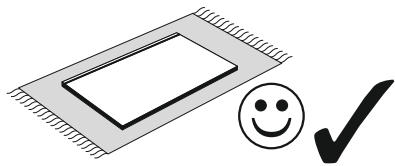

1

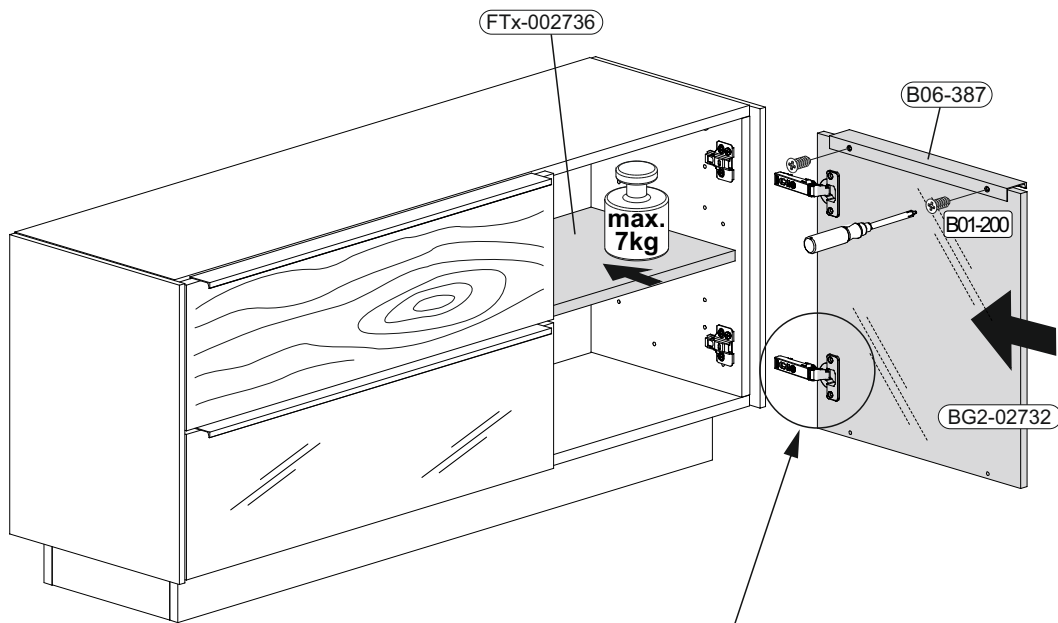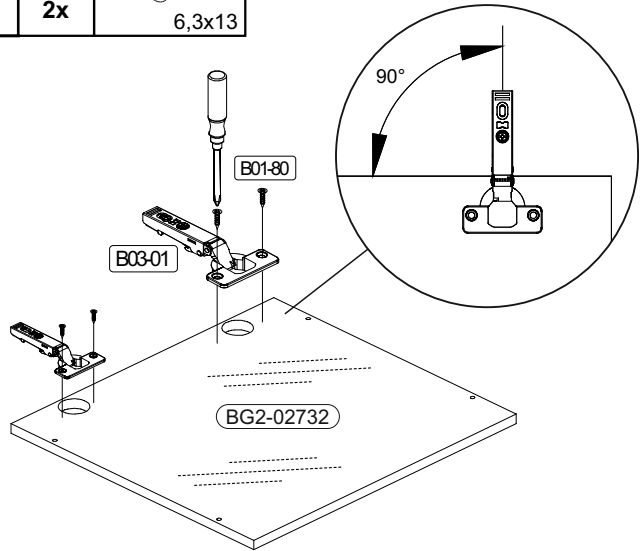


2

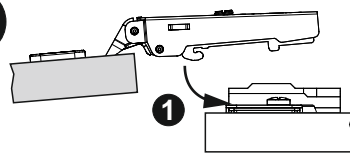


2



„CLICK“



3

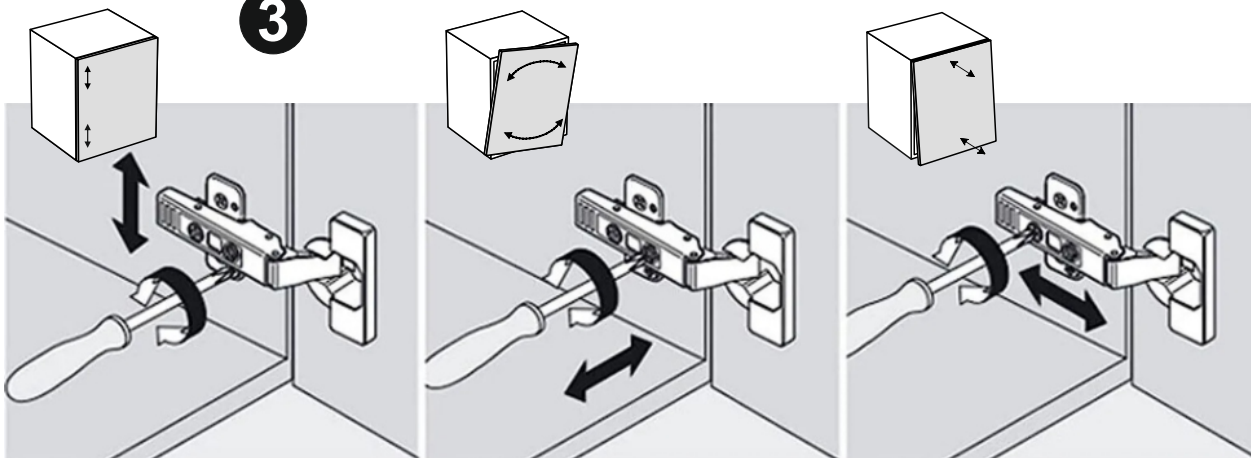

17

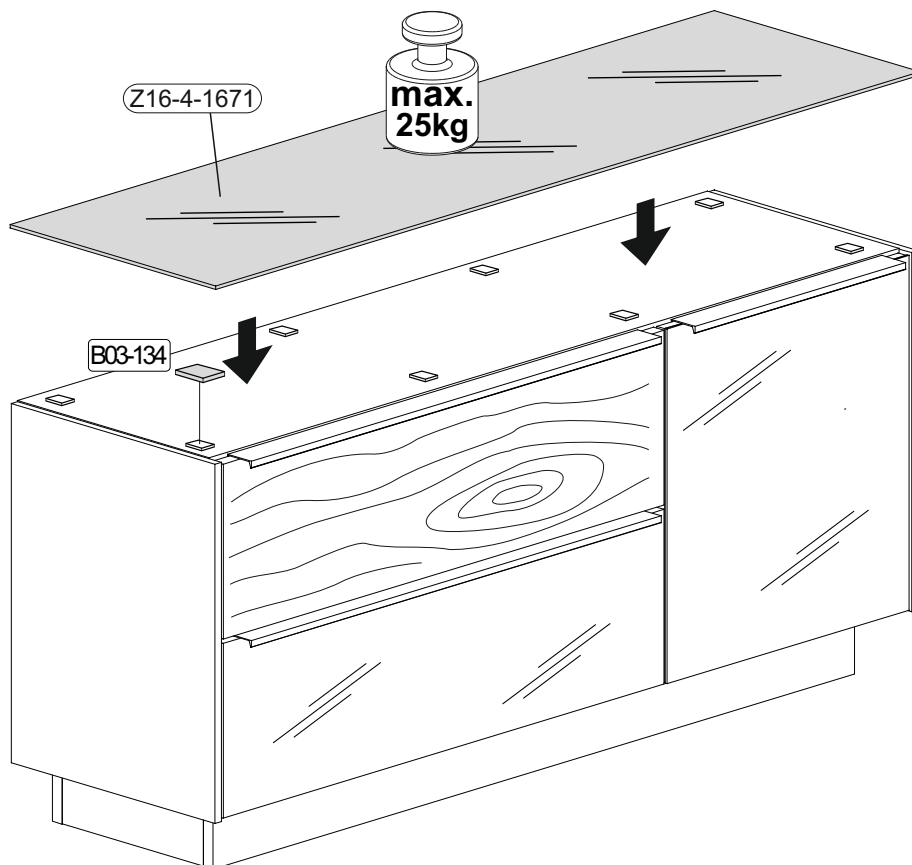

[illegible]