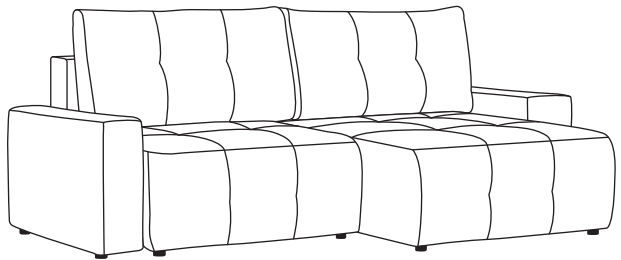
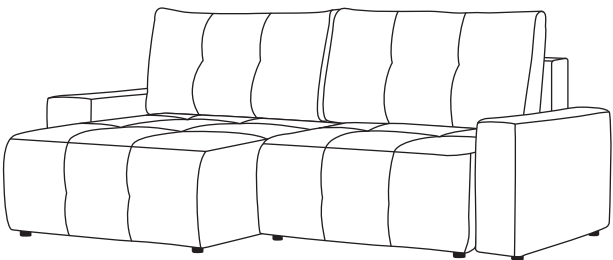
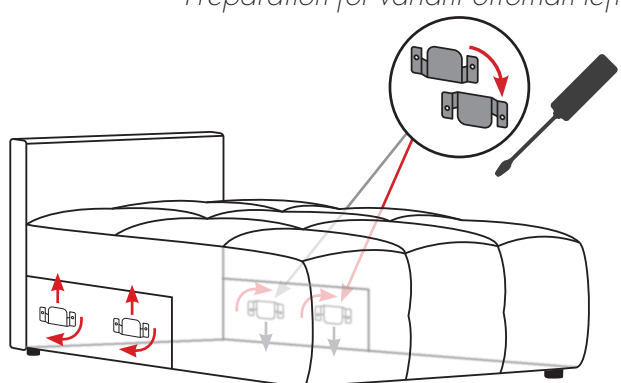
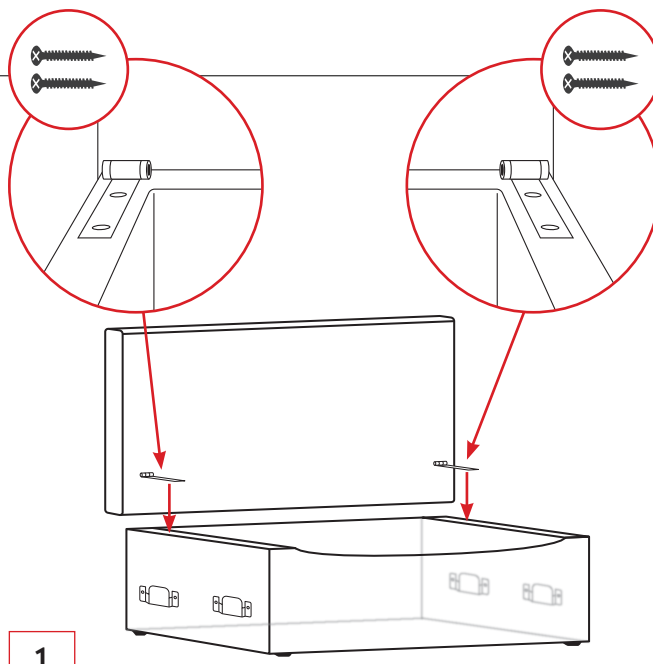
 4 x Schrauben 4x Screws	 (nicht im Lieferumfang enthalten) (not included)
---	---	---


 Standardmäßige Vormontage der Beschläge für Ottomane rechts. Für diese Aufbauvariante beginnen Sie bitte mit Step 1. <i>Standard pre-assembly of fittings for ottoman on the right.</i> For this assembly variant please start with Step 1.	 Erforderlicher Umbau vormontierter Beschläge für Ottomane links. Für diese Aufbauvariante beginnen Sie bitte mit Step A. <i>Required conversion of pre-assembled fittings for ottoman on the left.</i> For this assembly variant please start with Step A.
--	--

Um Ihren Fußboden beim Aufbau vor Beschädigungen zu schützen, legen Sie bitte eine Decke o.ä. unter und bringen Sie vor dem Aufbau Filzgleiter an den Füßen ihres neuen Polstermöbels an.

To protect your floor from damage during assembly, please place a blanket or similar underneath and attach felt glides to the feet of your new upholstered furniture, before assembly.


A Aufbau-Vorbereitung zu Variante Ottomane links. <i>Preparation for variant ottoman left.</i>  Die vormontierten Beschläge auf beiden Seiten abmontieren, 180° drehen und wieder auf die Ottomane montieren. <i>Remove all pre-assembled fittings on the ottoman, turn them 180 degrees and reinstall.</i>	 1
---	--

2

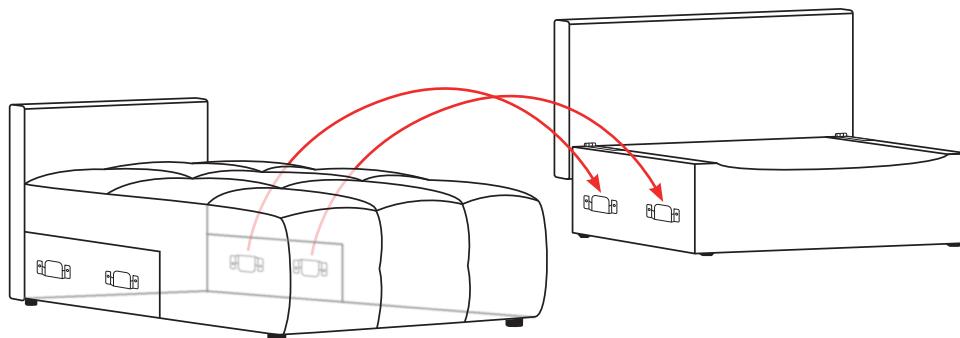


Stecken Sie die Ottomane von oben in die bereits vormontierten Elementverbinder des Bettkastens um die Teile miteinander zu verbinden.
Insert the ottoman from above into the already pre-assembled connectors on the bed base, fixing the parts together.

3

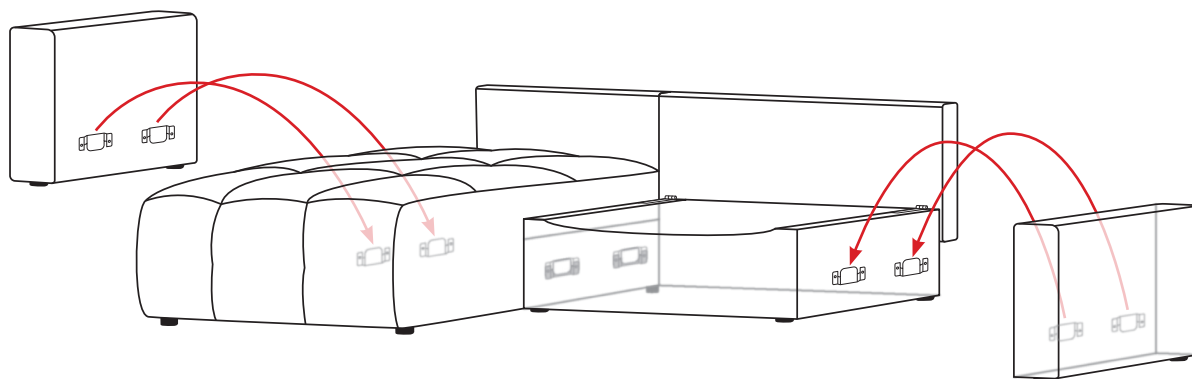

4

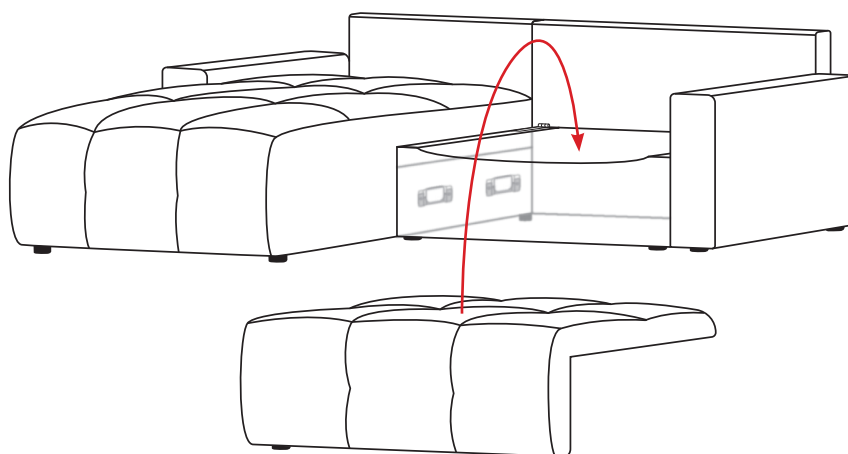

Noch Fragen zur Möbelpflege?

Besuchen Sie einfach unseren Möbelpflegeshop.
Hier finden Sie für jedes Fleckenproblem die passende Lösung.

www.gutmann-factory.de



Viel Vergnügen mit Ihrem neuen Möbelstück.
Ihre Gutmann Factory