

Ø Dieter Knoll

Montageanleitung

Ausgabe 2026-09-29



Siehe „Zertifikate“ unter Programminformation




Montageanleitung verbleibt beim Kunden. Bitte aufbewahren!







MALEA

INHALTSANGABE

KAPITEL	SEITE
Wichtige Hinweise / Pflegehinweise	3 - 4
Konfigurationsbeispiele	5 - 11
Zubehör LED-Beleuchtung	12
Schaltkreise	13
LED-Beleuchtungen Leistungsangaben	14 - 18
Gleitermontage	19
Kufenmontage	20
Wandbefestigung	21 - 24
Wandmontage Hängeelemente	25 - 28
Wandmontage Hängeelemente 12923 / 12924	29 - 30
Montage Paneelregale	31 - 33
Montage Wandboarde	34 - 35
Montage Designwinkel	36 - 38
Griffmontage Glastüren + Montage Einlegeböden	39
Einstellen Türen	40
Einstellen Klappen	41
Einstellen Schubkästen	42
Notizen	43

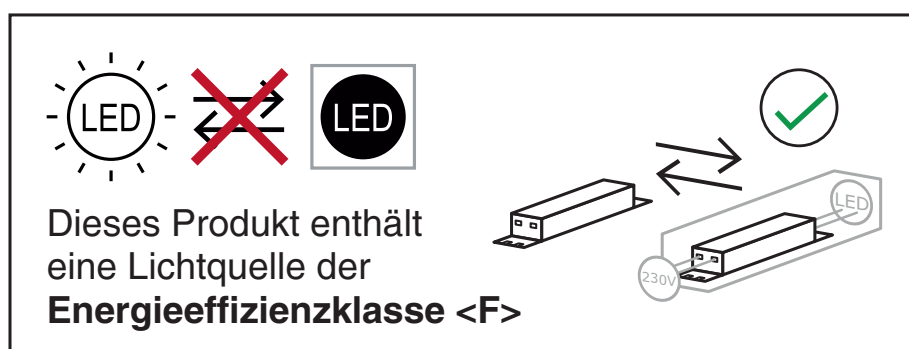

Für die Montage benötigen Sie:

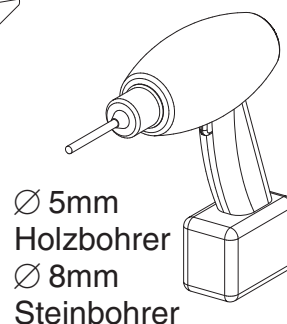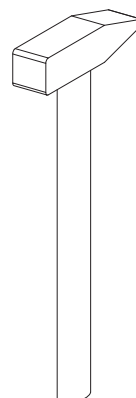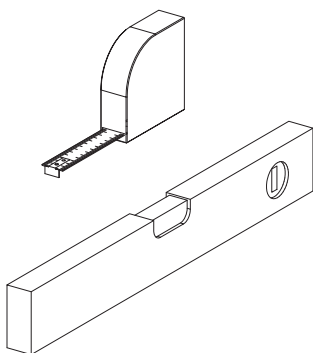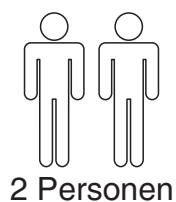

WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch; Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen.
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!

MONTAGEHINWEISE

- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Alle Standelemente müssen zwingend als Kippsicherung mit der Wand laut den Anweisungen der Montageanleitung befestigt werden! Nicht an der Wand befestigte Elemente kippen beim Öffnen der Türen oder Herausziehen der Schubladen nach vorne. Beachten Sie dieses auch während der Montage! *Bei nicht vorschriftsmäßiger und/ oder fachmännischer Montage wird bei Personen- und/ oder Sachschäden keine Haftung übernommen.*
- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes/ massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechtes Befestigungsmaterial verwenden.
- Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustandes besteht die Sorgfaltspflicht der Nachjustierung.
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt jegliche Gewährleistung.

ELEKTRONISCHE SICHERHEIT

- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt; es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar. Bitte immer auch beim Anschließen der LED-Beleuchtungen die maximale Trafo-Leistung (Überlastung des Trafos) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt/ zugehängt werden (Hitzestau vermeiden).
- Dieses Produkt enthält Lichtquellen der **Energieeffizienzklasse F**.

ALLGEMEINE INFOS

- Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z.B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z.B. Zitronen- und verwenden Sie keine Flüssigreiner, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!

PFLEGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Massivholz und Lack-Markenmöbel

Unsere Möbel zeichnen sich durch hochwertige Materialien und pflegeleichte Oberflächen aus. Damit Sie lange Freude an Ihren neuen Möbeln haben, finden Sie nachfolgend einige praktische Hinweise zur richtigen Pflege und Nutzung.

[Oberflächenpflege Massivholz- und Lackoberfläche]

Unsere Massivholz- und Lackoberflächen sind pflegeleicht. Zur Reinigung empfehlen wir ein weiches Staubtuch oder ein leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Schmutzradierer oder ungeeignete Mikrofasertücher, da diese die Oberfläche beeinträchtigen können. Auch Möbelpflegemittel, Scheuermittel oder aggressive Reiniger können Farbveränderungen oder Flecken verursachen und sollten nicht verwendet werden. Bei normalem Gebrauch ist keine regelmäßige Nachbehandlung der Oberfläche erforderlich.

Verschmutzungen und Flüssigkeiten, zum Beispiel Getränke, sollten möglichst sofort mit einem leicht angefeuchteten Tuch aufgenommen werden. Vermeiden Sie Reiniger mit bleichenden oder scheuernden Bestandteilen sowie Scheuermittel und andere aggressive Reinigungsmittel.

[Raumklima]

Für Massivholzmöbel empfehlen wir eine Raumtemperatur von etwa 19-23 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von etwa 45-55 %. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der abhängig von der Luftfeuchtigkeit Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt. Bei länger anhaltend hoher oder niedriger Luftfeuchtigkeit kann das Holz quellen oder schwinden. Dadurch können sich Verformungen oder Risse bilden.

Besonders in Neubauten sollte auf eine erhöhte Luftfeuchtigkeit geachtet und bei Bedarf ausreichend gelüftet werden. Ein Thermometer und Hygrometer helfen dabei, das Raumklima im Blick zu behalten.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und Kunstlicht können den Farbton von Holzoberflächen im Laufe der Zeit verändern. Je nach Holzart und Lichteinfall können die Oberflächen heller oder dunkler werden. Eine vollständige Lichteinheit von Holzoberflächen ist nicht gegeben. Möbel sollten deshalb möglichst keiner dauerhaft starken oder direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

[Massivholz - ein Unikat der Natur]

Das Besondere an massivem Holz ist sein individuelles Erscheinungsbild. Wuchs, Maserung und Struktur unterscheiden sich von Bauteil zu Bauteil. Äste, Verwachsungen und natürliche Farb- und Strukturunterschiede gehören zum charakteristischen Erscheinungsbild des Holzes.

Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht exakt der anderen. Dadurch erhält jedes Möbelstück seinen individuellen Charakter.

[Toleranzen]

Auch bei industrieller Fertigung erfolgen einzelne Arbeitsschritte in Handarbeit. Holz ist zudem ein Naturmaterial und weist individuelle Unterschiede in Farbe und Struktur auf.


Darüber hinaus können bei der Herstellung geringfügige Maßabweichungen entstehen. Solche material- und fertigungsbedingten Abweichungen können innerhalb der für das jeweilige Produkt geltenden Toleranzen warentypisch sein.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben hiervon unberührt.

Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Wöstmann Markenmöbel.


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0001 | SPIEGELSEITIG 0101

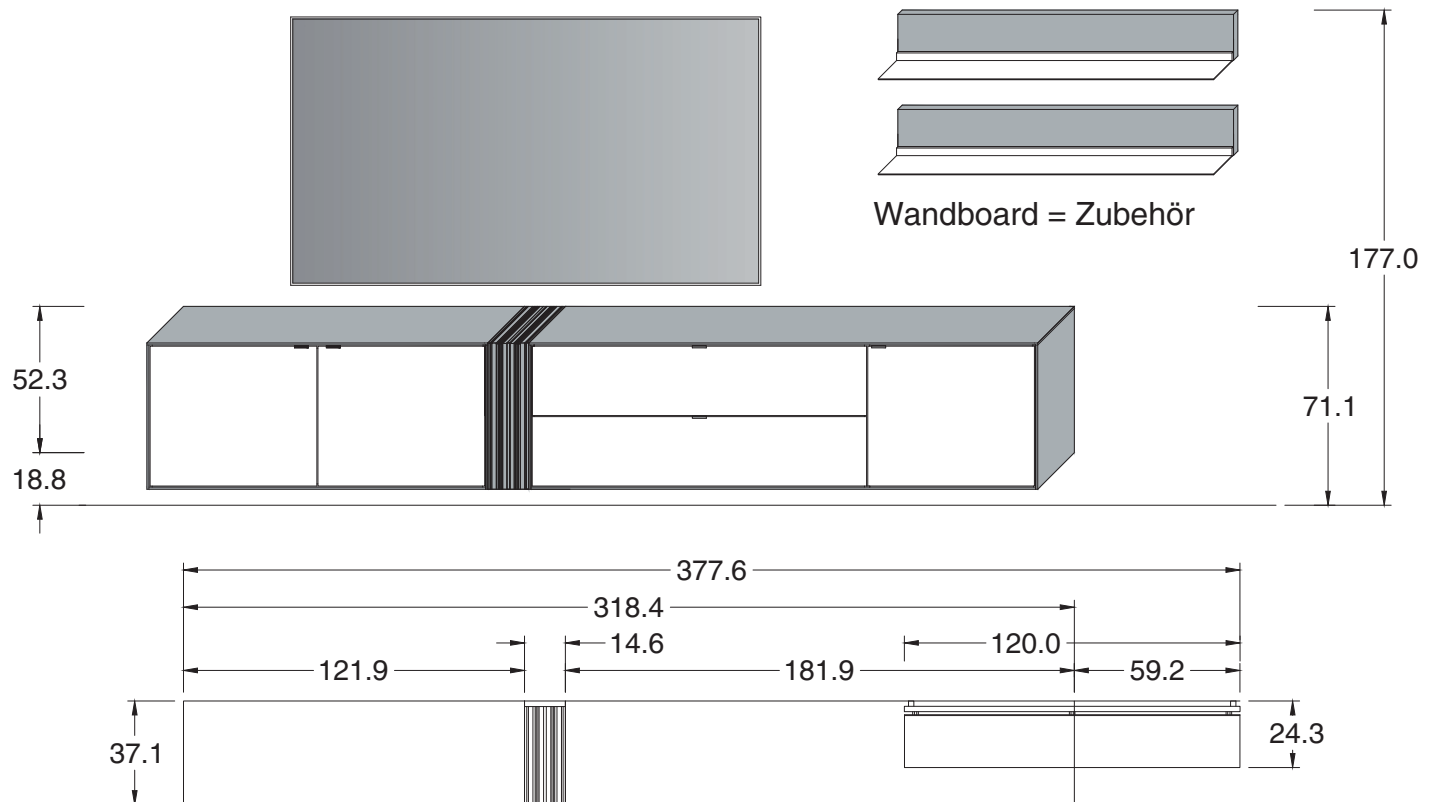

B 377,6 x H 177 x T 37,1


KOMBI 0005 | SPIEGELSEITIG 0105

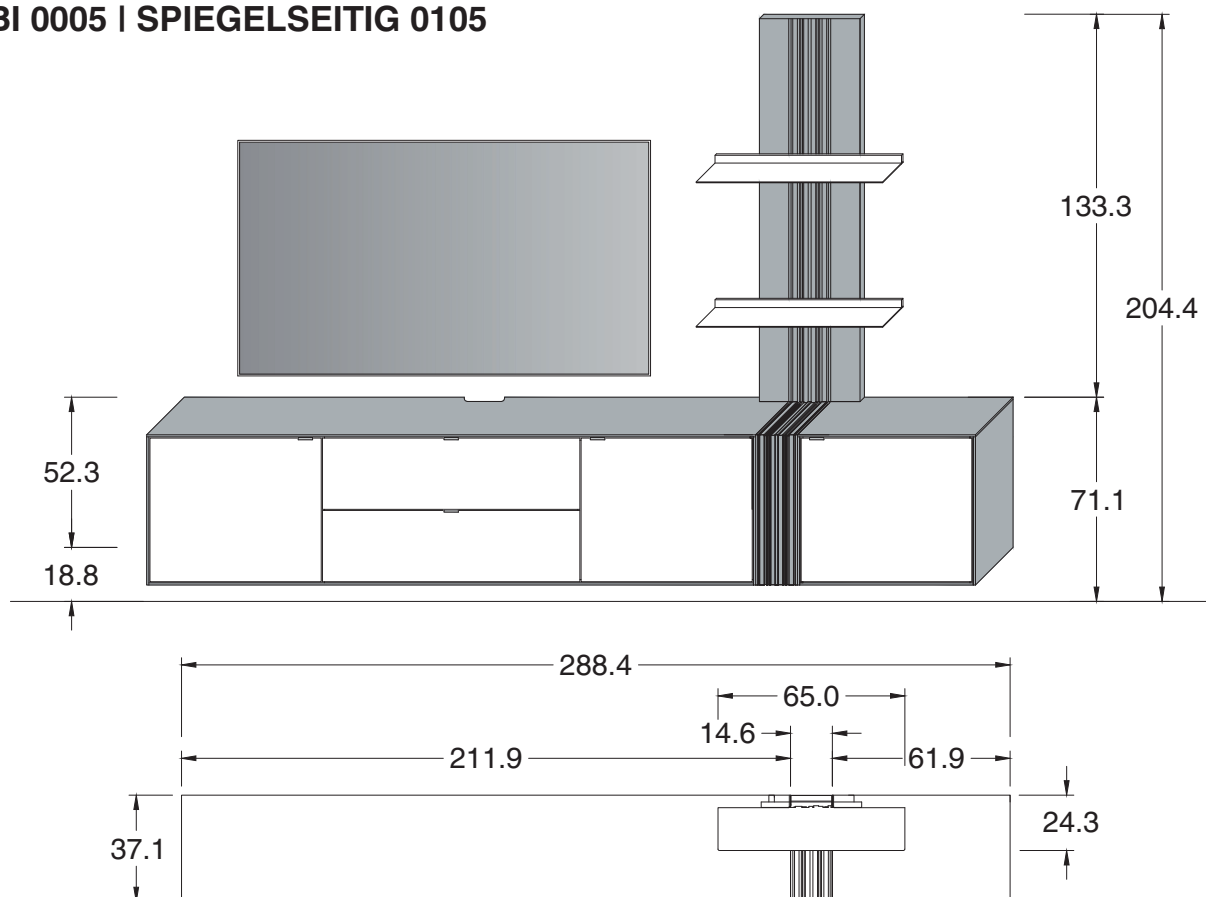

B 288,4 x H 204,4 x T 37,1


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0003 | SPIEGELSEITIG 0103

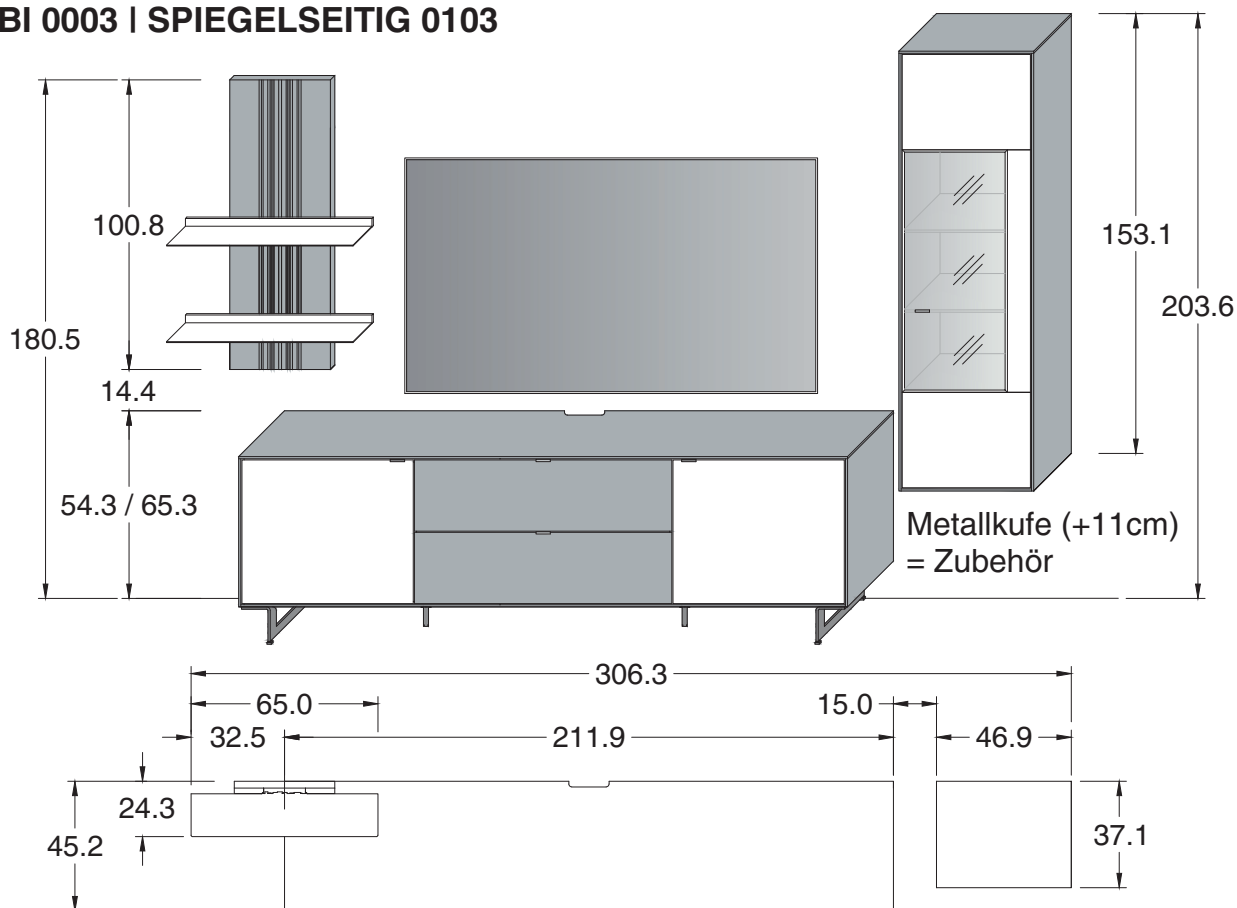

B 306,3 x H 180,5 / 203,6 x T 45,2

KOMBI 0023 | SPIEGELSEITIG 0123

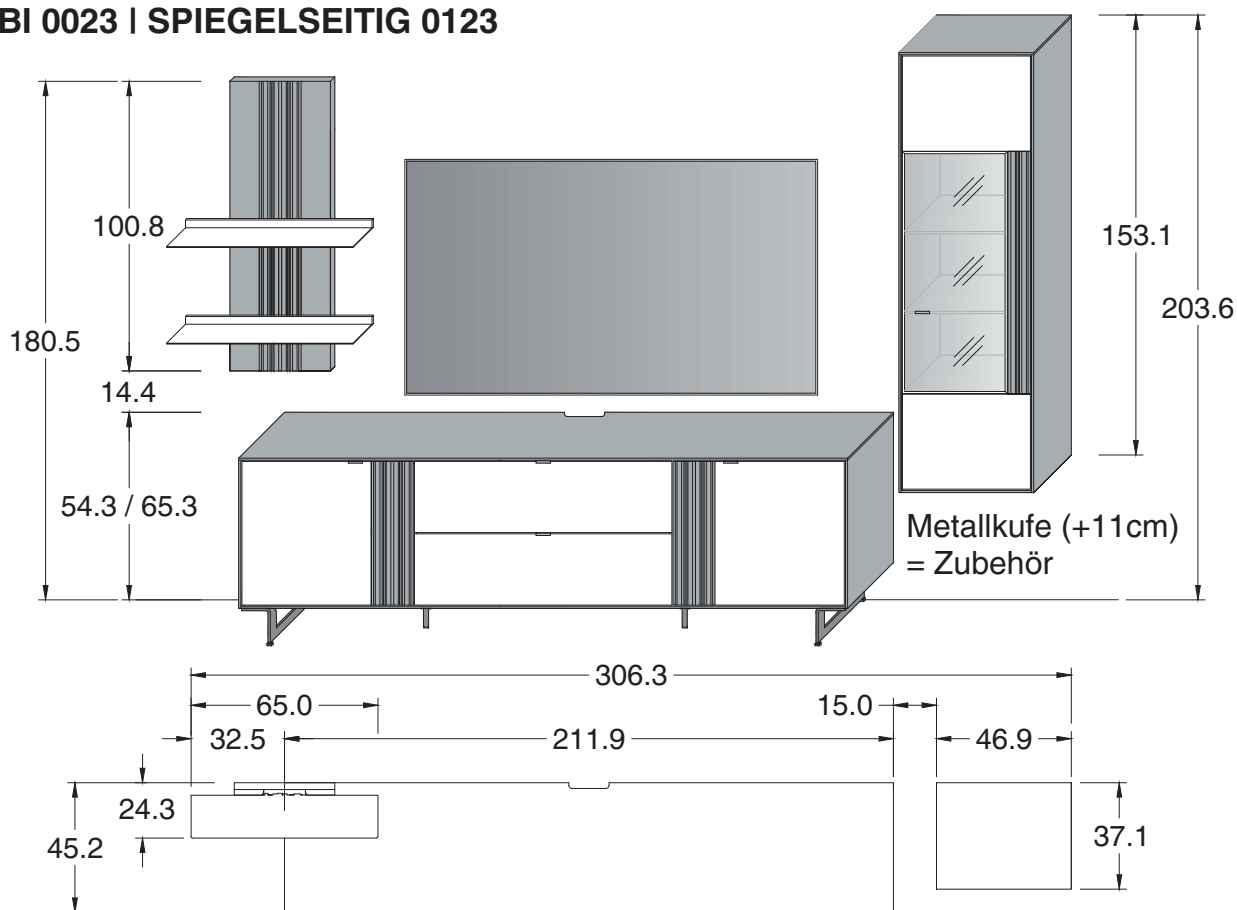


B 306,3 x H 180,5 / 203,6 x T 45,2

KONFIGURATIONSBEISPIELE


KOMBI 0007 | SPIEGELSEITIG 0107

Wandboard = Zubehör

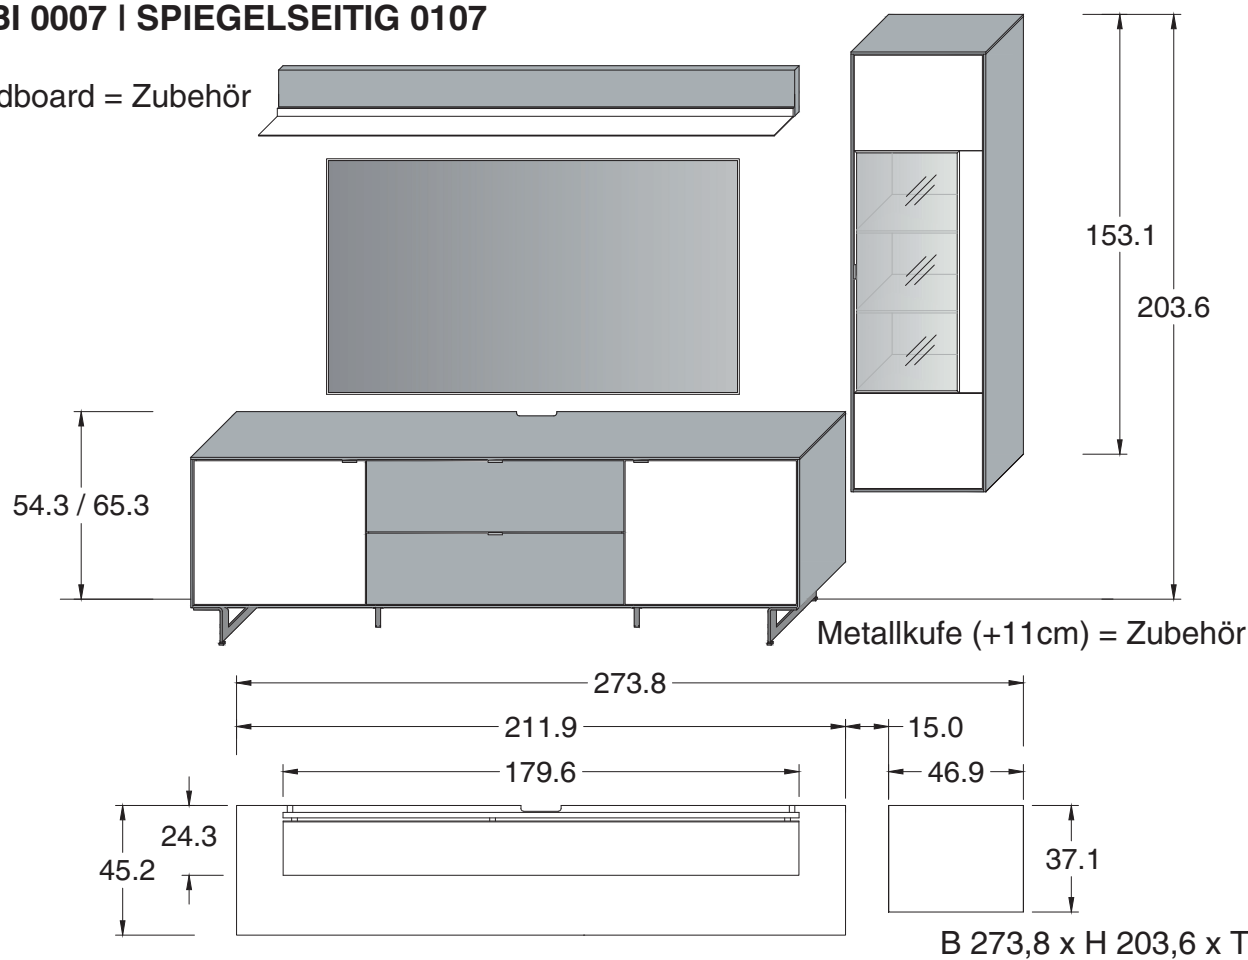


KOMBI 0027 | SPIEGELSEITIG 0127

Wandboard = Zubehör

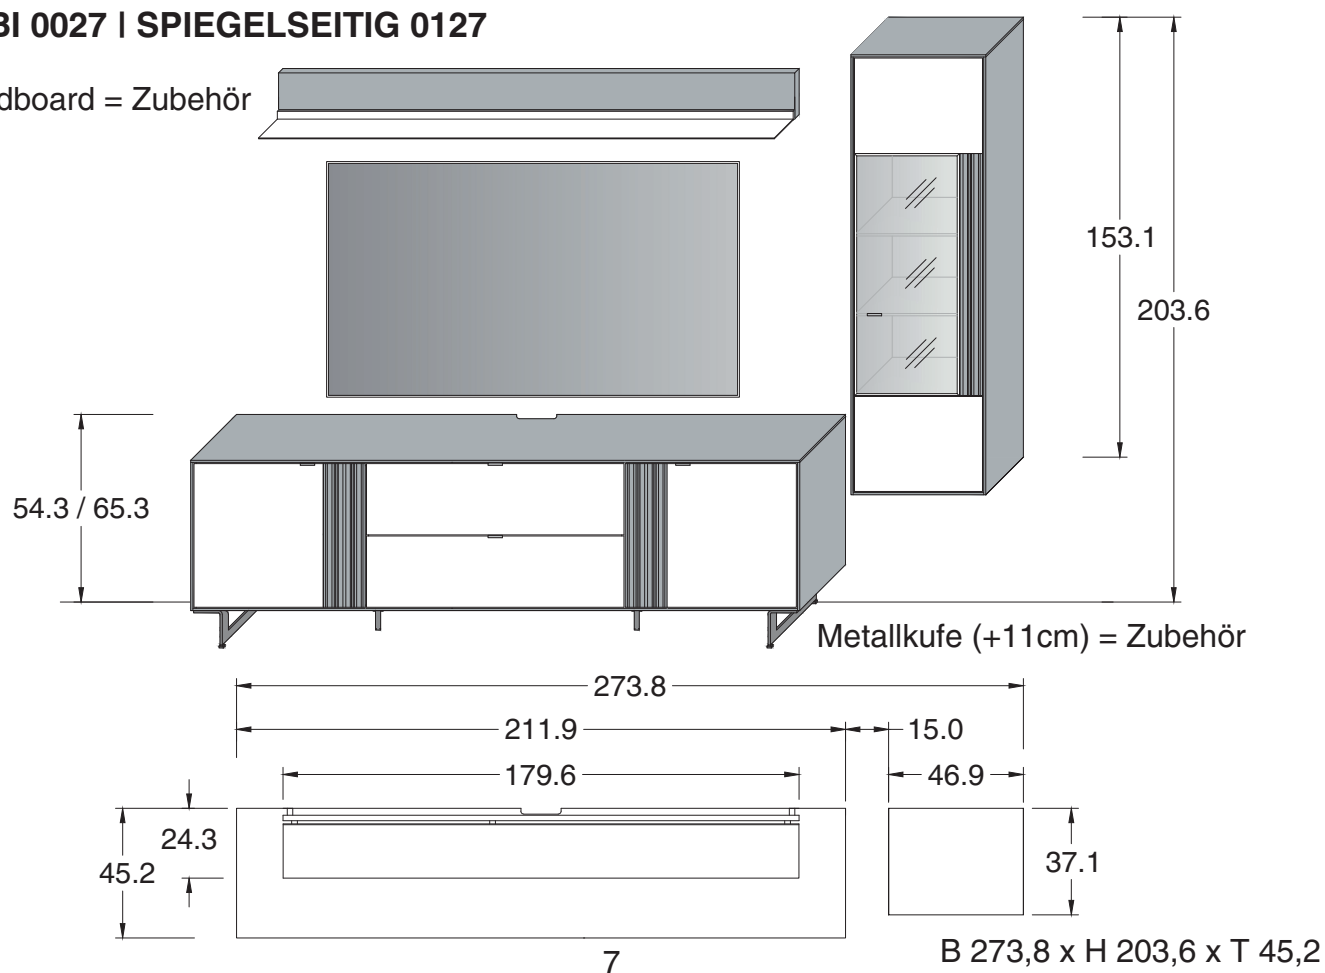


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0006 | SPIEGELSEITIG 0106

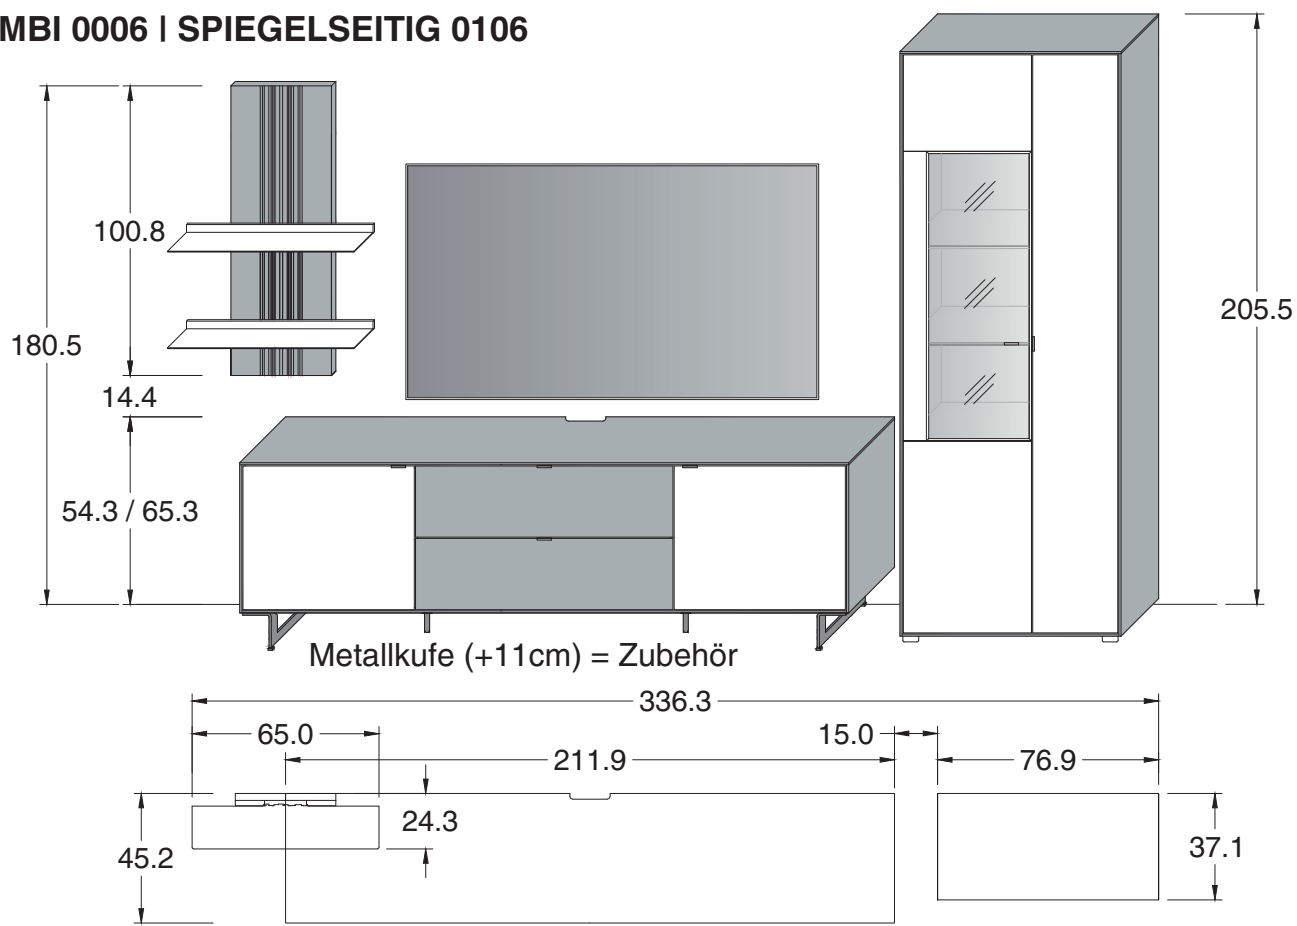

B 336,3 x H 180,5 / 205,5 x T 45,2


KOMBI 0016 | SPIEGELSEITIG 0116

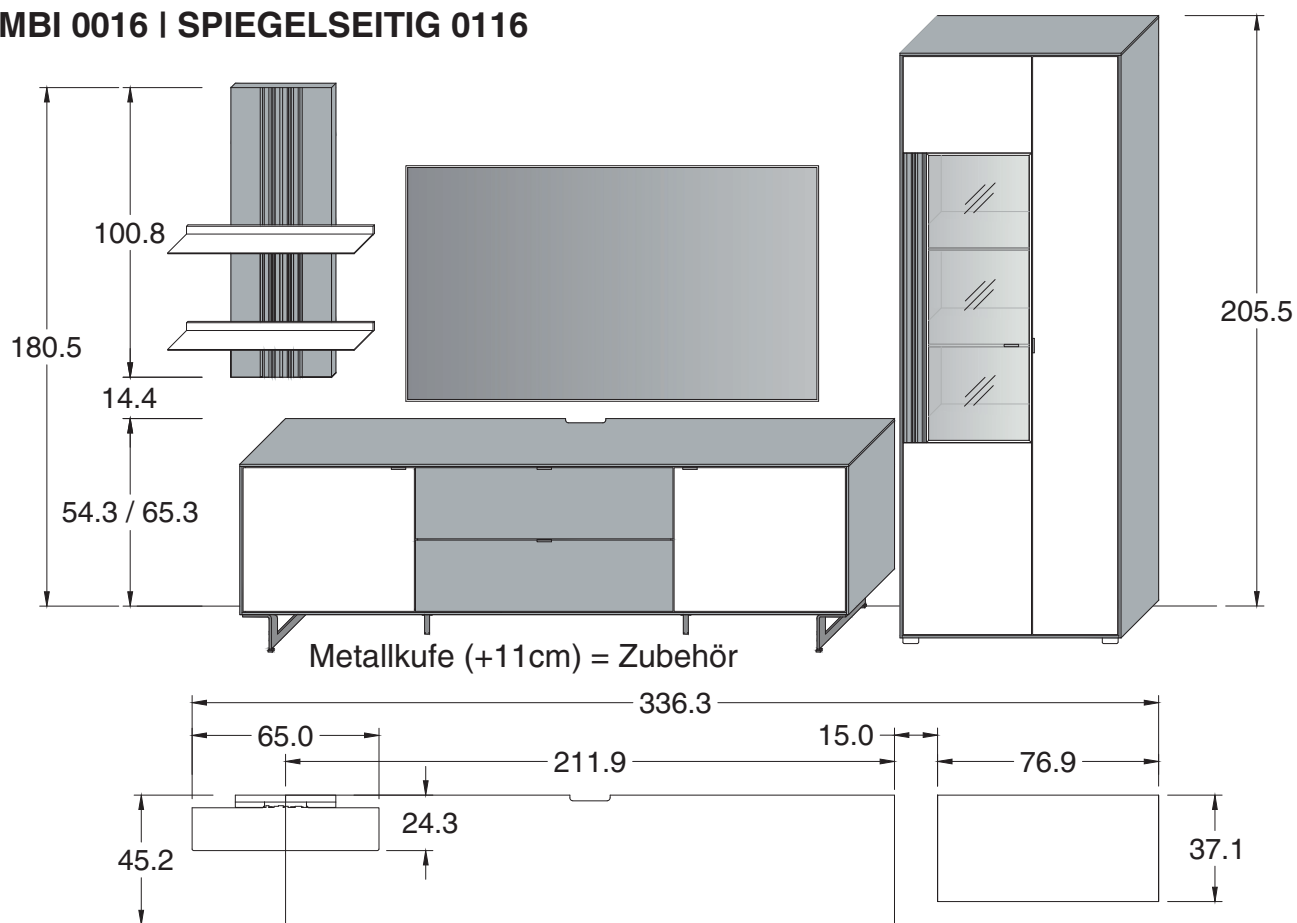

B 336,3 x H 180,5 / 205,5 x T 45,2


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0026 | SPIEGELSEITIG 0126

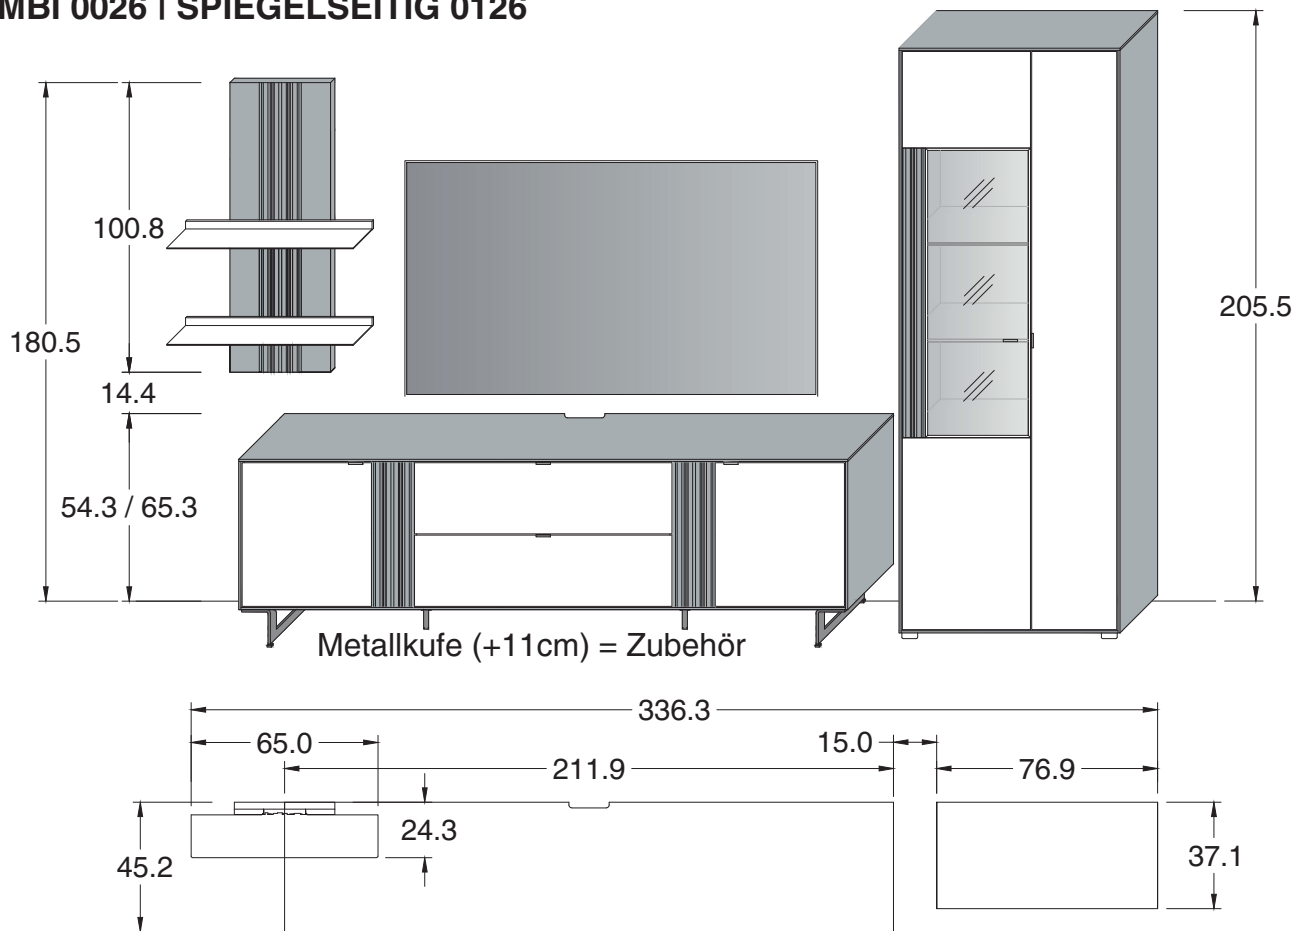

B 336,3 x H 180,5 / 205,5 x T 45,2


KOMBI 0021 | SPIEGELSEITIG 0121

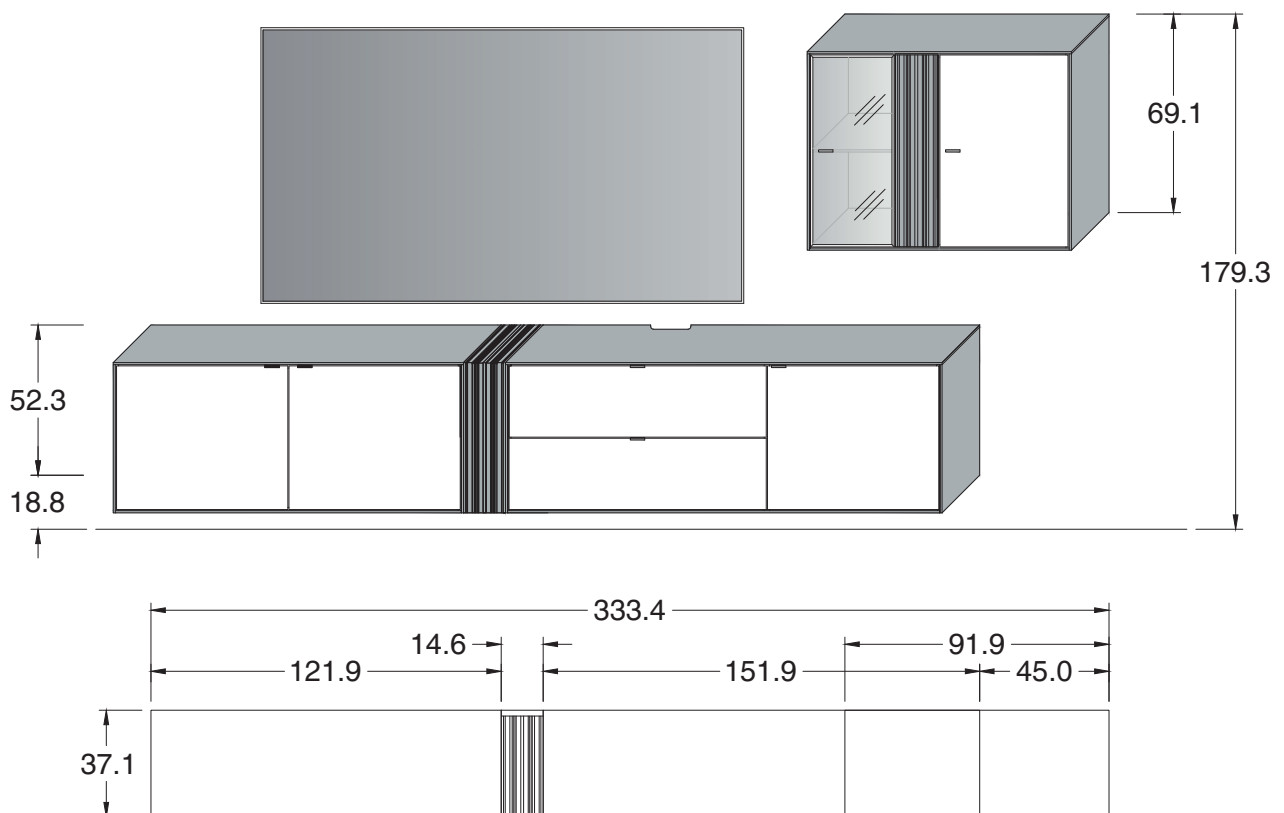


B 333,4 x H 179,3 x T 37,1

KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0004 | SPIEGELSEITIG 0104

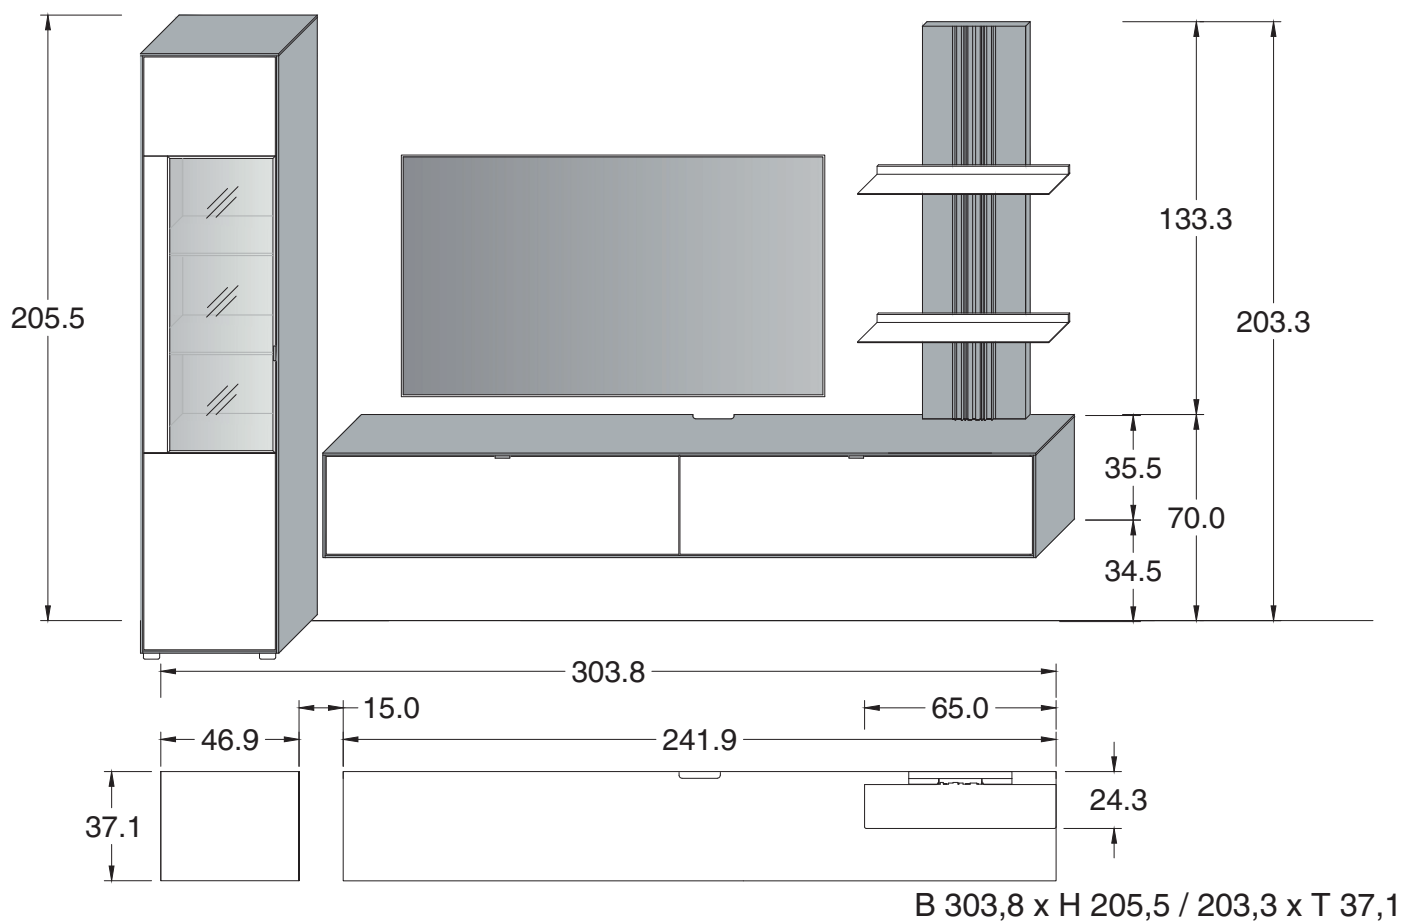


KOMBI 0014 | SPIEGELSEITIG 0114

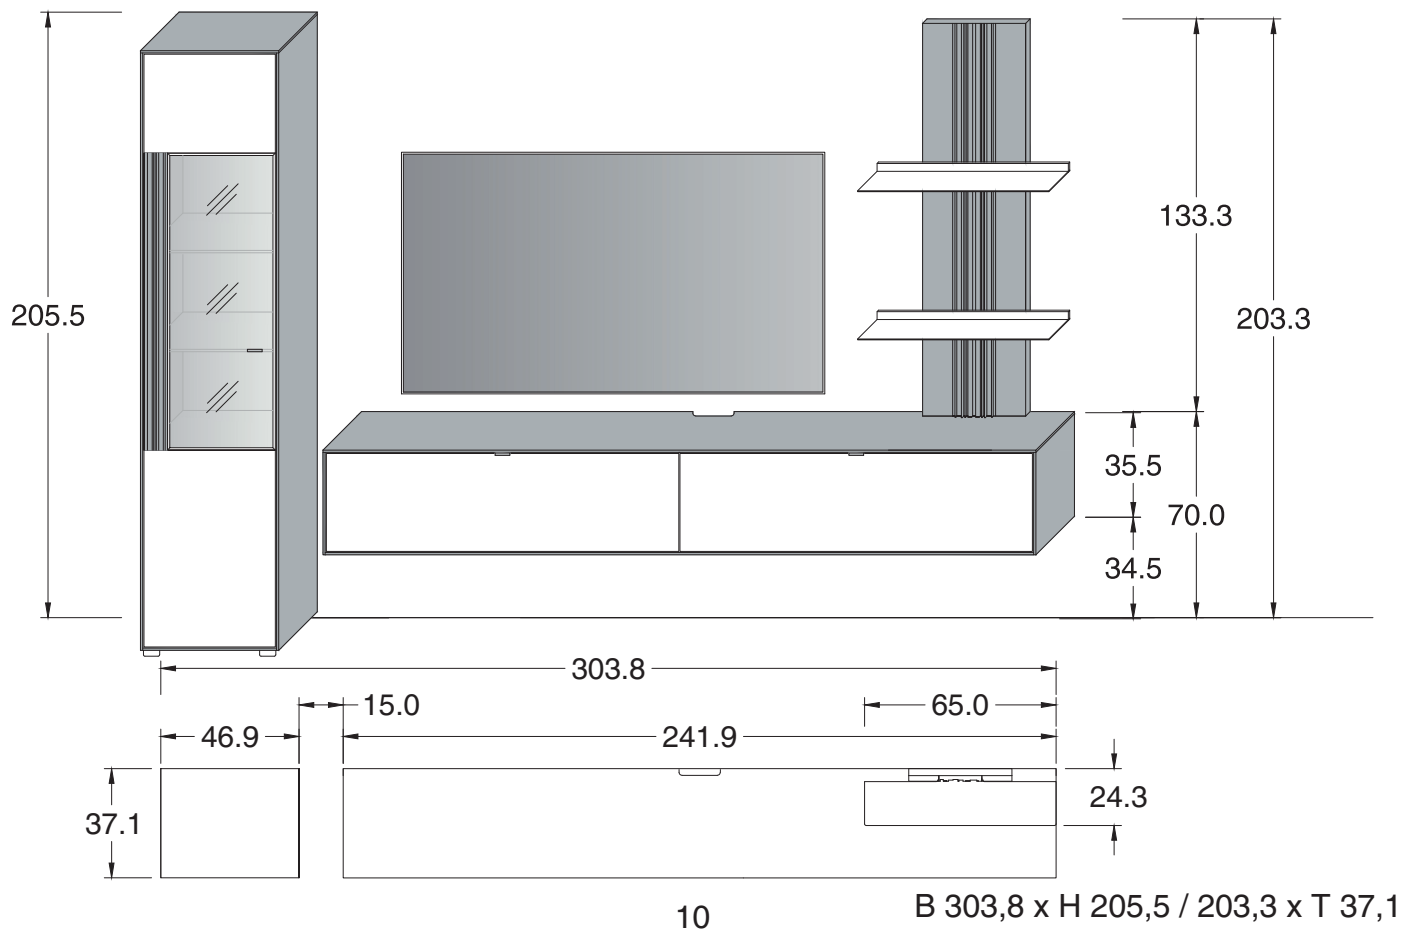

KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0029 | SPIEGELSEITIG 0129

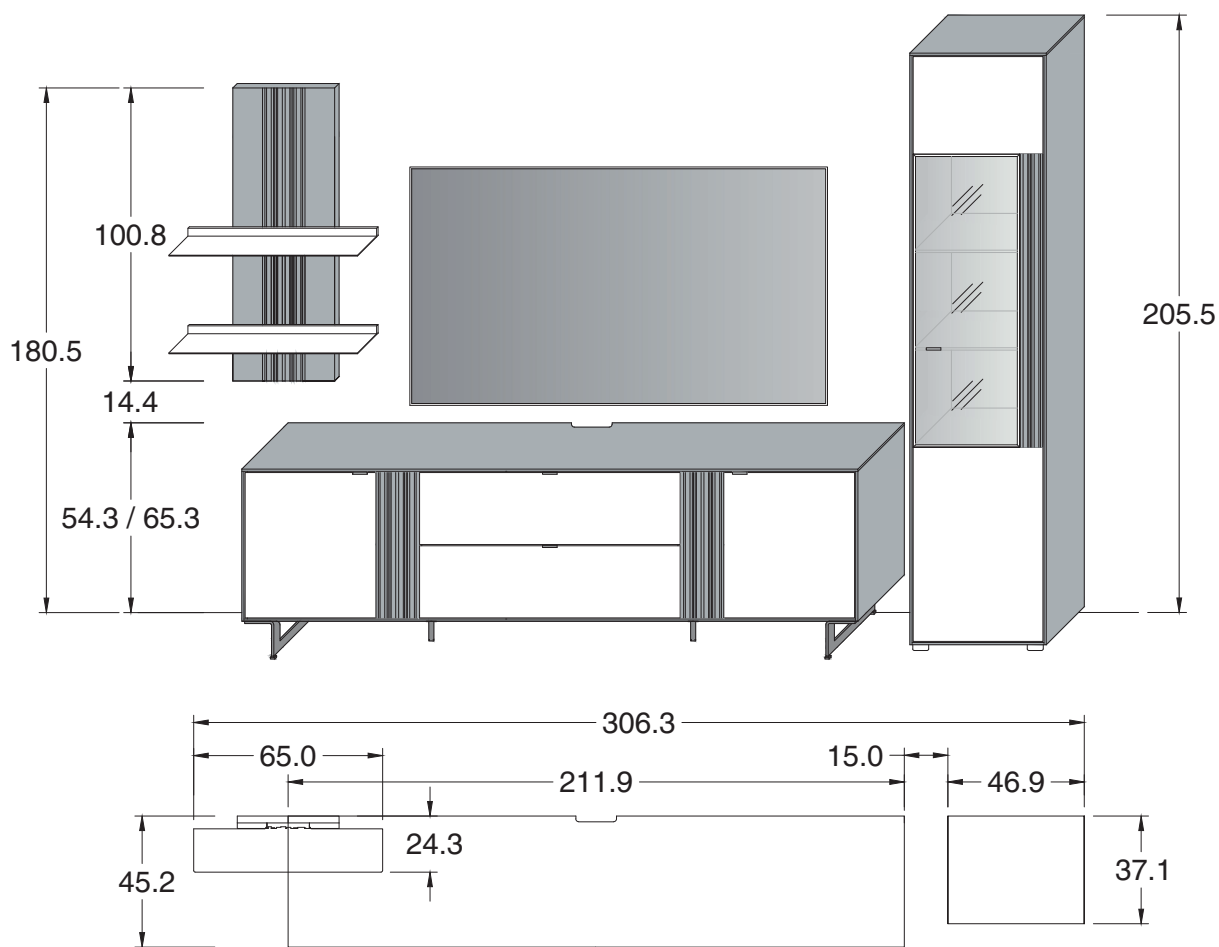


B 306,3 x H 180,5 / 205,5 x T 45,2

ZUBEHÖR LED-BELEUCHTUNG

LED-Trafo mit Schalter

max. 1.25A

15 Watt

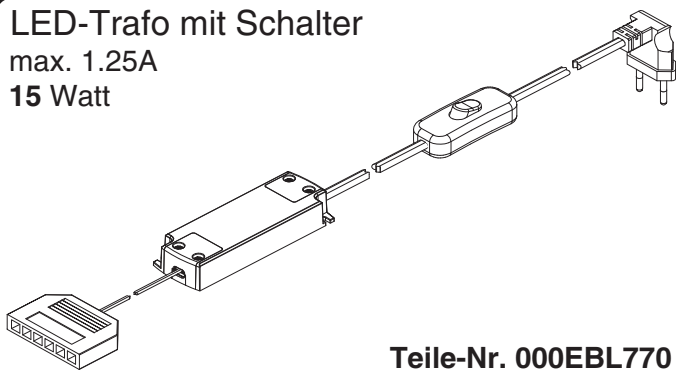


Teile-Nr. 000EBL770

LED-Trafo mit Schalter

max. 2.5A

30 Watt

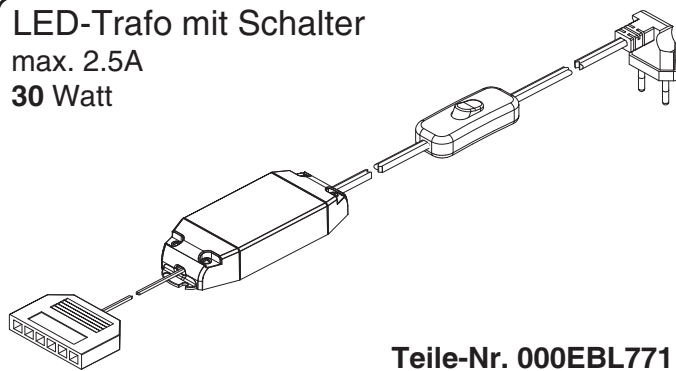


Teile-Nr. 000EBL771

LED-Trafo mit Schalter

max. 5.0A


60 Watt

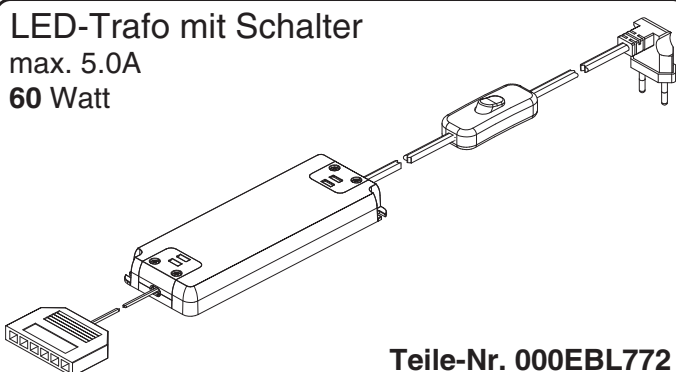

Teile-Nr. 000EBL772

2-Kanal-Funkdimmer

60 Watt

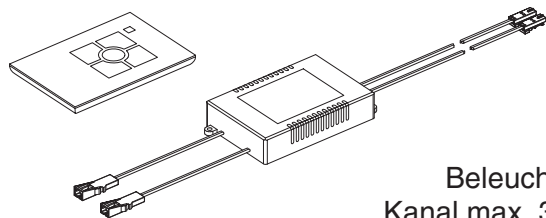


Beleuchtung je
Kanal max. 30 Watt

Teile-Nr. 000EBL796

4-Kanal-Funkdimmer


60 Watt

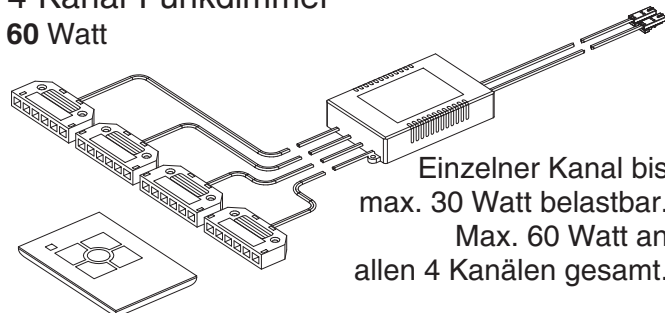

Einzelner Kanal bis
max. 30 Watt belastbar.
Max. 60 Watt an
allen 4 Kanälen gesamt.

Teile-Nr. 000EBL797

LED-6-fach Verteiler

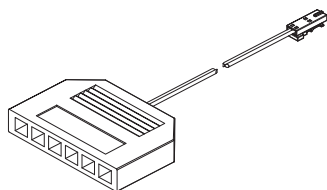

Teile-Nr. 000EBL794

LED-1fach-Verlängerung



000EBL795 (weiß)


Teile-Nr. 000EBL791S (schwarz)

SCHALTKREISE

ÜBERSICHT DER MÖGLICHEN SCHALTKREISE

FÜR STECKDOSE MIT TRAFU ÜBER SCHALTER


1x Trafo

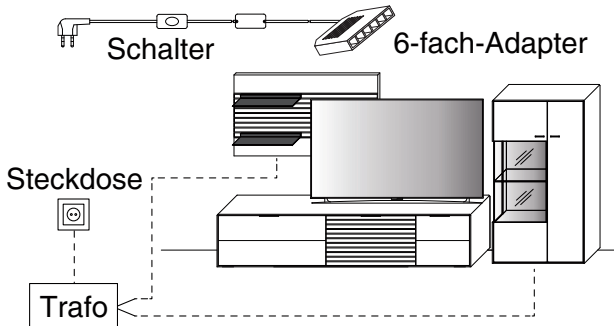

FÜR STECKDOSE MIT TRAFU ÜBER FUNKDIMMER


1x Trafo

1x Funkdimmer

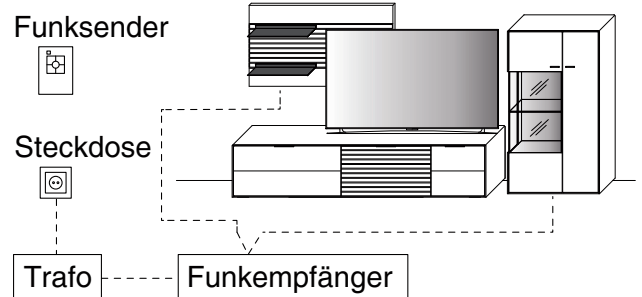

FÜR SCHALTBARE STECKDOSE/N MIT TRAFU ÜBER WANDSCHALTER

1x Trafo

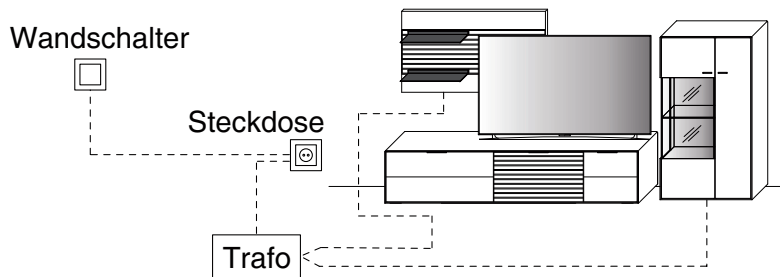

TRAFU INKL. SCHALTER MIT STECKER



Beleuchtung direkt oder Funkdimmer


max. 15,0 W Art.-Nr. **000EBL770**

max. 30,0 W Art.-Nr. **000EBL771**

max. 60,0 W Art.-Nr. **000EBL772**

2-KANAL-FUNKDIMMER (zur Lichtstärkenregulierung)

Je Funkdimmer einen Trafo verwenden!

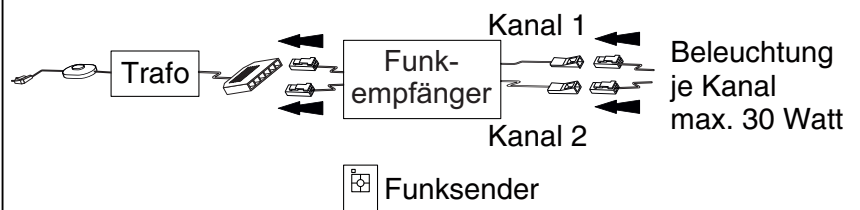


max. 60,0 W Art.-Nr. **000EBL796**

4-KANAL FUNKDIMMER

Funksender inkl. Funkempfänger zur Einzelschaltung der Beleuchtung für bis zu 4 Beleuchtungs-Sets.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass von allen gewünschten Typen mit LED-Beleuchtung die Watt-Angaben zu addieren sind.

Funksender



(max. 60,0 W) Art.-Nr. **000EBL797**

Kanal 1 bis 4

Einzelner Kanal bis max. 30 Watt belastbar.

Maximal 60 Watt an allen 4 Kanälen gesamt.

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)





Beim Anschließen der Beleuchtung(en) immer die maximale Trafo-Leistung beachten!
(Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo-Leistung überschritten!)





1 LED-Ambiente-Beleuchtung

3 LED-Rückwand-Beleuchtung

2 LED-Unterboden-Beleuchtung

4 LED-Wandbord-Beleuchtung

Type 11613 11614 		Type 11210 		Type 11513 11514 	
Type 11635 		Type 11235 		Type 11535 	
2	2,1 Watt	2	6,2 Watt	2	7,8 Watt

Type 11813 11814 		Type 11012 		Type 11014 	
Type 11835 		Type 11135 			
2	9,4 Watt	2	11,0 Watt	2	11,0 Watt

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)


Beim Anschließen der Beleuchtung(en) immer die maximale Trafo-Leistung beachten!
(Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo-Leistung überschritten!)

1 LED-Ambiente-Beleuchtung

3 LED-Rückwand-Beleuchtung

2 LED-Unterboden-Beleuchtung

4 LED-Wandbord-Beleuchtung

Type 11935 		Type 11435 		Type 8120 	
2	4,1 Watt	2	12,7 Watt	4	5,4 Watt

Type 8145 		Type 8180 		Type 8210 	
4	5,8 Watt	4	8,0 Watt	4	8,2 Watt

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)



Beim Anschließen der Beleuchtung(en) immer die maximale Trafo-Leistung beachten!
(Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo-Leistung überschritten!)



1 LED-Ambiente-Beleuchtung

3 LED-Rückwand-Beleuchtung

2 LED-Unterboden-Beleuchtung

4 LED-Wandbord-Beleuchtung

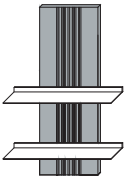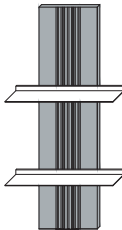Type 8420  		Type 8430  			
1	10,6 Watt	1	13,0 Watt		

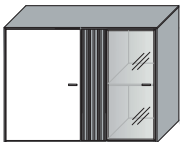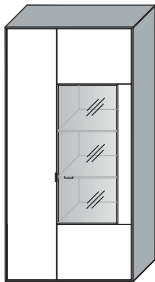Type 12923 12924  		Type 14423 14424 14433 14434  		Type 14723 14724 14733 14734  	
3	5,0 Watt	3	6,6 Watt	3	6,6 Watt

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)



Beim Anschließen der Beleuchtung(en) immer die maximale Trafo-Leistung beachten!
(Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo-Leistung überschritten!)


1 LED-Ambiente-Beleuchtung

3 LED-Rückwand-Beleuchtung

2 LED-Unterboden-Beleuchtung

4 LED-Wandbord-Beleuchtung

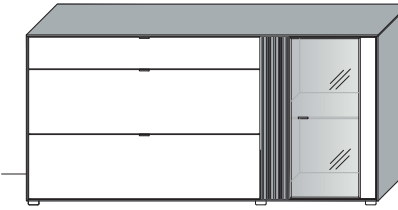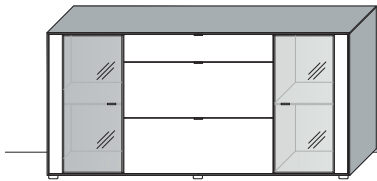Type 2563 2564		Type 2863 2864		Type 2852	
					
3	6,4 Watt	3	6,4 Watt	3	12,8 Watt

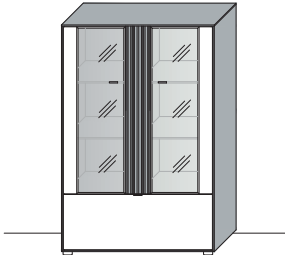Type 3851 3852		Type 4940 4941 4942			
					
3	10,0 Watt	3	15,2 Watt		

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)



Beim Anschließen der Beleuchtung(en) immer die maximale Trafo-Leistung beachten!
(Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo-Leistung überschritten!)



1 LED-Ambiente-Beleuchtung

3 LED-Rückwand-Beleuchtung

2 LED-Unterboden-Beleuchtung


4 LED-Wandbord-Beleuchtung

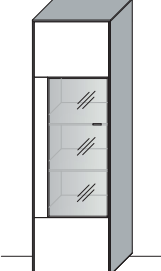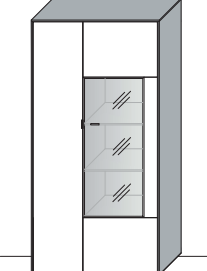Type 4423 4424 4433 4434 		Type 4723 4724 4733 4734 		Type 6423 6424 6443 6444 	
3	6,6 Watt	3	6,6 Watt	3	8,0 Watt





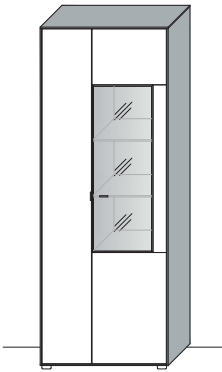
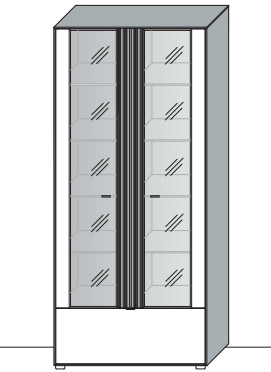
Type 6723 6724 6743 6744 		Type 6941 6942 			
3	8,0 Watt	3	26,0 Watt		

STANDELEMENTE MIT GLEITER




Höhenversteller

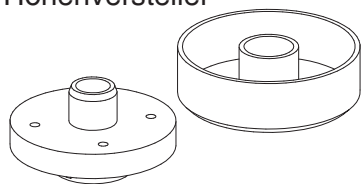



Unterteil 000EBS111
Oberteil 000EBS110

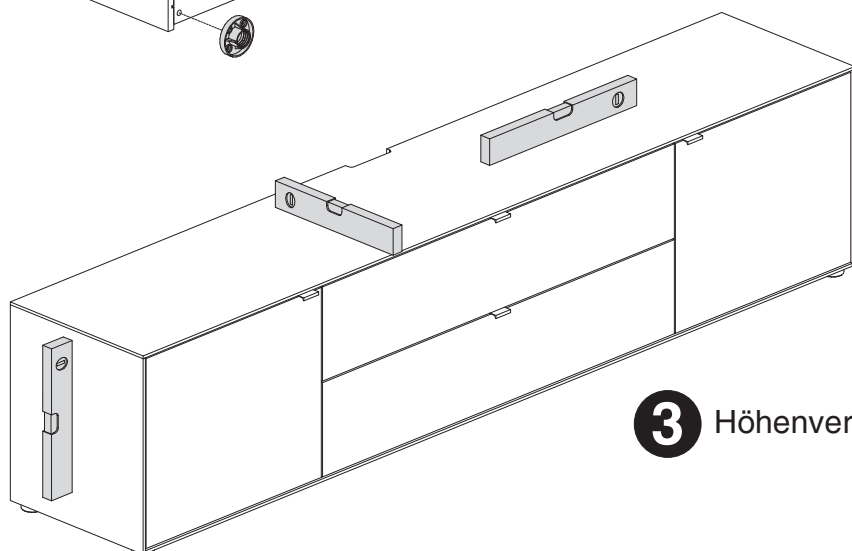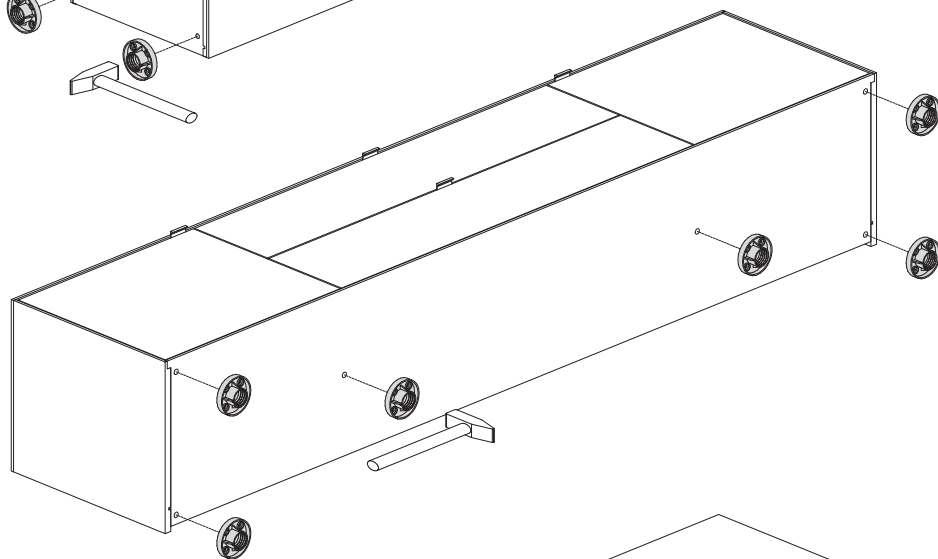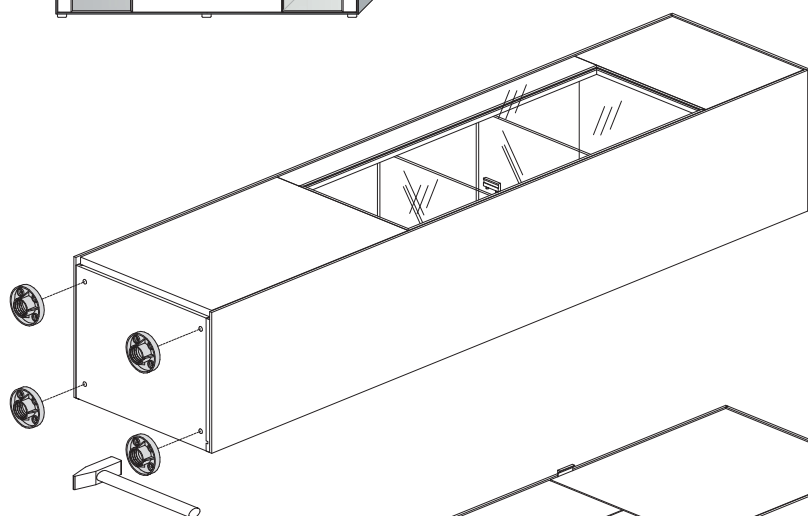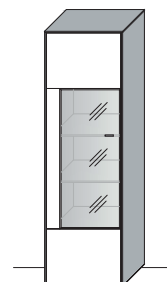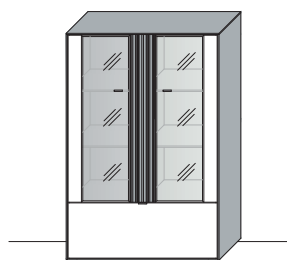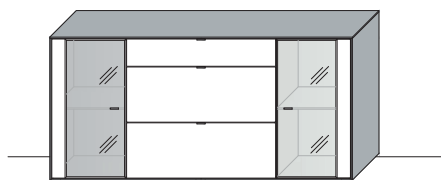


3 Höhenverstellung

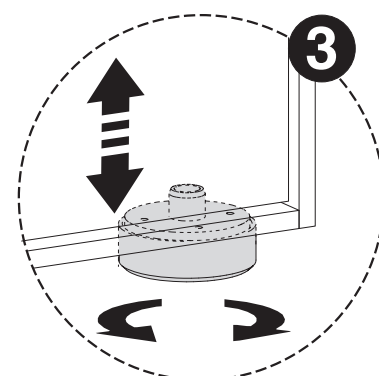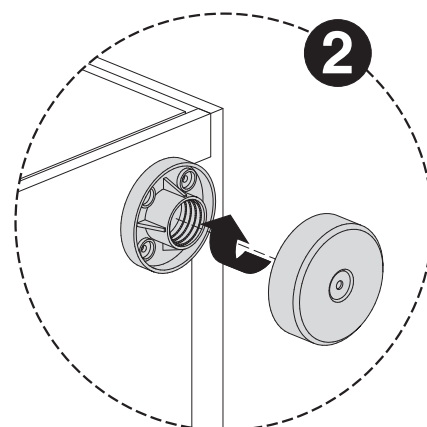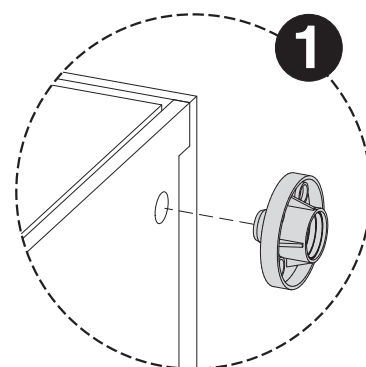

KUFENMONTAGE

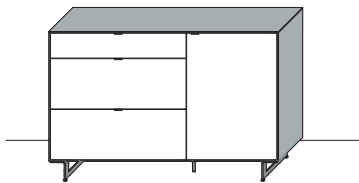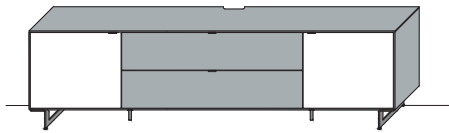

Panheadschraube




3,5x17mm

4x /

Teile-Nr. 000ESR3517Z

8x





Euroschraube





6,3x20mm

Teile-Nr. 000ESR6320Z

16x

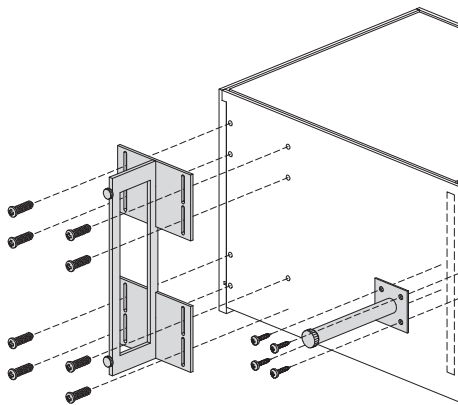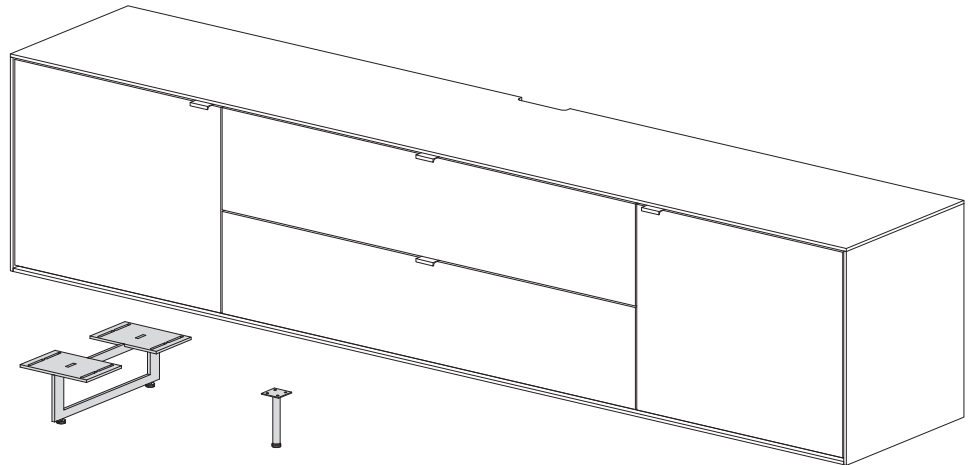

Die Stützfüße jeweils mittig unter die Mittel-seiten schrauben

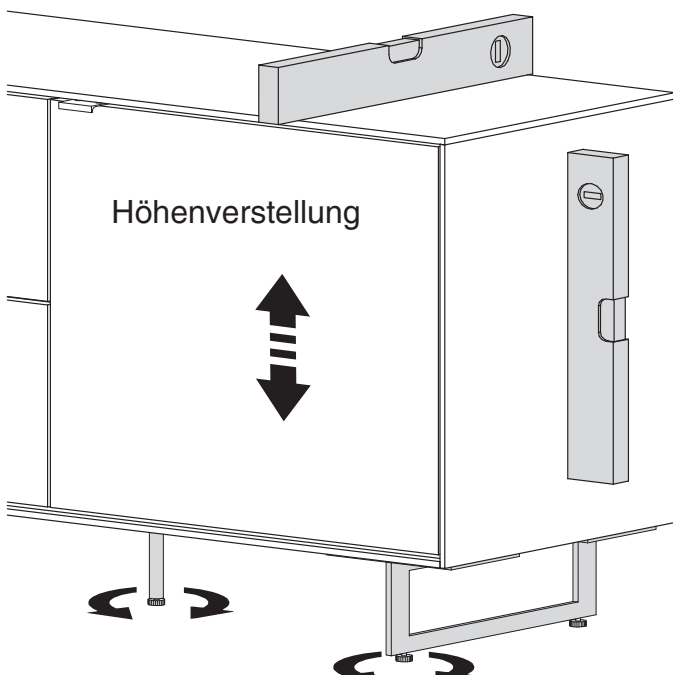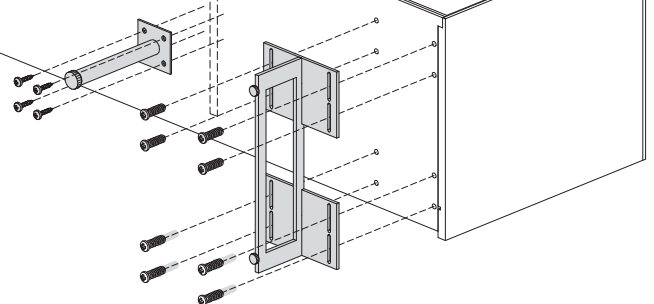


WANDBEFESTIGUNG 1150 / 1162 / 1450 / 1462 / 1553 / 1554 / 1563 / 1564 / 1853 / 1854 / 1863 / 1864

Sicherheitsrelevanter Arbeitsschritt

Teile-Nr. 000EBB906


Panheadschraube

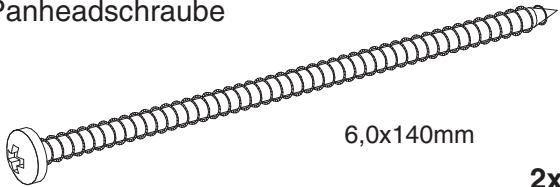

6,0x140mm





2x

Wanddübel

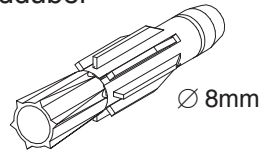


Ø 8mm

2x

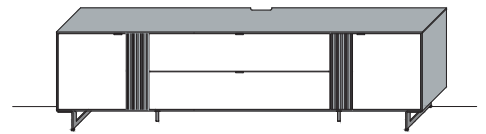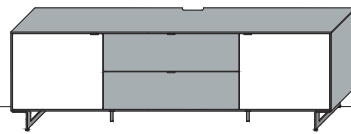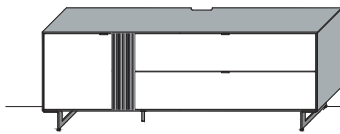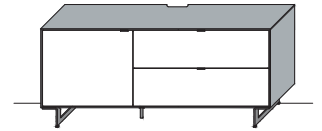

1 Jeweils links und rechts ein 5-6mm Loch wie dargestellt vorsichtig durch die Rückwand bohren

2 Das Lowboard an die Wand montieren

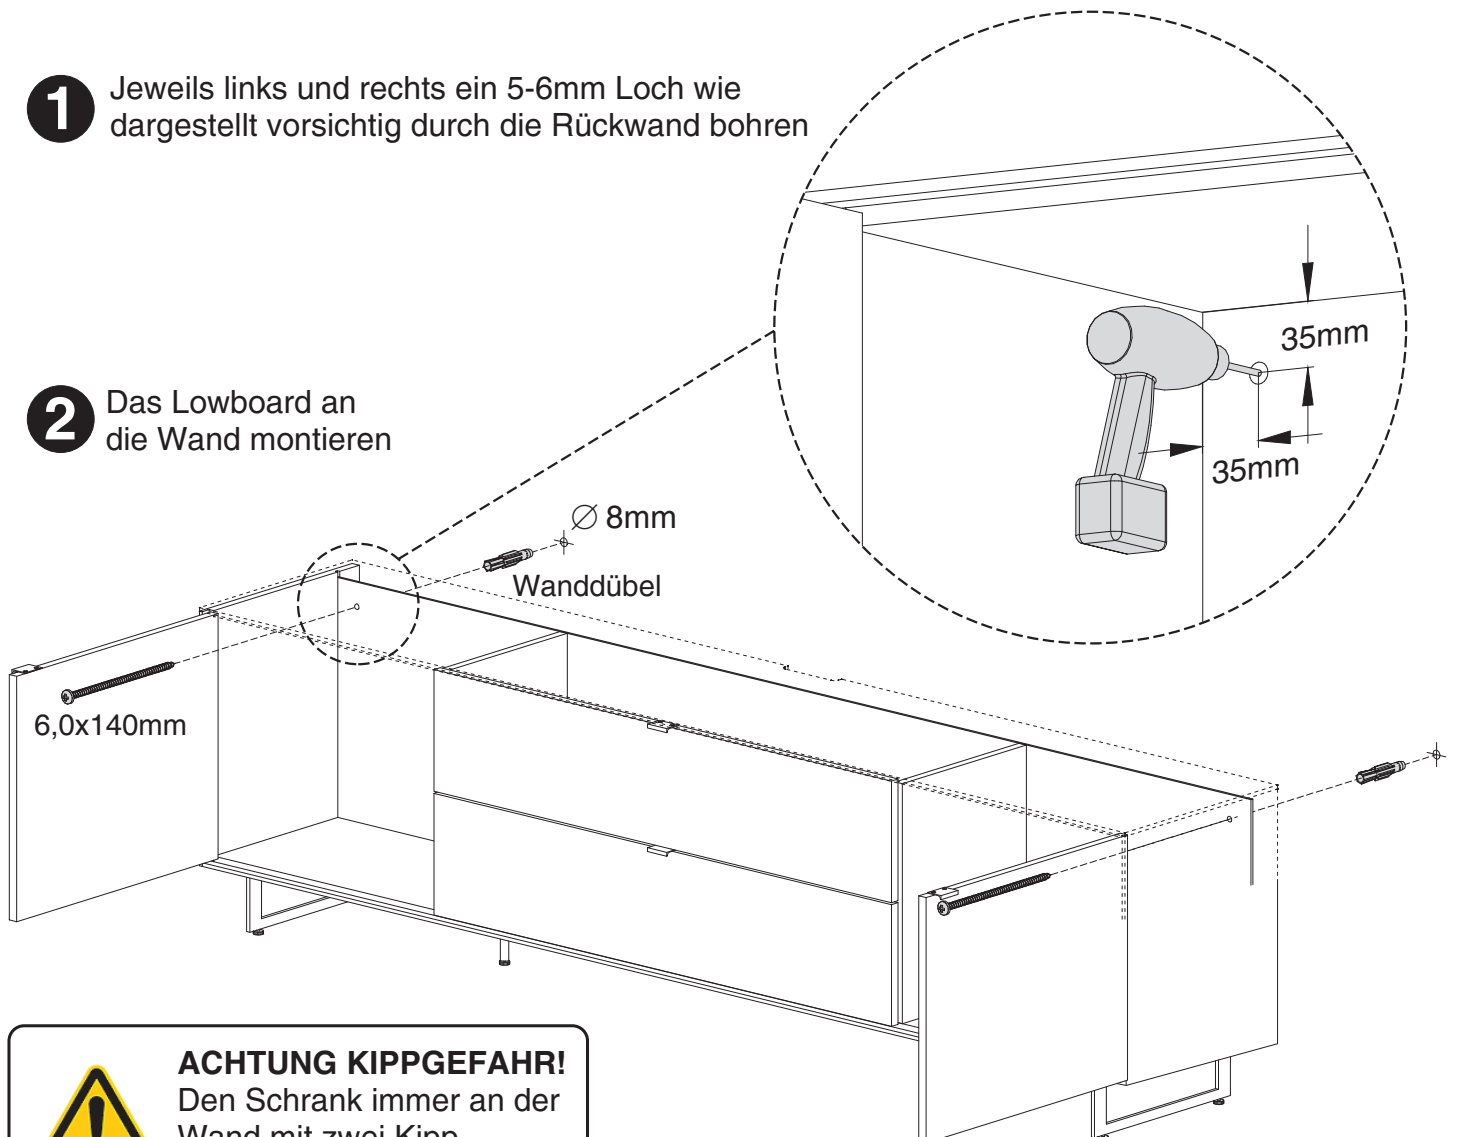

ACHTUNG KIPPGEFAHR!
Den Schrank immer an der
Wand mit zwei Kipp-
sicherungen befestigen!

WANDBEFESTIGUNG



Sicherheitsrelevanter Arbeitsschritt




Befestigungsmaterial für Zeilenschränke, Side- und Highboards

NICHT 1150 / 1162 / 1450 / 1462 / 1553 / 1554 / 1563 / 1564 / 1853 / 1854 / 1863 / 1864 / 4940 / 4941 / 4942 / 6941 / 6942


Teile-Nr. 80BB9999

Panheadschraube

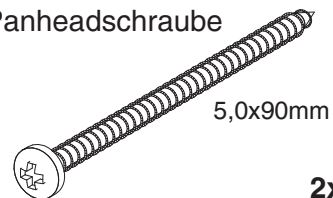

2x

Wanddübel

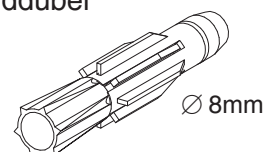

2x

Bei den Typen 2563 / 2564 / 2852 / 2863 / 2864 **muss** die Wandbefestigung hinter dem **oberen Schubkasten** erfolgen. Dazu den oberen Schubkasten herausnehmen.



2563 / 2564 / 2852 / 2863 / 2864

2

Den Schrank an die Wand montieren

1

Jeweils links und rechts ein 5-6mm Loch wie dargestellt vorsichtig durch die Rückwand bohren

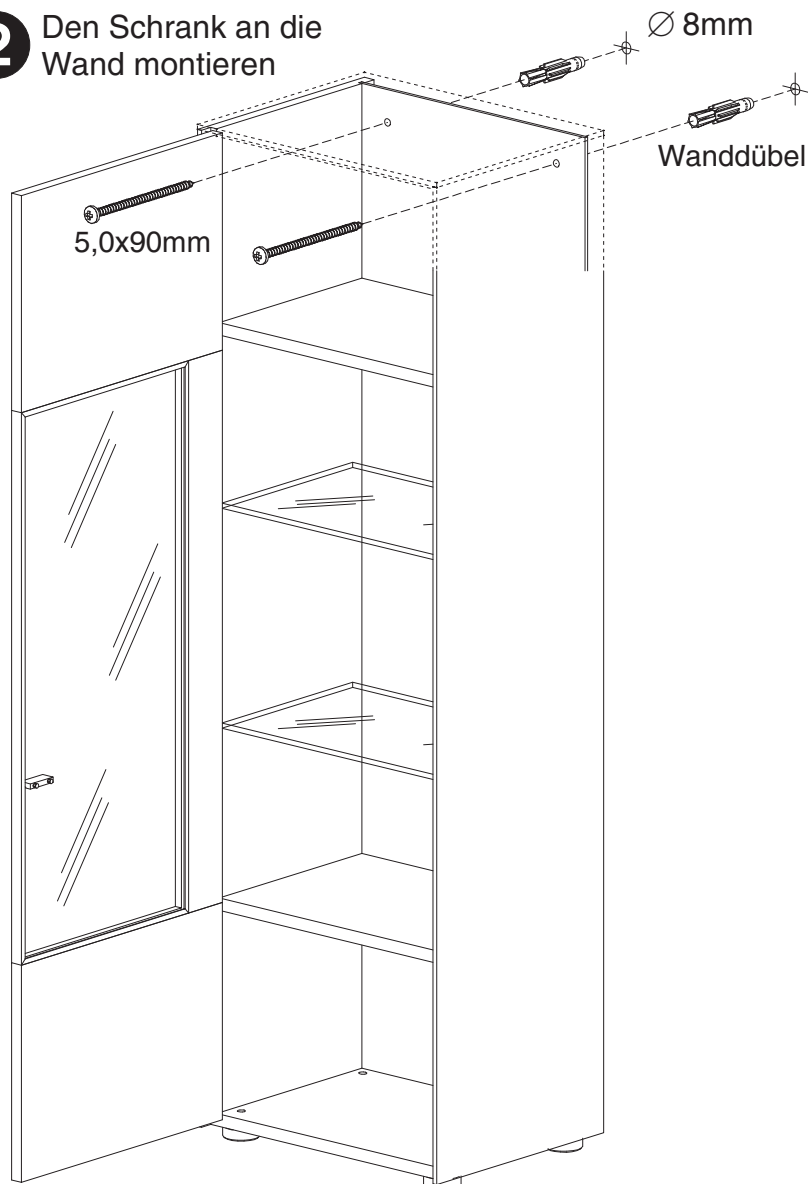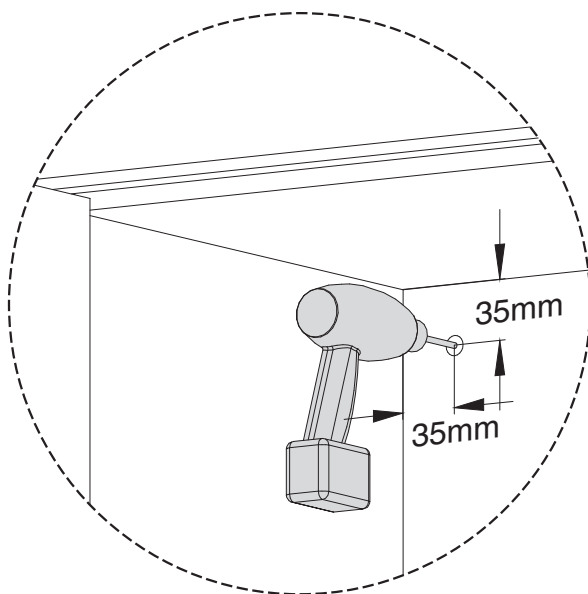


ACHTUNG KIPPGEFAHR!

Den Schrank immer an der Wand mit zwei Kipp-sicherungen befestigen!

WANDBEFESTIGUNG 4940 / 4941 / 4942



Sicherheitsrelevanter Arbeitsschritt

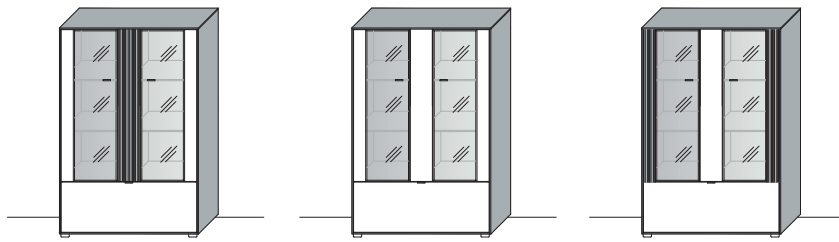

1 Den Auszug herausnehmen

2 Jeweils links und rechts unterhalb des Mittelbodens ein 5-6mm Loch wie dargestellt vorsichtig durch die Rückwand bohren

Teile-Nr. 80BB9999


Panheadschraube

5,0x90mm




2x

Wanddübel

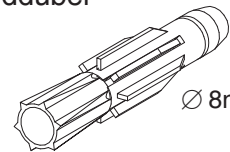

Ø 8mm

2x

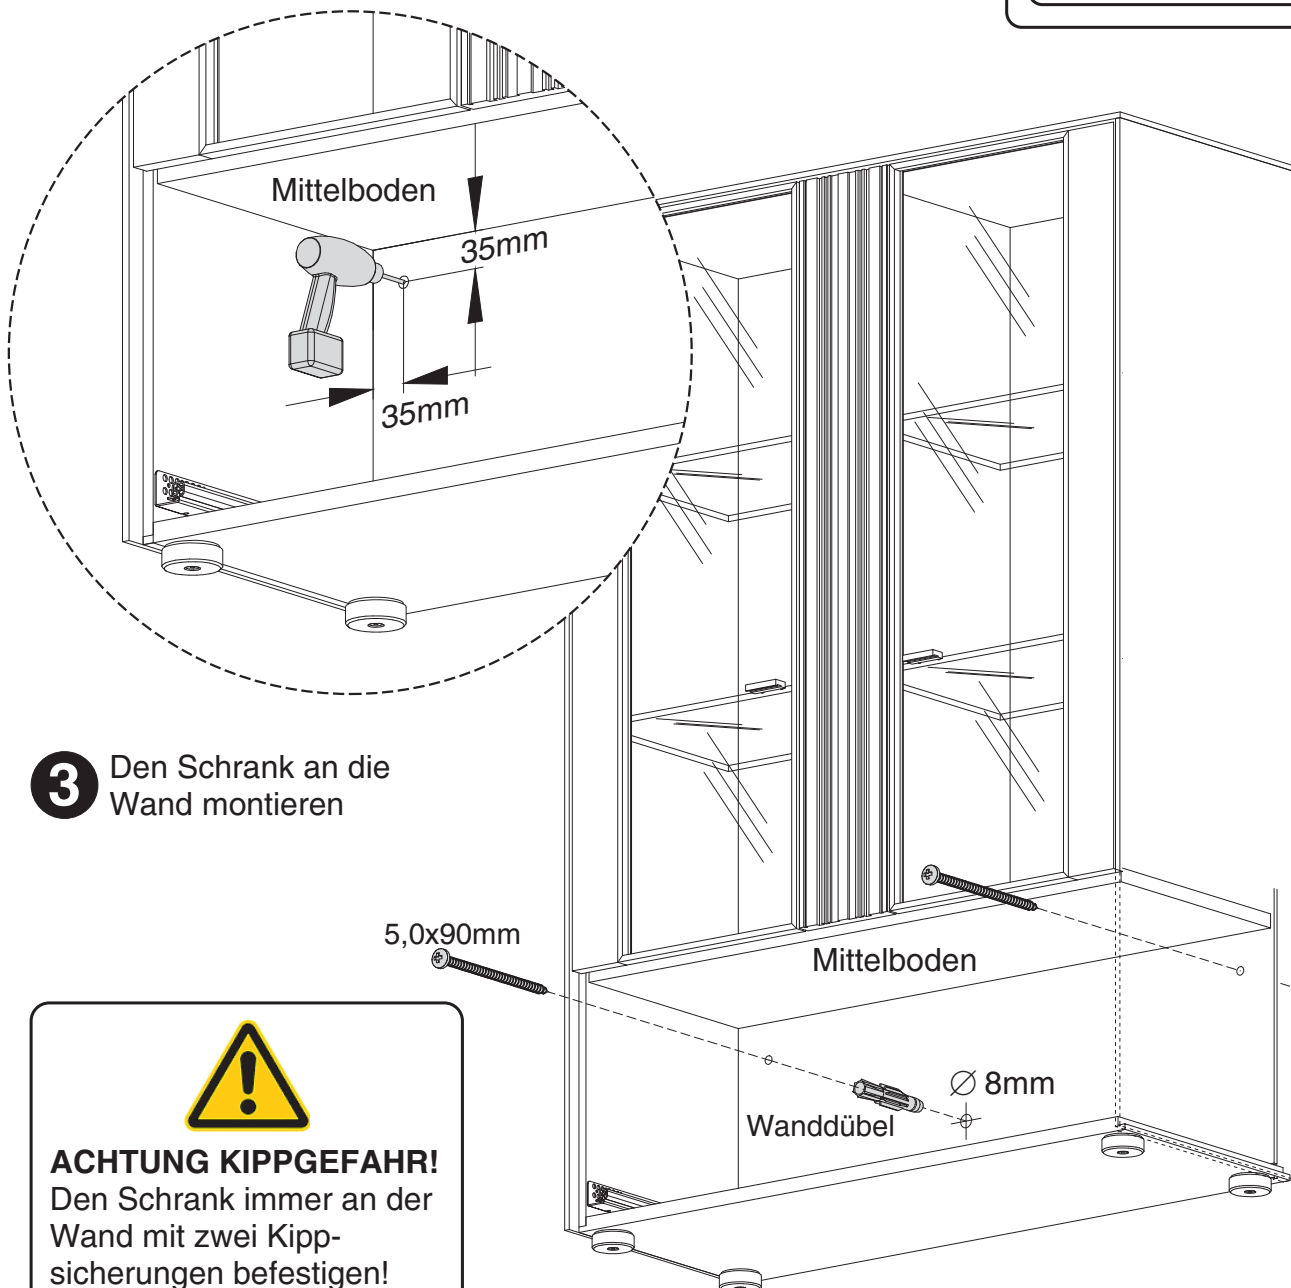

3 Den Schrank an die Wand montieren



ACHTUNG KIPPGEFAHR!
Den Schrank immer an der Wand mit zwei Kipp-sicherungen befestigen!

WANDBEFESTIGUNG 6941 / 6942




Sicherheitsrelevanter Arbeitsschritt



Teile-Nr. 90EBB900


Panheadschraube

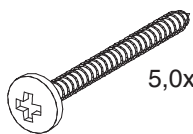

5,0x50mm

1x


Wanddübel

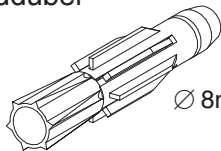

Ø 8mm

1x

Winkel

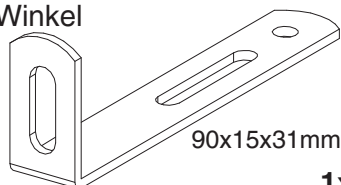

90x15x31mm


1x

Rückwandschraube




3,0x20mm

2x

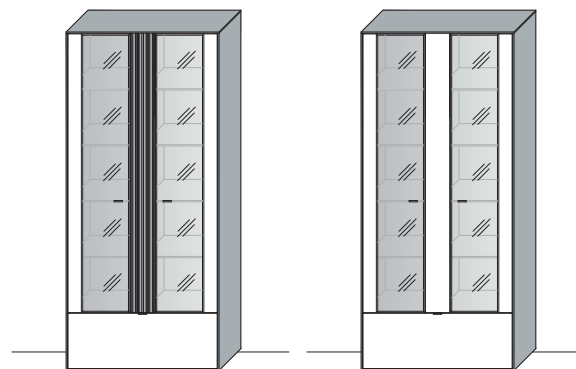


angezeichneter Strich

1

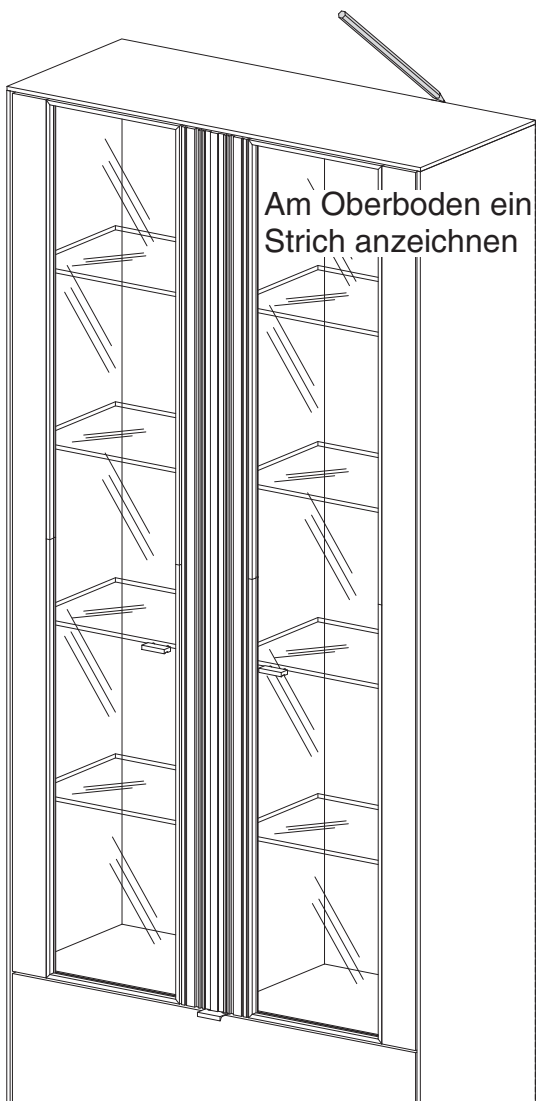

Am Oberboden ein Strich anzeichnen

2

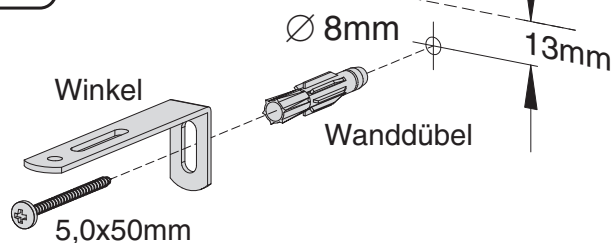

Winkel


Ø 8mm

13mm


Wanddübel

5,0x50mm

3

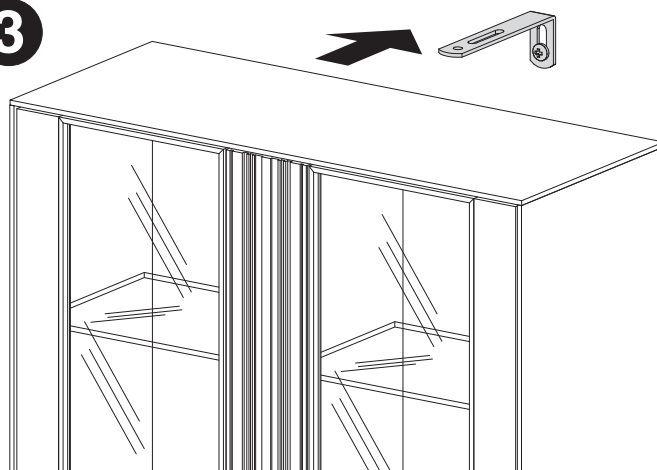

4

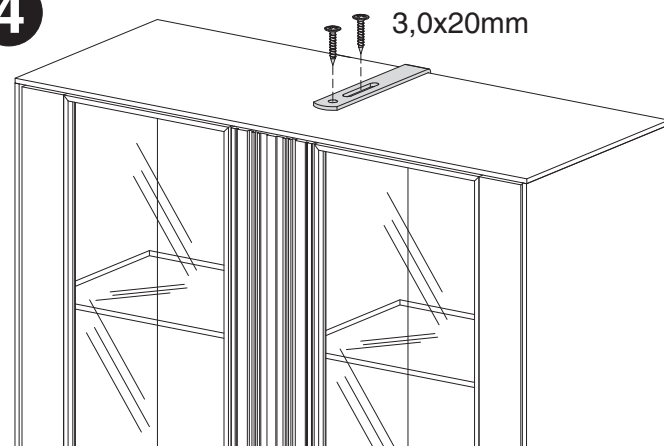

3,0x20mm




ACHTUNG KIPPGEFAHR!
Den Schrank immer an der Wand mit zwei Kipp-sicherungen befestigen!

WANDMONTAGE HÄNGEELEMENTE


Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes/ massives Mauerwerk geeignet. Bei anderen Wandbeschaffenheiten (z.B. Leichtbauwände) unbedingt sachgerechte Befestigungsmittel verwenden!

Abdeckkappe Metall

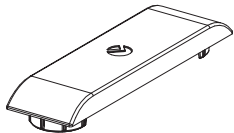

Teile-Nr. 000EBS606


Wandplatten f. Wandbefestigung

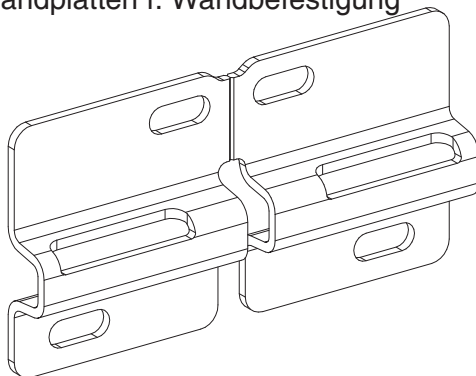

Teile-Nr. 000EBS605


Teile-Nr. 000EBB950

Schraube


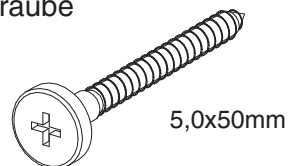


5,0x50mm

Wanddübel

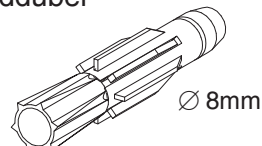

Ø 8mm

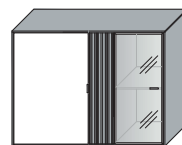


Achtung Sonderfall

12923 / 12924


siehe Seiten 29 - 30

- 1 Ermitteln Sie die Höhe und die Position in der Breite des Hängerelementes (Oberkante Korpus). Alternativ übernehmen Sie die Standardwerte der Vorschlagswände (siehe Seiten 5 - 11)

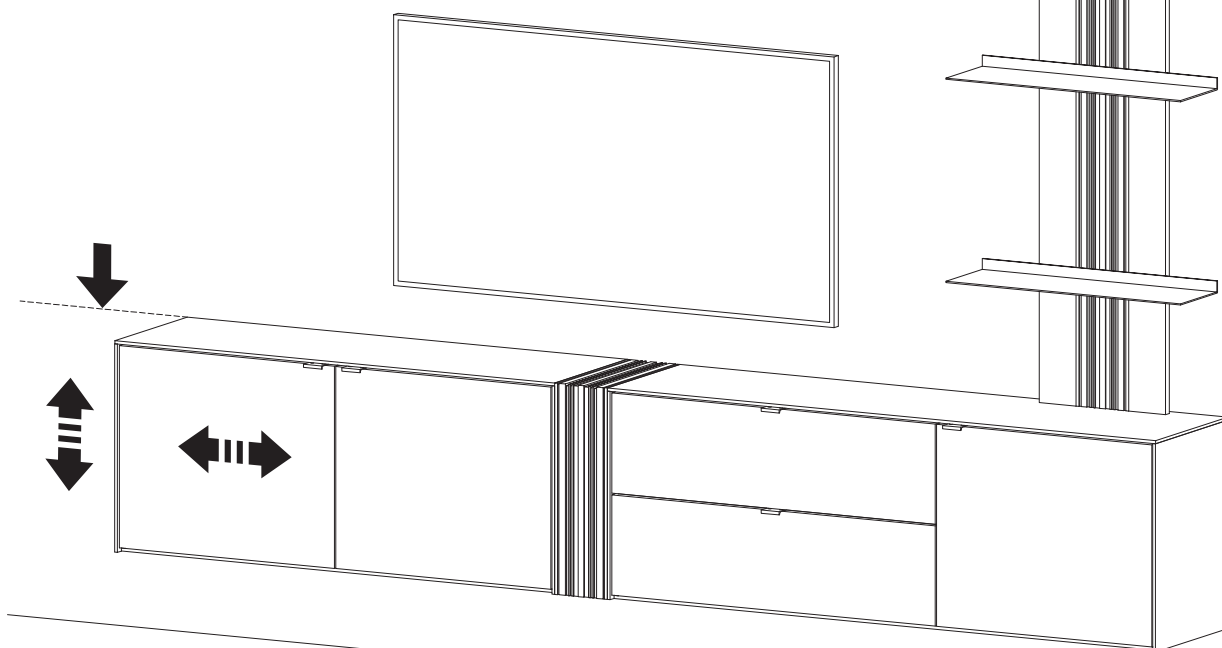


WANDMONTAGE HÄNGEELEMENTE


- 2** Die Maße für die zu bohrenden Löcher an der Wand anzeichnen

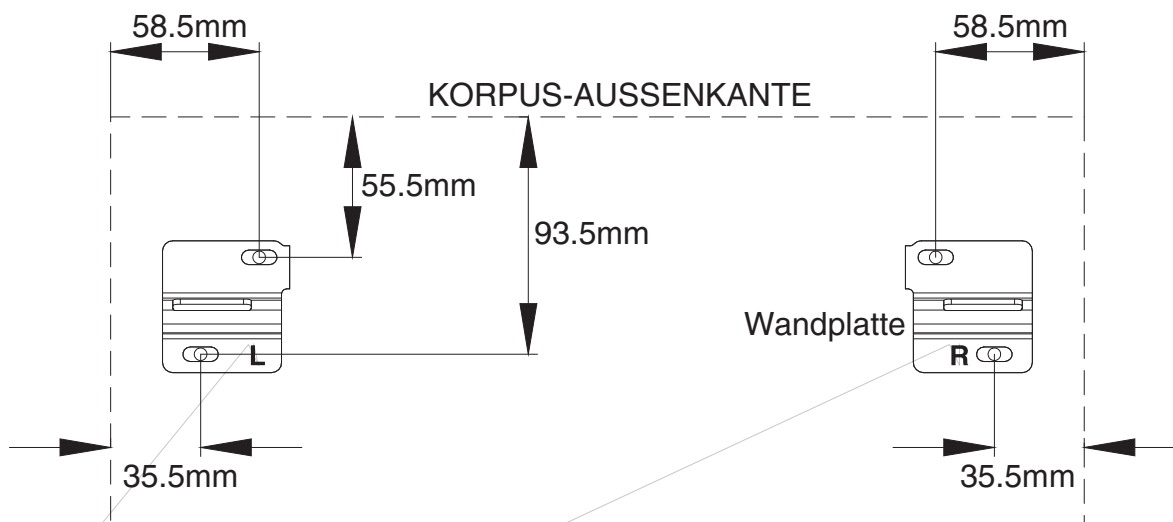


- 3** Bei breiteren Hängenelementen wird ein dritter Aufhängebeschlag eingesetzt. Hier durch Anhalten und Messen das Maß ermitteln.

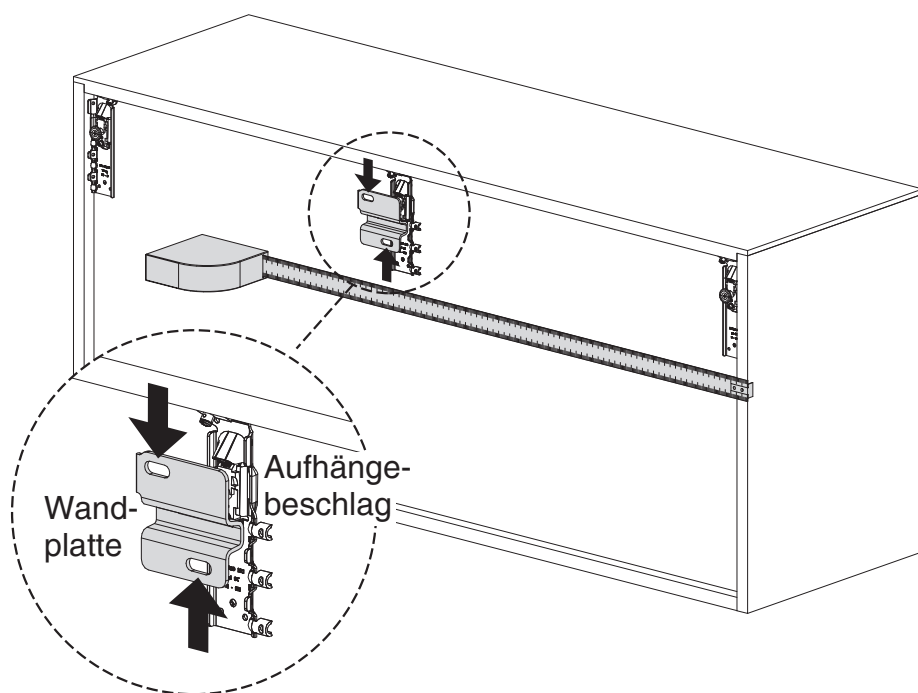

- 4** Die Wandplatten auseinander brechen

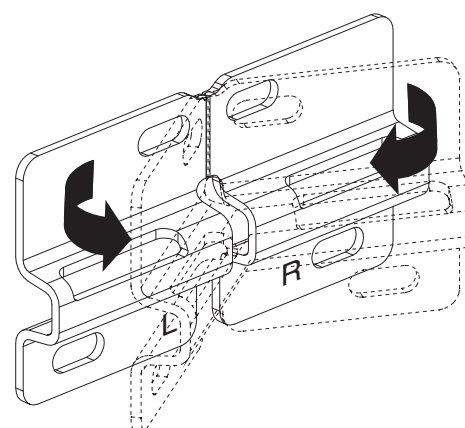

- 5** Die Wandplatte an die Wand montieren



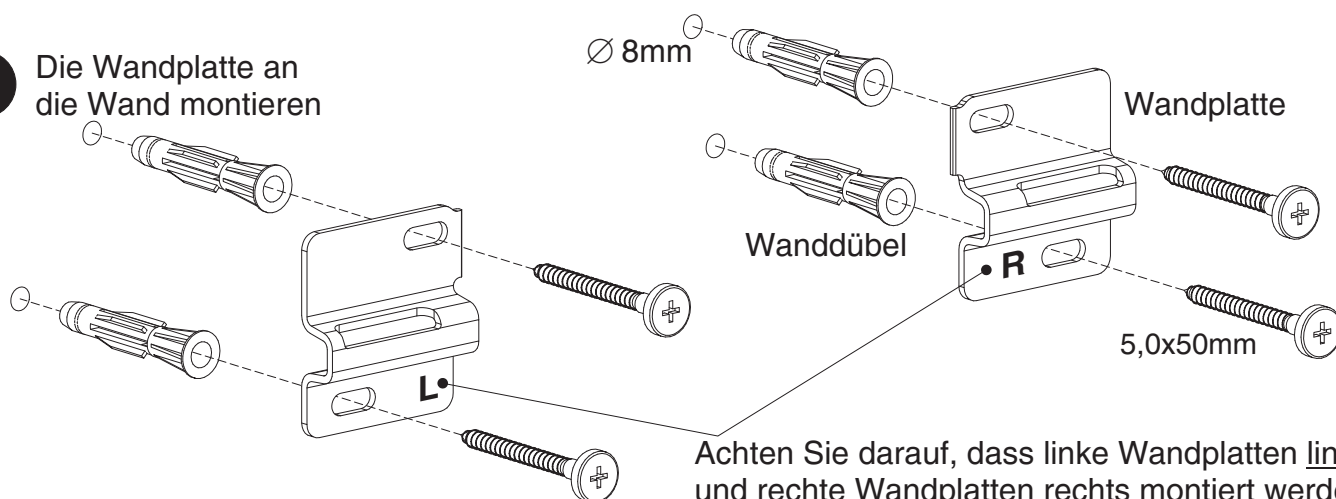


WANDMONTAGE HÄNGEELEMENTE



6 Den Hängeschränk vorbereiten

Die untere (rote) Sicherungsschraube
soweit wie möglich herausdrehen


Die obere Schraube auf
mittlere Einstellung drehen

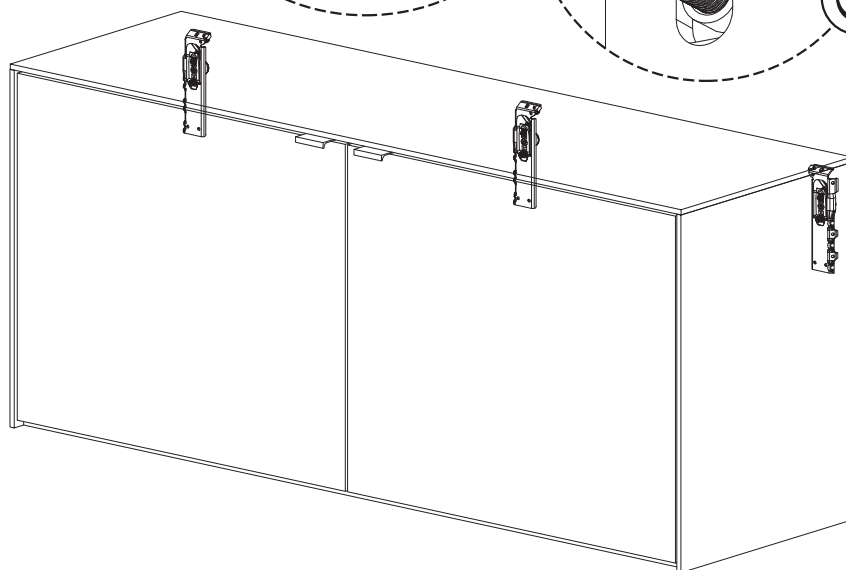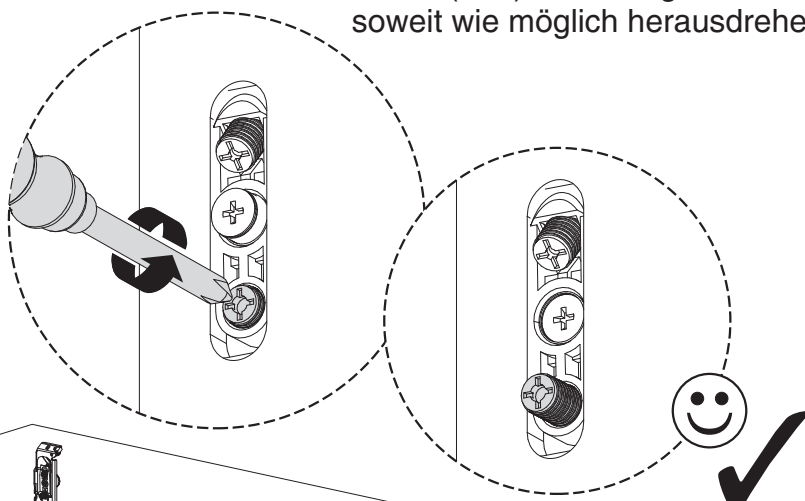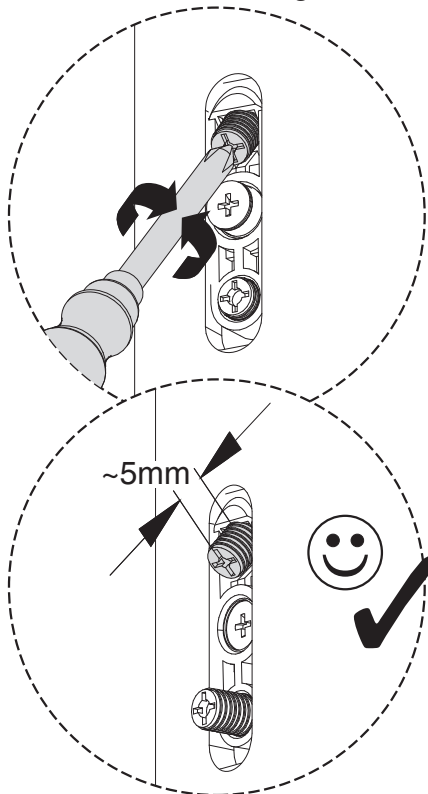


Die mittlere Schraube ganz reindrehen

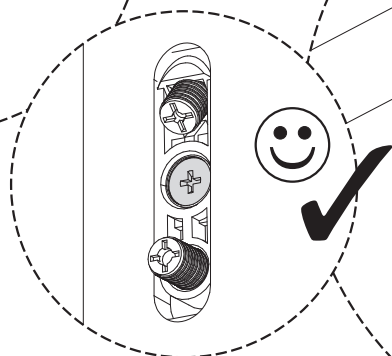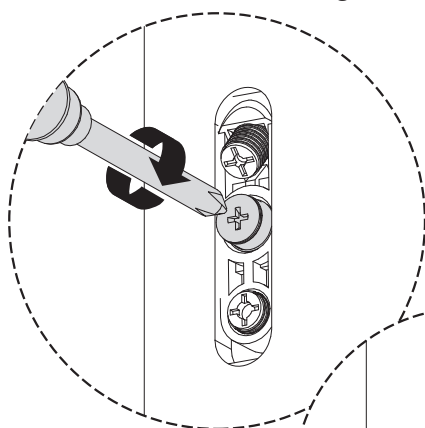

Keinen
Akkuschrauber
verwenden!

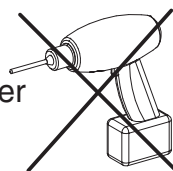


Ansicht
von hinten

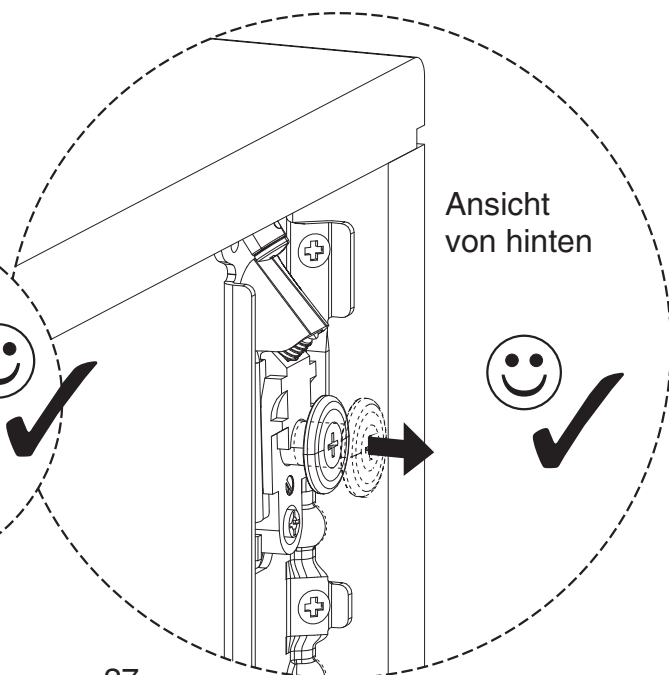

WANDMONTAGE HÄNGEELEMENTE

7 Den Hängeschrank einhängen und ausrichten

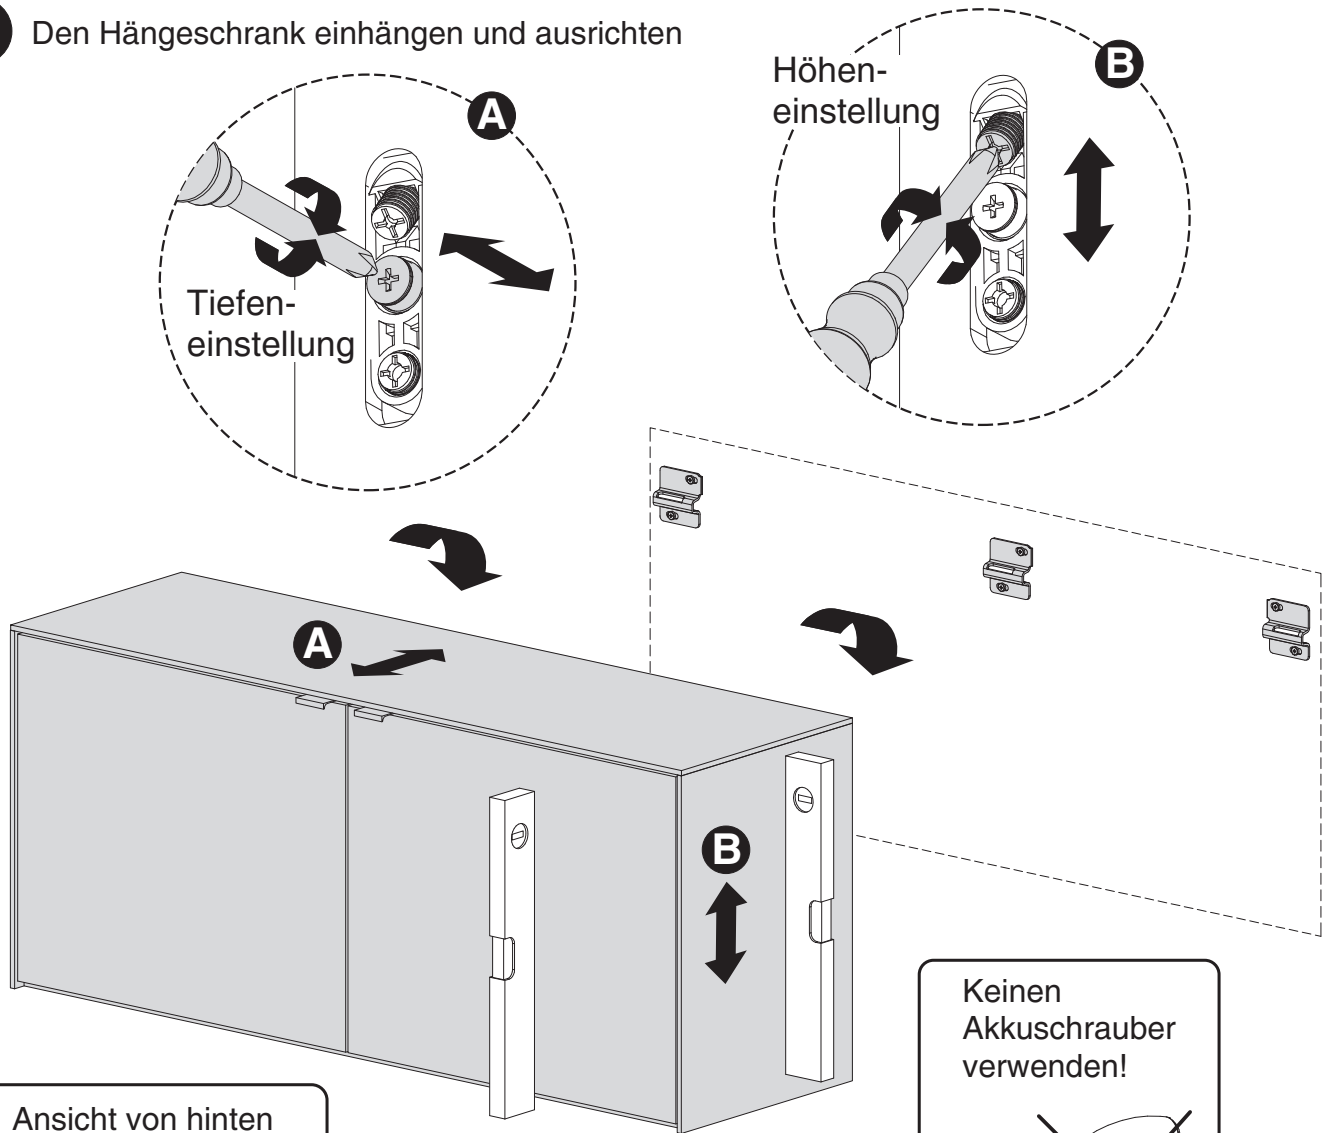


Ansicht von hinten

Wand-
platte


Aufhänge-
beschlag




8 Die Sicherungs- schraube wieder eindrehen

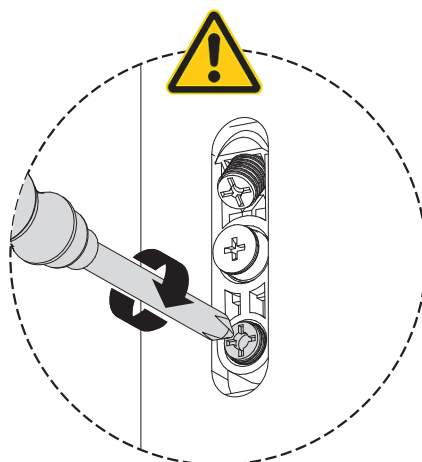


9 Die Abdeckkappen eindrücken

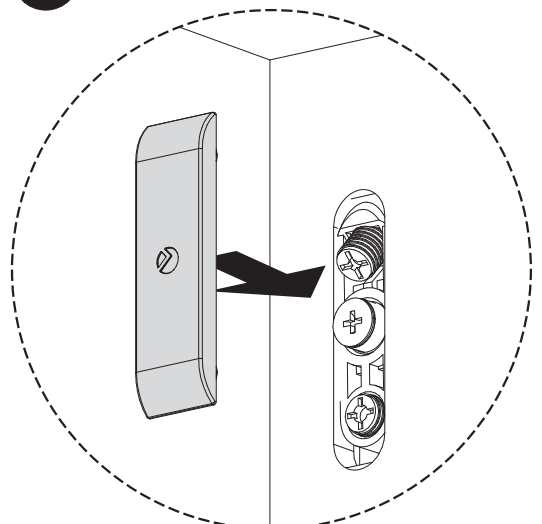

WANDMONTAGE HÄNGEELEMENT 12923 / 12924

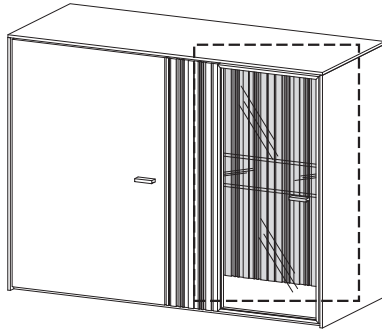


NUR zu beachten bei gewähltem optionalen
Rückwand-Akzent 3D-Fineline

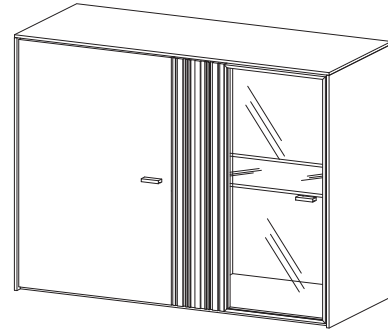

Hängeelement kann *normal* ausgerichtet werden (siehe Seite 28)



Das Ausrichten muss über die beiden Aufhängebeschläge hinter der Vollholztür erfolgen, da durch den Rückwand-Akzent der rechte (12923) bzw. linke (12924) Aufhängebeschlag verdeckt ist.

- 7** Die untere (rote) Sicherungsschraube von hinten herausdrehen und entnehmen. Diese wird nicht benötigt.

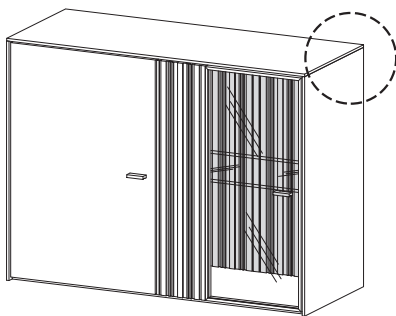


Nur **HIER!**

Keinen
Akkuschrauber
verwenden!



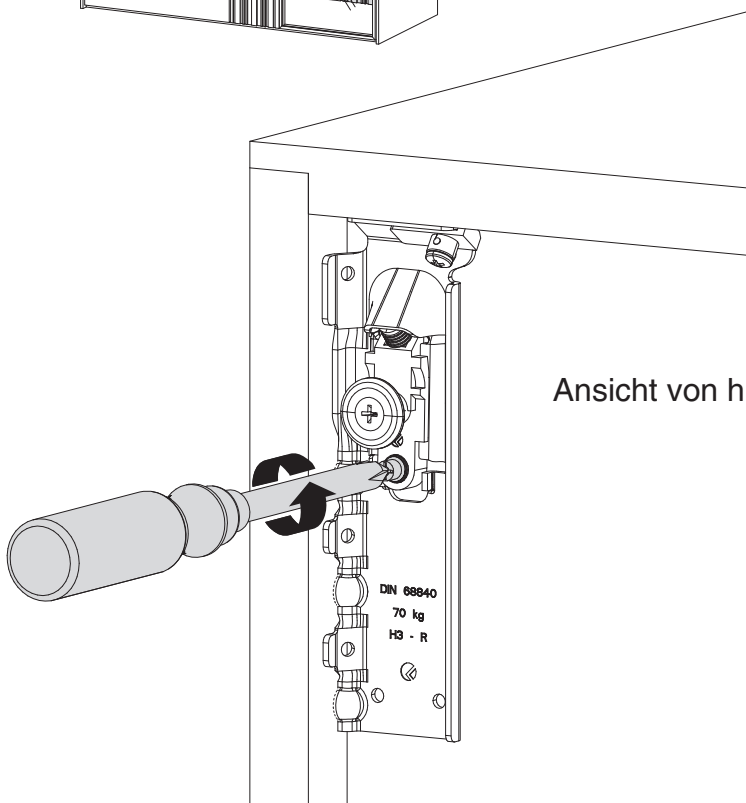
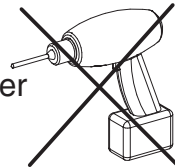


Ansicht von hinten

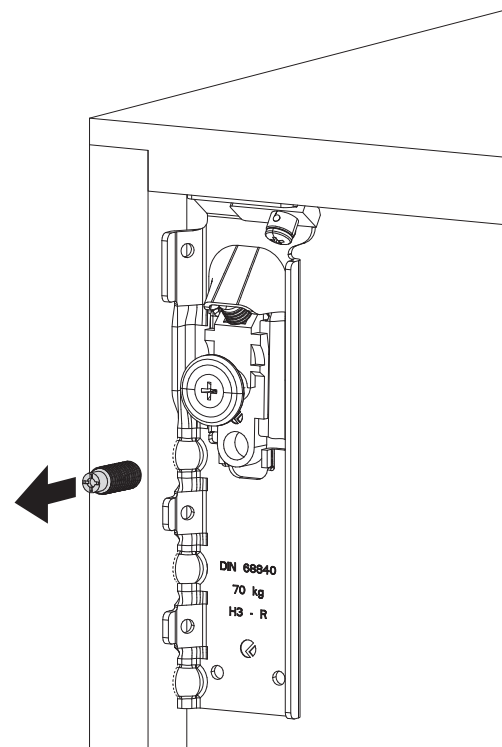


WANDMONTAGE HÄNGEELEMENT 12923 / 12924


8 Den Hängeschrank einhängen und ausrichten

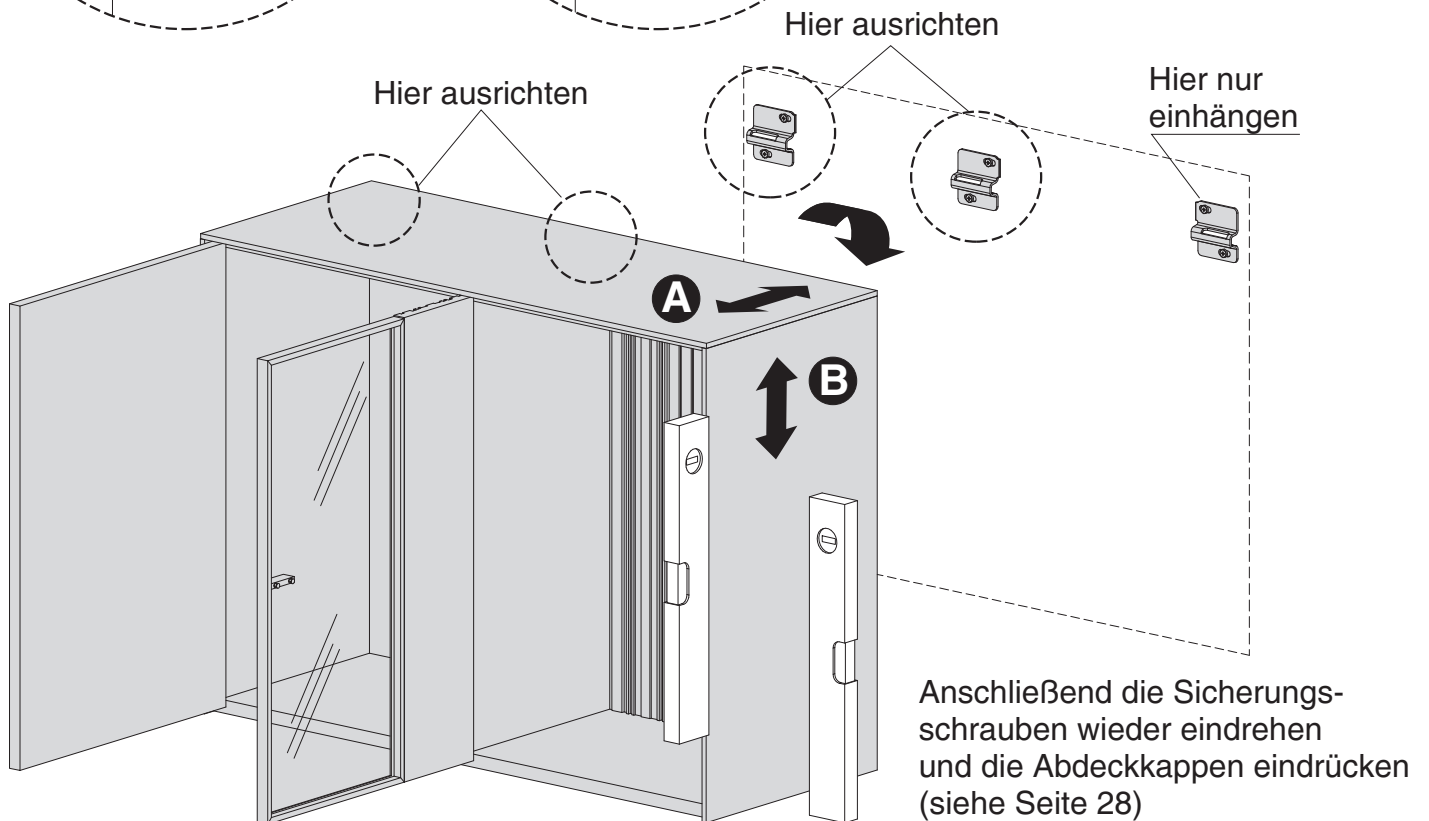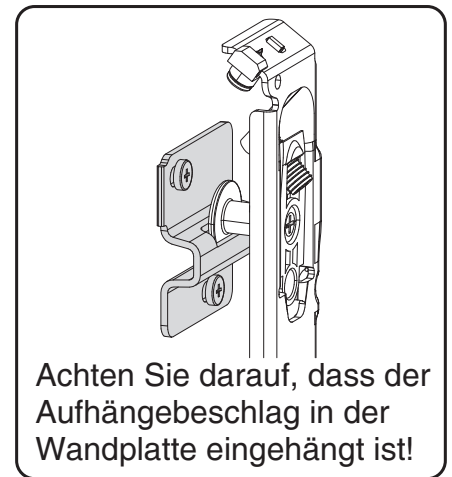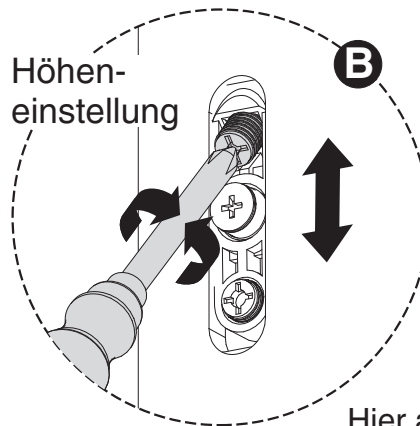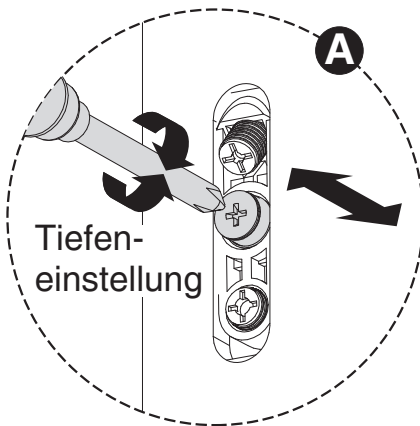

Dazu **vor** dem Ausrichten (der anderen beiden Aufhängebeschläge) diese Schraube von hinten soweit eindrehen, bis das Hängerelement **dicht** an der Wand anliegt.

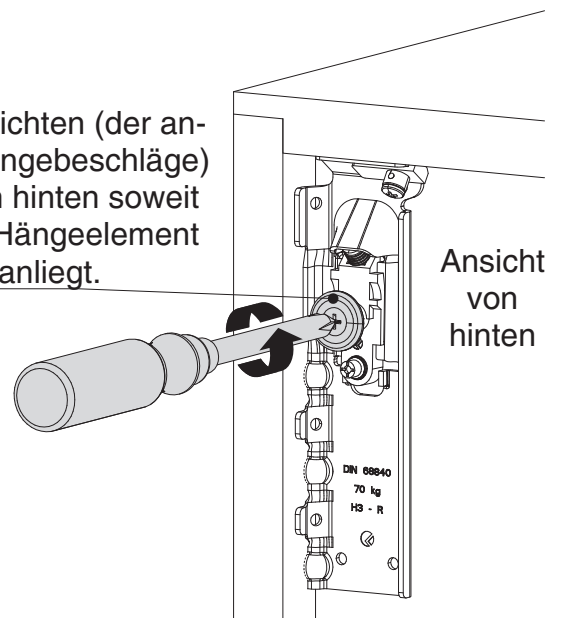


MONTAGE PANEELREGALE 8420 / 8430

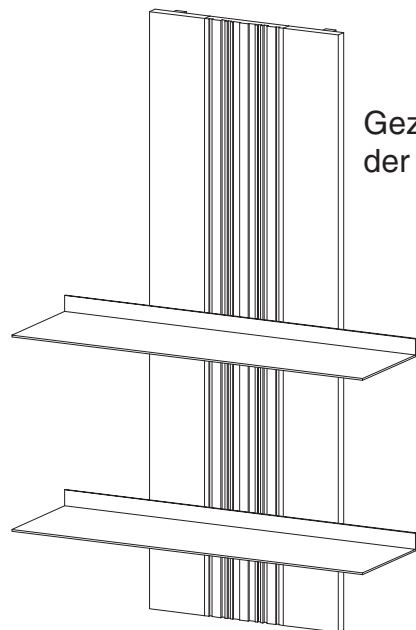

Gezeigt wird der Aufbau
der Type **8420**

Gewindeschraube




M8x25mm

Teile-Nr. 000ESM8225Z


4x

1 Die Metallböden an die Rückwand montieren

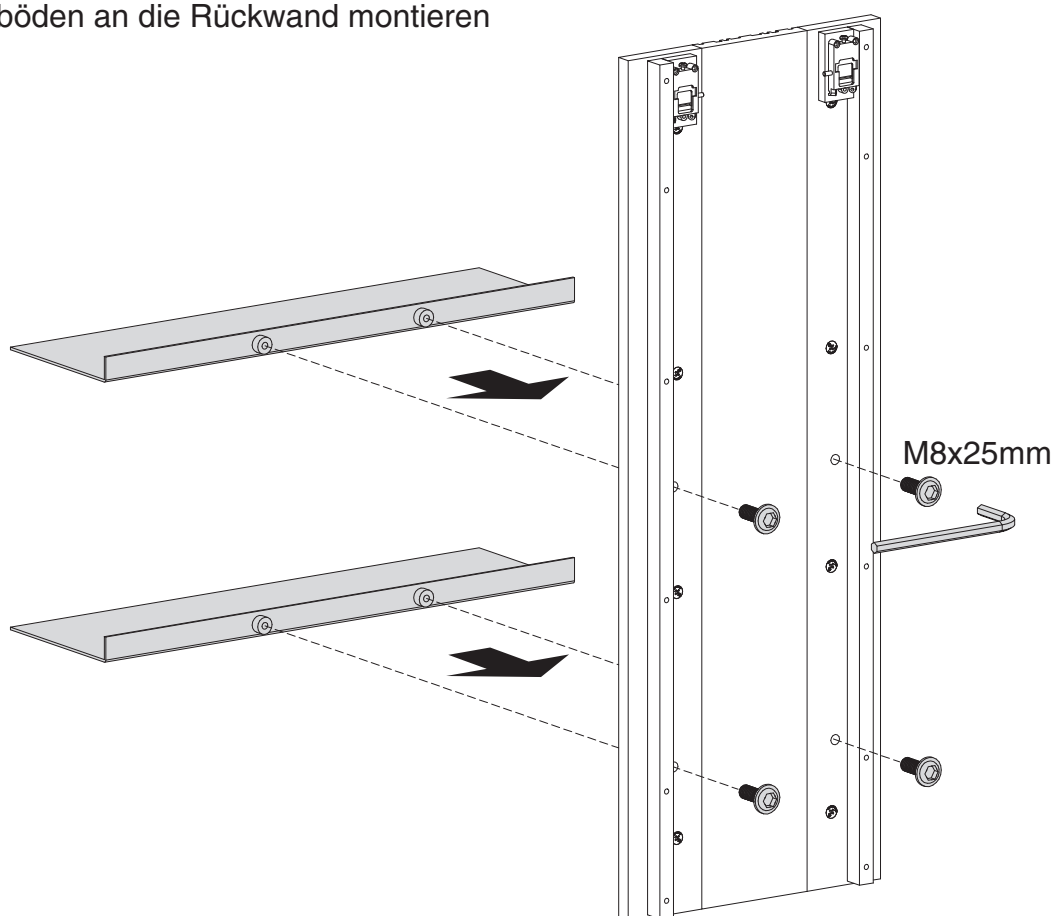


MONTAGE PANEELREGALE 8420 / 8430





- 2** Ermitteln Sie die Höhe und die Position in der Breite des Paneelregale (Oberkante Korpus). Alternativ übernehmen Sie die Standardwerte der Vorschlagswände (siehe Seiten 5 - 10)

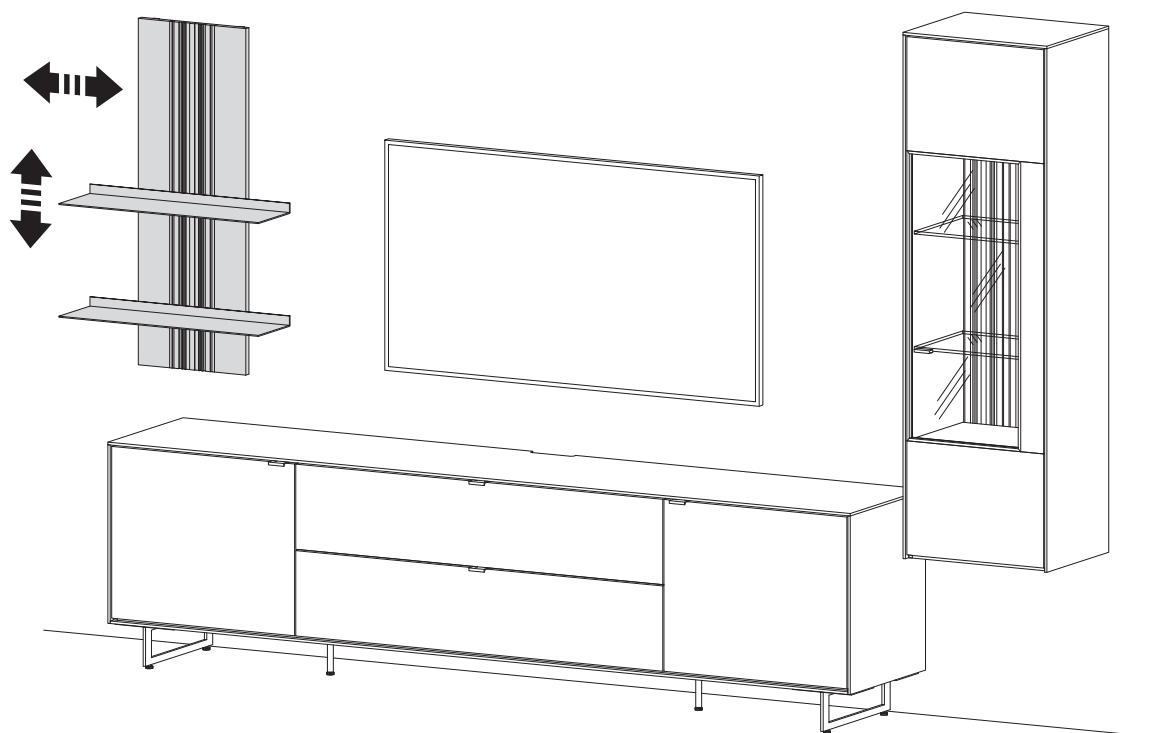



- 3** Die Maße für die zu bohrenden Löcher auf der Rückseite des Paneels messen und an der Wand anzeichnen

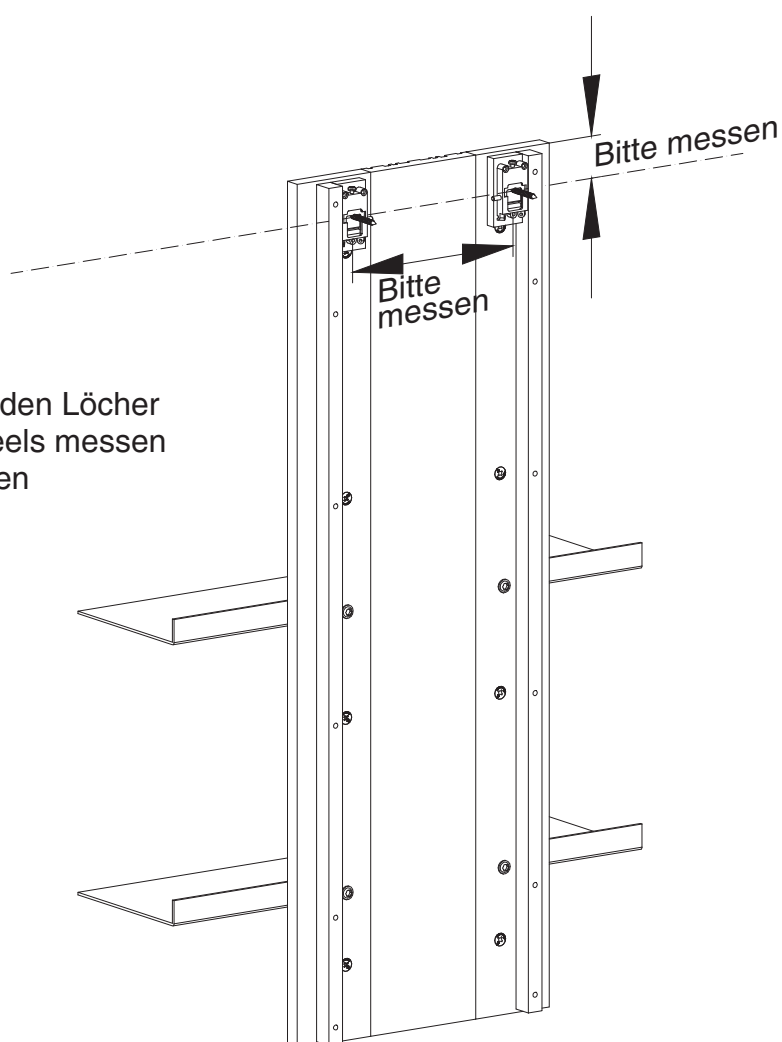

MONTAGE PANEELREGALE 8420 / 8430

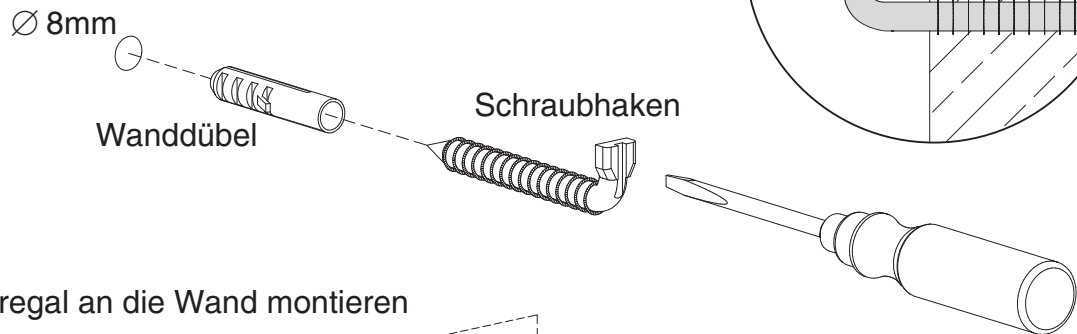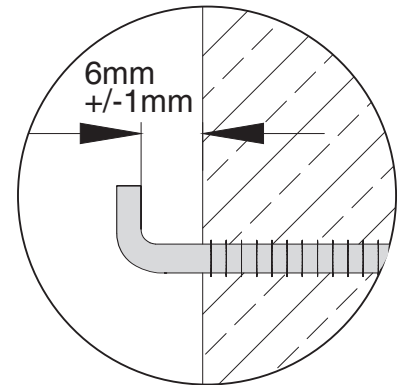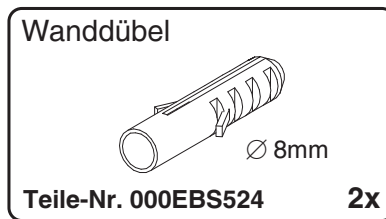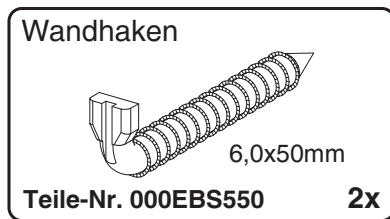


4 Das Paneelregal an die Wand montieren

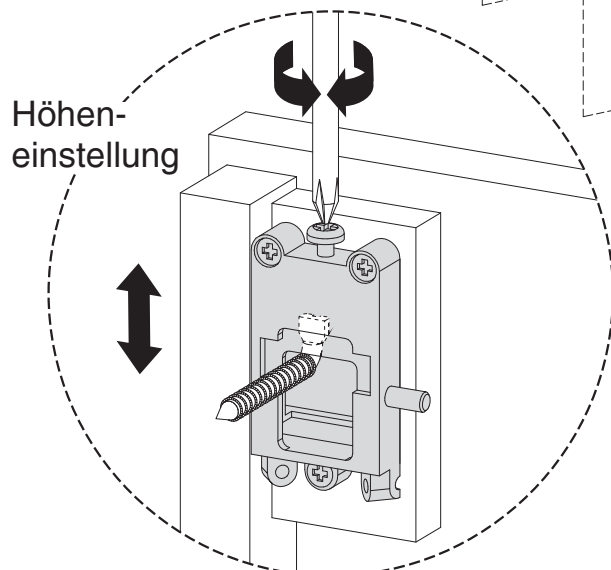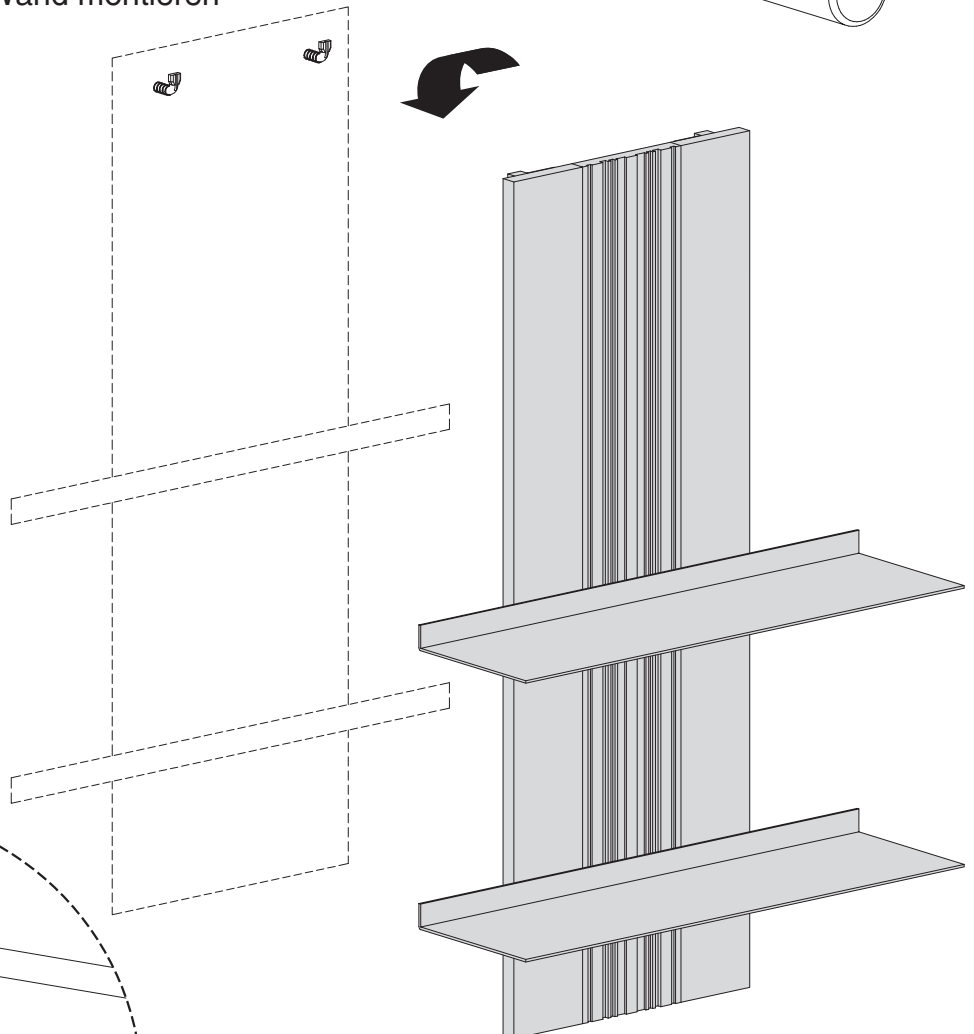

MONTAGE WANDBOARDE 8120 / 8145 / 8180 / 8210

Senkschraube



M8x25mm


2x /

Teile-Nr. 000ESM8125S


3x

1

Die Metallböden an die Rückwand montieren

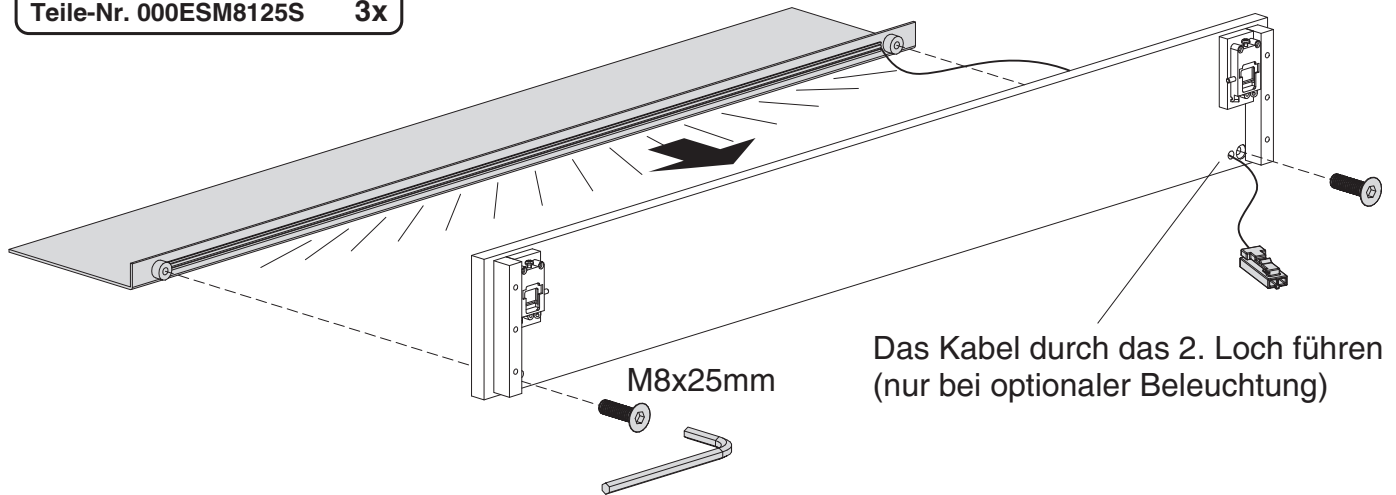


2 Ermitteln Sie die Höhe und die Position in der Breite des Wandboardes (Oberkante Paneel). Alternativ übernehmen Sie die Standardwerte der Vorschlagswände (siehe Seiten 5 - 9)



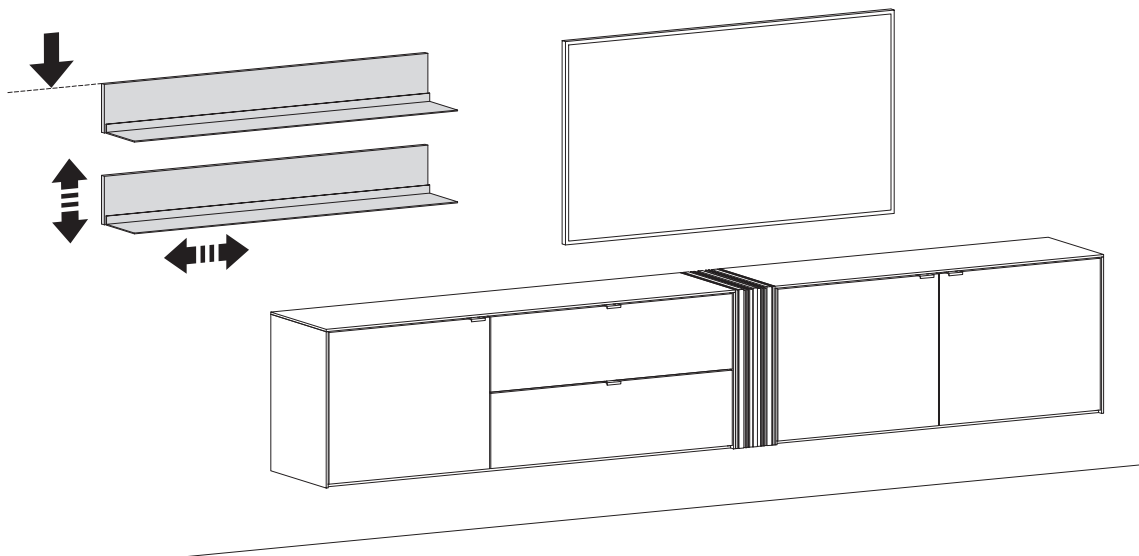


3



Die Maße für die zu bohrenden Löcher auf der Rückseite des Panels messen und an der Wand anzeichnen

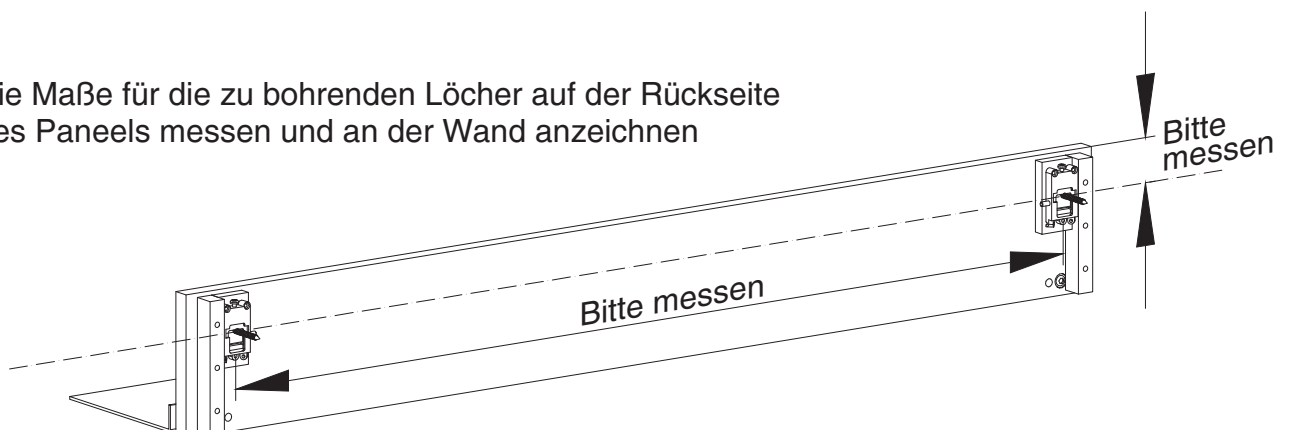

MONTAGE WANDBOARDE 8120 / 8145 / 8180 / 8210

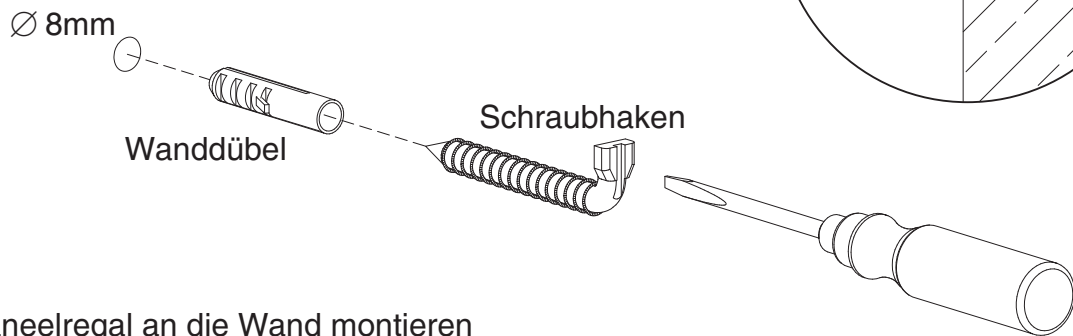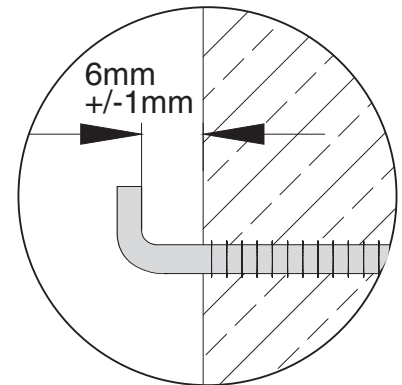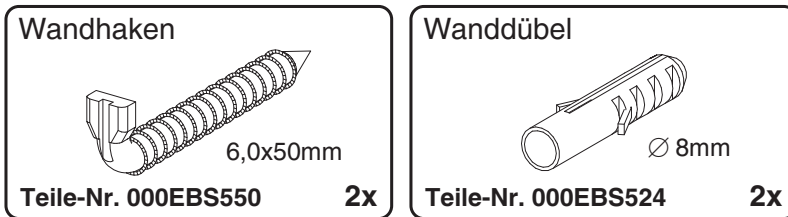


4 Das Paneelregal an die Wand montieren

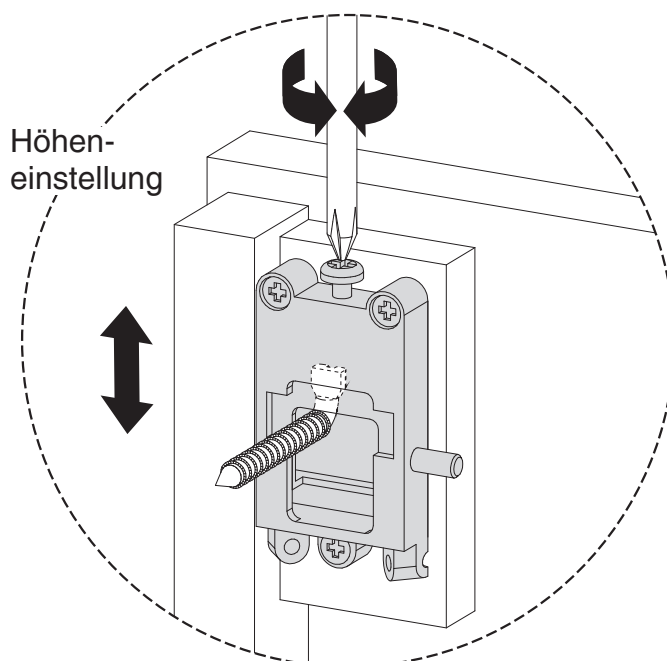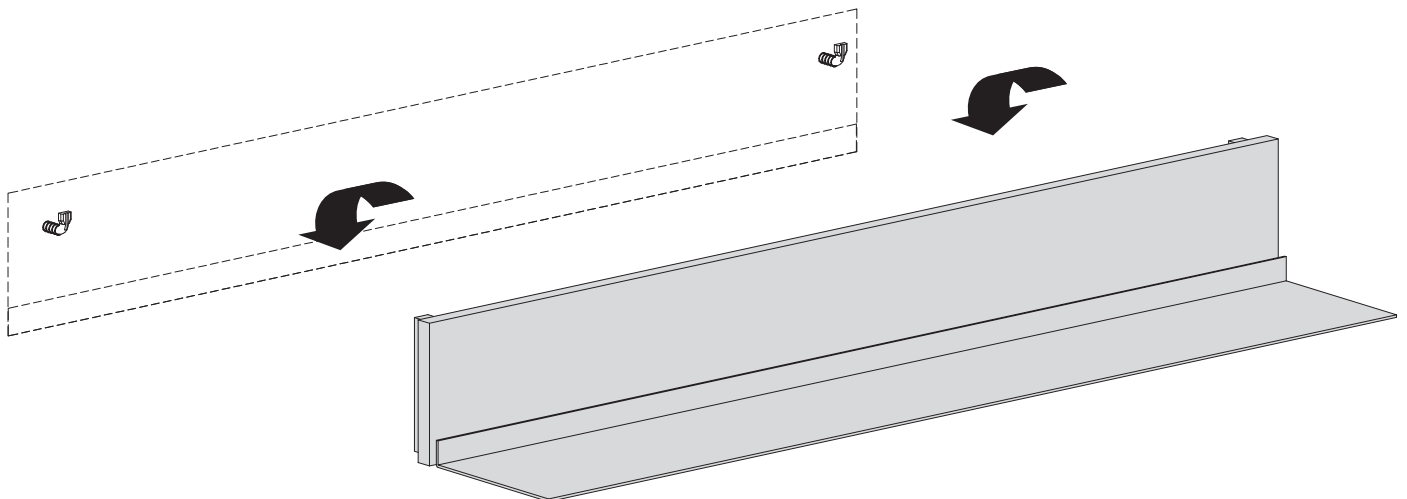

MONTAGE DESIGN-WINKEL 11021 / 11031


Senkkopfschraube

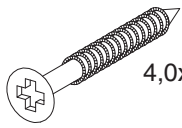


4,0x35mm

Teile-Nr. 90EBB907B


8x

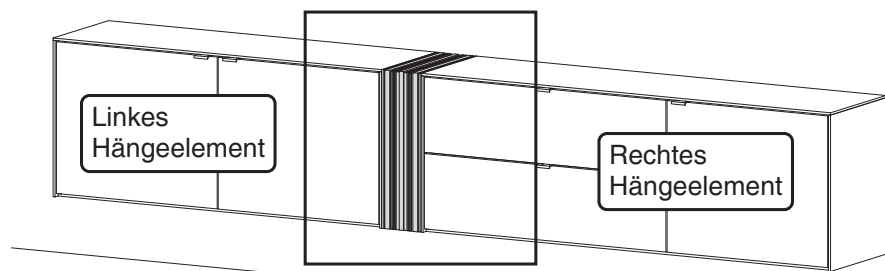


- 1 Die Hängeelemente, zwischen denen der Design-Winkel montiert werden soll, vorbohren.
Ggf. die Türen herausnehmen.

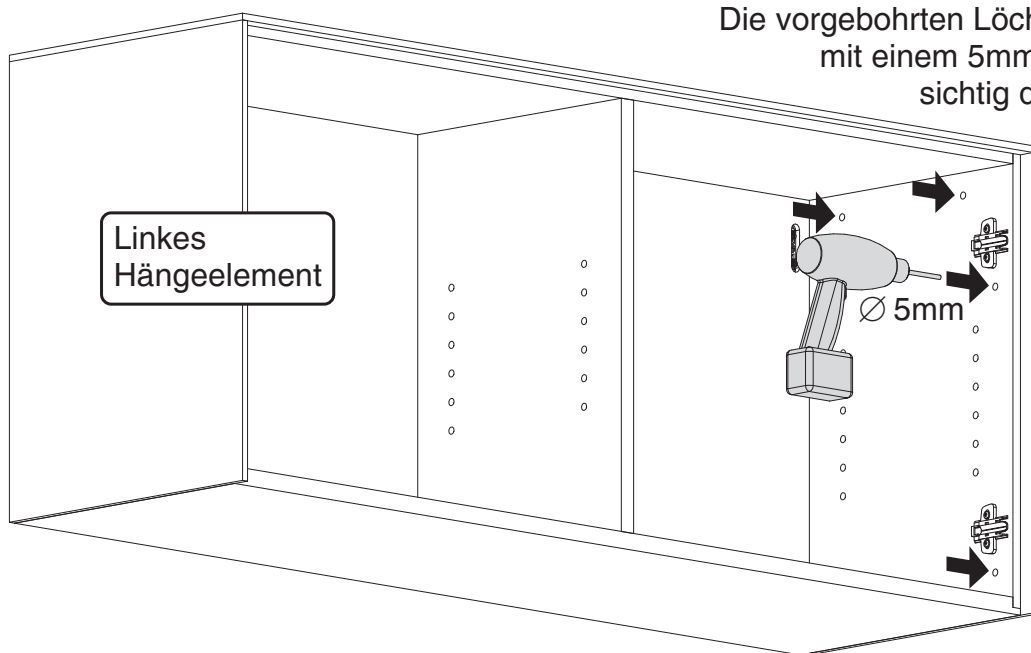



Die Hängeelemente, an denen der Design-Winkel montiert wird, sind immer von innen vorgebohrt. Achten Sie darauf, dass die Löcher auf der richtigen Seite durchgebohrt werden!

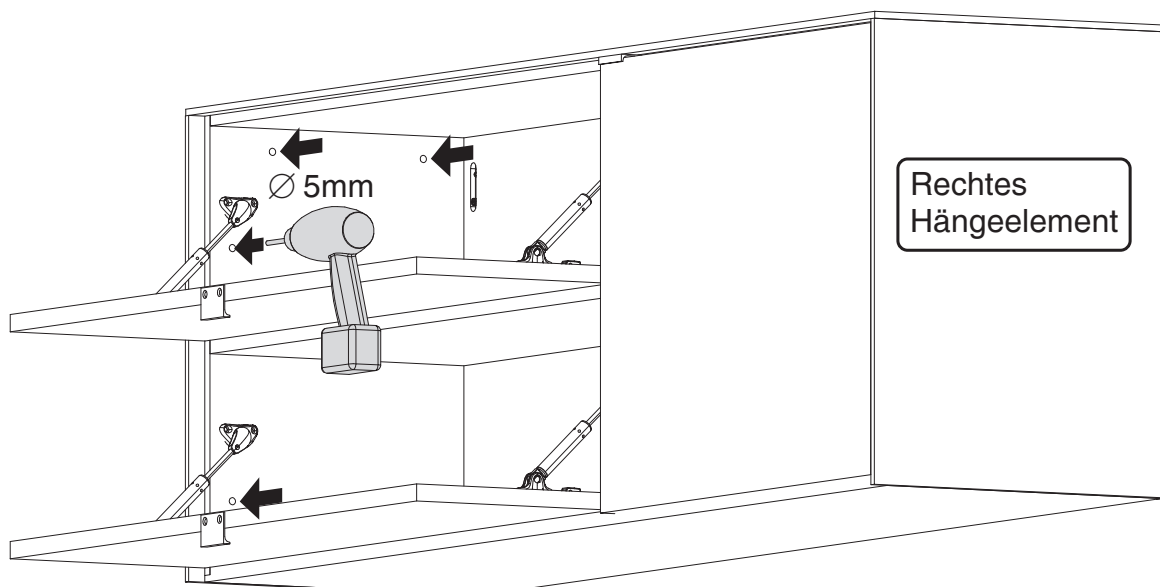

MONTAGE DESIGN-WINKEL 11021 / 11031

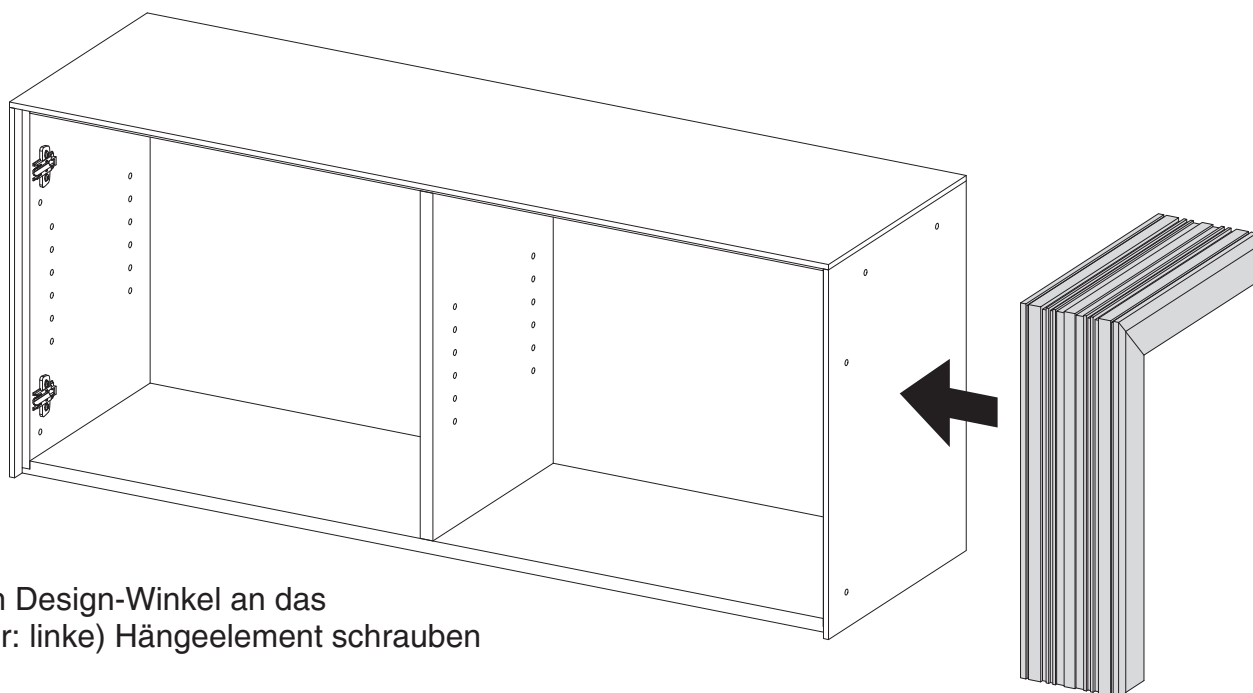

- 2** Den Design-Winkel an das
(hier: linke) Hängeelement schrauben

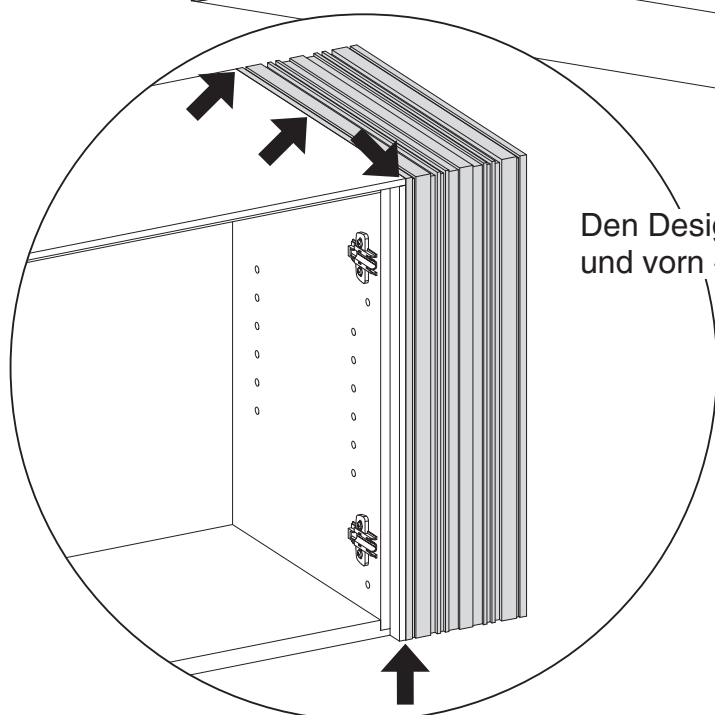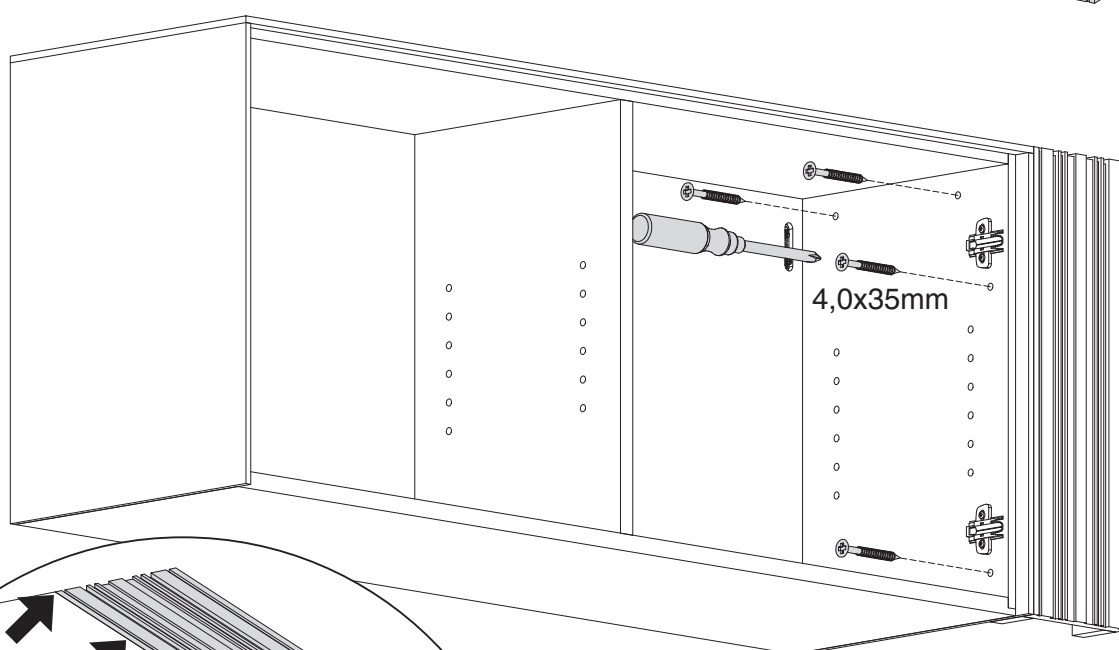


Den Design-Winkel oben + unten
und vorn + hinten bündig anschrauben.

DRAUFSICHT
VON OBEN


ANSICHT
VON VORN

MONTAGE DESIGN-WINKEL 11021 / 11031

- 3** Die Hängeelemente an die Wand montieren und ausrichten (siehe Seiten 25 - 28)

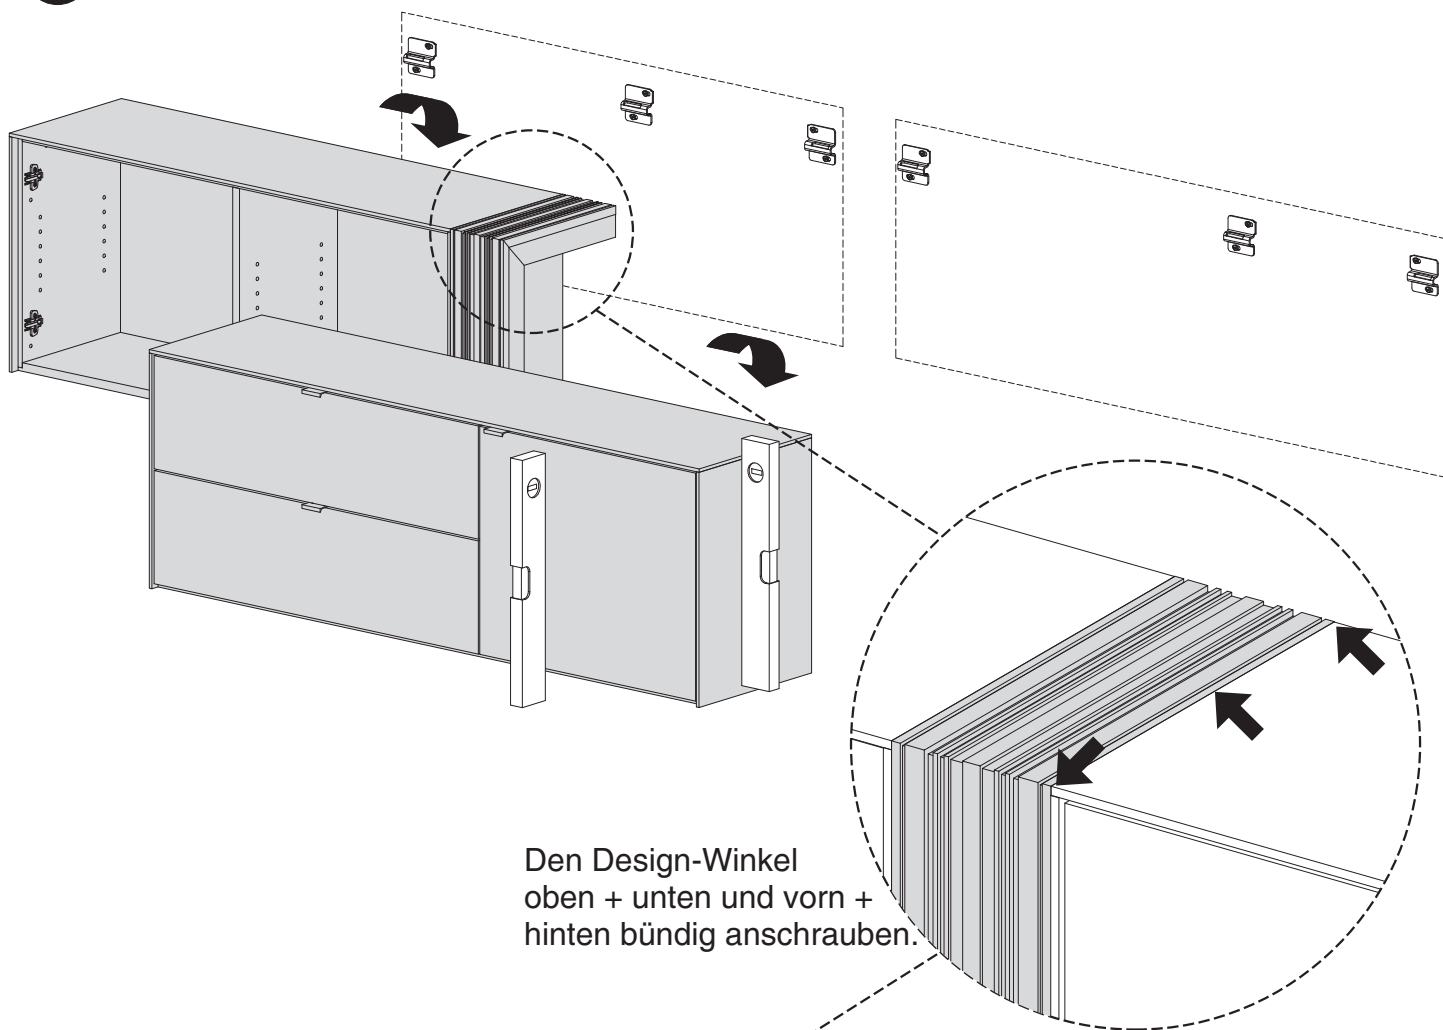


- 4** Das (hier: rechte) Hängeelement mit dem Designwinkel verschrauben. Ggf. die Hängeelemente nochmals ausrichten.

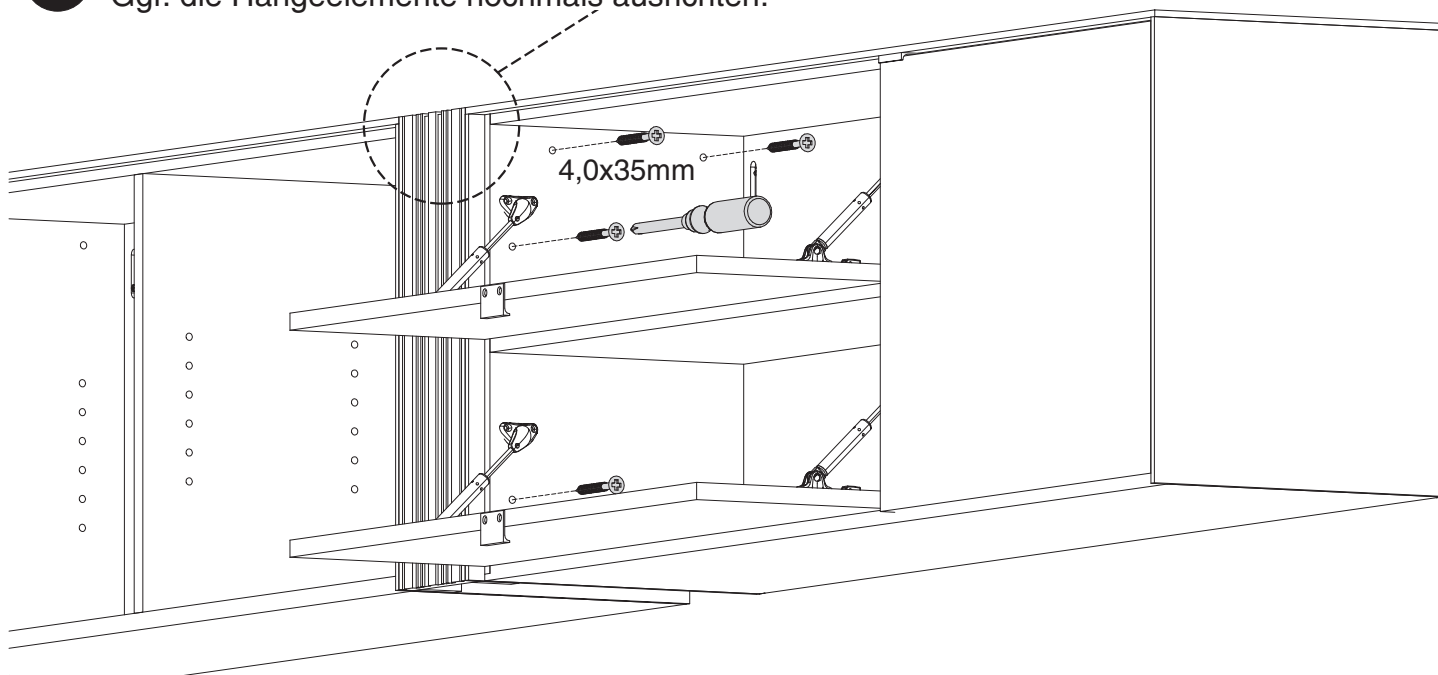


EINLEGEBÖDEN + GRIFFMONTAGE F. GLASTÜREN

Teile-Nr. 000BB-Glas


Griffschraube

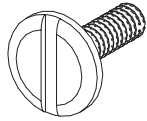


Hülse



Unterlegscheibe




Griff

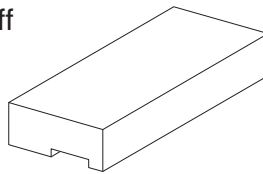


Teile-Nr. 013EGR031



Bodenträger








Teile-Nr. 90EBB908

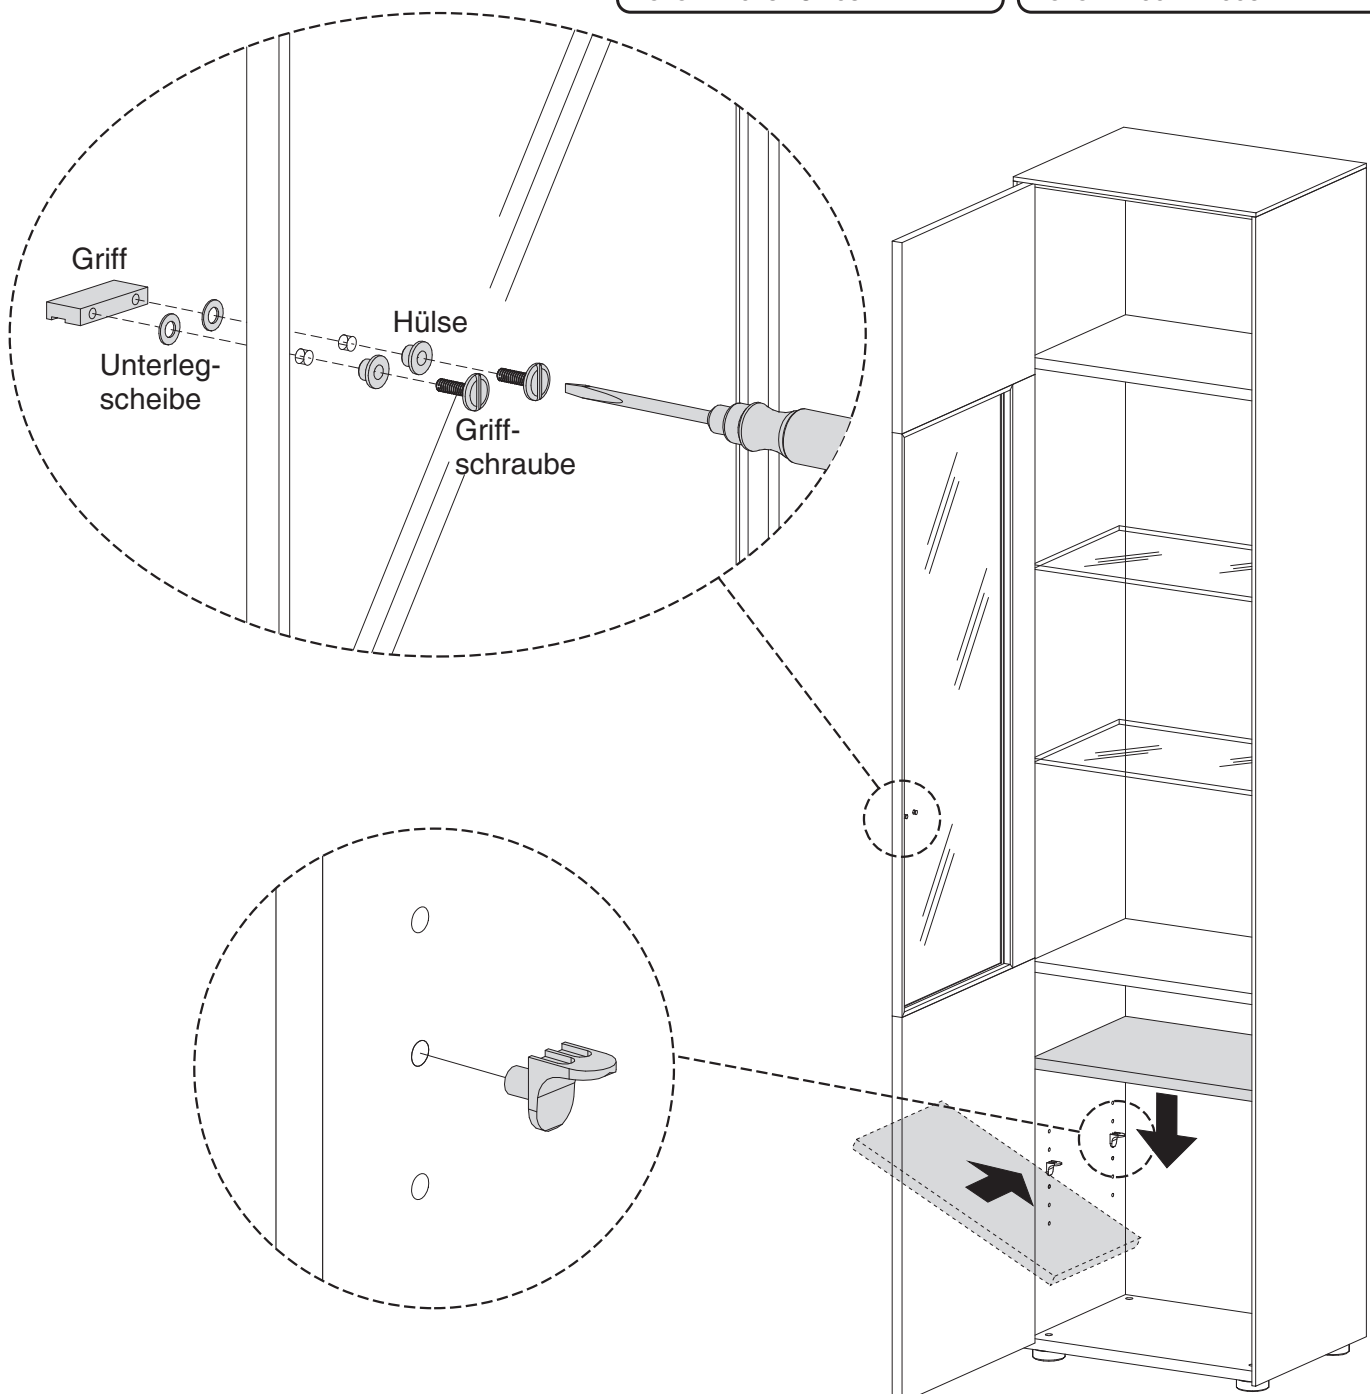



TÜREN EINSTELLEN

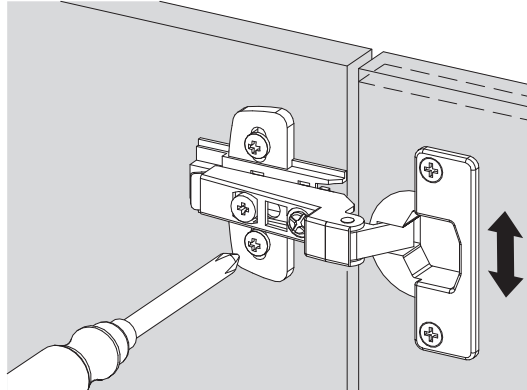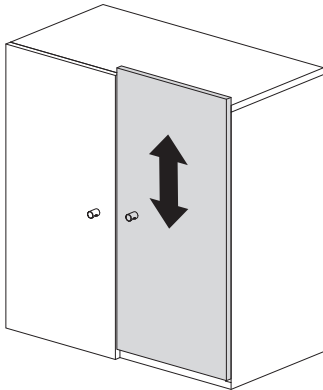


Keinen
Akkuschrauber
verwenden!

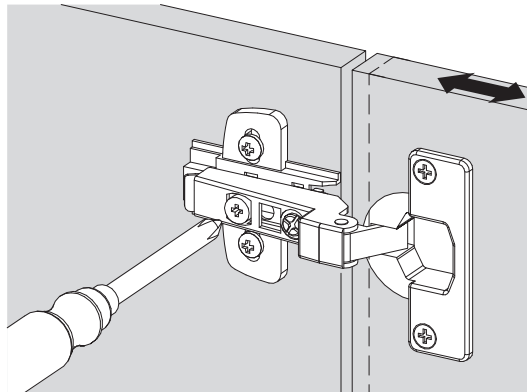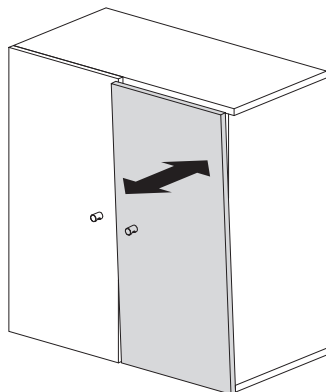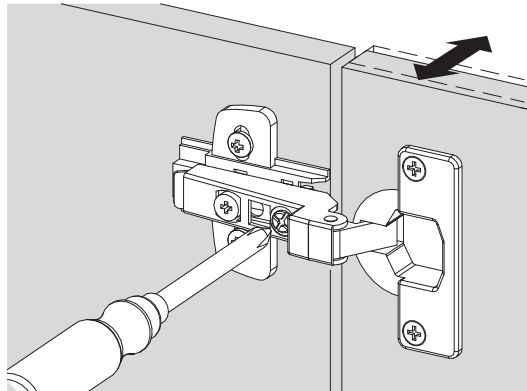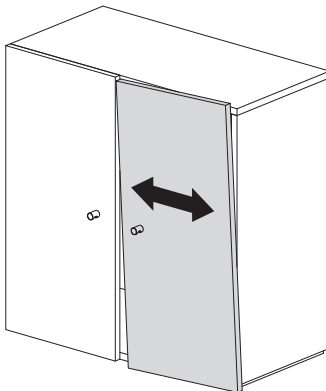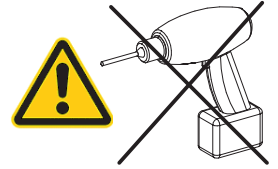


Tür ausbauen

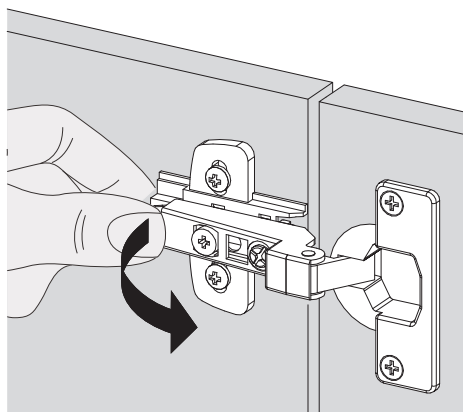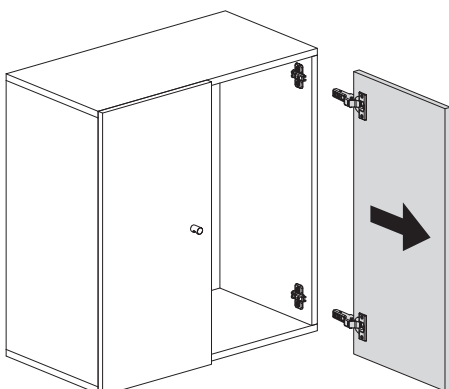


Tür einbauen

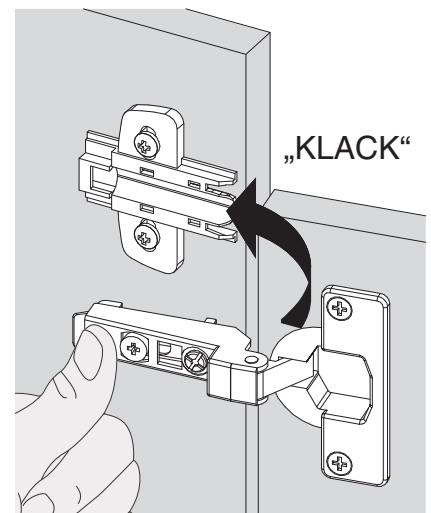

KLAPPEN EINSTELLEN

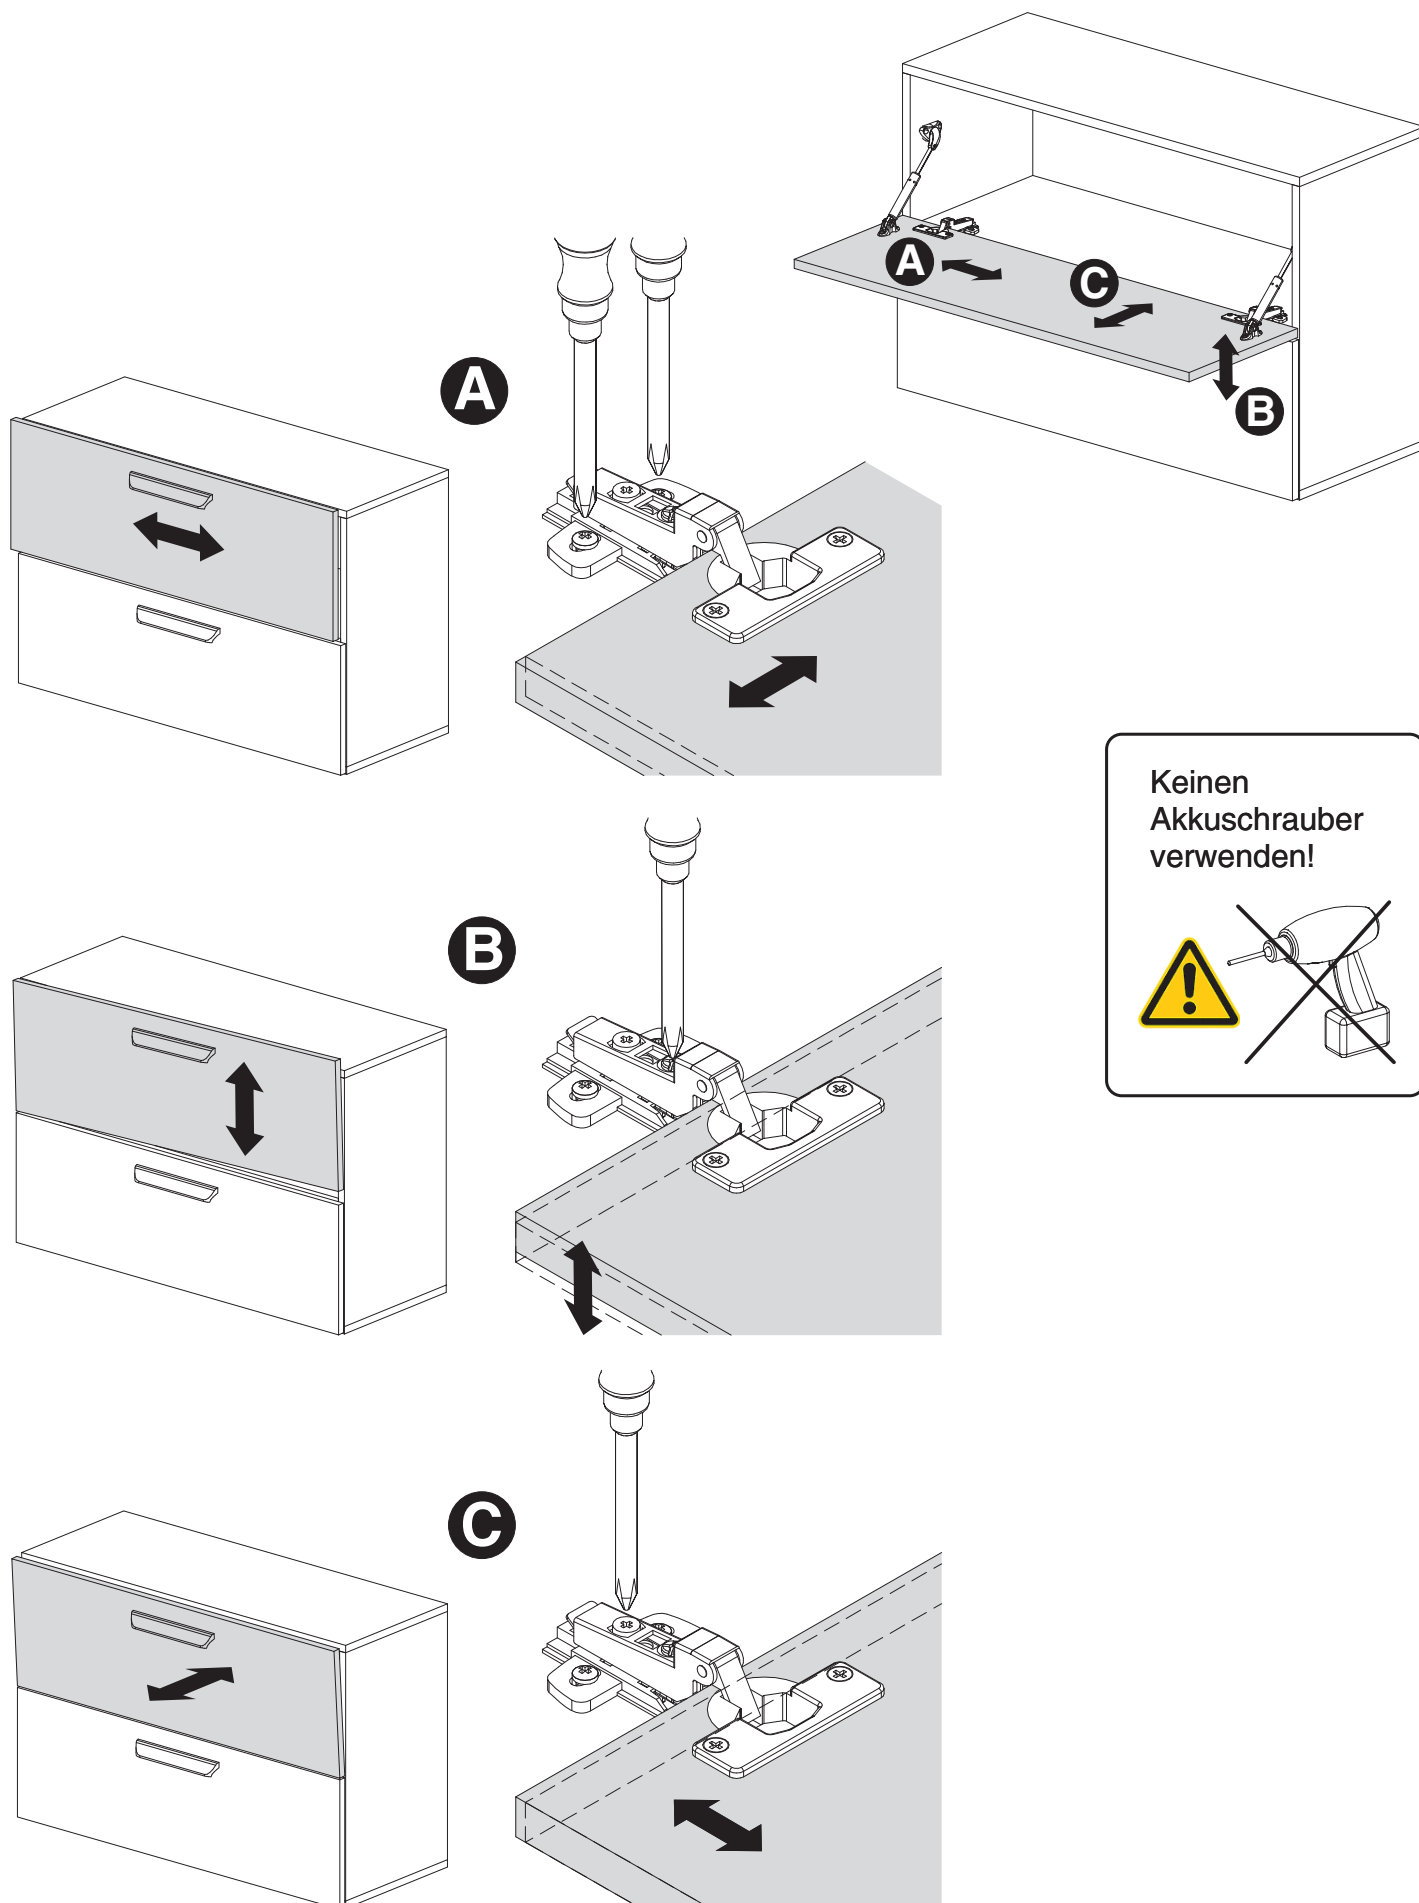

SCHUBKASTEN EINSTELLEN

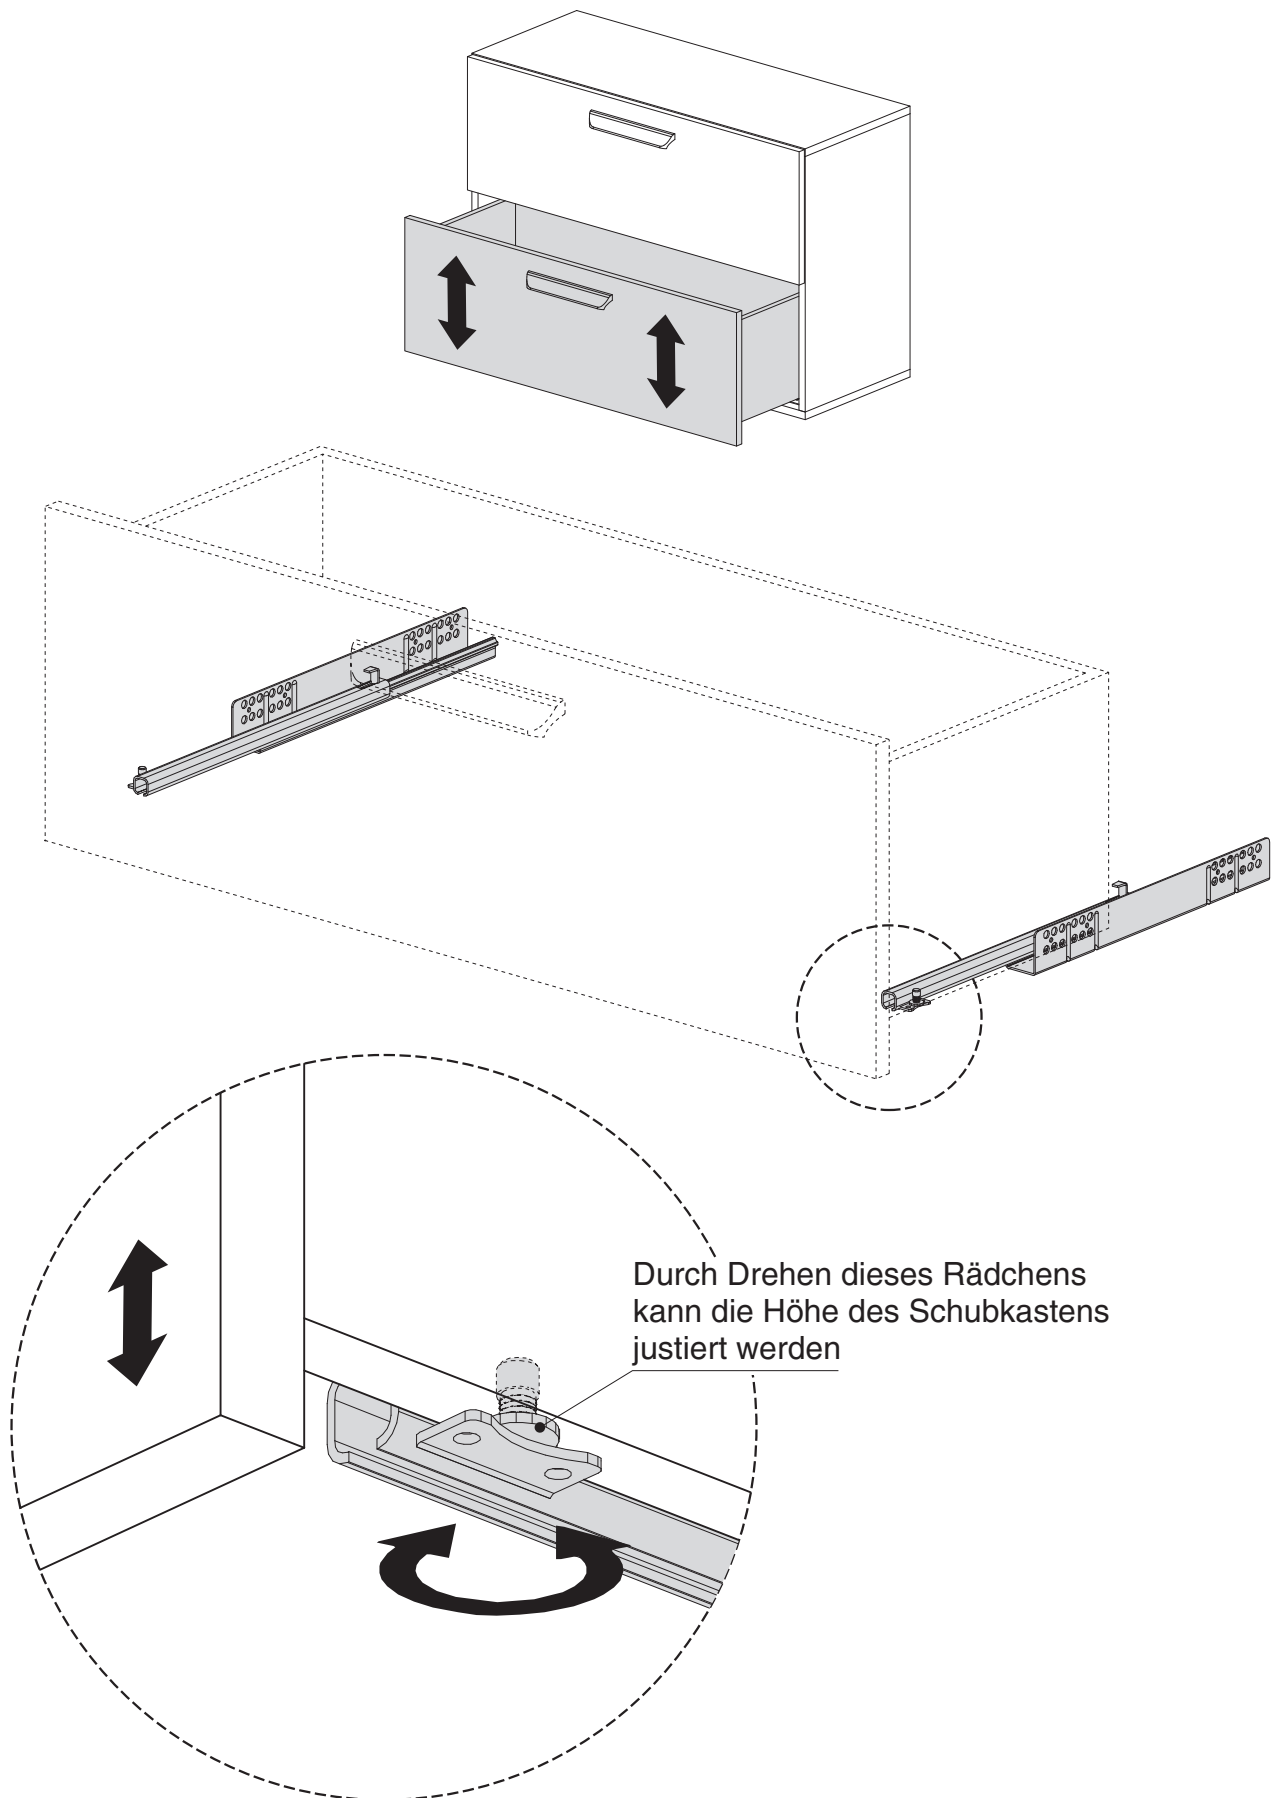

NOTIZEN

[illegible]

 Dieter Knoll

Montageanleitung verbleibt beim Kunden. Bitte aufbewahren!