






Α	B_(mm)	C_(mm)	D_(mm)	E	F
A03	650	330	16	8	1 11
A10	417	246	16	4	2 11
A20	417	310	16	8	2 11
A30	644	427	3	4	2 11
A40	646	446	16	4	2 11

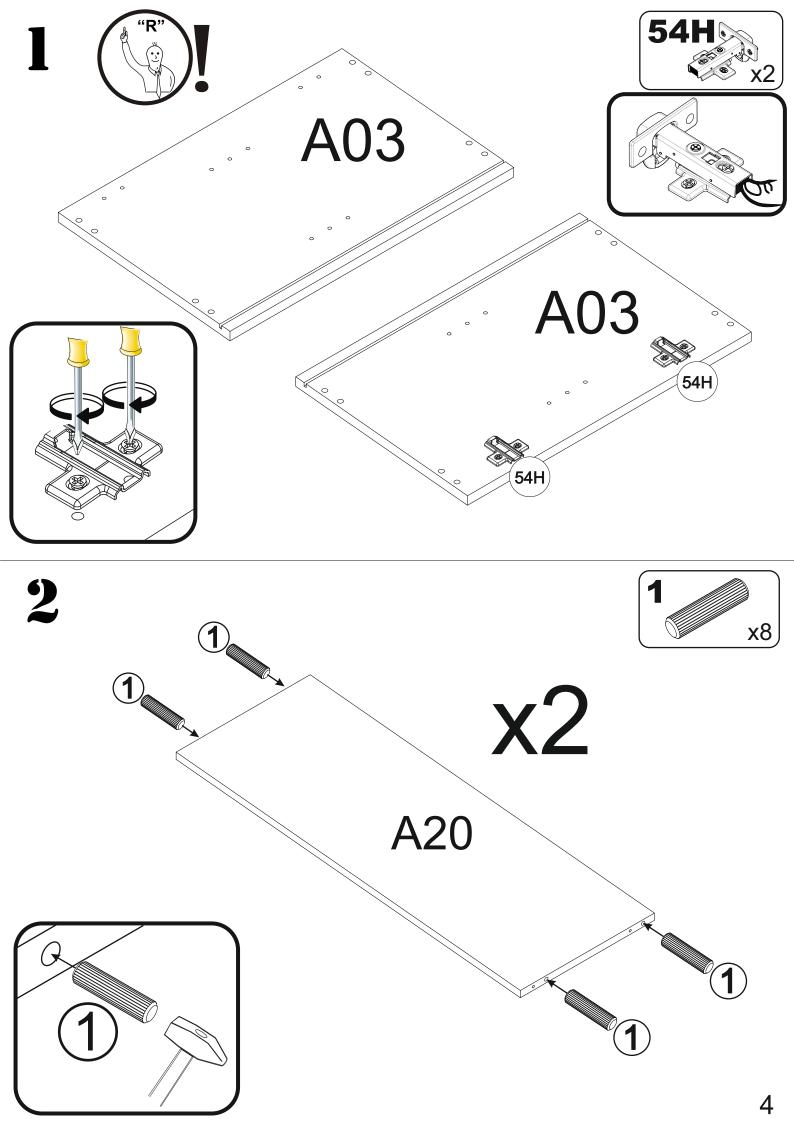


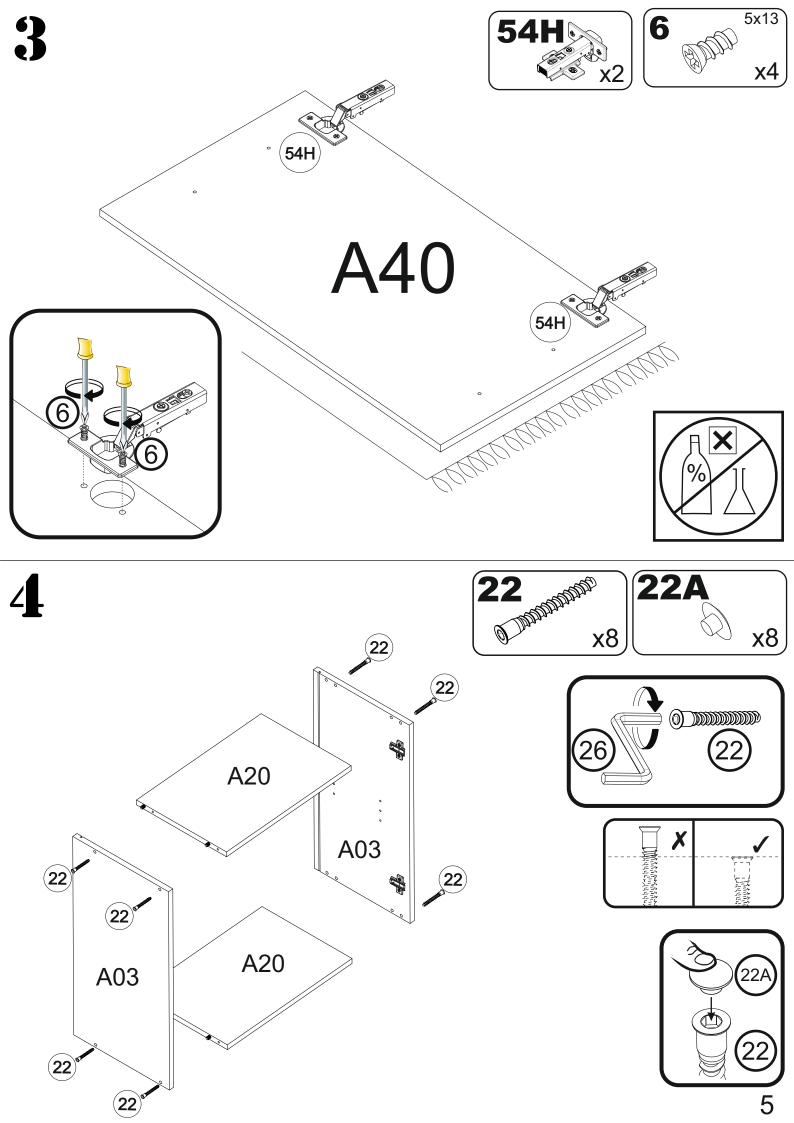

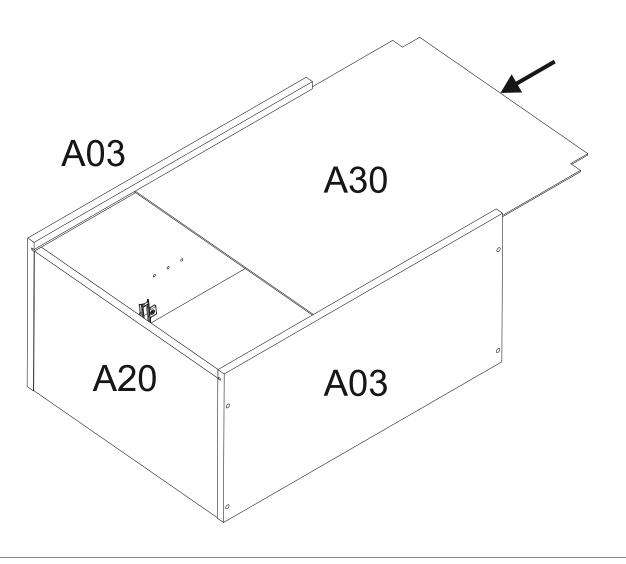


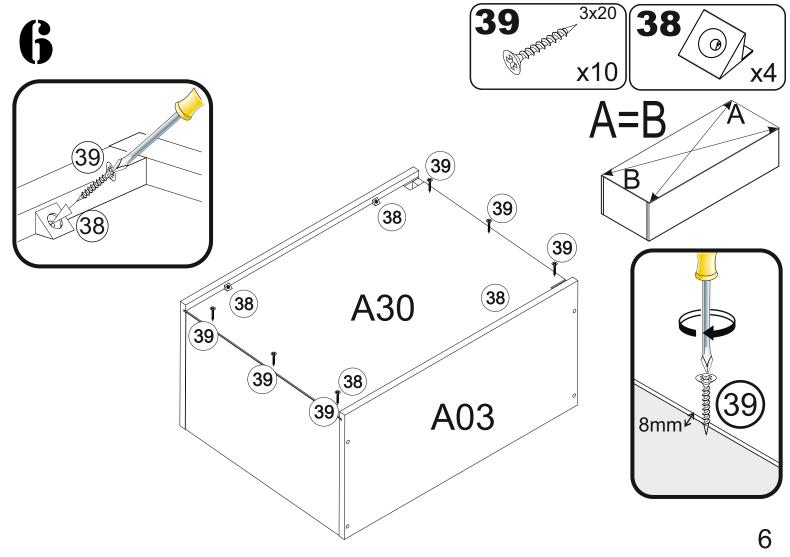


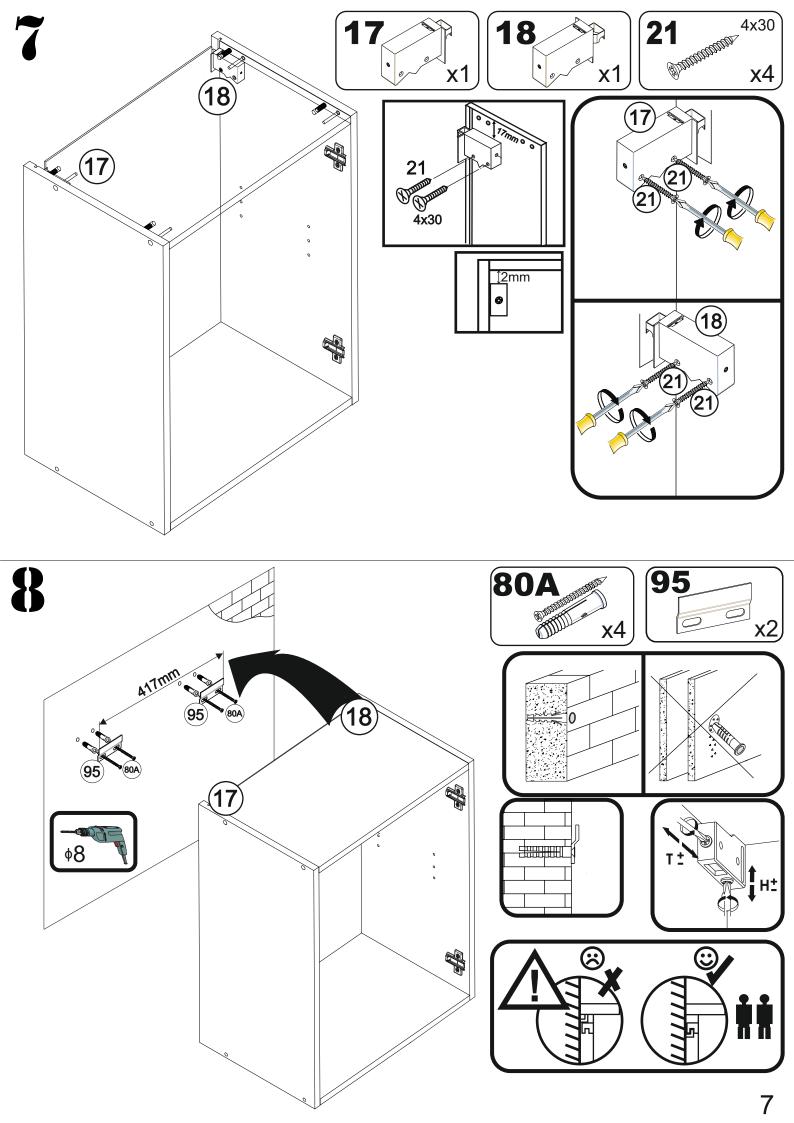


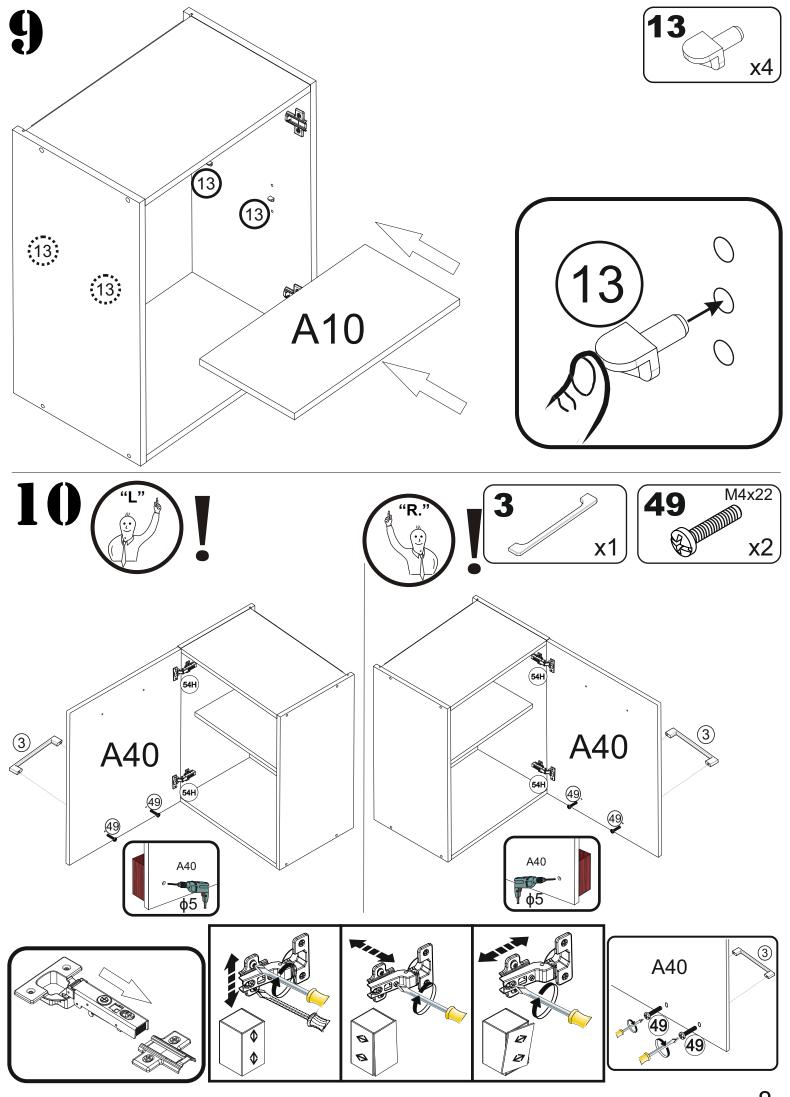







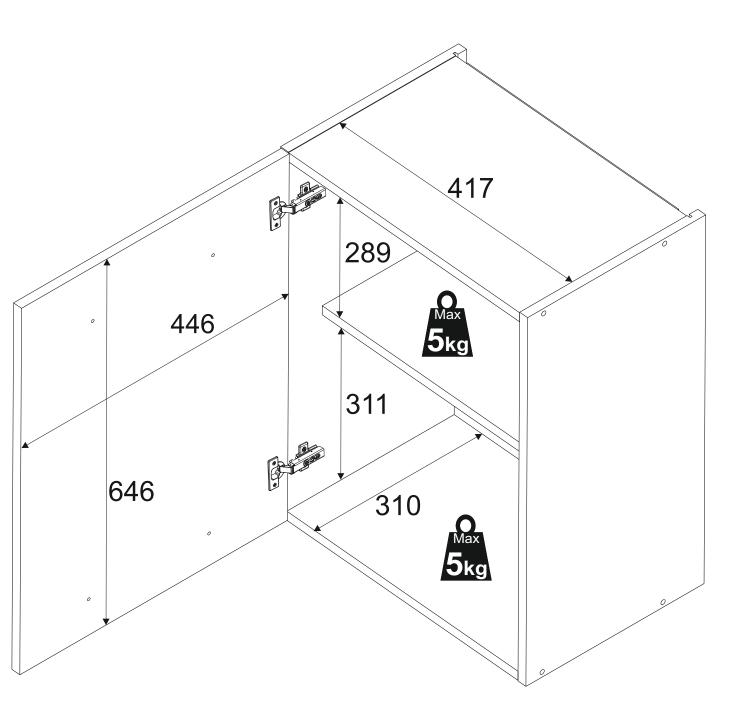


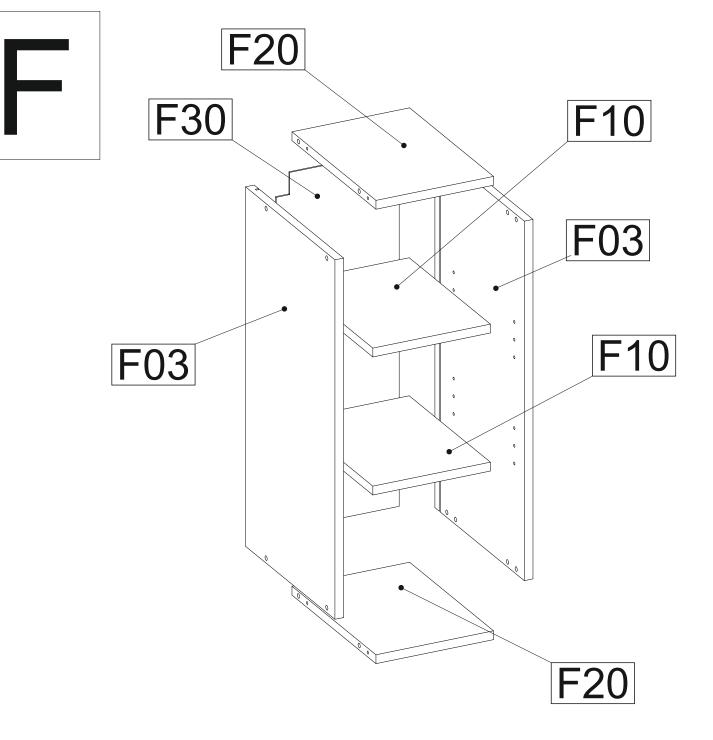


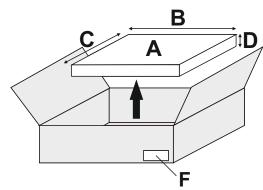



Α	B_(mm)	C_(mm)	D_(mm)	E	F
F03	650	330	16	2	11 11
F10	217	300	16	2	11 11
F20	217	310	16	2	11 11
F30	644	227	3	1	11 11

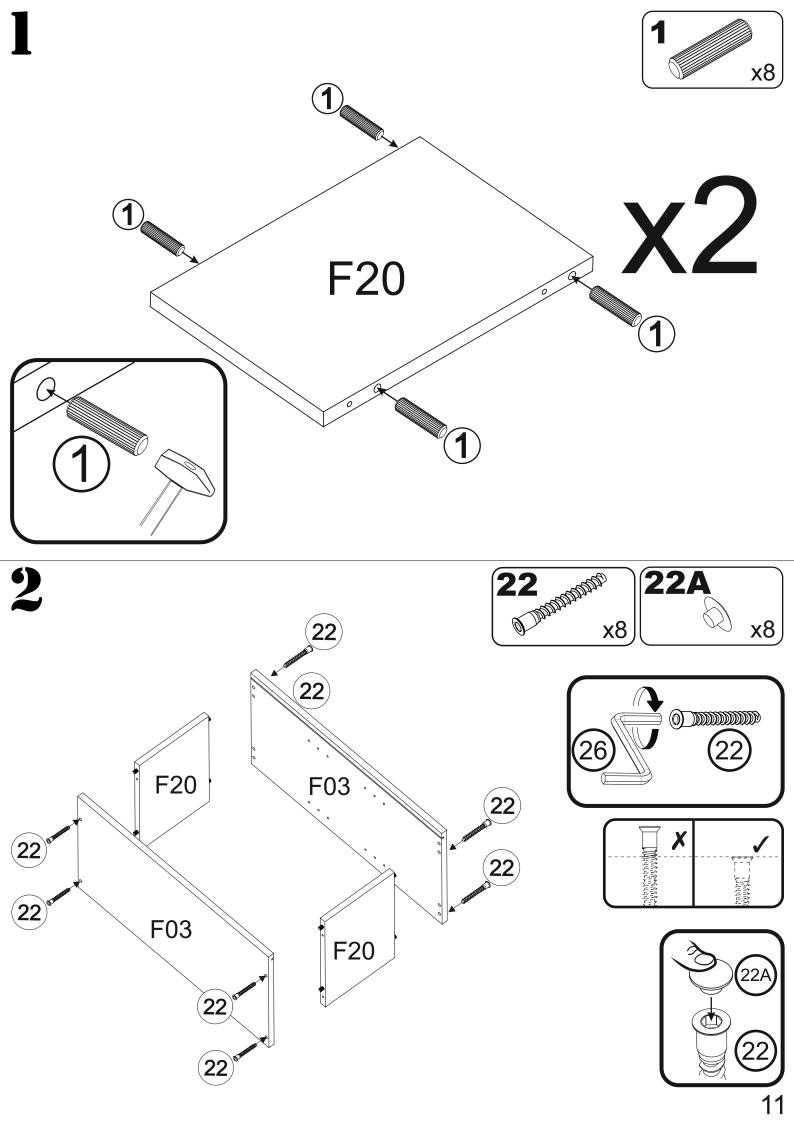


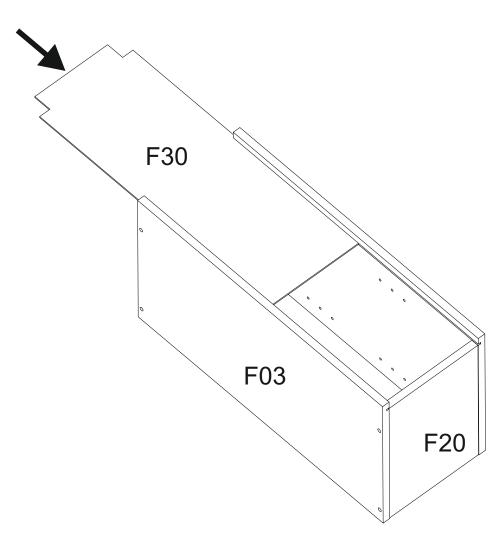

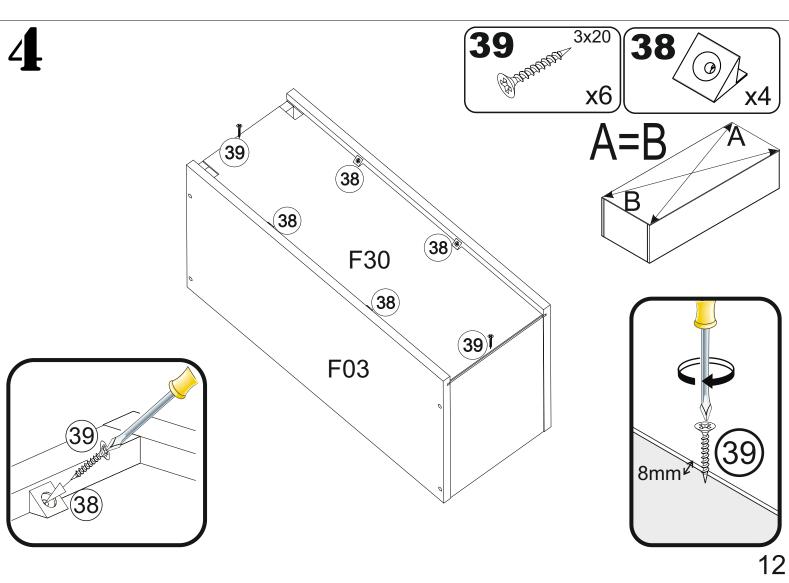


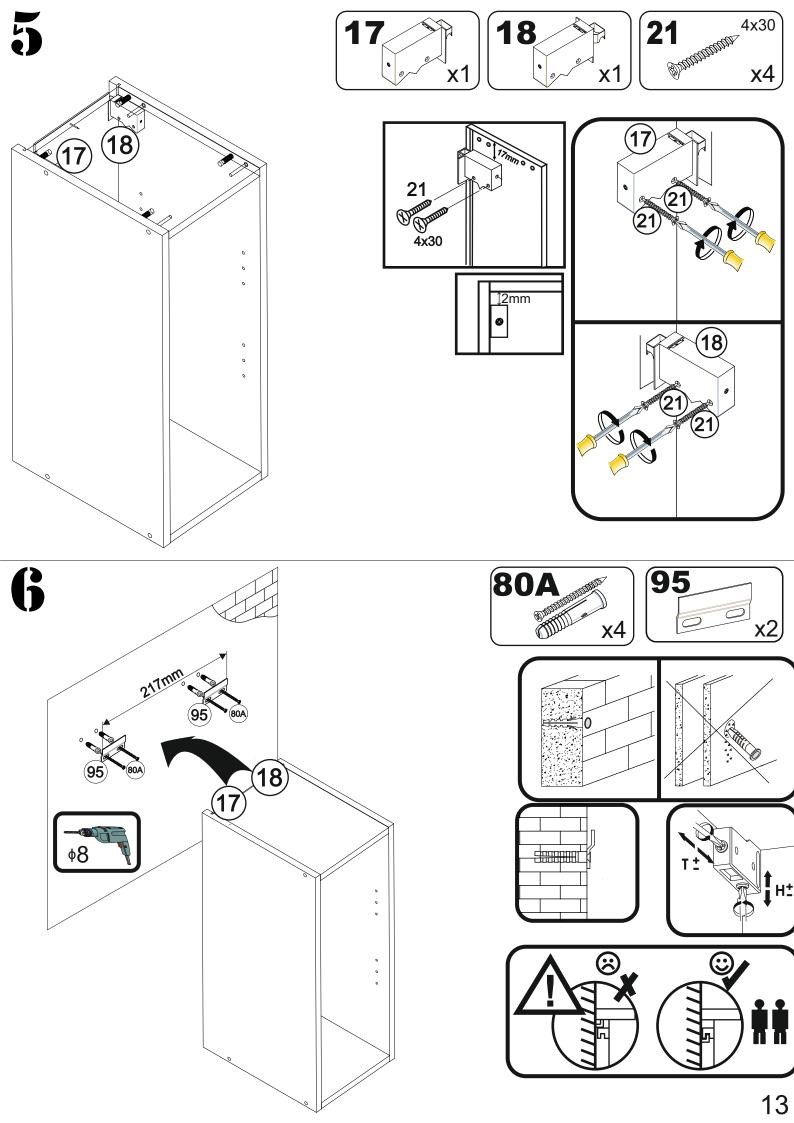

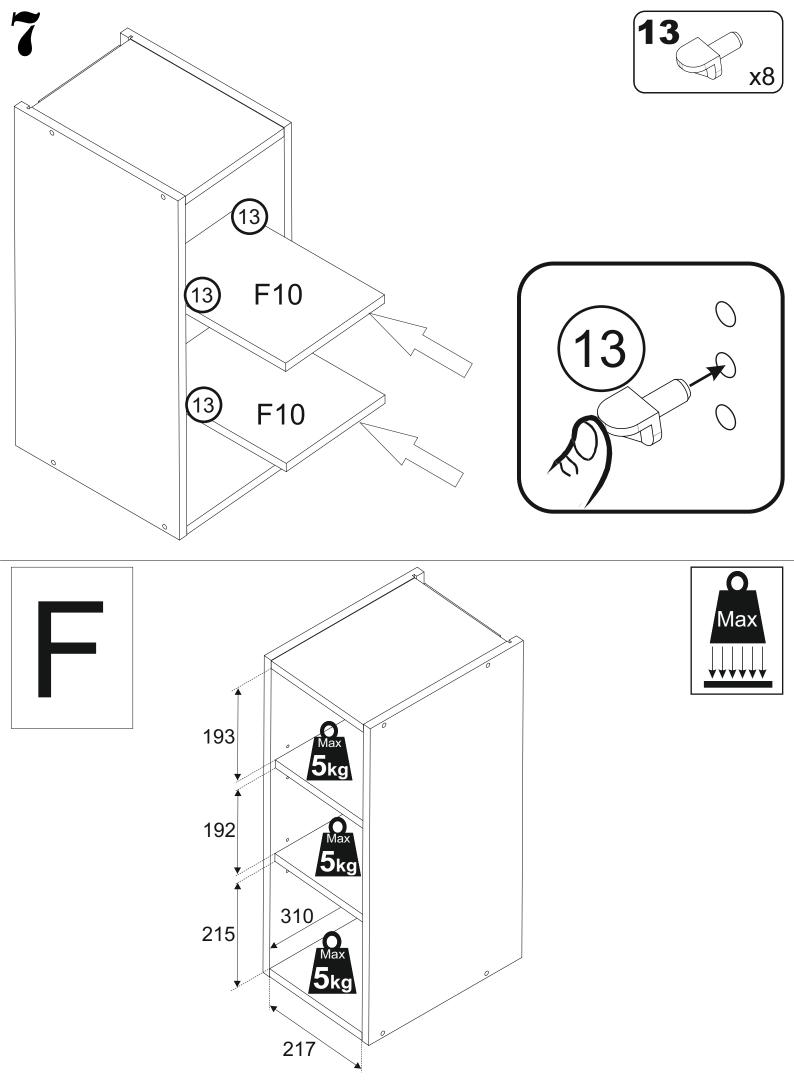


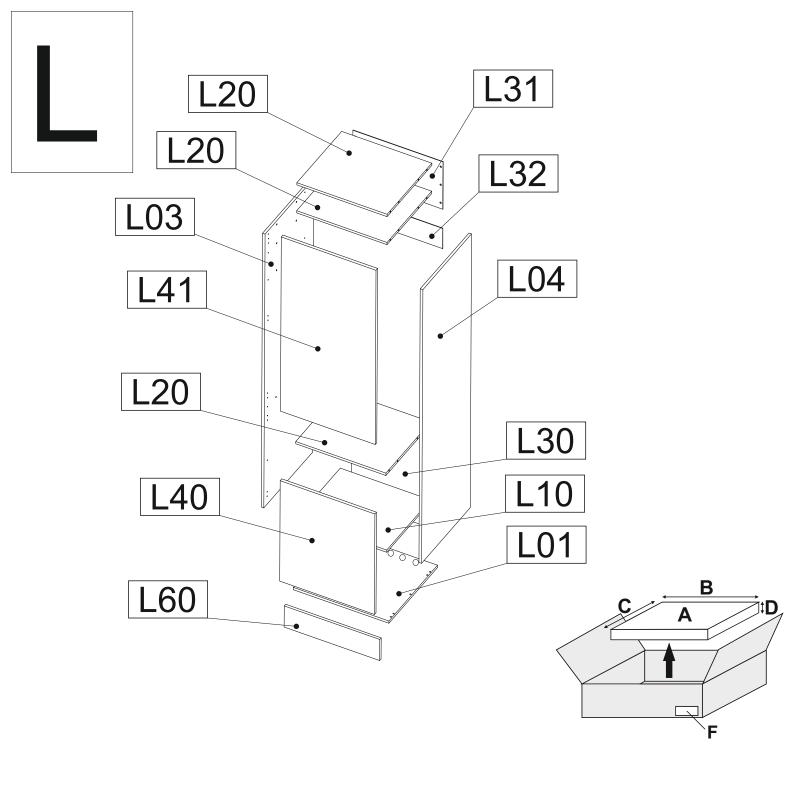


Α	B_(mm)	C_(mm)	D_(mm)	E	F
L01	600	555	16	1	7 11
L03	1945	555	16	1	7 11
L04	1945	555	16	1	7 11
L10	567	500	16	1	6 11
L20	567	510	16	3	6 11
L30	697	566	3	1	6 11
L31	566	336	3	1	6 11
L32	566	144	3	1	6 11
L40	713	596	16	1	8 11
L41	1238	596	16	1	8 11
L60	600	150	16	1	7 11

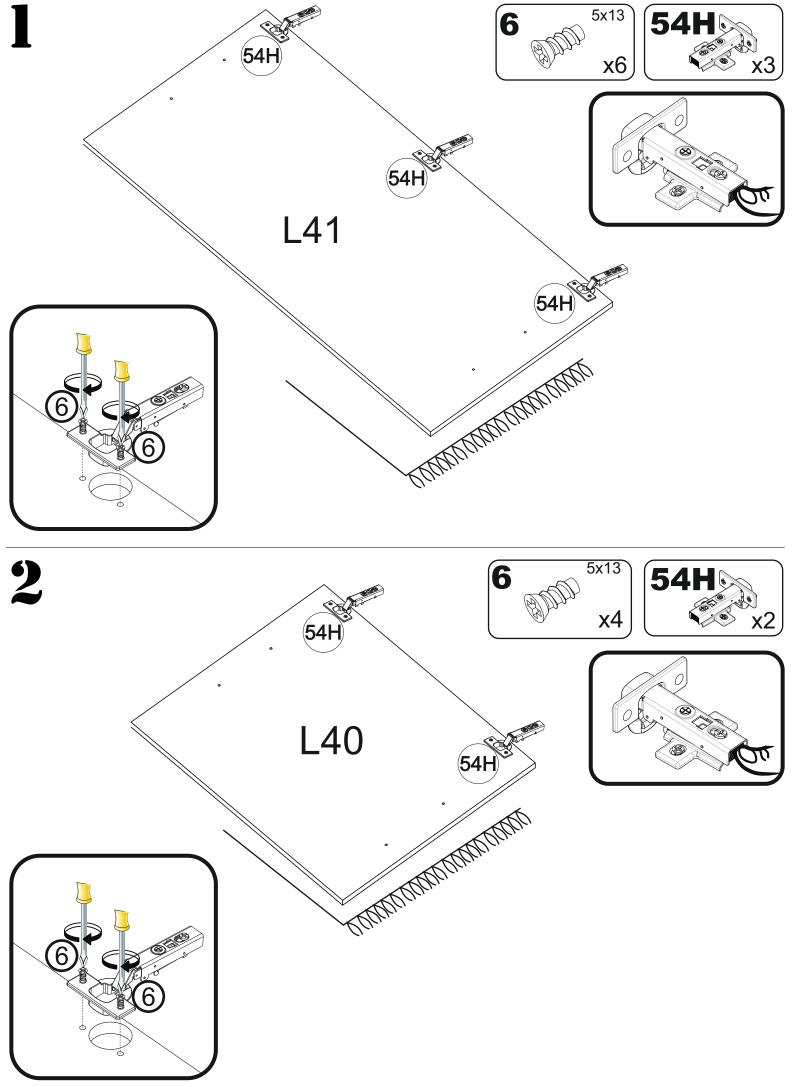



## **OPTION 1**

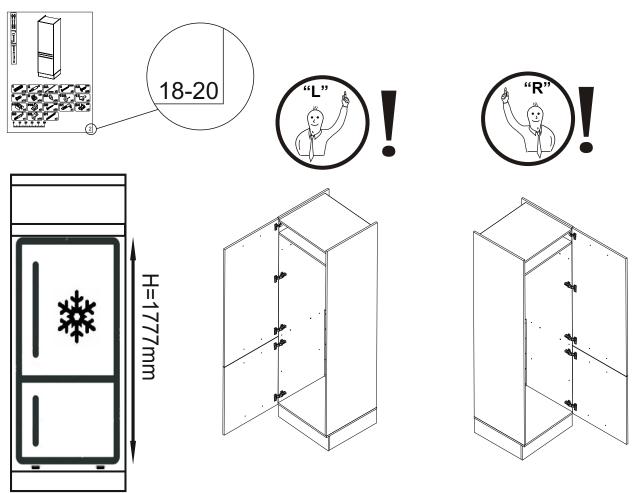



## OPTION 2

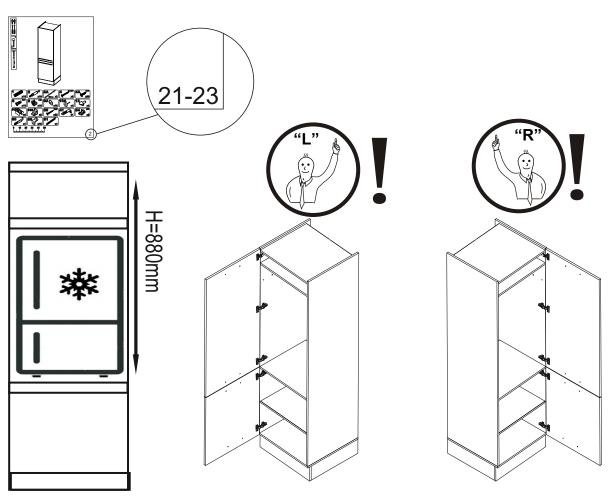


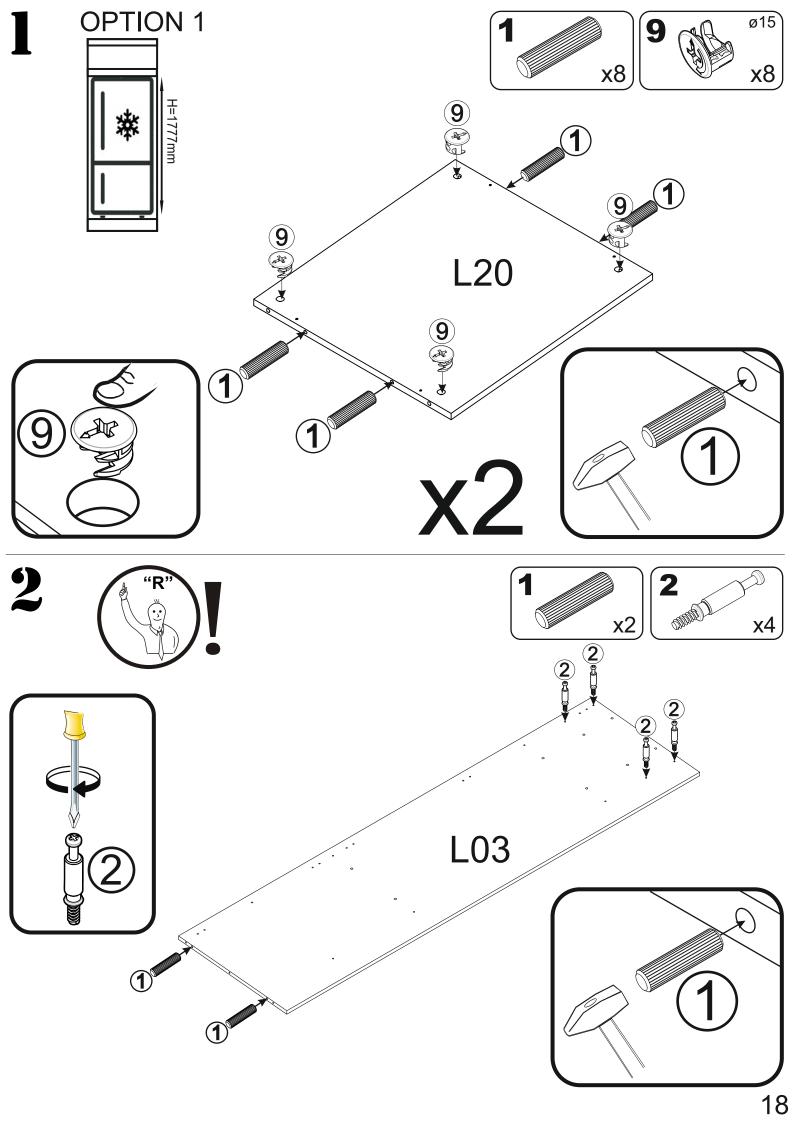


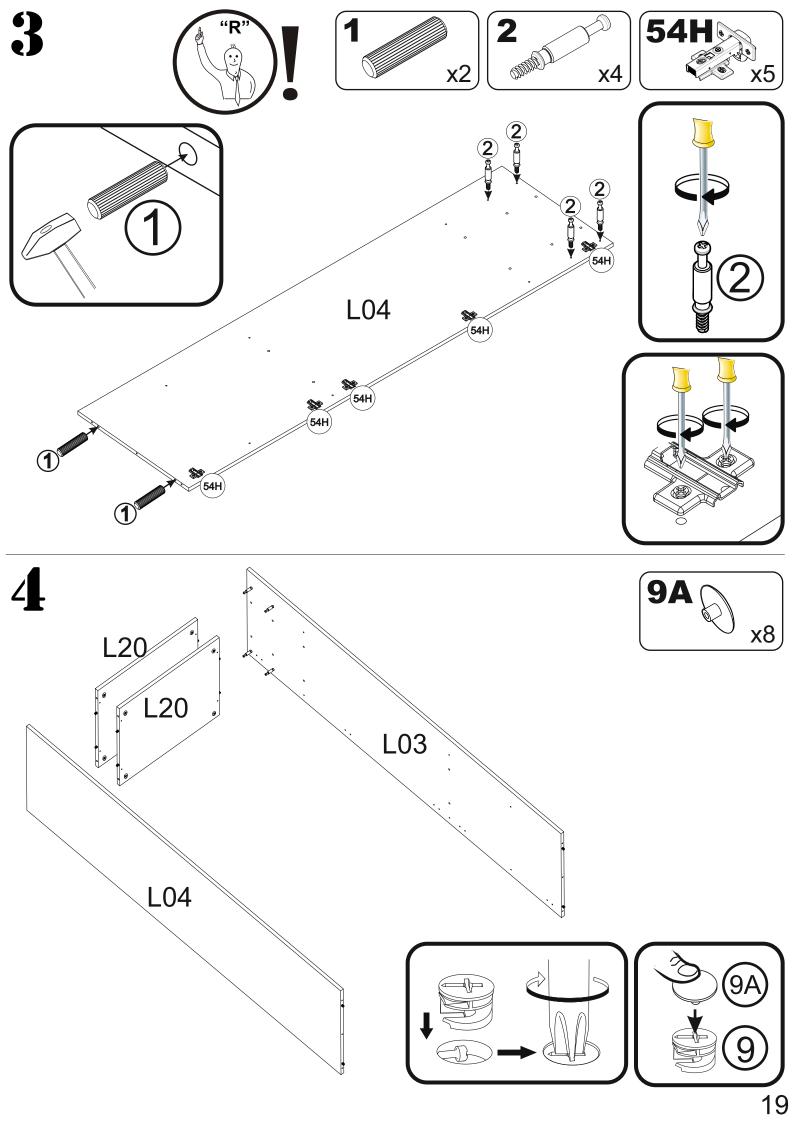


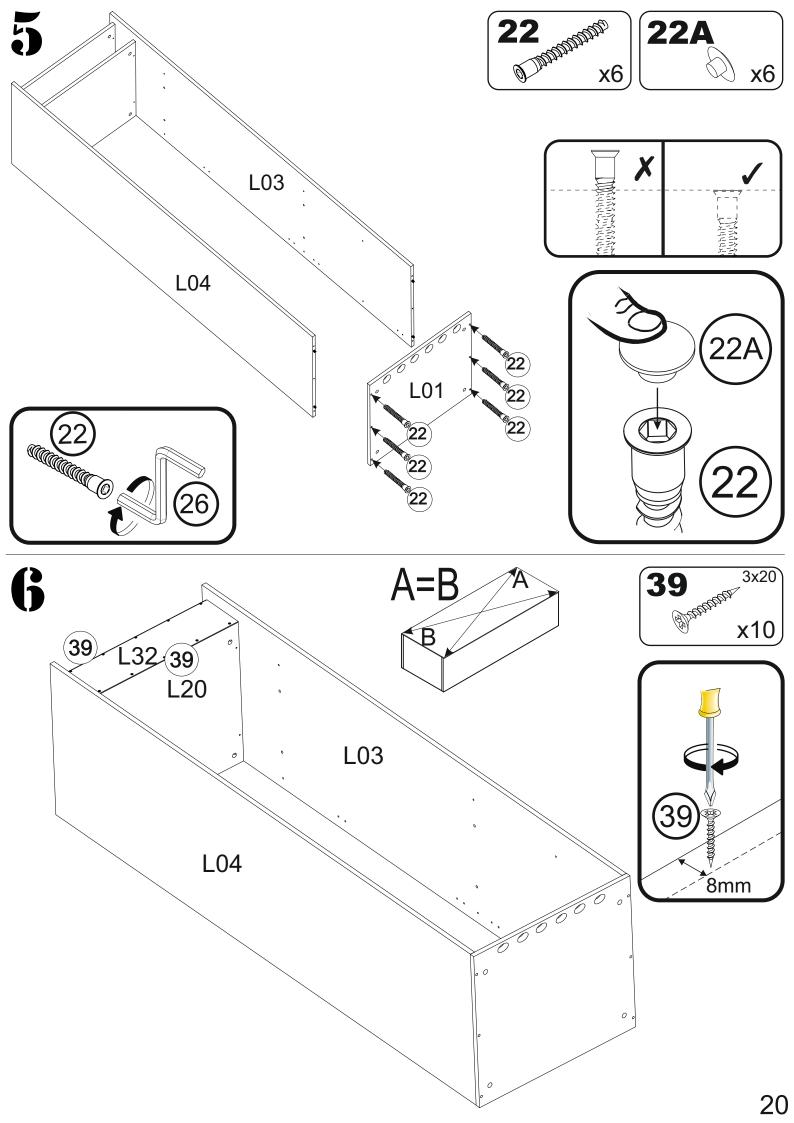


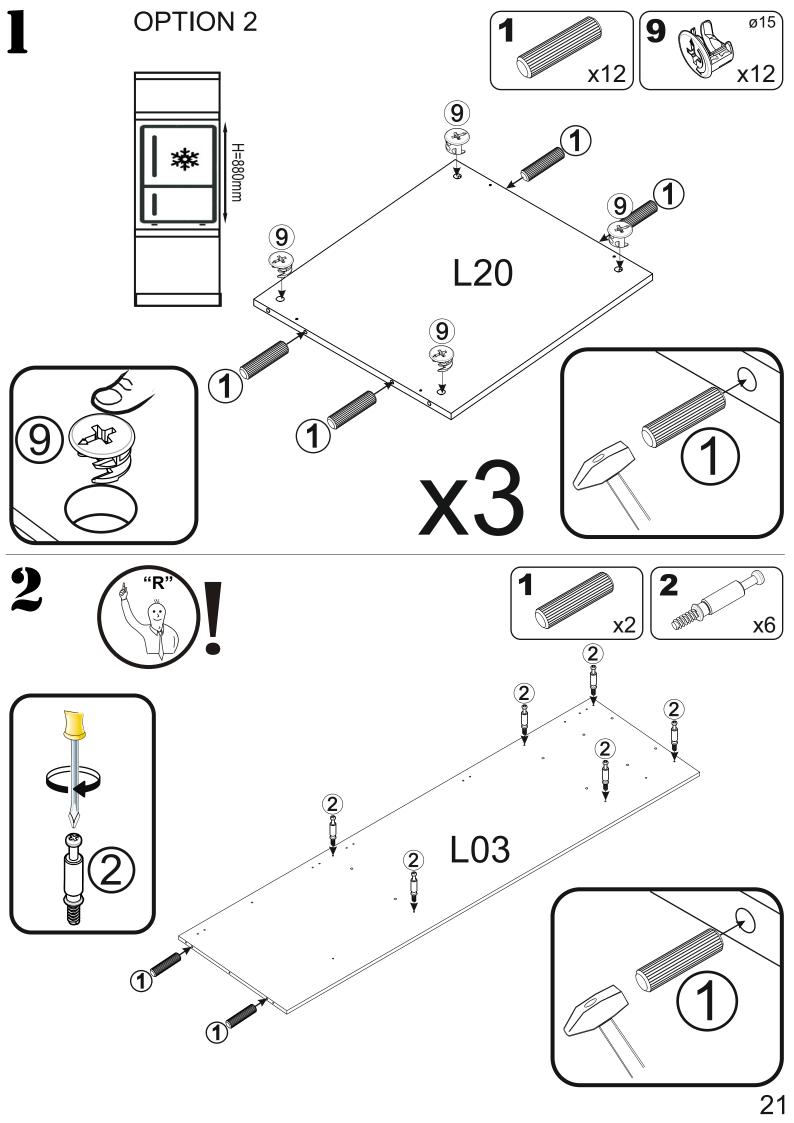


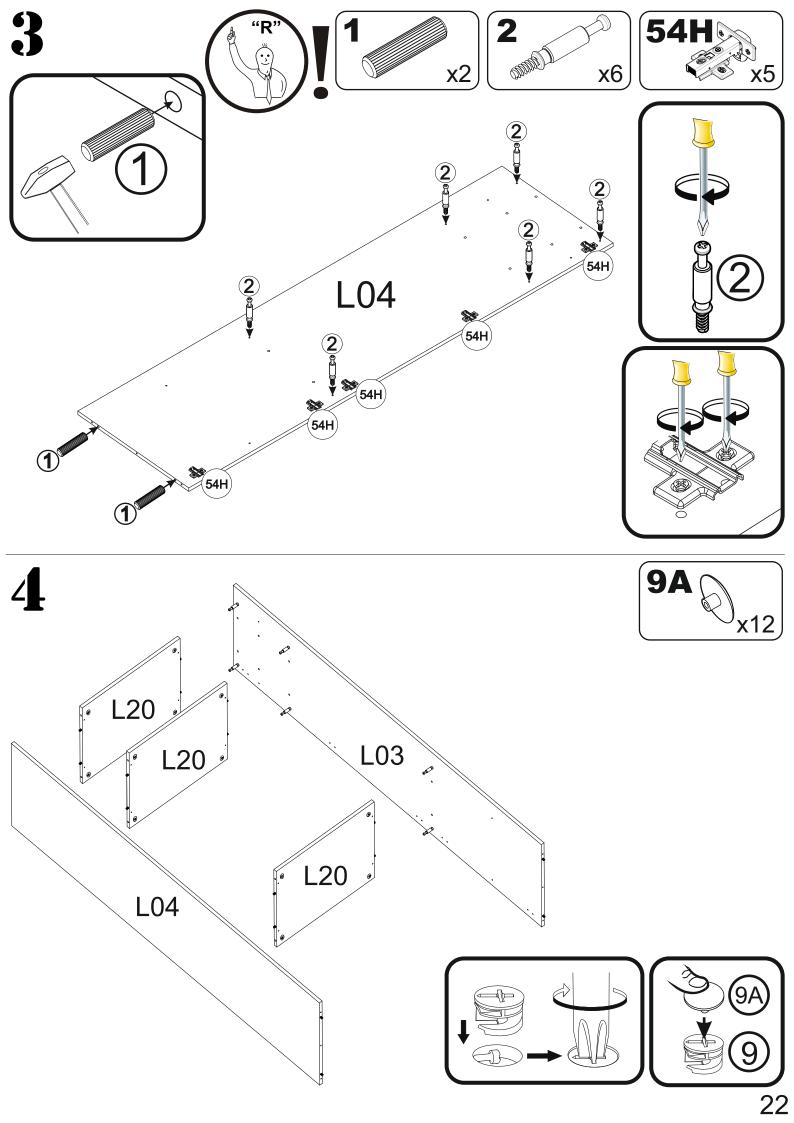


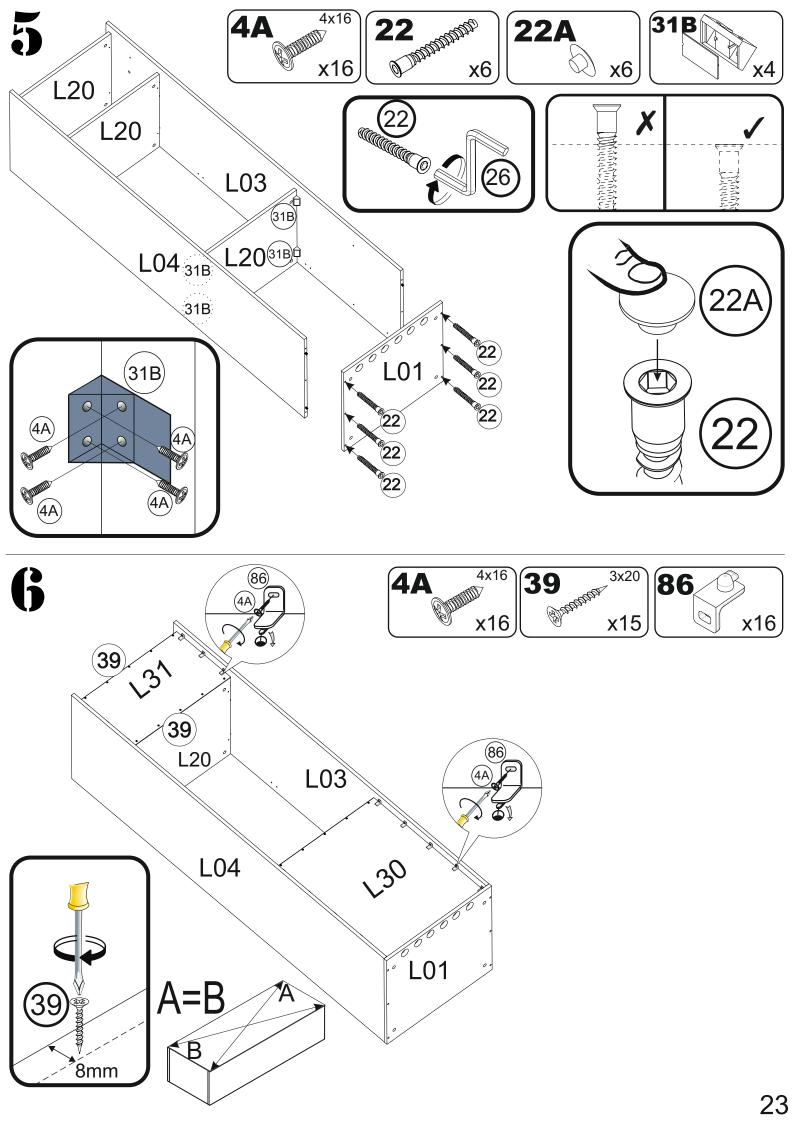

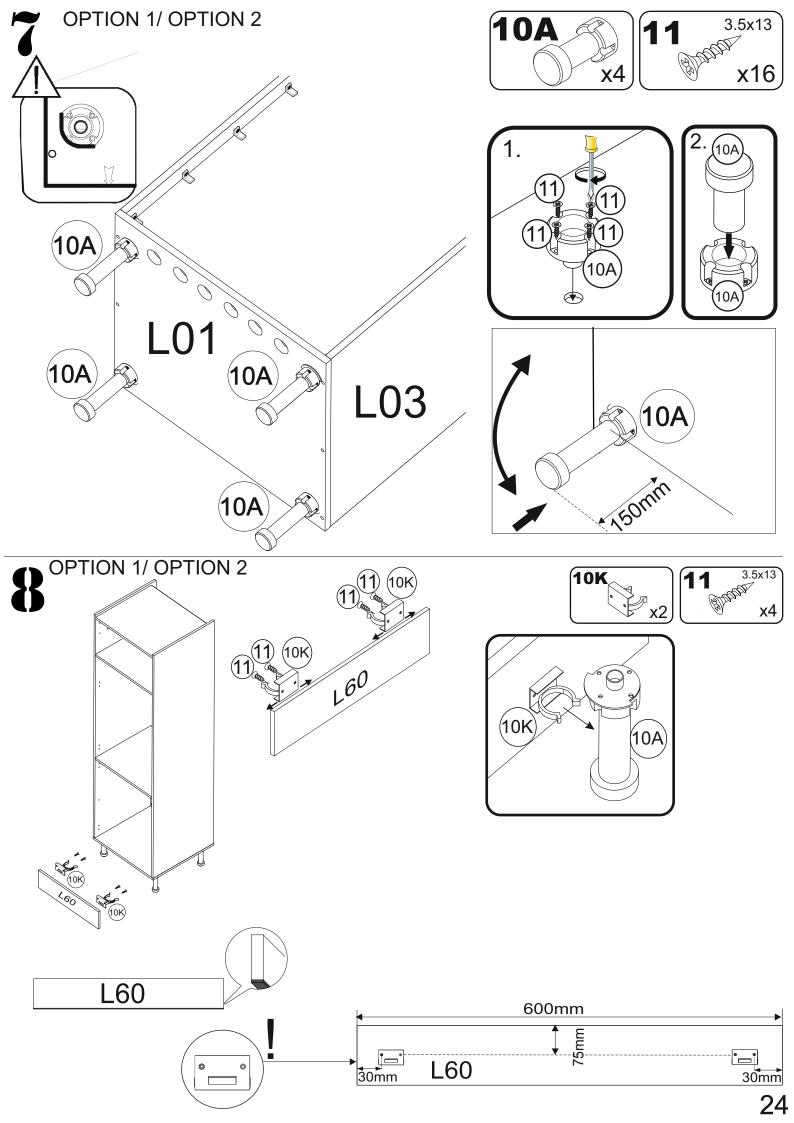


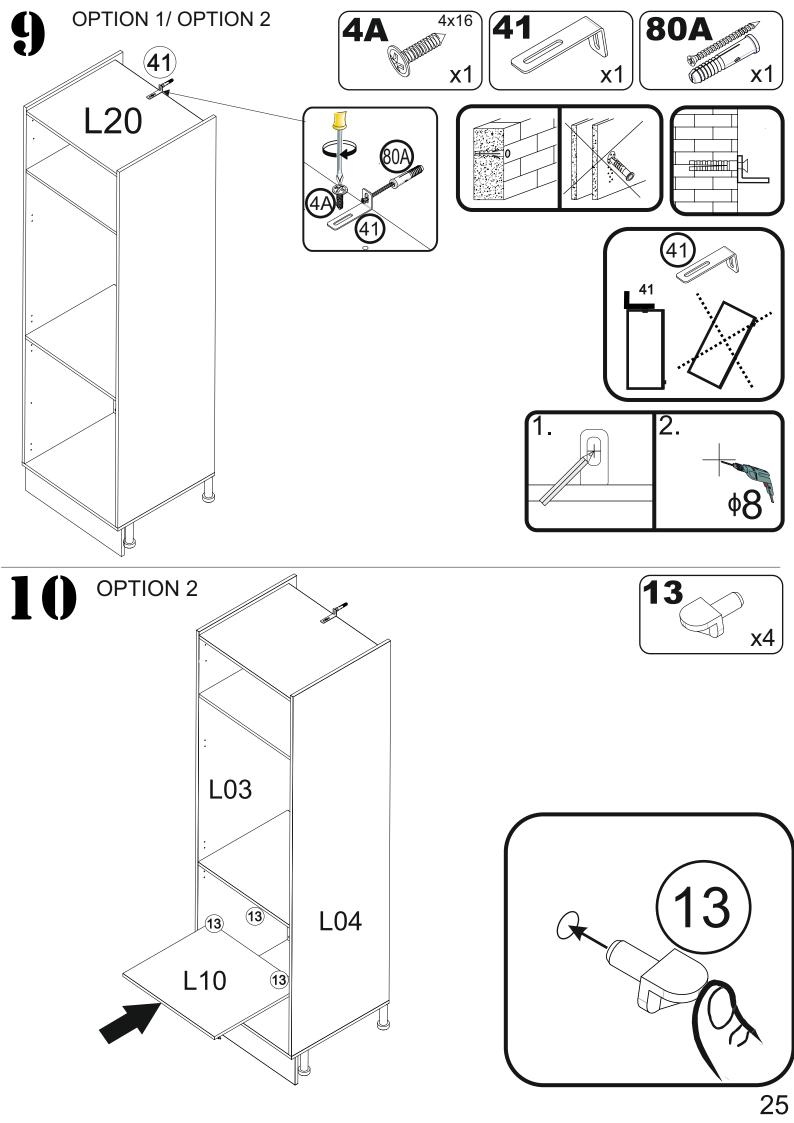


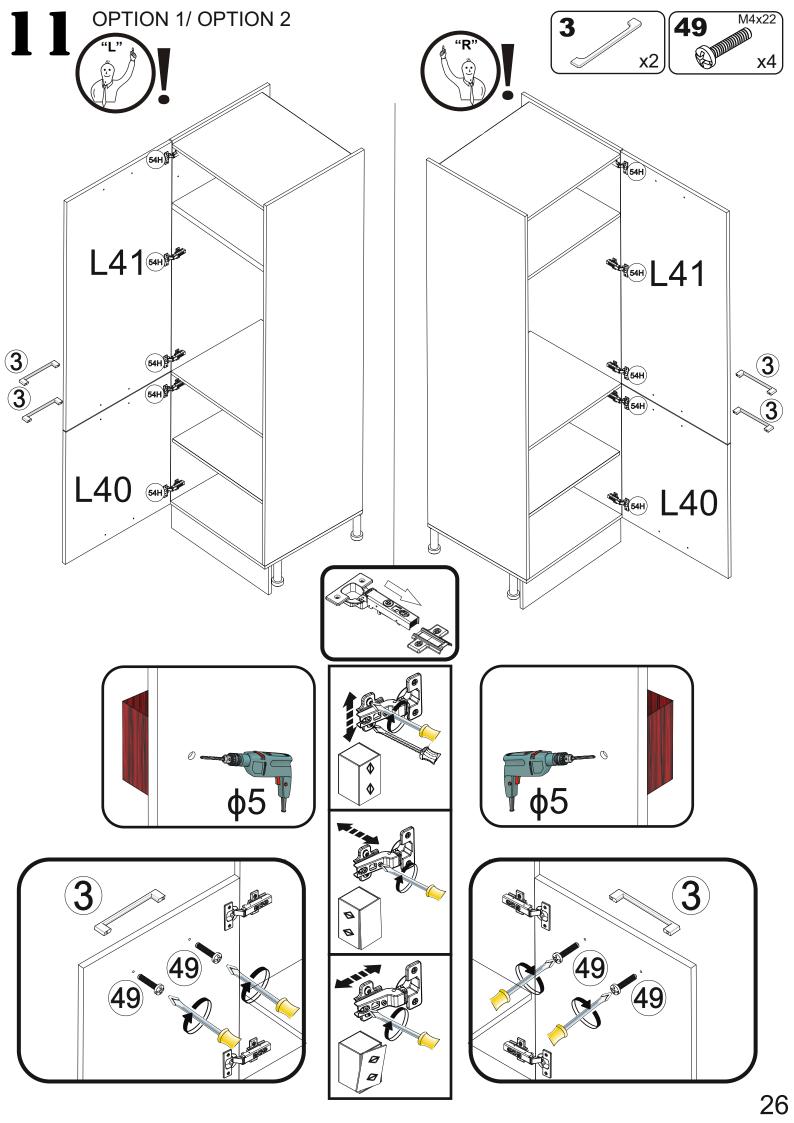

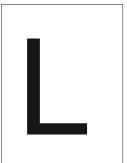





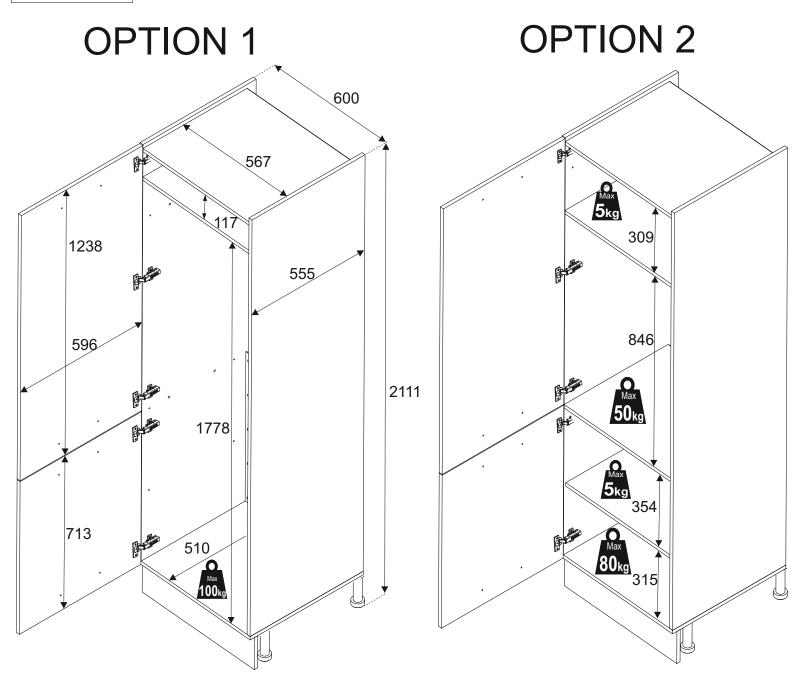


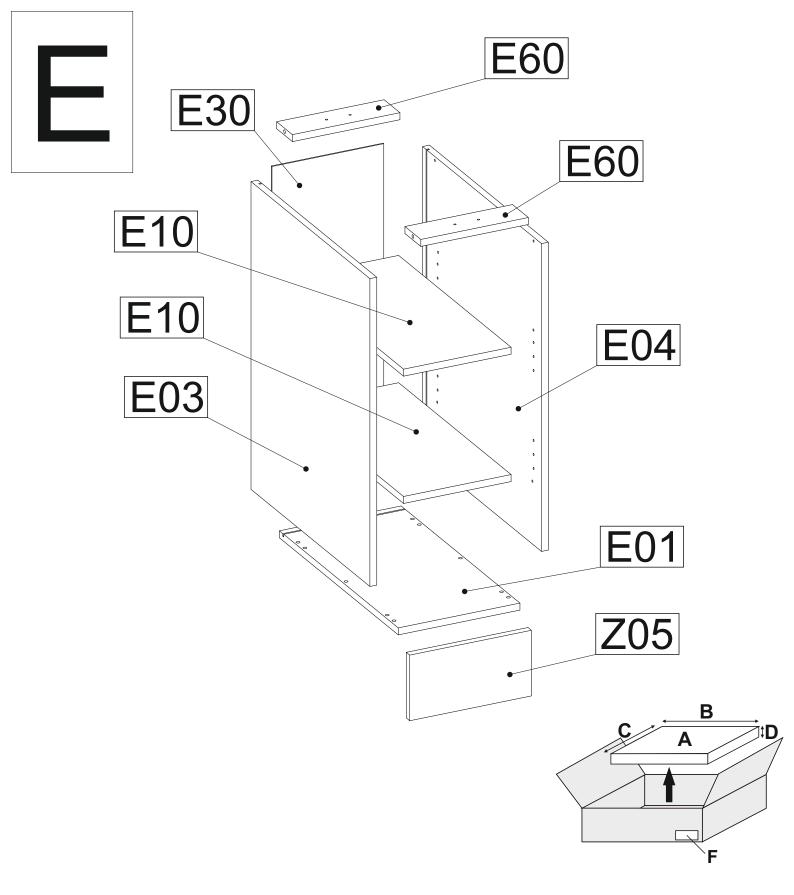



Α	B_(mm)	C_(mm)	D_(mm)	E	F
E01	284	555	16	1	3 11
E03	704	555	16	1	3 11
E04	704	555	16	1	3 11
E10	251	525	16	2	3 11
E30	706	261	3	1	3 11
E60	251	74	16	2	3 11
Z05	284	150	16	1	8 11

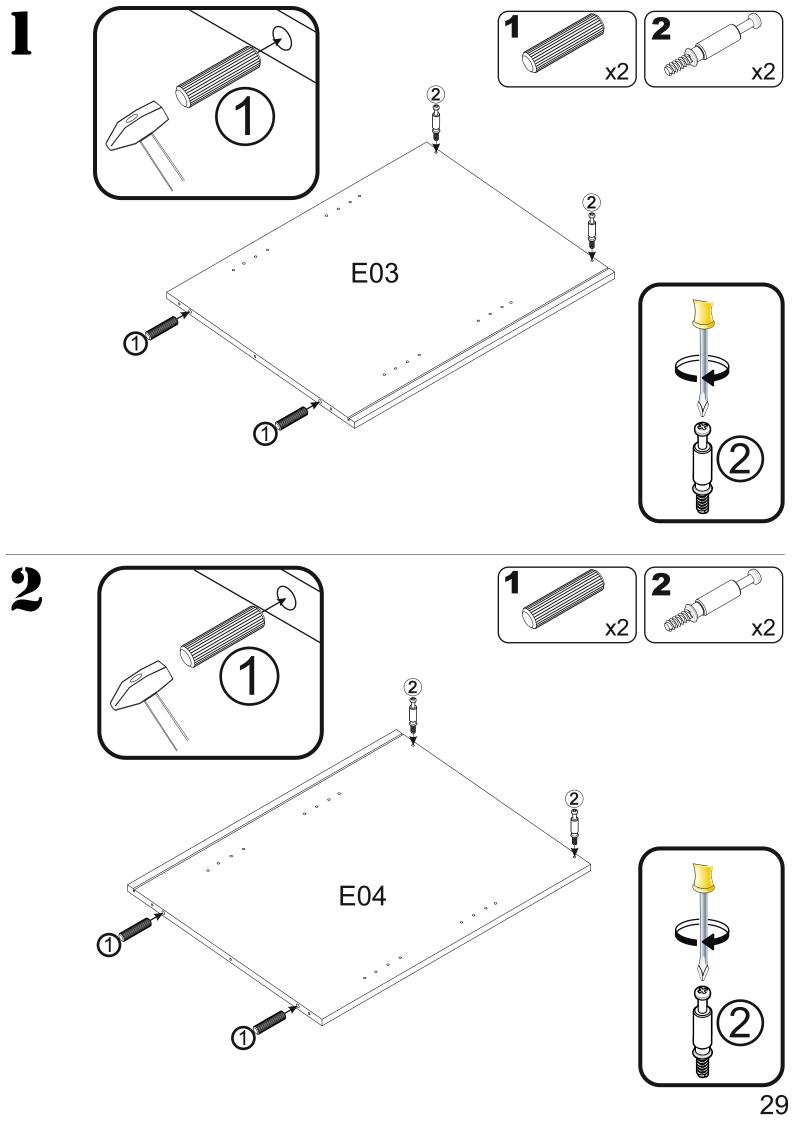





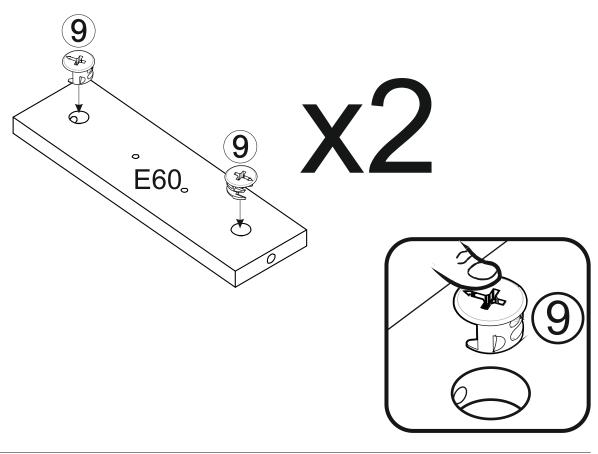


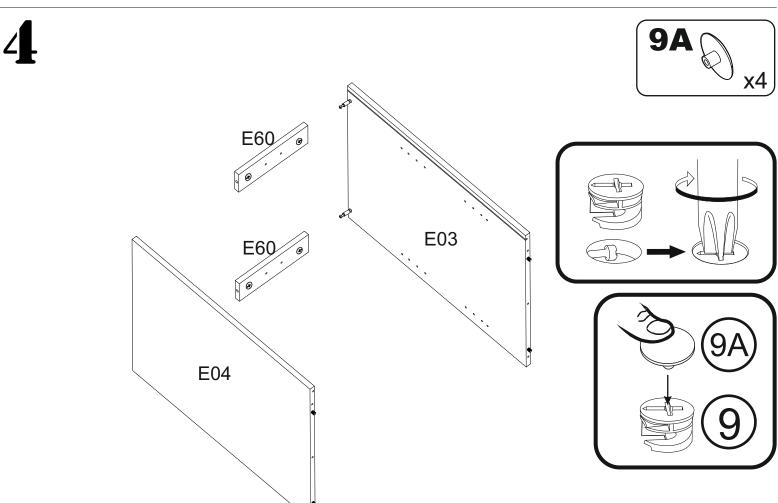


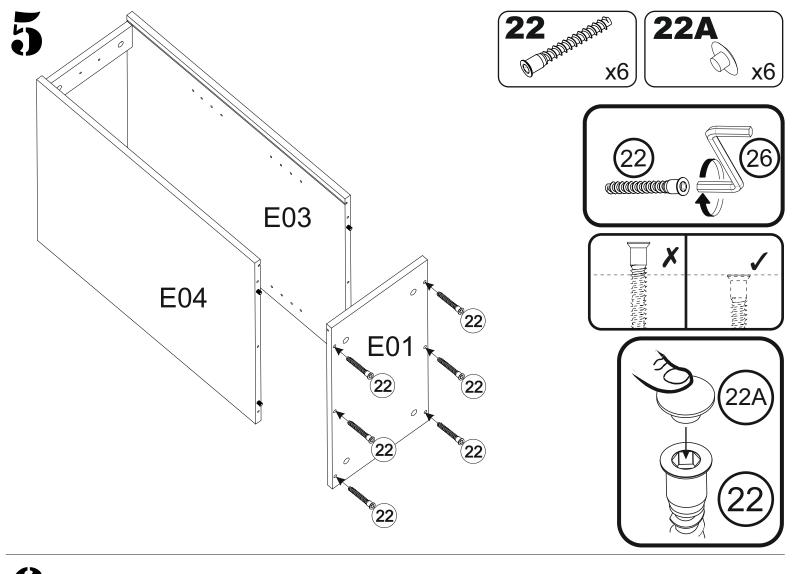


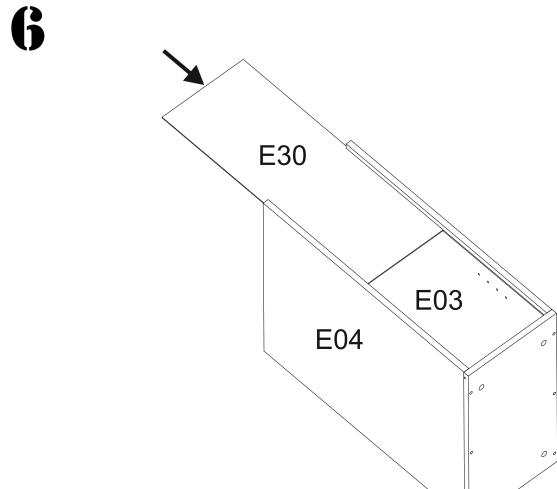


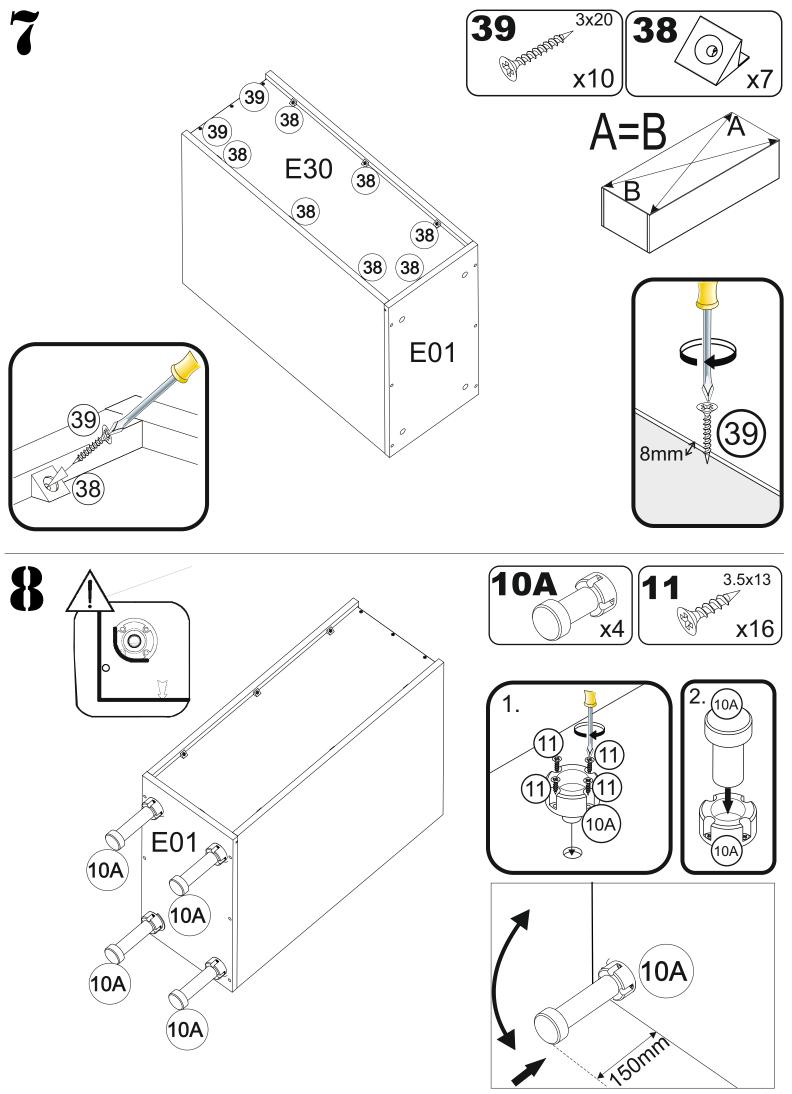


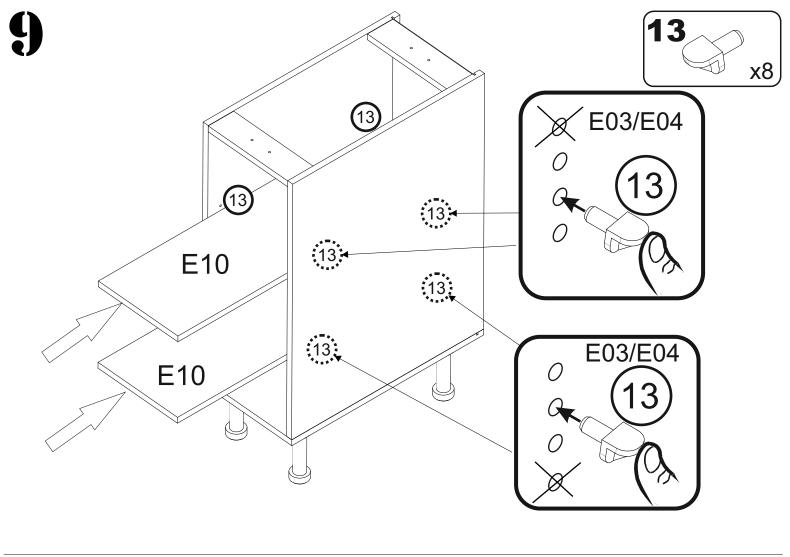

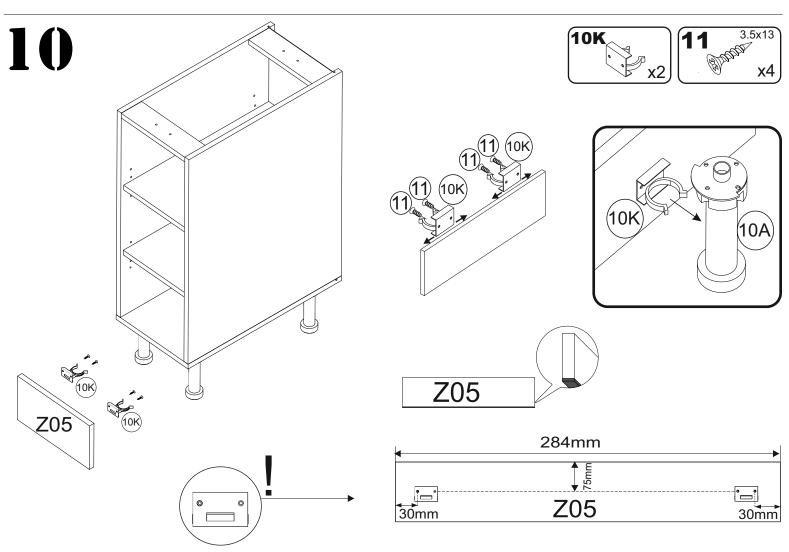


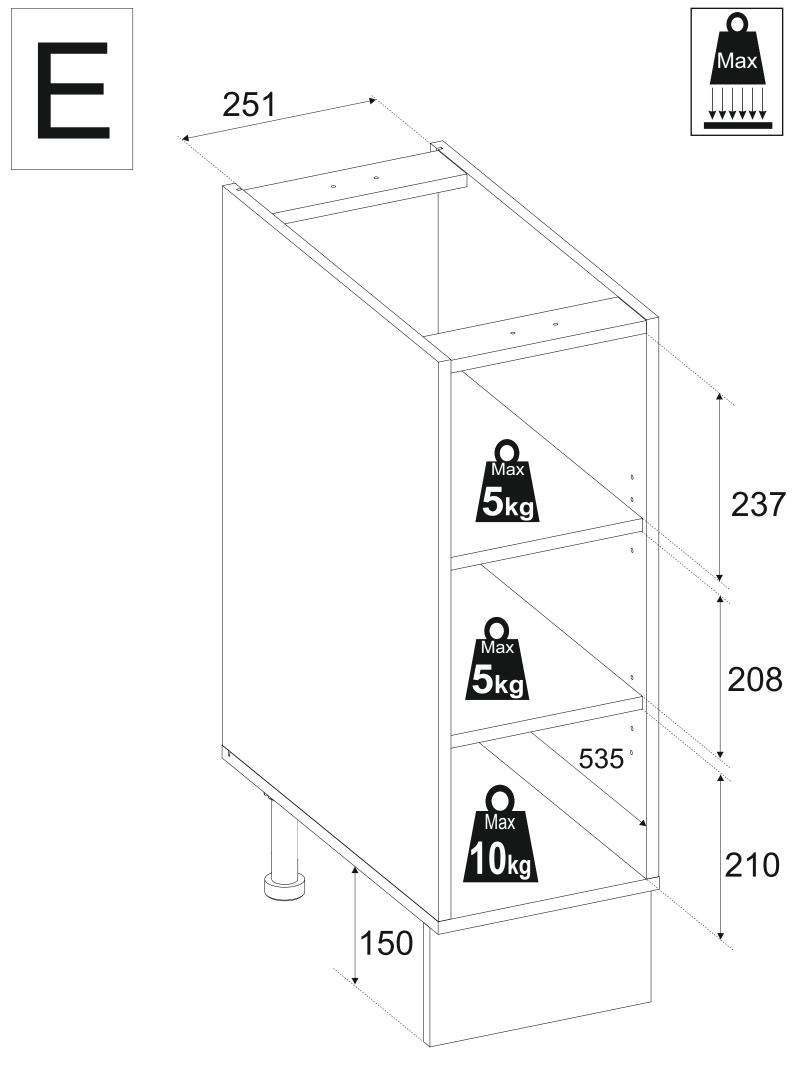


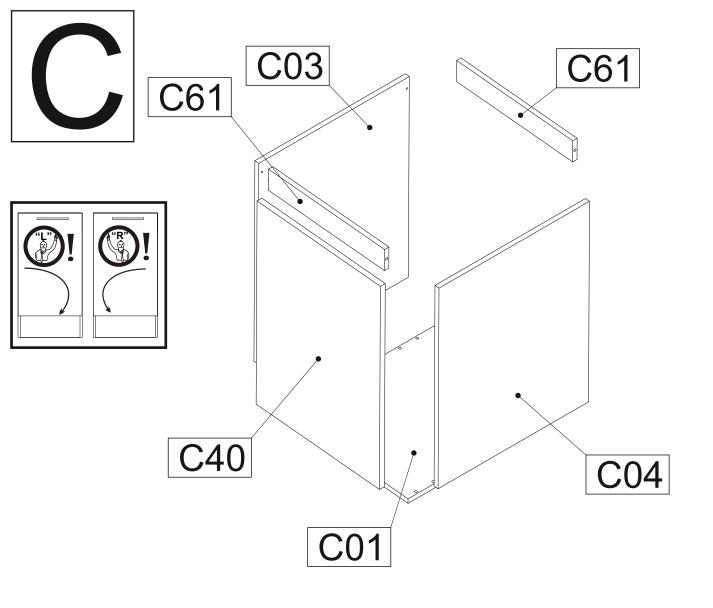


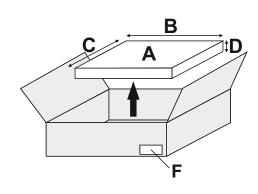



Α	B_(mm)	C_(mm)	D_(mm)	E	F
C01	500	555	16	1	3 11
C03	704	555	16	1	3 11
C04	704	555	16	1	3 11
C40	713	496	16	1	3 11
C61	467	74	16	2	3 11

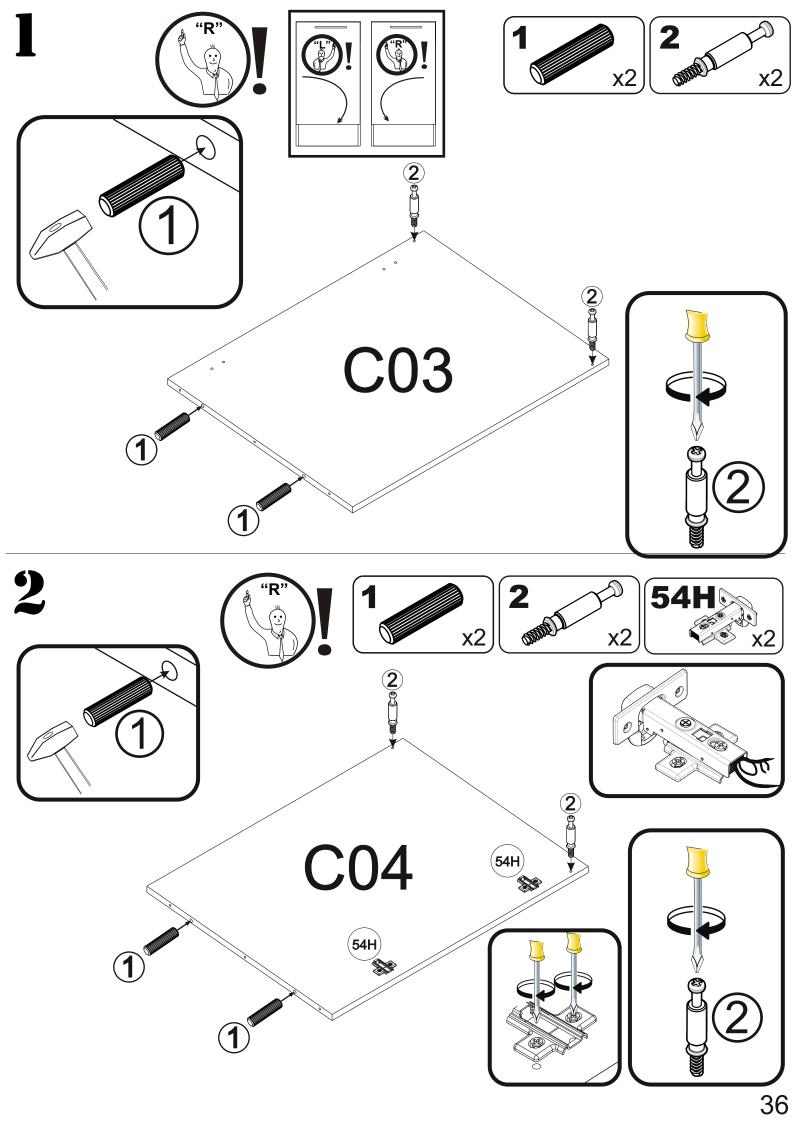


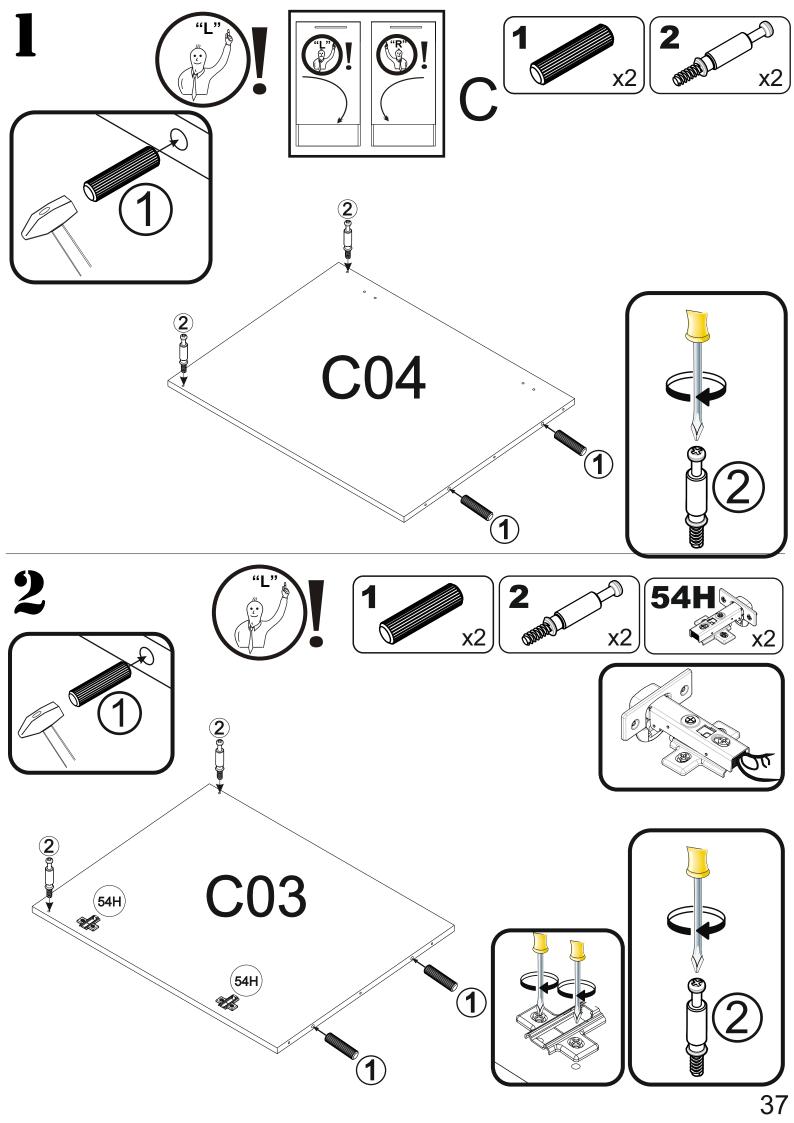

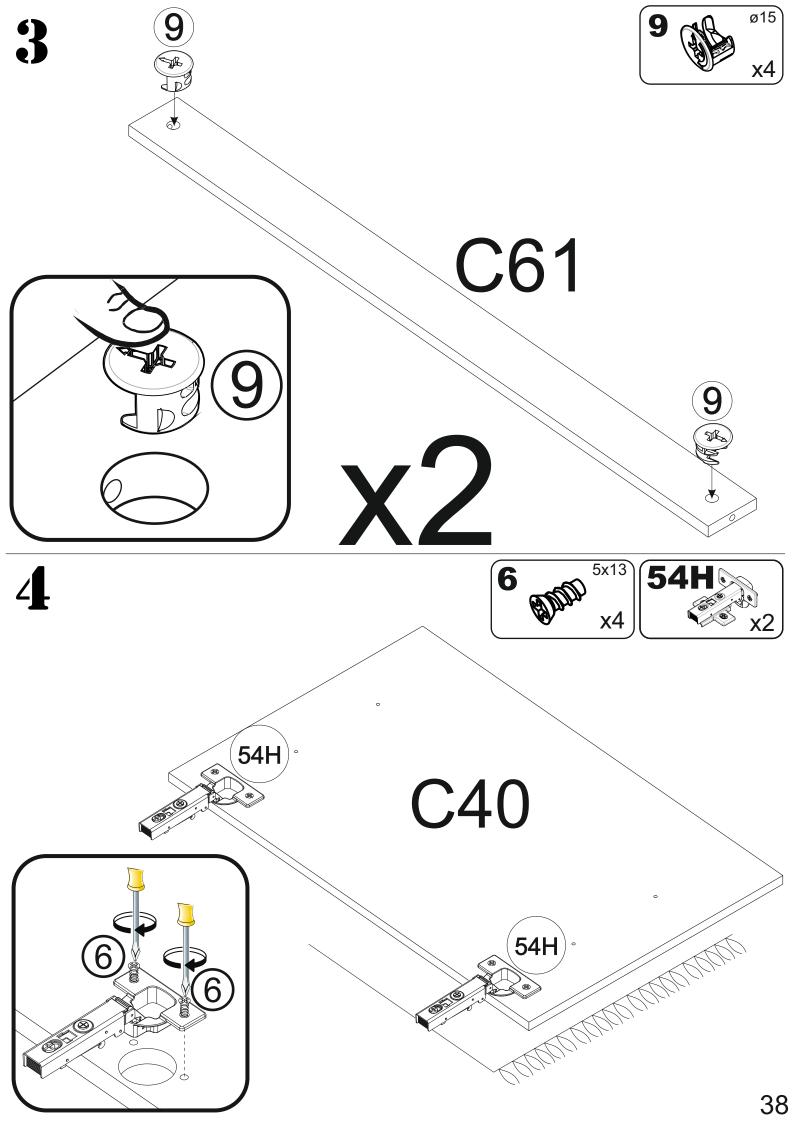


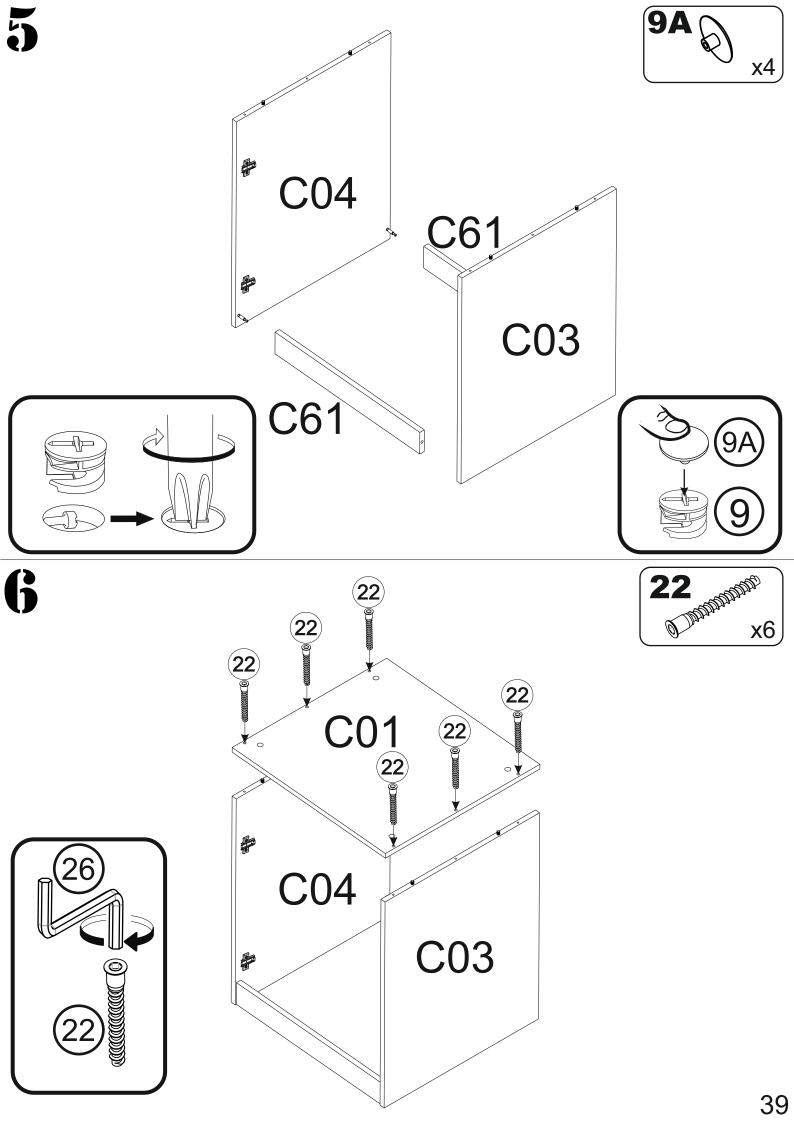


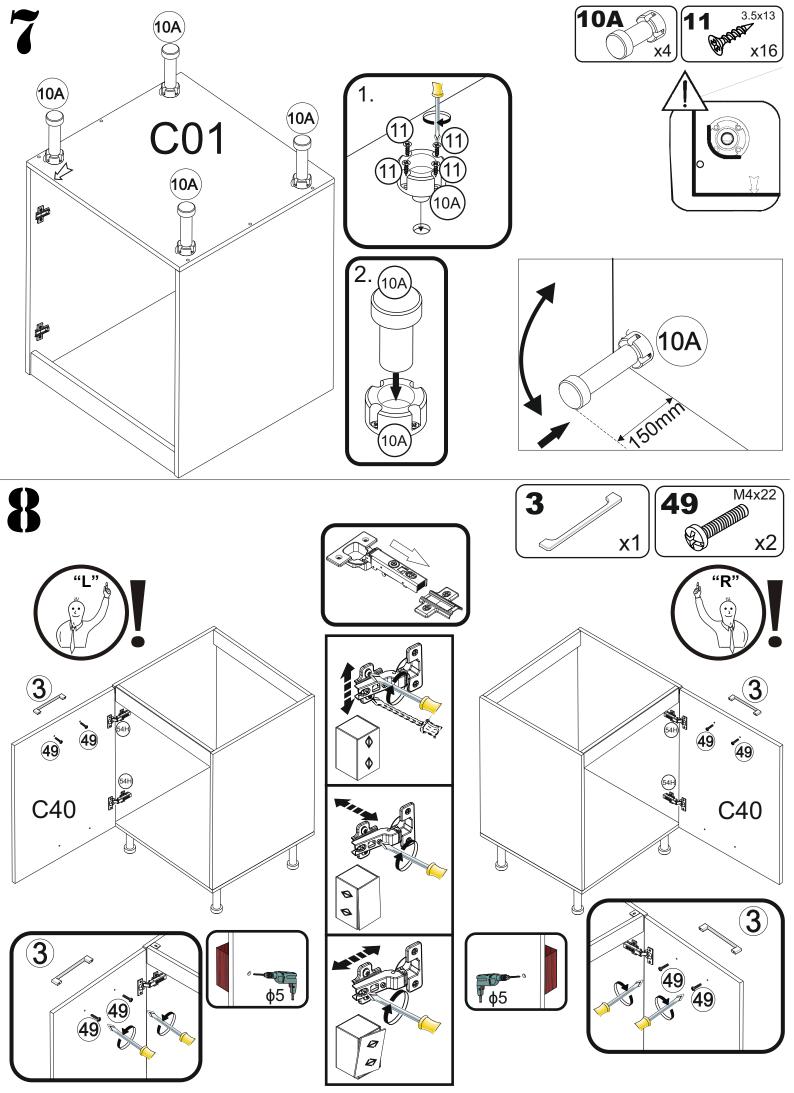

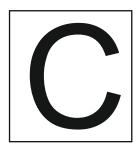





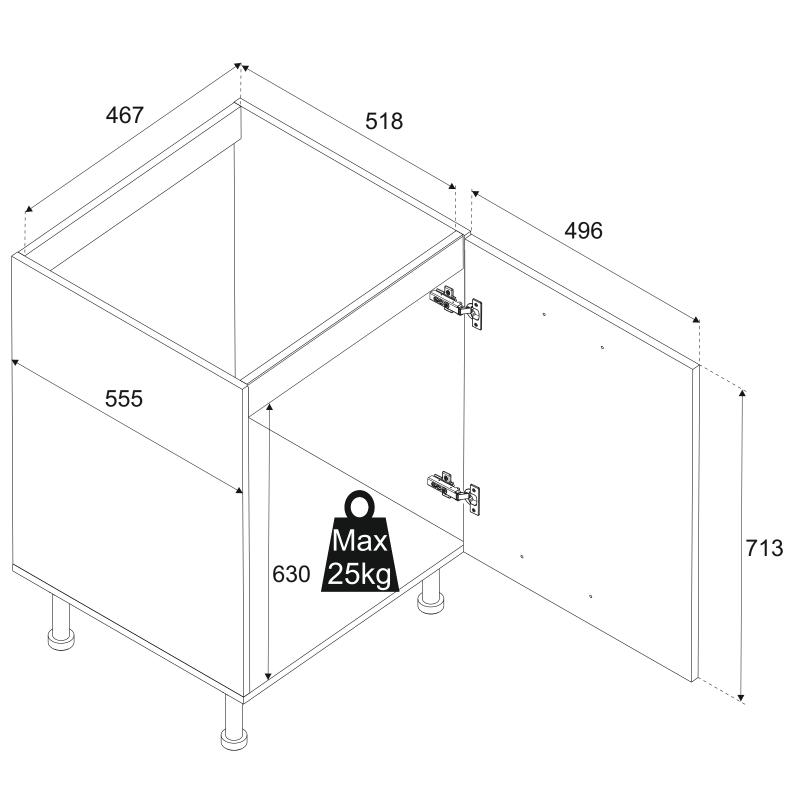


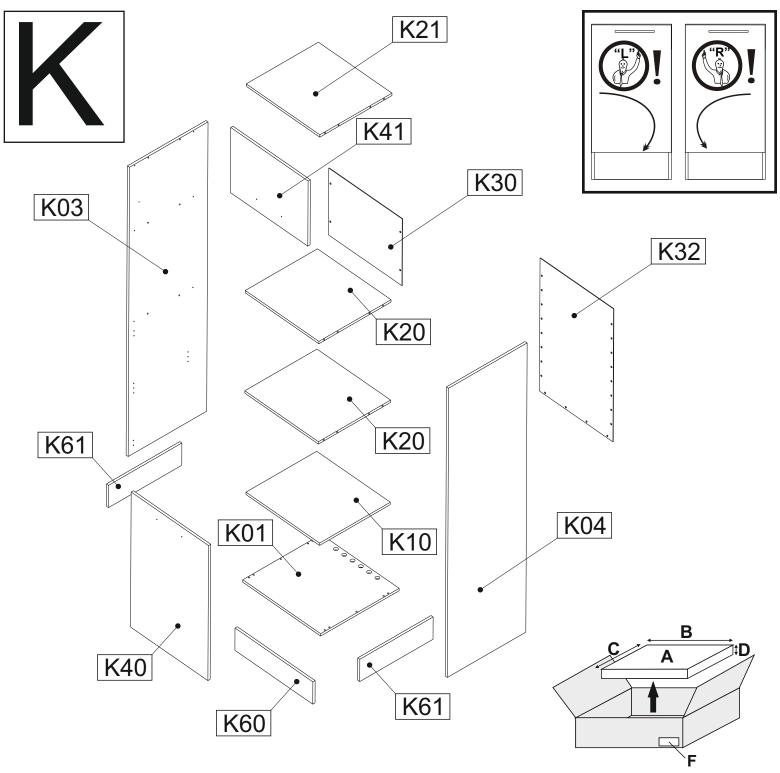


	1				1
Α	B_(mm)	C_(mm)	D_(mm)	E	F
K01	600	555	16	1	5 11
K03	1945	555	16	1	5 11
K04	1945	555	16	1	5 11
K10	567	500	16	1	6 11
K20	567	510	16	2	6 11
K21	567	510	16	1	6 11
K30	449	566	3	1	6 11
K32	894	566	3	1	6 11
K40	908	596	16	1	8 11
K41	438	596	16	1	8 11
K60	600	150	16	1	5 11
K61	518	150	16	2	5 11

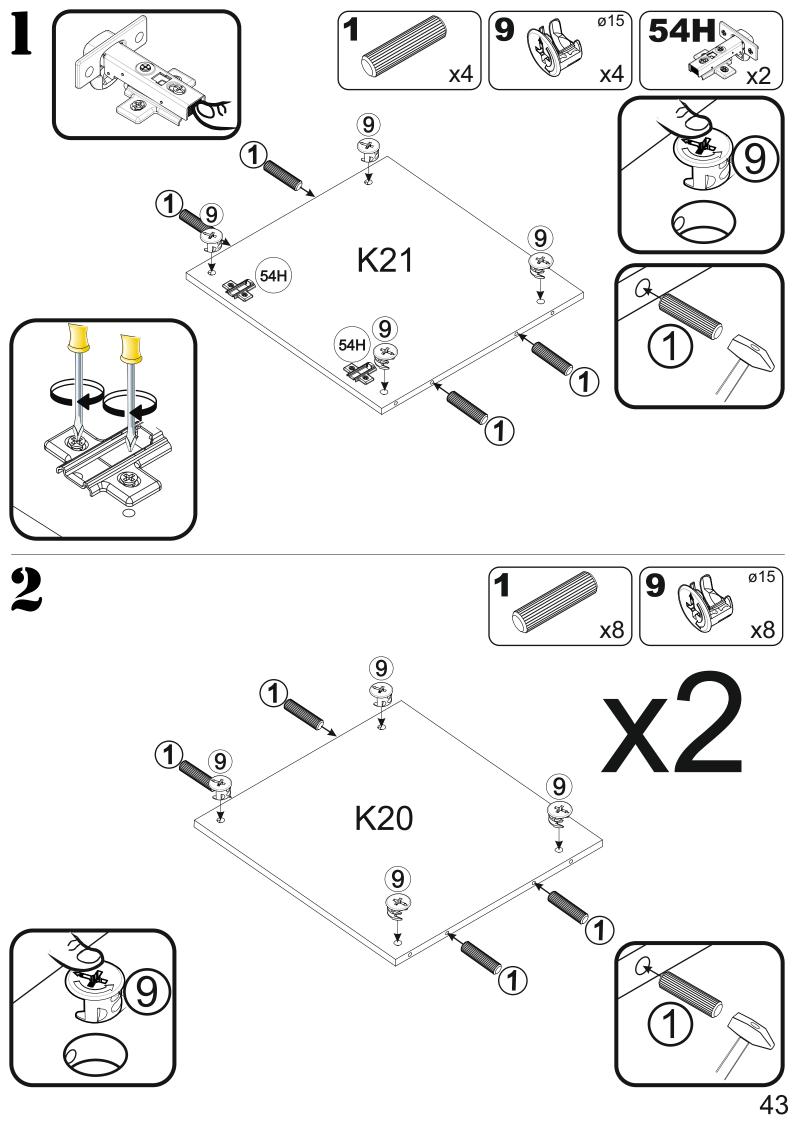

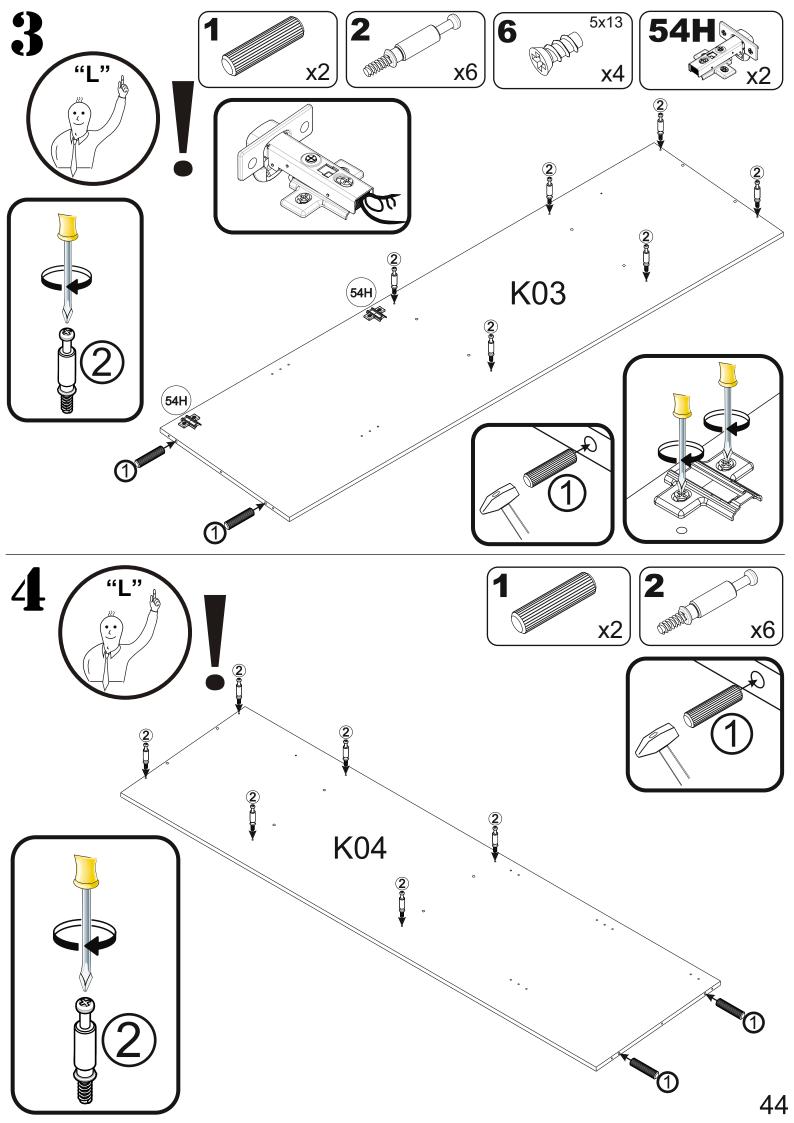


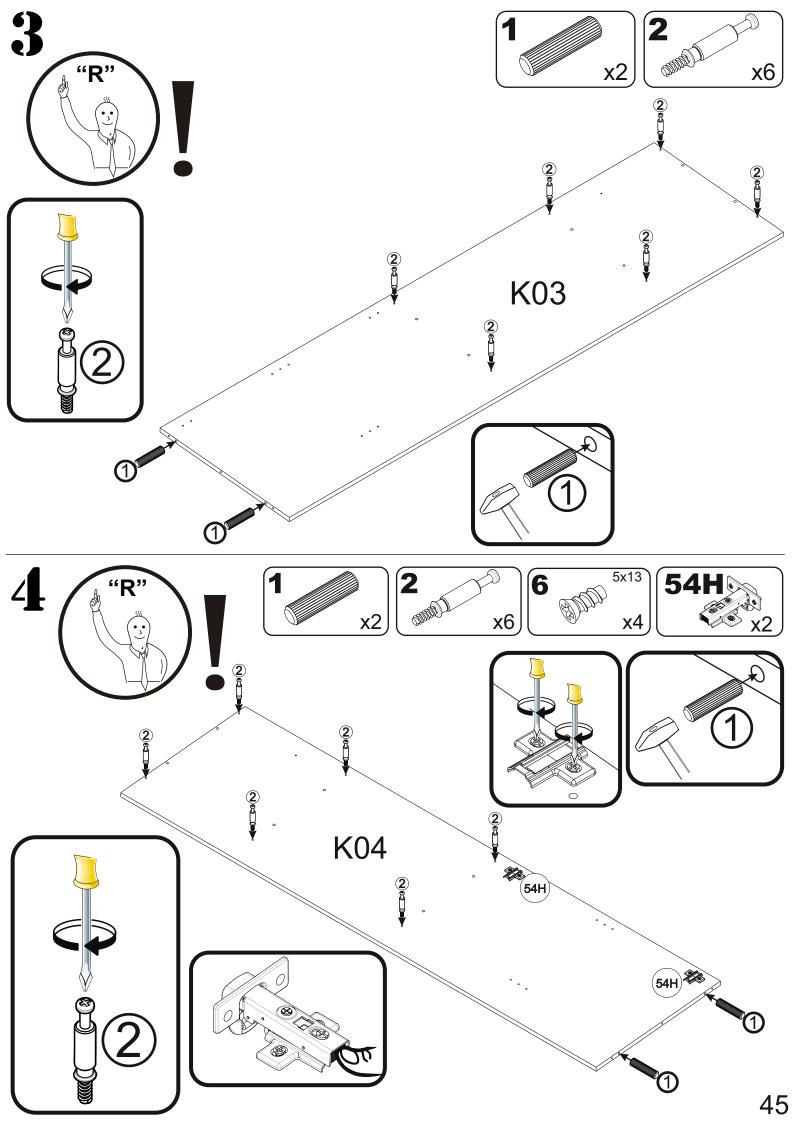











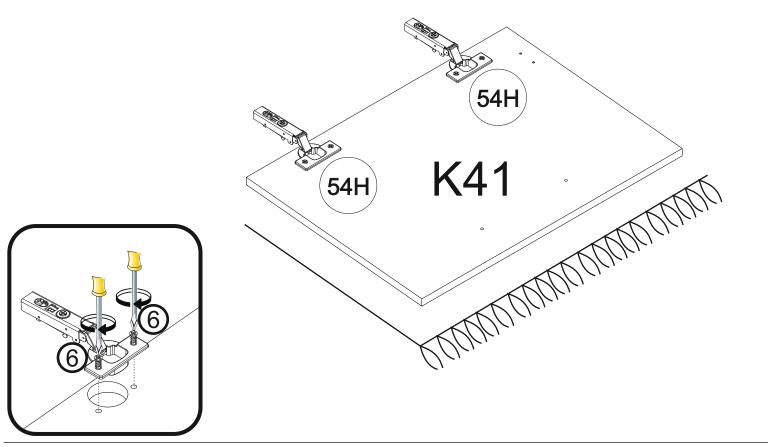


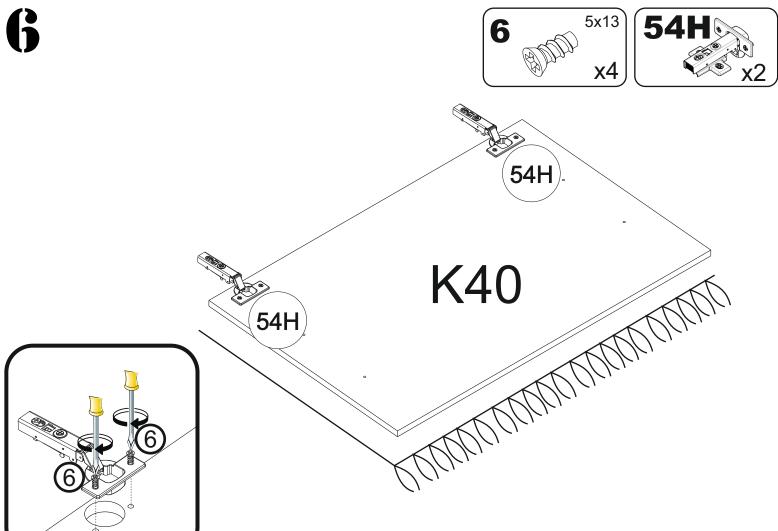


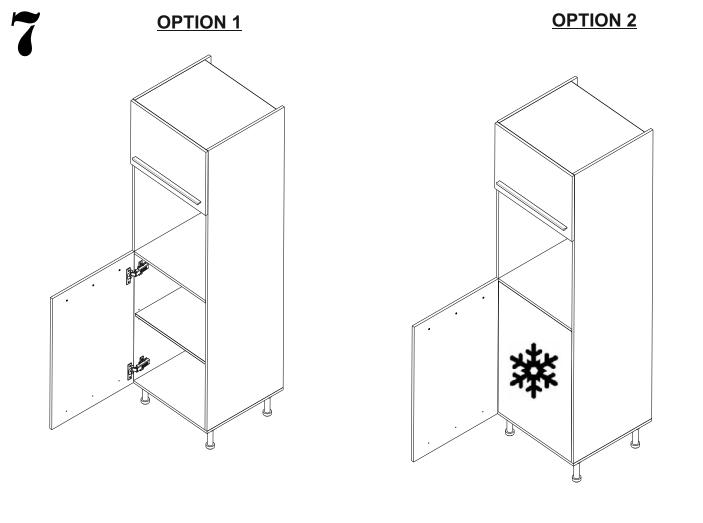


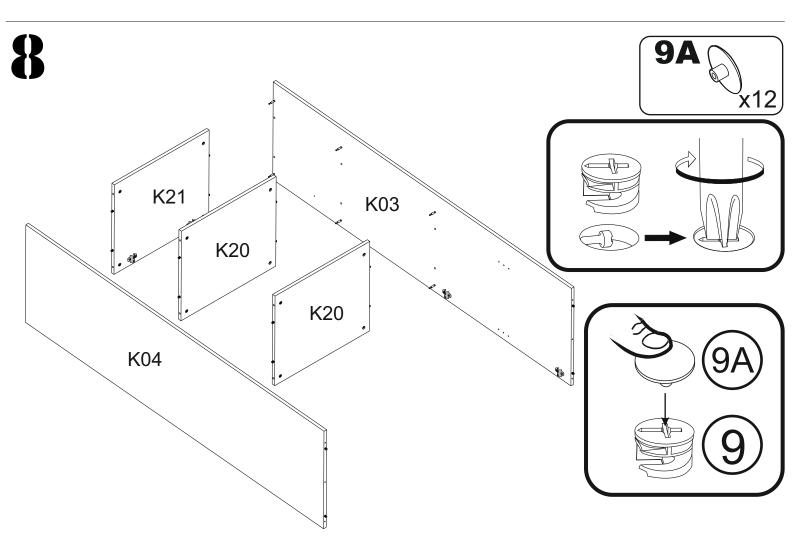


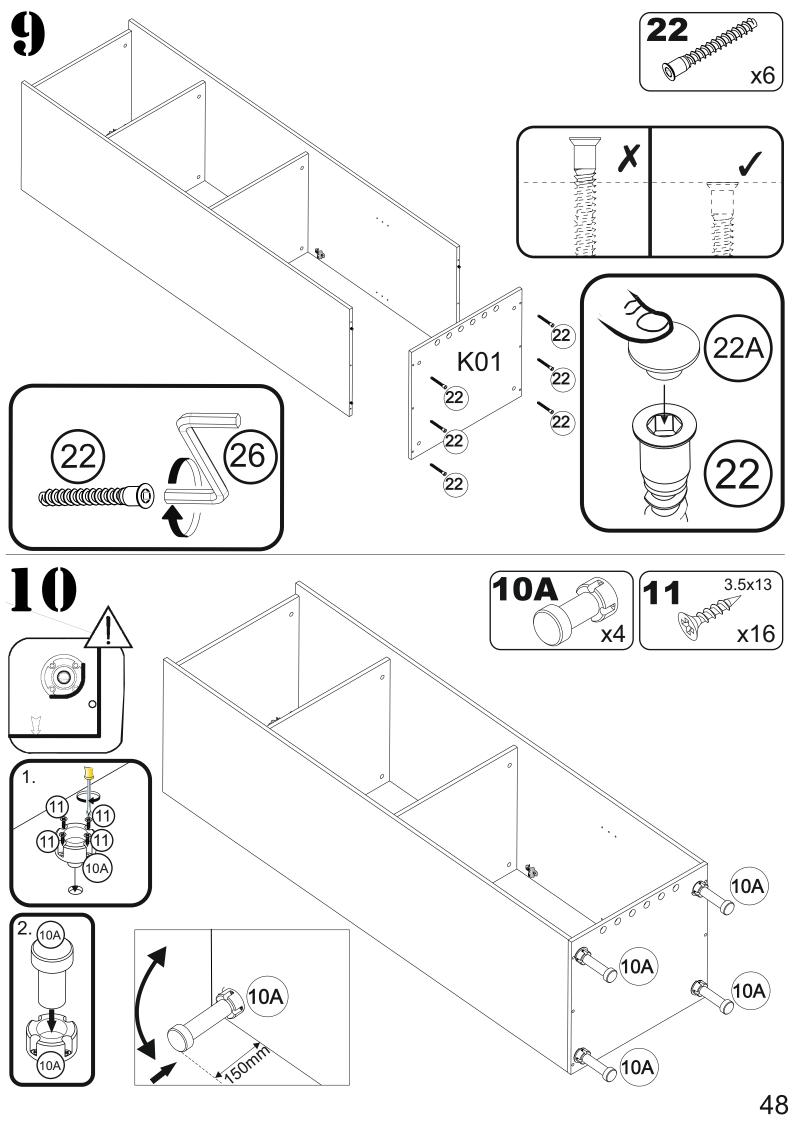


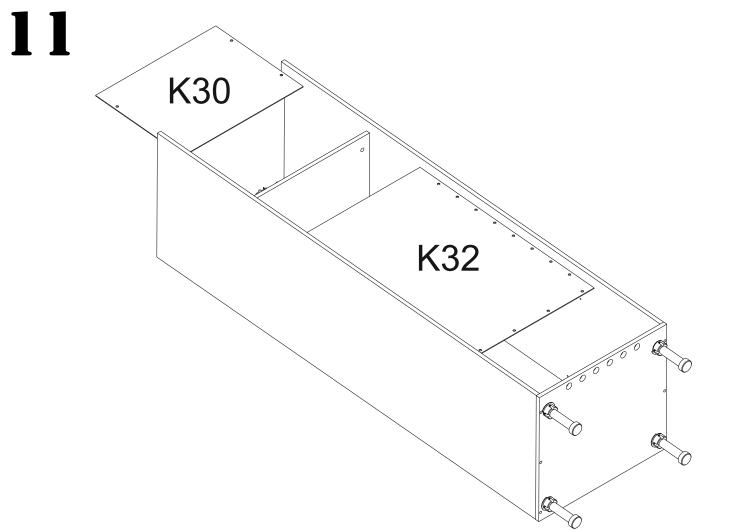


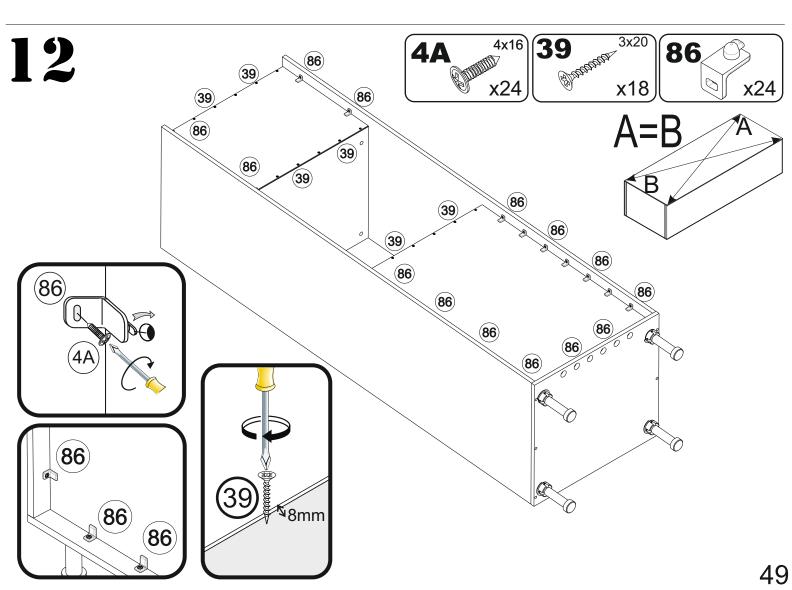


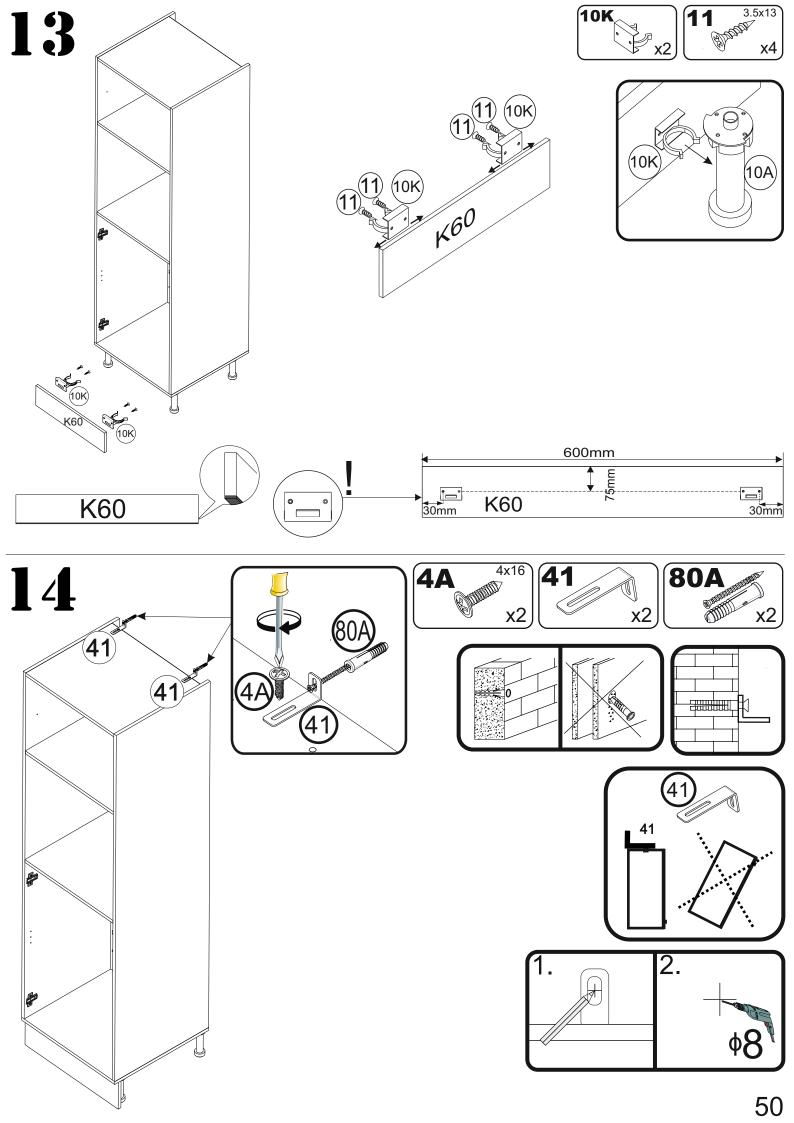


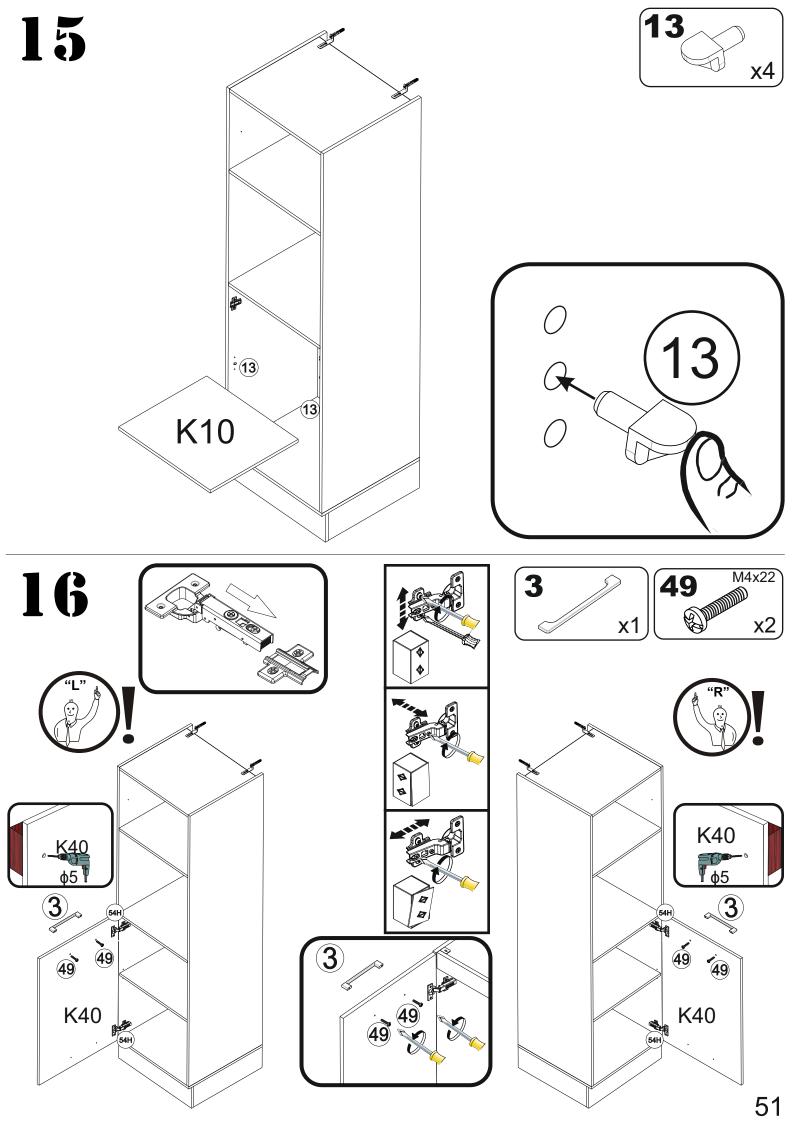


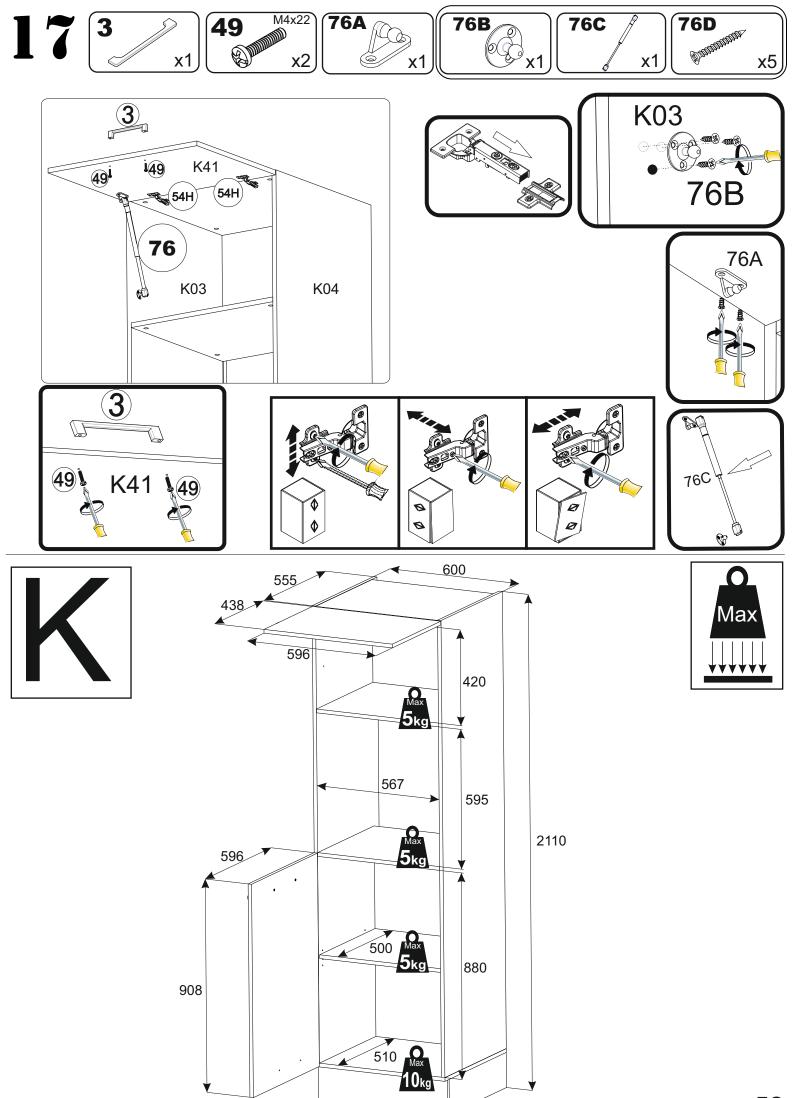


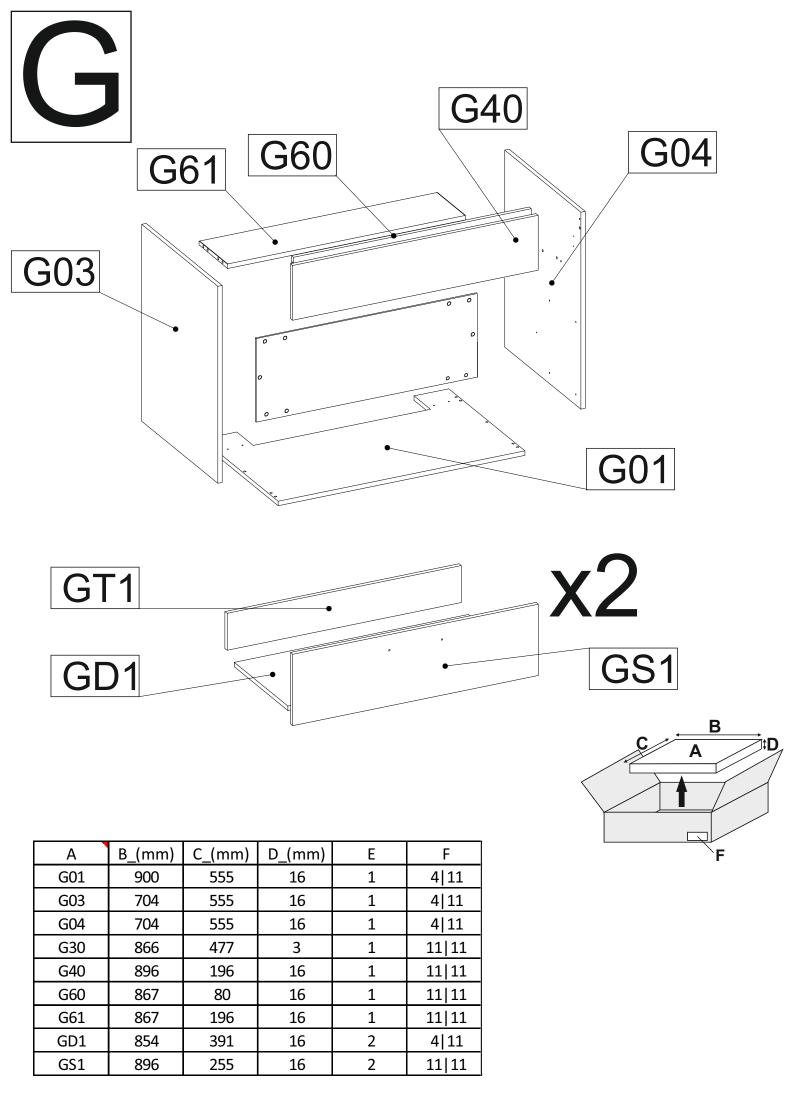


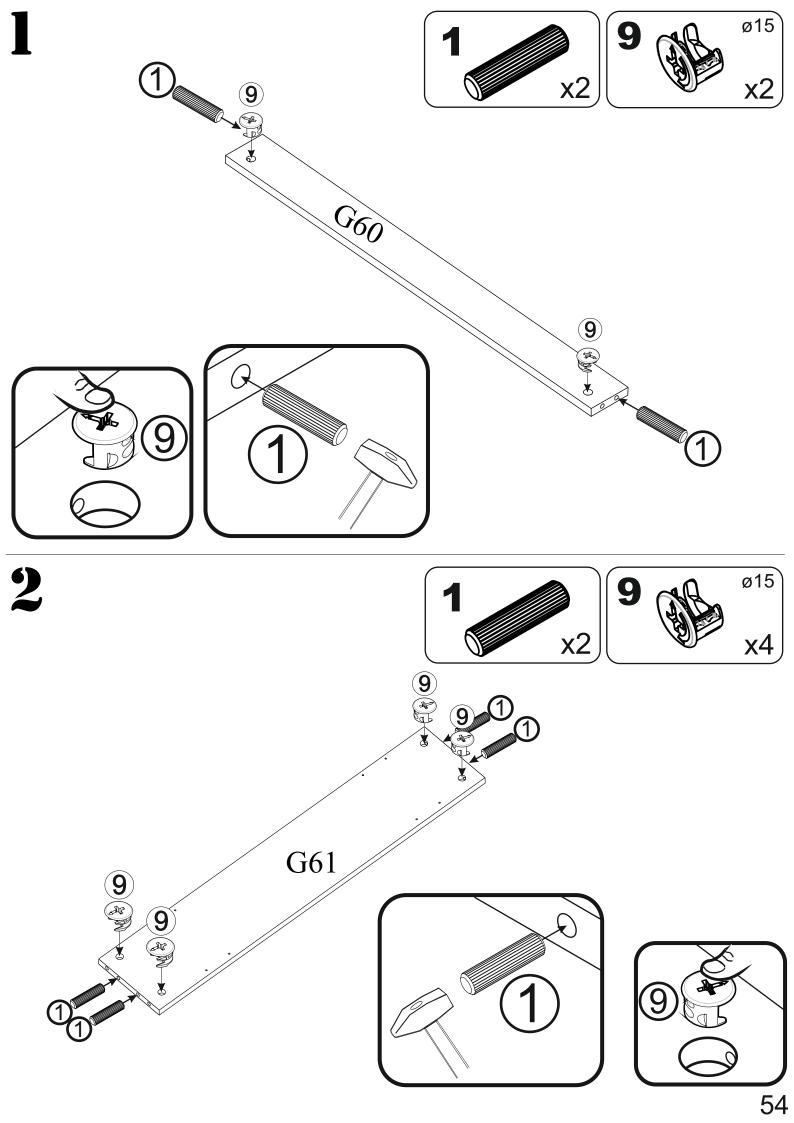


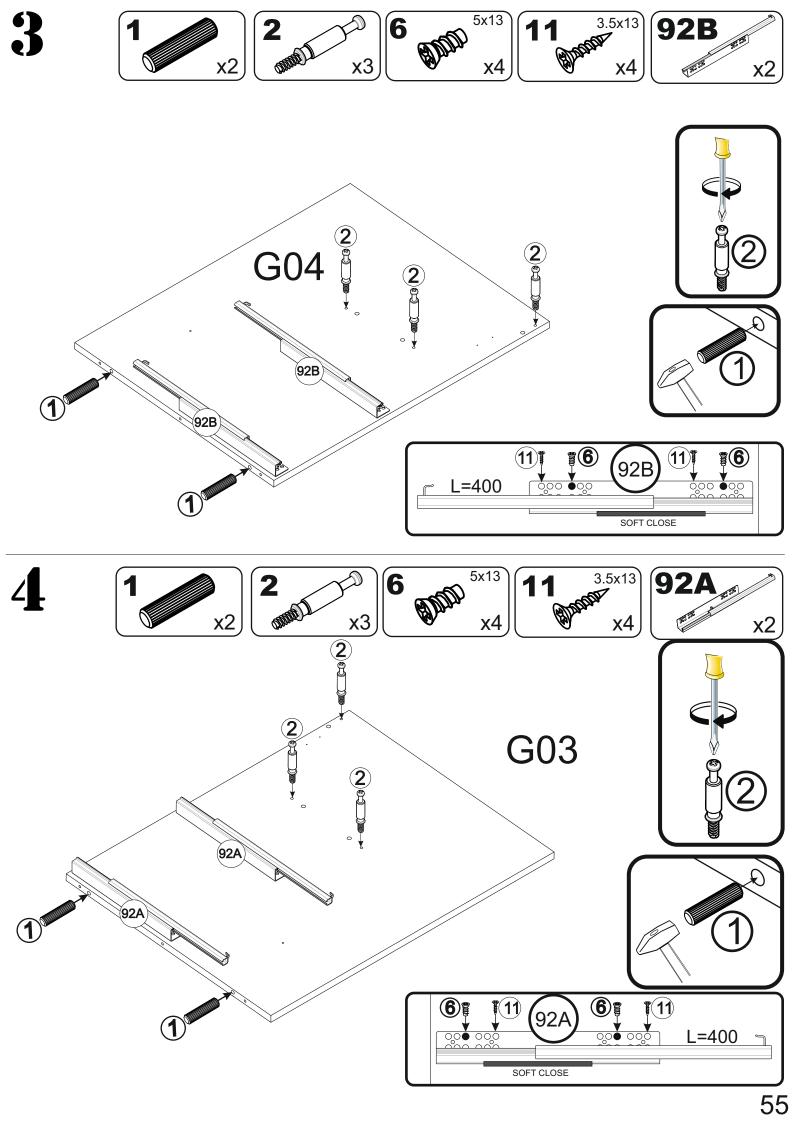


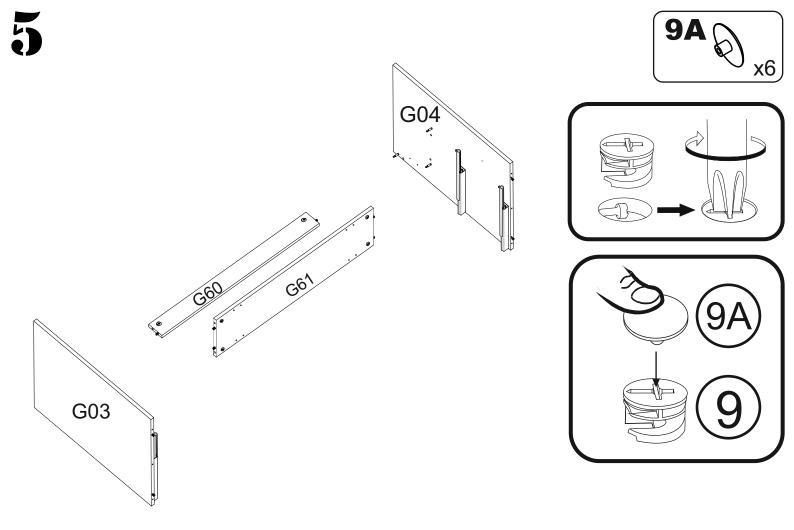

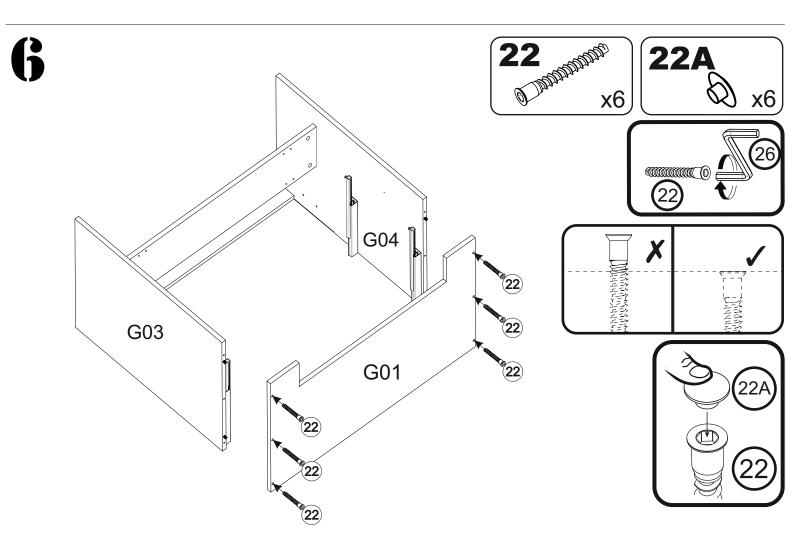


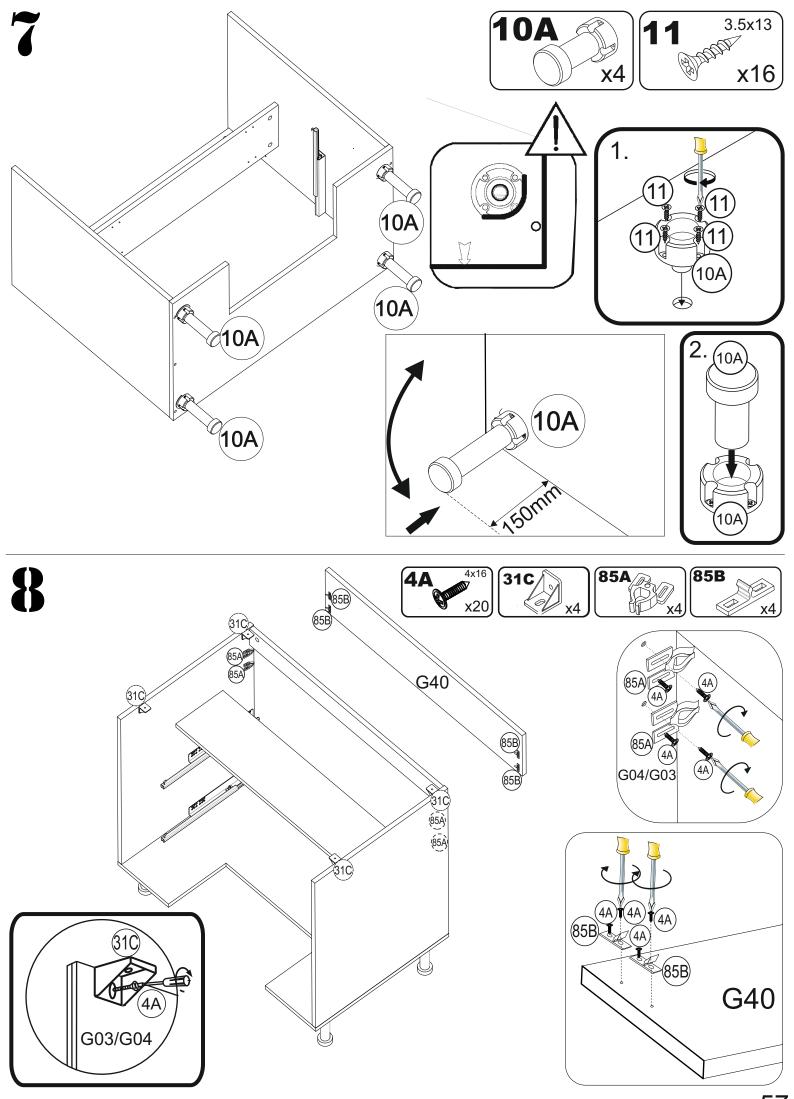


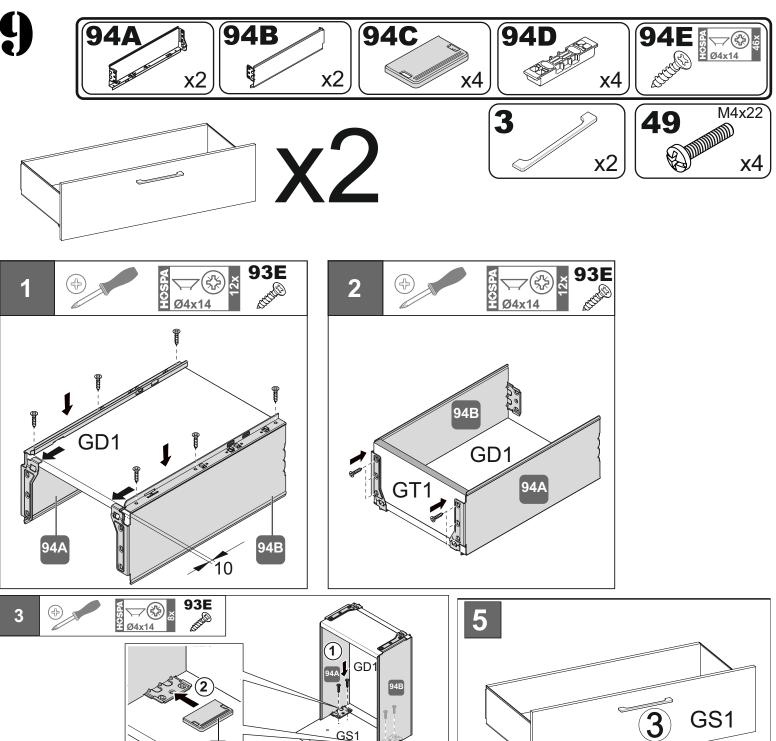


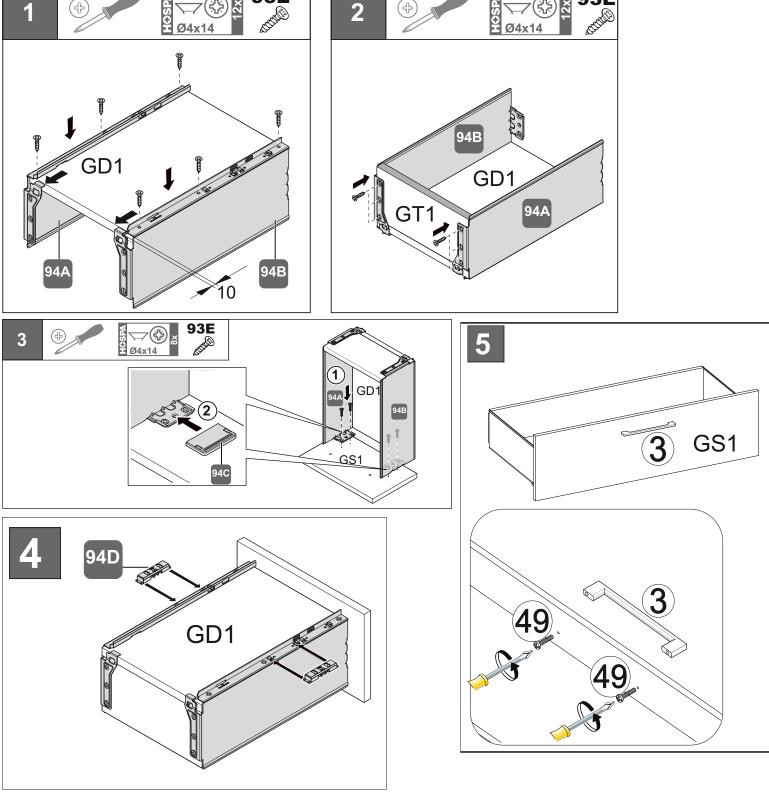







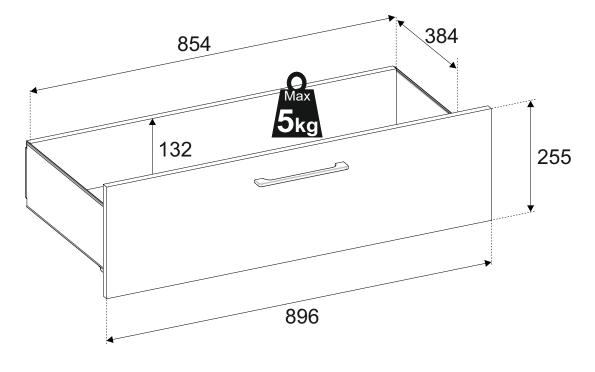

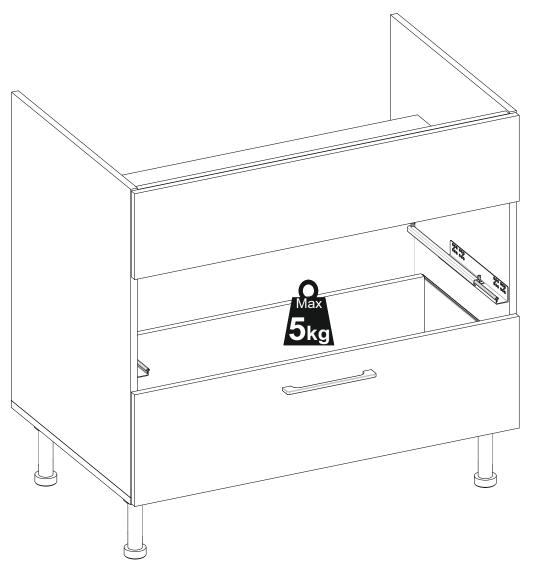

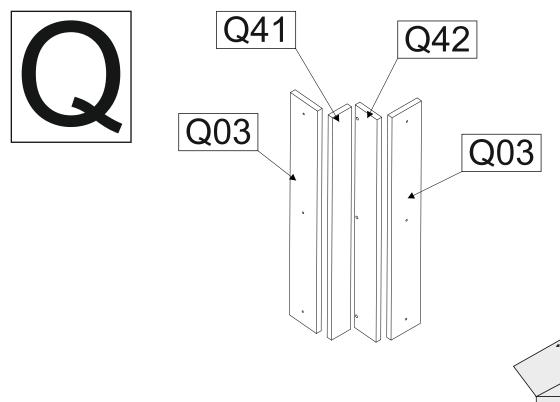


Α	B_(mm)	C_(mm)	D_(mm)	E	F
Q03	720	100	16	2	6 11
Q41	720	65	16	1	6 11
Q42	720	81	16	1	6 11

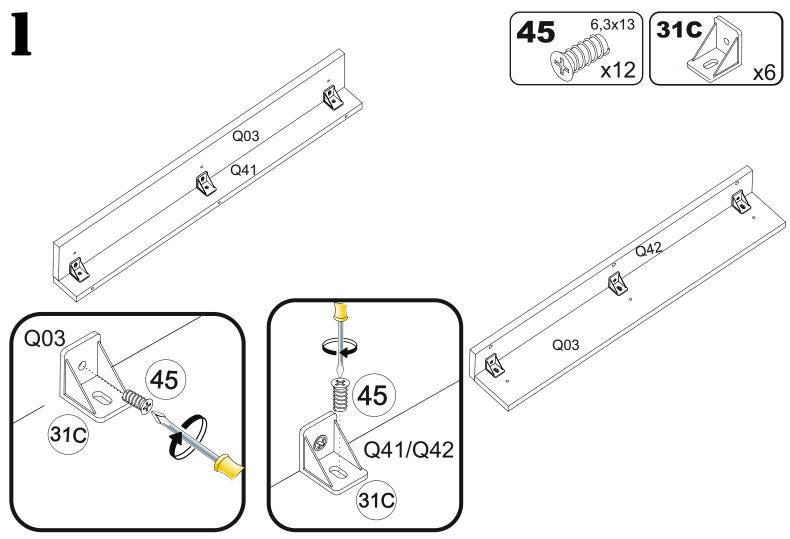


В


Α

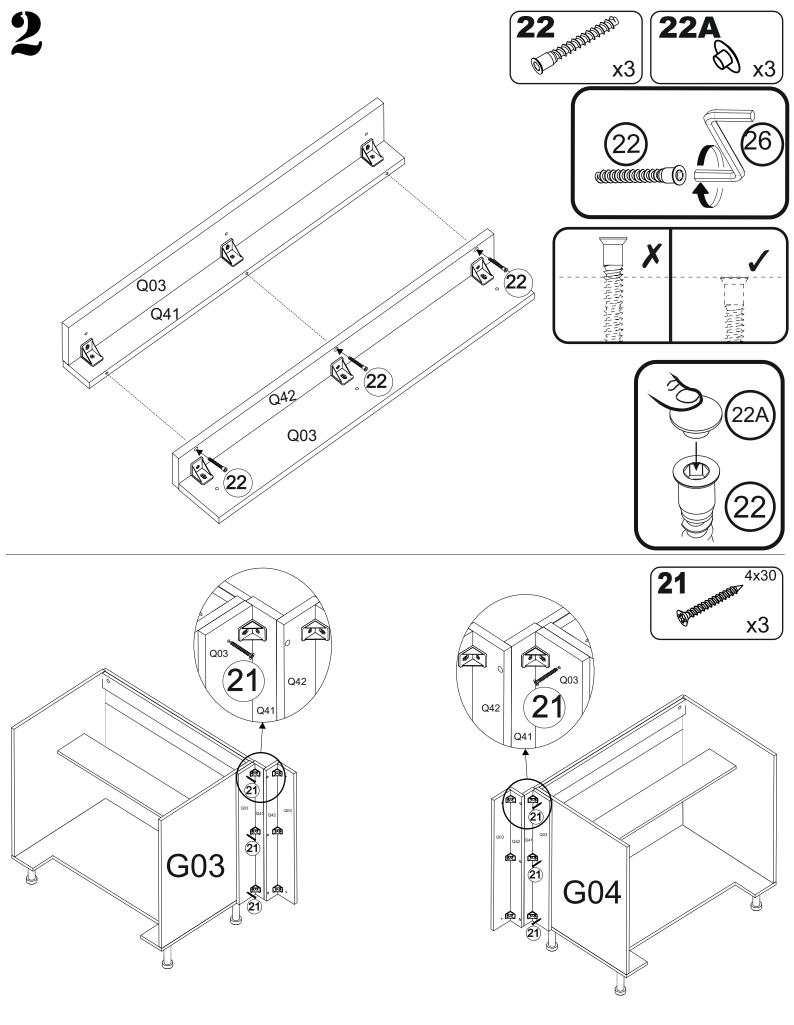


R.VERSION-RECHTS/RIGHT


L.VERSION-LINKS/LEFT

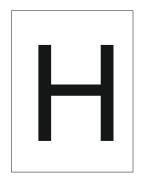


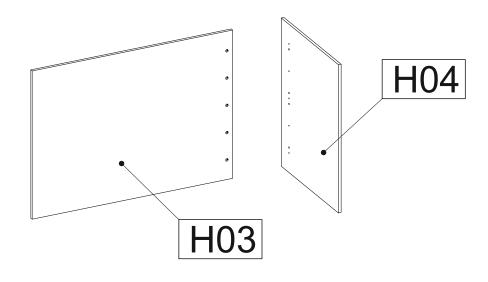


Α	B_(mm)	C_(mm)	D_(mm)	E	F
H03	1044	870	16	1	9 11
H04	870	685	16	1	9 11

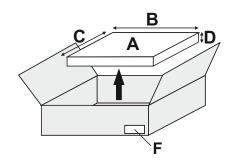

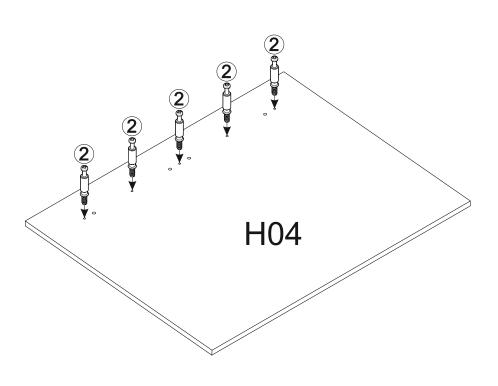


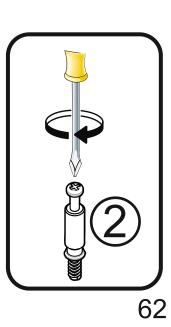



x5

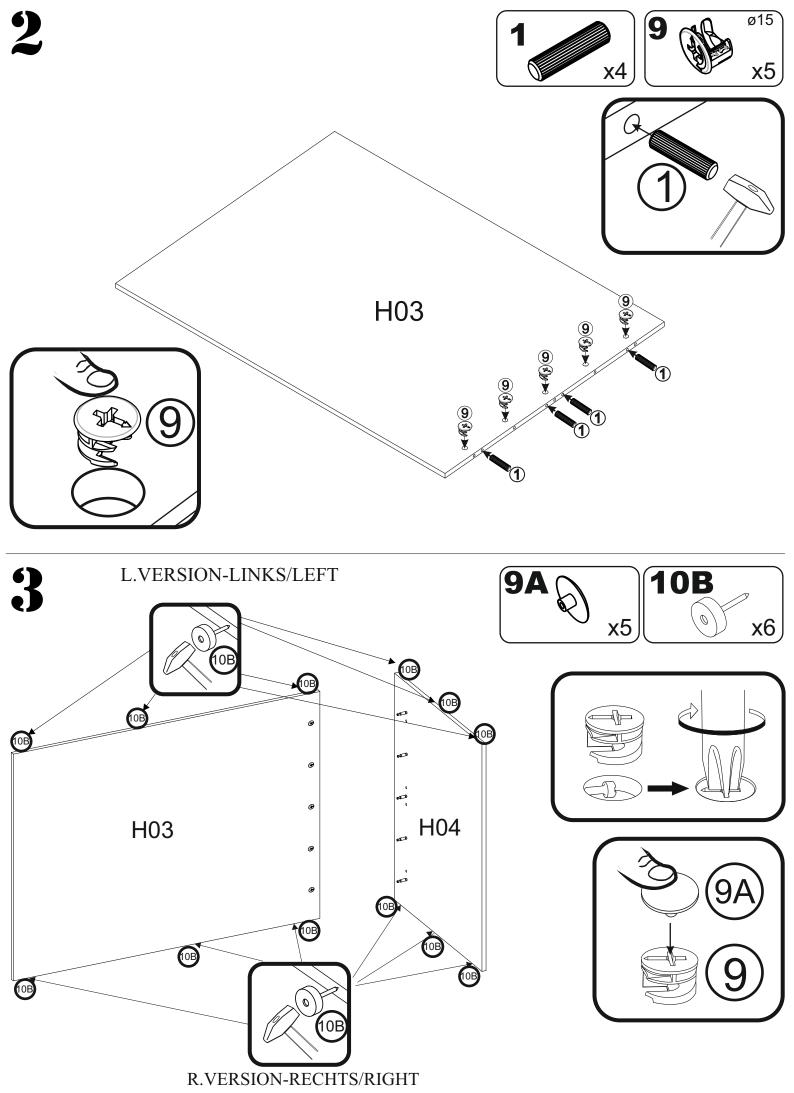


## L.VERSION-LINKS/LEFT

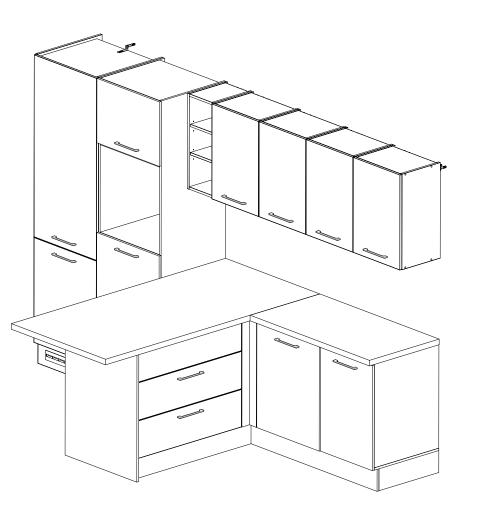


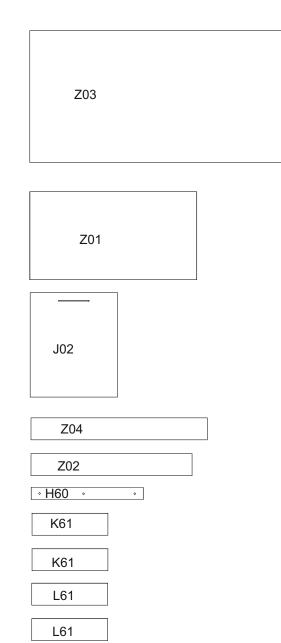

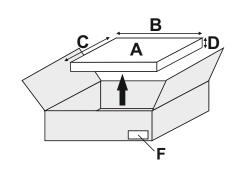


Α	B_(mm)	C_(mm)	D_(mm)	E	F
H60	638	74	16	1	9 11
J02	713	596	16	1	8 11
Z03	1844	900	38	1	10 11
Z01	1140	600	38	1	9 11
Z02	1100	150	16	1	8 11
K61	518	150	16	2	5 11
L61	518	150	16	2	7 11

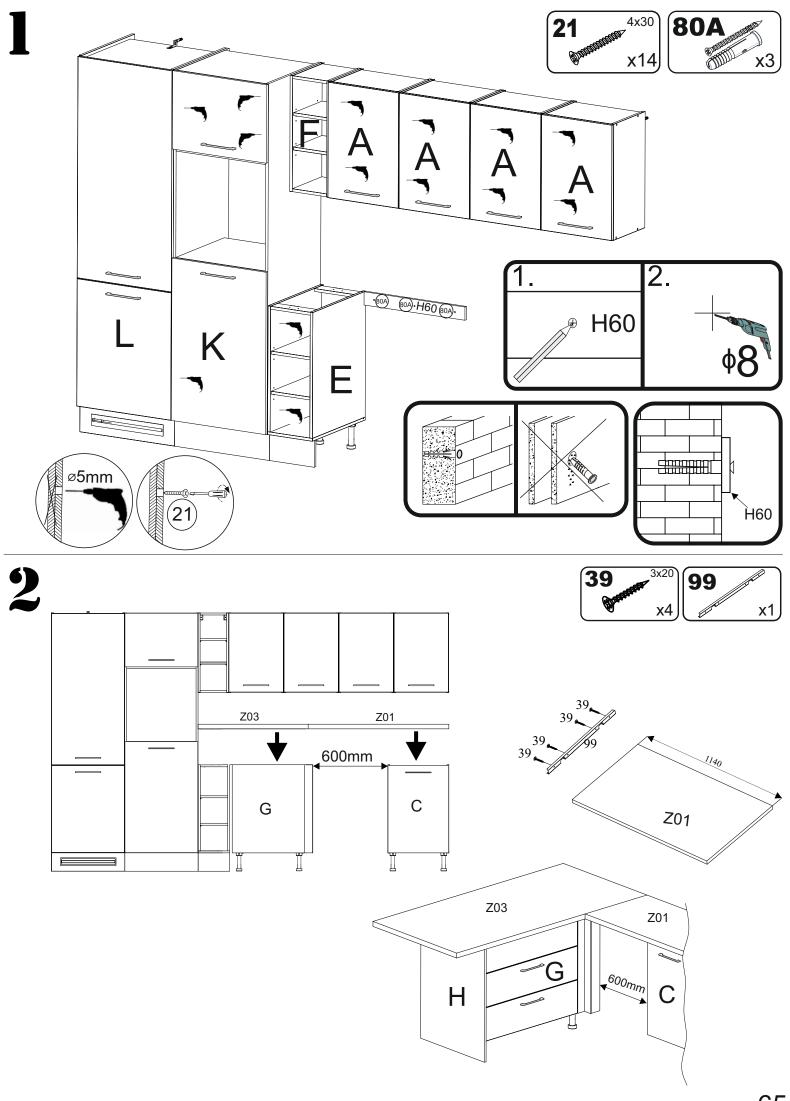


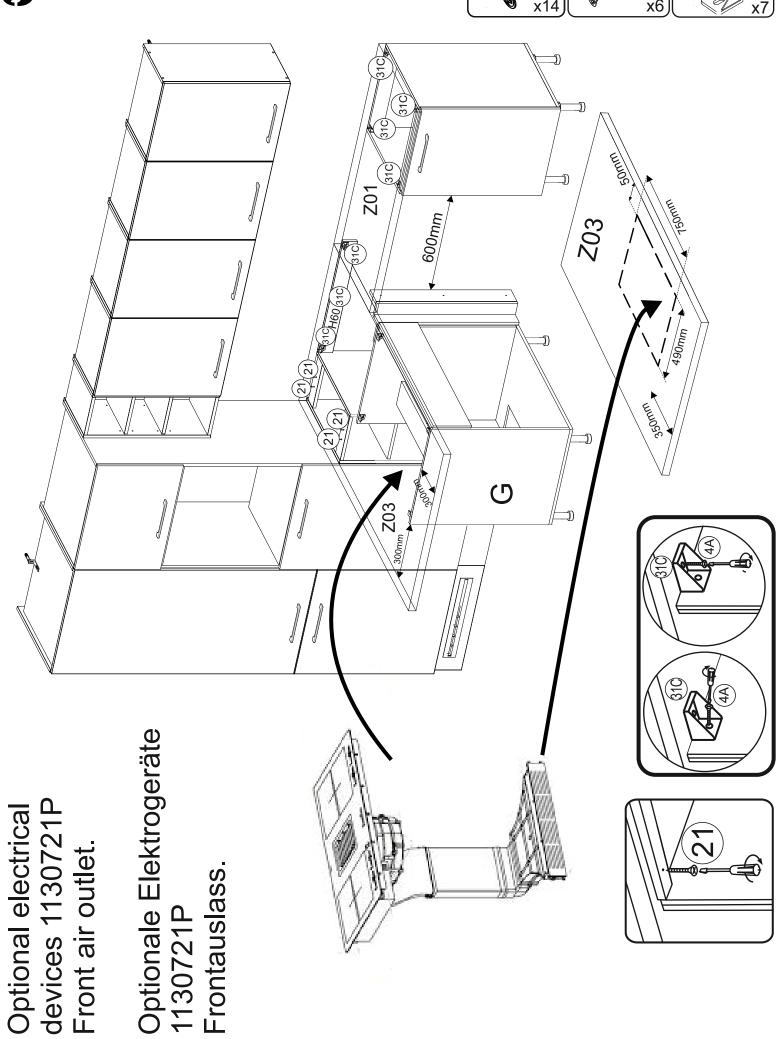



4x16



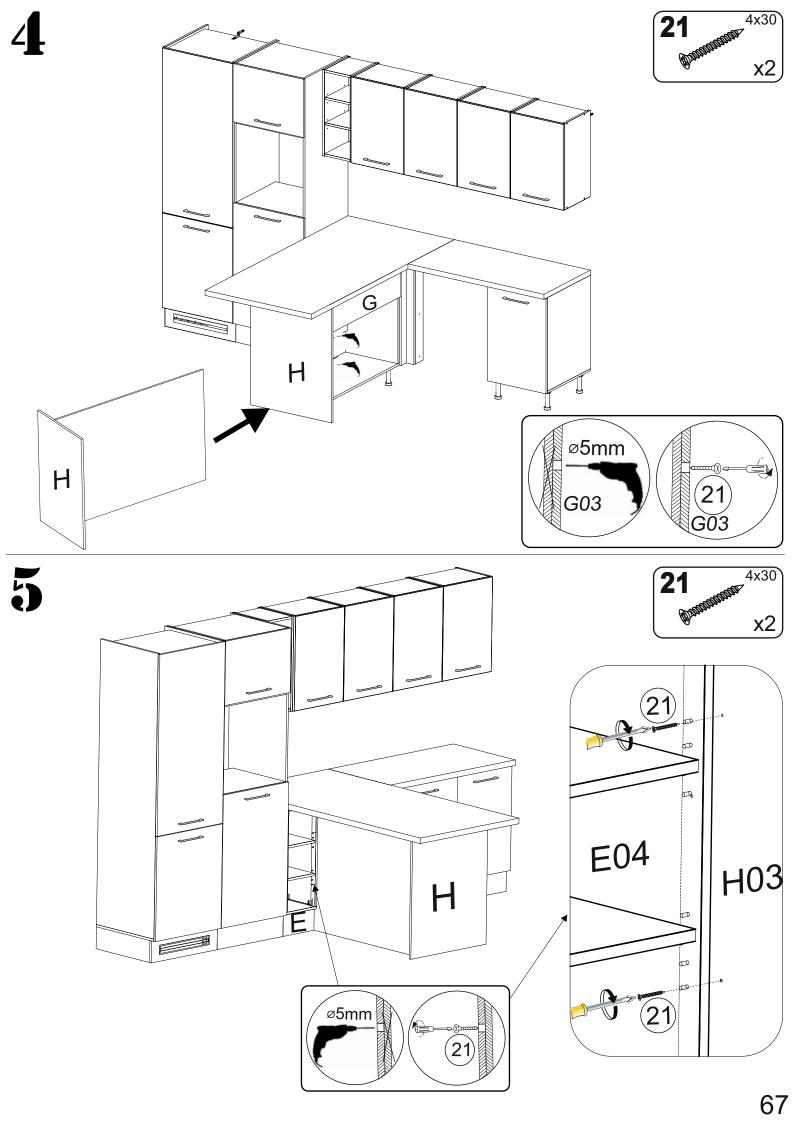


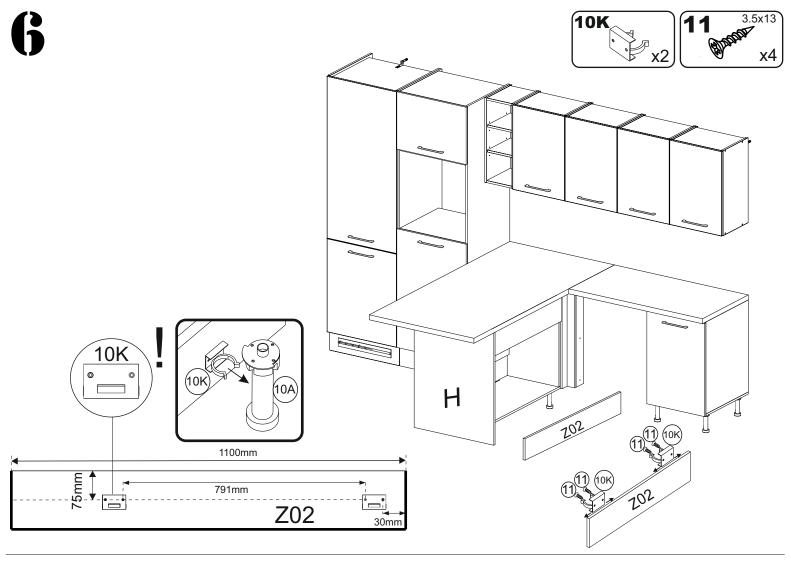


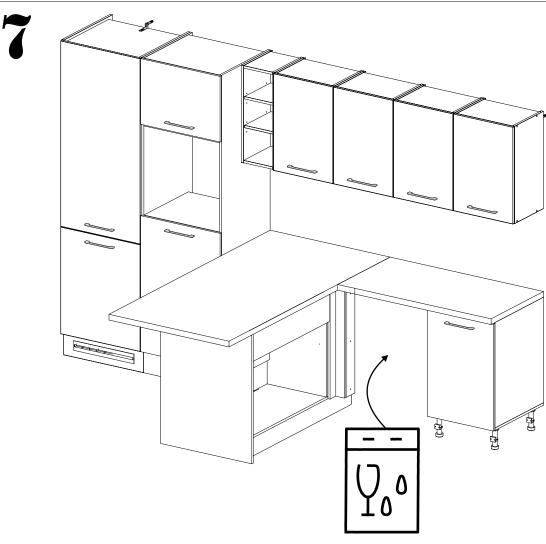

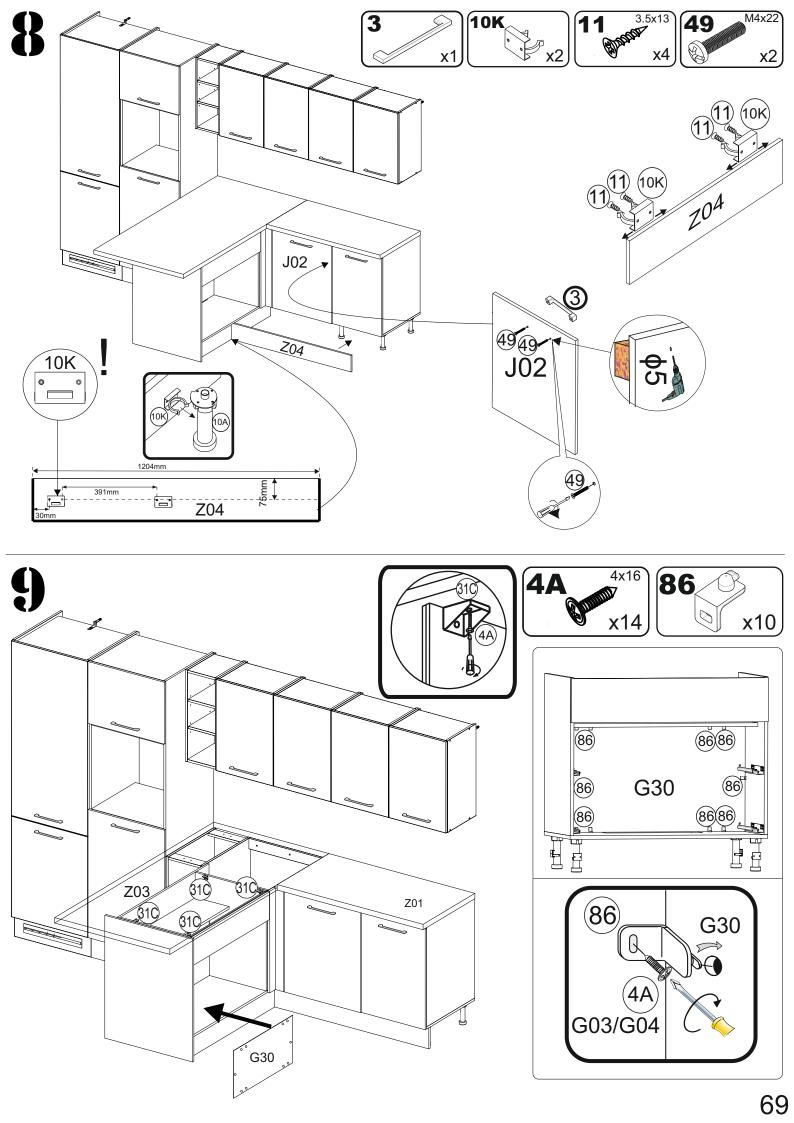



# 

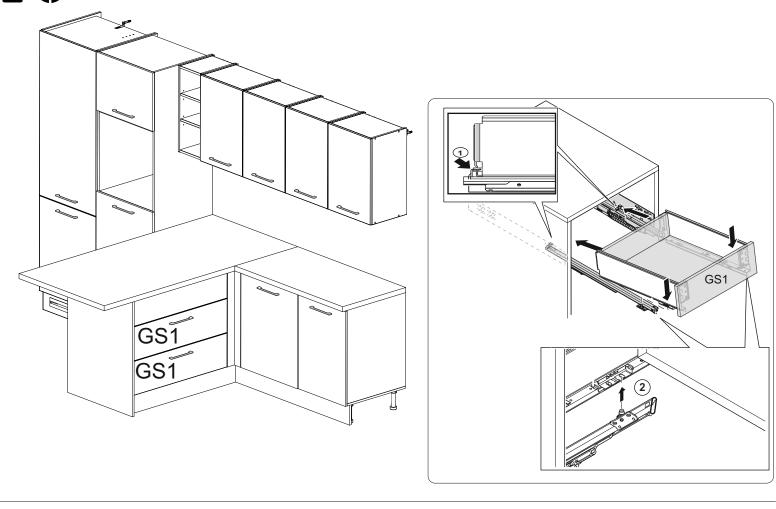


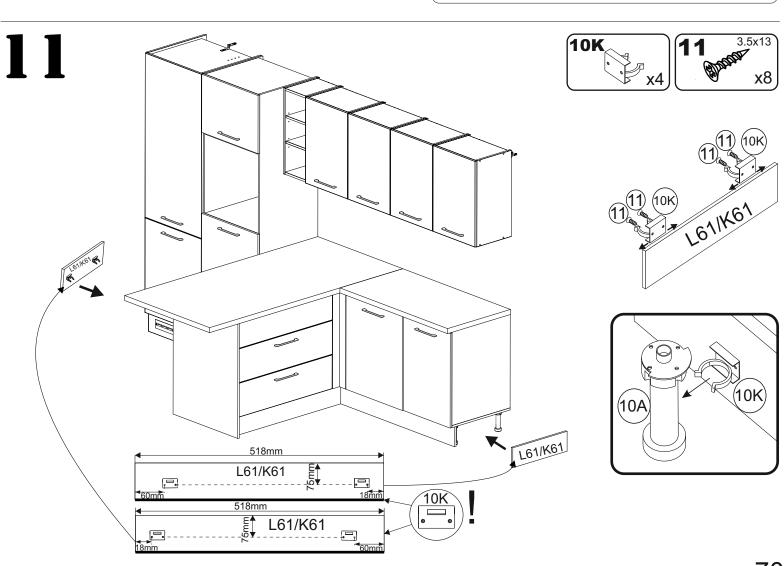


### R.VERSION-RECHTS/RIGHT

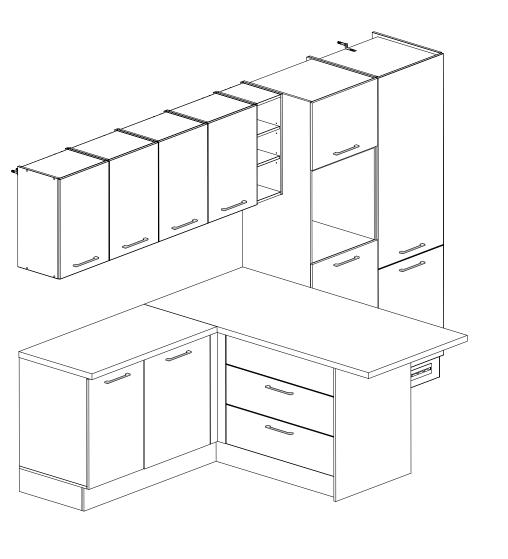


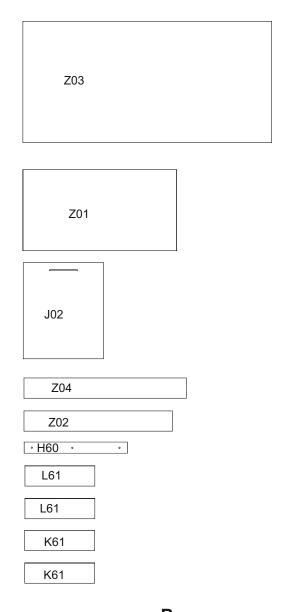


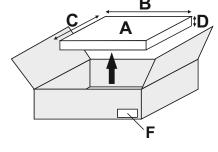



Α	B_(mm)	C_(mm)	D_(mm)	Е	F
H60	638	74	16	1	9 11
J02	713	596	16	1	8 11
Z03	1844	900	38	1	10 11
Z01	1140	600	38	1	9 11
Z02	1100	150	16	1	8 11
K61	518	150	16	2	5 11
L61	518	150	16	2	7 11

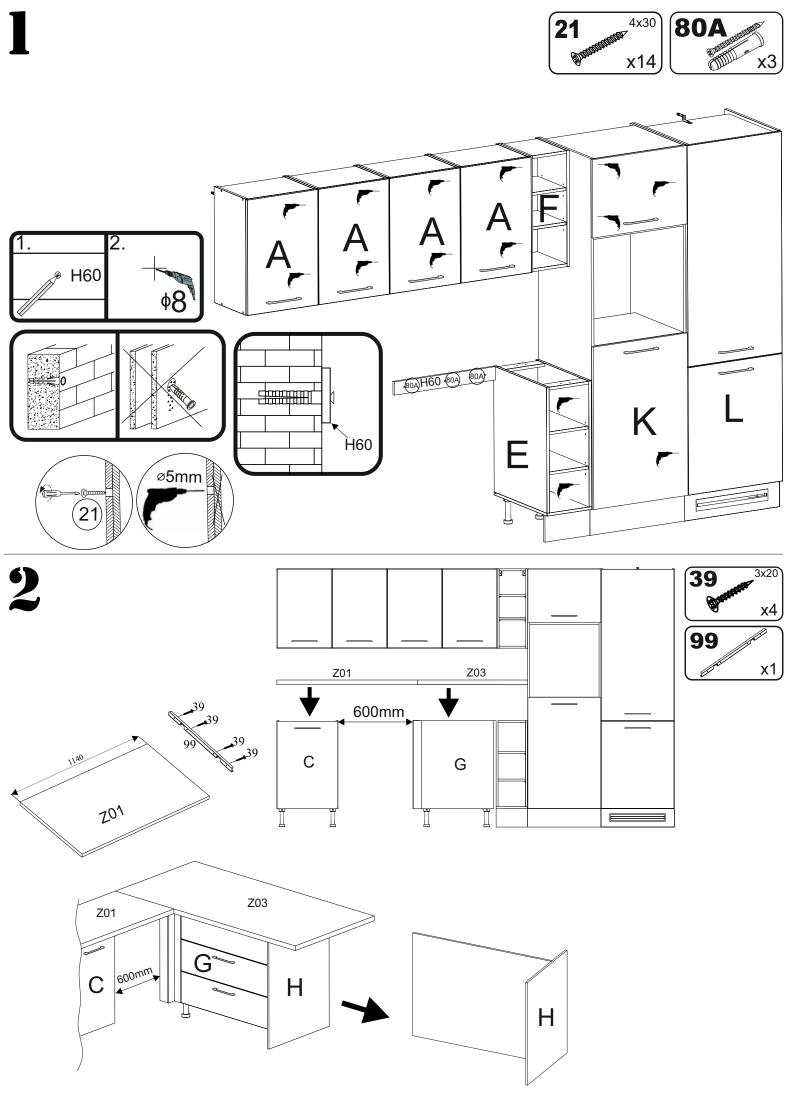


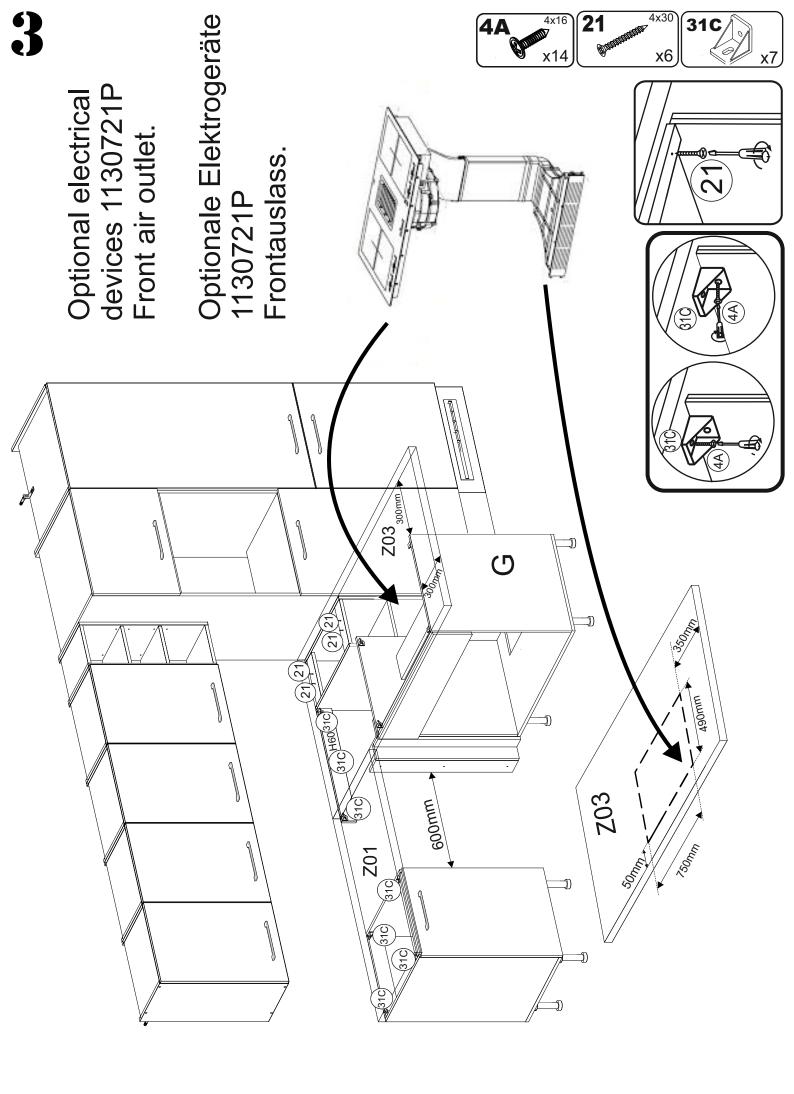


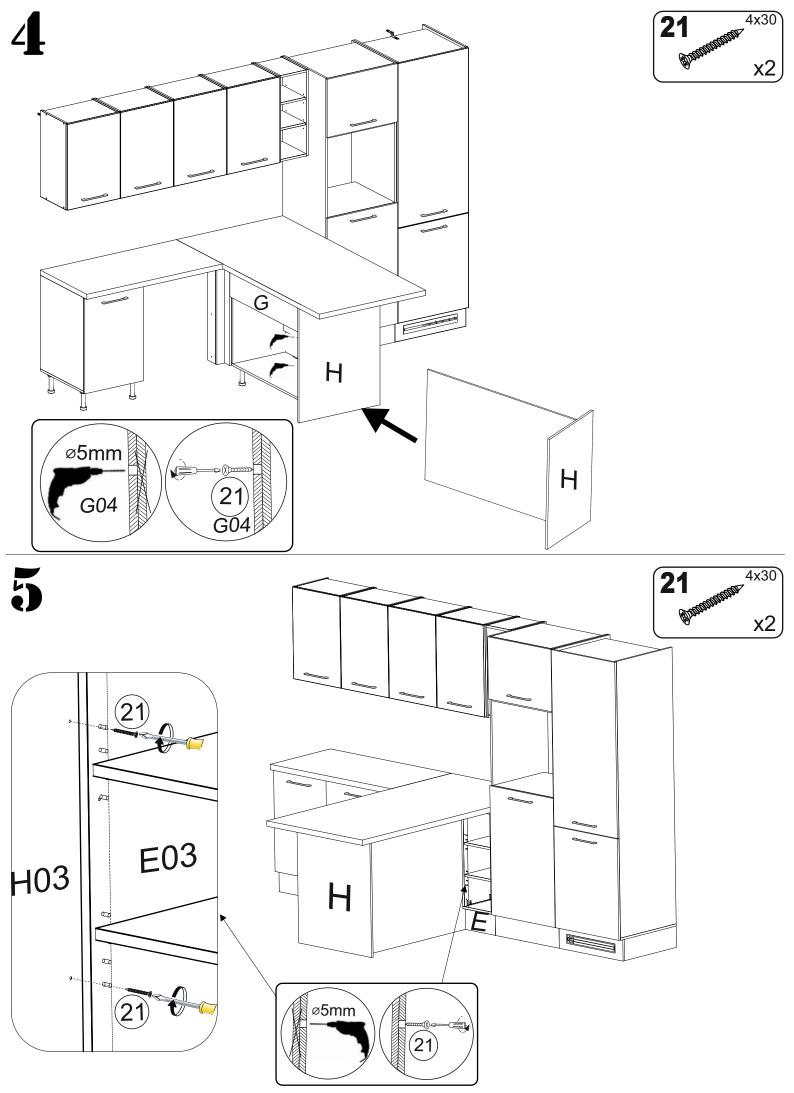


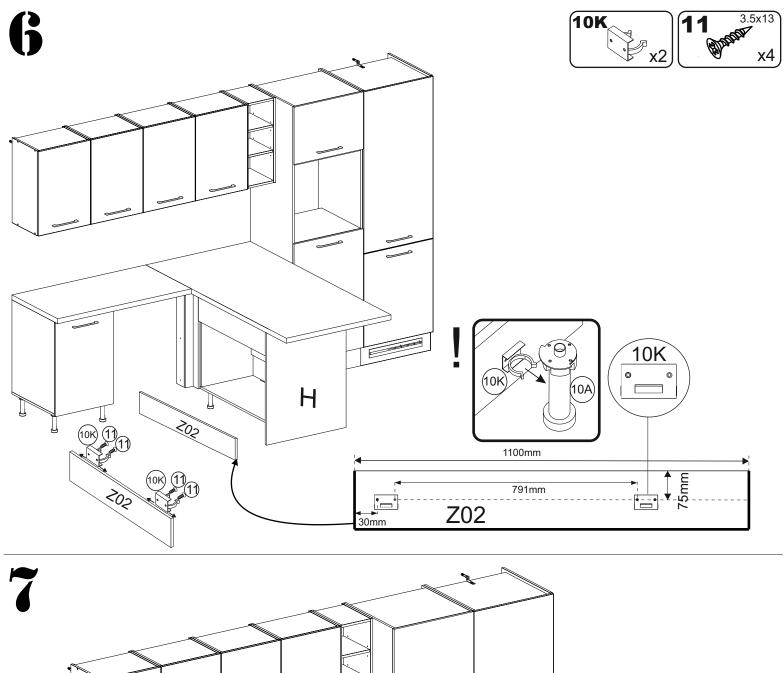


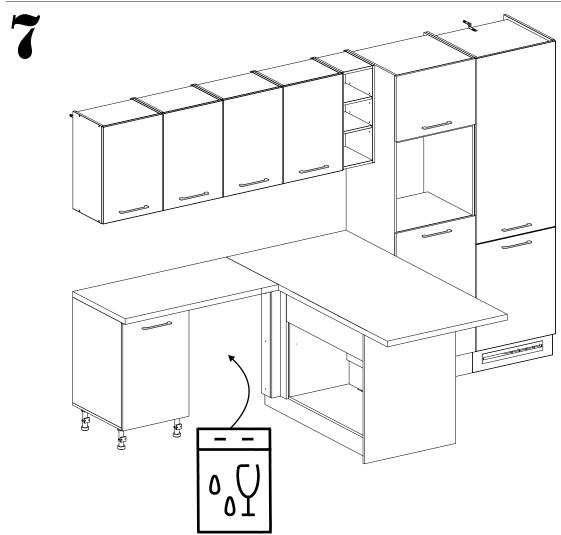


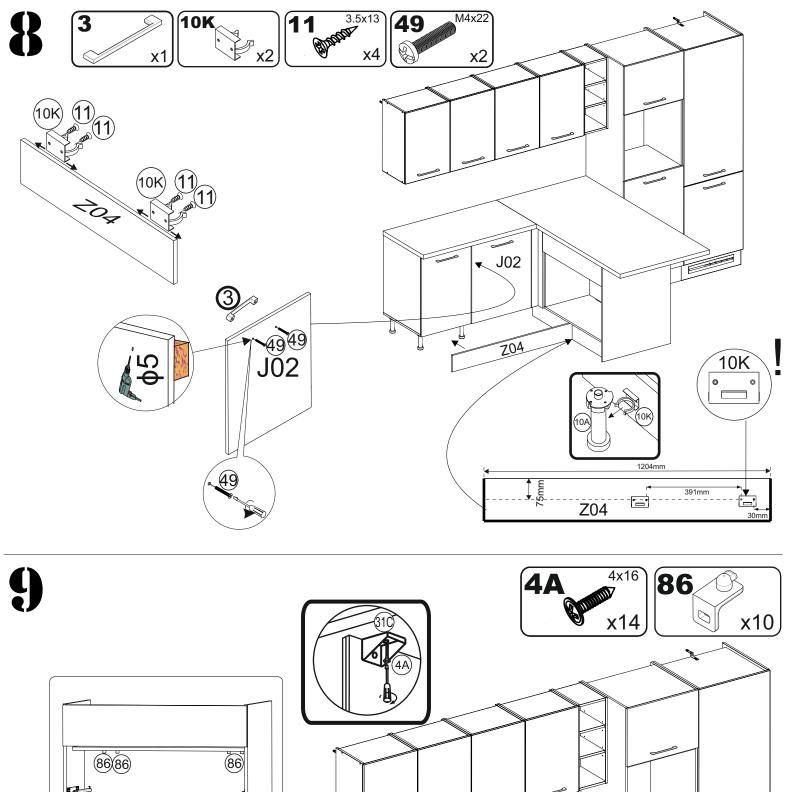

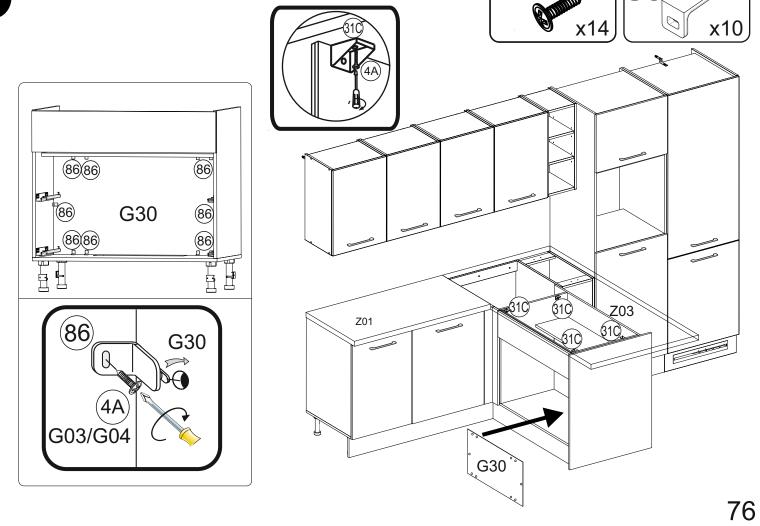

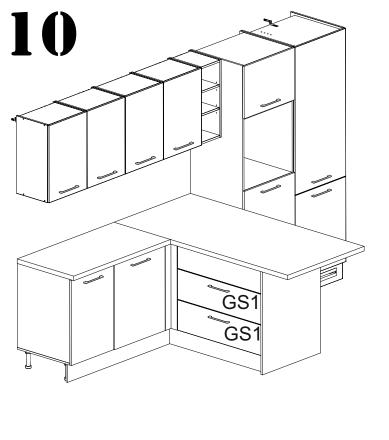

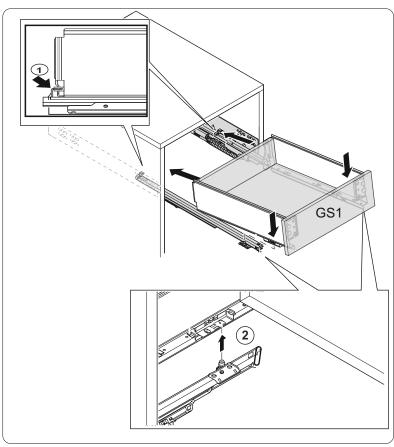

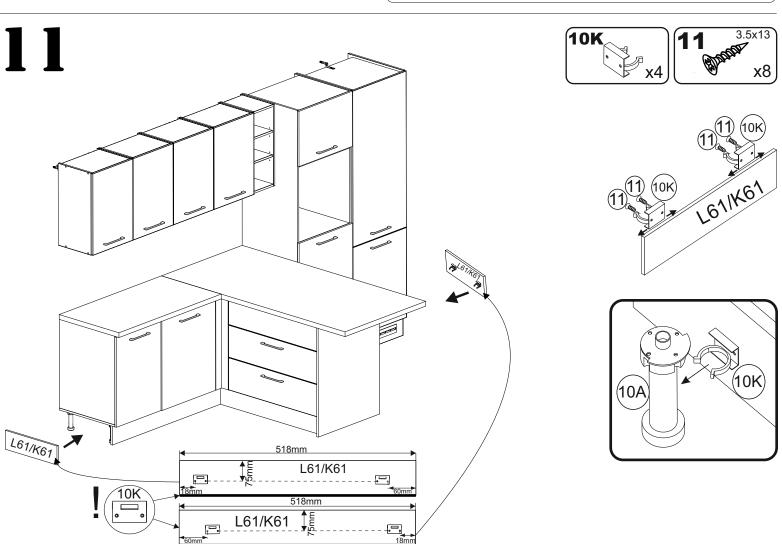

Erst wenn alles exakt steht, verbinden Sie die einzelnen Schränke mit Schrauben. Damit dabei nichts verrutscht, empfehlen wir Ihnen dringend den Einsatz von zwei Schraubzwingen. Die Schrankoberflächen schützen Sie mit Zulagehölzern vor Eindrücken.

Ermitteln Sie durch exaktes Messen die Positionen der Bohrungen für die Hängebeschläge

Legen Sie die Arbeitsplatte auf die Korpusse, richten Sie sie aus, und fixieren Sie sie mit Zwingen. markieren Sie die Lage und -breite des Herdunterschranks.

Auf der Unterseite der Arbeitsplatte reißen Sie im markierten Bereich den Herdplattenausschnitt auf. Mitteln Sie sie aus, so dass die

Spüle mittig im Unterschrank sitzt und vorne und hinten die Plattenrestbreite gleich wird.



#### Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:

Bohren Sie in den vier Ecken jeweils ein 10-mm-Loch zum leichteren Einsetzen der Stichsäge, und schneiden Sie den Herdausschnitt entlang Ihrer Risse aus. Arbeiten Sie immer von der Plattenunterseite, damit die Plattenoberfläche durch die Stichsäge nicht

ausfasert. Schalten Sie dazu auch den Pendelhub an Ihrer Stichsäge, sofern vorhanden, aus.

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelteile eine Silikonnaht ziehen

#### Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:

Bohren Sie in den vier Ecken jeweils ein 10-mm-Loch zum leichteren Einsetzen der Stichsäge, und schneiden Sie den Herdausschnitt entlang Ihrer Risse aus. Arbeiten Sie immer von der Plattenunterseite, damit die Plattenoberfläche durch die Stichsäge nicht ausfasert. Schalten Sie dazu auch den Pendelhub an Ihrer Stichsäge, sofern vorhanden, aus.

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelteile eine Silikonnaht ziehen



#### Allgemeine Hinweise

Die Montage einer Einbauküche sollte von entsprechend geschulten Fachkräften durchgeführt werden. Vor der Montage müssen die Montagehinweise gelesen werden.

Spezielle, weiterführende Montageanleitungen und Hinweise liegen den Geräten, Spülen, Beleuchtungen und Sonderausstattungen bei und müssen zusätzlich beachtet werden.

Für die Befestigung von Wandhängeelemente gilt:

Wir legen kein Befestigungsmaterial bei. Bitte prüfen Sie die gegebene Wandbeschaffenheit und wenden Sie sich an den örtlichen Fachhandel zum Erwerb der passenden Dübel / Haken / Aufhängeschienen / Schrauben

Für die Aufhängung können entweder Haken oder Aufhängeschienen verwendet werden.



Die Hängeschränke können bei korrekter Montage mit ca. 40 kg belastet werden. Achten Sie auf eine gleichmäßige Lastverteilung Bei Nichtbeachtung der Montagehinweise können wir entstandene Schäden keine Haftung übernehmen

Achten Sie darauf bei Einzelschränken, oder der gesamten Küchenzeile eine Kippsicherung anzubringen

Sanitär- und Elektroinstallationen dürfen nur von einer entsprechenden Fachkraft vorgenommen werden

Vor Bohrarbeiten muss geprüft werden, dass an der Stelle des Bohrens keine Leitungen für Gas, Wasser, Strom, Heizung oder Abflüsse verlegt wurden

Es dürfen keine verändernden Manipulationen am Zubehör oder an Elektrogeräten vorgenommen werden. Dies gilt insbesondere für Befestigungsbohrungen.

Überprüfen Sie vor der Montage ob alle Anschlüsse vorhanden sind und fachgerecht ausgeführt wurden Die Küche beinhaltet verschluckbare Kleinteile. Kinder unter 3 Jahre nicht ohne Beaufsichtigung lassen

#### Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:

Planen Sie den genauen Montageort unter Berücksichtigung Ihrer Sanitär- und Elektroanschlüsse

Prüfen Sie ob Ihr Kühl- Gefriergerät Lüftungsauslässe im Sockelbereich bzw. im Bereich der Arbeitsplatte benötigt

Erwerben Sie ggf. passende Lüftungsgitter im Fachhandel und schneiden Sie den Sockel bzw. die Arbeitsplatten gemäß den

Anweisungen des Geräteherstellers aus.

Legen Sie fest, ob Sie die Türen mit Rechts- oder Linksanschlag montieren wollen

Montieren Sie zunächst die Unterschränke und richten Sie diese mit einer Wasserwaage aus.

