MOT-NZ0994S1	A4
Datum	24/11/20

3_ _-013040

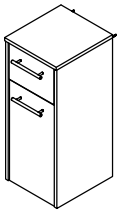

T1 Bitte unbedingt ausfüllen!

Name _____

Strasse _____

Plz _____ Ort _____

Tel. _____

T2 Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an

Fax.: *+49 3443/434350*

E-Mail: *ersatzteile@pelipal.de*

Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich ***die Artikelnummer des Schrankes***, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Außerdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spaß mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team

_ _ _ - _ _ _ _ _ _



T3 Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

T4 Montage-Richtzeit 3 Stunden

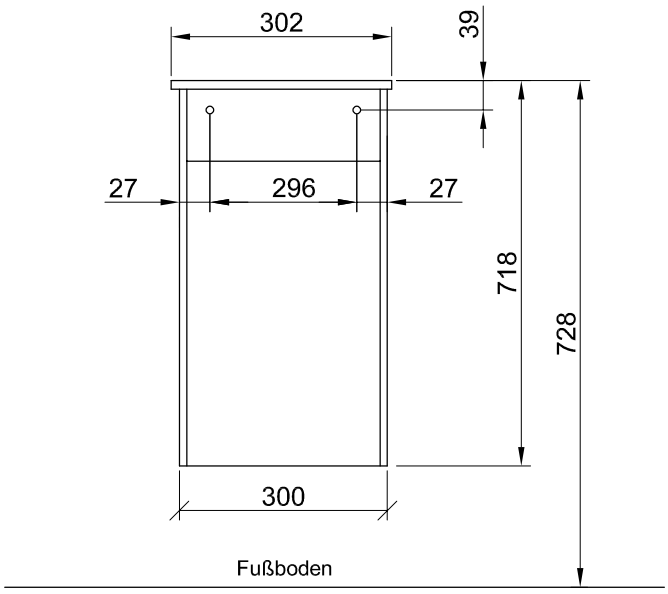

Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!

MOT-NZ0994S2	A4
Datum	24/11/20

8 x a	Stück	8 x b	Stück	2 x c	Stück	1 x f					
											
DUEB-SMD-000005		EXZENTER-000015		RWD-KEI-000060		1 x g					
2 x d	Stück	2 x e	Stück	1 x j	Stück	1 x h					
						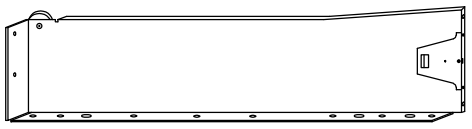					
ZPL-003X006		TBD-35-115X17		AUF-001-000080							
1 x k	Stück	12 x l	Stück	4 x m	Stück						
		3.5 x 15		6.3 x 16							
AUF-001-000090		SCH-SPA-035X015		SCH-KA-063X016							
5 x n	Stück	2 x o	Stück	4 x p	Stück	1 x i					
1.4 x 25						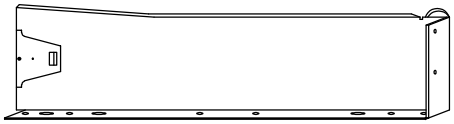		Stück			
NAGEL-025X001		Griff				KA-SZ-270X085					
2 x q	Stück	10 x r	Stück	2 x s	Stück	4 x t	Stück	1 x v	Stück		
5 x 8		3.5 x 15									
ADK-AL1-005X008		SCH-RDK-035X015		AUF-001-000020		TRAE-001-000020		TUER-DAEM-000010			
1 x w	Stück	4 x x	Stück	1 x y	Stück	1 x z	Stück	1 x ß	Stück		
						4,5 x 45 		4,0 x 15			
TUER-ADA-000010		DTS-20X4X6,5		VBD-000020		SCH-RDK-045X045		SCH-RDK-040X015			

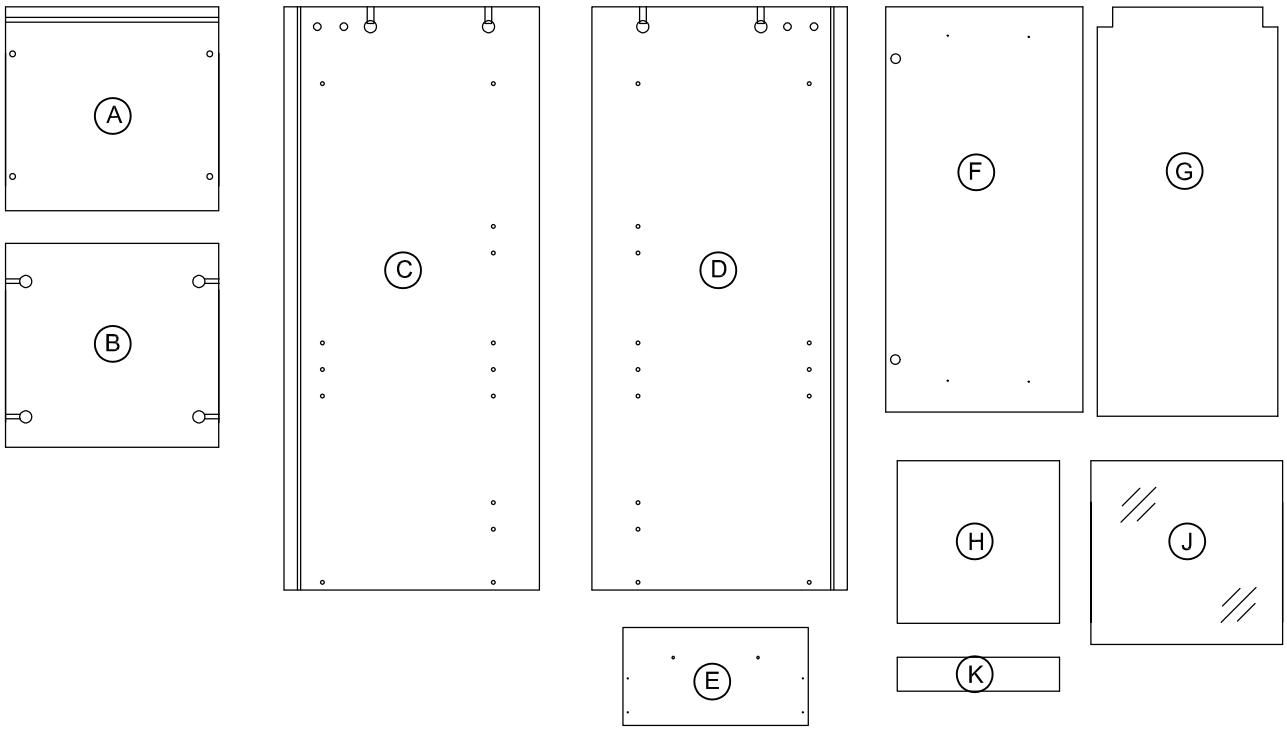

MOT-NZ0994S3	A4
Datum	24/11/20

1.



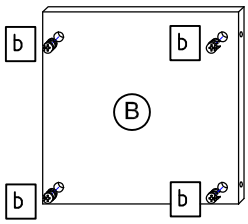

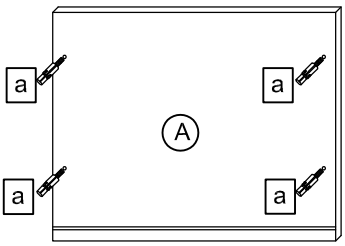

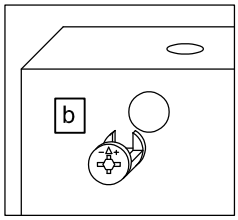

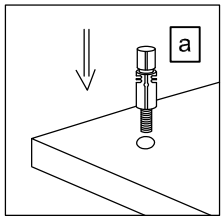

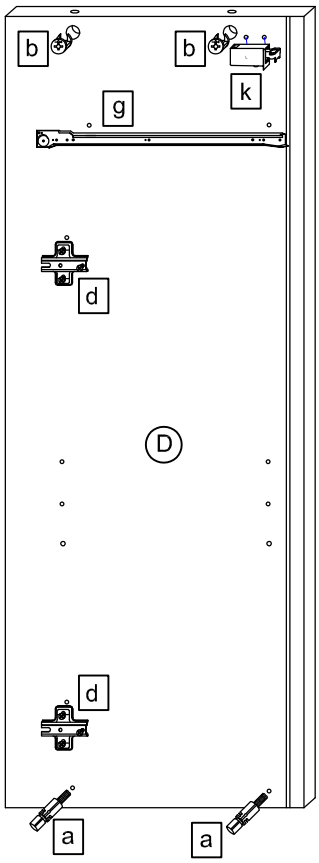

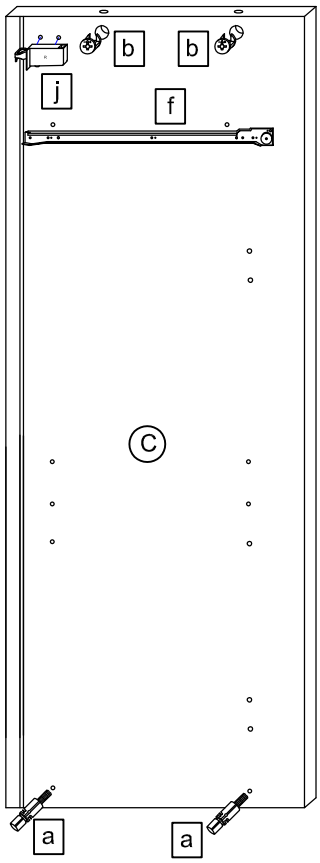

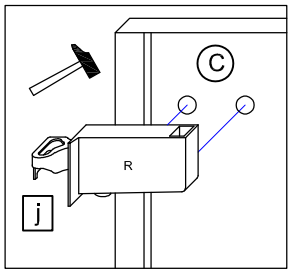

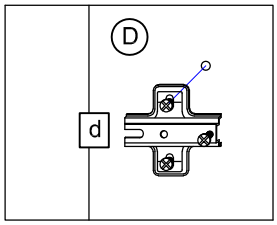

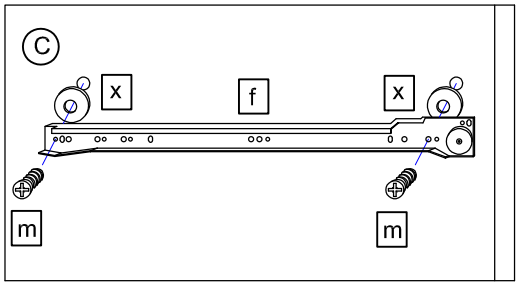

2.



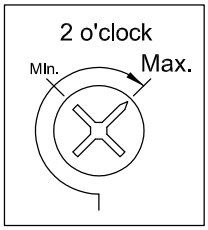

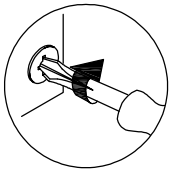

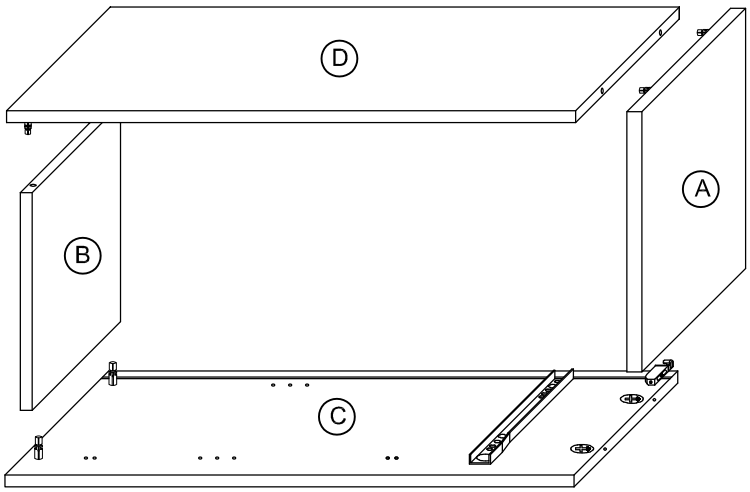

3.



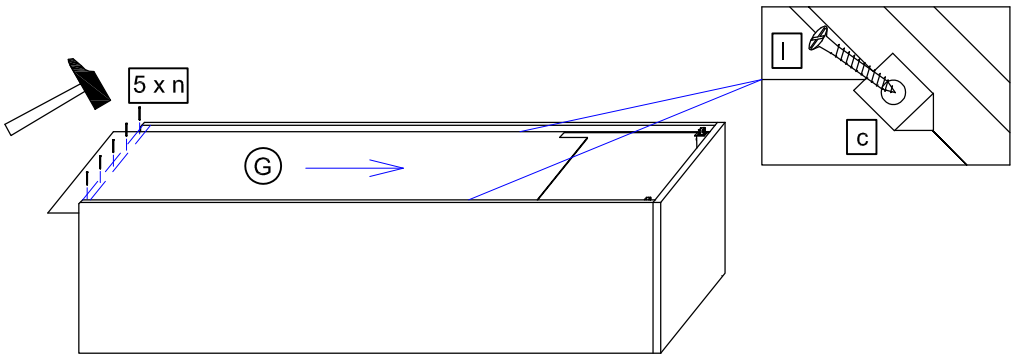

4.

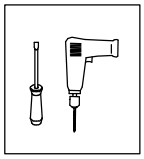



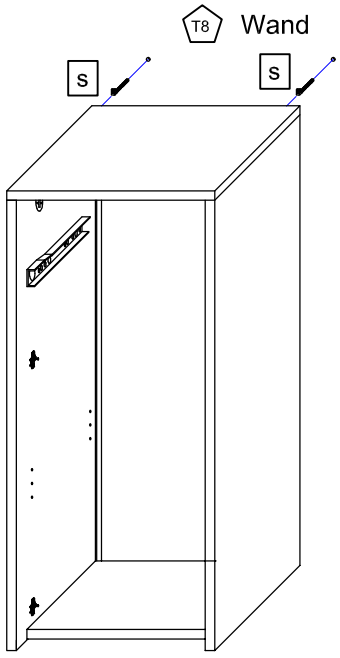

T6

Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.

T9

Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

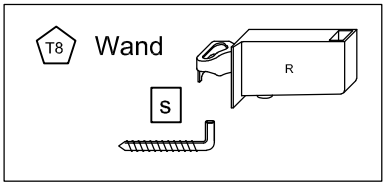

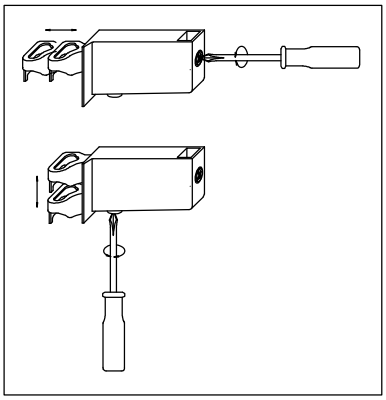

5.



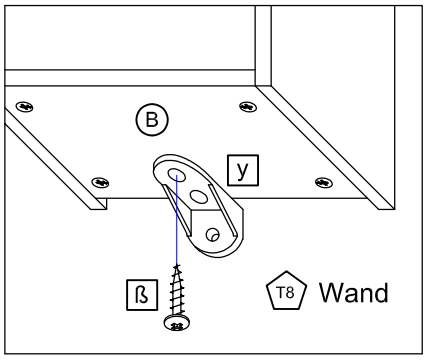

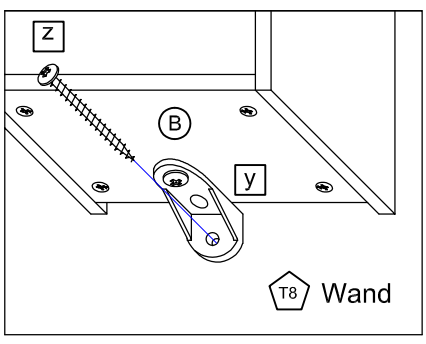

6.



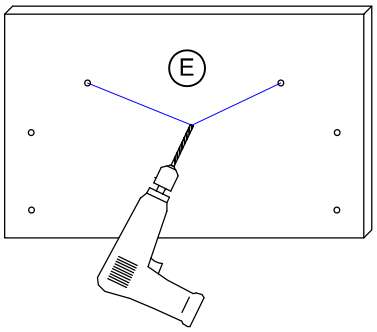

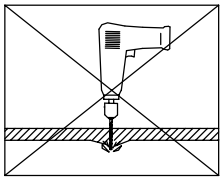

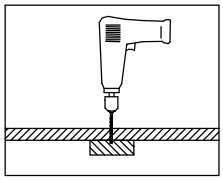

7.



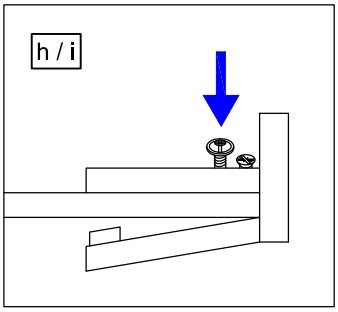

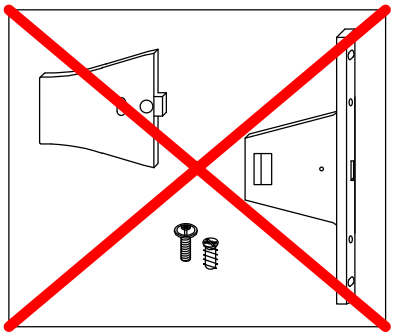

7.1

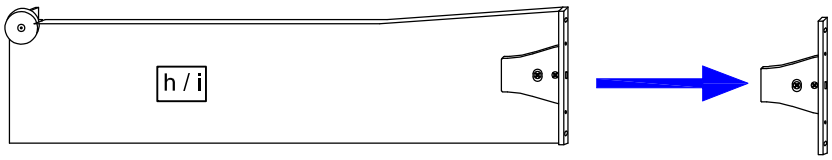

7.2

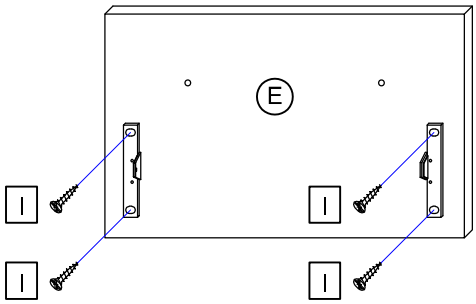

8.



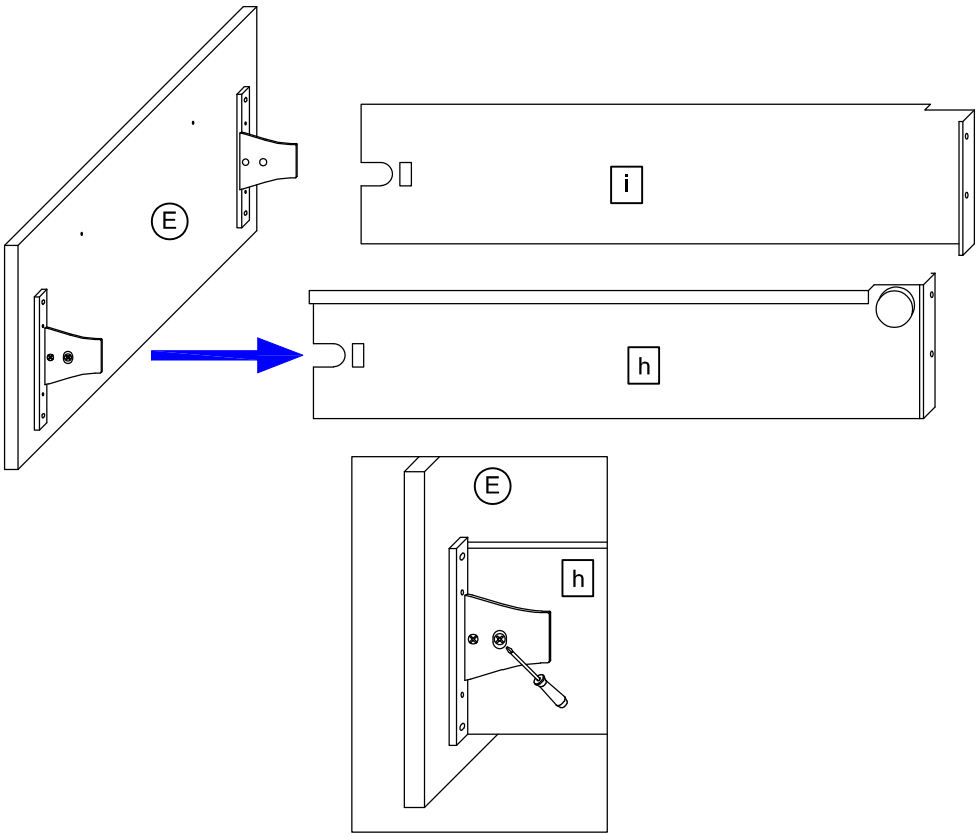

MOT-NZ0994S6	A4
Datum	24/11/20

9.



9.1

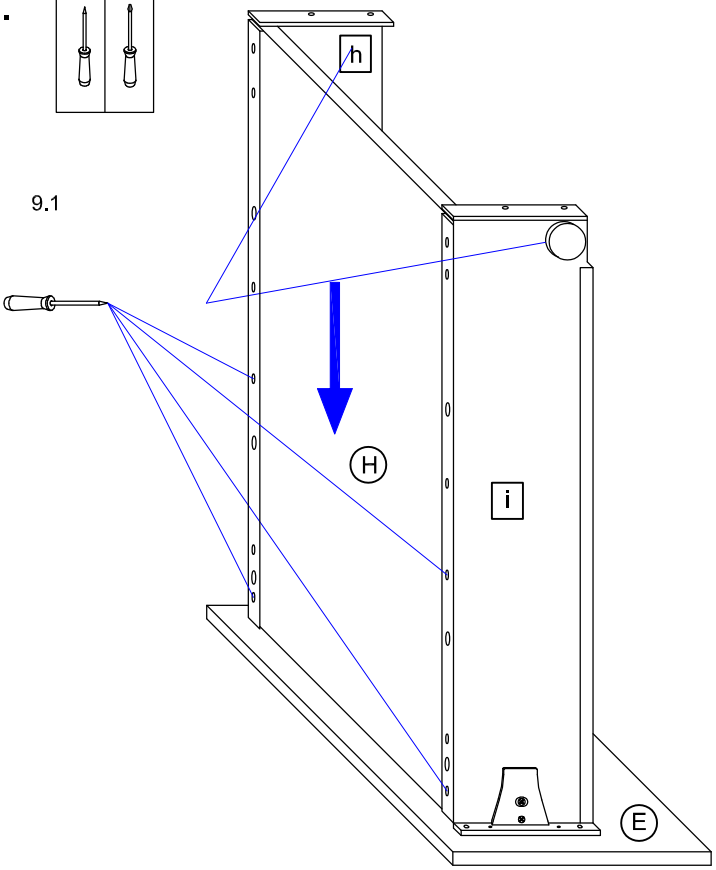

9.2

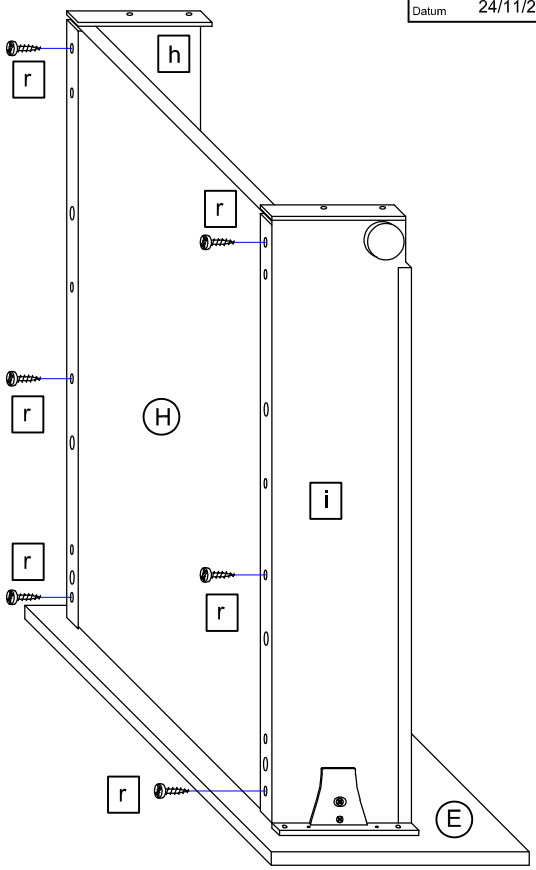

10.



10.1

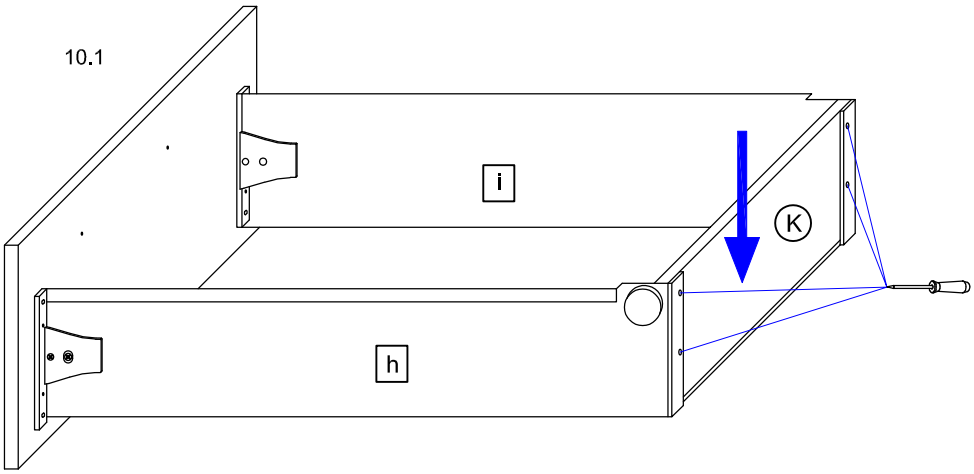

10.2

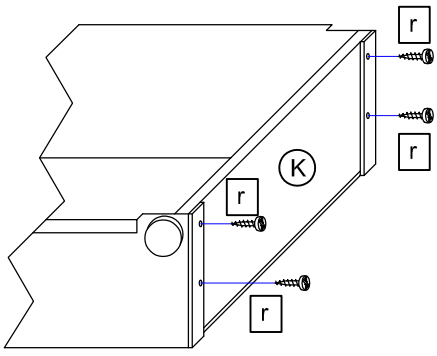

11.



11.1

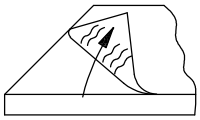

T10 Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

11.2

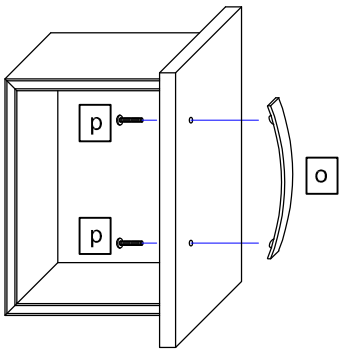

12.

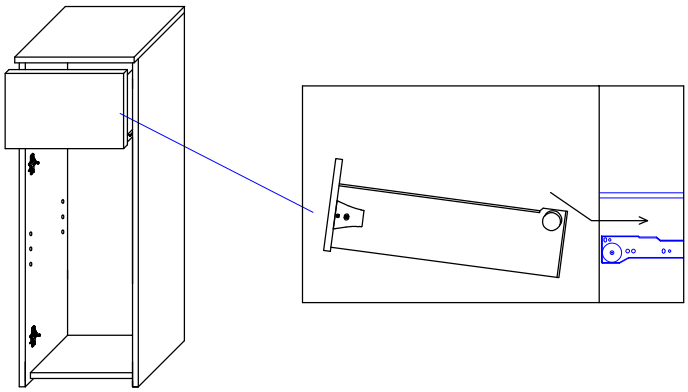

13.

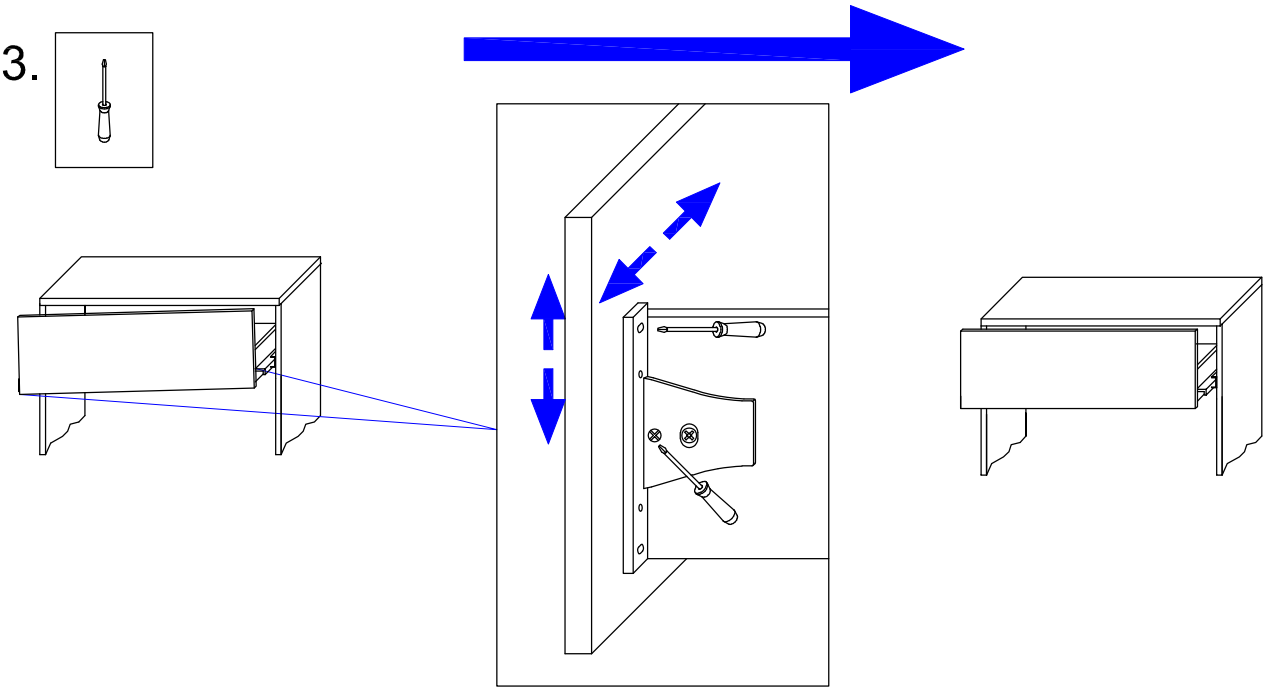

14.

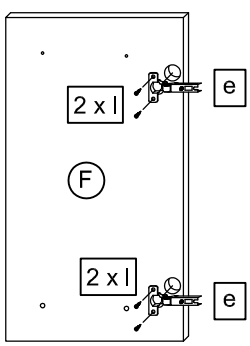

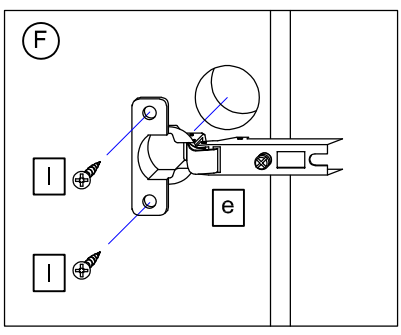

15.

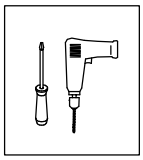

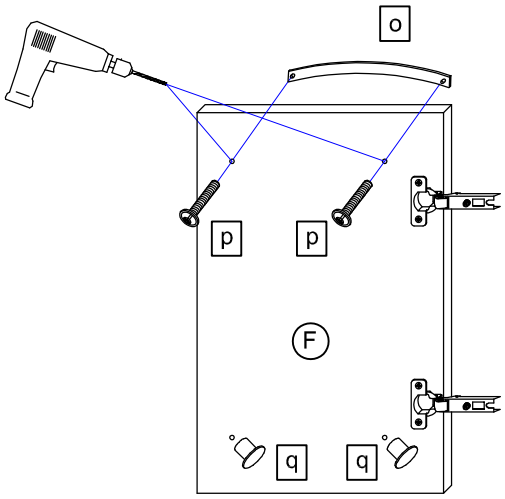

15.1

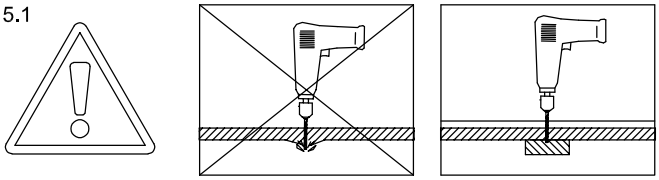

15.2

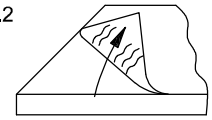

T10

Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

15.3

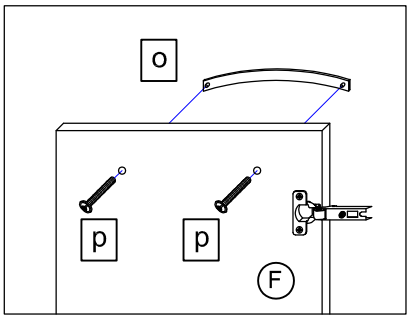

16.



T11

Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

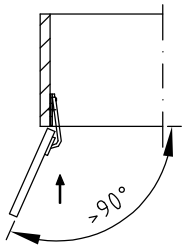

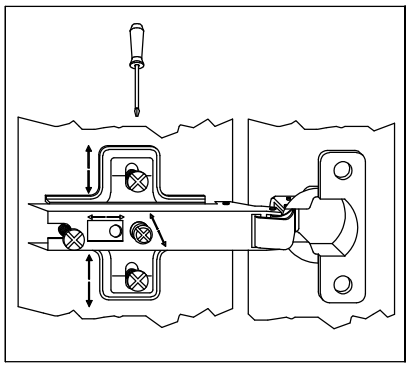

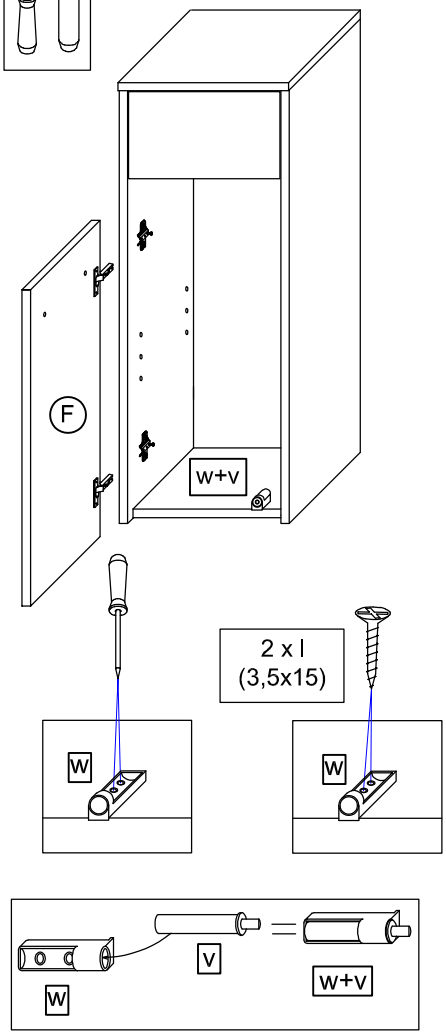

17.

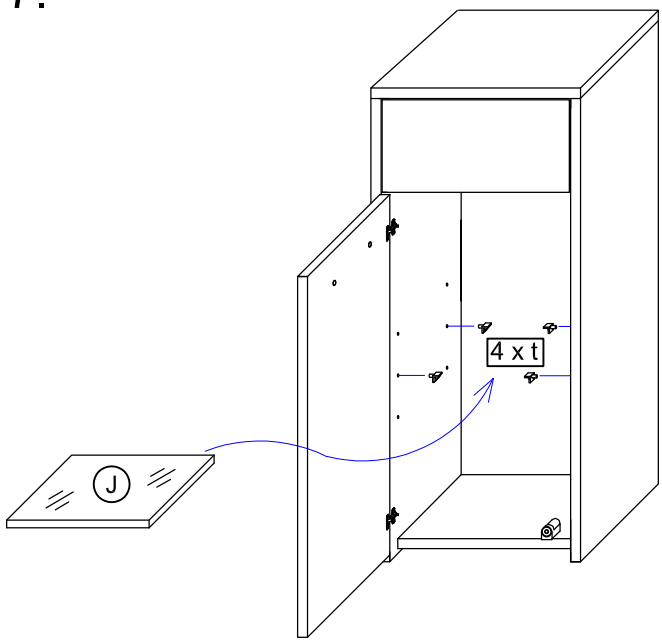

T12

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.