

Montageanleitung Drehtürenschränk

Ausgabe 2026-02-18



Siehe „Zertifikate“ unter Programminformation



Montageanleitung verbleibt beim Kunden. Bitte aufbewahren!

SZ Wöstmann Schlafräumsysteme GmbH


Kolbeplatz 10 | D-33330 Gütersloh | Internet: www.woestmann.info | info@woestmann.info

Bei Maßen sind Irrtümer vorbehalten. | Technische Änderungen vorbehalten.






PERLETA

INHALTSANGABE

KAPITEL	SEITE
Wichtige Hinweise / Pflegehinweise	3 - 4
Übersicht Drehtürenschränke	5 - 6
Übersicht Bauteile	7 - 8
Übersicht Beschlagteile	9 - 10
Zubehör LED-Beleuchtung (optional)	11
Montage Boden-Innenbeleuchtung (optional)	12
Aufbau Korpuselemente	13 - 20
Wandbefestigung	21 - 22
Passepartout (optional mit oder ohne LED-Stabbeleuchtung)	23 - 24
Montage Einlegeböden und Kleiderstangen	25
Vormontage Türen	26
Einsetzen Türen	27
Einstellen Türen	28
Anschluss Beleuchtungskomponenten	29
Notizen	30 - 31

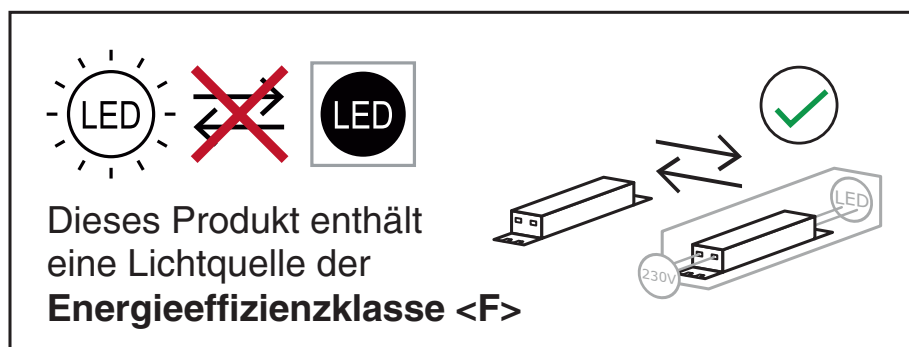

Für die Montage benötigen Sie:

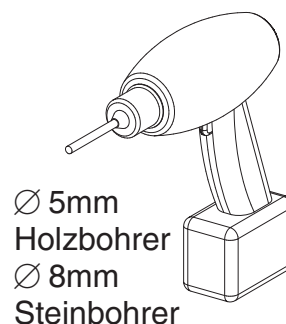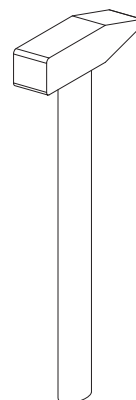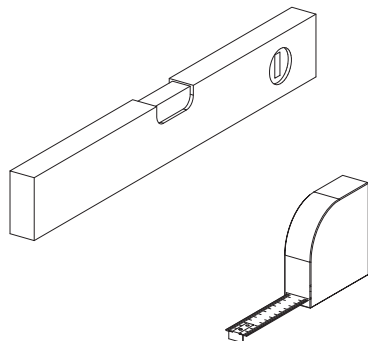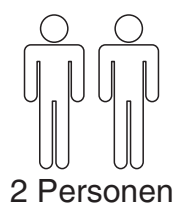

WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch; Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen.
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!

MONTAGEHINWEISE

- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Alle Standelemente müssen zwingend als Kippsicherung mit der Wand laut den Anweisungen der Montageanleitung befestigt werden! Nicht an der Wand befestigte Elemente kippen beim Öffnen der Türen oder Herausziehen der Schubladen nach vorne. Beachten Sie dieses auch während der Montage! *Bei nicht vorschriftsmäßiger und/ oder fachmännischer Montage wird bei Personen- und/ oder Sachschäden keine Haftung übernommen.*
- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes/ massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechtes Befestigungsmaterial verwenden.
- Die Beschlagtechnik der Scharnier-, Führungs-, Schließ-, Selbsteinzugs- und Dämpfungssysteme ist wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustandes besteht die Sorgfaltspflicht der Nachjustierung.
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt jegliche Gewährleistung.

ELEKTRONISCHE SICHERHEIT

- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt; es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die von eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar, aber diese Leuchtmittel sind sehr sparsam und haben eine sehr lange Lebensdauer. Bitte immer auch beim Anschließen der LED-Beleuchtungen die maximale Trafo-Leistung (Überlastung des Trafos) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt/ zugehängt werden (Hitzestau vermeiden).
- Dieses Produkt enthält Lichtquellen der **Energieeffizienzklasse F**.

ALLGEMEINE INFOS

- Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil 3 (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug).
- Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z.B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z.B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigreiniger, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!

PFLEGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Massivholz und Lack-Markenmöbel

Unsere Möbel zeichnen sich nicht nur durch ihre Qualität, sondern auch durch ihre äußerst leichte Handhabung in der Pflege aus. Damit Sie lange Jahre Freude an Ihren neuen Möbeln haben, geben wir Ihnen nachfolgend einige praktische Hinweise zur Pflege der neuen Möbel.

[Oberflächenpflege Massivholz- und Lackoberfläche]

Unsere Massivholz- und Lackoberflächen sind äußerst pflegeleicht. Wir empfehlen Ihnen, die Oberfläche nur mit einem weichen Staubtuch oder einem leicht feuchten Tuch zu reinigen. Verwenden Sie bitte keine Mikrofasertücher oder Schmutzradierer, die feinste Partikel enthalten und so die Oberfläche Ihrer Möbel beschädigen könnten. Verwenden Sie außerdem keine Möbelpflegemittel oder Scheuermittel, die die Oberfläche angreifen könnten. Farbveränderungen und Fleckenbildung könnten die Folge sein.

Die Möbel benötigen keine besondere Pflege und auch keine Nachbehandlung. Die Oberfläche ist für den täglichen Gebrauch geeignet und bedarf auf Dauer keiner zusätzlichen Behandlung. Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z.B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z.B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigreiniger, Putzmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.

[Raumklima]

Ein ideales Raumklima für Mensch und Inventar besteht bei einer Raumtemperatur von 19 - 23°C sowie einer Luftfeuchtigkeit von 45 - 55%. Für Massivholz-Möbel ist das ideale Raumklima von hoher Bedeutung. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit - je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft - aufnimmt und wieder abgibt. Werden die Möbel über längere Zeit einer höheren oder niedrigeren Luftfeuchtigkeit ausgesetzt, „wächst“ oder „schrumpft“ das Holz, es verzieht sich verstärkt und Risse können sich bilden. Besonders bei Neubauten ist auf die Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechendes Lüften zu senken. Wir empfehlen deshalb ein Thermometer und einen Hygrometer zu nutzen, damit Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und auch Kunstlicht verändert die Oberfläche und bleicht die Farbe des Holzes aus. Je nach Holzart und Lichtbefall können die Möbel heller oder dunkler werden. Eine absolute Lichteinheit gibt es nicht, deshalb sollten Sie Ihre Möbel möglichst keiner direkten oder starken Sonneneinstrahlung aussetzen.

[Massivholz - ein Unikat der Natur]

Das Einmalige und Faszinierende an massivem Holz ist, dass jedes verarbeitete Teil in Wuchs und Struktur ein anderes Erscheinungsbild aufweist. Feine Äste, Verwachsungen und Einläufe zeugen von der Ursprünglichkeit des Holzes. Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht der anderen; jedes Möbel ist ein Unikat, so wie es in der Natur nur einmal gewachsen ist.


[Toleranzen]

Auch bei industriell hergestellten Möbeln entsteht vieles in Handarbeit. Für sämtliche Arten der Herstellung gilt: Toleranzen (Abweichungen) bei Möbeln sind fertigungstechnisch nicht zu vermeiden. Die Angaben sind grundsätzlich ungefähre Maße. Liegen die Abweichungen in Farbe, Maßen und Struktur innerhalb der nationalen und internationalen Norm, liegt kein Sachmangel vor. Vielmehr handelt es sich dabei um eine „warentypische Eigenschaft“ (Quelle: RAL GZ 430).


Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Wöstmann Markenmöbel.

ÜBERSICHT DREHTÜRENSCHRÄNKE

Dargestellt wird beispielhaft der Aufbau des 5-türigen Kleiderschranks mit zwei 100cm und einem 50cm breiten Element(en).

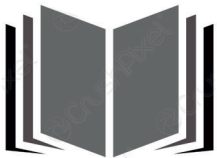


Seiten
12 - 21,
24 - 27

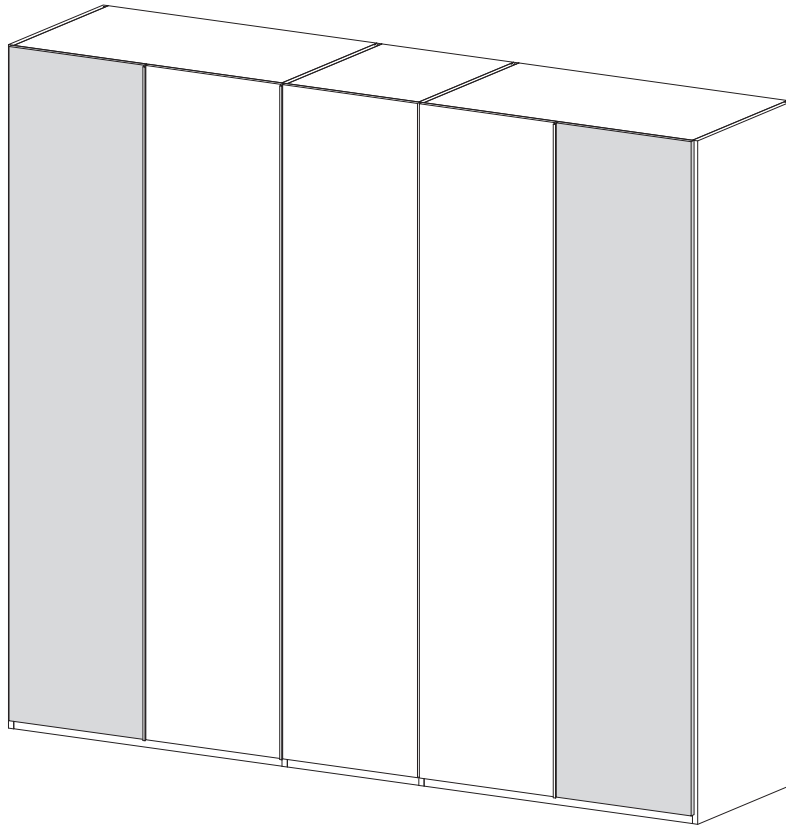






Passepartout (optional; mit und ohne Beleuchtung)



Seiten
22 - 23, 28

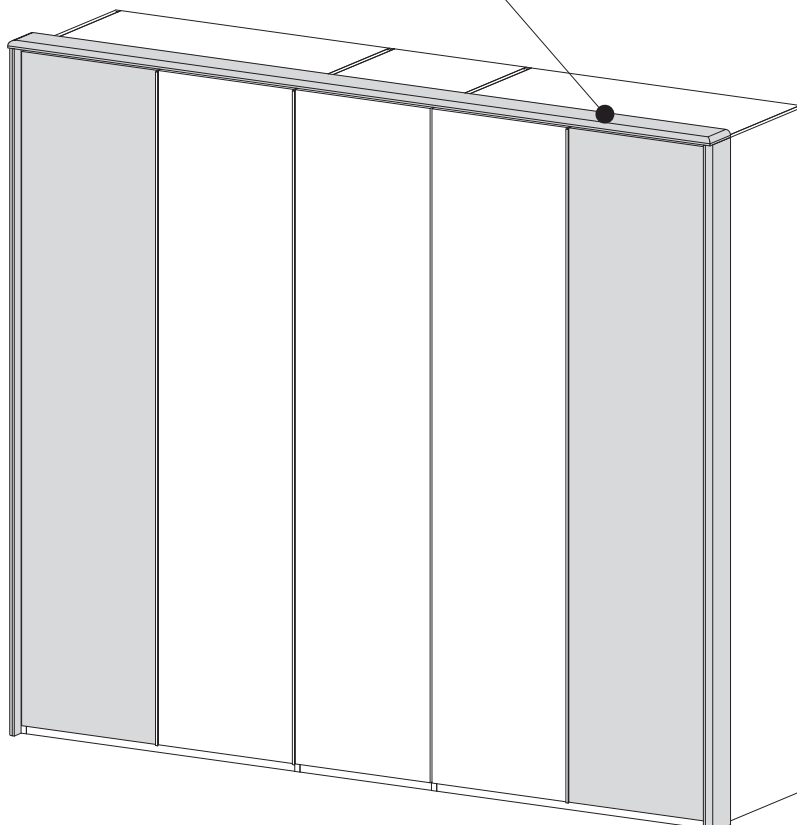


ÜBERSICHT DREHTÜRENSCHRÄNKE

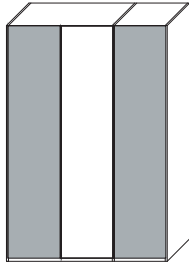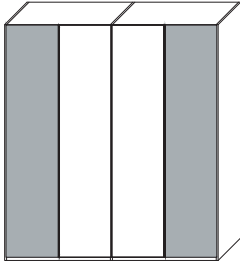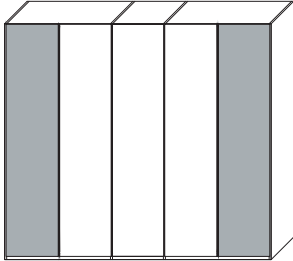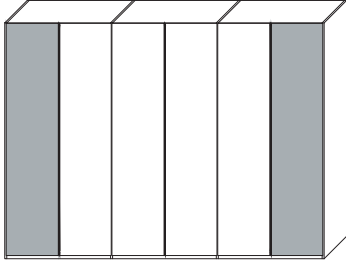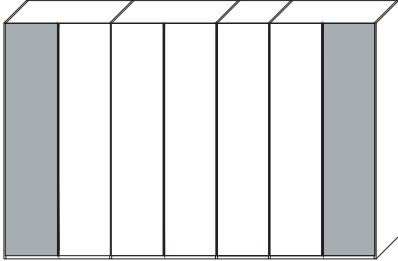
Kleiderschrank Höhe 223,3 cm / Tiefe 62,0 cm		Passepartout mit LED-Beleuchtung
6003 6303 6503 6703		6003PB / 6303PB / 6503PB 6703PB 1 x 40 cm = 3,5 Watt 1 x 90 cm = 8,5 Watt
		15 Watt Trafo
6004 6304 6504 6704		6004PB / 6304PB / 6504PB 6704PB 2 x 90 cm = 17,0 Watt
		30 Watt Trafo
6005 6305 6405 6505 6605 6705		6005PB / 6305PB / 6405PB 6505PB / 6605PB / 6705PB 1 x 40 cm = 3,5 Watt 2 x 90 cm = 17,0 Watt
		30 Watt Trafo
6006 6306 6406 6506 6606 6706		6006PB / 6306PB / 6406PB 6506PB / 6606PB / 6706PB 3 x 90 cm = 25,5 Watt
		30 Watt Trafo
6007 6307 6407 6507 6607 6707		6007PB / 6307PB / 6407PB 6507PB / 6607PB / 6707PB 1 x 40 cm = 3,5 Watt 3 x 90 cm = 25,5 Watt
		30 Watt Trafo

ÜBERSICHT BAUTEILE - 1


- | | |
|----------------------|---|
| ① Außenseite, links | ⑧ Rückwand (100) |
| ② Mittelseite | ⑨ Rückwand (50) |
| ③ Außenseite, rechts | ⑩ Einlegeboden (100) |
| ④ Oberboden (100) | ⑪ Einlegeboden (100; mit Kleiderstange) |
| ⑤ Oberboden (50) | ⑫ Kleiderstange (100) |
| ⑥ Sockelboden (100) | ⑬ Einlegeboden (50) |
| ⑦ Sockelboden (50) | ⑭ Einlegeboden (50; mit Kleiderstange) |
| | ⑮ Kleiderstange (50) |

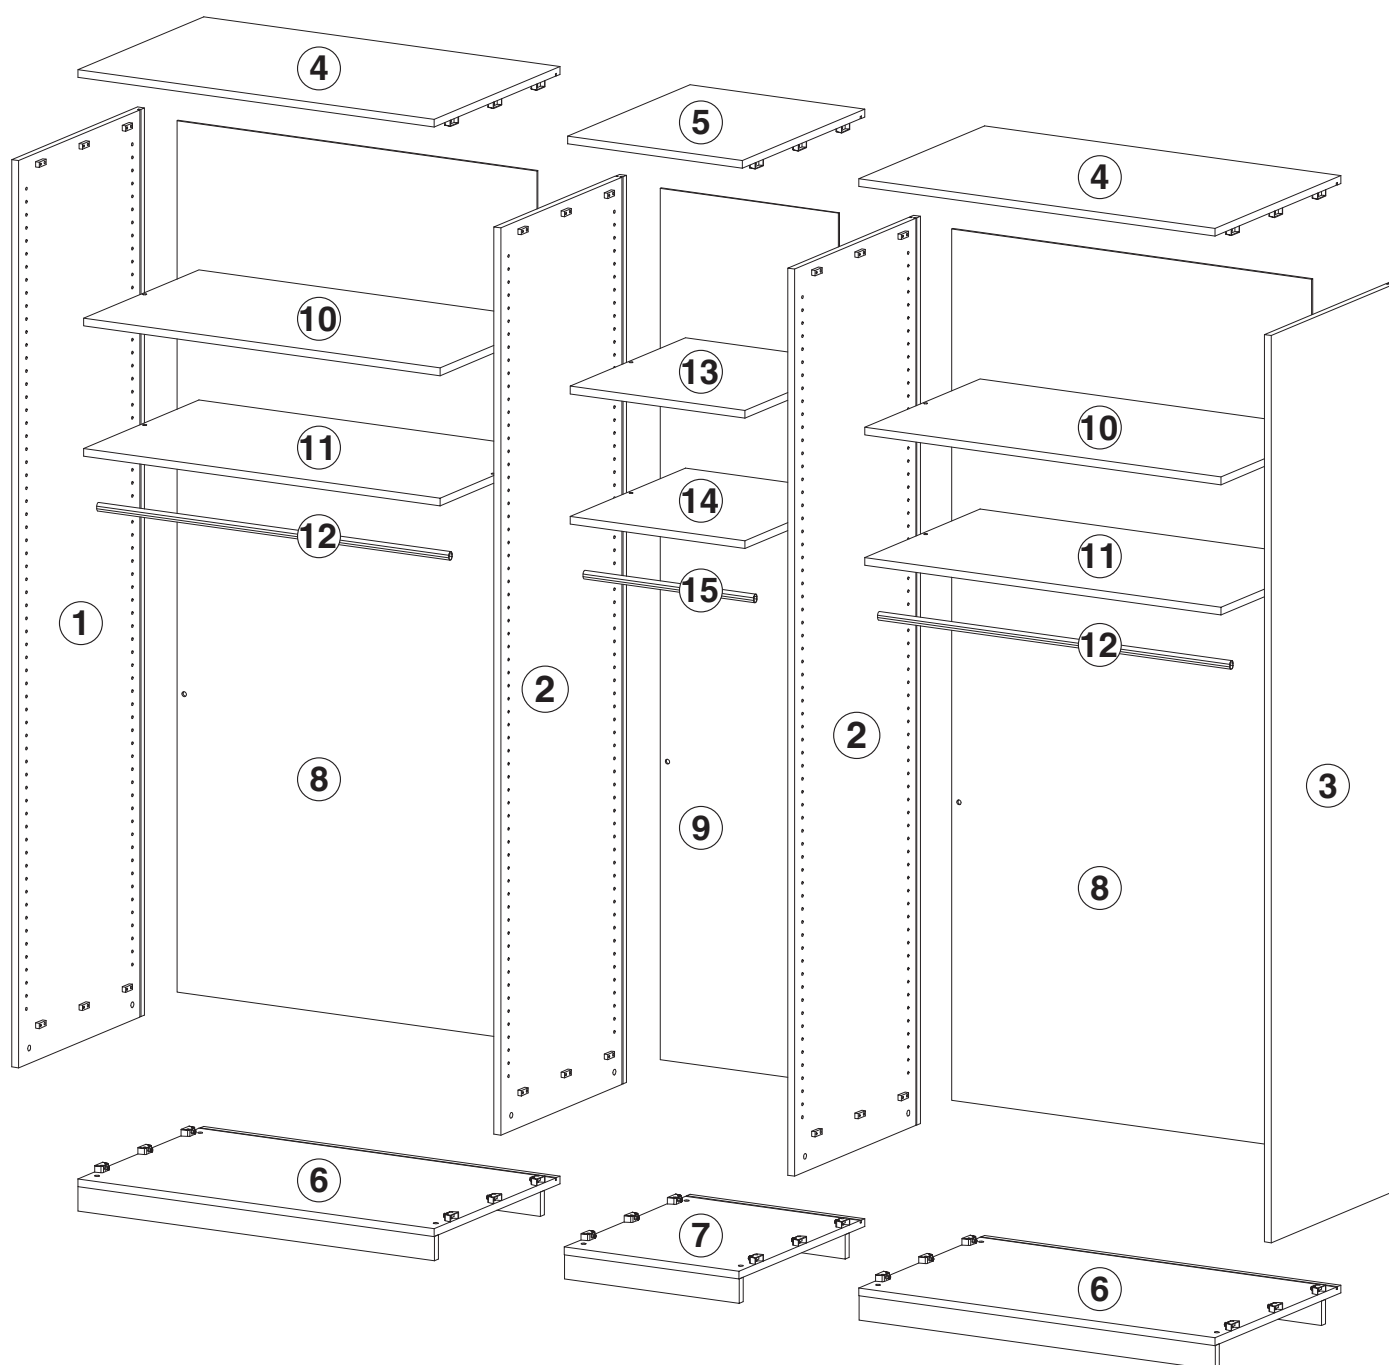

ÜBERSICHT BAUTEILE - 2

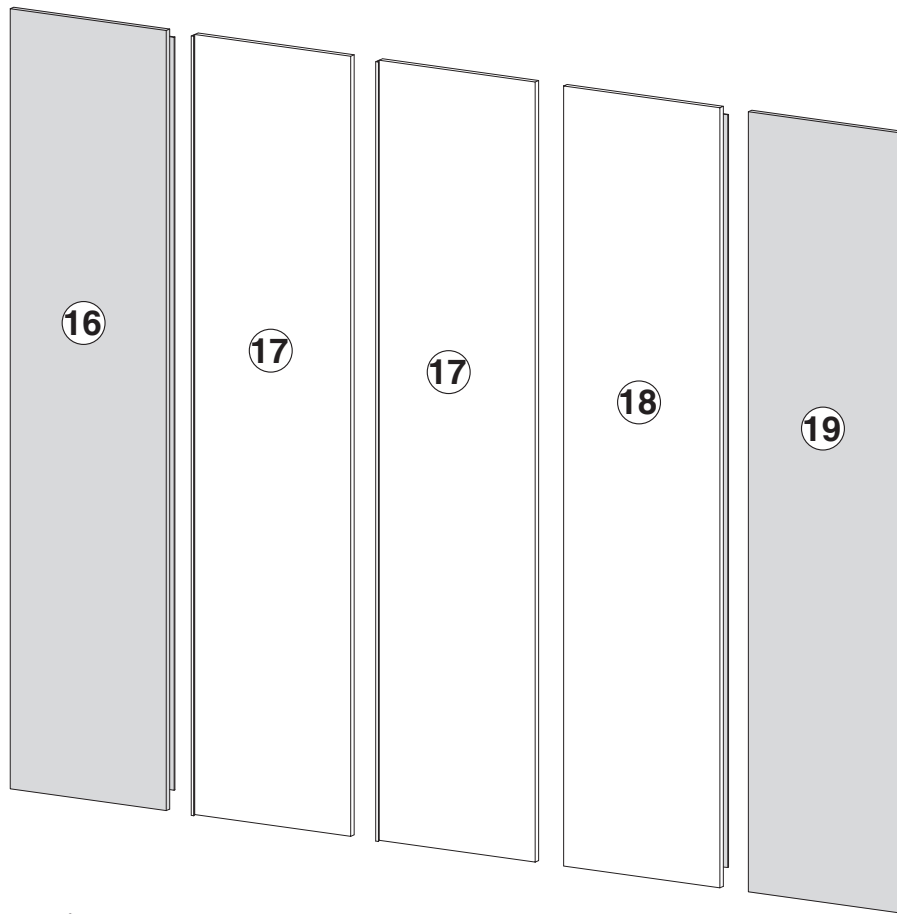

- ①⑥ Tür, links
- ①⑦ Tür, Mitte
- ①⑧ Tür, Mitte/
Schlagleiste
- ①⑨ Tür, rechts

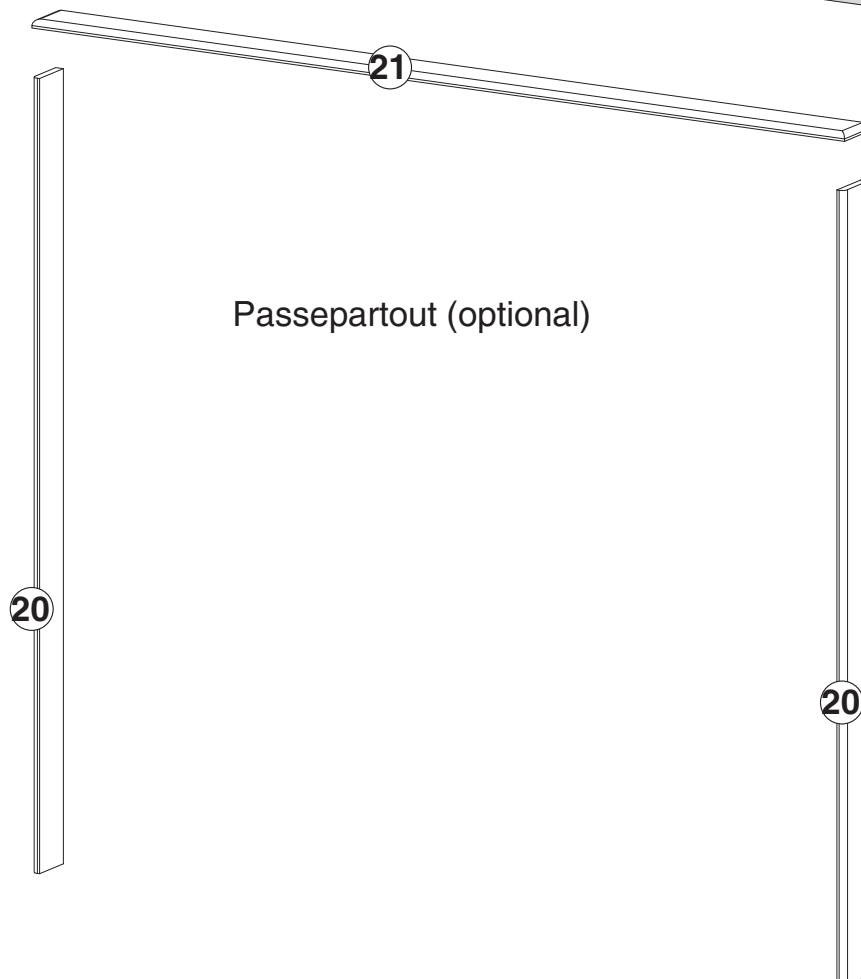

- ②① Passepartout,
aufrecht (2x)
- ②② Passepartout,
waagrecht

ÜBERSICHT BESCHLAGTEILE KORPUS


Beschlagbeutel Querverband

Senkkopfschraube




Teile-Nr. 000ESS3517

Trapezbeschlag (vormontiert)

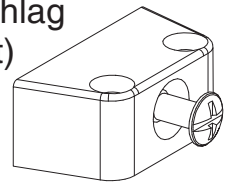

Teile-Nr. 000EBS533OT

Rückwandverbinder

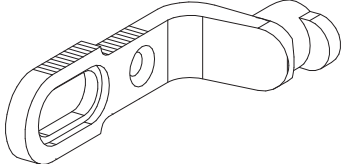


Teile-Nr. 160EBS702

Euroschraube (für Rückwandverbinder)




Teile-Nr. 000ESR6211Z

Senkkopfschraube (für optionaler Passepartout; 4 Stück)

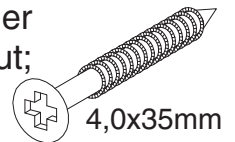

Teile-Nr. 90EBB907B

Stangenlager

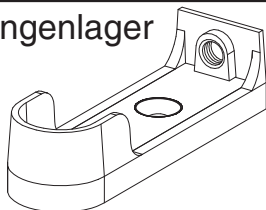

Teile-Nr. 160EBS700


Gewindeschraube M6x (für Stangenlager) 25mm



Für Korpus
in Massivholz

Teile-Nr. 160EBS700


Gewindeschraube M6x (für Stangenlager) 30mm

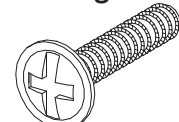

Für Korpus
in Lack-
Ausführung


Teile-Nr. 000ESM6030Z

Bodenträger

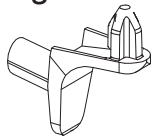

Teile-Nr. 160EBS704


Abdeckkappe braun (f. Höhenversteller)



Für Korpus
in Massivholz

Teile-Nr. 05EBS500KB

Abdeckkappe weiß (f. Höhenversteller)




Für Korpus
in Lack-
Ausführung

Teile-Nr. 0EBS500LB

Beschlagbeutel Kippsicherung


Teile-Nr. 160EBB933

Wanddübel

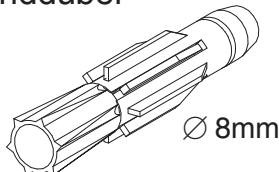

2x

Winkel (f. Wandbefestigung)

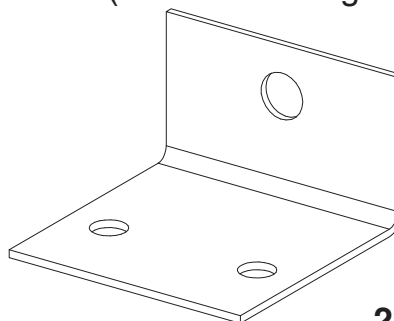

2x

Senkkopfschraube




Teile-Nr. 000ESS3515

Euroschraube




4x

Schraube (f. Wandbef.)

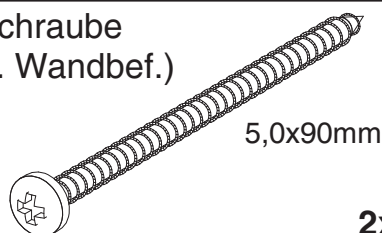

2x


Höhenversteller (für Sockel)

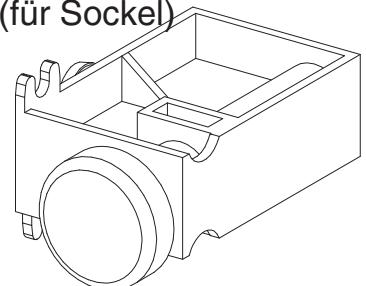

Teile-Nr. 160EBS703


ÜBERSICHT BESCHLAGTEILE FRONT

Scharnier

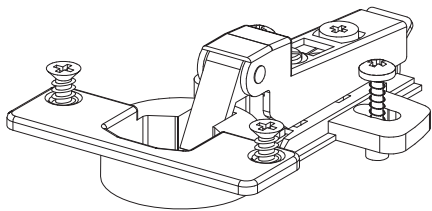


Teile-Nr. 000ETB724B

Abdeckkappe
(für Scharnier)

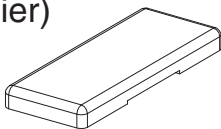

Teile-Nr. 000ETB997B

Anschlagpuffer
(für Türen)




Teile-Nr. 000EBS556B

ZUBEHÖR LED-BELEUCHTUNG

LED-Trafo ohne Schalter

max. 2.5A

15 Watt

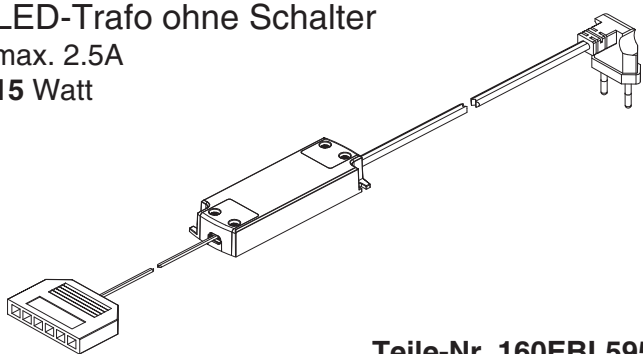


Teile-Nr. 160EBL595

LED-Trafo mit Schalter

max. 2.5A

15 Watt

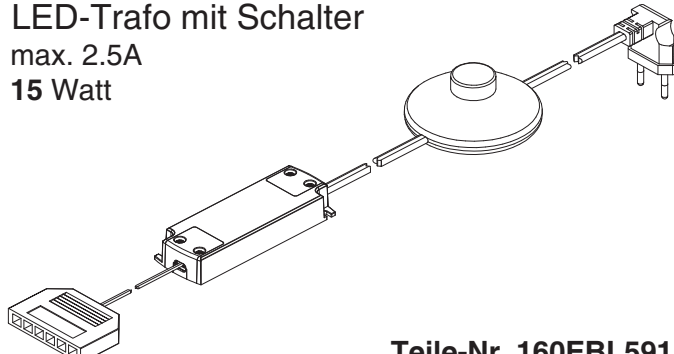


Teile-Nr. 160EBL591

LED-Trafo ohne Schalter

max. 2.5A

30 Watt

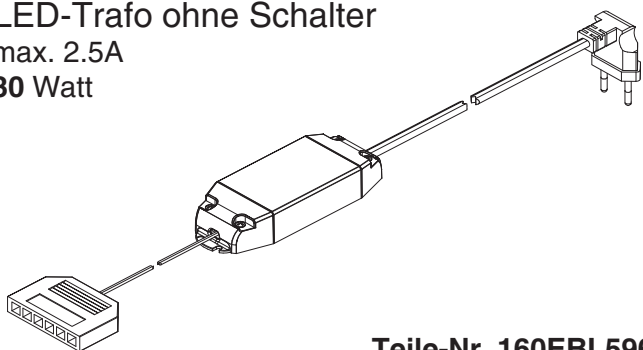


Teile-Nr. 160EBL596

LED-Trafo mit Schalter

max. 2.5A

30 Watt

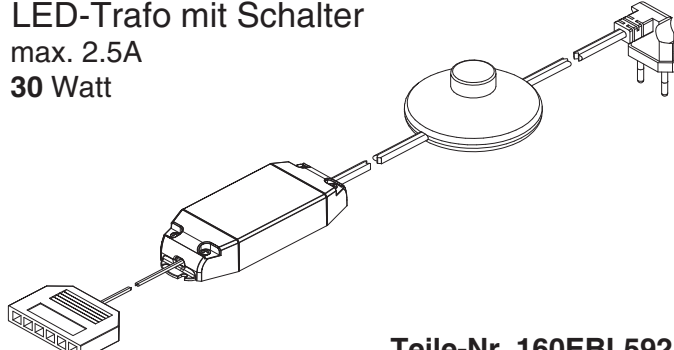


Teile-Nr. 160EBL592

LED-Trafo ohne Schalter

max. 2.5A

60 Watt

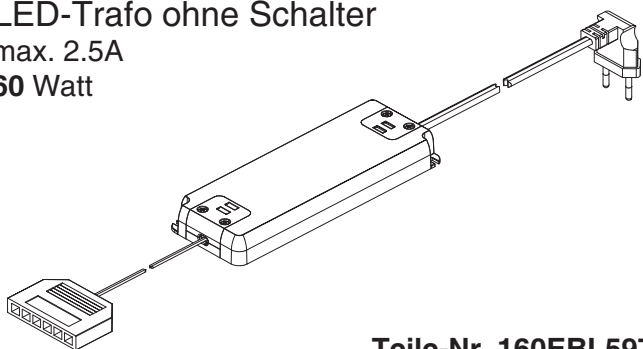


Teile-Nr. 160EBL597

LED-Trafo mit Schalter

max. 2.5A


60 Watt

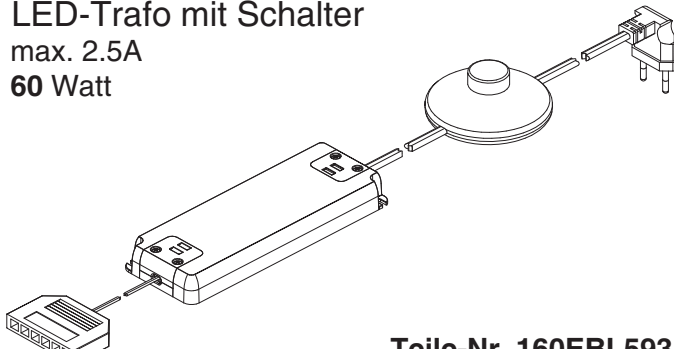

Teile-Nr. 160EBL593

2-Kanal-Funkdimmer

60 Watt

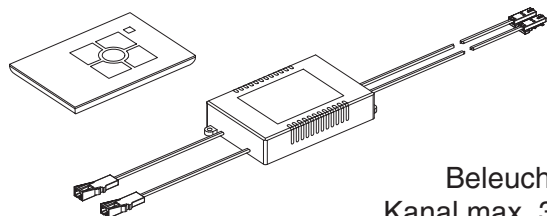


Beleuchtung je
Kanal max. 30 Watt

Teile-Nr. 000EBL796

4-Kanal-Funkdimmer


60 Watt

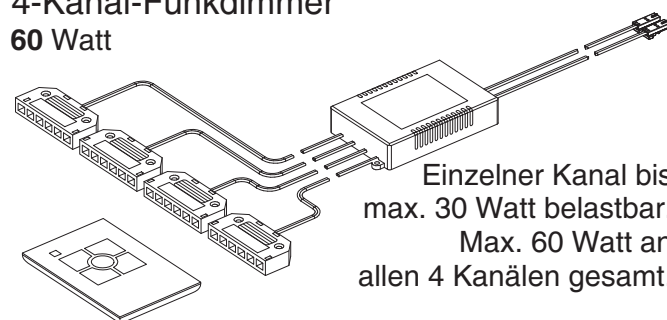

Einzelner Kanal bis
max. 30 Watt belastbar.
Max. 60 Watt an
allen 4 Kanälen gesamt.

Teile-Nr. 000EBL797

LED-6-fach Verteiler

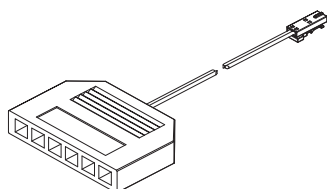

Teile-Nr. 000EBL794




LED-1fach-Verlängerung



000EBL795 (weiß)

Teile-Nr. 000EBL791S (schwarz)

MONTAGE BODEN-INNENBELEUCHTUNG

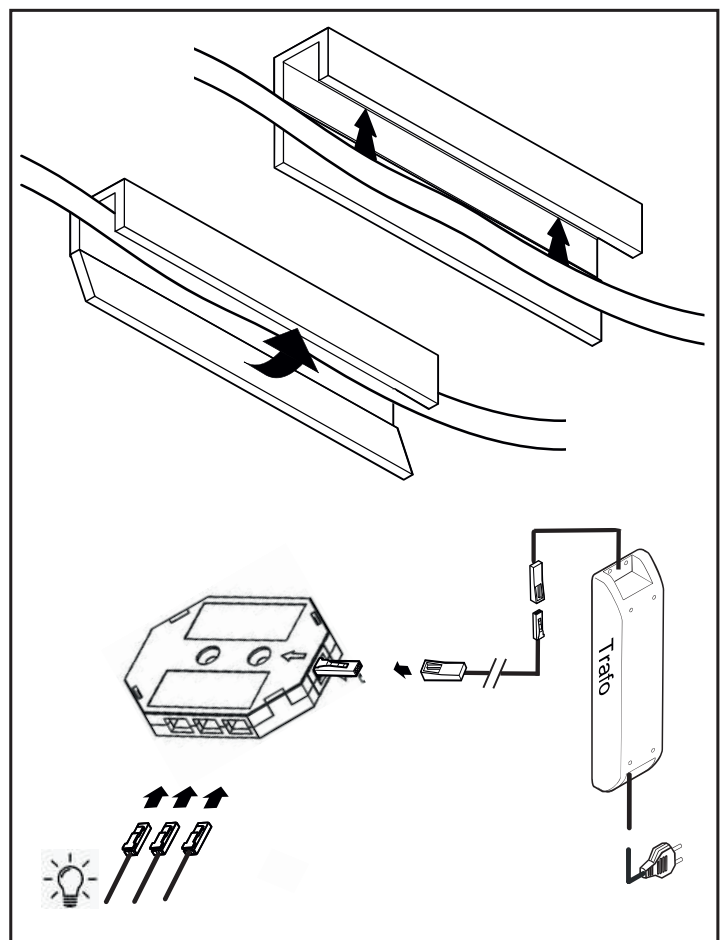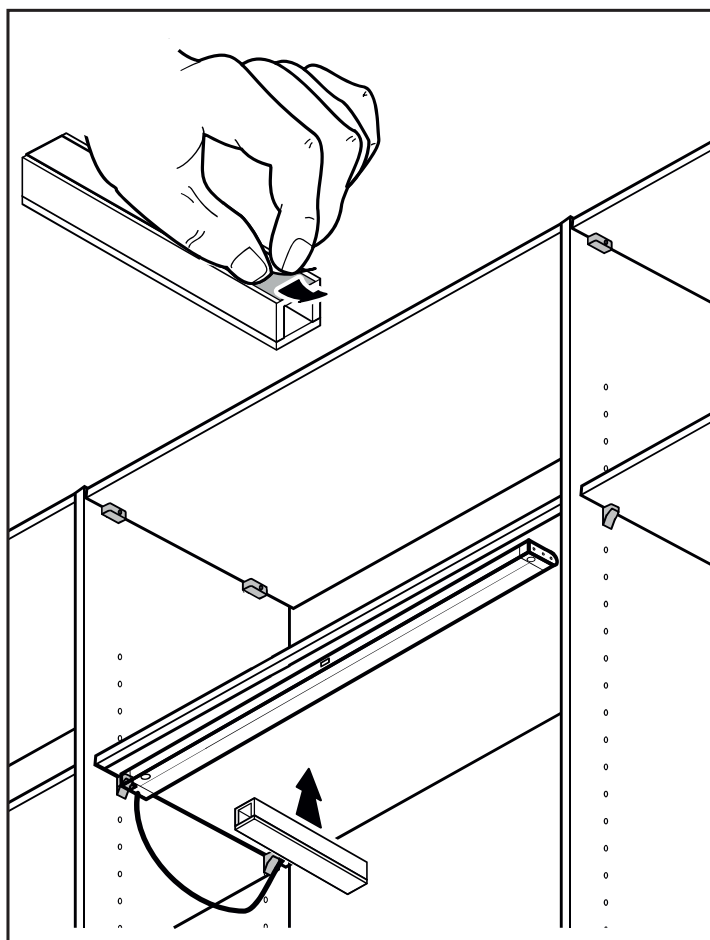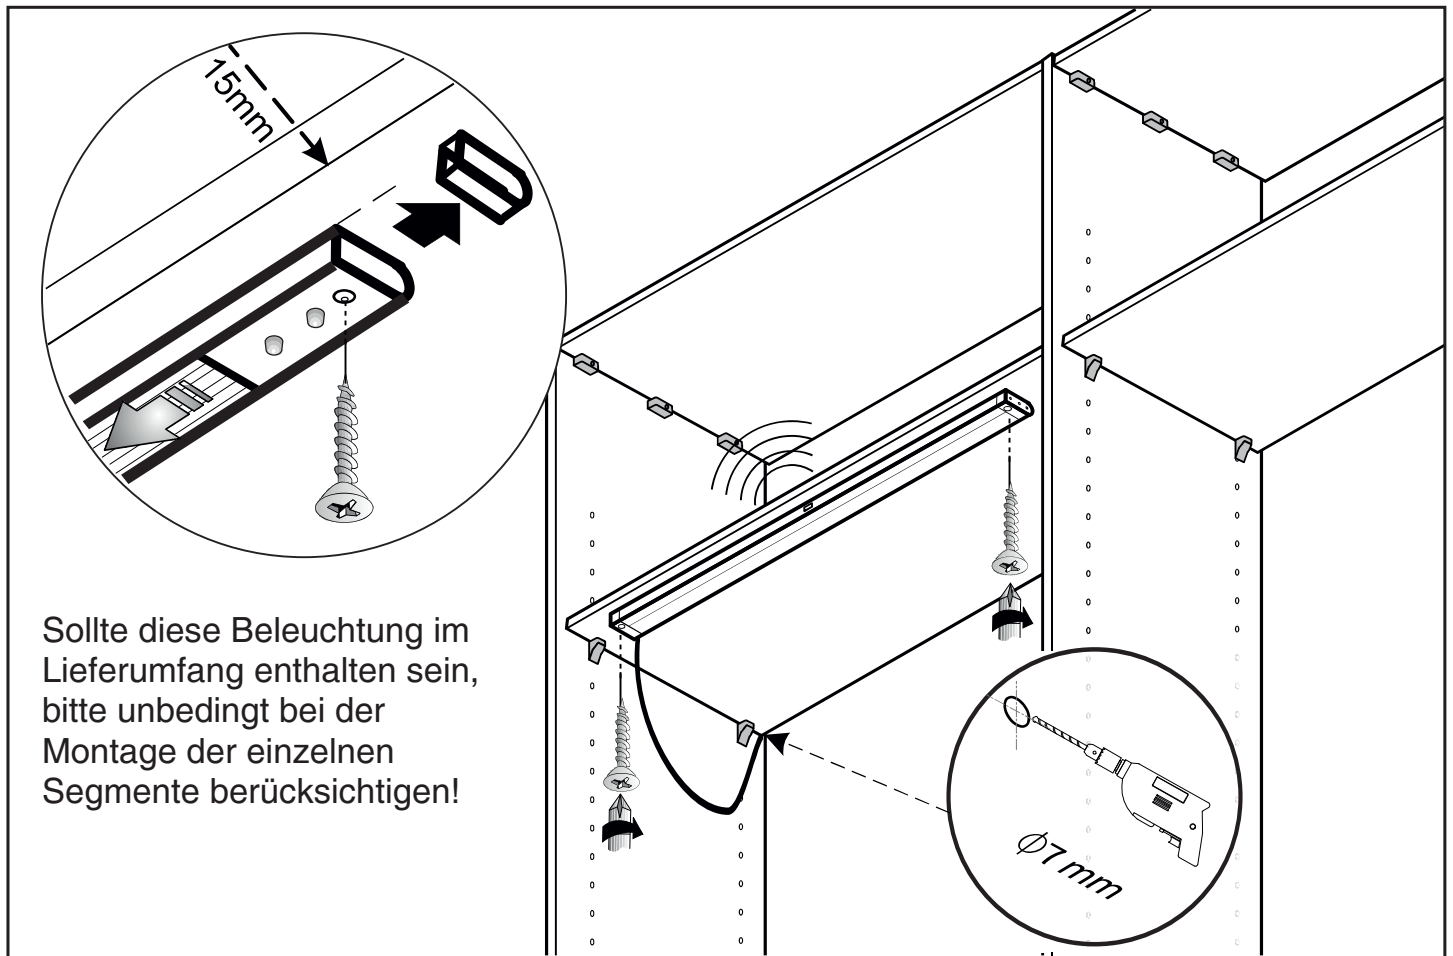

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Senkkopfschraube




3,5x15mm

Teile-Nr. 000ESS3515

4x

Höhenversteller
(für Sockel)

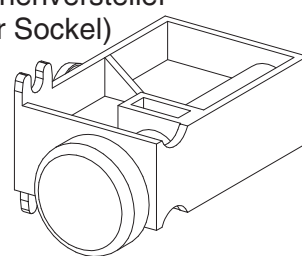

Teile-Nr. 160EBS703

2x

1

1

1

Trapezbeschlag
(vormontiert)

3x

6

2

6

1


2x

3,5x15mm

Sollte die Boden-Innenbeleuchtung
(siehe Seite 11) im Lieferumfang
enthalten sein, bitte unbedingt bei der
Montage der einzelnen Segmente
berücksichtigen!

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Rückwandverbinder

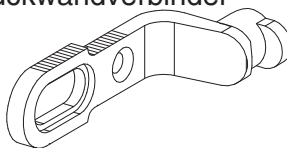

Teile-Nr. 160EBS702

2x



Euroschraube
(für Rückwandverbinder)




6,3x11mm

Teile-Nr. 000ESR6211Z


2x

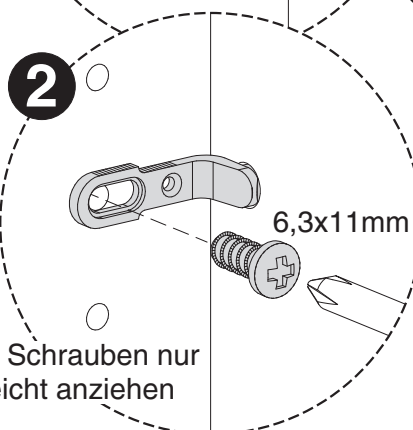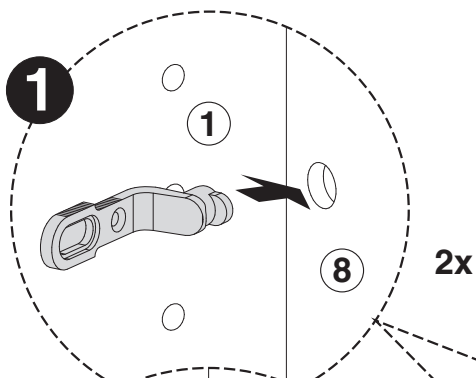


Die Schrauben nur leicht anziehen

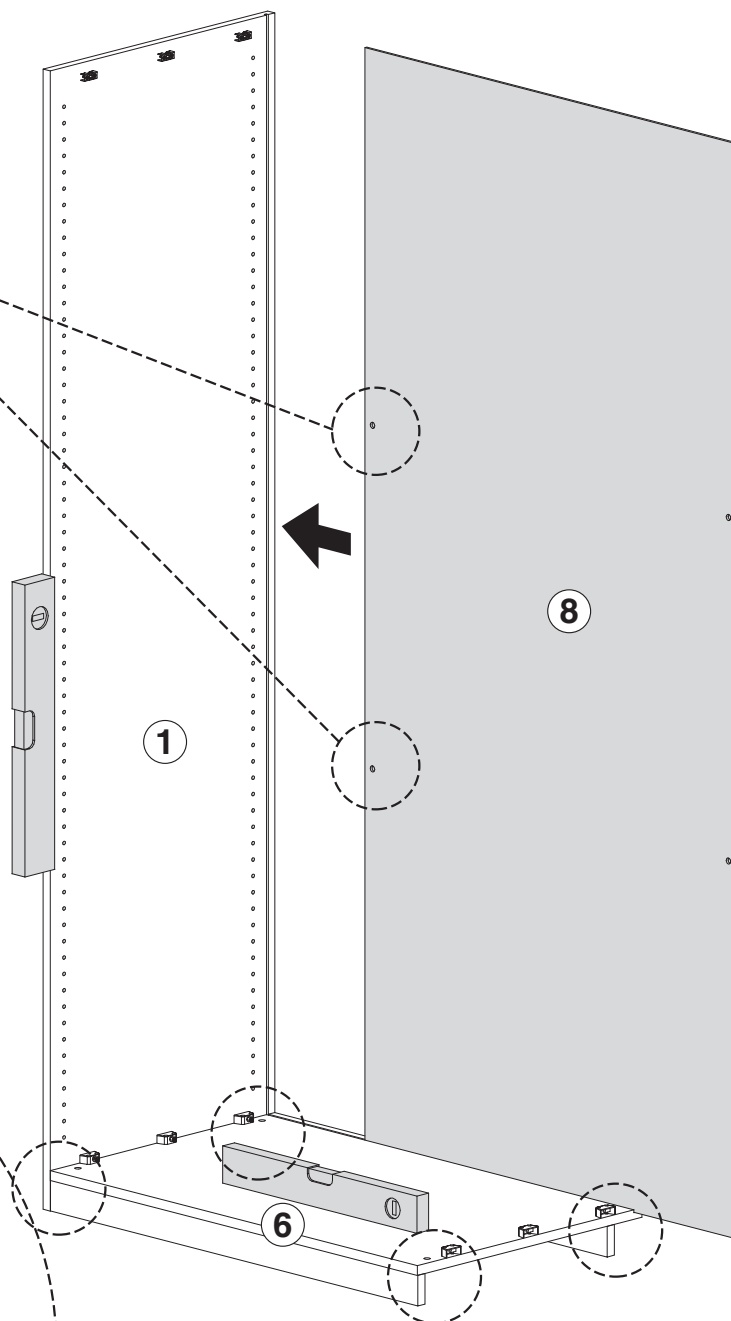

Nach jeder Rückwandmontage
den Sockelboden grob ausrichten

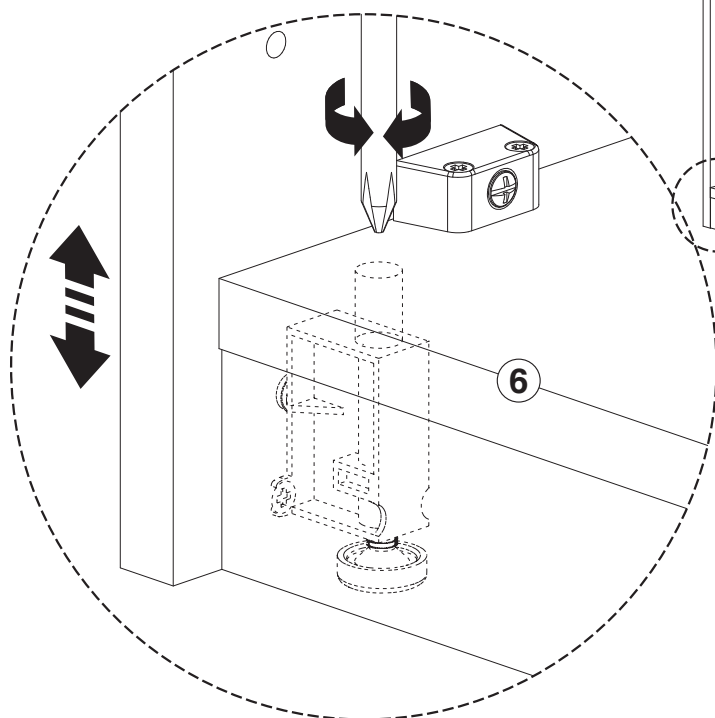


AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

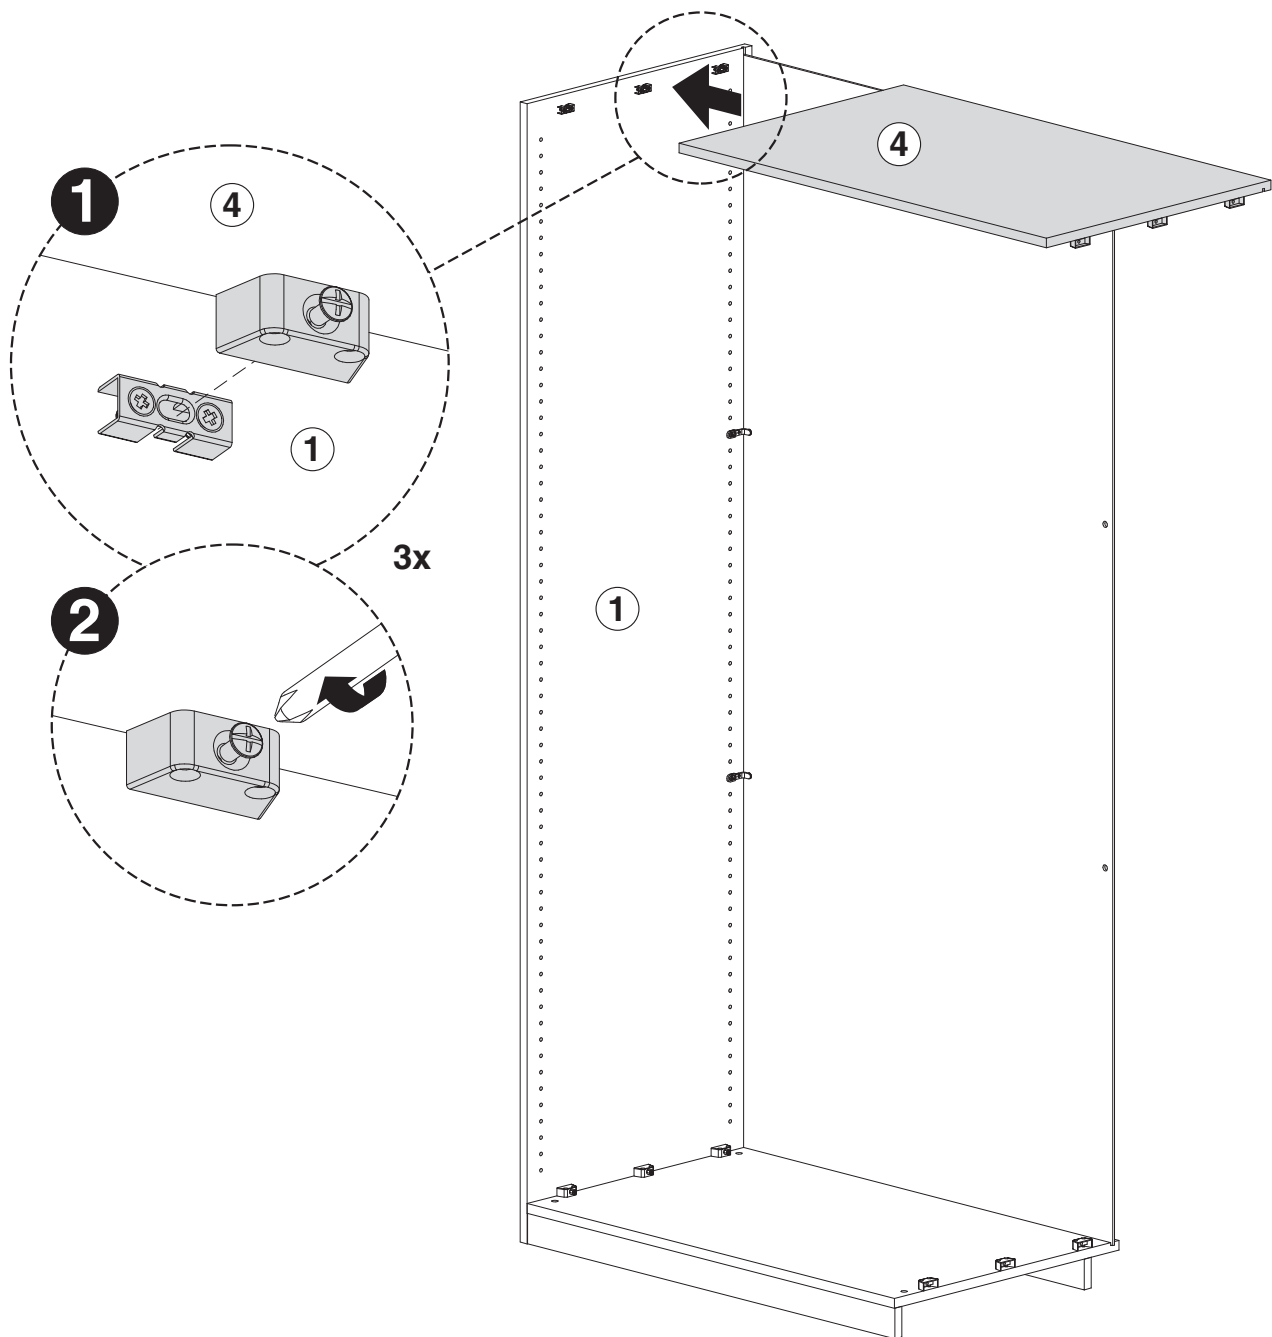


AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Höhenversteller
(für Sockel)

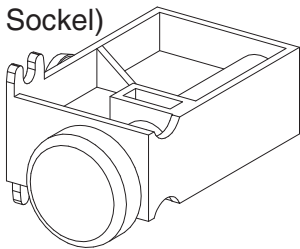

Teile-Nr. 160EBS703 2x

Rückwandverbinder

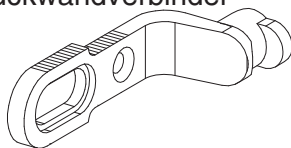

Teile-Nr. 160EBS702 2x

Euroschraube
(für Rückwandverbinder)




Teile-Nr. 000ESR6211Z 2x

Senkkopfschraube



Teile-Nr. 000ESS3515 4x

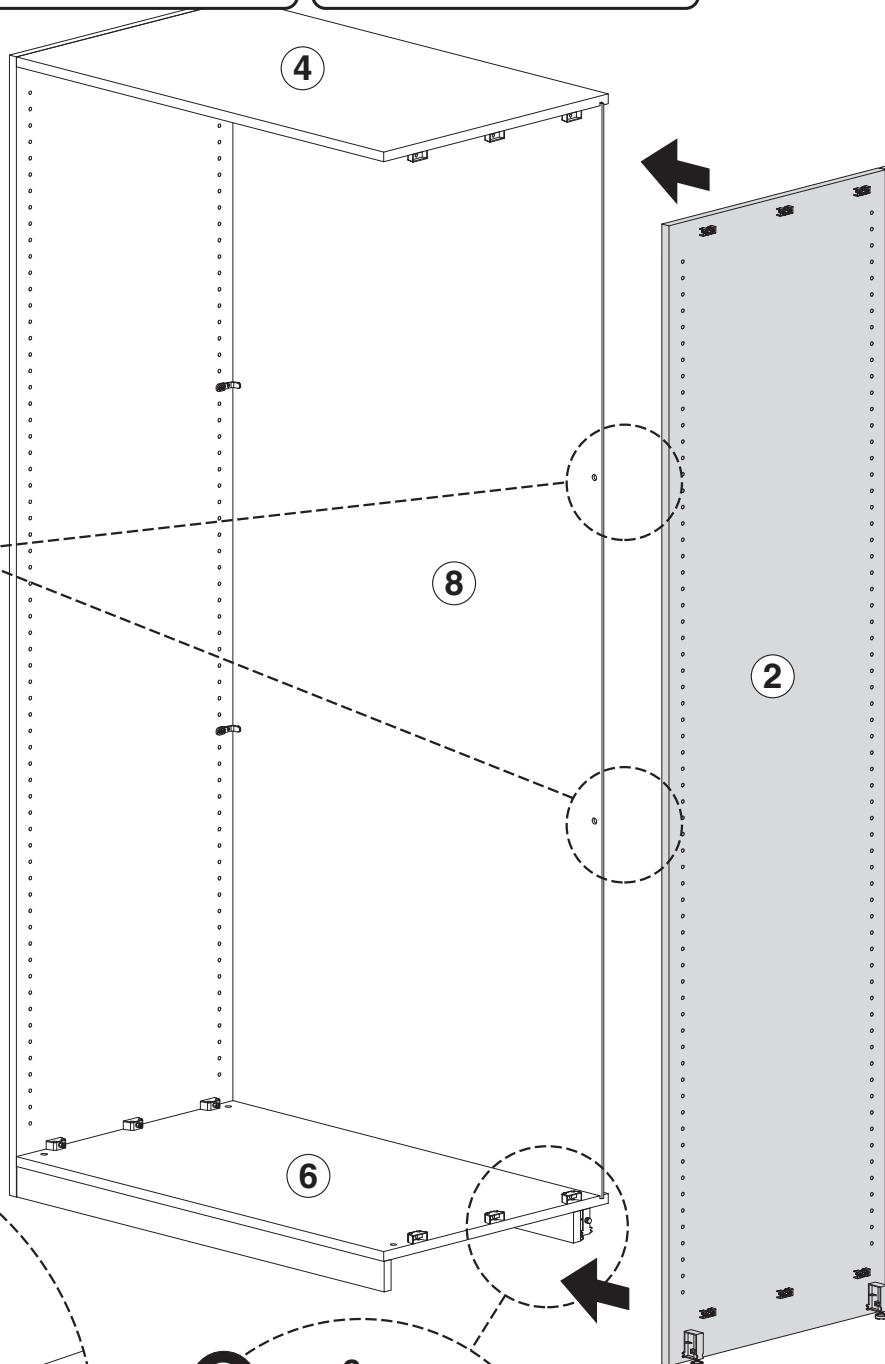

3

2

6

2x

6,3x11mm

Die Schrauben nur leicht anziehen

1

2x

2

3,5x15mm

2


6x

2

4 + 6

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Rückwandverbinder

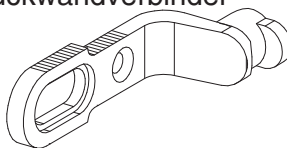

Teile-Nr. 160EBS702

2x


Euroschraube
(für Rückwandverbinder)





6,3x11mm

Teile-Nr. 000ESR6211Z

2x

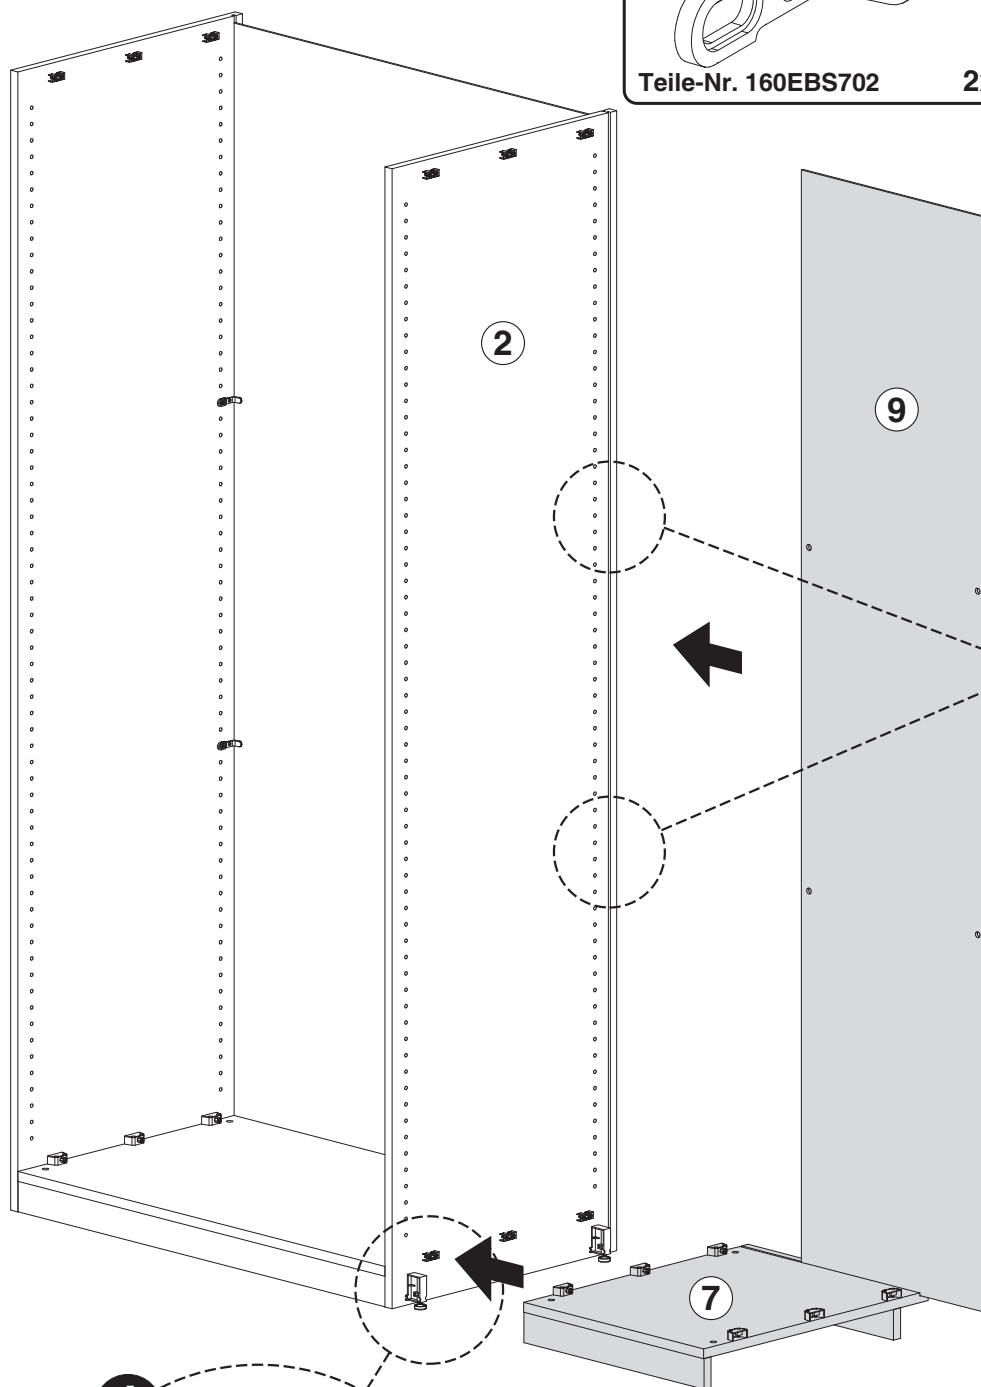

2x

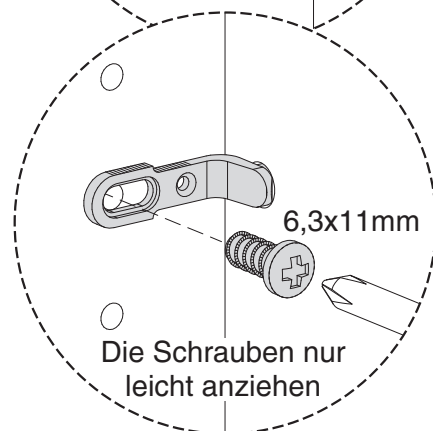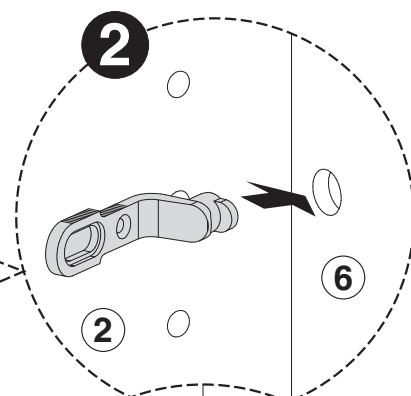


Die Schrauben nur leicht anziehen

1

2


3x

7

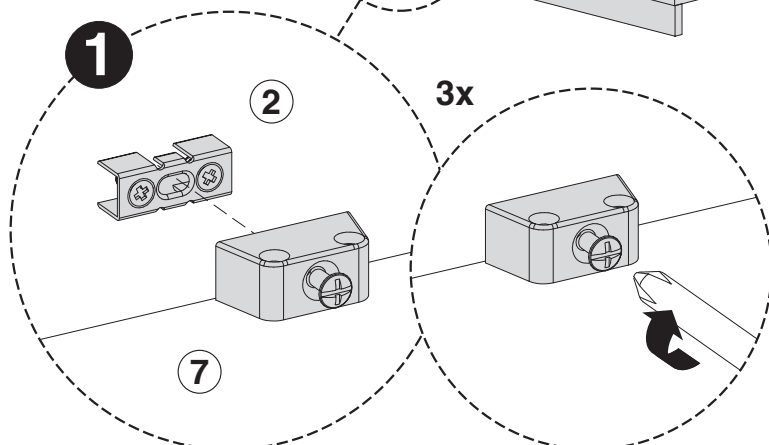

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Rückwandverbinder

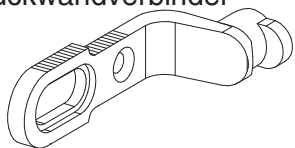

Teile-Nr. 160EBS702 2x


Euroschraube
(für Rückwandverbinder)



6,3x11mm

Teile-Nr. 000ESR6211Z 2x

Höhenversteller
(für Sockel)

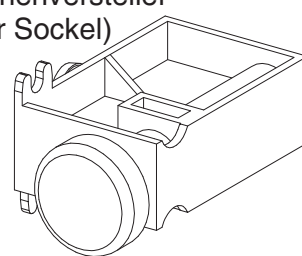


Teile-Nr. 160EBS703 2x

Senkkopfschraube




3,5x15mm

Teile-Nr. 000ESS3515 4x

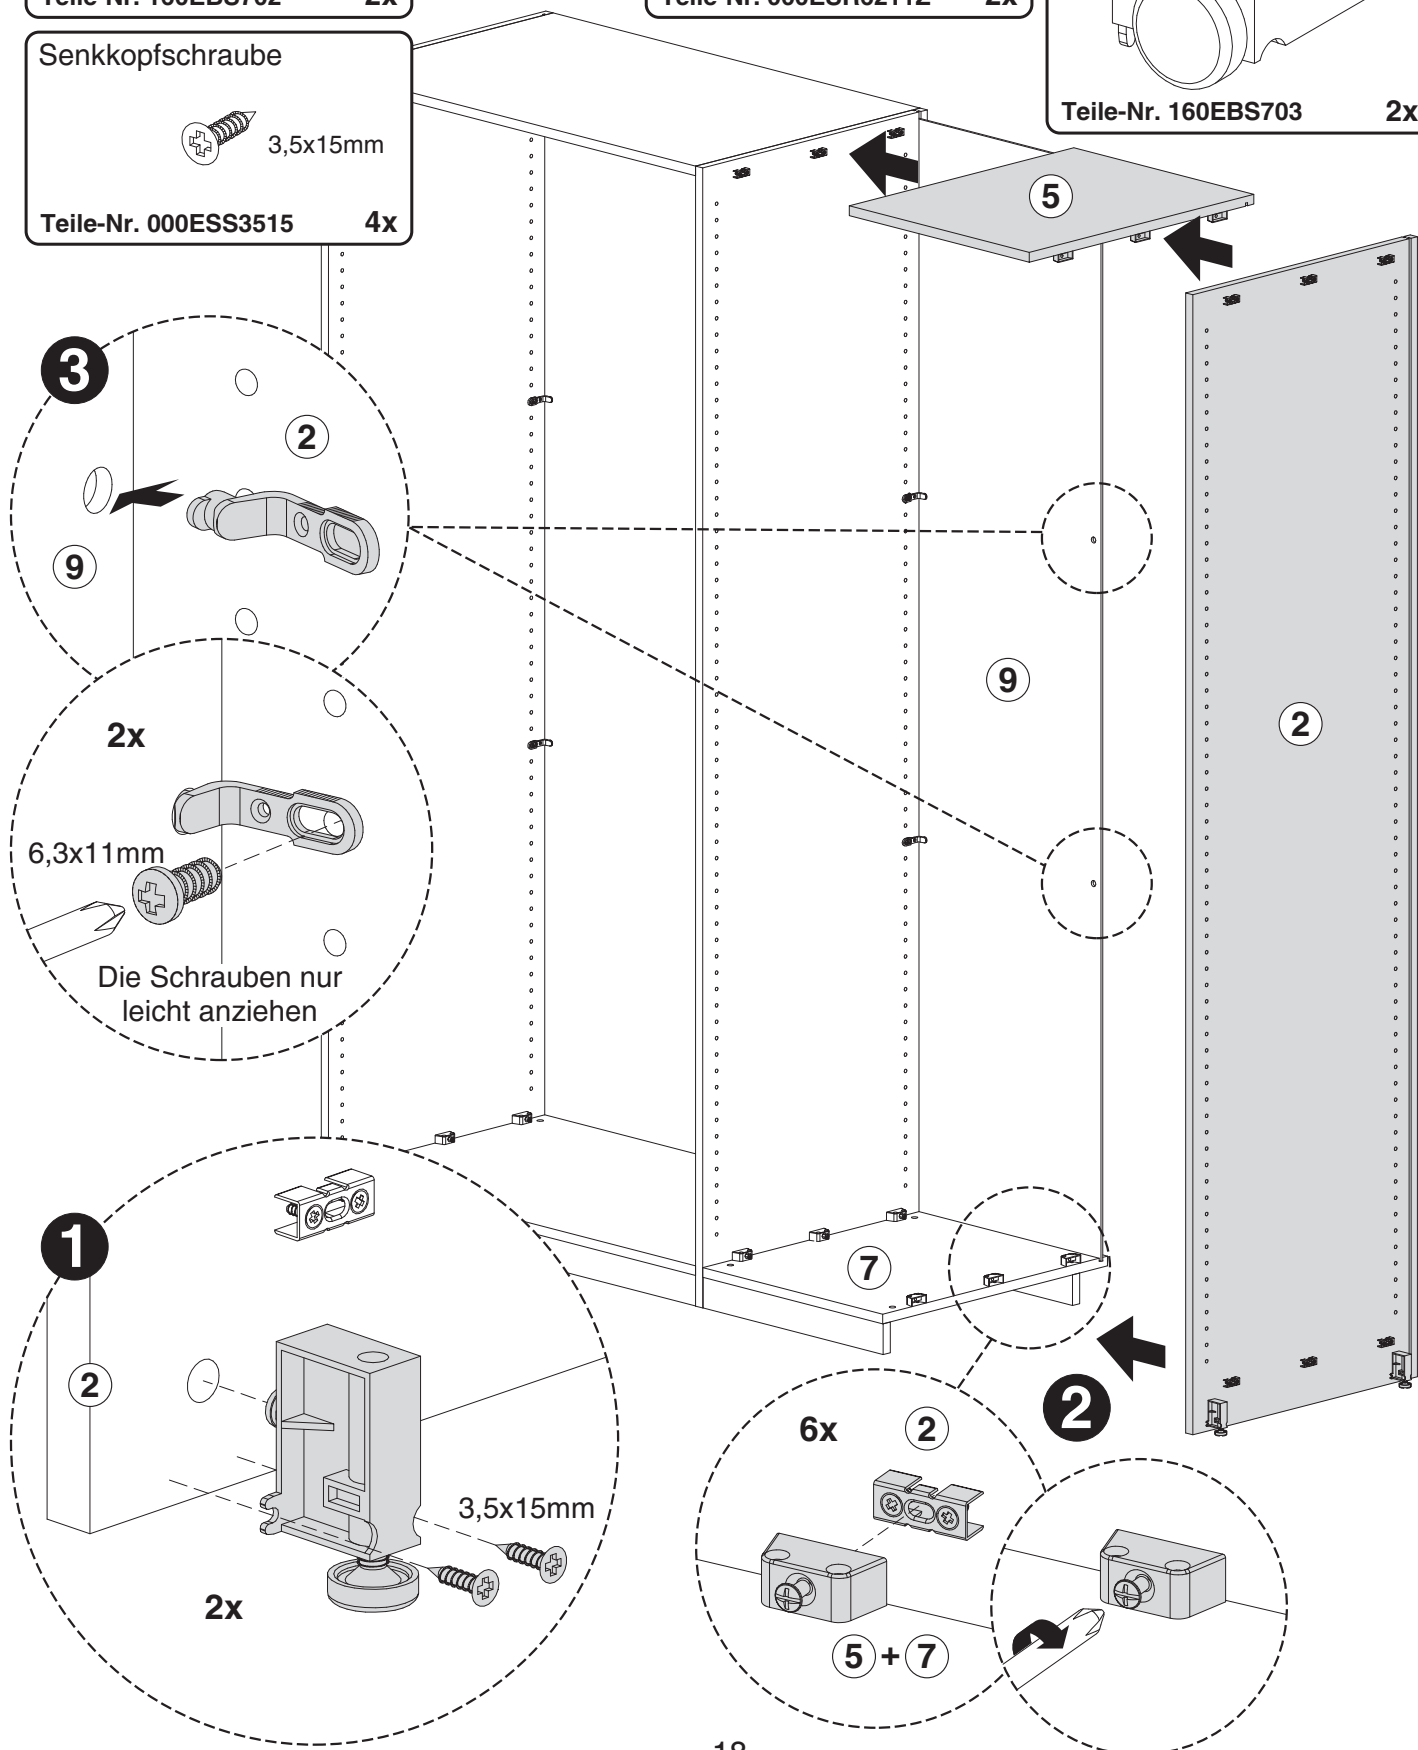

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Rückwandverbinder

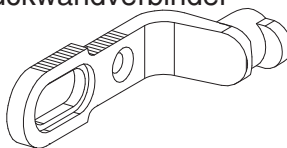

Teile-Nr. 160EBS702

2x


Euroschraube
(für Rückwandverbinder)




6,3x11mm

Teile-Nr. 000ESR6211Z

2x

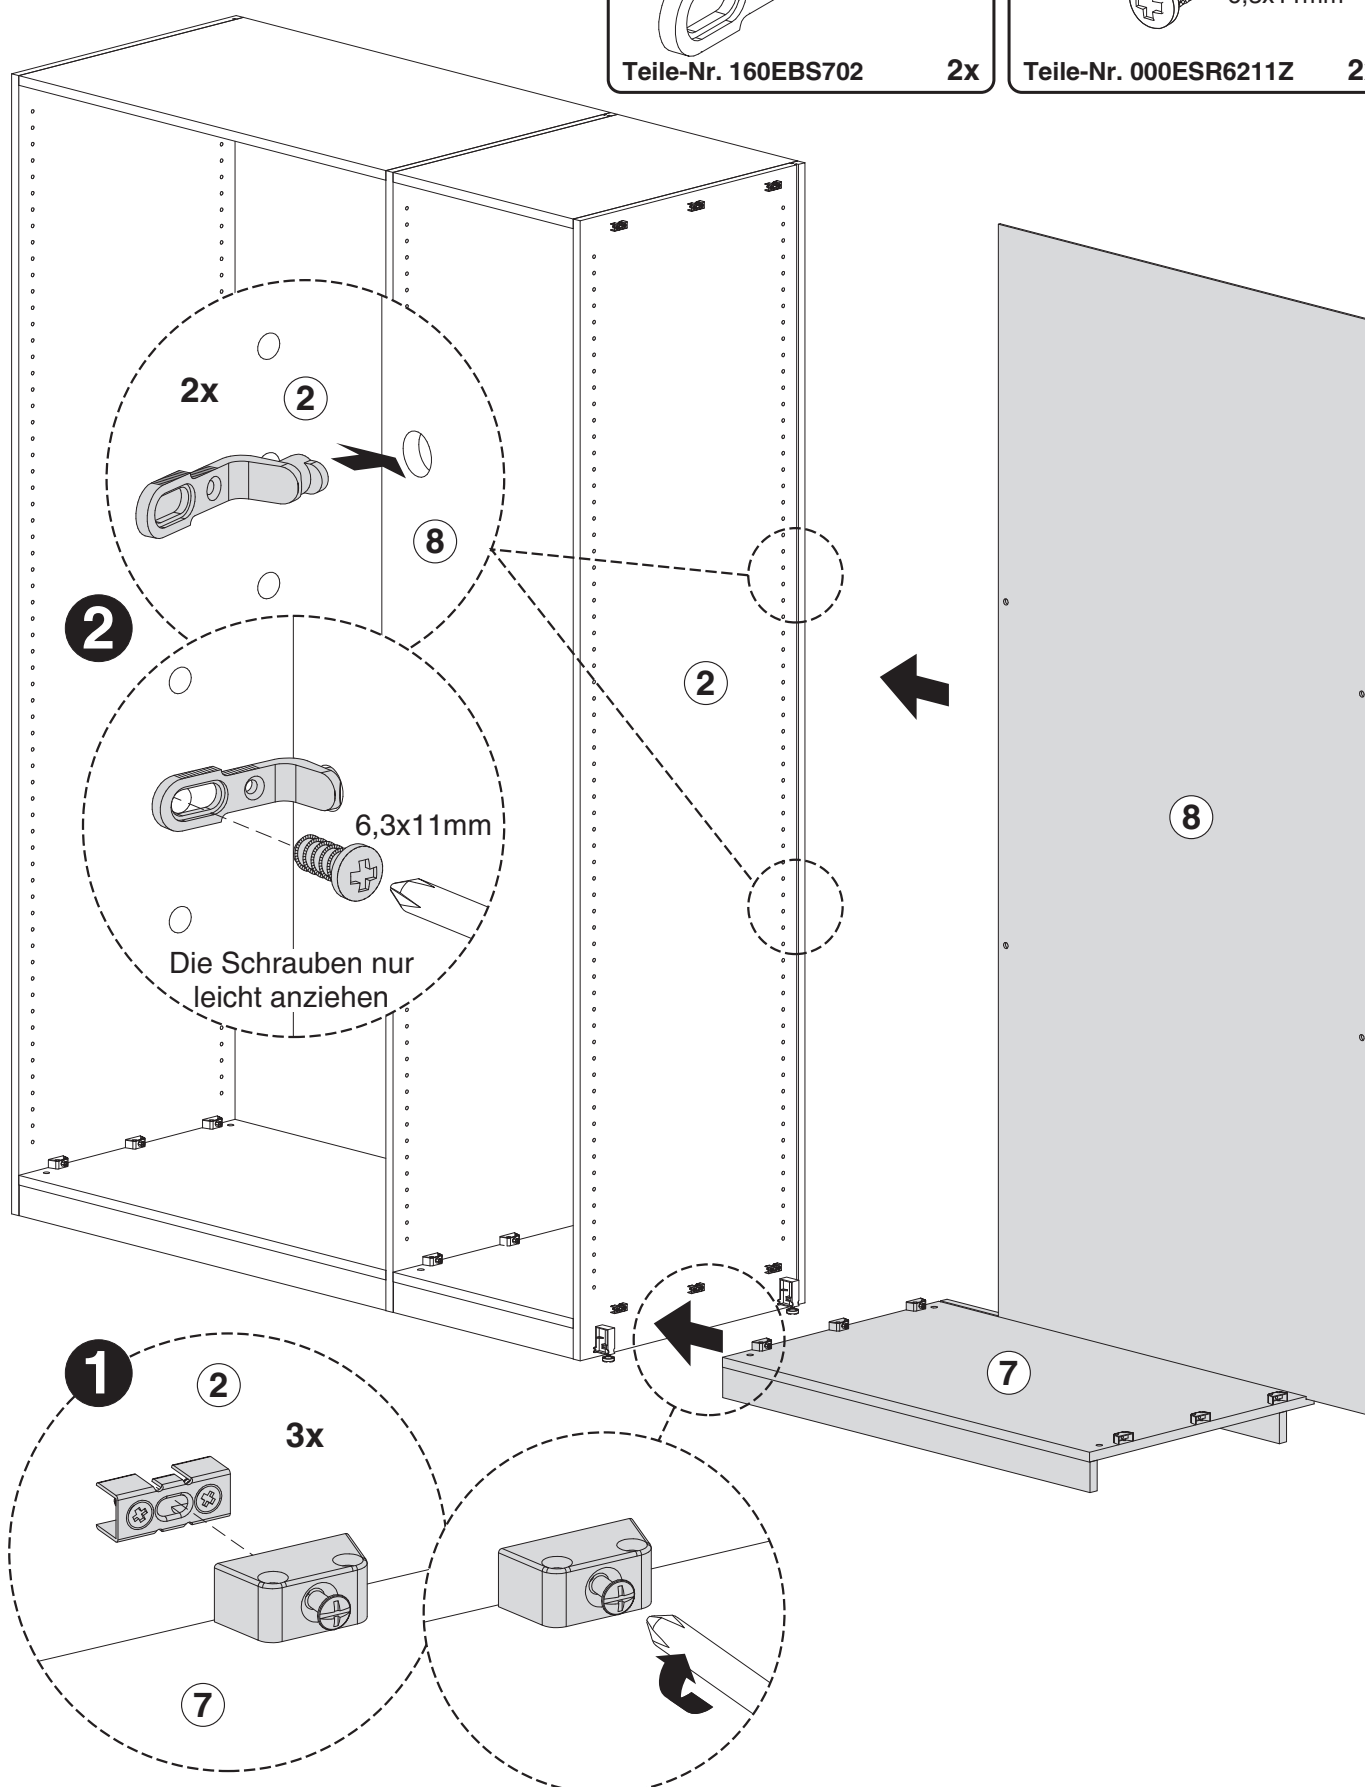

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

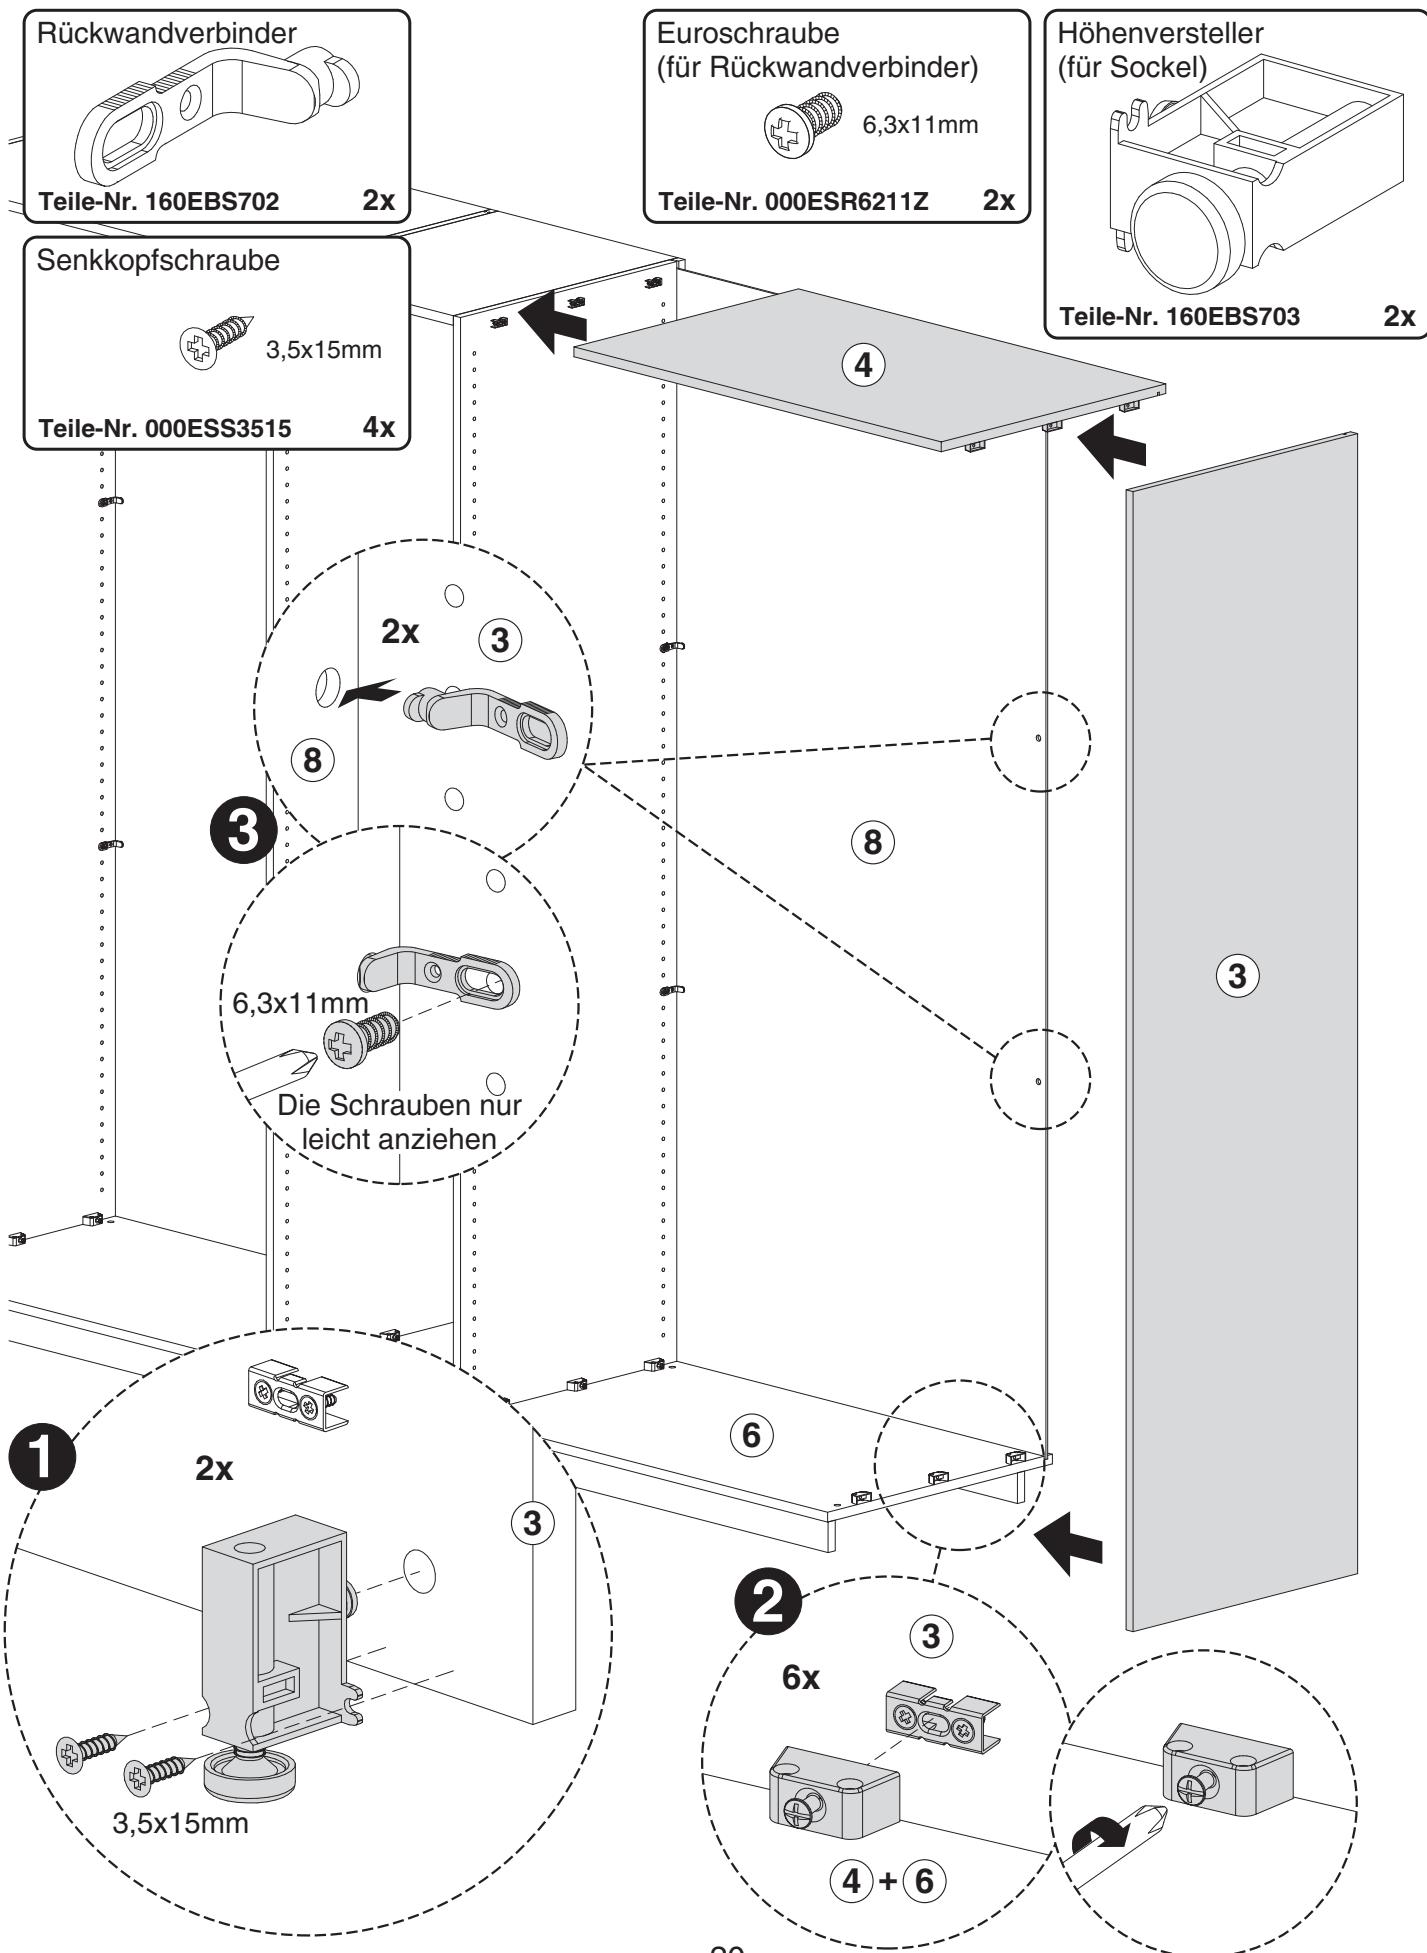

WANDBEFESTIGUNG

Abdeckkappe braun
(f. Höhenversteller)



Für Korpus
in Massivholz




Teile-Nr. 05EBS500KB

Abdeckkappe weiß
(f. Höhenversteller)



Für Korpus
in Lack-
Ausführung

Teile-Nr. 0EBS500LB

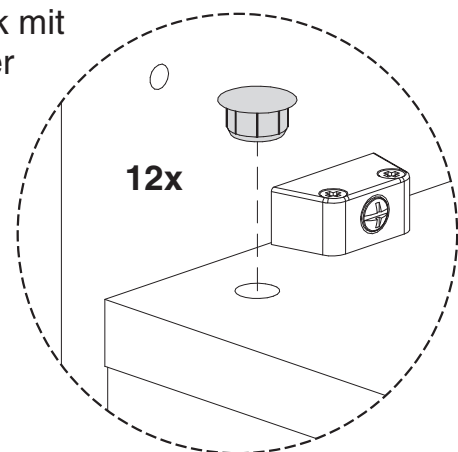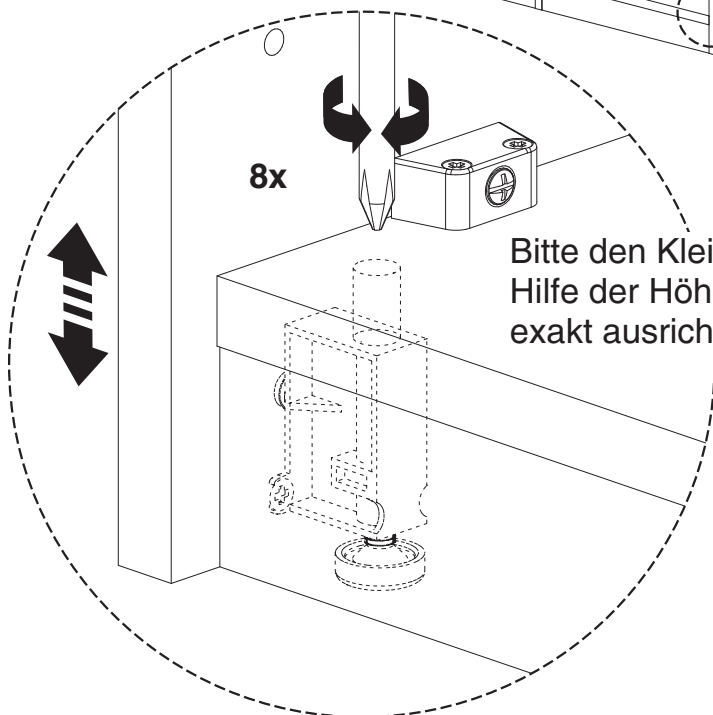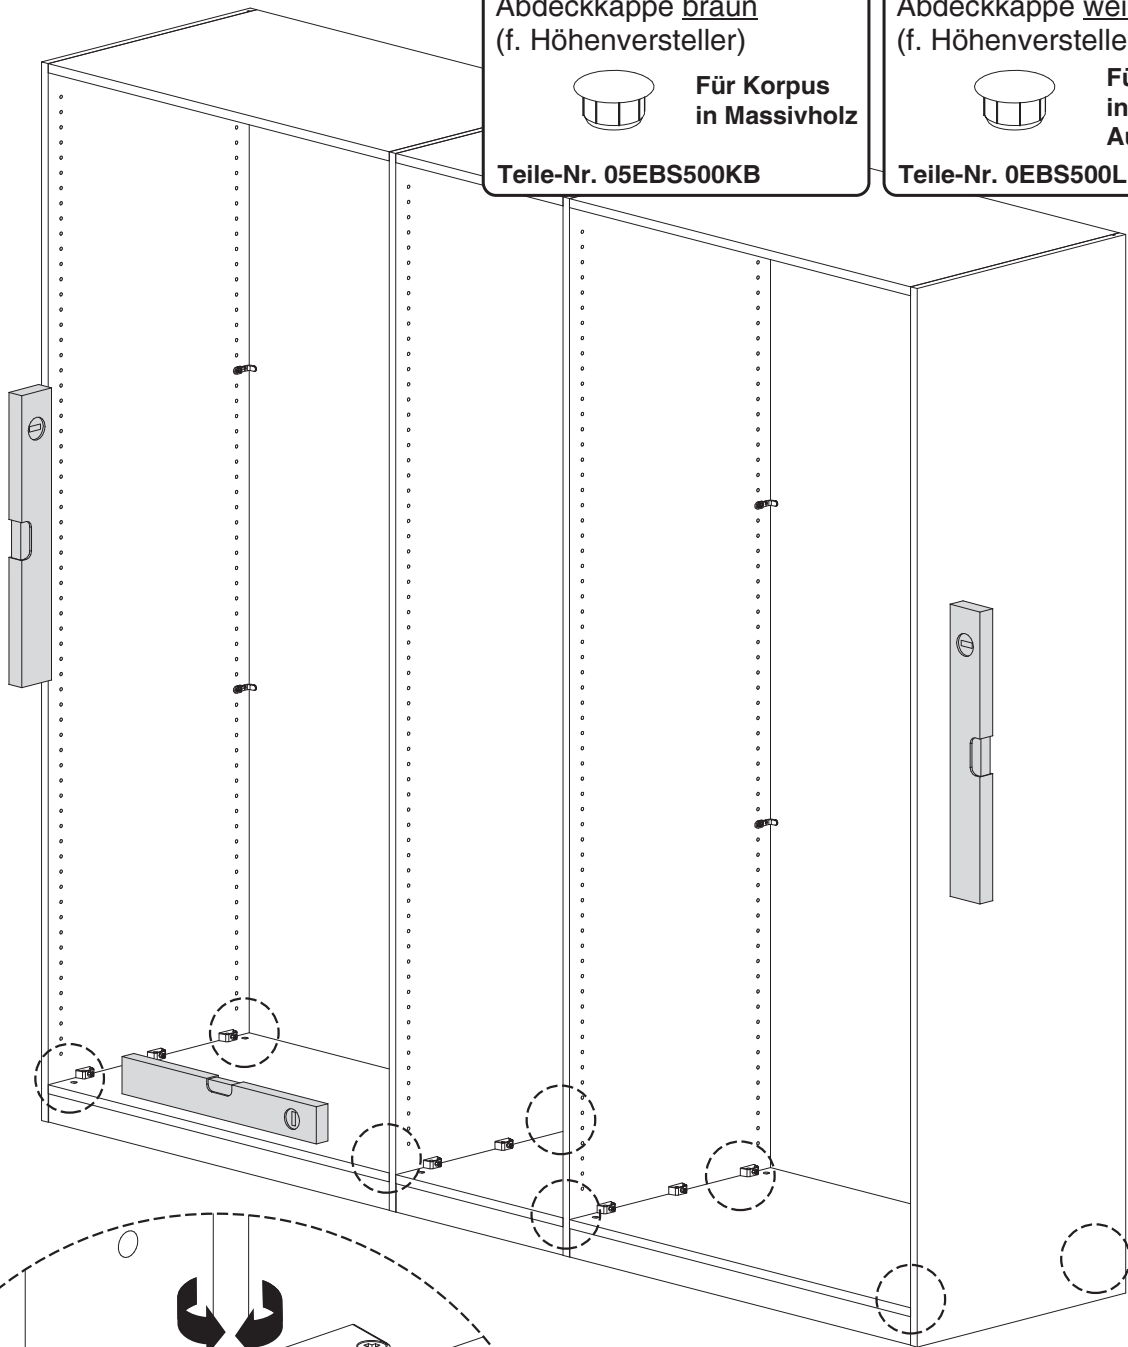

WANDBEFESTIGUNG


Euroschraube



6,3x11mm

4x

Wanddübel

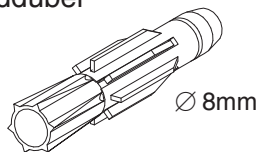

Ø 8mm

2x


Senkkopfschraube



3,5x17mm

Teile-Nr. 000ESS3517 12x


Schraube
(f. Wandbef.)

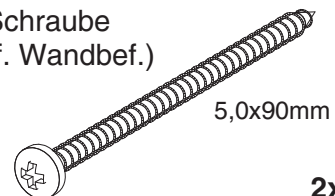

5,0x90mm


2x

Winkel (f. Wandbefestigung)

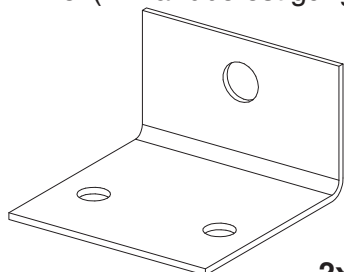


2x

2x

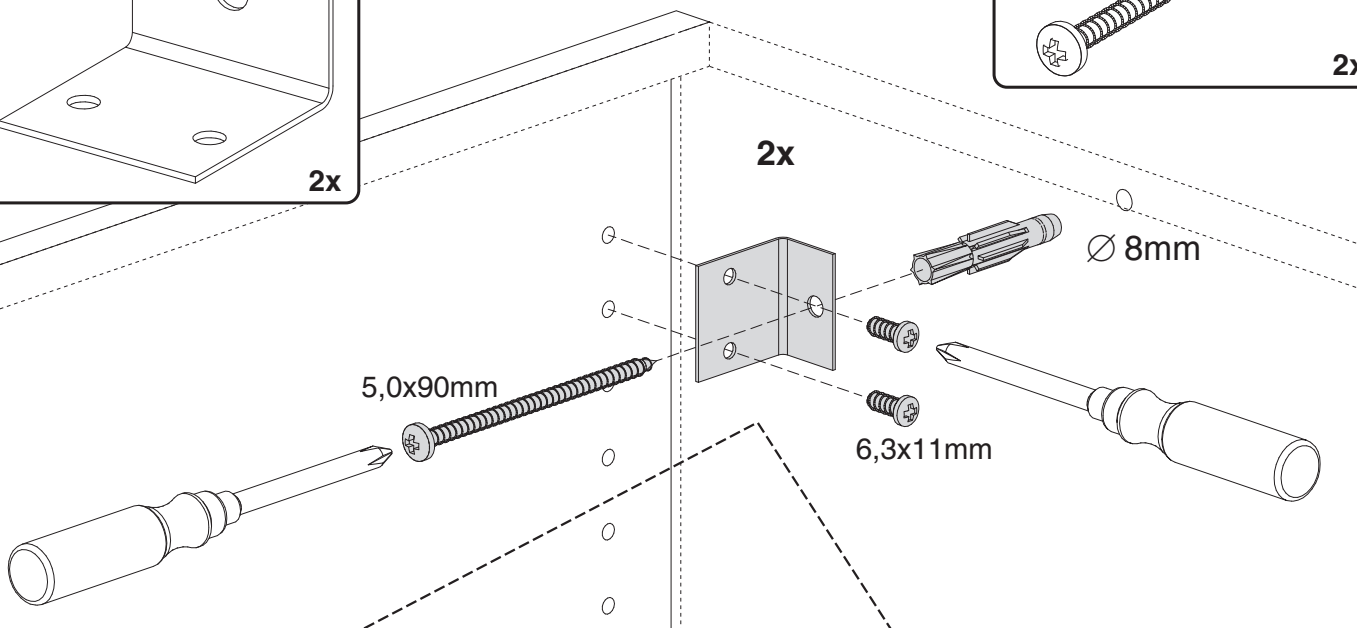

Erst nachdem der Kleiderschrank exakt ausgerichtet ist die Sicherungsschrauben an die Rückwandverbinder schrauben und den Kleiderschrank an die Wand befestigen.

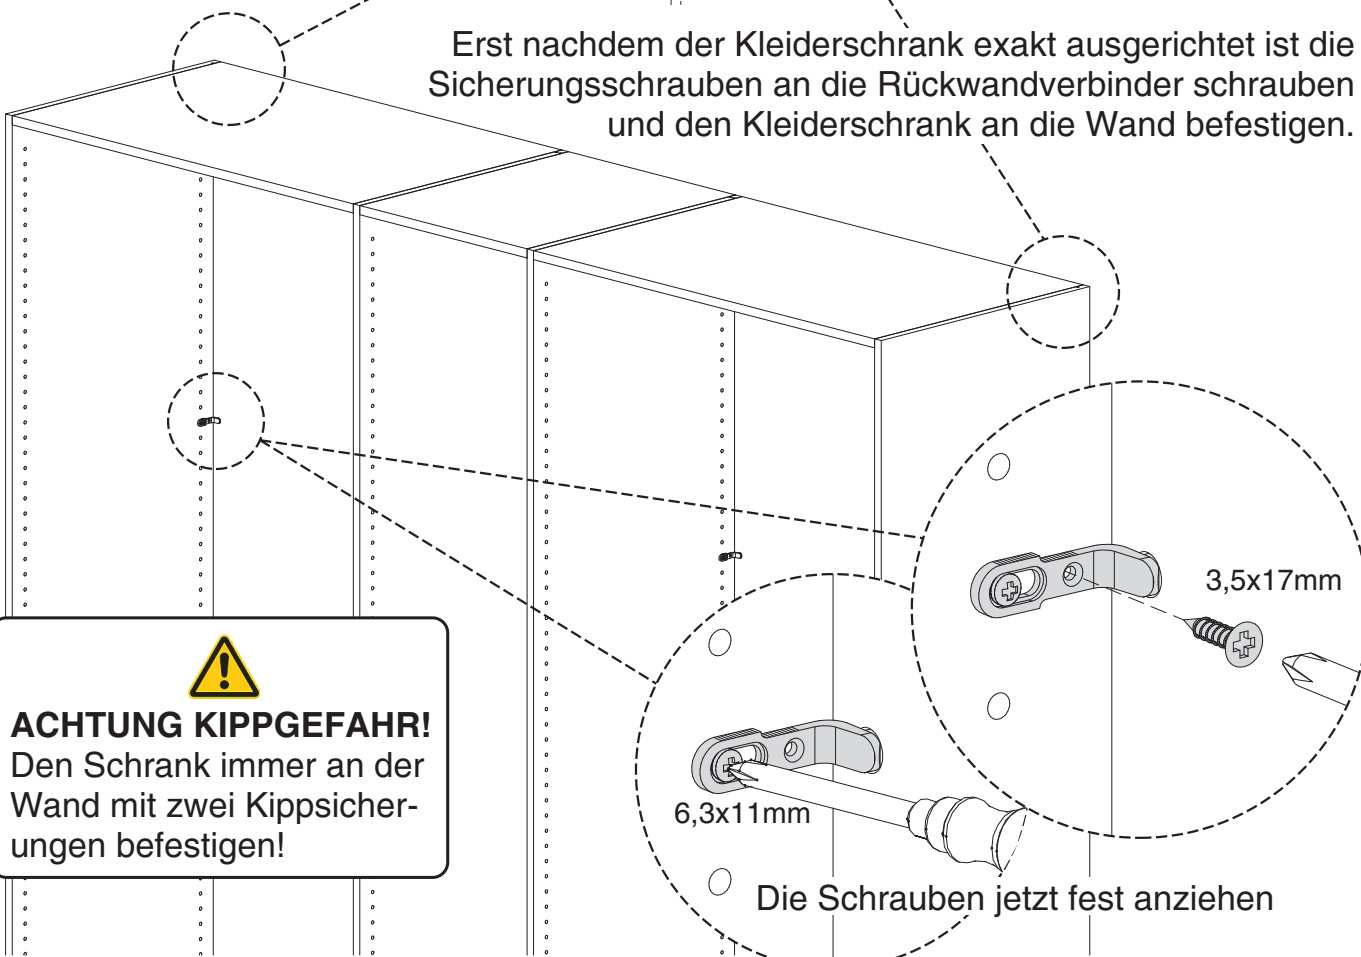


ACHTUNG KIPPGEFAHR!
Den Schrank immer an der
Wand mit zwei Kippsicher-
ungen befestigen!

Die Schrauben jetzt fest anziehen

MONTAGE PASSEPARTOUT (OPTIONAL)

Senkkopfschraube

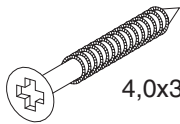

4,0x35mm

Teile-Nr. 90EBB907B

8x

Seitliche Passepartoutblende

Oberboden

Seite

20

60 mm

20

Ø 5mm

35mm

4,0x35mm

1


3

20

Bitte die Löcher für die Befestigungsschrauben mit einem 5mm Bohrer vorsichtig durchbohren. Um Ausrisse zu vermeiden, bitte auf der Gegenseite ein Stück Holz gehalten.



MONTAGE PASSEPARTOUT (OPTIONAL)

Senkkopfschraube

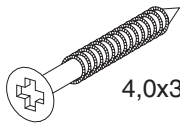

4,0x35mm

Teile-Nr. 90EBB907B

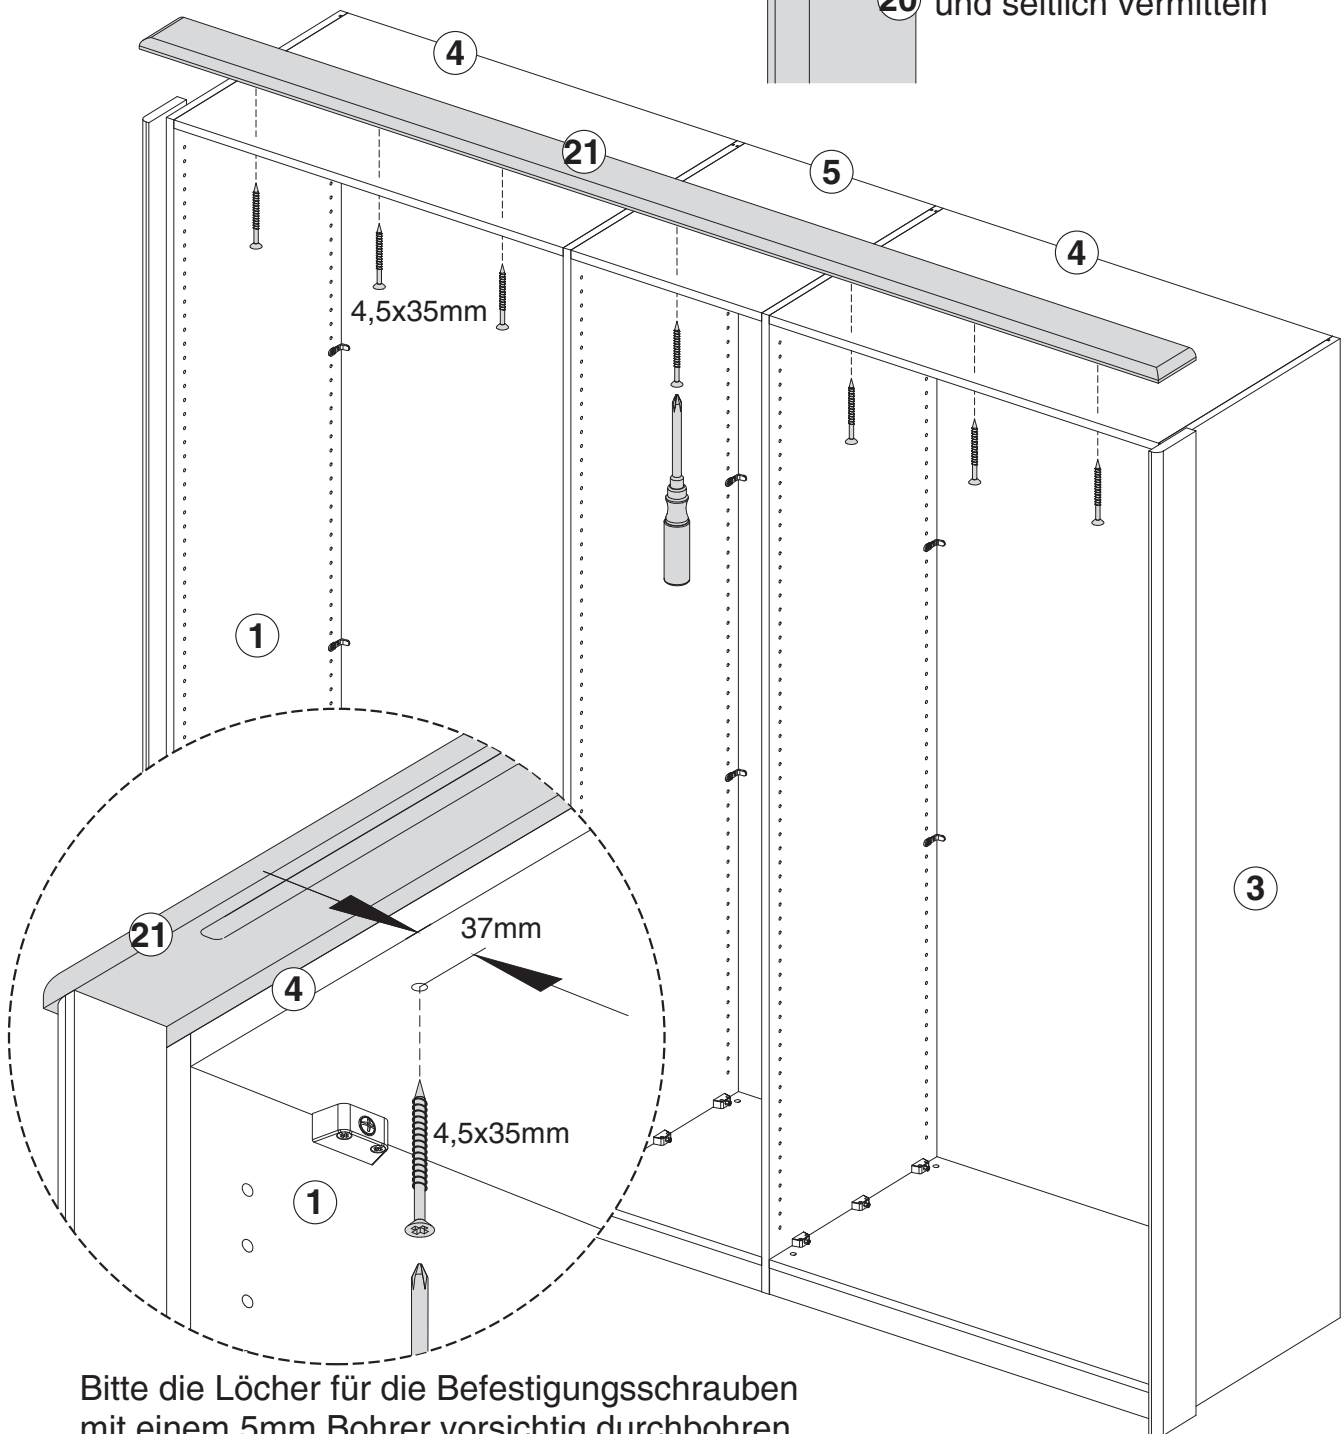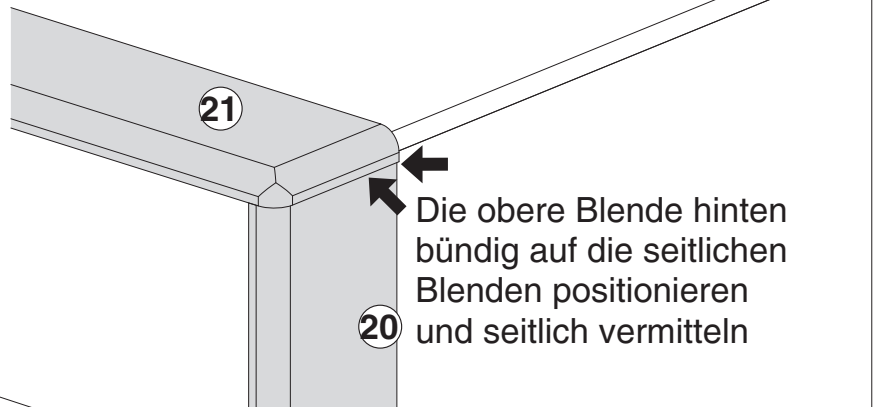

Bitte die Löcher für die Befestigungsschrauben mit einem 5mm Bohrer vorsichtig durchbohren.

EINLEGEBÖDEN UND KLEIDERSTANGEN IN KORPUS


Gewindeschraube (für Stangenlager) M6x 30mm
Für Korpus in Lack-Ausführung
Teile-Nr. 000ESM6030Z

Gewindeschraube (für Stangenlager) M6x 25mm
Für Korpus in Massivholz
Teile-Nr. 160EBS700

Stangenlager
Teile-Nr. 160EBS700


Senkkopfschraube 3,5x17mm
Teile-Nr. 000ESS3517

Bodenträger
Teile-Nr. 160EBS704

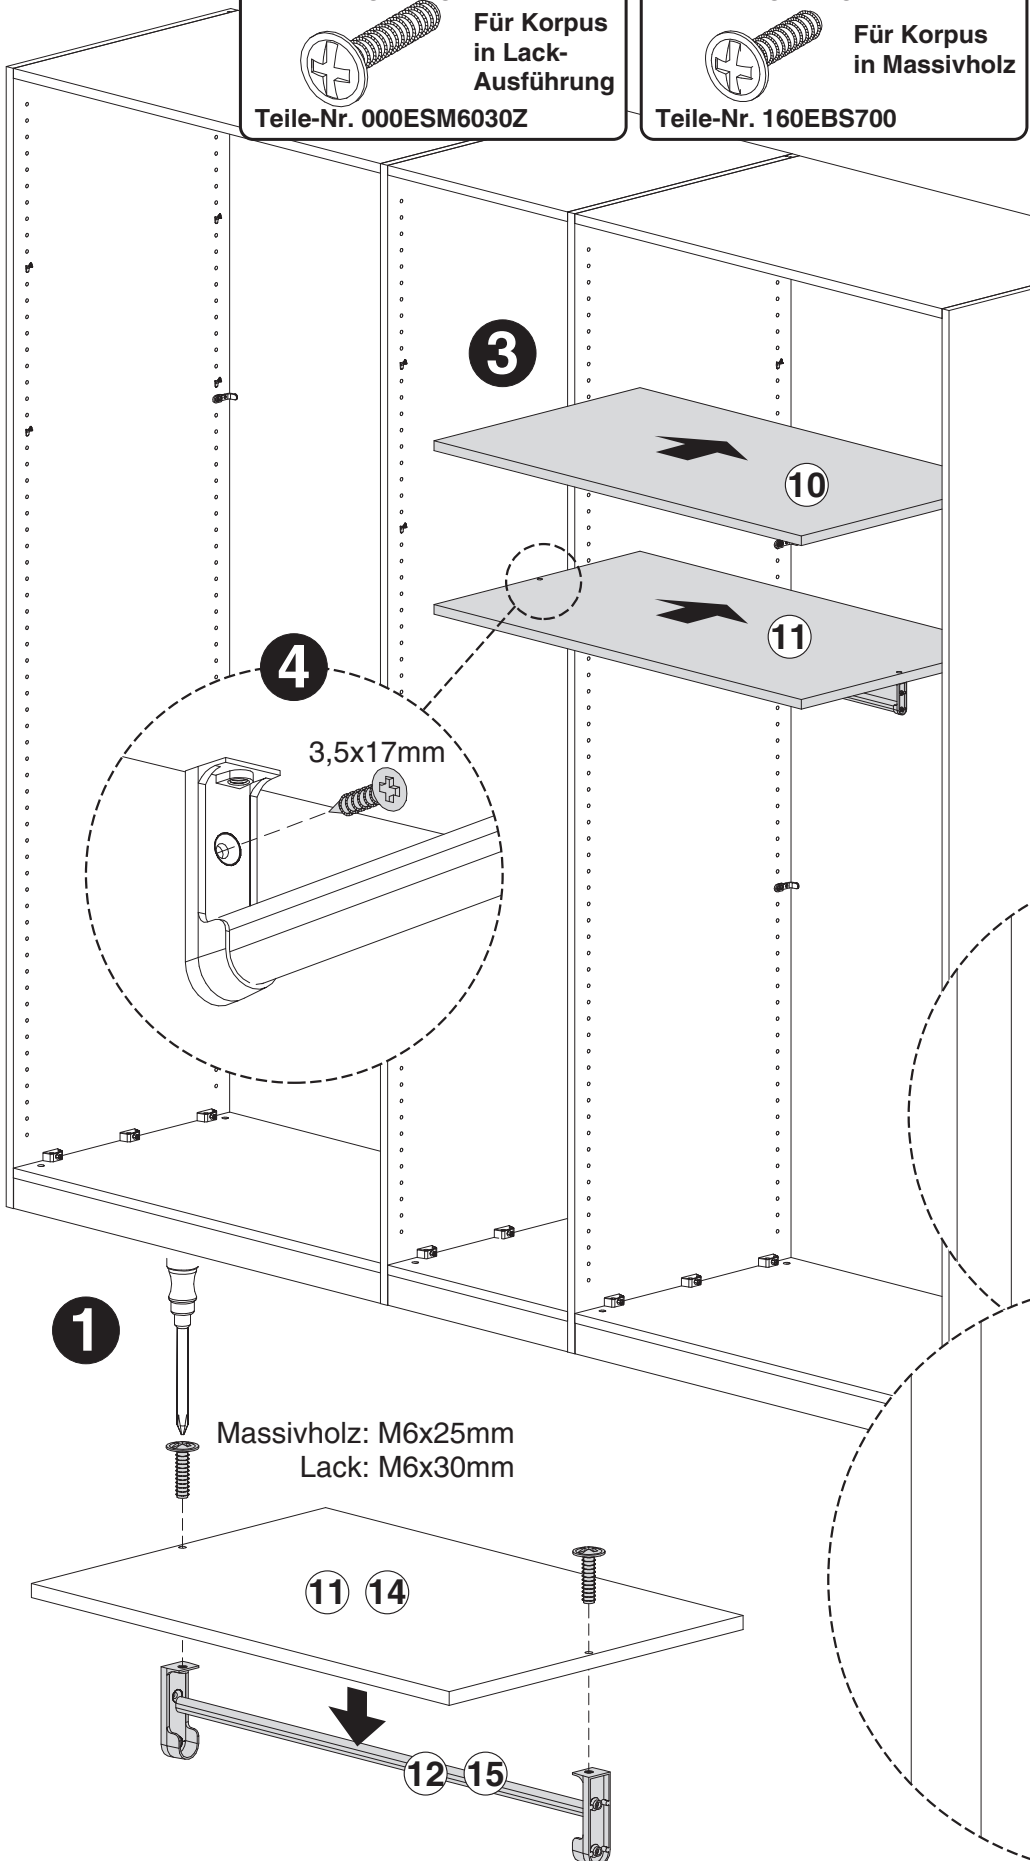


VORMONTAGE DREHTÜREN

Scharnier

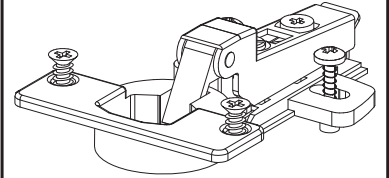


Teile-Nr. 000ETB724B

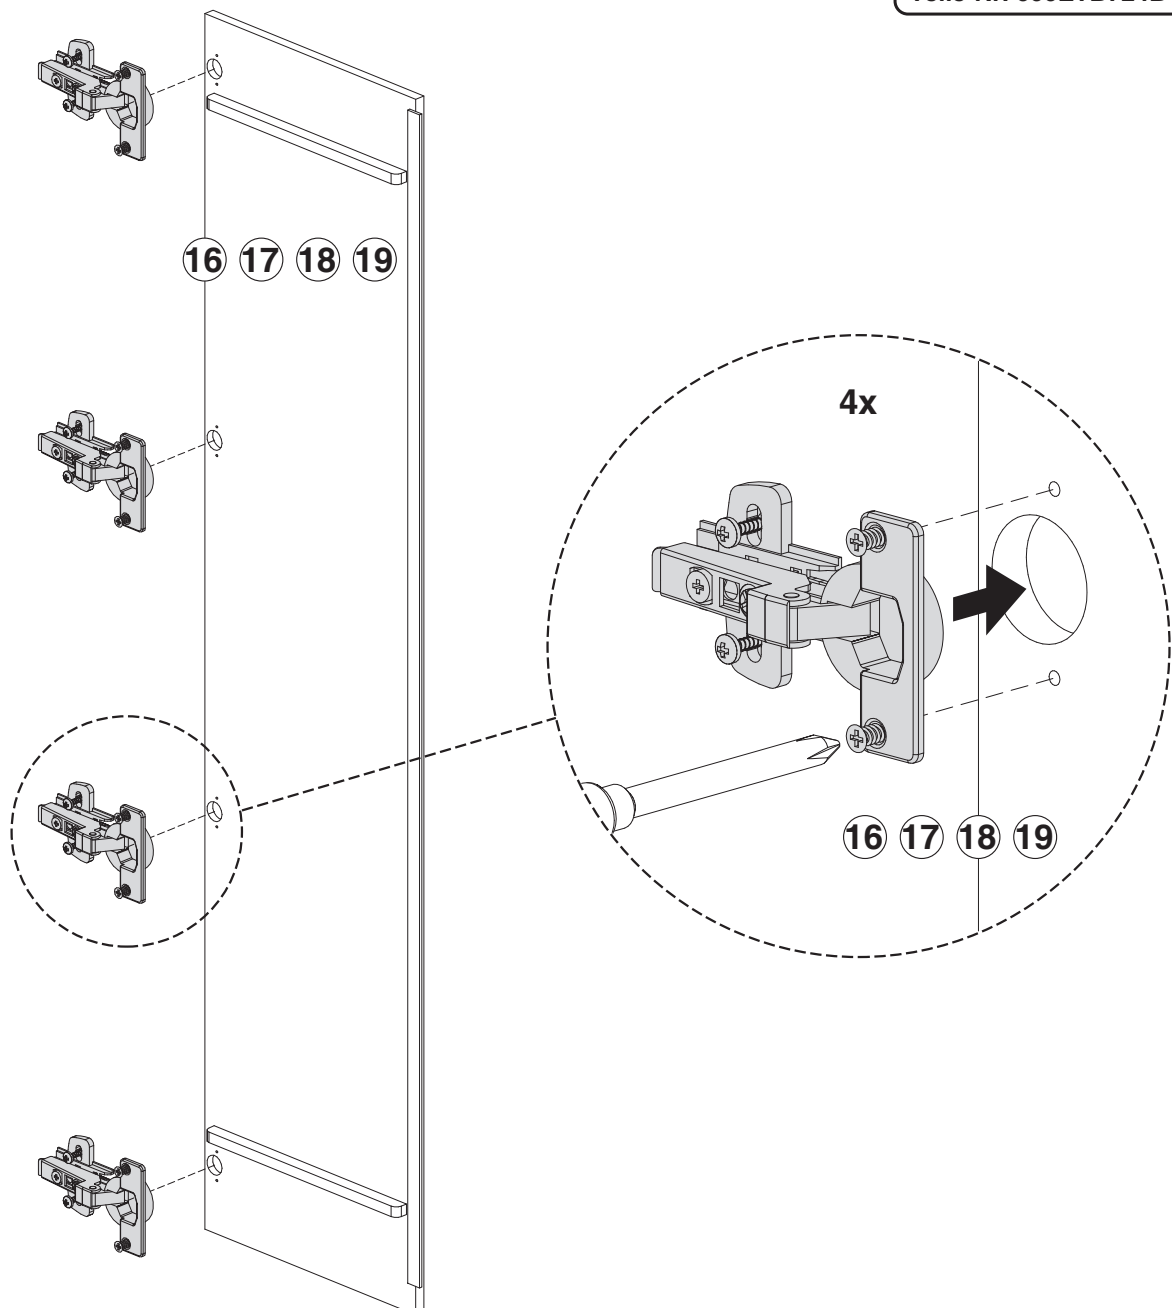


TÜREN IN KORPUS EINSETZEN

Abdeckkappe
(für Scharnier)




Teile-Nr. 000ETB997B

Anschlagpuffer
(für Türen)





Teile-Nr. 000EBS556B

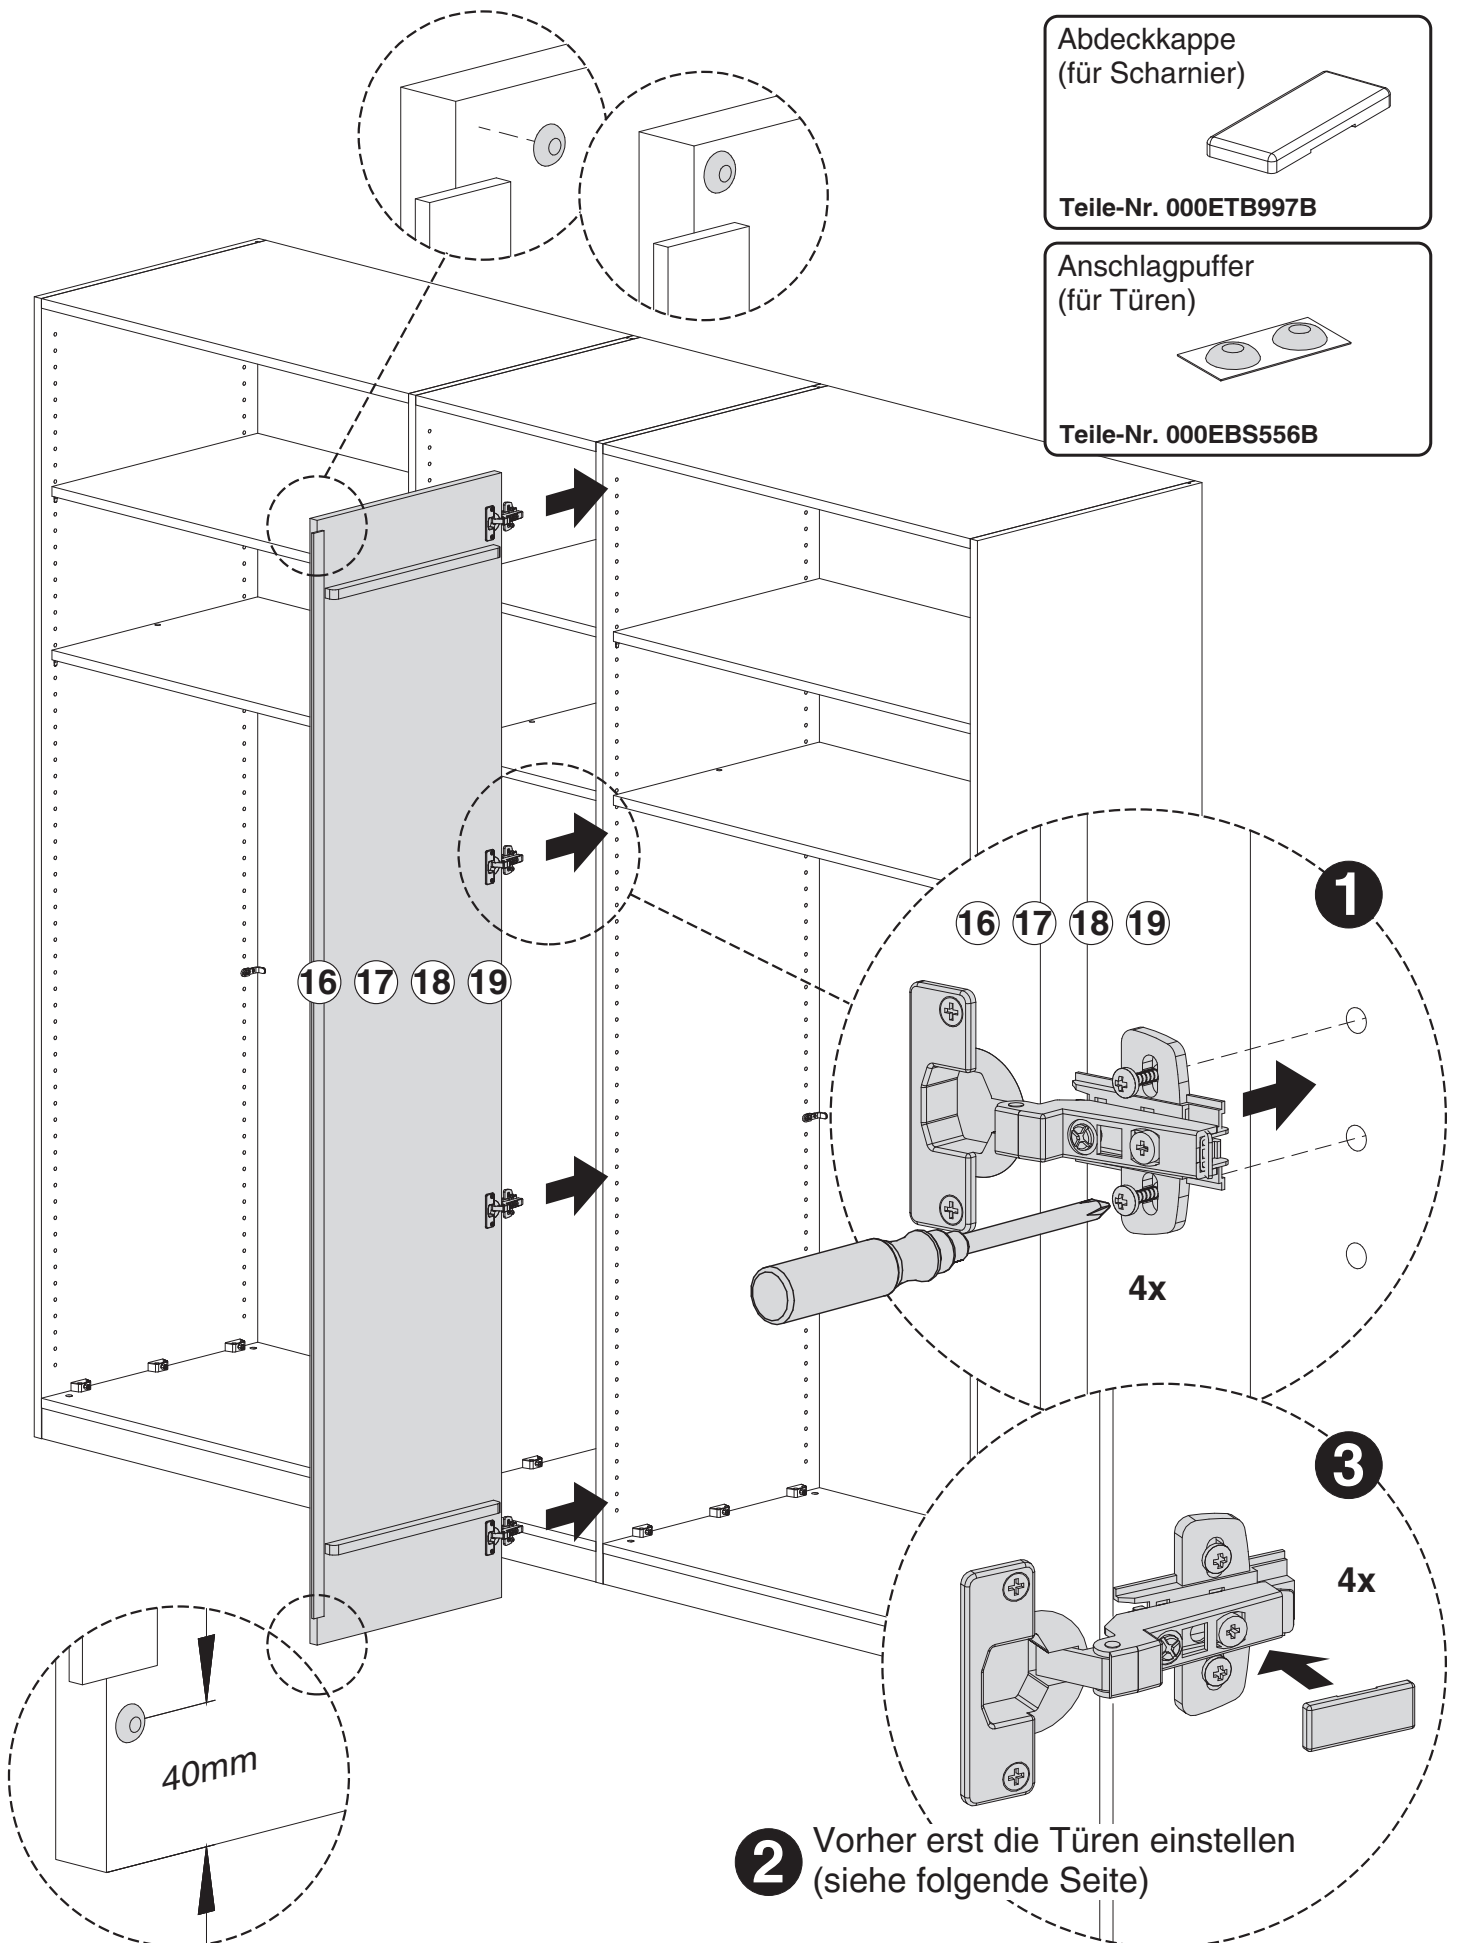






40mm

2 Vorher erst die Türen einstellen
(siehe folgende Seite)



TÜREN EINSTELLEN

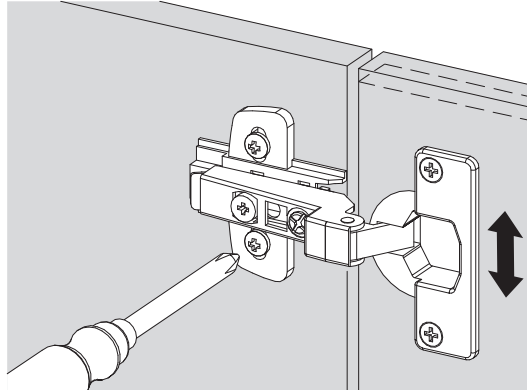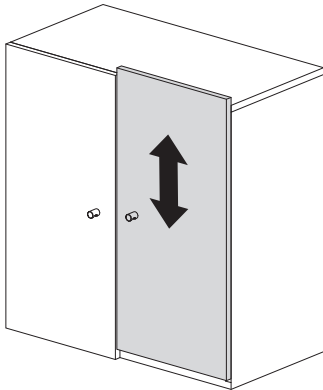


Keinen
Akkuschrauber
verwenden!

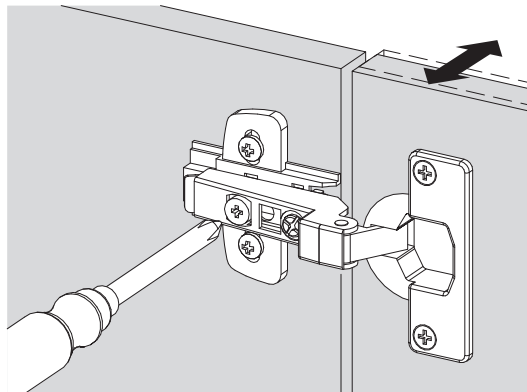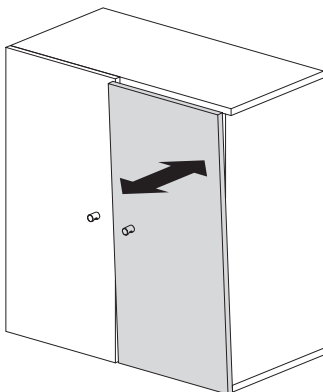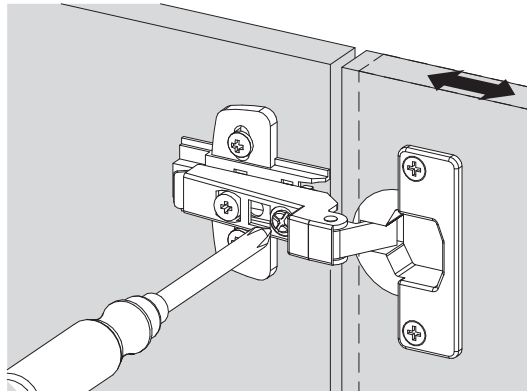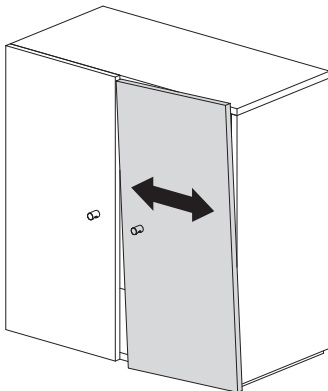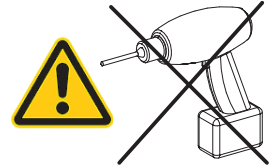


Tür ausbauen

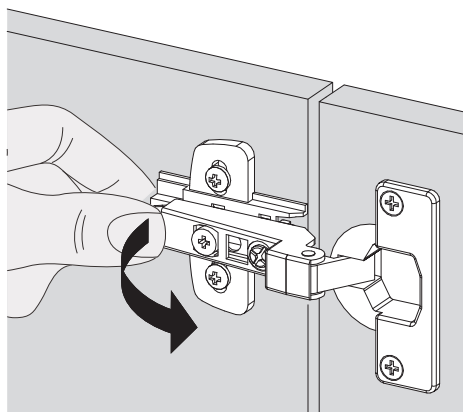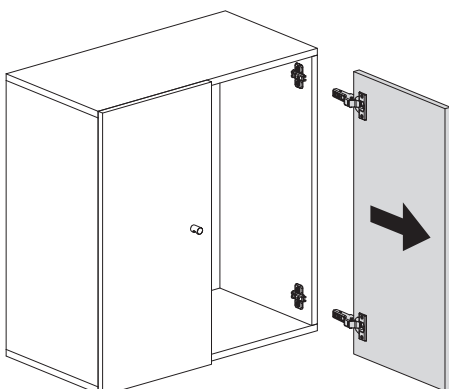

Tür einbauen

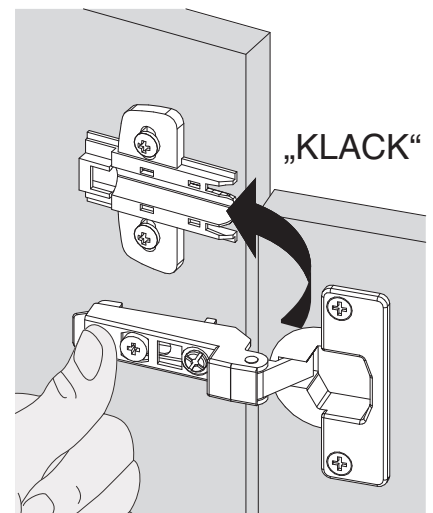

ANSCHLUSS BELEUCHTUNGSKOMPONENTEN

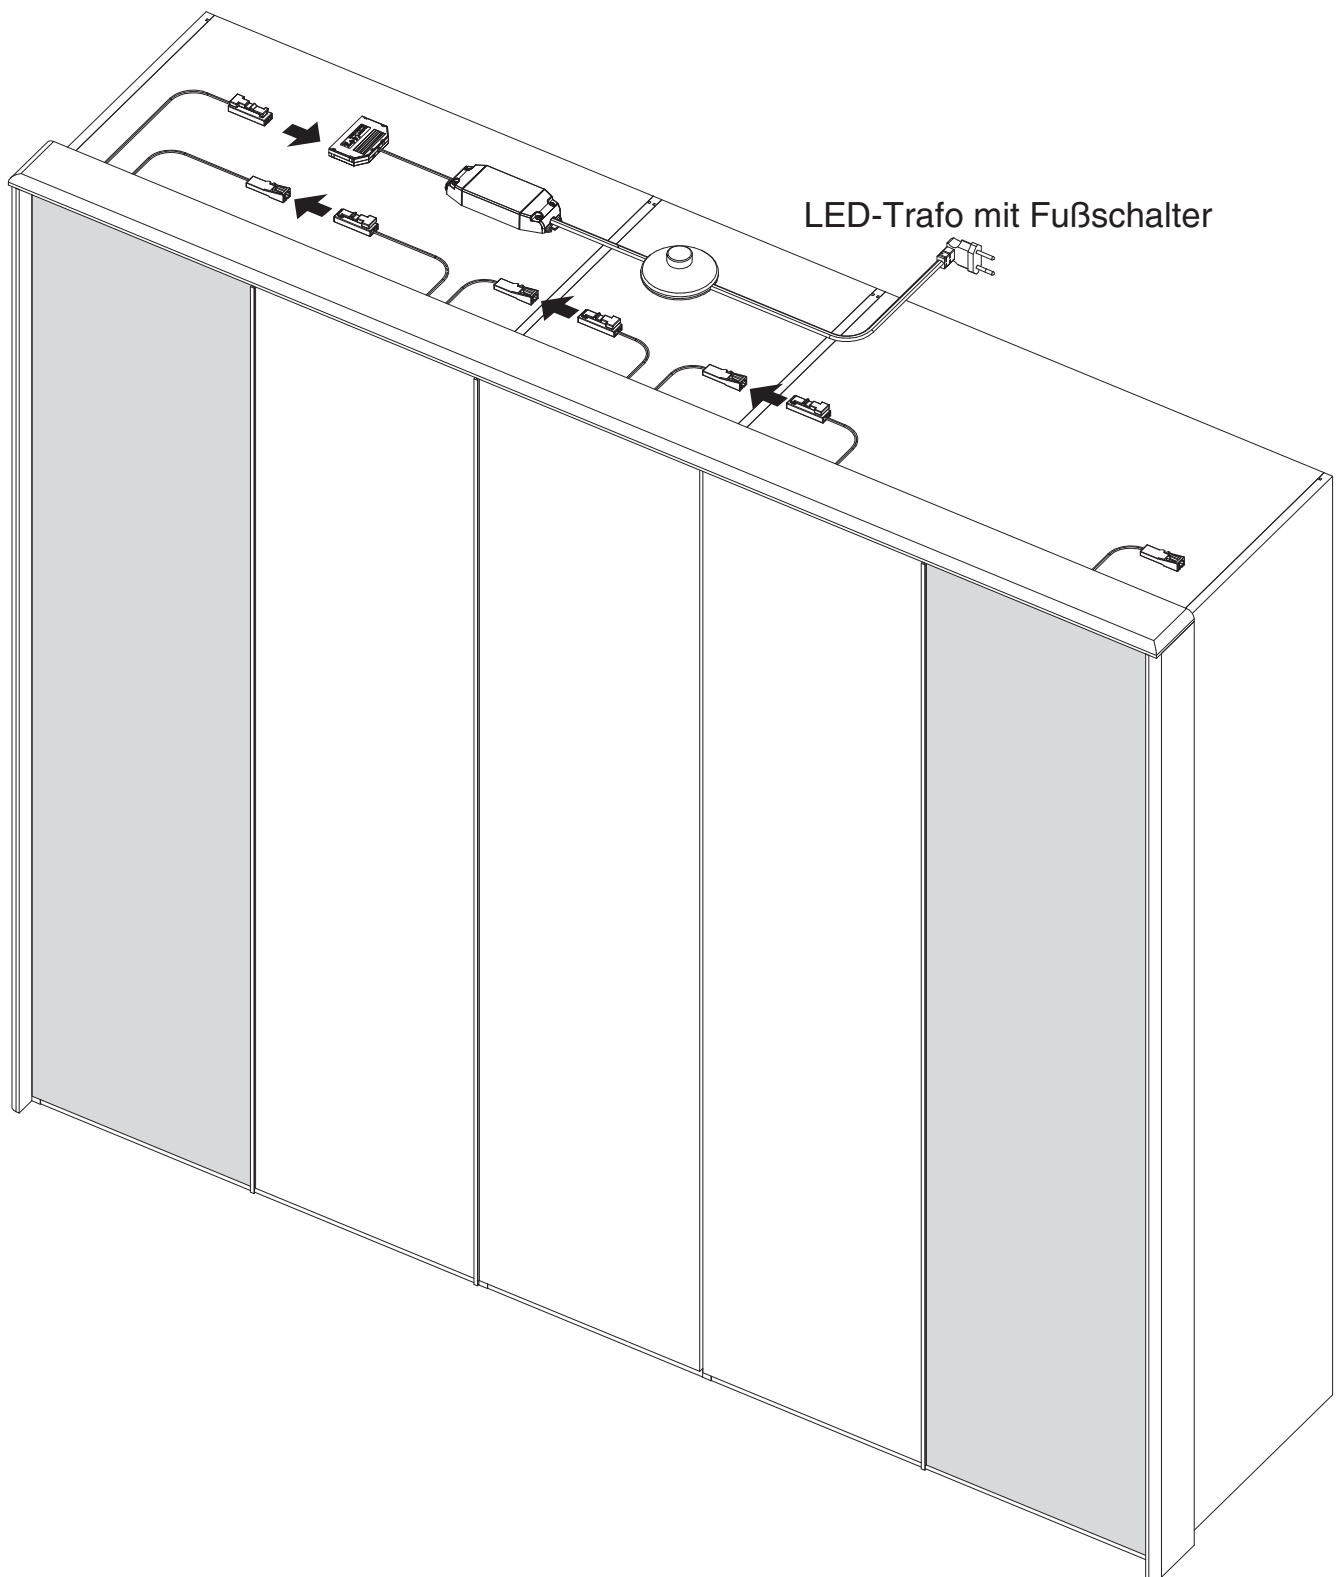

NOTIZEN

[illegible]

NOTIZEN

[illegible]

Montageanleitung verbleibt beim Kunden. Bitte aufbewahren!

Tel. +49 (0)5241 5044-0 | Fax +49 (0)5241 5044-366

SZ Wöstmann Schlafräumsysteme GmbH
Kolbeplatz 10 | D-33330 Gütersloh | Internet: www.woestmann.info | info@woestmann.info

Bei Maßen sind Irrtümer vorbehalten. | Technische Änderungen vorbehalten.