





Gebrauchsanleitung





1:1
DIN A3




ca. 0,5h



A  4x 681 0757	B  4x 681 5561	C  3,5 x 25 8x 681 4900	D  ø8 x 35 4x 681 0702	E  4,0 x 45 8x 681 4893	F  8x 681 0759	G  12x 681 8126	H  6x 681 2498
---	---	---	--	---	---	--	---

I Griff 1x 681 8458	J  4,0 x 40 2x 681 4911
---	---


STEN
127 6699

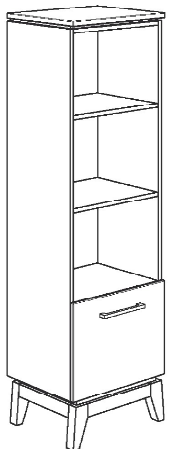



Warnhinweis !








Warnhinweis ! Beiliegende Wandbefestigungen müssen montiert werden !

Pflegehinweis: Zum Reinigen der Oberflächen ein leicht-feuchtes Tuch oder ein handelsübliches Möbelpflegemittel verwenden.

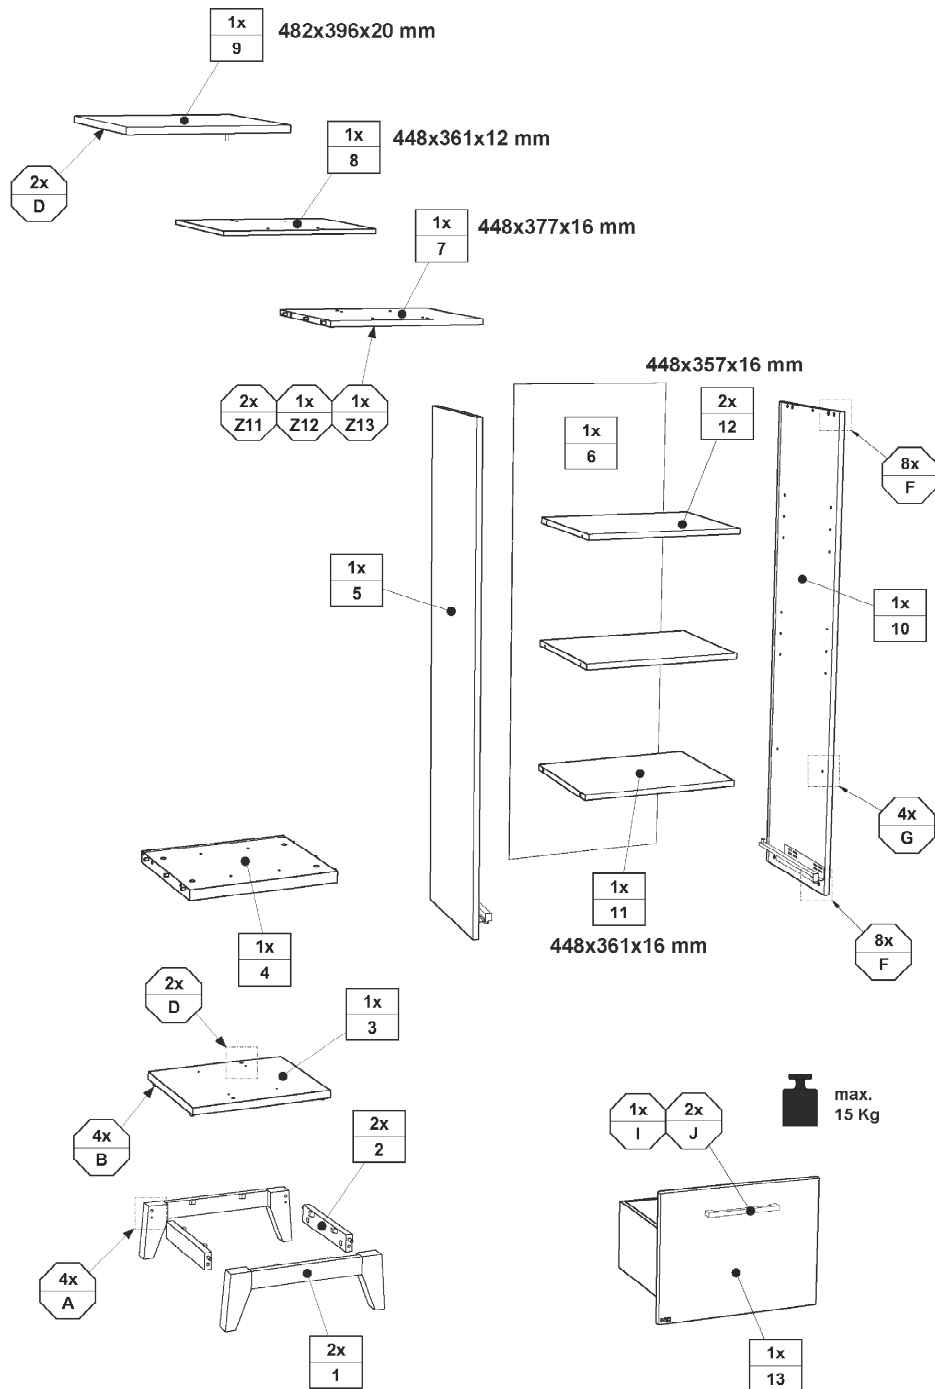


* = Einbauhöhe der Einlegeböden ist variabel !

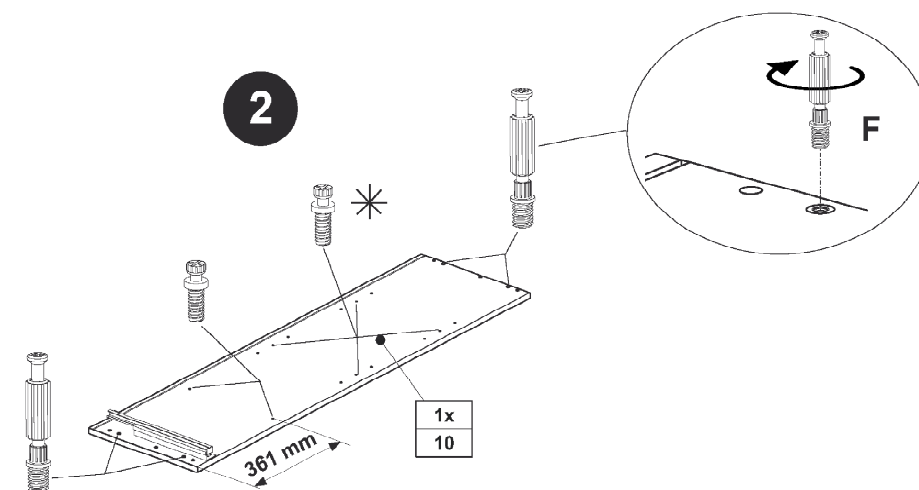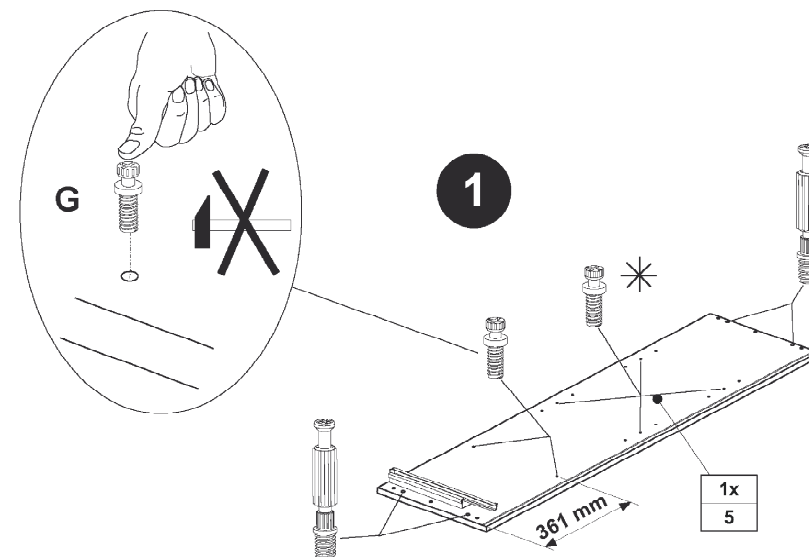


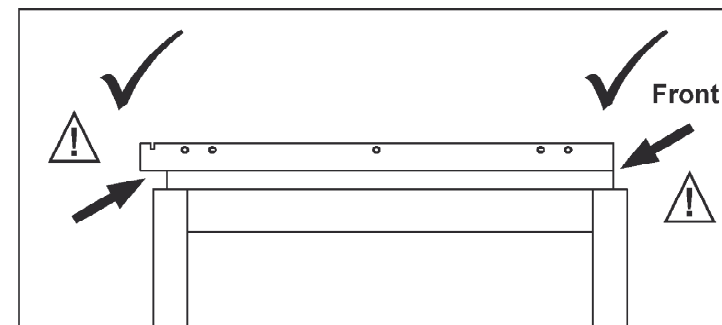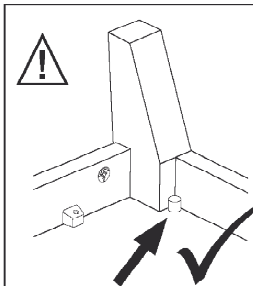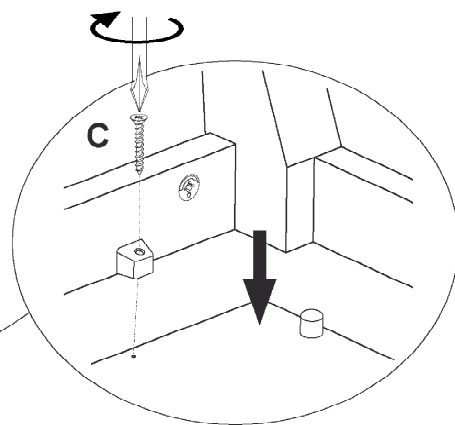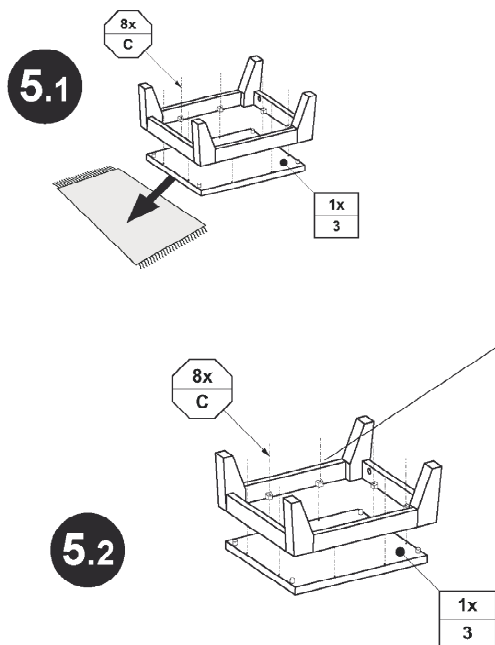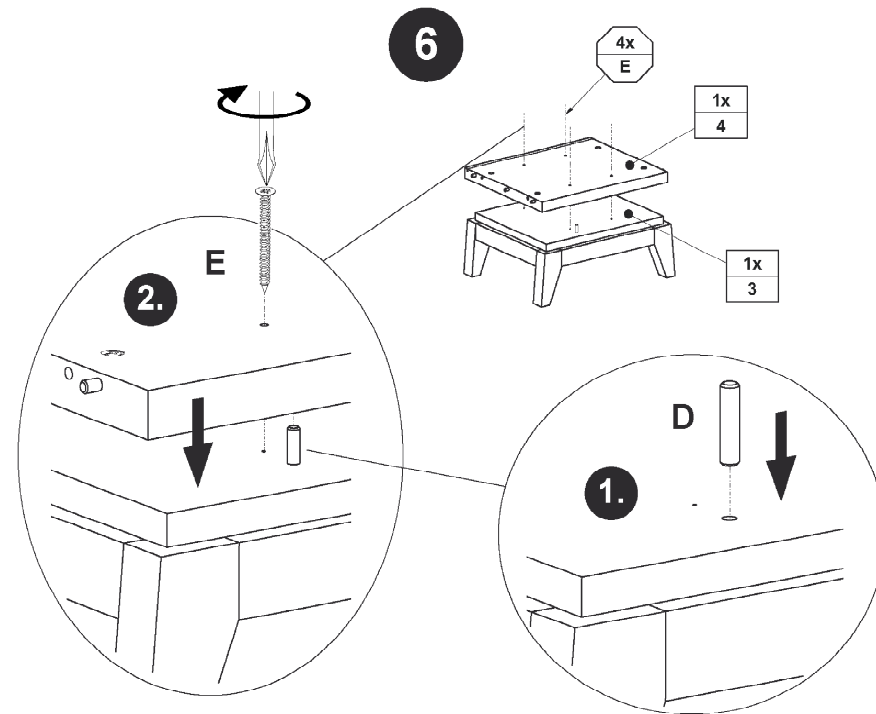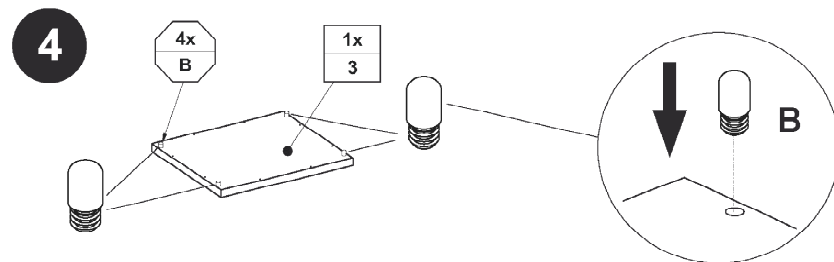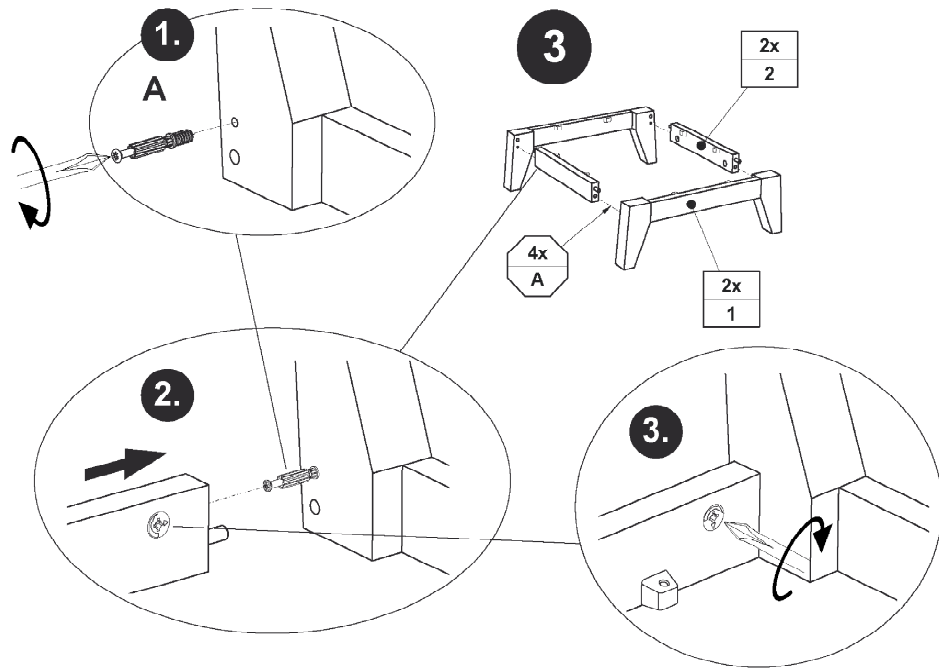


7.1

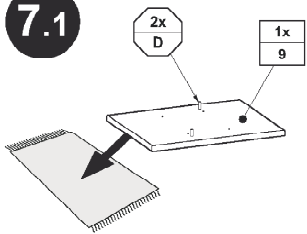


7.2

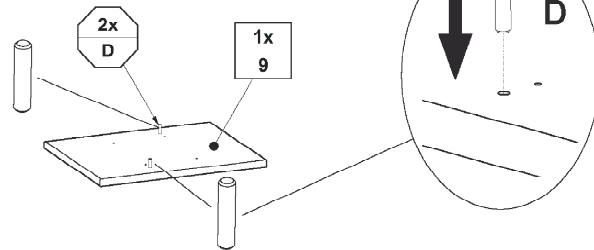


8.1

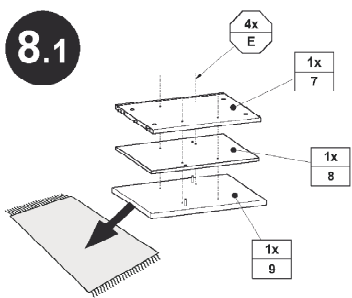


8.2

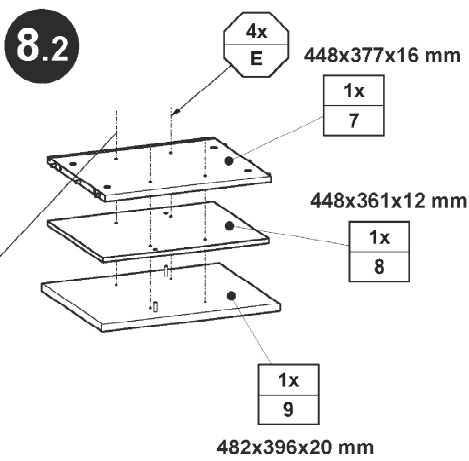


2.




1.

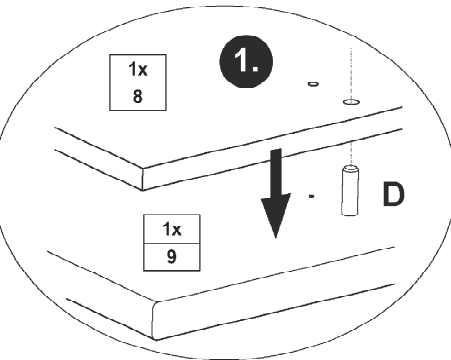


9

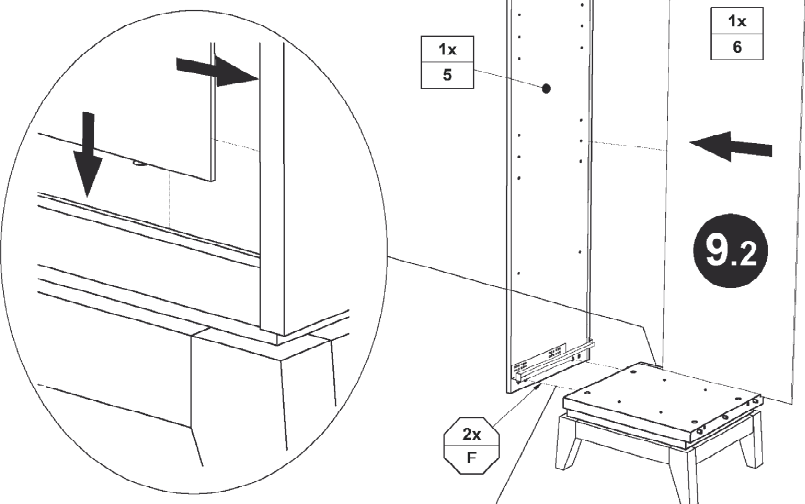


9.1

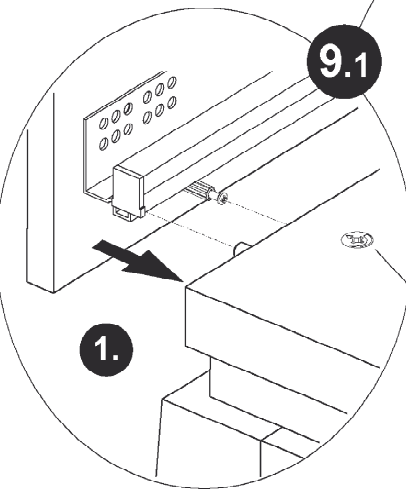


2.

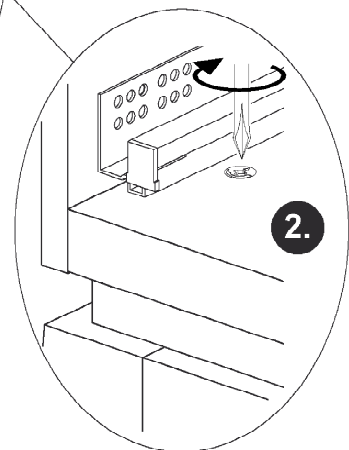


10

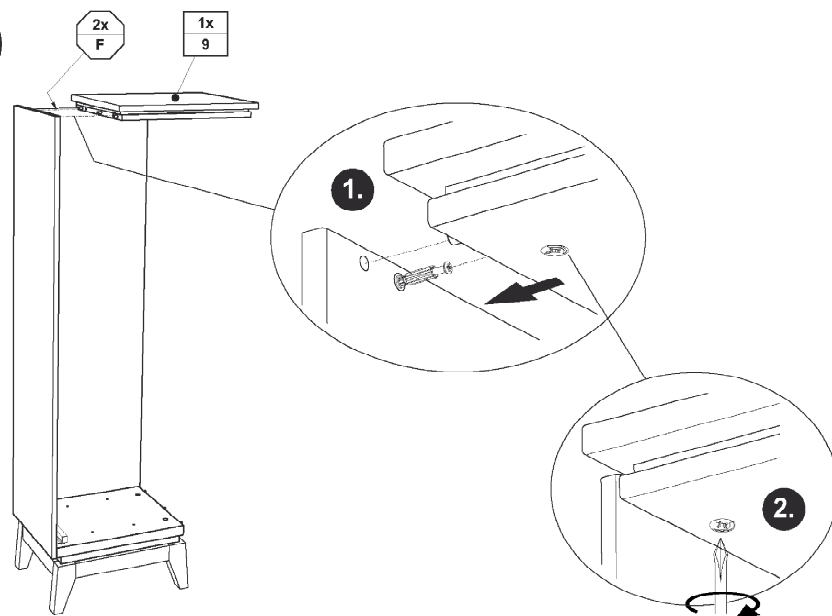


11

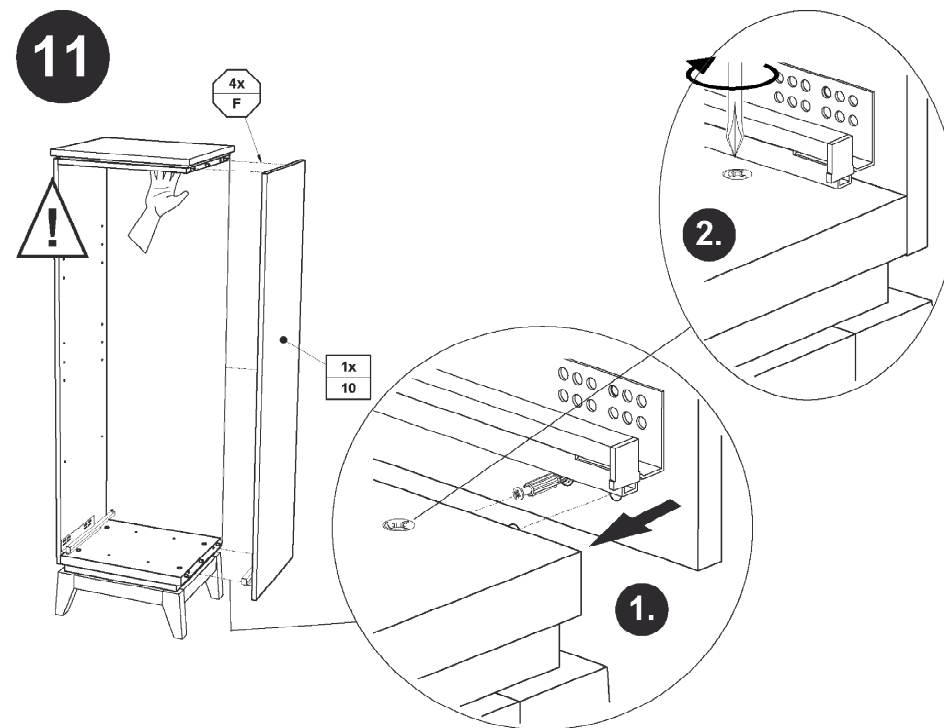


12

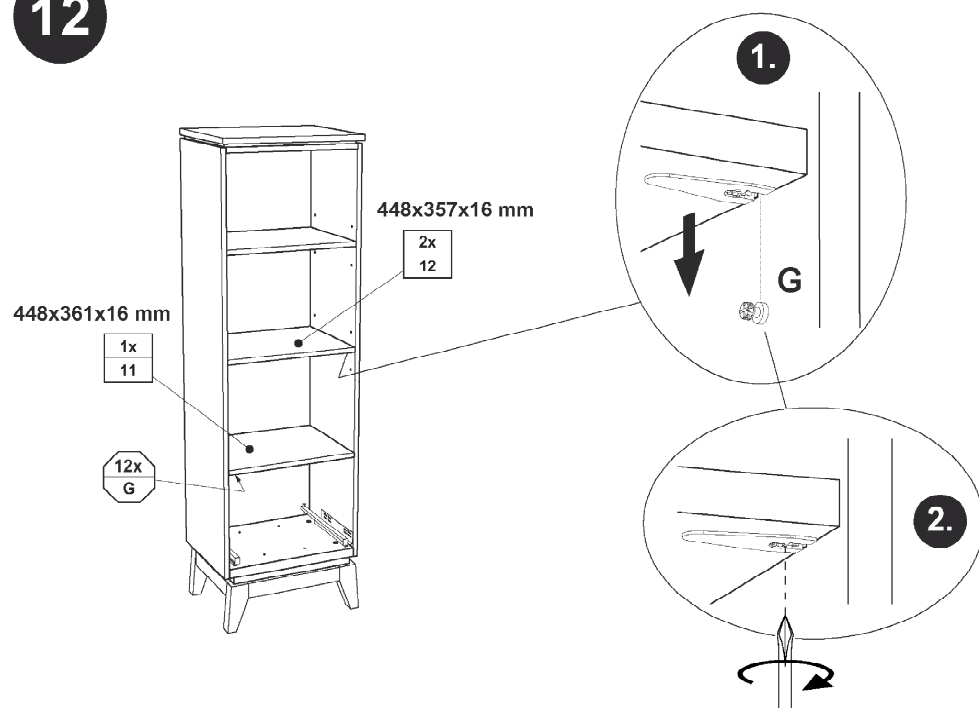


13

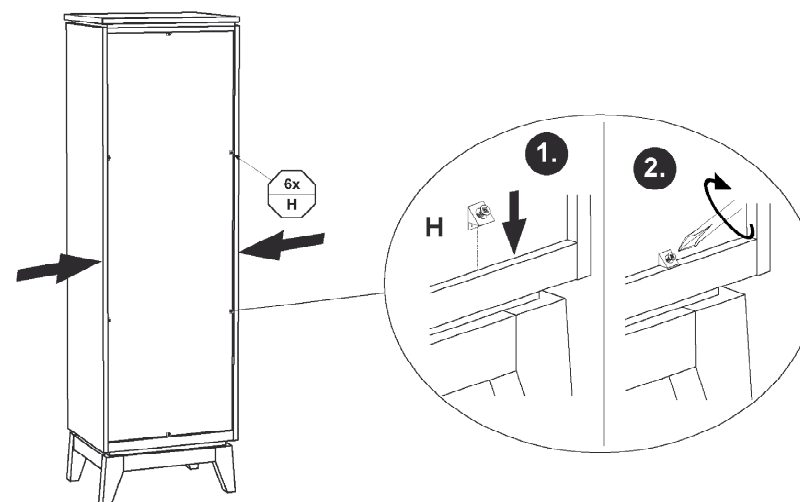

13

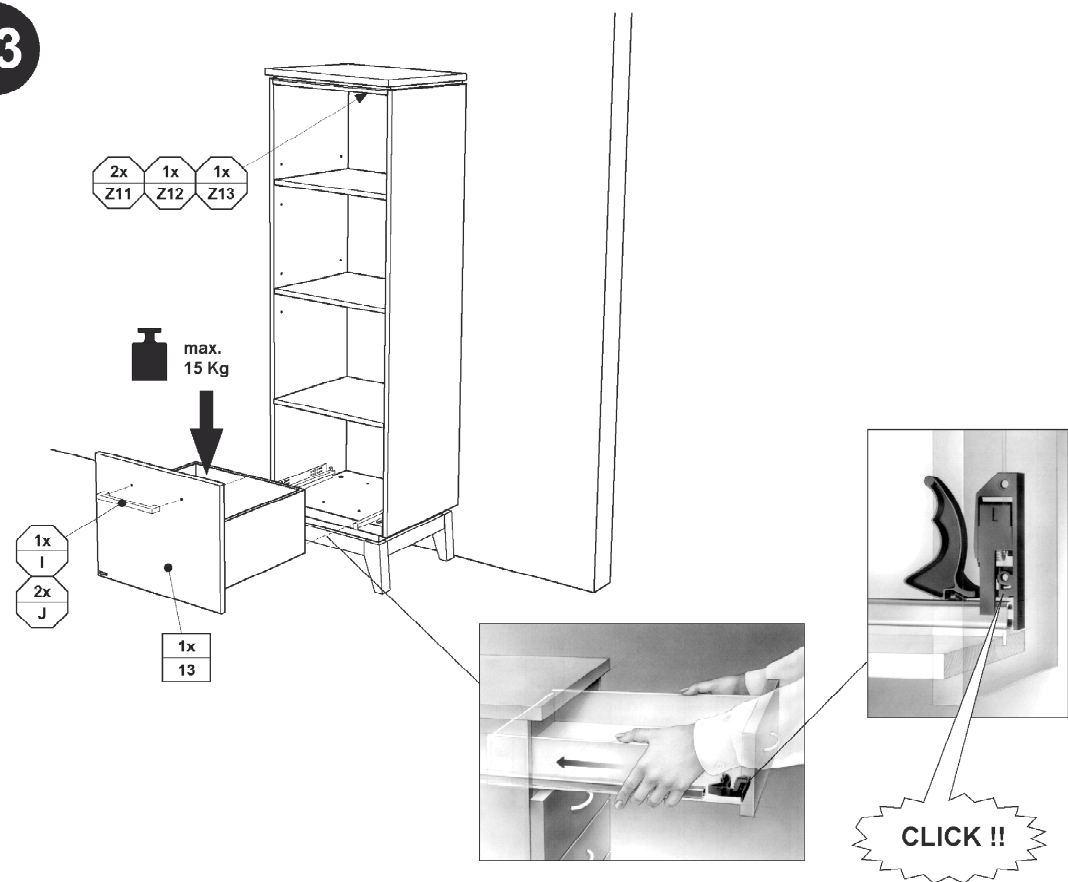

Justierung der Schubkästen

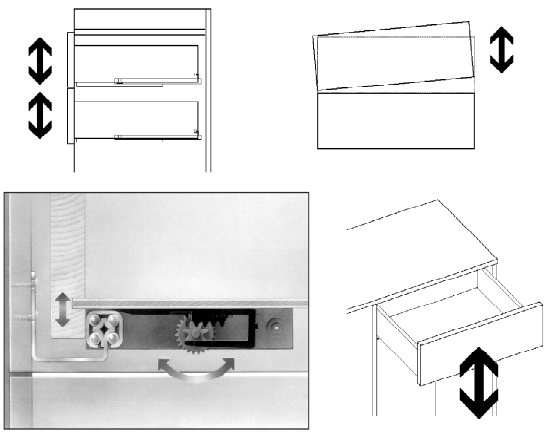

Demontage der Schubkästen

