
Service-Heft Kollektion 2020

Gültig ab 01.01.2020

**Montieren
Einbauen
Aufhängen
Einstellen
Pflegen**


Inhaltsverzeichnis

Komponenten	Griffe	Seite	3	Garderoben	12
	Füße		3		12
	Korbstopper	Seite	4		13
	Schubkästen einsetzen		4		13
	Trenngitter	Seite	5		14
	Stehhilfe		5		14
	Schuhablage		5		15
	Fachböden		5		15
					16
Regale / Ablagen	Glasträger	Seite	6		17
	Bodenträger		6		17
	Regalträger		6		18
					18
Paneele	Ablage an Paneelen	Seite	7		19
	Knöpfe / Kleiderhaken		7		19
					20
Korpusmontage	Come-In/MC-Wood/ Roubaix	Seite	8		20
	Schränke	Seite	9		21
	Hochschränke		9		21
	Paneele		9		
	Einstellung Paneel		9		
					22
Einstellungen	Einstellungen Scharniere	Seite	10		22
	Einstellung Schubkästen		10		23
	Seilzug		10		23
	SALICE Silentia „Evo“	Seite	11		24
					24
					25
					25
					26
				Pflegehinweise	Seite 27



Montageanleitung Komponenten

Griffe

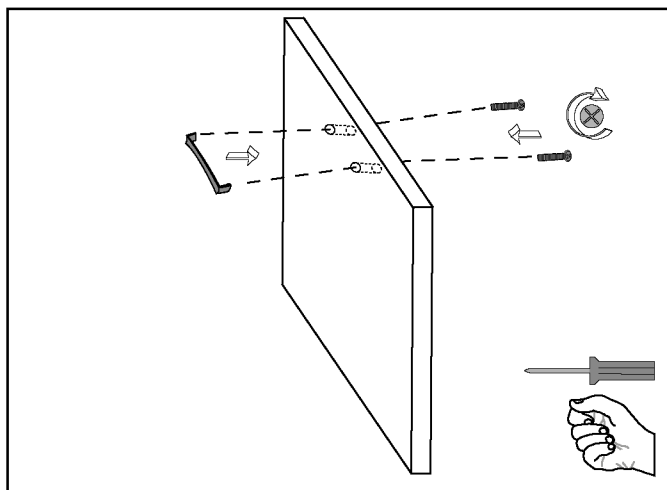

206573 2x 204539 oder 200036 2x 200011 oder 204539

209090 -si oder -cr 2x 205929

209091 -si oder -cr 2x 205929

210541 -si oder -cr 2x 200011

209440 2x 200011

210066-si, -cr oder -sw 2x 200031 (3,5x15 mm)

210431-EFM 2x 200011


210432-EFM 2x 200011

210580 -si oder -cr 2x 200011

210620 -si oder -cr 2x 200011

215581-cr/si/sw 2x 200011

Füße

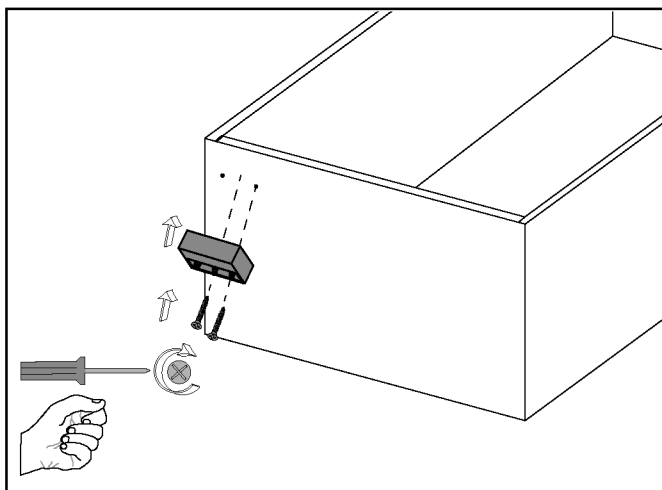


207119 -si 2x 209399 (3,5x20 mm)

207550 2x 207574 (4,0x40 mm)


206594 2x 200049 (3,5x17 mm)

Montageanleitung Komponenten


Korbstopper

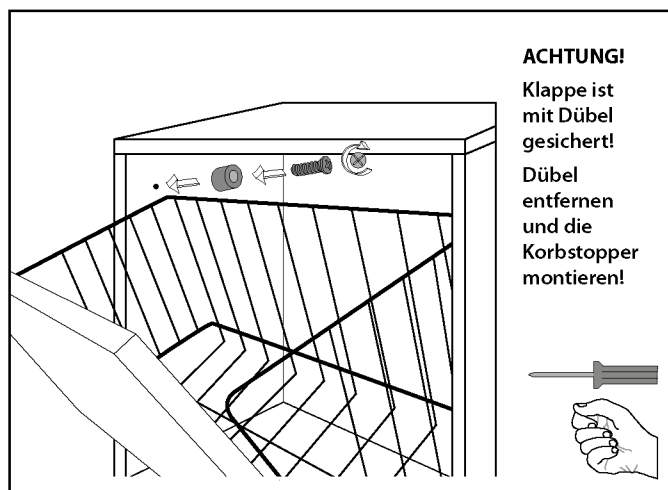


Korbstopper Flat

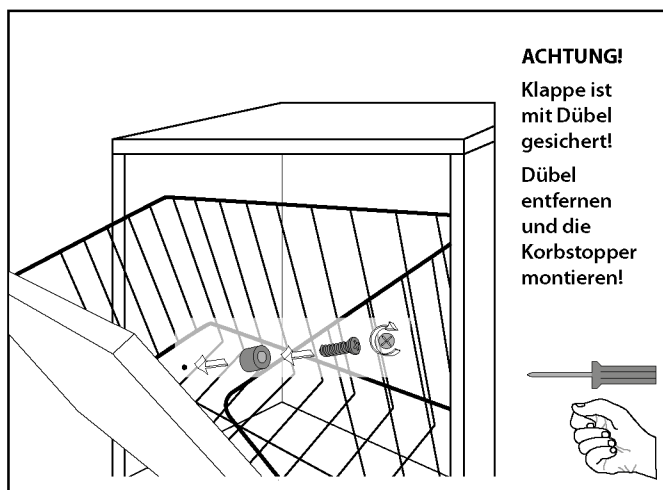

Korbstopper Mittelwand




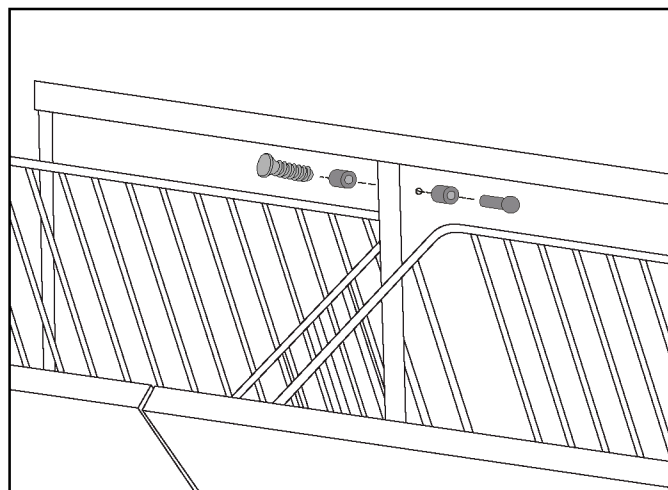


Schubkästen einsetzen


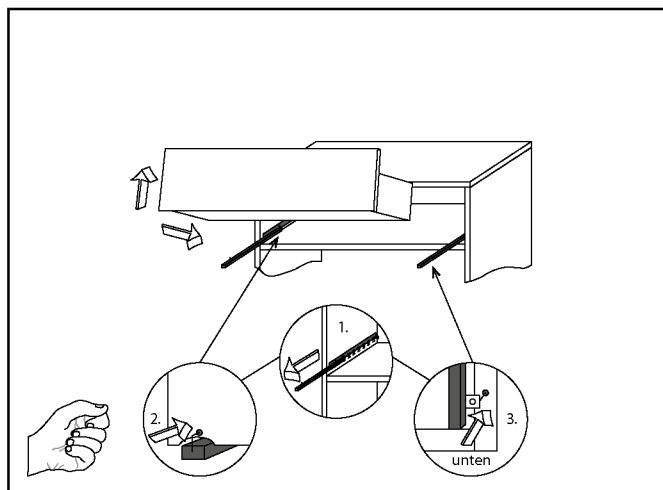


Montageanleitung Komponenten





Trenngitter

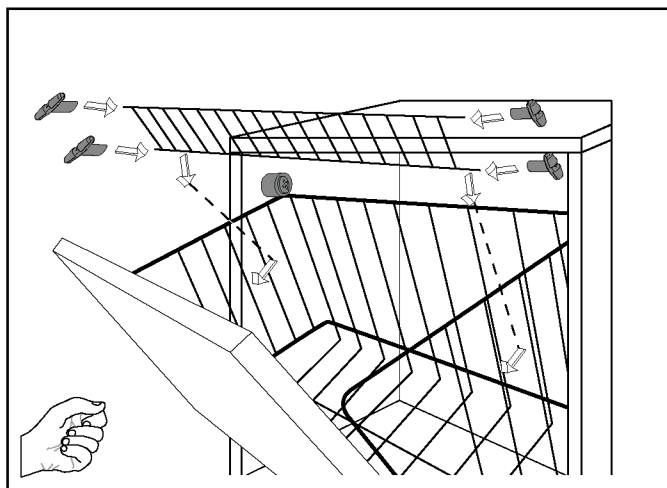


Stehhilfen

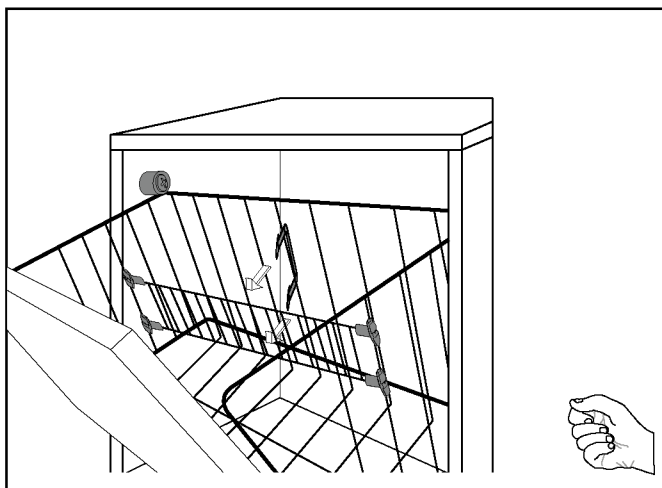

Schuhablagen


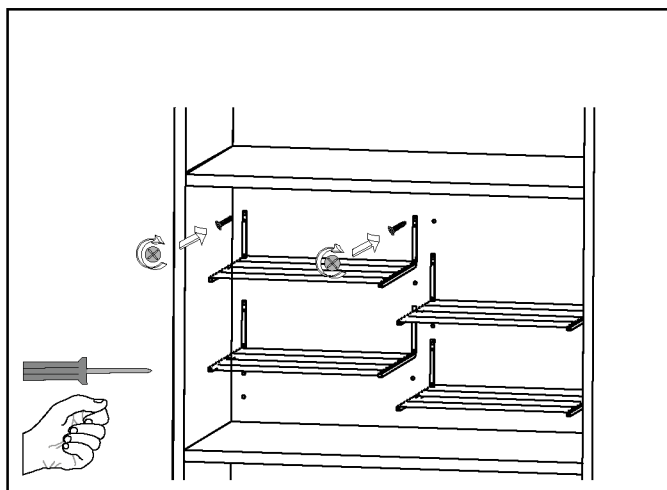


Fachböden


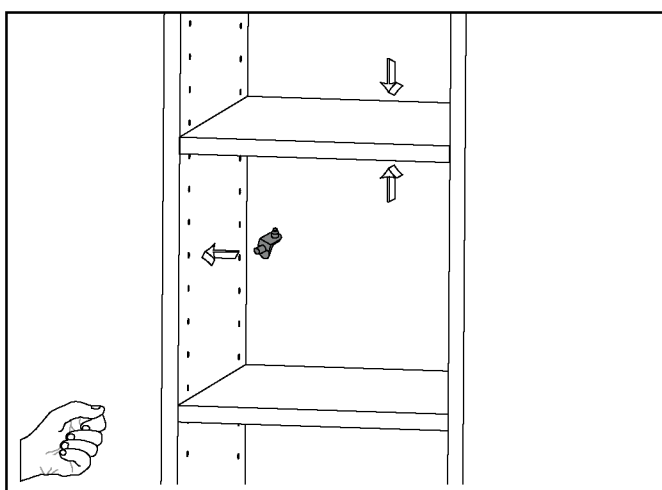


Montageanleitung Regale/Ablagen


Glasträger

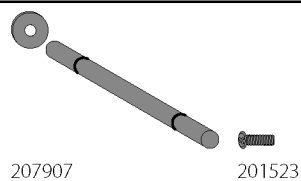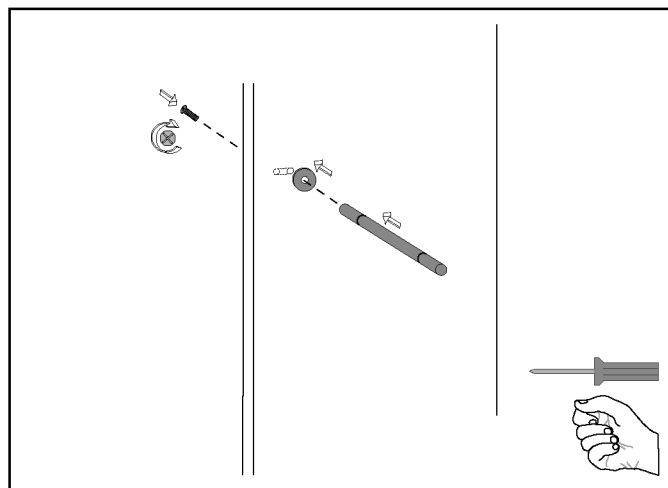

Bodenträger

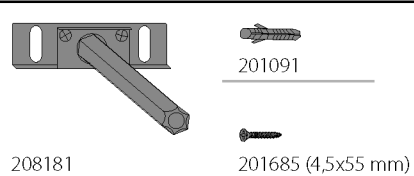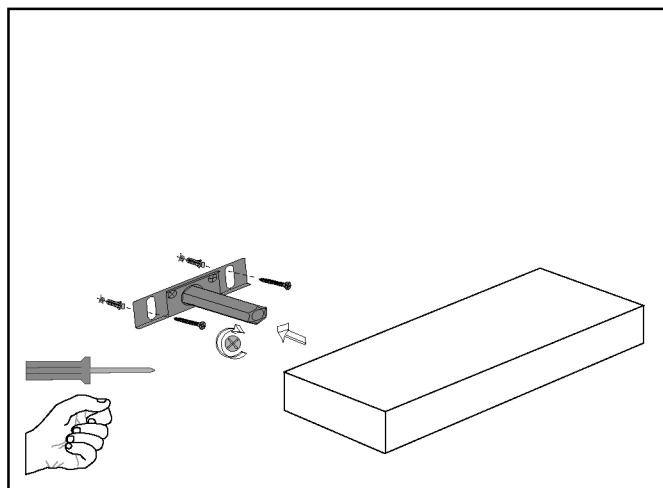


Regalträger

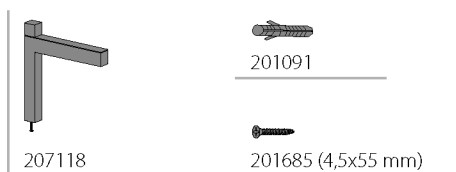

Montageanleitung Paneele

Ablage an Paneelen

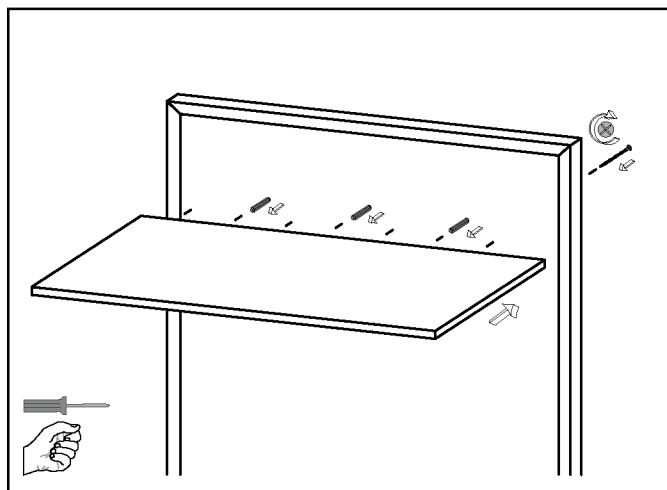

3 Ablagen




201685 (4,5x55 mm)



200001

Knöpfe / Kleiderhaken

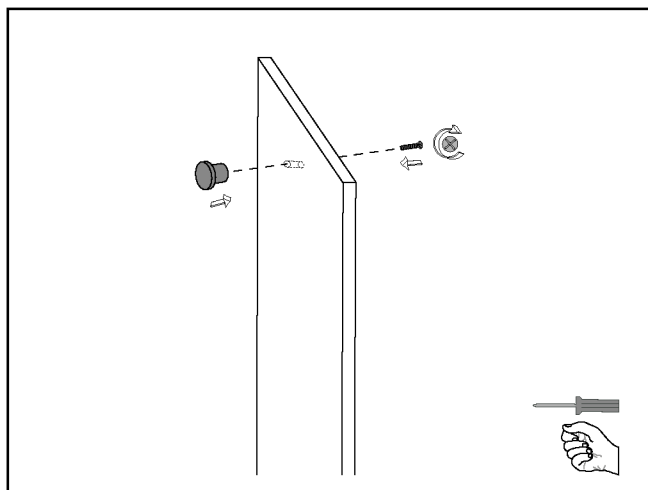

207121



204539



206810-si, cr oder sw



200011



208820



200011



210542-si oder -cr



200011



210542-si oder -cr




206810-EFM



200011

Montageanleitung Korpus

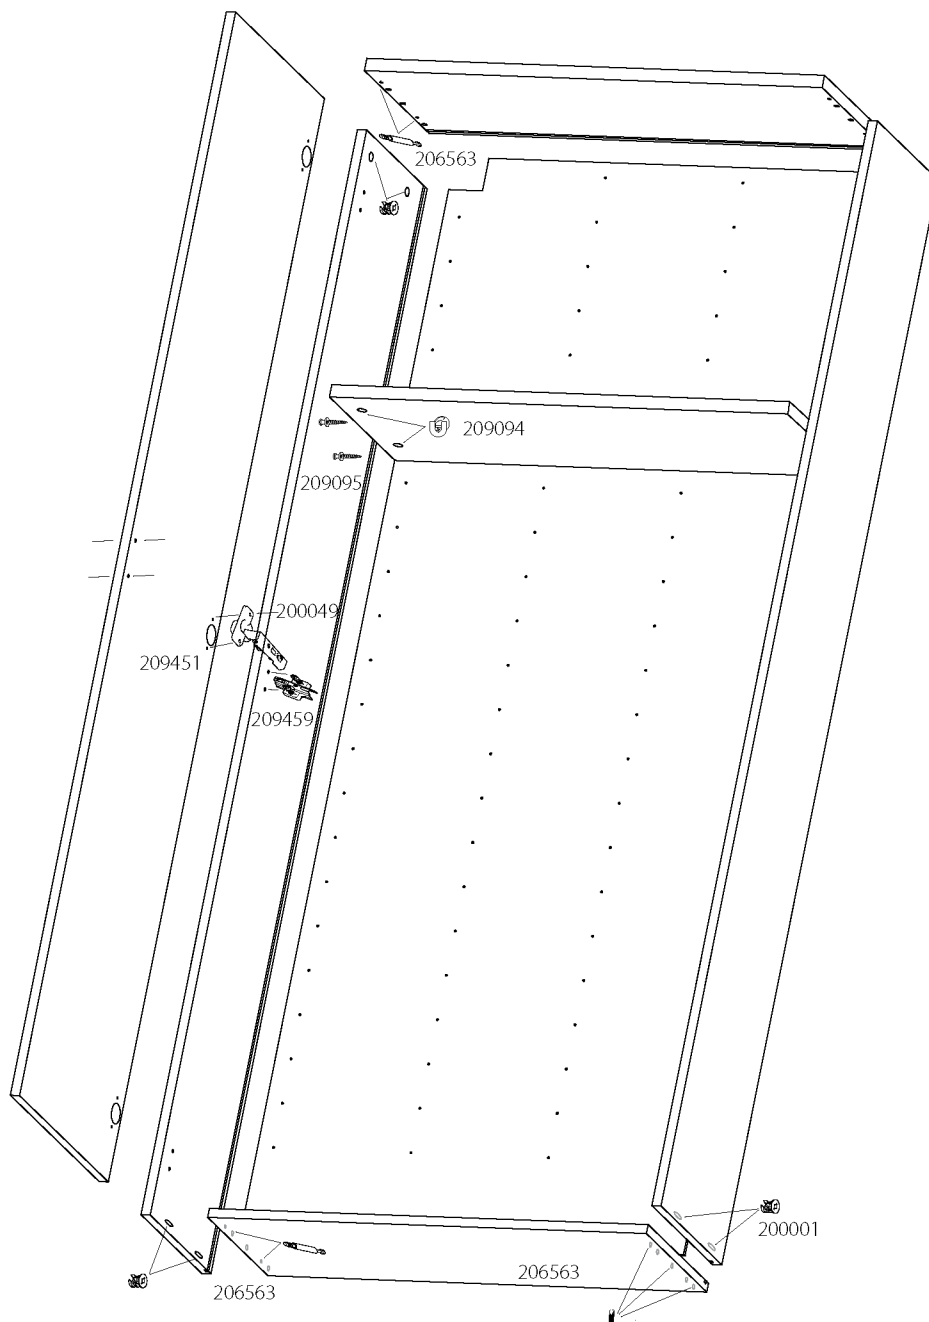

206563 oder 206602



200001



209094



209095



209451





200049 (3,5x17 mm)



201831



Wandbefestigung

Schränke

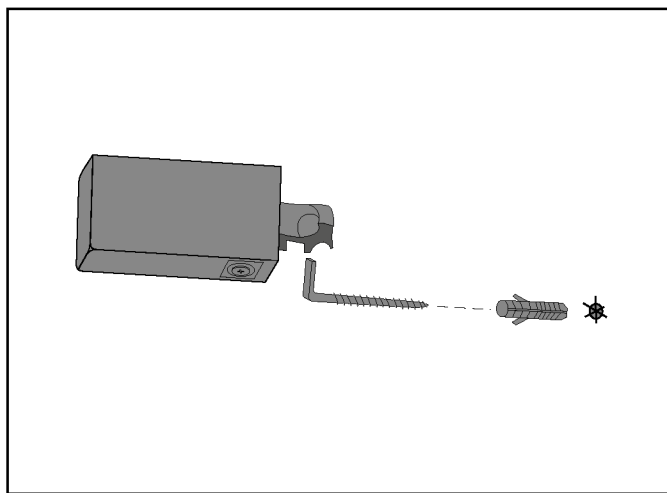



201092

Hochschränke

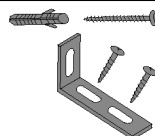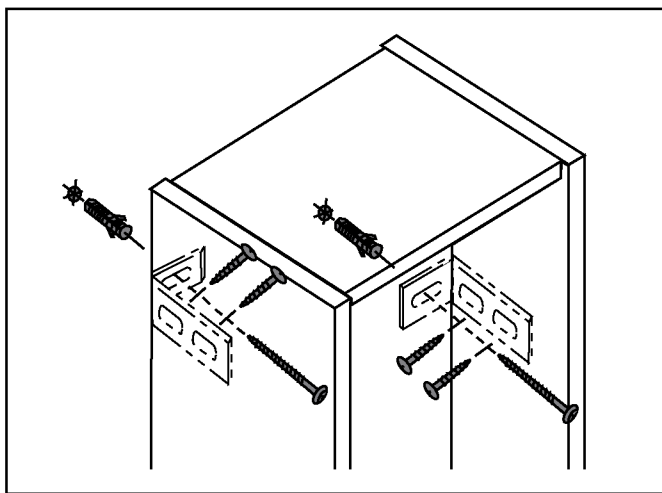


204888

Paneele / Aufhängung

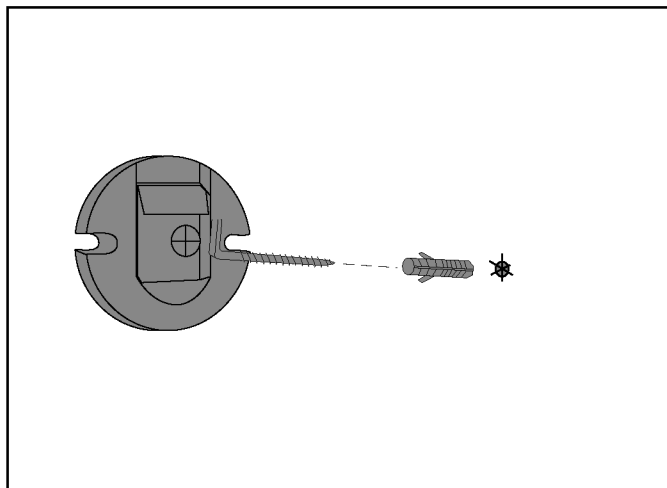

201092




Einstellung Paneel

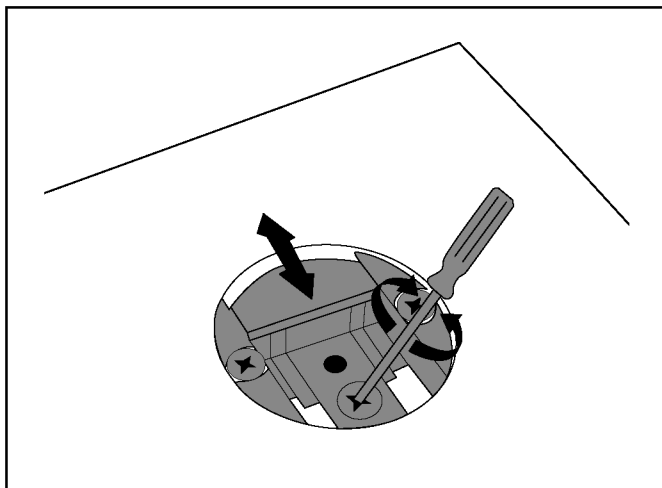


Zur Kippsicherheit und zum Ausrichten der Türen bitte immer den Korpus an der Wand befestigen

Einstellungen

Scharniere

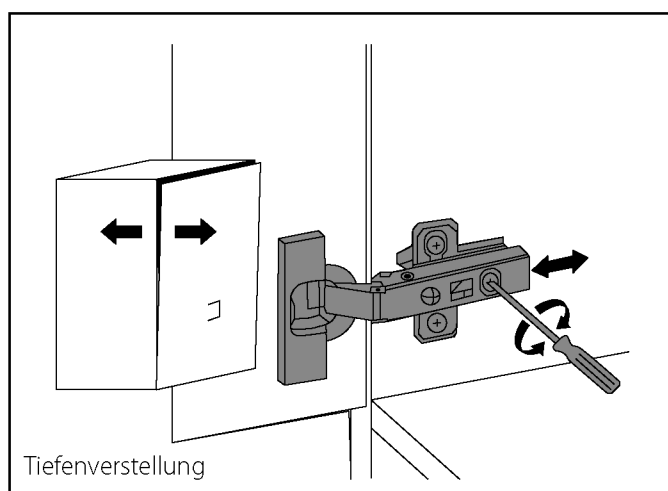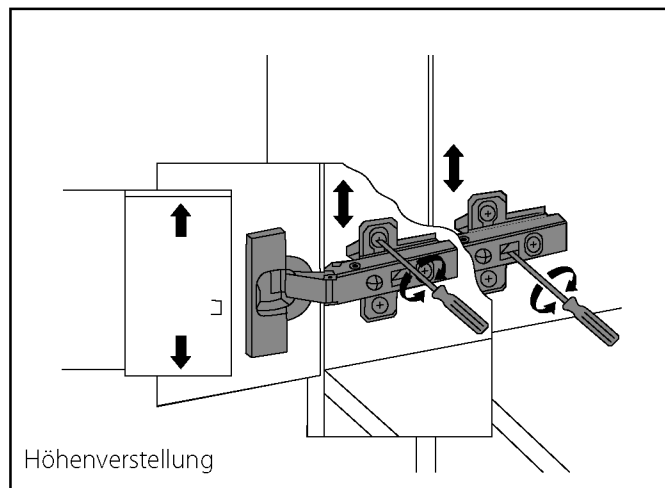
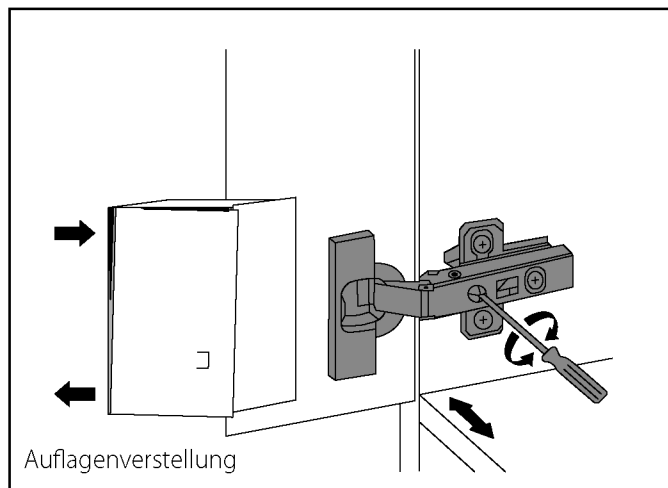


Schubkästen

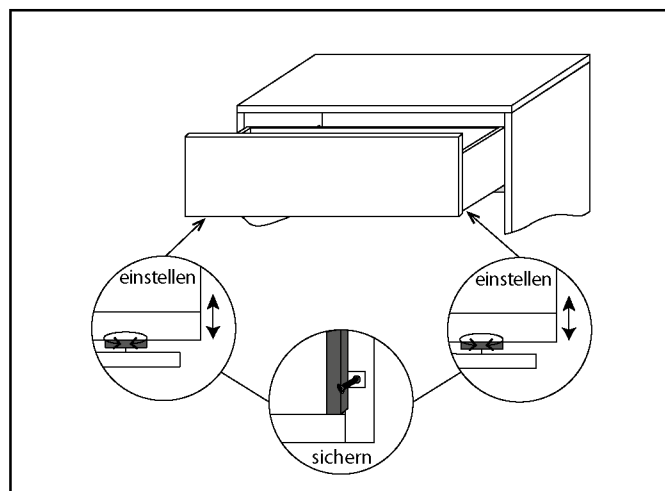

200049 (3,5x17 mm)


Seilzug

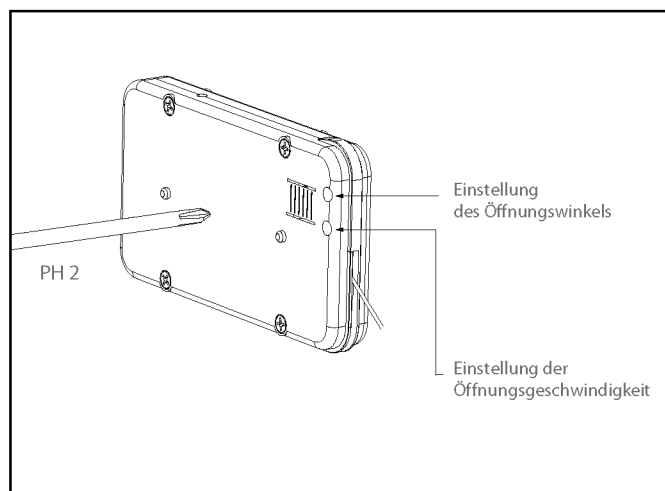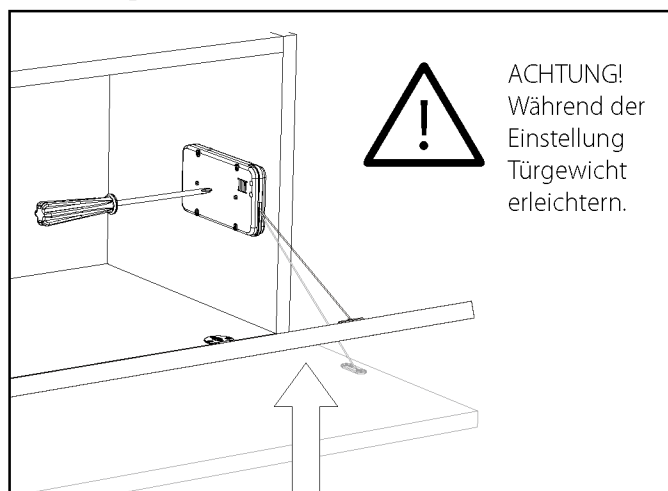


Einstellungen

Silentia „Evo“ ist mit einem innovativen Schalter ausgestattet, um die gedämpfte Schließung zu verzögern. Die Aktivierung dieses Schalters ermöglicht, die ideale Bremskraft bei Türen mit unterschiedlichen Größen anzupassen.

SALICE - Silentia „Evo“ - gedämpfte Schließung immer optimal einstellbar

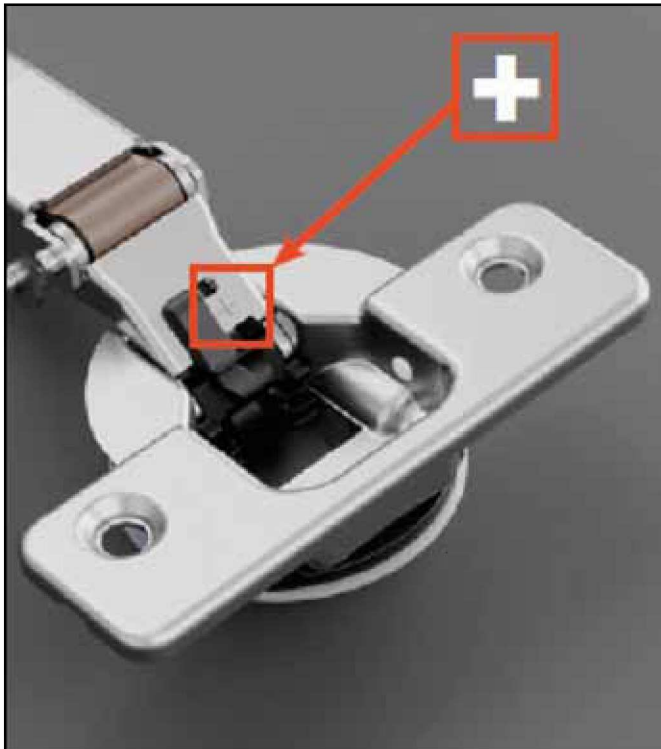

Montageanleitung Garderoben

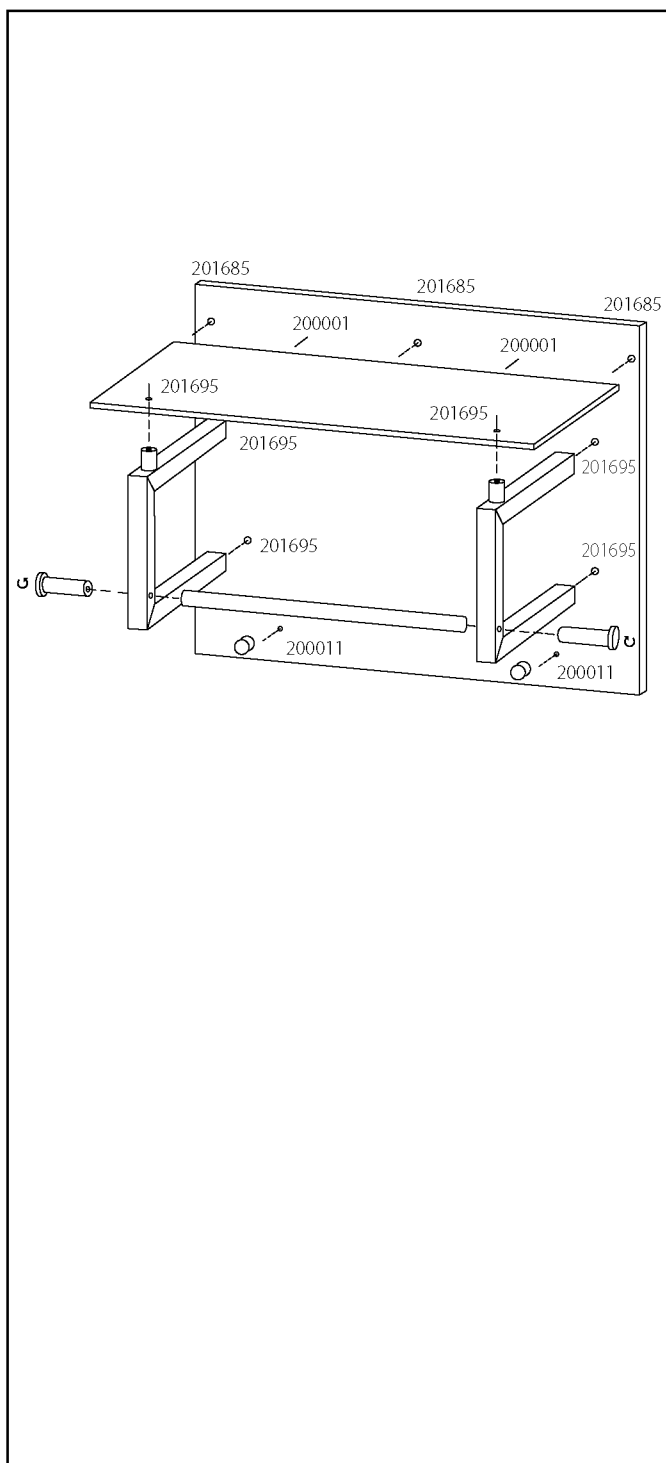

201695


200011

210542-si oder -cr

201092

201685 (4,5x55 mm)

200001

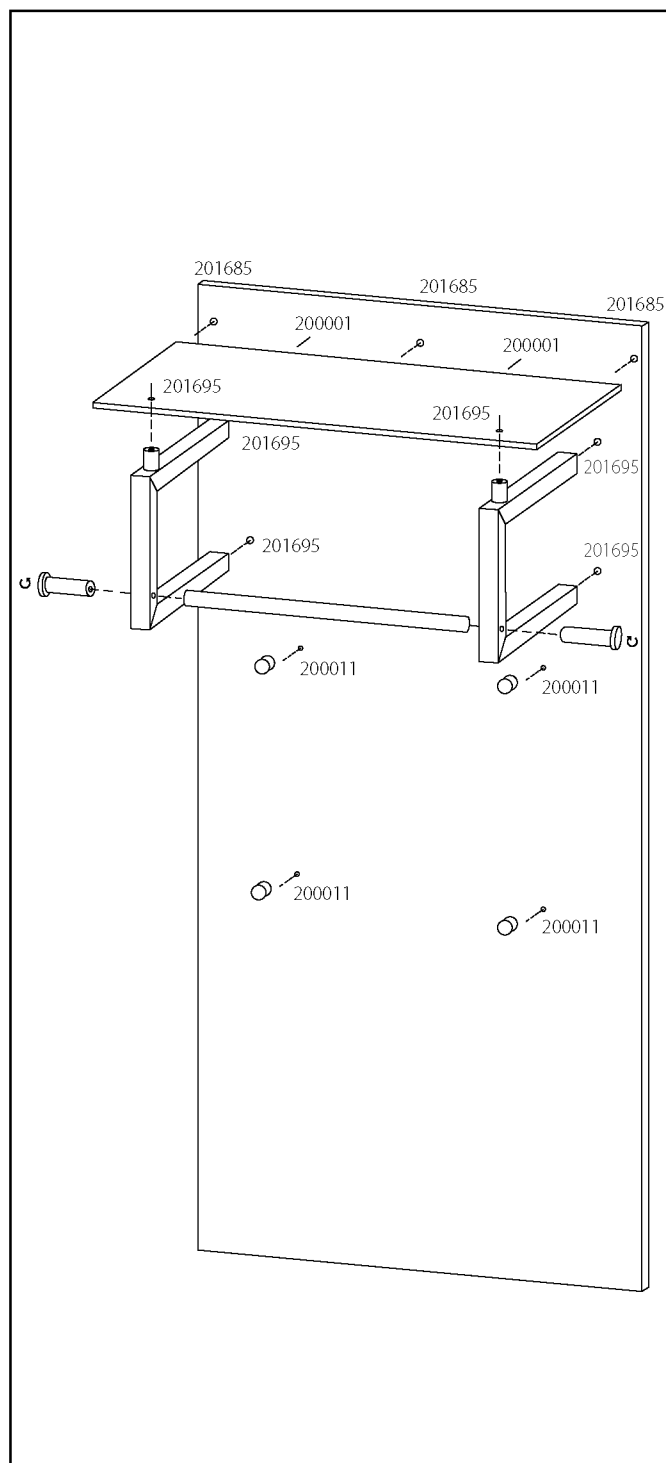

201695

200011



210542-si oder -cr

201092

201685 (4,5x55 mm)

200001

Montageanleitung Garderoben

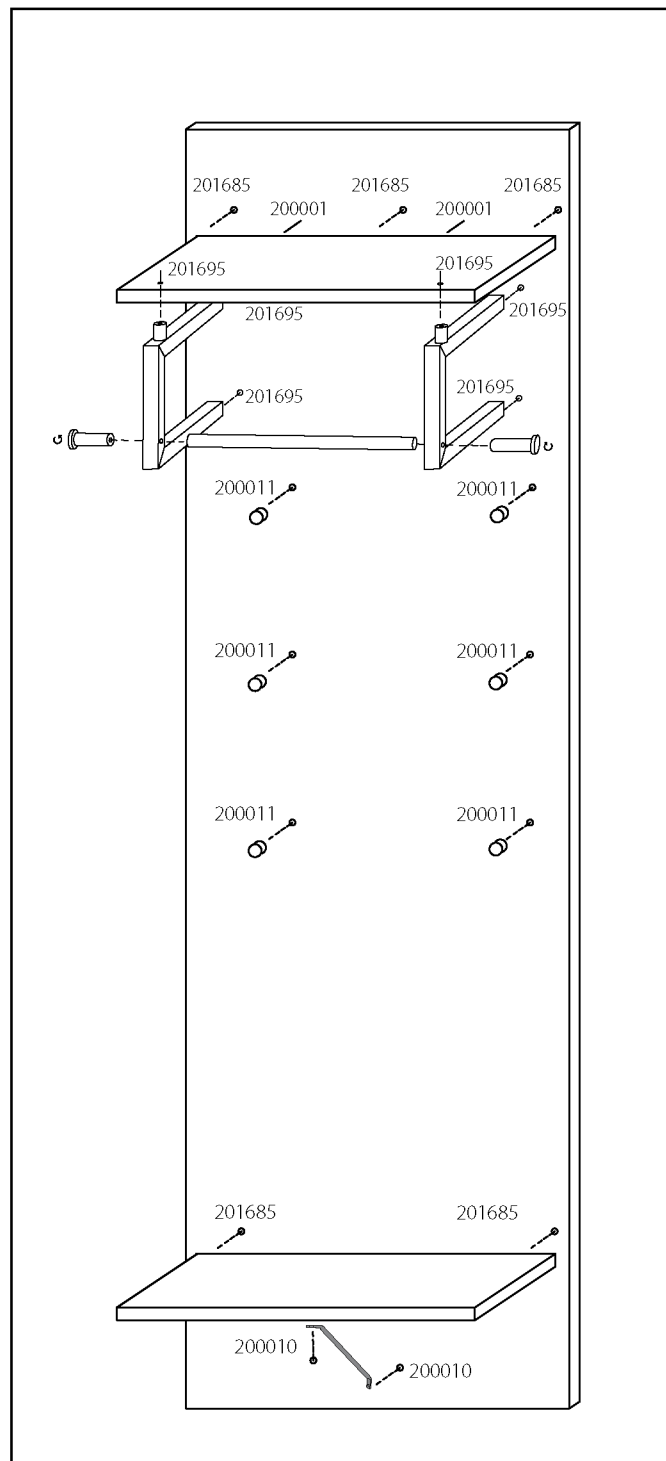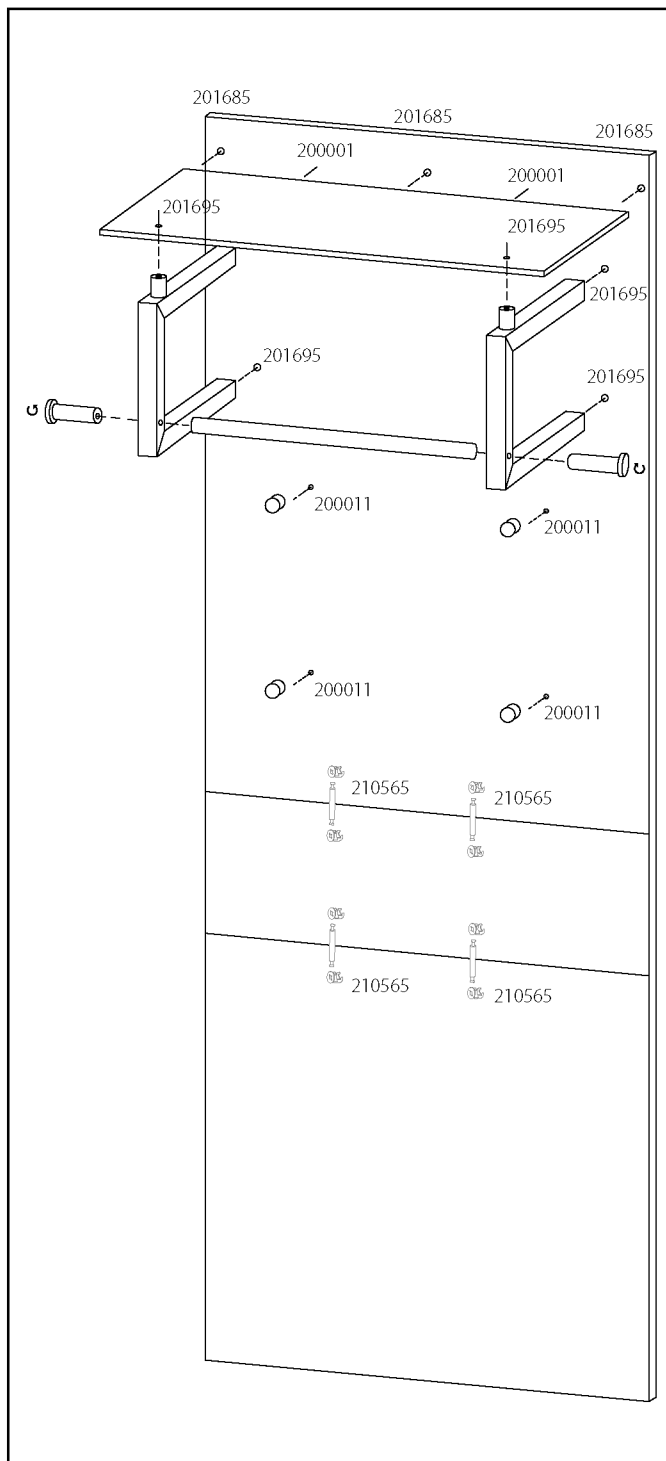

201695



200011



210542-si oder -cr



201092



210565



201685 (4,5x55 mm)



200001



201695



201092



210542-si oder -cr



200011



206636



200010 (4,0x15 mm)




201685 (4,5x55 mm)



200001

Montageanleitung Garderoben

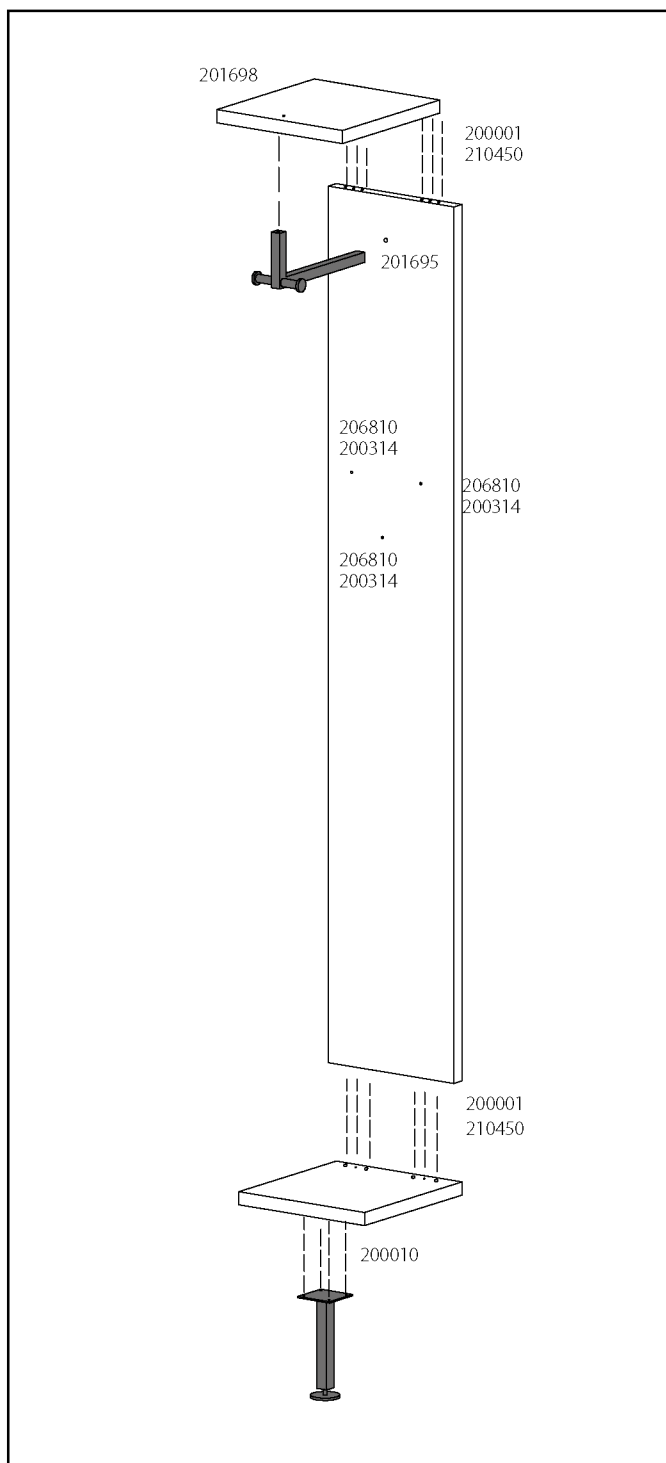

201695 (M6x30)


201698 (M6x45)

206810, -cr oder -sw 200314

210450 200001

201092

200010 (4x15mm)

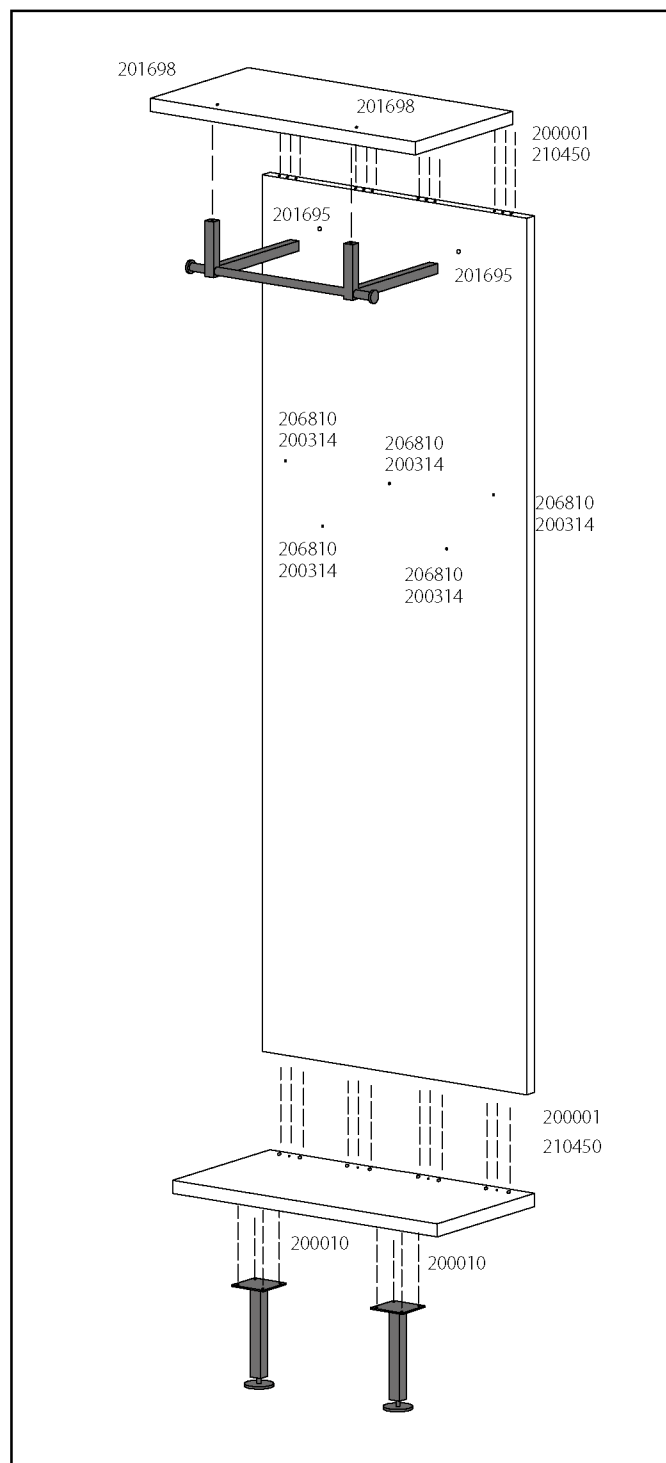

201695 (M6x30)

201698 (M6x45)



206810, -cr oder -sw 200314

210450 200001

201092

200010 (4x15mm)

Montageanleitung Garderoben

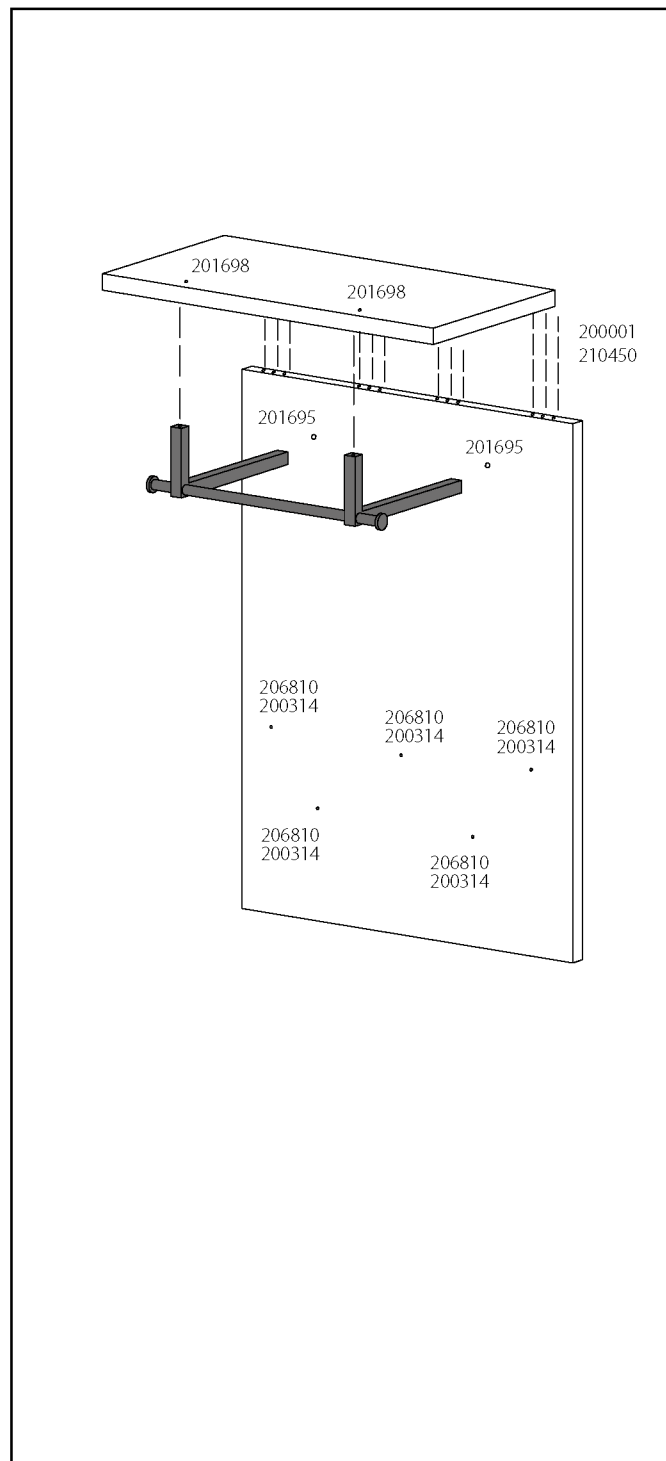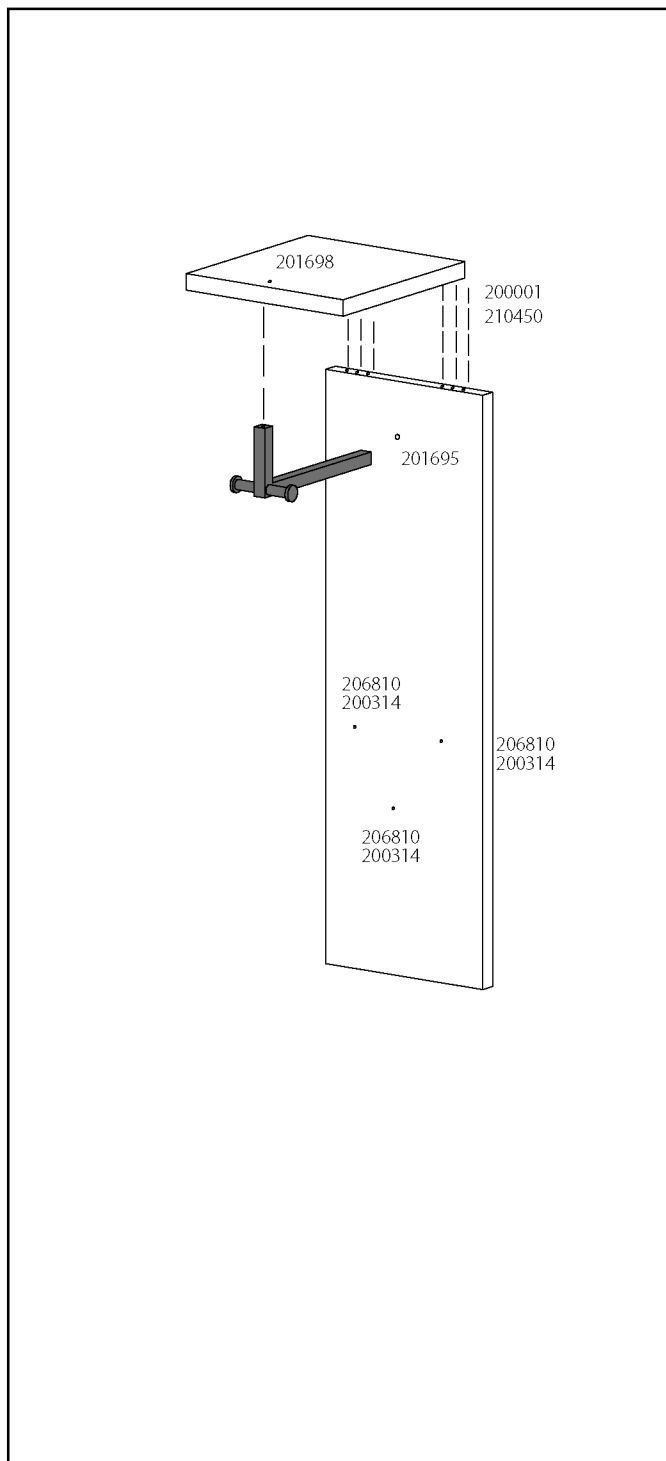

201695 (M6x30) 201698 (M6x45)

206810, -cr oder -sw 200314

210450

201092

200001

201695 (M6x30) 201698 (M6x45)


206810, -cr oder -sw 200314

210450

201092

200001

Montageanleitung Garderoben

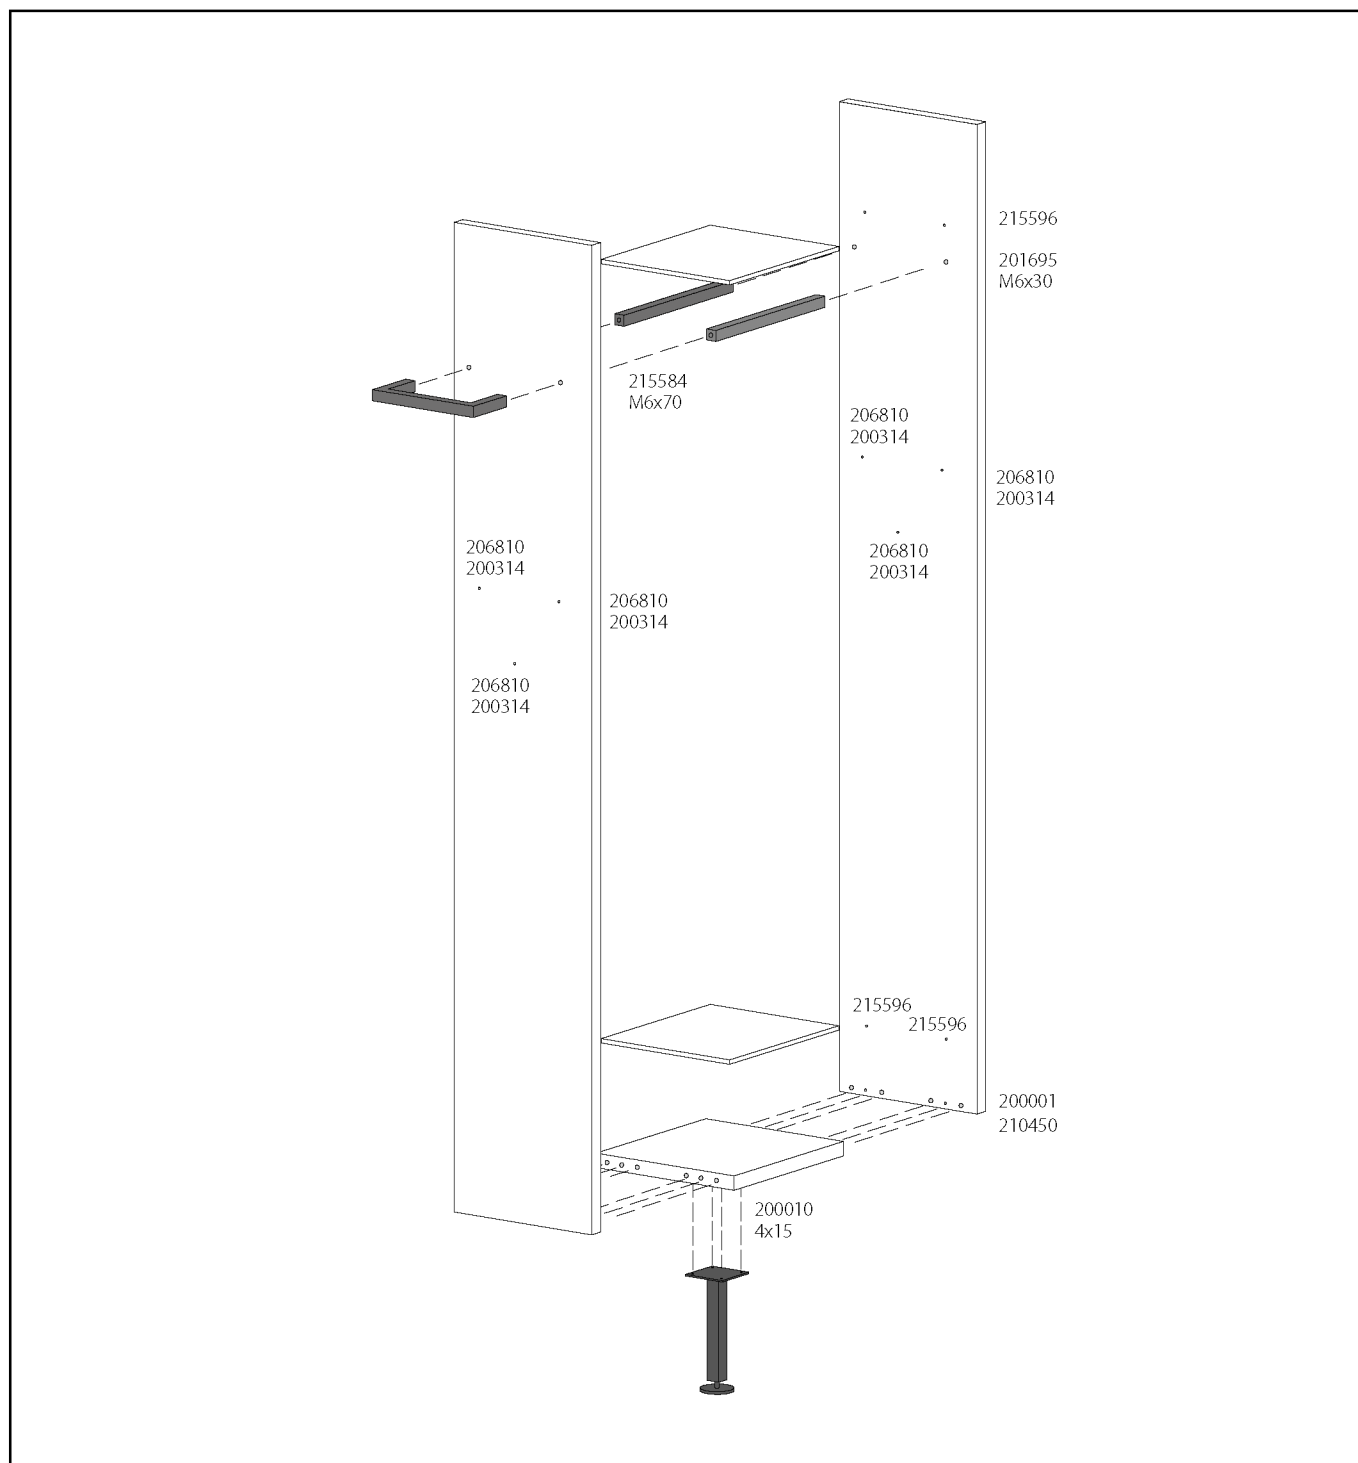

210450



200001



215584



201695



200010



206810, -cr oder -sw



200314







201092




215596


Montageanleitung Garderoben

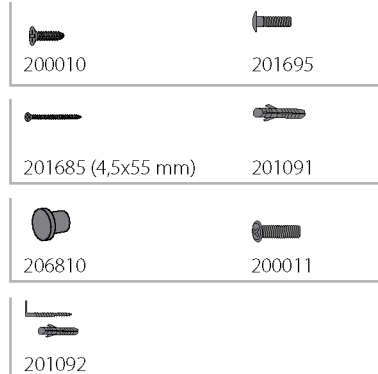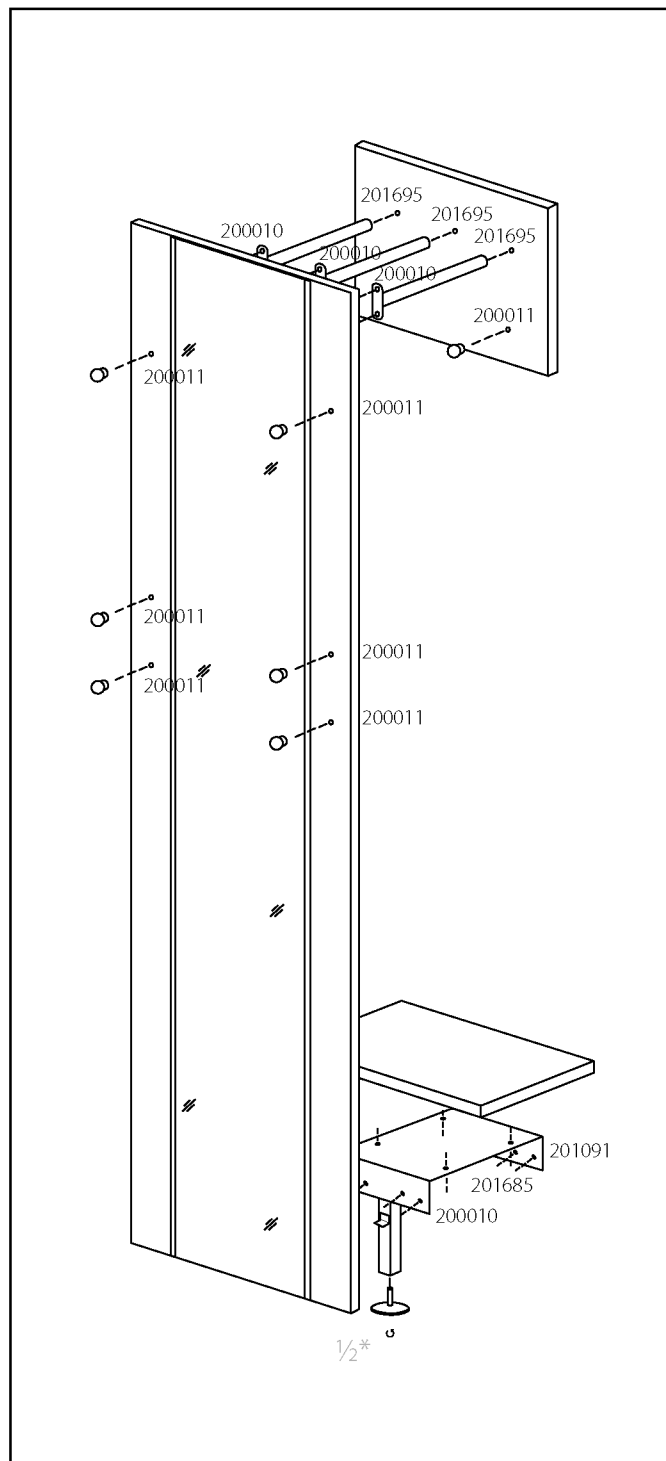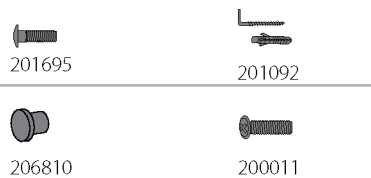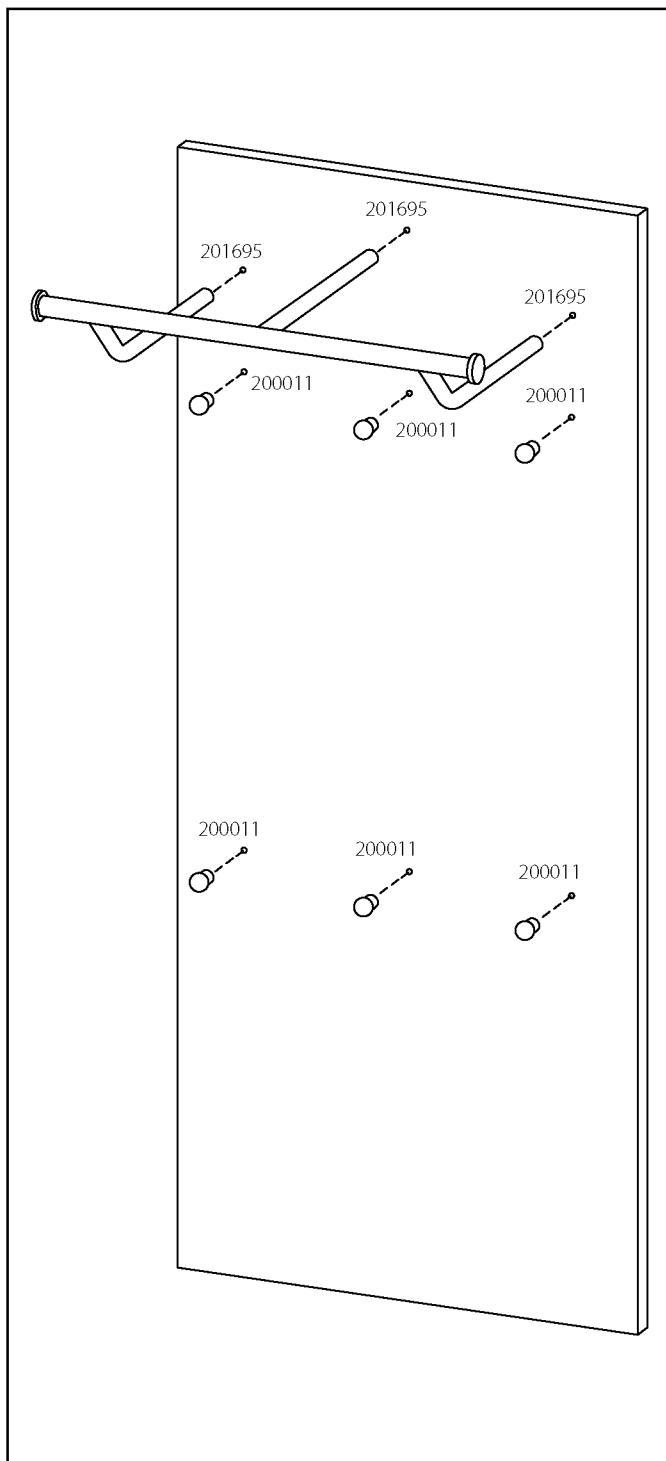

Montageanleitung Garderoben




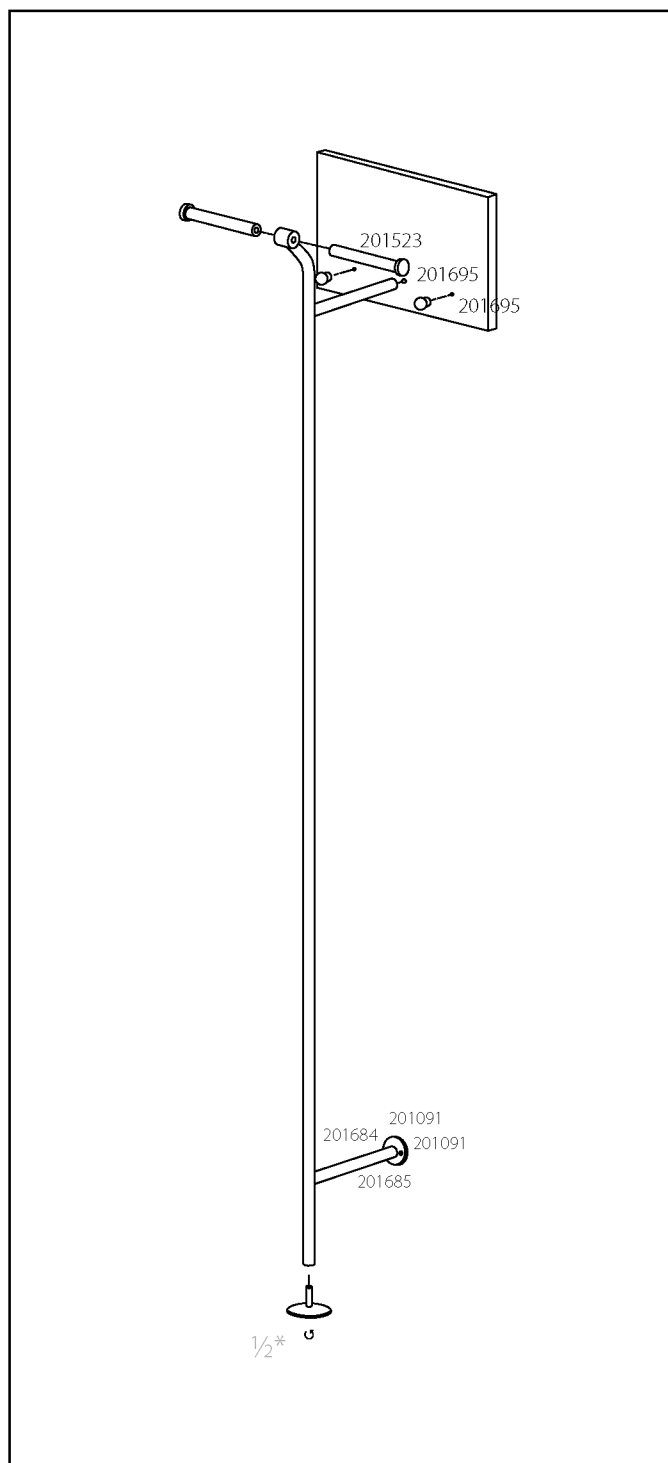


	
201695	201092
	
201685 (4,5x55 mm)	201091
	
206810	200011

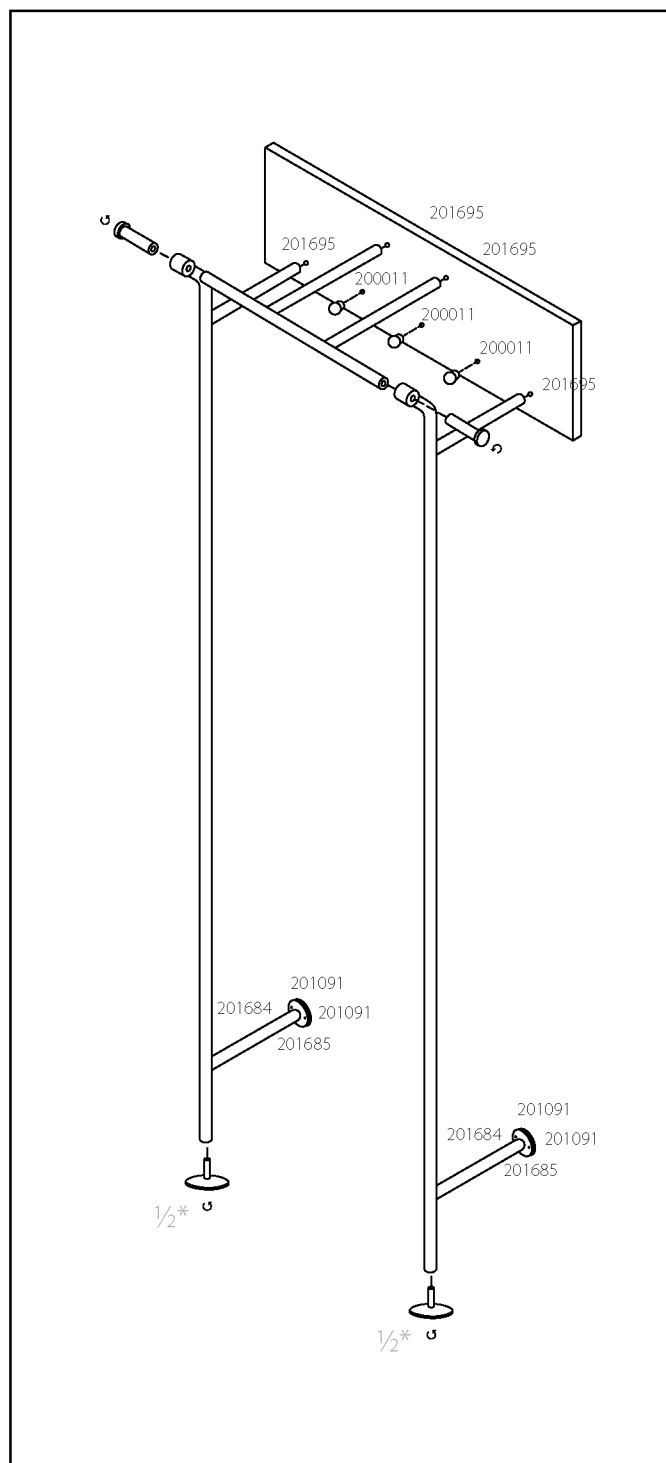


	
201695	
	
201685 (4,5x55 mm)	201091
	
206810	200011
	
201092	

Montageanleitung Garderoben

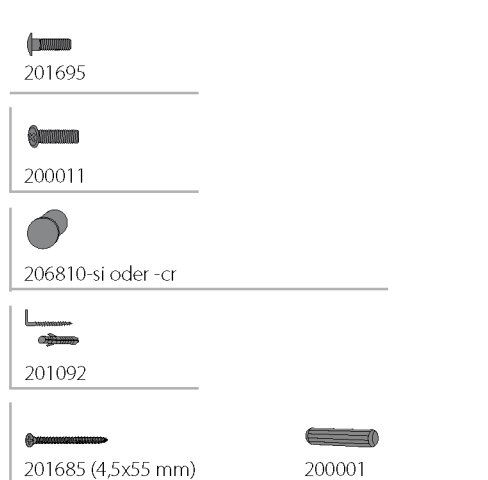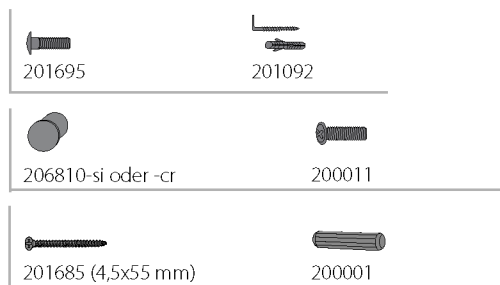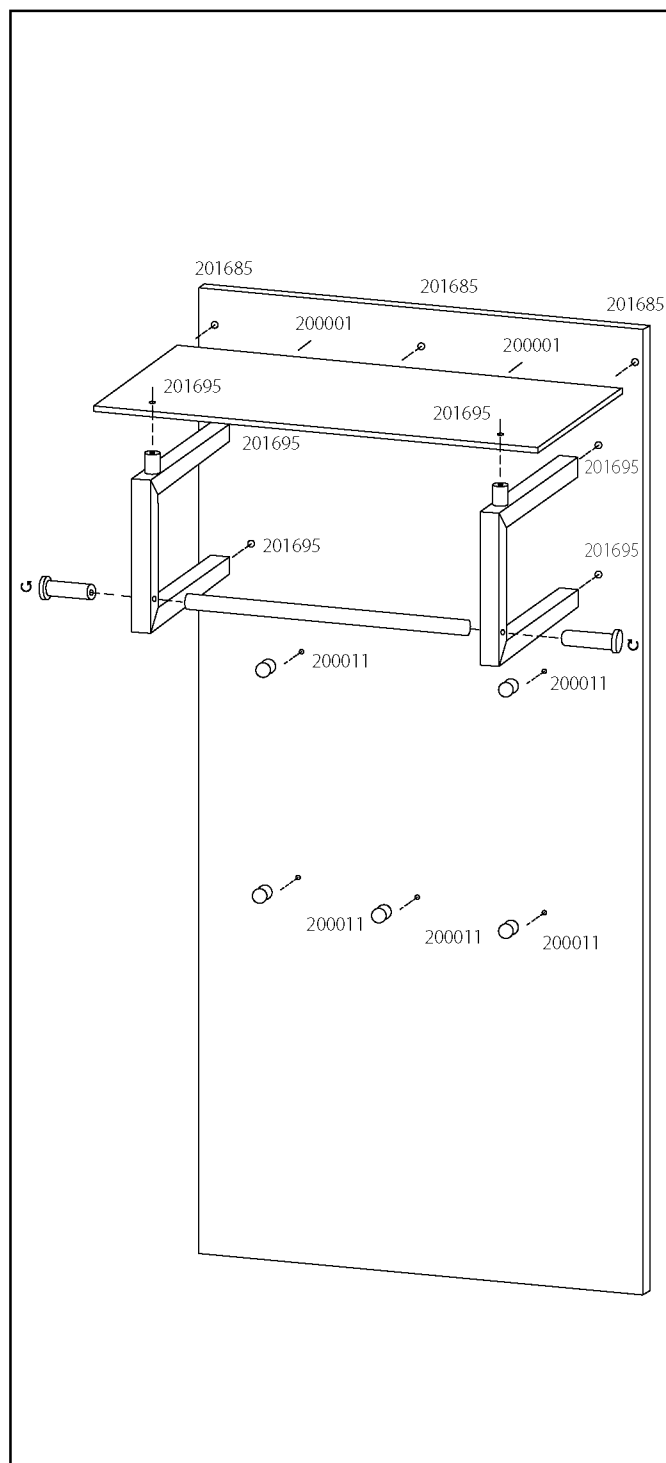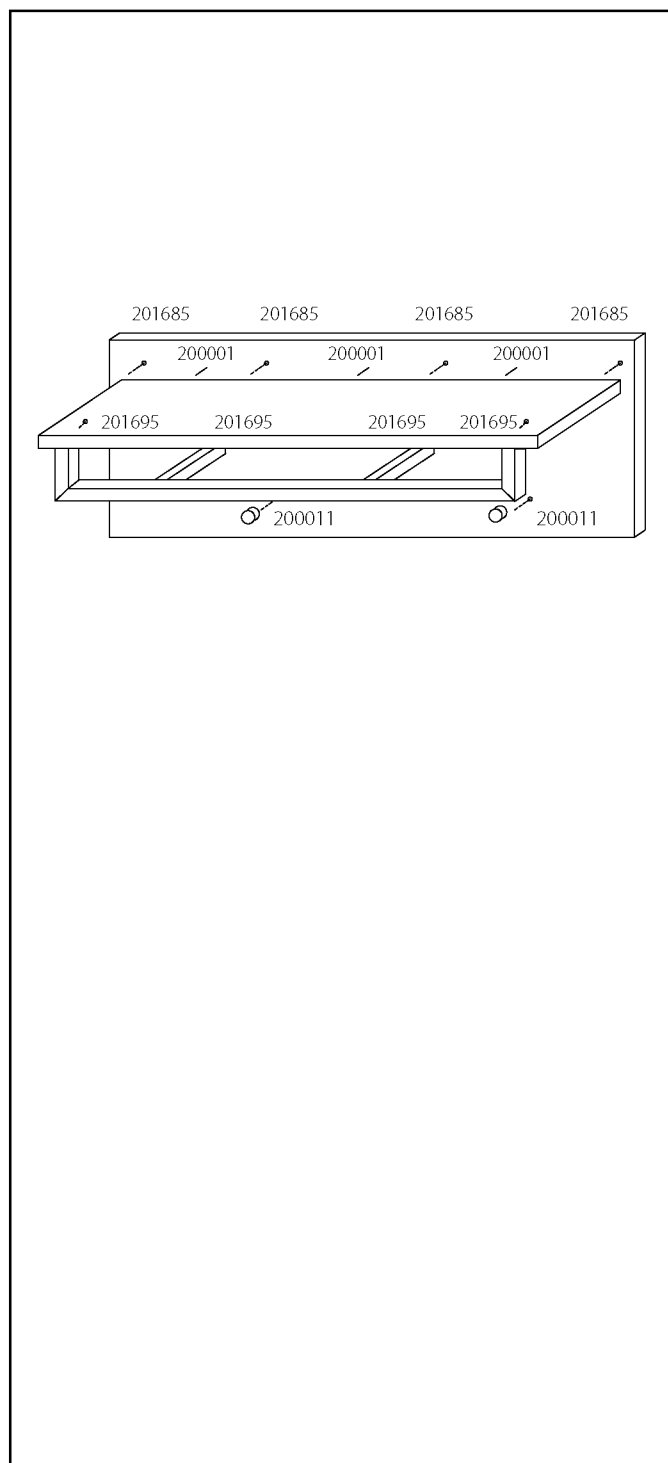

Montageanleitung Garderoben

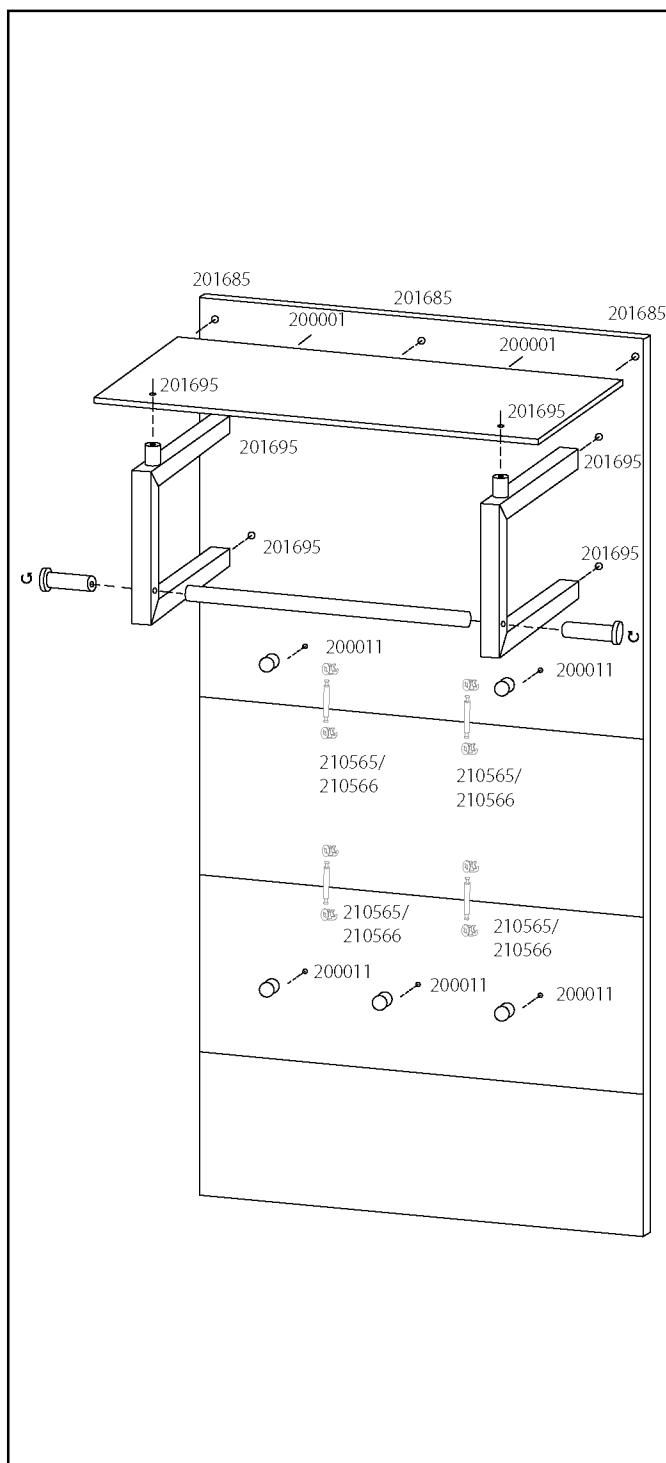

201695

200011


206810-si oder -cr

201092

210565 oder 210566

201685 (4,5x55 mm)

200001

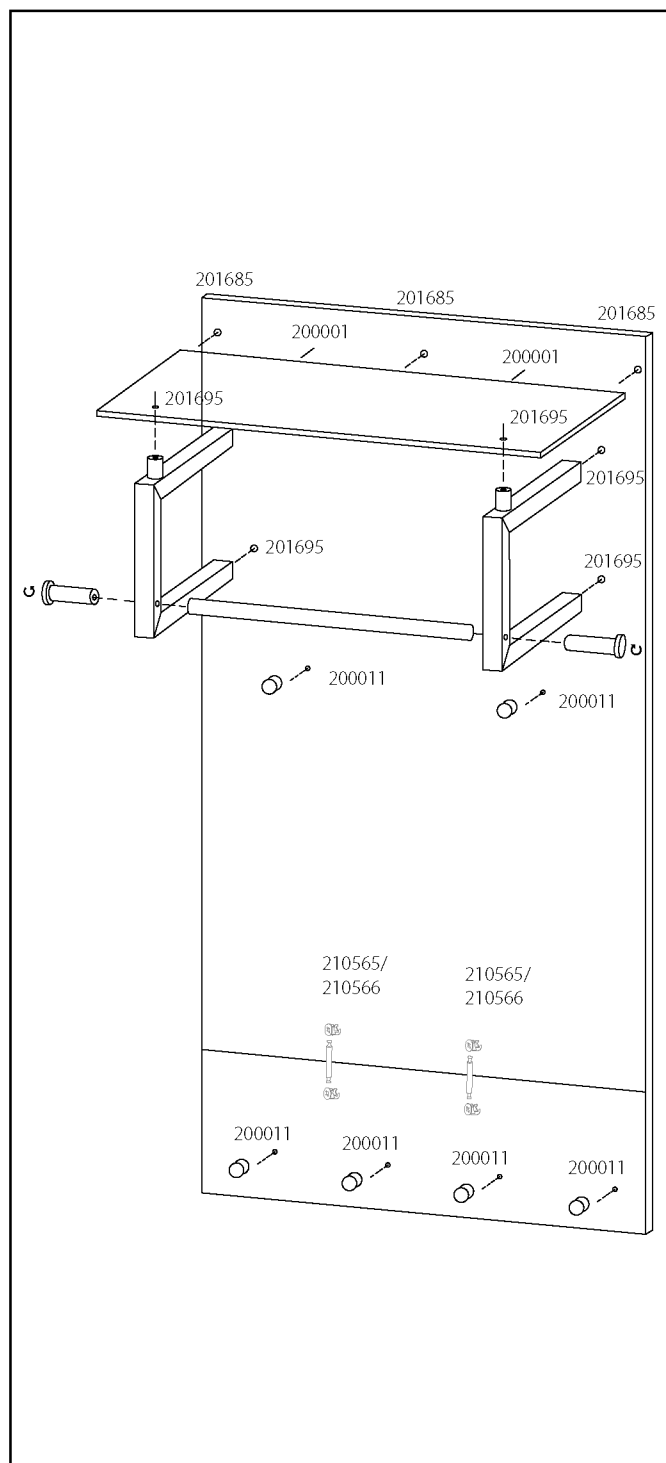

201695

200011

206810-si oder -cr


201092

210565 oder 210566

201685 (4,5x55 mm)

200001

Montageanleitung Garderoben

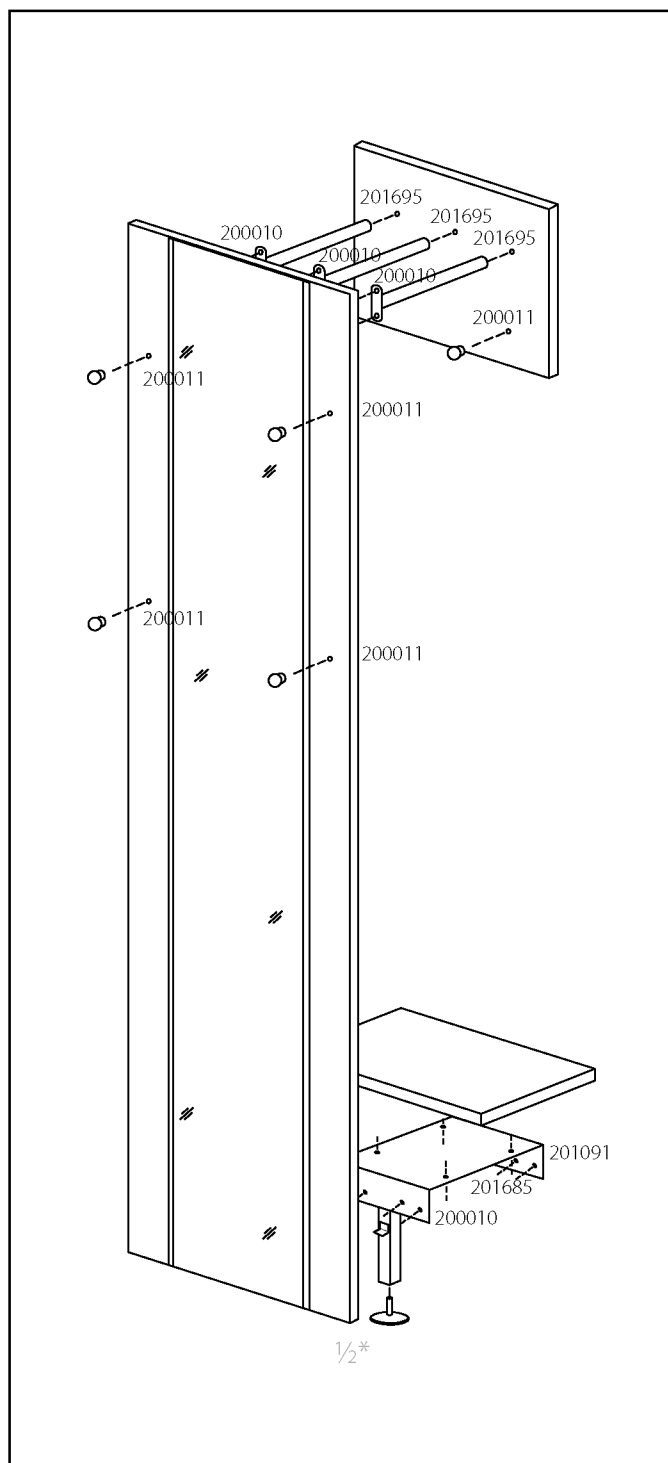

200010



201695



201685 (4,5x55 mm)



201091




206810-si oder -cr



200011



201092

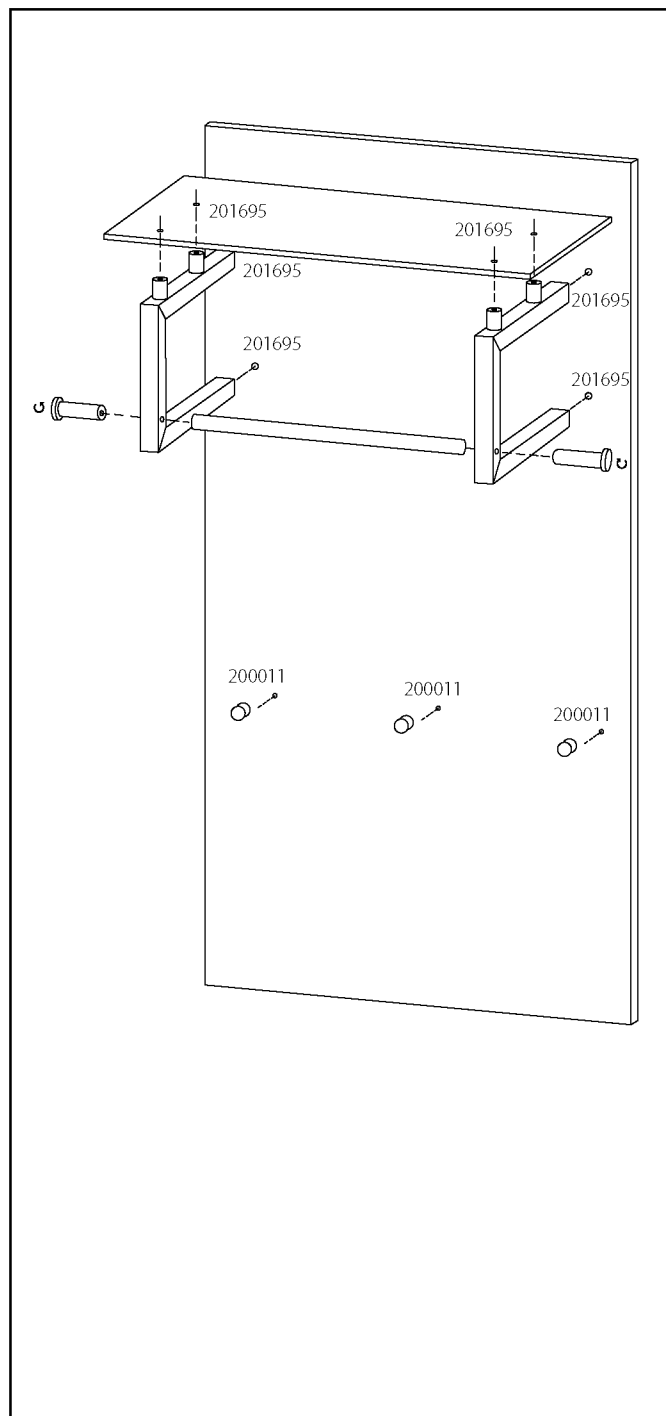

201695



200011




206810-si, -cr oder -sw



201092

Montageanleitung Garderoben

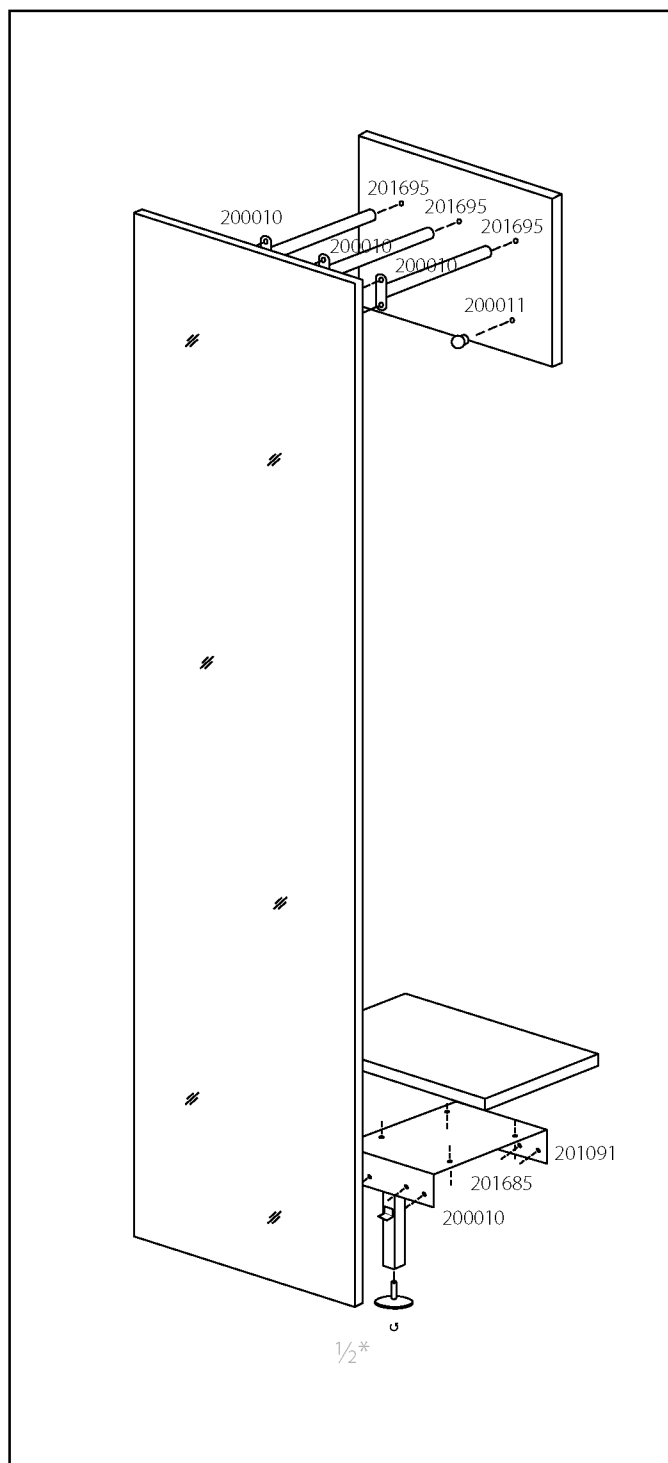

200010

201695


201685 (4,5x55 mm)

201091

206810-si, -cr oder -sw

200011

201092

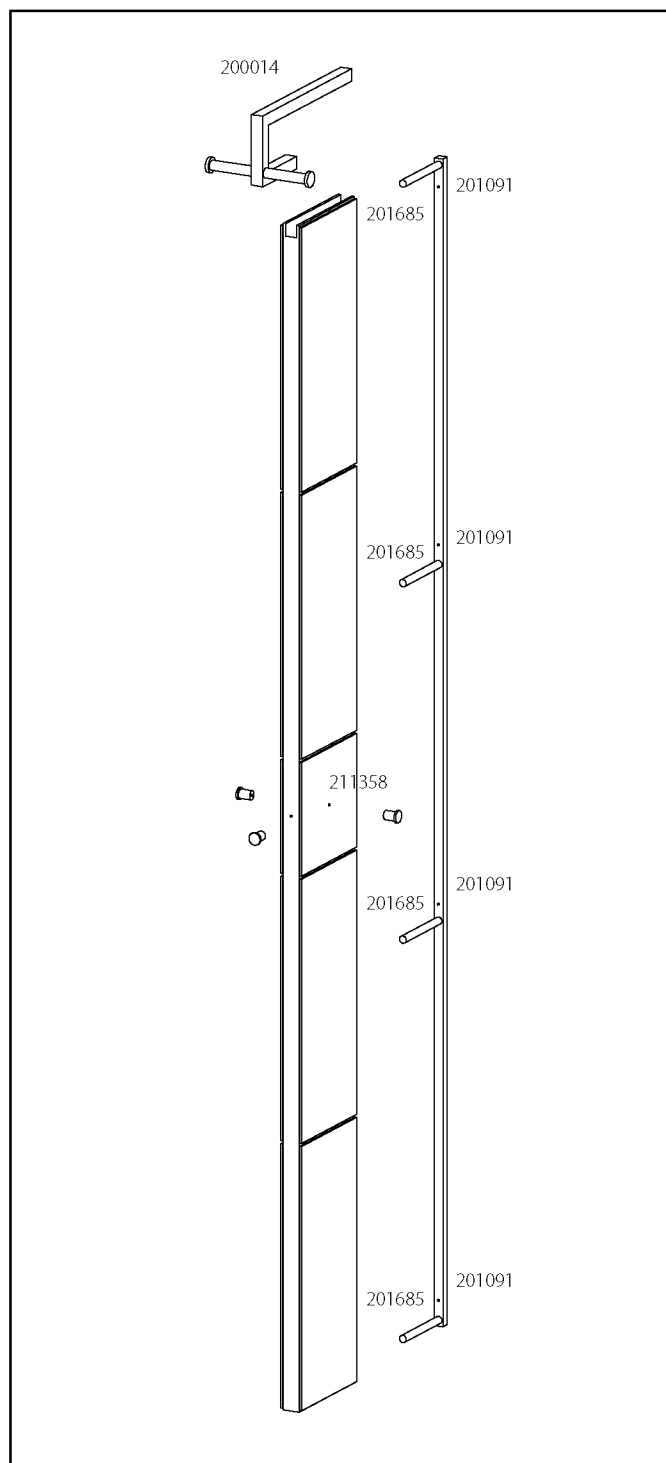

201685 (4,5x55 mm)





201091

211358





200014

206810-si, -cr oder -sw





Montageanleitung Garderoben

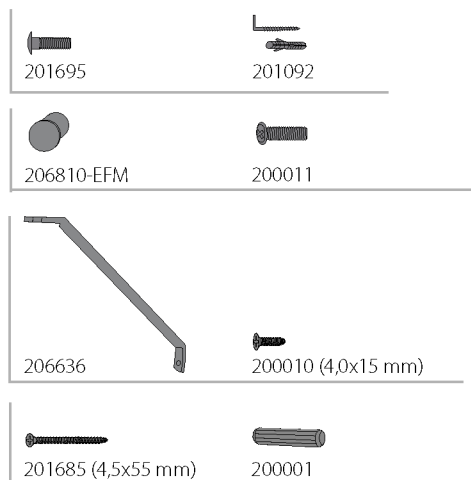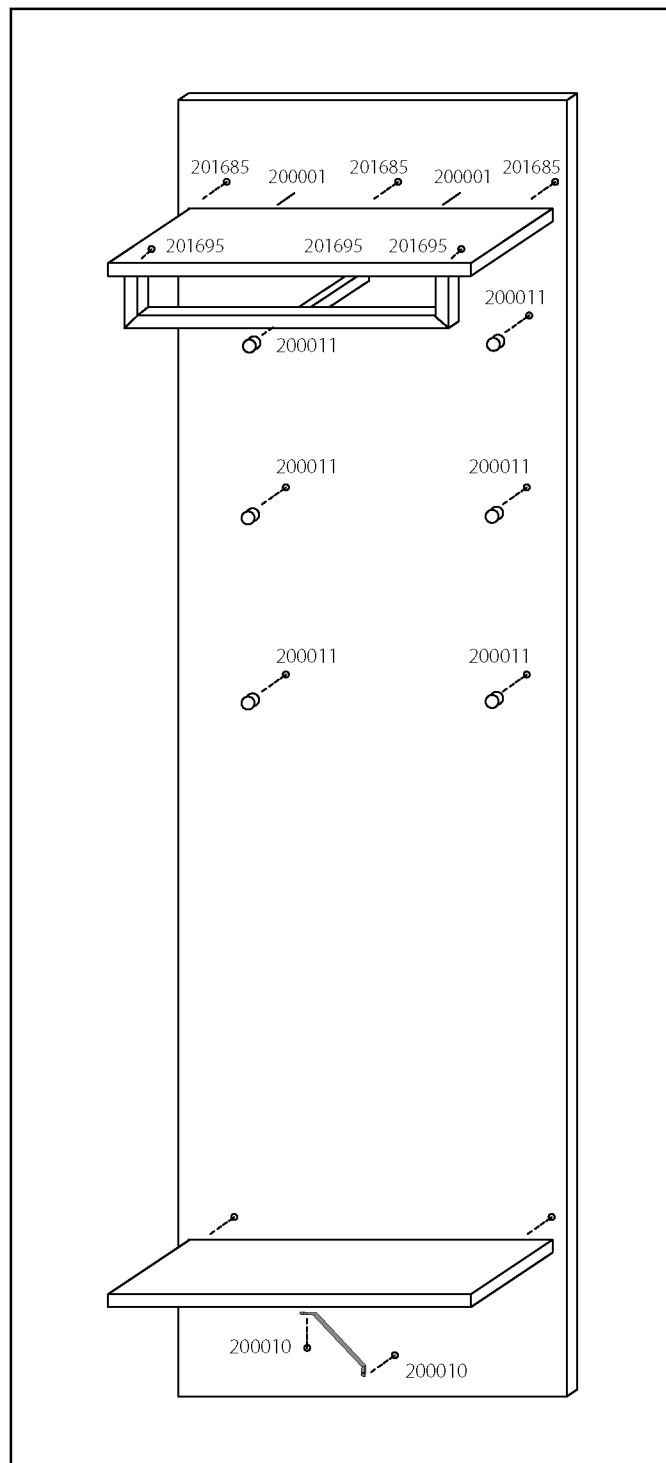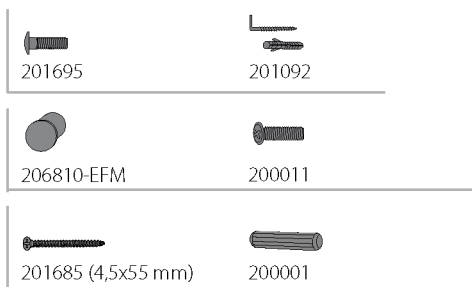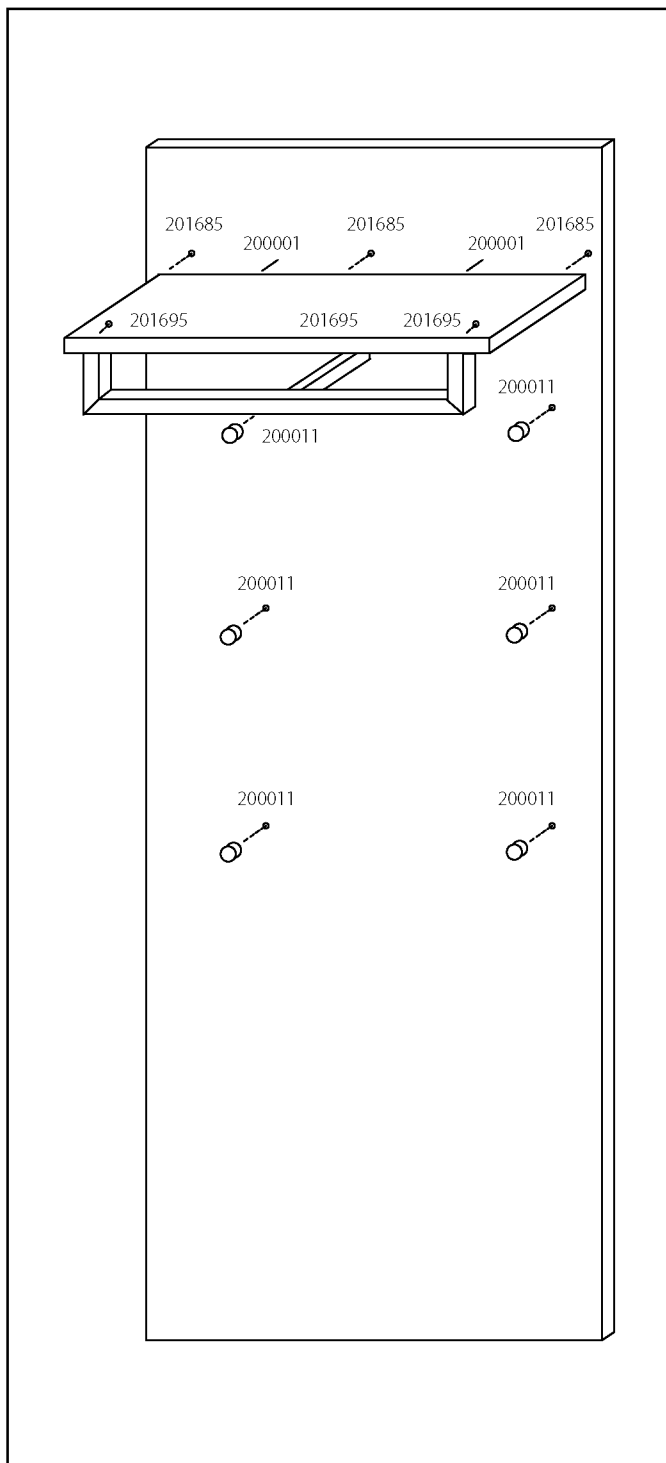


Montageanleitung Garderoben

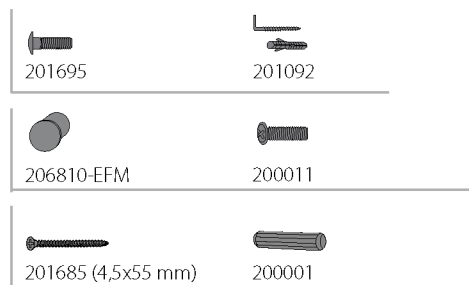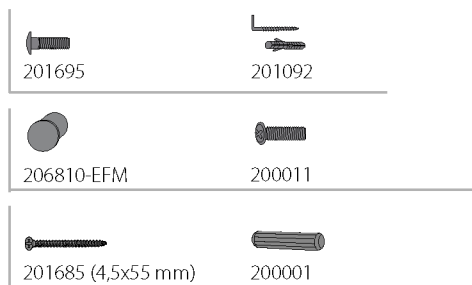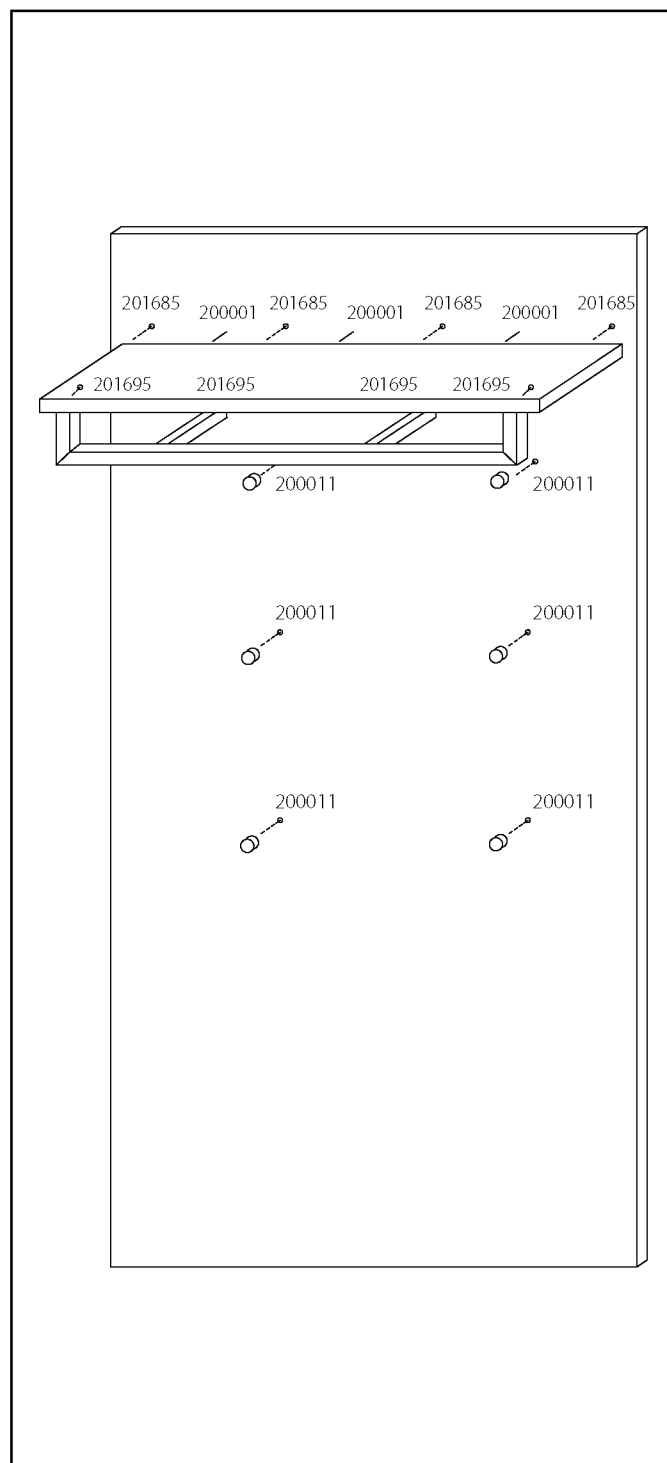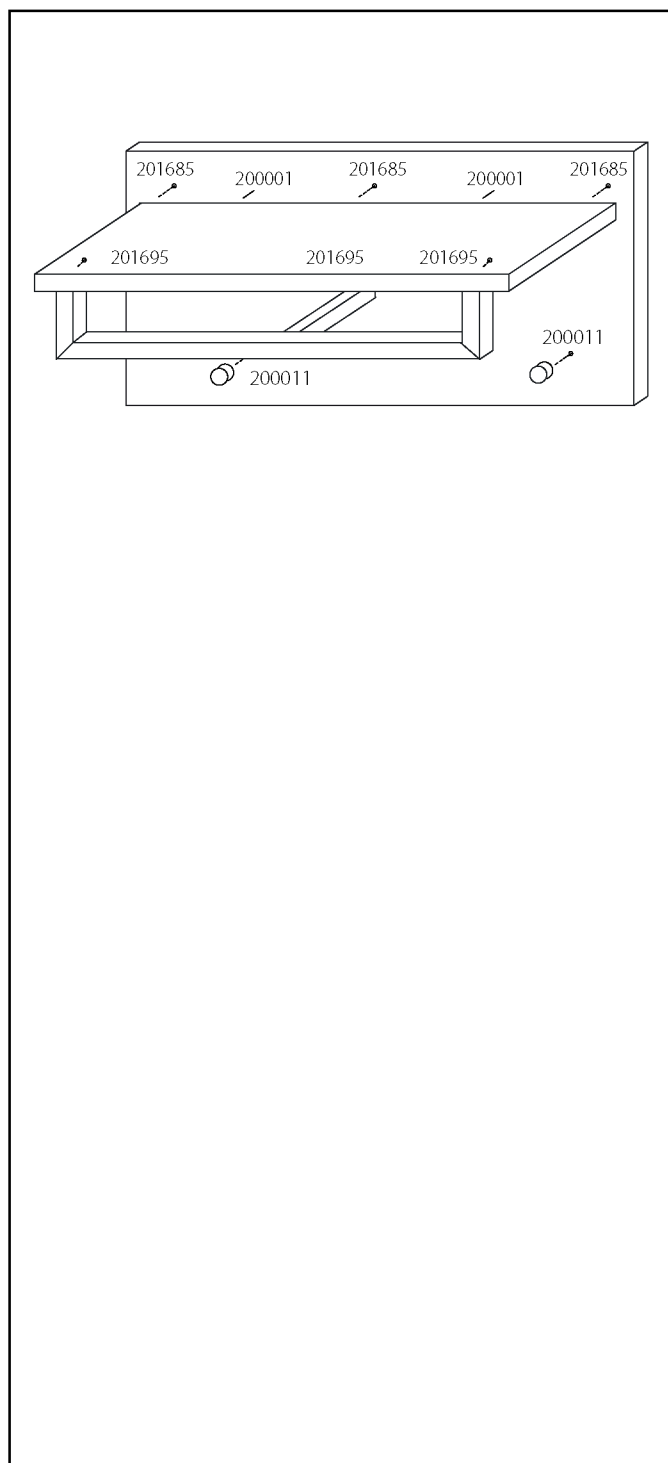

Montageanleitung Garderoben

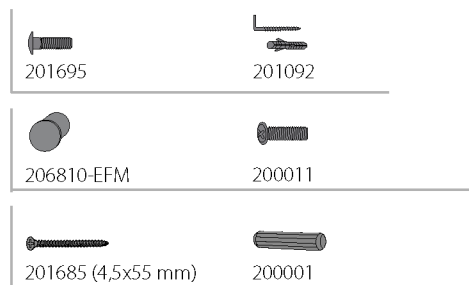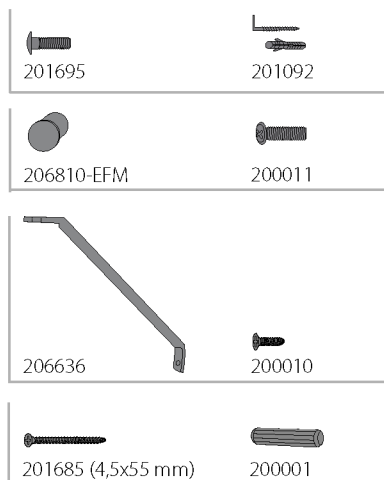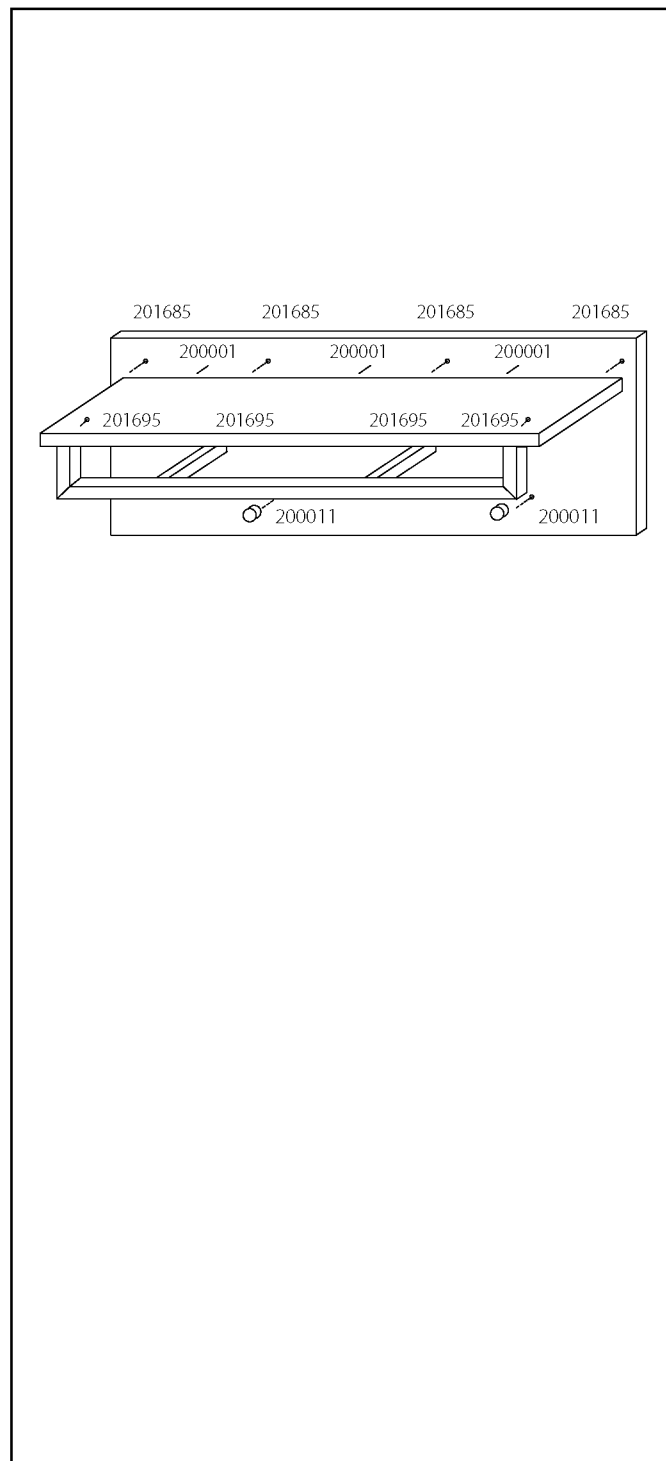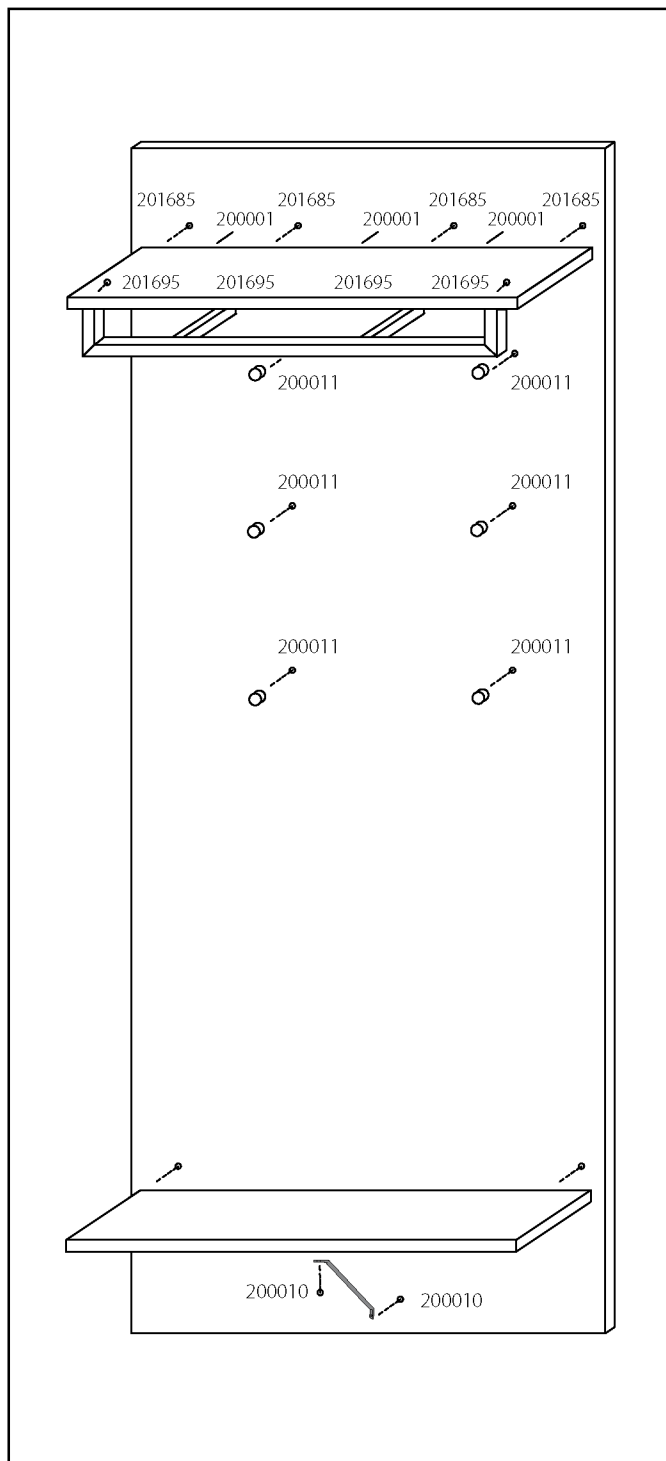

Montageanleitung Garderoben

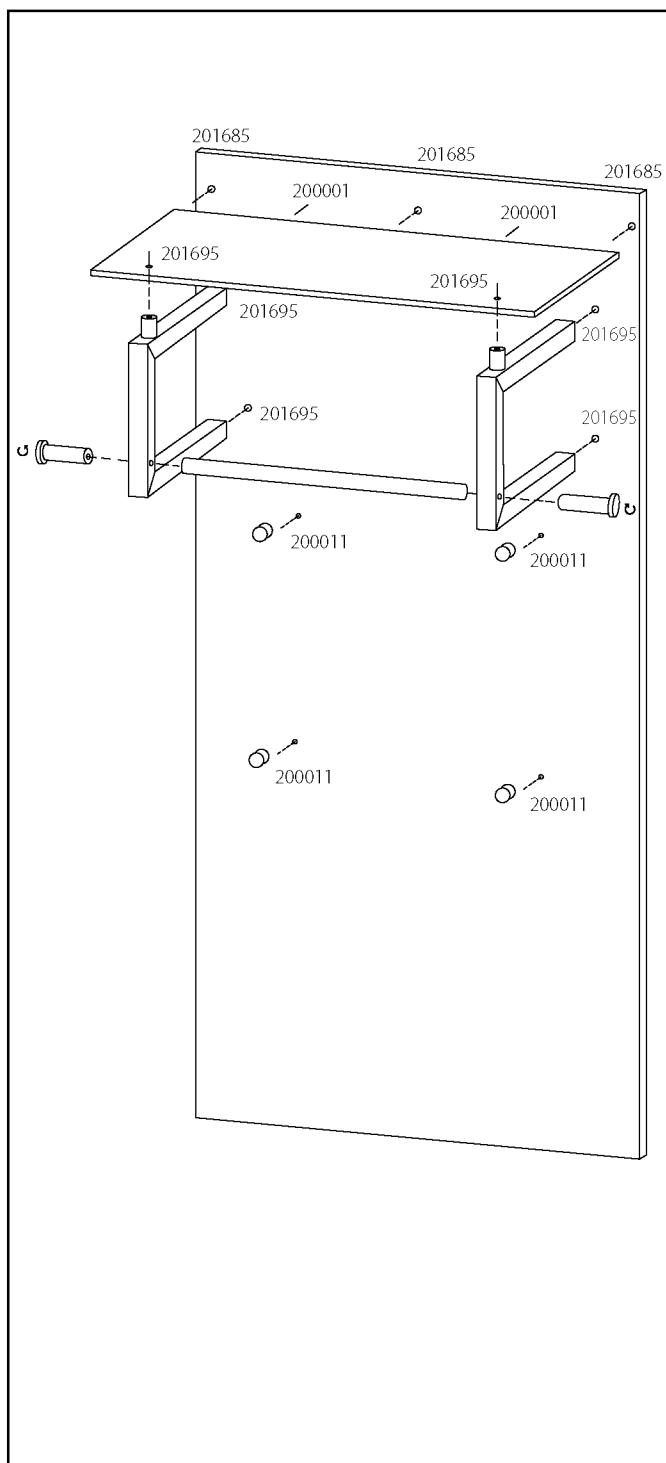


201695


200011


206810-si

201092


201685 (4,5x55 mm)


200001

Pflegehinweise

Unsere Möbel werden nach den geltenden, strengen Auflagen der EU-Richtlinien und der möbelrelevanten Normen hergestellt. Sie unterliegen ständigen Qualitätskontrollen. Der Umwelt zuliebe verwenden wir nur Holz aus forstwirtschaftlich kontrollierten Waldbeständen. Die für den Möbelbau verwendeten Holzwerkstoffe, wie Spanplatten, Sperrholz, MDF- und HDF-Platten und Formholzteile sind von höchster Güte und Qualität. Die Inhaltsstoffe sind nach strengen EU-Richtlinien nachhaltig geprüft und bescheinigt. Alle verwendeten Materialien wie z.B. Lacke und Beschläge werden nach den geltenden EU-Richtlinien und DIN-Normen ausgewählt und verarbeitet.

Optik:

- Holz (Massiv oder Furnier) ist ein natürlicher Werkstoff. Gerade der unverwechselbare Charakter eines jeden Bauteiles, kennzeichnet dieses einzigartige und zeitlose Naturprodukt. Trotz sorgfältiger Holzauswahl und der Kombination von modernen Fertigungsmethoden mit traditioneller Handwerkskunst müssen bei Holzprodukten die immer wieder auftretenden Besonderheiten akzeptiert werden. Diese Merkmale wie Äste, wuchsbedingte Spiegel, Farbunterschiede sind typische Eigenschaften von Holz, unterstreichen die natürliche Wirkung und können nicht reklamiert werden.

Licht:

- Starkes Kunst- und insbesondere starkes Sonnenlicht schaden der Oberfläche Ihrer Möbel und lässt Naturhölzer vergilben. Schützen Sie Ihre Möbel aus diesem Grund unbedingt vor extremer Lichteinwirkung (Sonne- und Halogenlicht).

Geruch:

- Neumöbel haben oft einen typischen Eigengeruch. Sie müssen jedoch keine gesundheitlichen Bedenken haben, da nach geltenden EU-Richtlinien produziert wird. Mit der Zeit werden Geruchsemissionen schwächer und Sie werden kaum noch störende Gerüche wahrnehmen.

Heizung:

- Da Holz immer ein lebendiger Werkstoff bleibt, ist in der Heizungsperiode auf eine ausreichende Luftbefeuchtung im Raum zu achten, um Risse oder verzogene Materialstücke zu verhindern. (Empfohlenes Raumklima: 18 - 21 °C mit 45 - 55 % Luftfeuchtigkeit)

Oberflächen:

- Achten Sie bitte darauf, dass auf den Möbeloberflächen keine heißen, schweren, scharfkantigen oder feuchten Gegenstände abgestellt werden, die Druckstellen, Ränder oder Hitzeblasen verursachen. Bitte beachten Sie auch, dass Geräte- oder Lampenfüße etc. Weichmacher enthalten können, die Oberflächenschäden verursachen können.

Beschläge:

- Alle Beschläge und Scharniere sind wartungsfrei dauergeschmiert. Quietschgeräusche, falls sie überhaupt irgendwann auftreten, beheben Sie durch ein dünnes Auftragen von klarem Nähmaschinenöl mittels eines Pinsels.

Reinigung:

- Verunreinigungen können mit warmer, verdünnter Seifenlauge und einem Schwamm (nicht die Rauhseite von Spülschwämmen) gereinigt werden. Geeignet sind dabei Verdünnungen aller gängiger Haushaltsreiniger, die für Kunststoffoberflächen empfohlen werden (ionische und nichtionische Tenside). Reste der Reinigerlösung werden mit klarem Wasser entfernt und die Fläche mit einem Fensterleder trockengerieben.
- Der verwendete Reiniger darf nicht abrasiv sein, d.h. keine Scheuerkörper enthalten, die die Oberfläche abschrubben (z.B. ATA, Viss u.ä.).

