

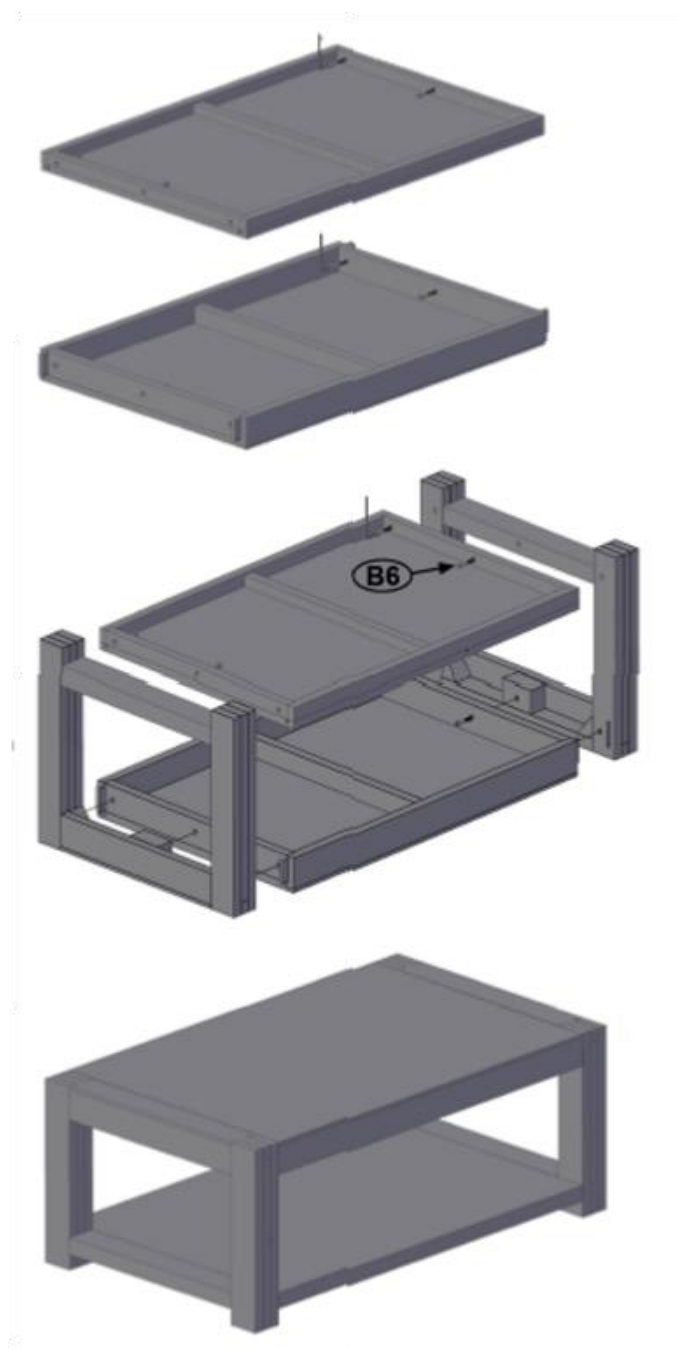


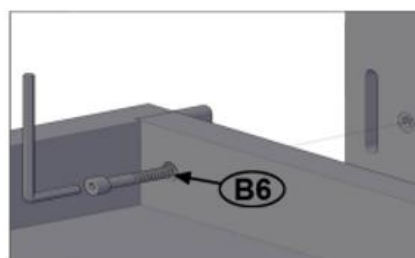

1. Položte desku stolu horní stranou na čalouněný ochranný povrch, například na koberec.
2. Stejná čísla na nohách stolu udávají montážní polohy bočních dílů.

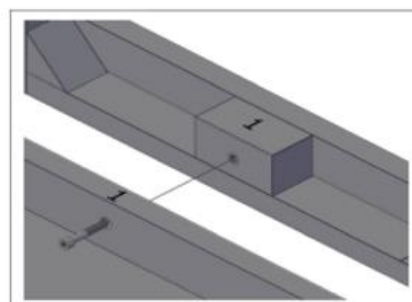

3. Nejprve upevněte všechny šrouby na jedné straně stolu, až poté šrouby pevně utáhněte.

Údržba: Řiďte se prosím našimi pokyny pro péči na přiloženém informačním listu nebo se více dozvíte na našich webových stránkách na adrese: www.wolf-moebel.de

6595, 6596			
B6		M8x50	12x

