

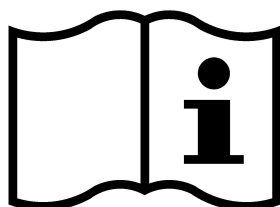


# *Montageanleitung von sessel*

## *Hugo*

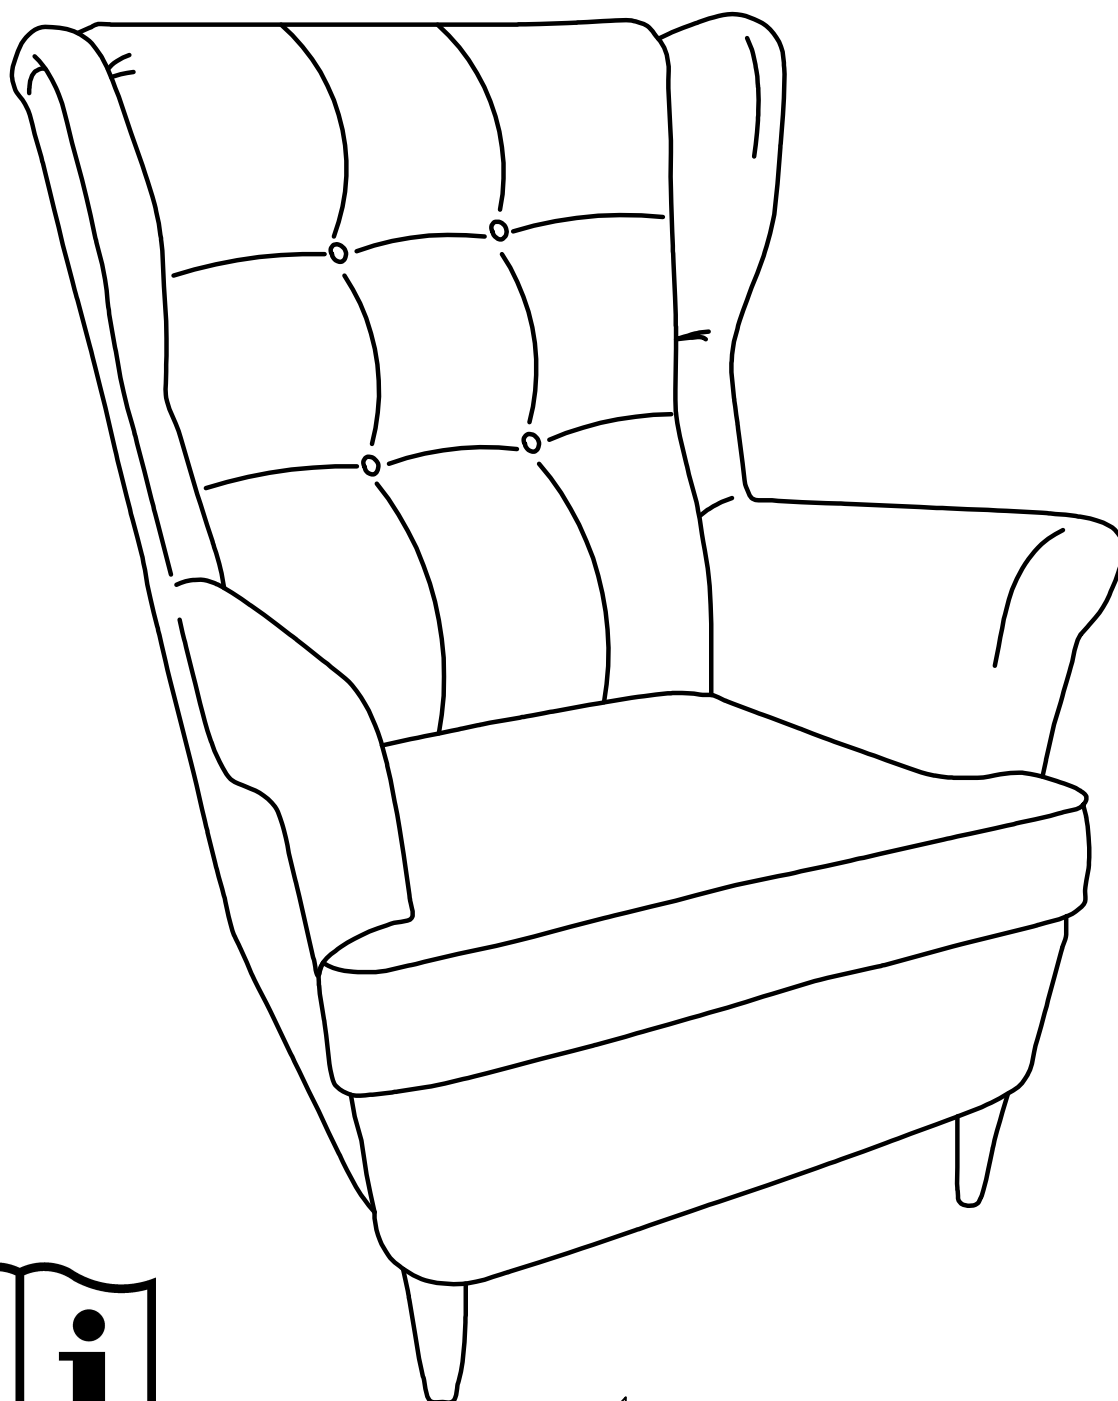


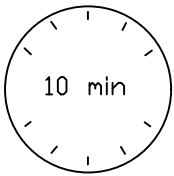







10 min

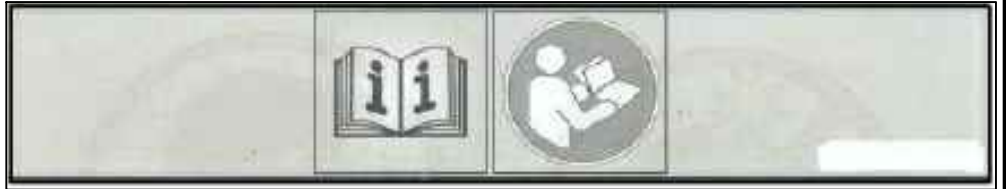


Schraubenschlüssel 13




## Elemente in einem Satz


A	B	C	D	E	K
					
L=135 x 2	L=120 x 2	x 4	x 4	M8X65 x 6	M8x 6

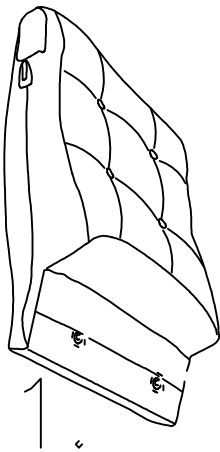


1.

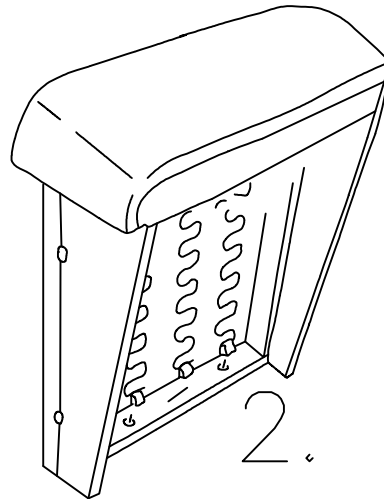


2.

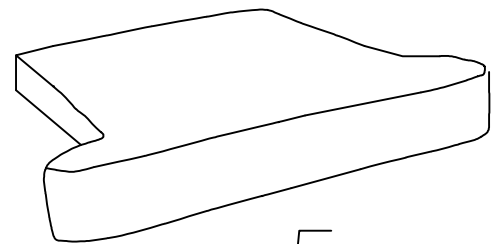

5.


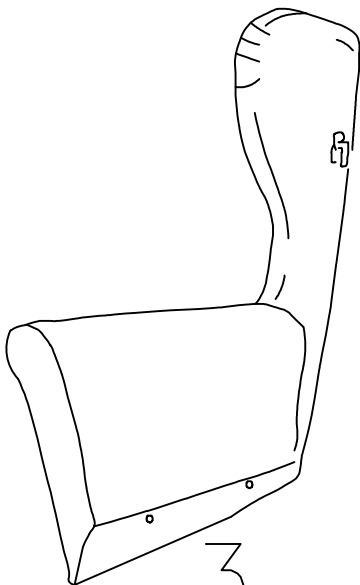


3.

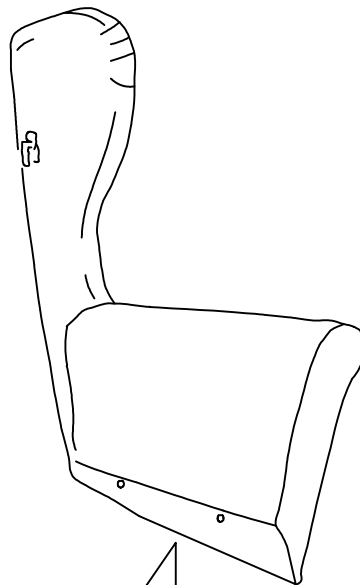



4.

1.

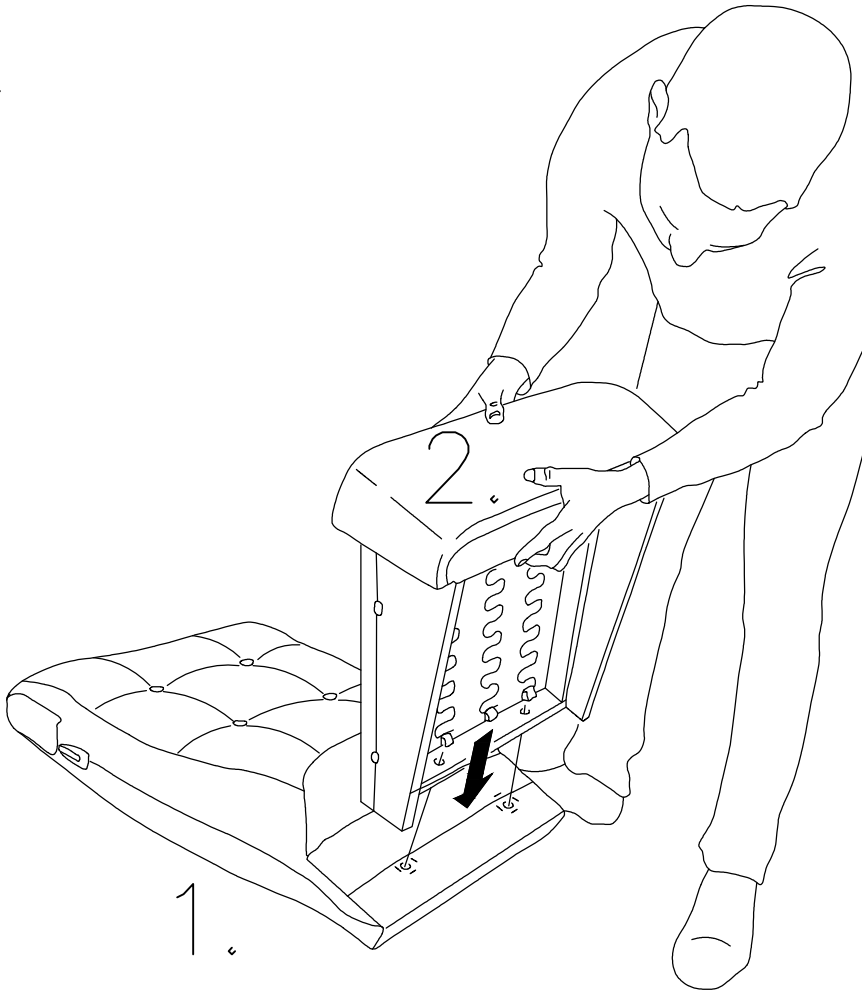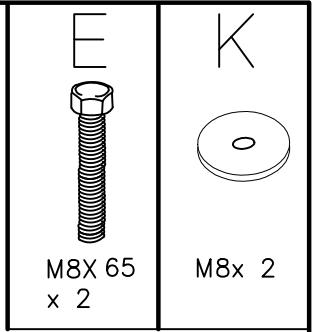



2.




1.

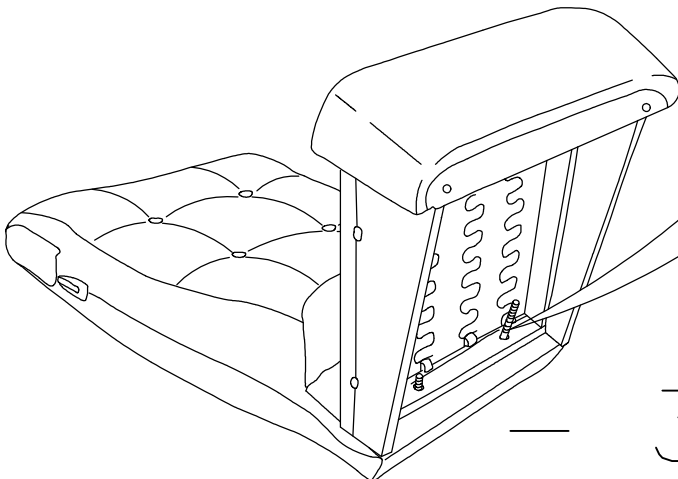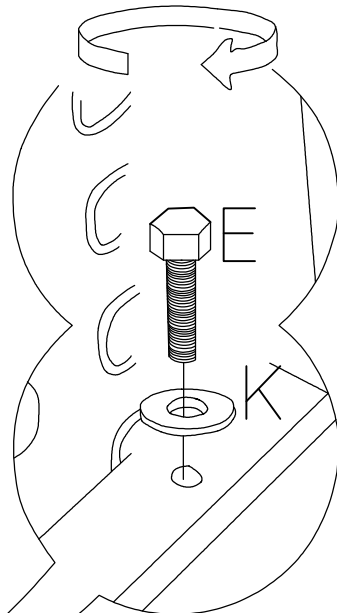


— 3 —




3.

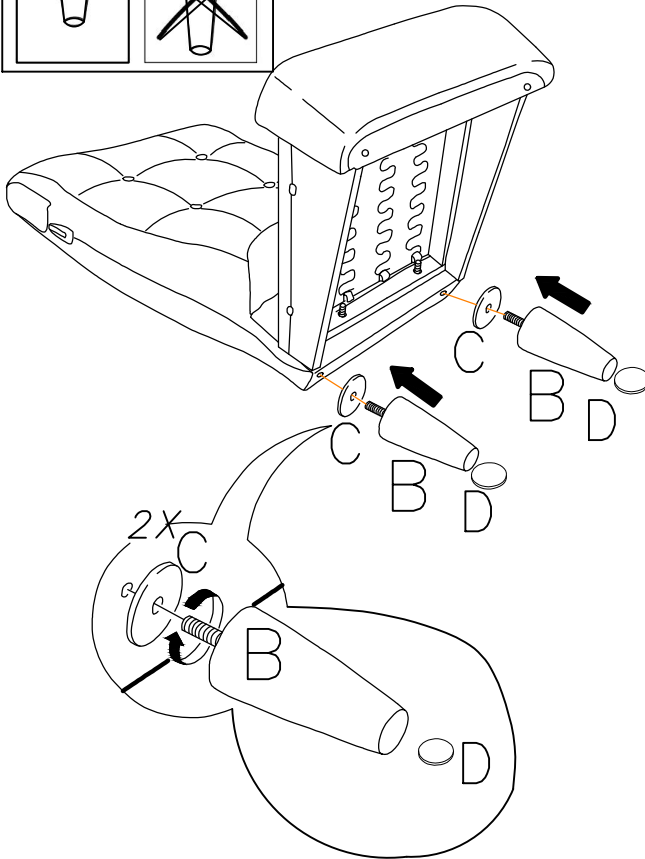
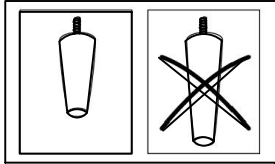


B	C	D
		
L=120 x 2	x 2	x 2



4.

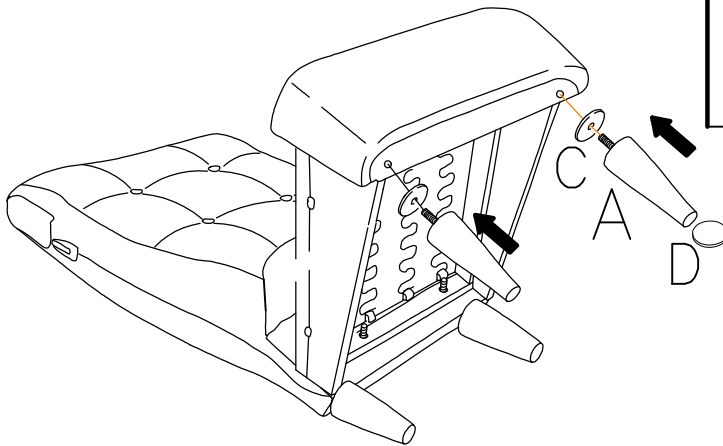


A	C	D
		
L=135 x 2	x 2	x 2

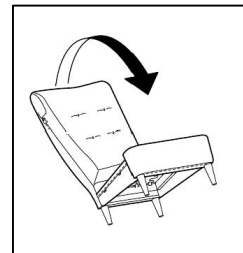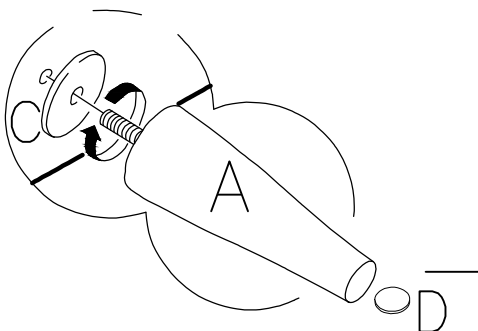

5.

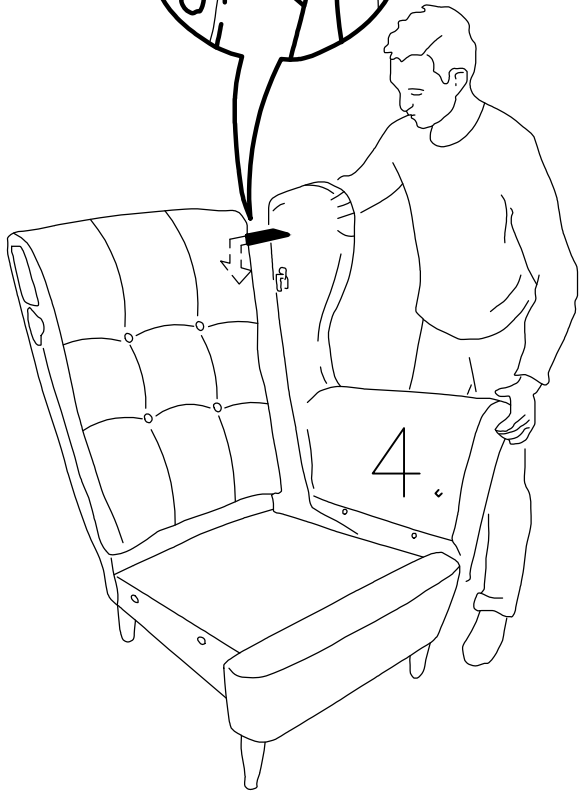
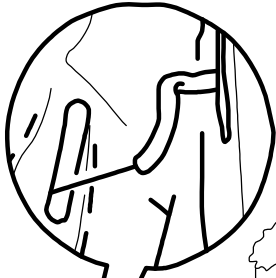


Nr 1  
Einhängebeschlag  
(Rückenlehne)

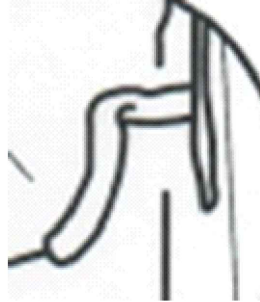





Nr 2  
Aufhänger  
(Gegenstück für  
Einhängebeschlag)

6.

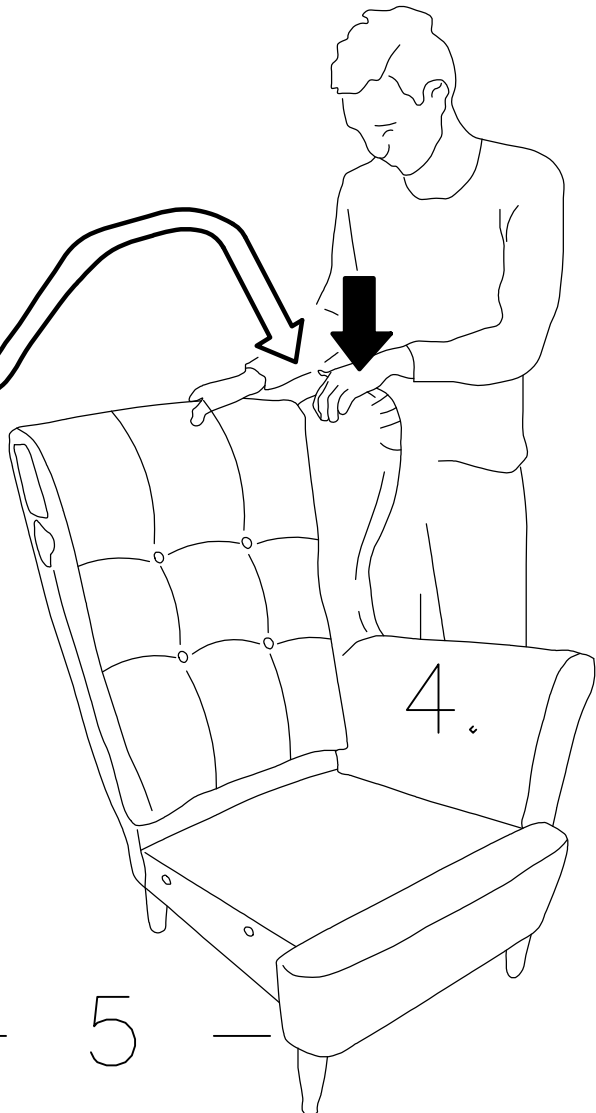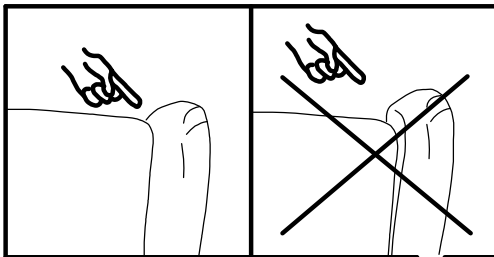


— 5 —

7.

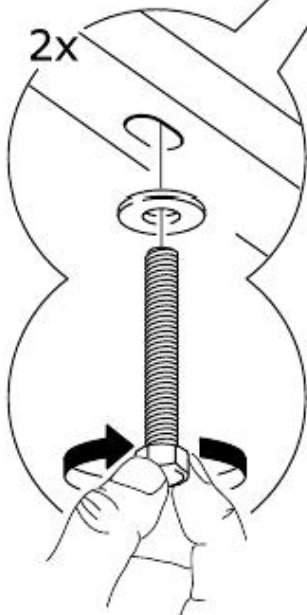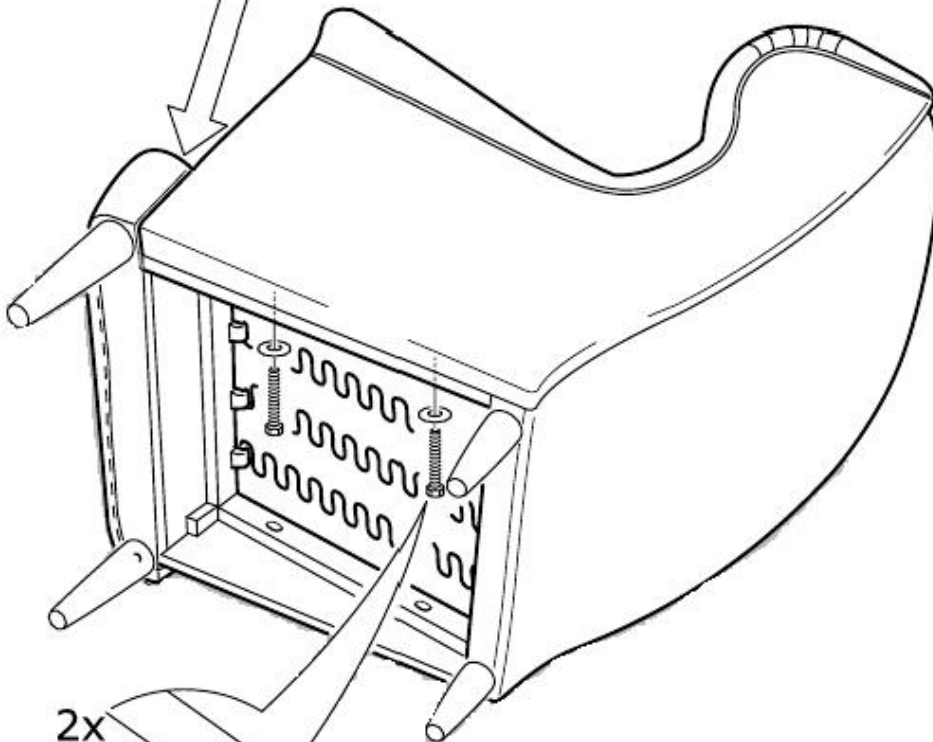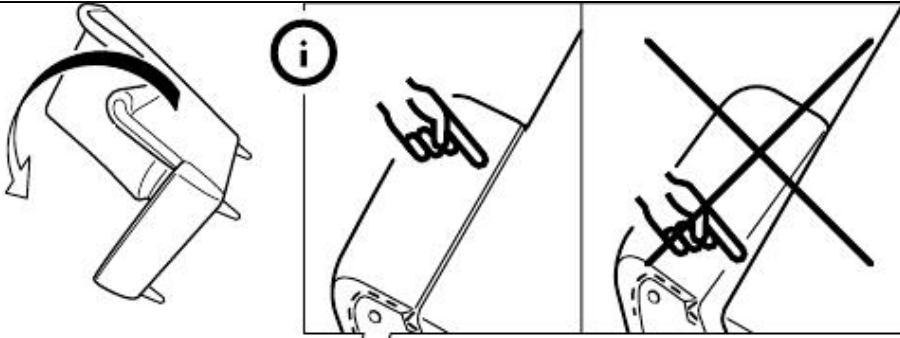


M8X65  
x 2




M8x 2

8.




M8X65  
x 2

K



M8x 2

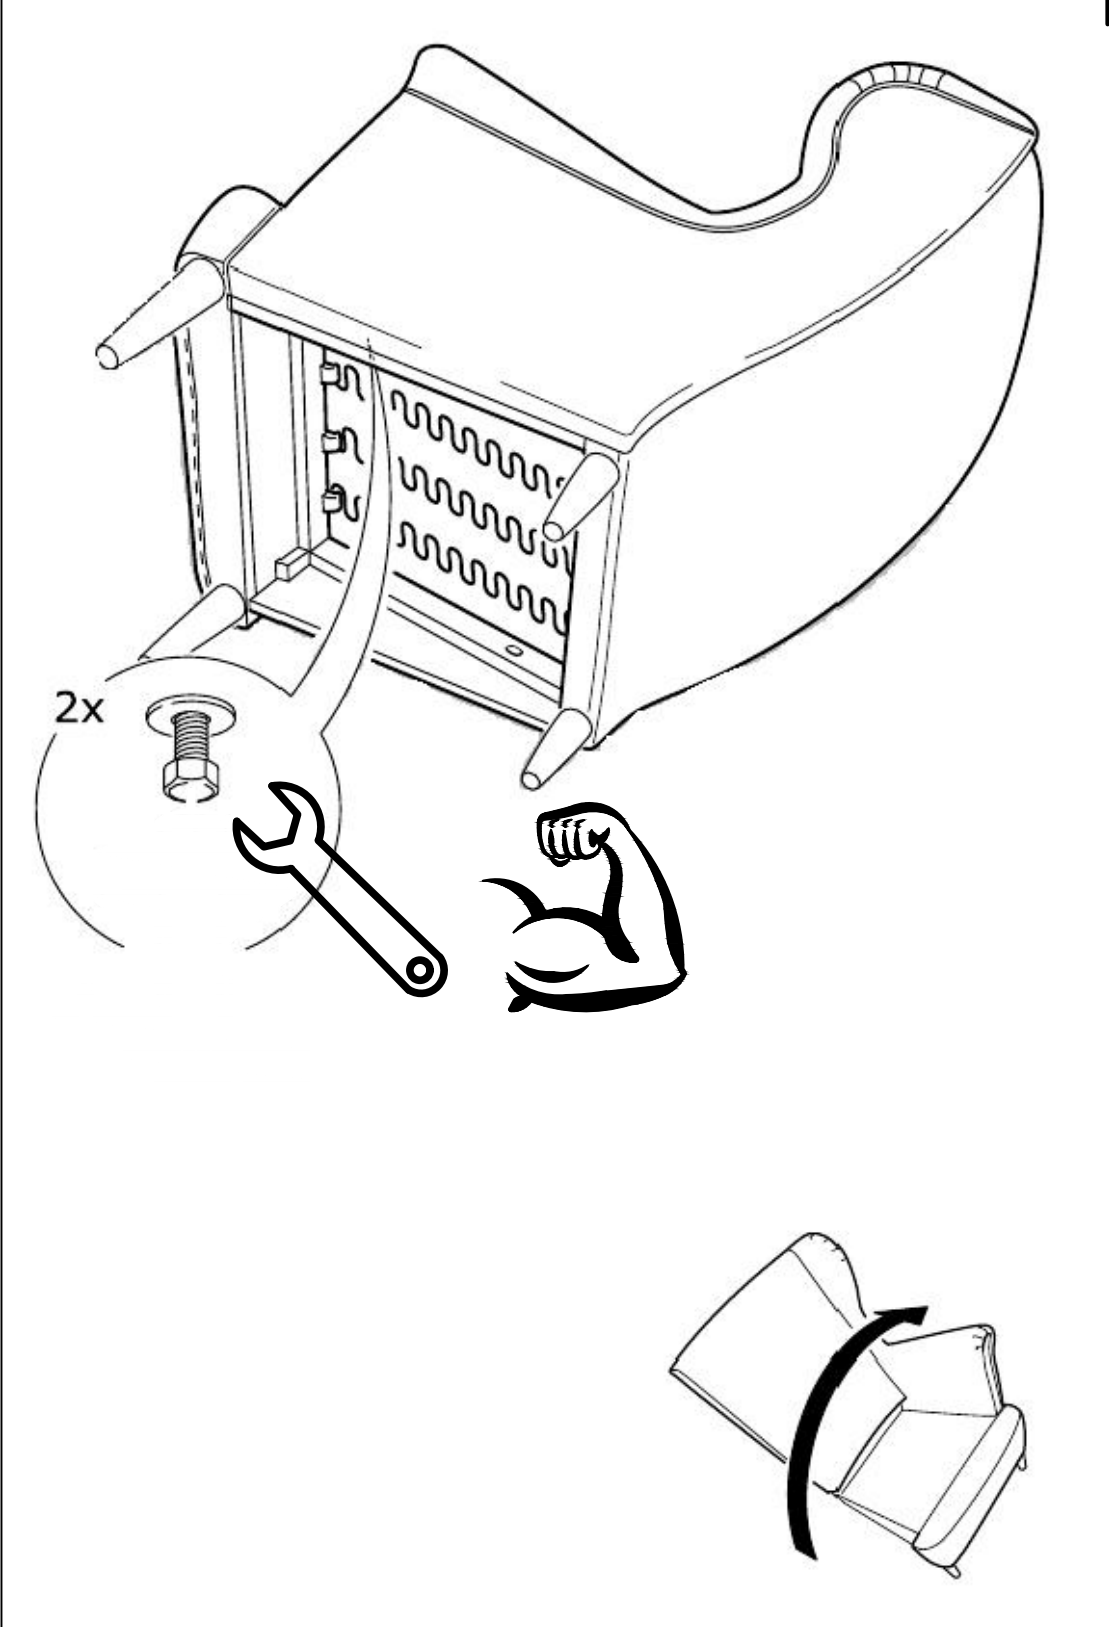

9. Die zweite Seitenwand ist Analog zu den Punkten 6–9 zu montieren.

10.

