







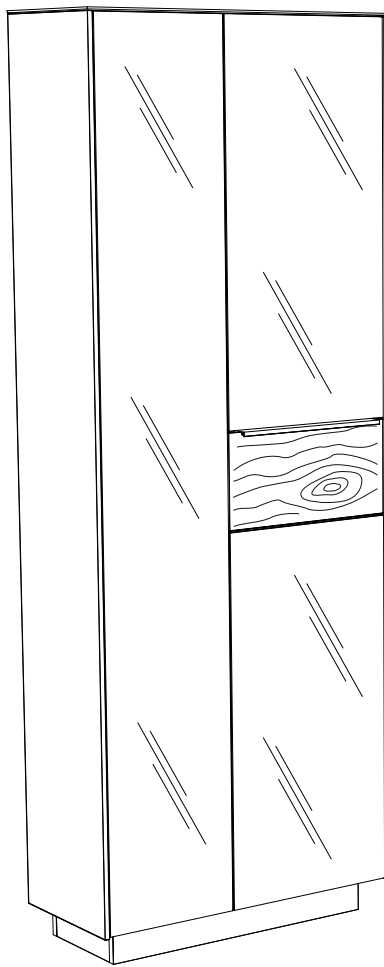


Artikel.-Nr.:

9015-GS-2-H



Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00813

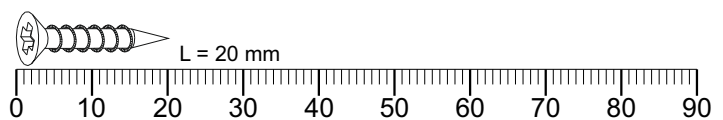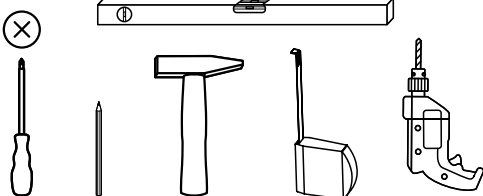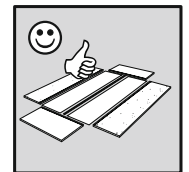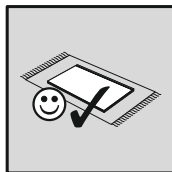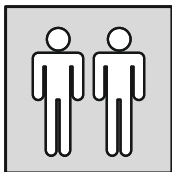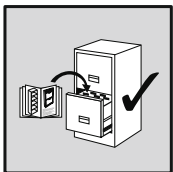


Colli 1/2











BT1-00895

B01-10 4x	 6,3x50	B01-122 4x	 4,0x13	B01-190 20x	 M4x20
B01-200 10x	 6,3x13	B01-30 12x	 3x16	B01-347 20x	 5x8
B01-80 16x	 3,5x13	B01-90 4x	 3,5x20	B02-103 8x	 8x30
B02-144 4x	 4x	B03-134 8x	 8x	B05-185 4x	 4x
B08-80 2x	 2x	B02-10 12x	 12x	B02-20 12x	 12x
			ø15x12mm		
				B02-160 8x	 8x




BT1-00026

B03-01 8x	 8x	B03-05 8x	 8x
--------------	---	--------------	---

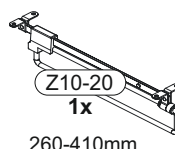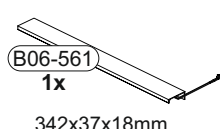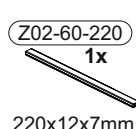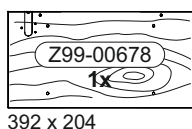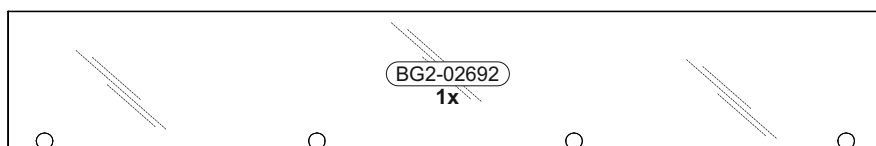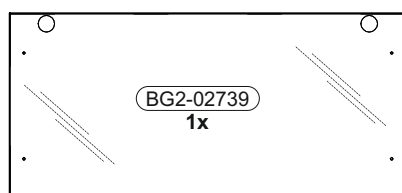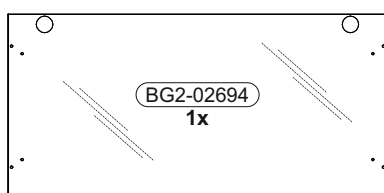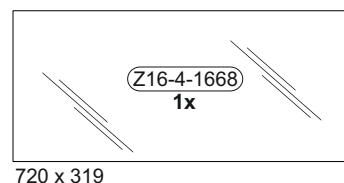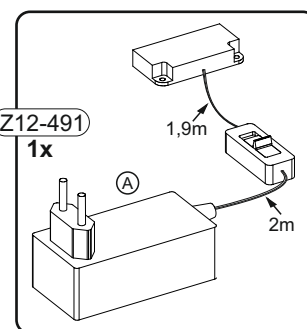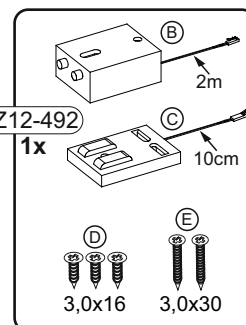


Colli 2/2


Z02-20-1820az 1x 1820 x 12

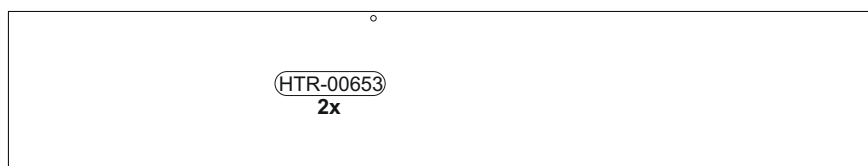


1838 x 339

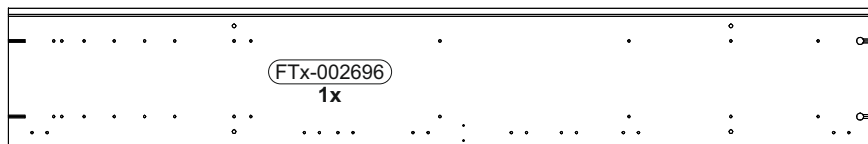


1826 x 298

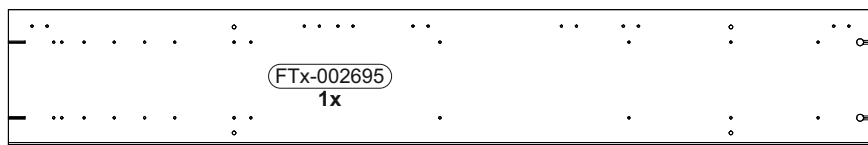


1826 x 298

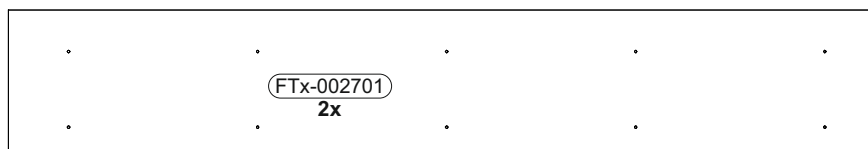


1856 x 318

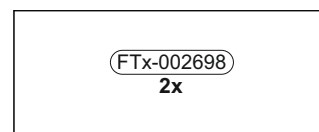


668 x 269

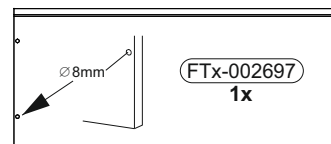

698 x 298

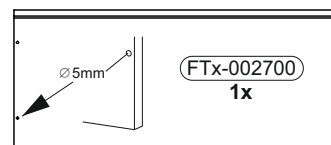






698 x 298

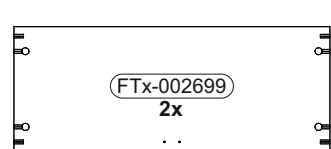

668 x 281


1

	4x	8x	8x	8x	8x	8x
	$\varnothing 15 \times 12 \text{ mm}$					

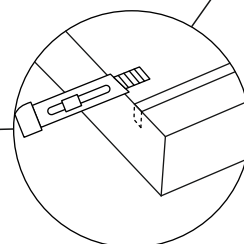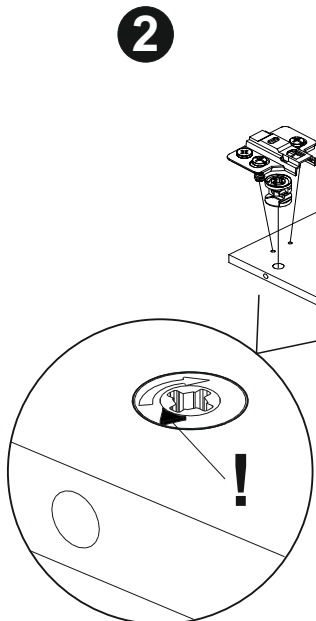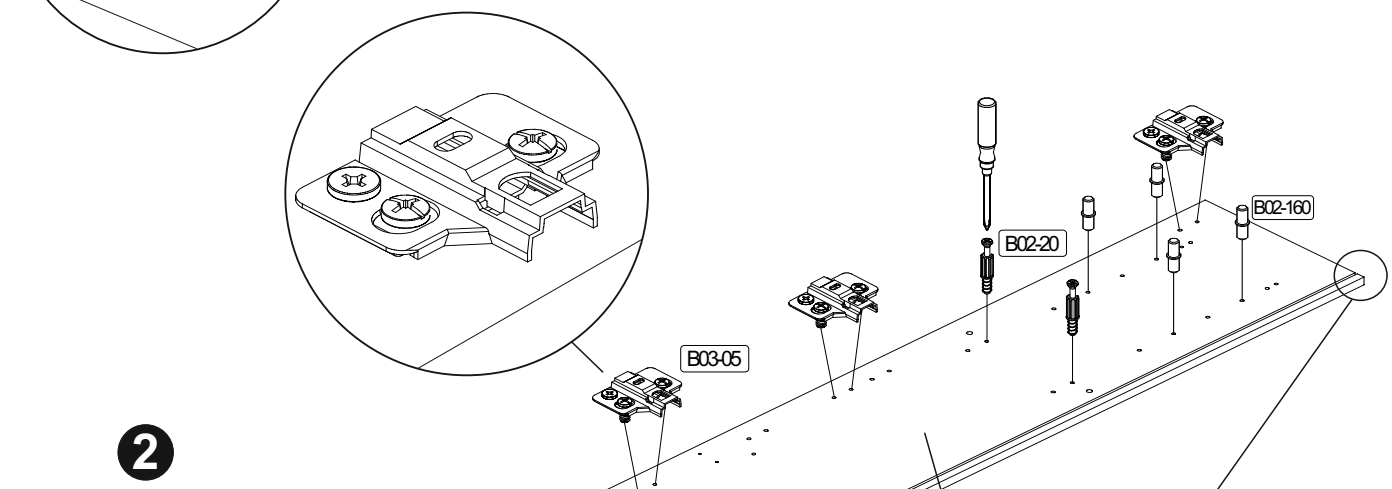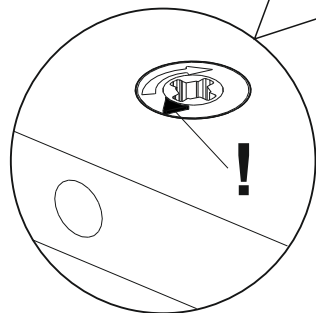
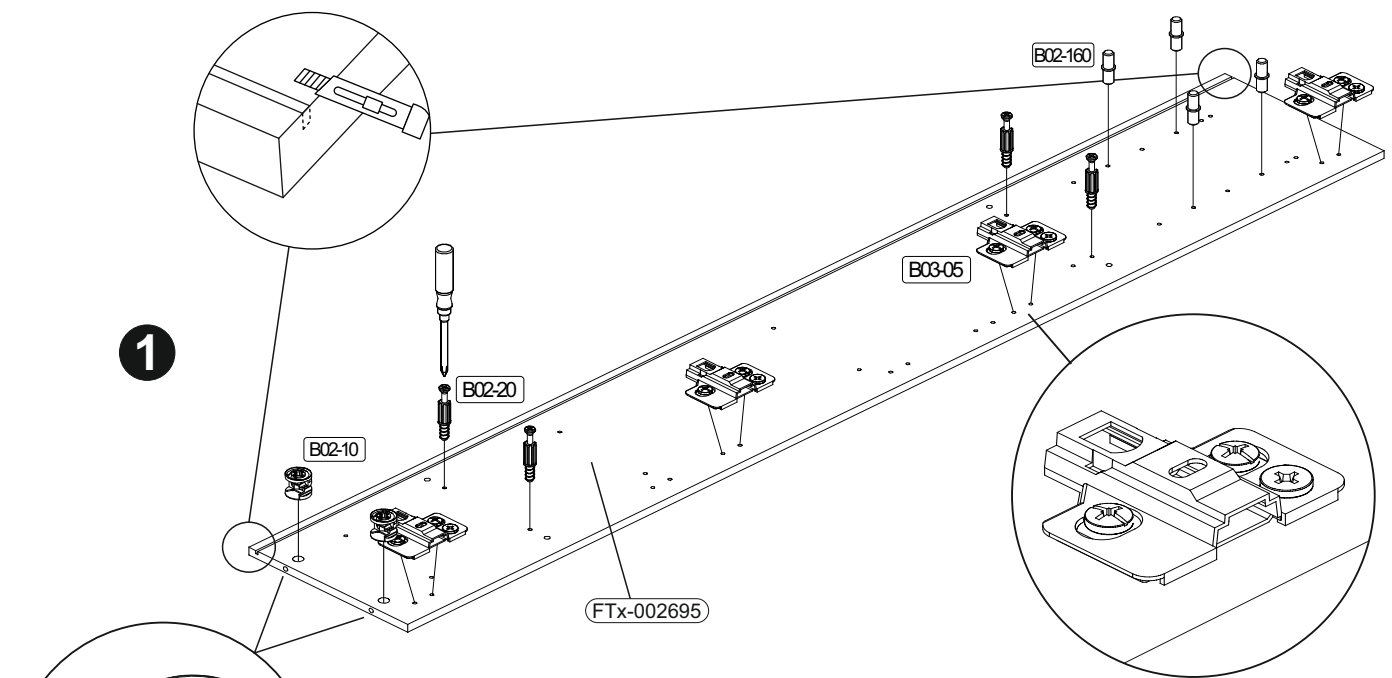








2






		B02-10		B02-20		B02-103	
		8x	ø15x12mm	4x		8x	8x30

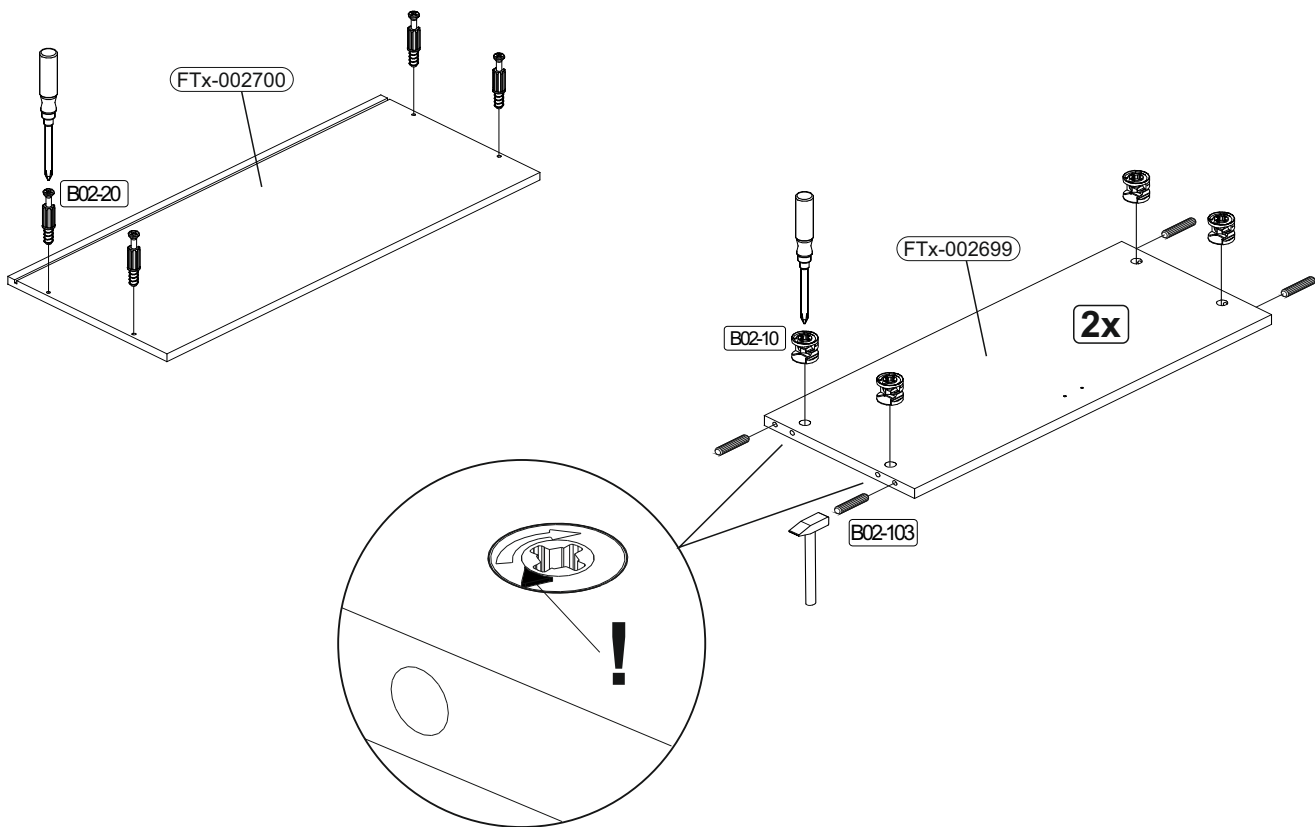




3

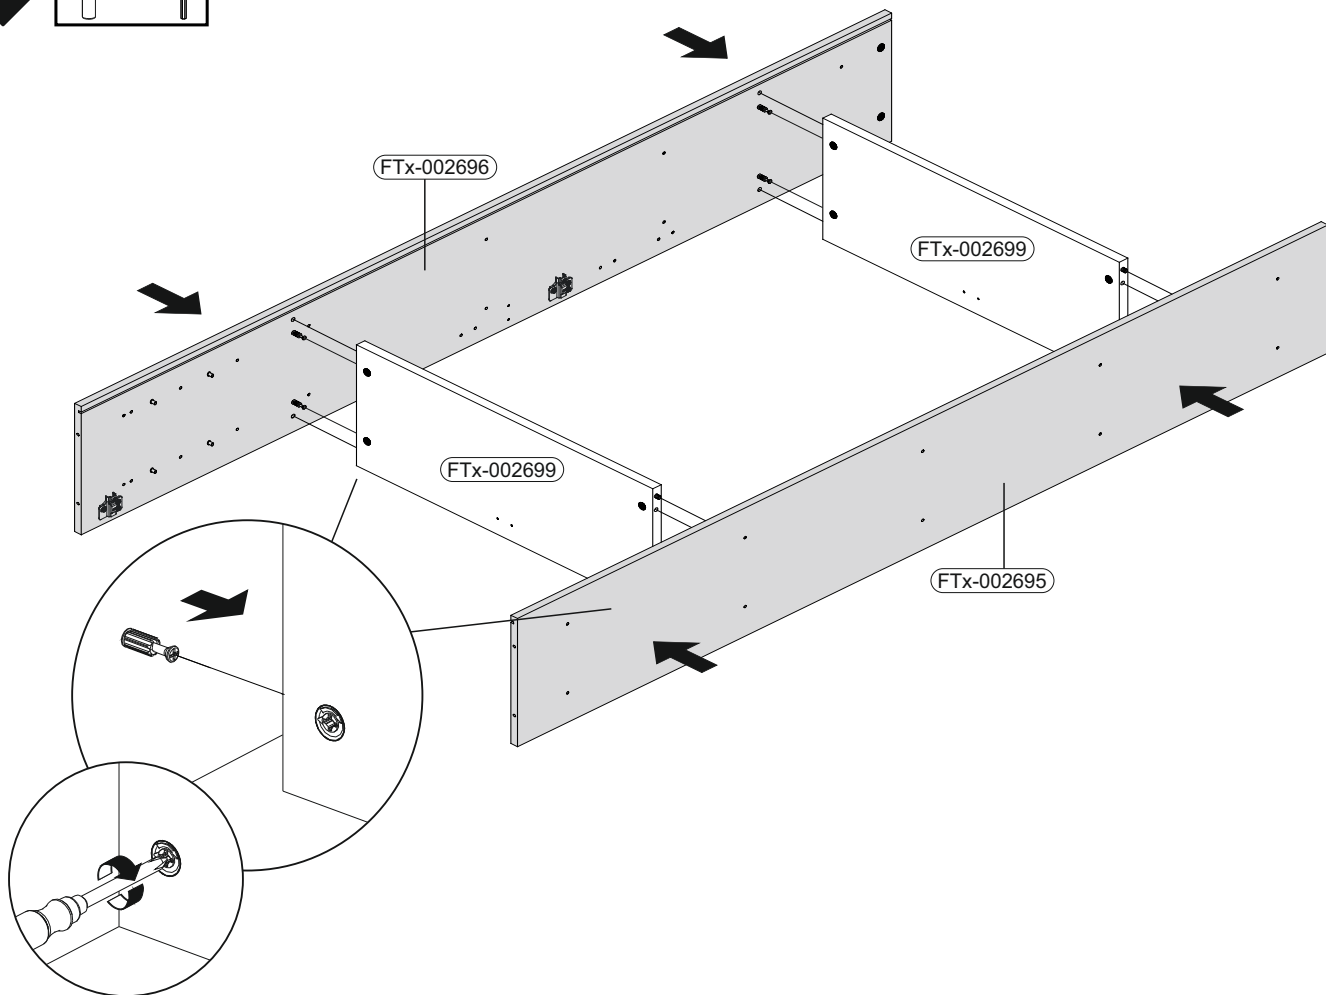

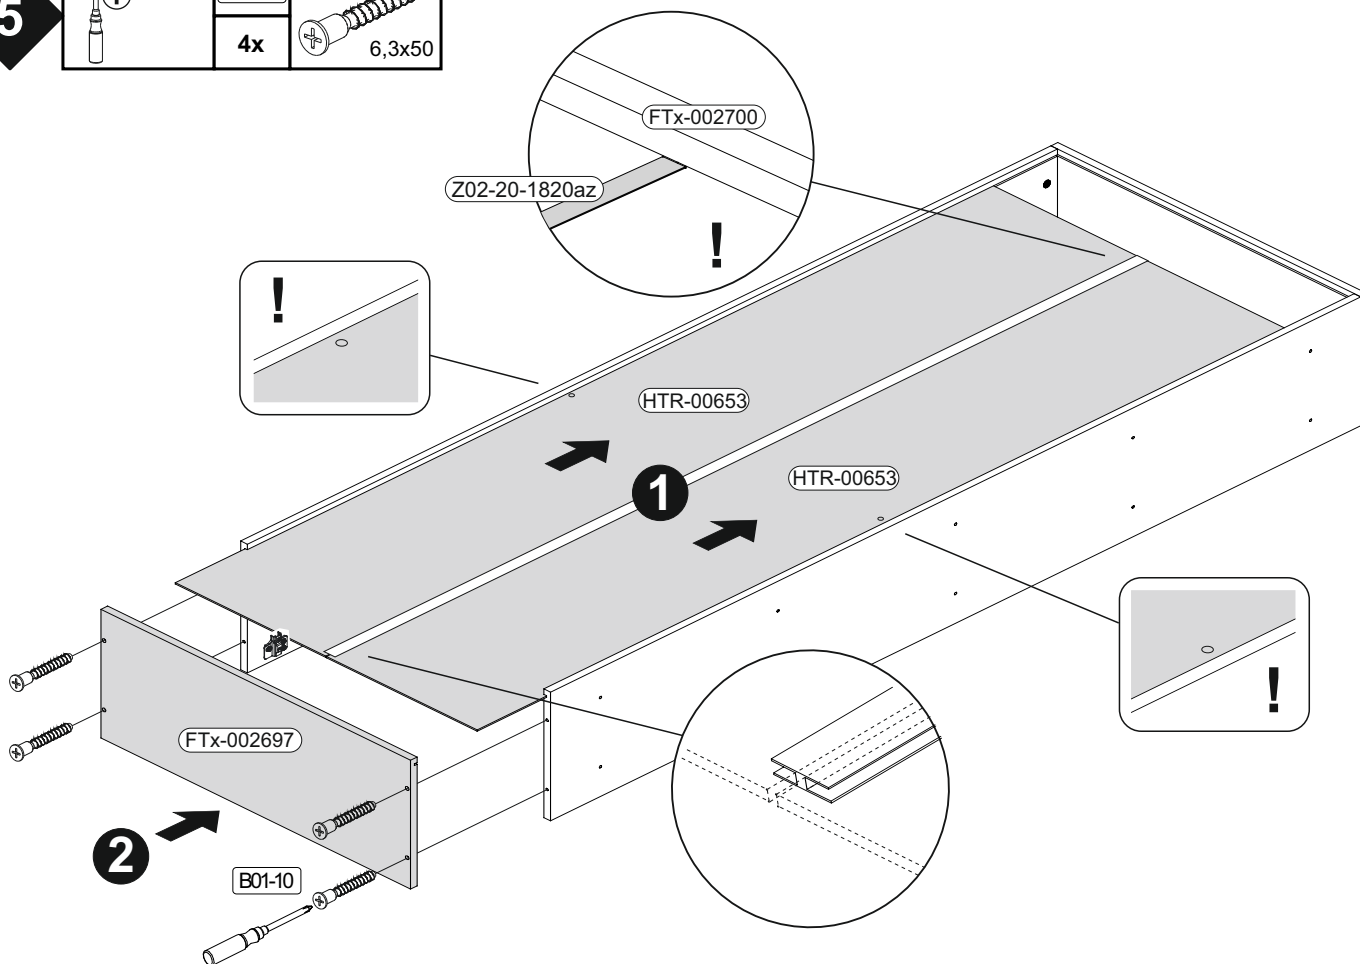
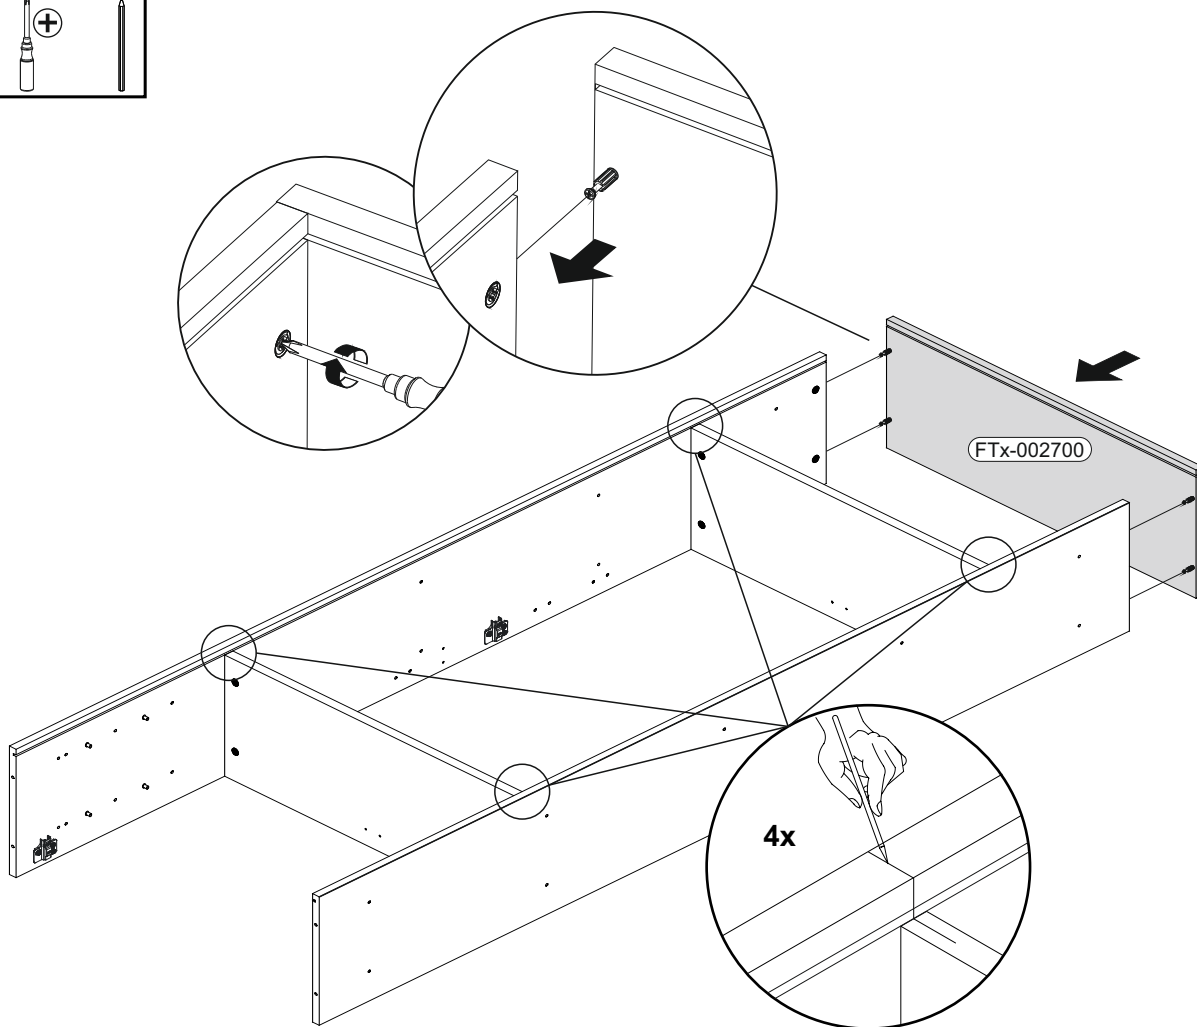




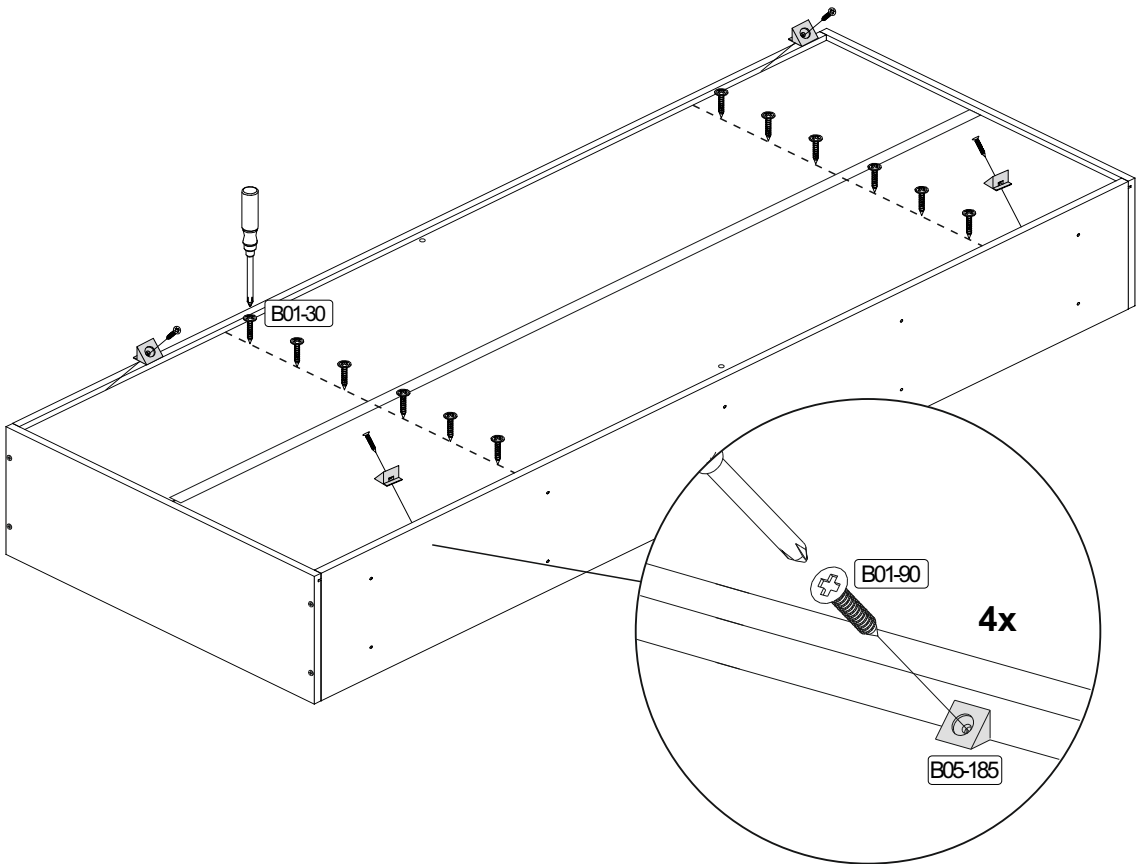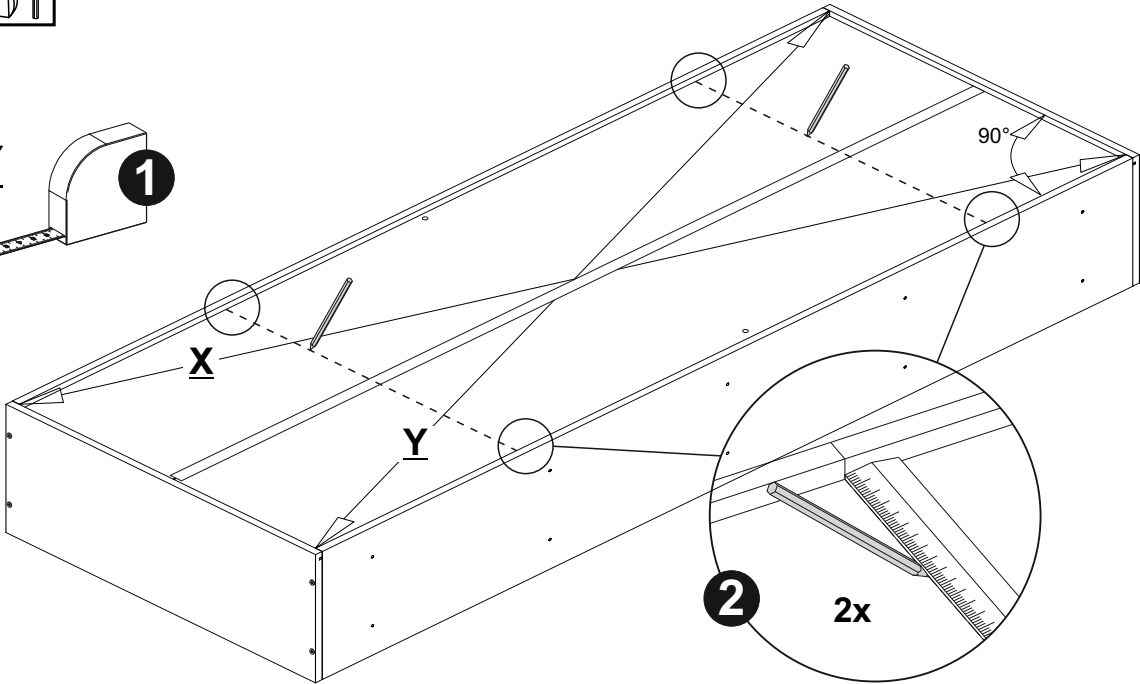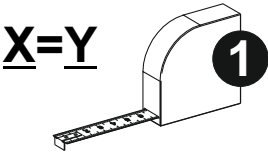


8

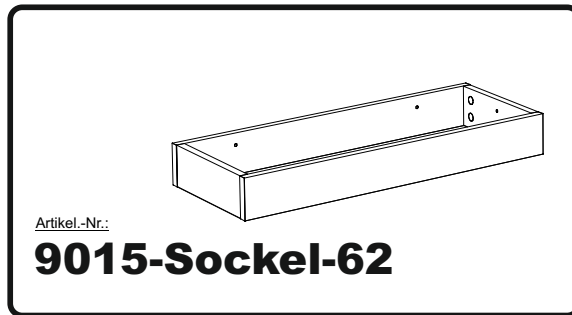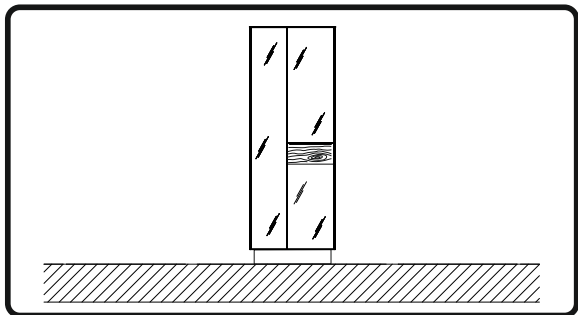

9






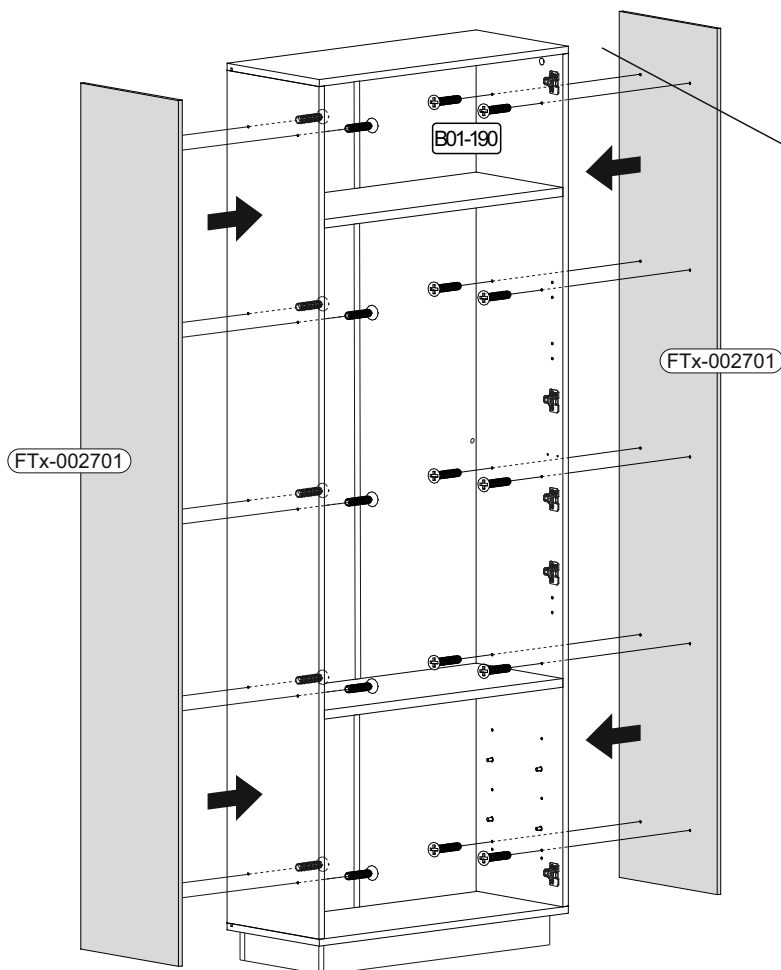
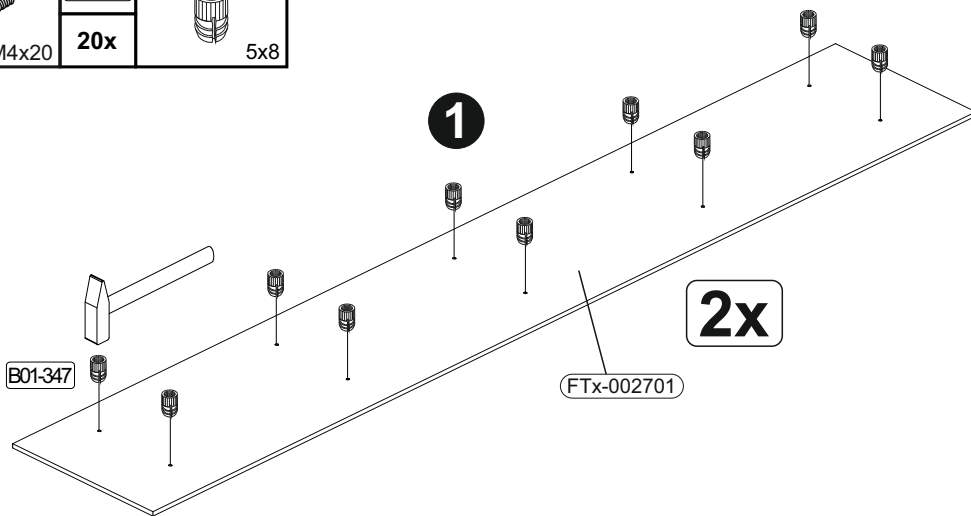
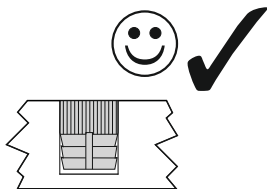



2






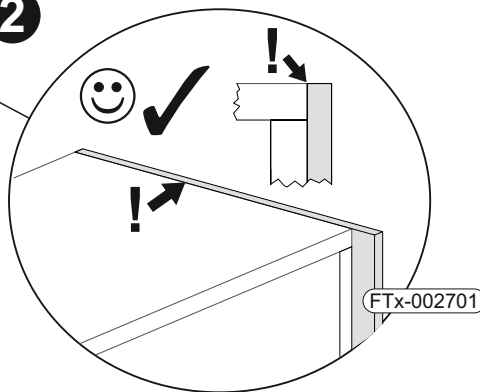


10

	B01-200 2x	 6,3x13
--	----------------------------------	--

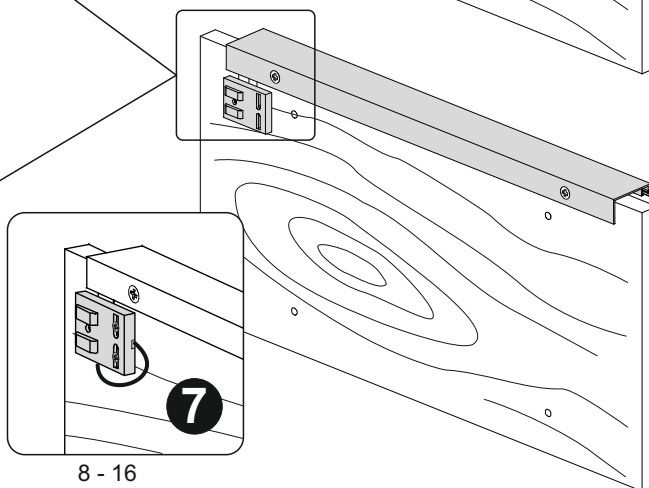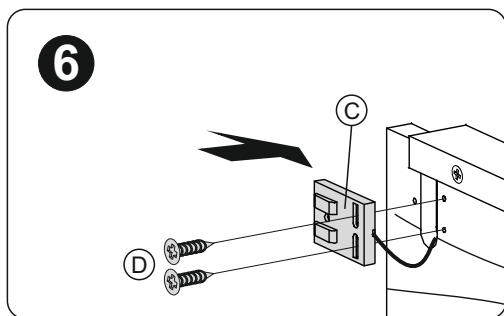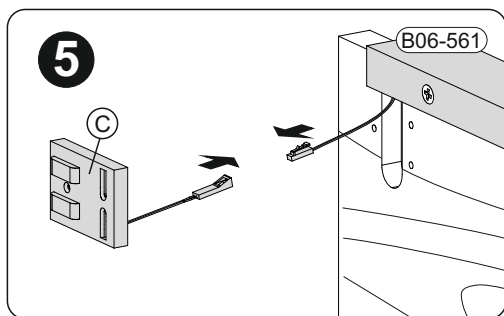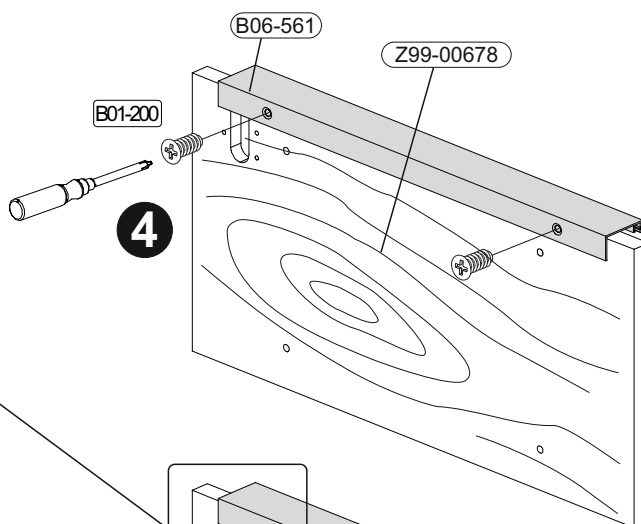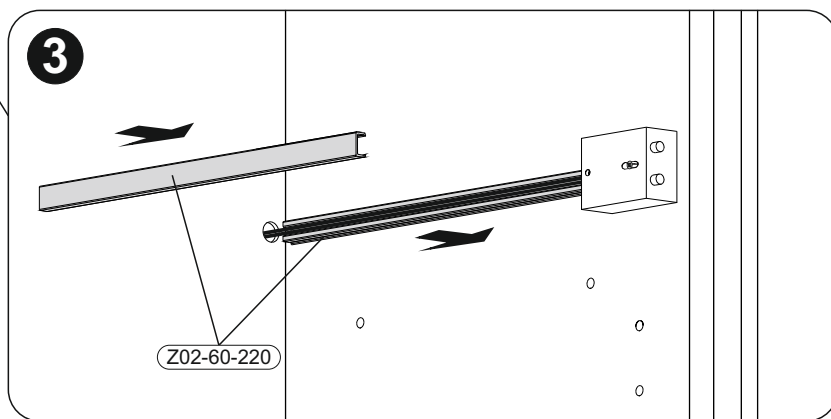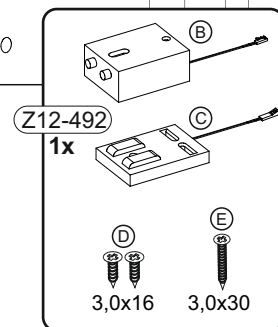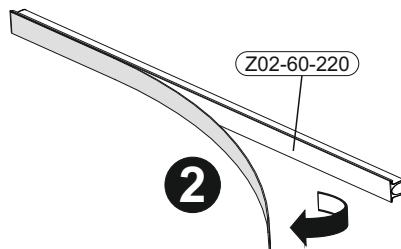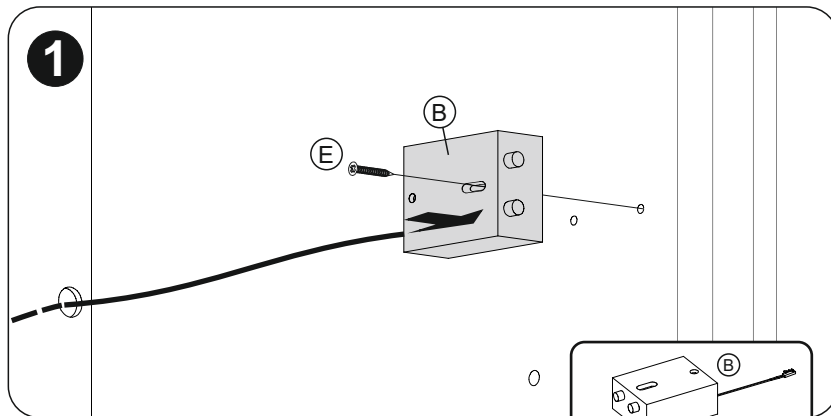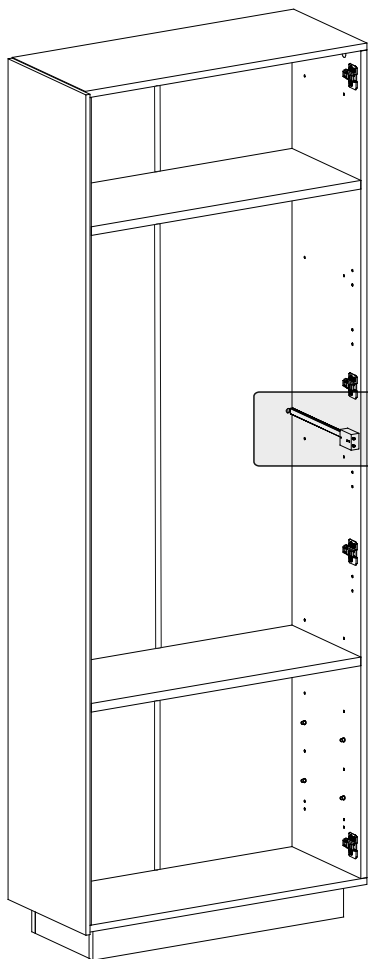


11

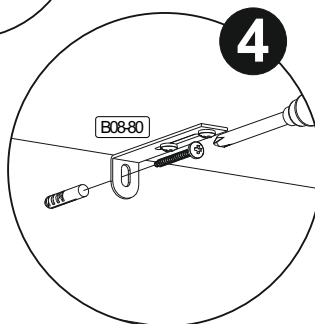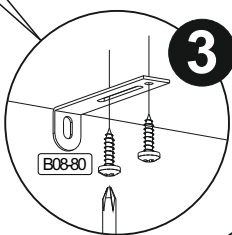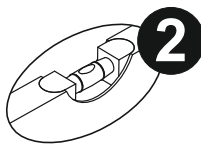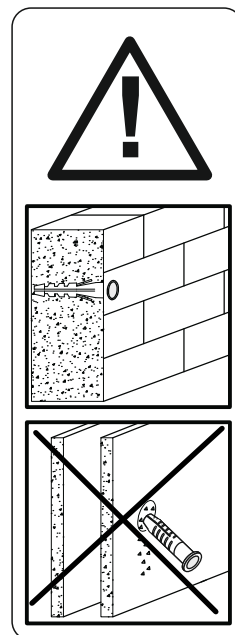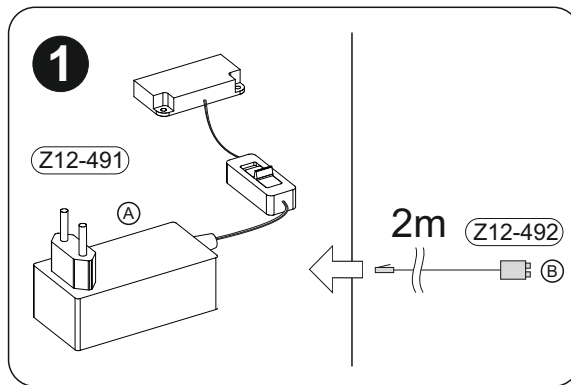





Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyyppeihin voidaan tarvita erityistappi!
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!

12

	B03-01		B01-80	
4x			8x	3,5x13



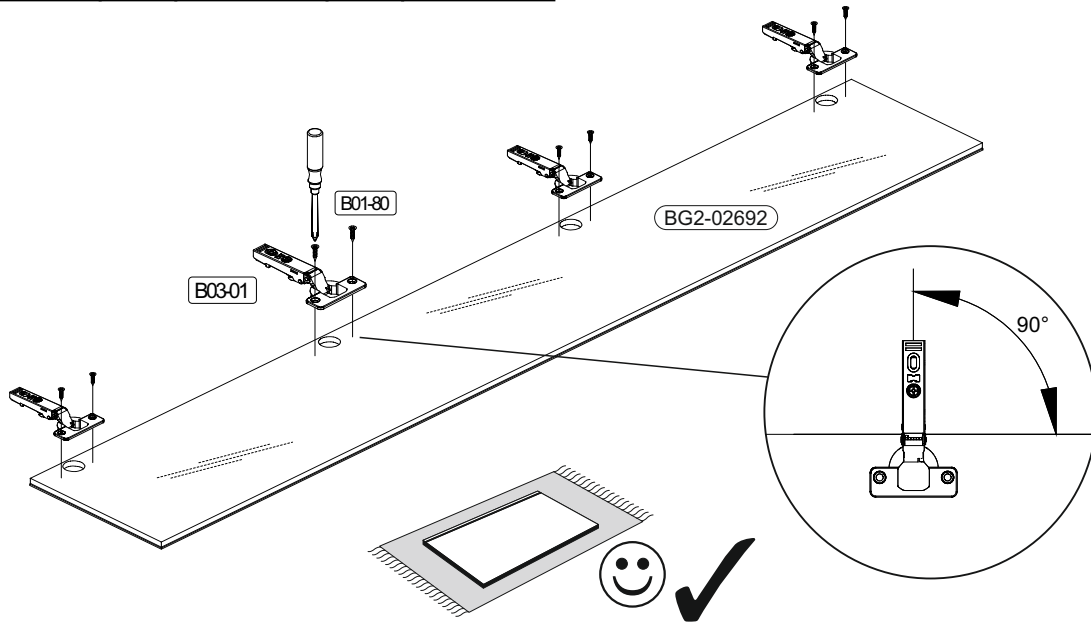


13

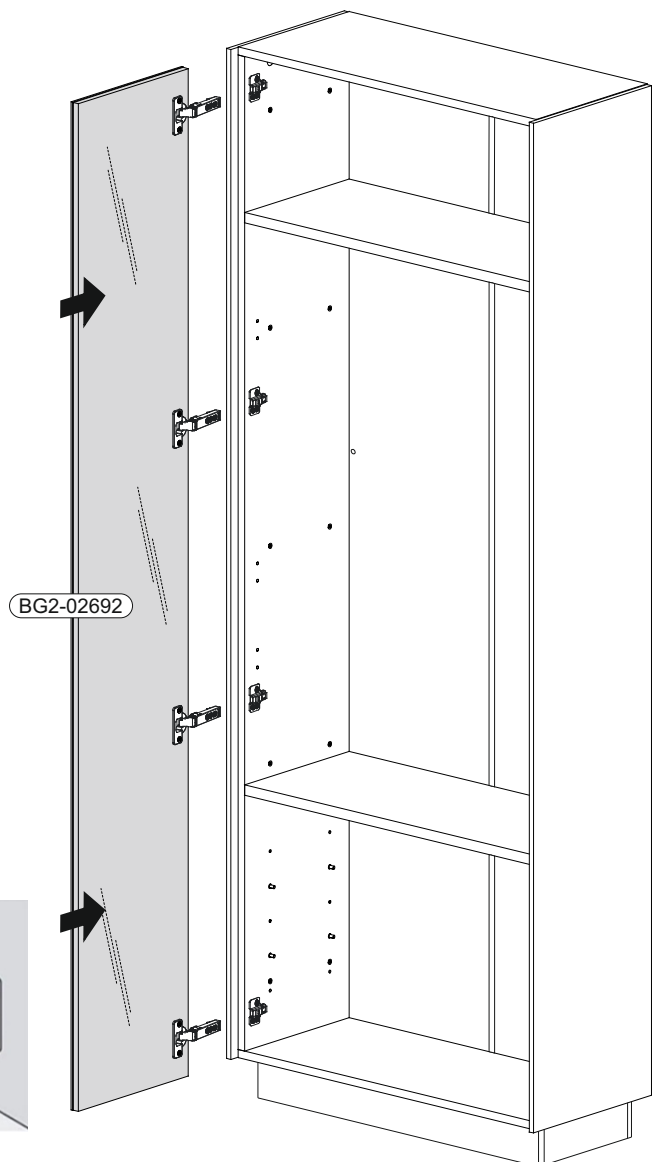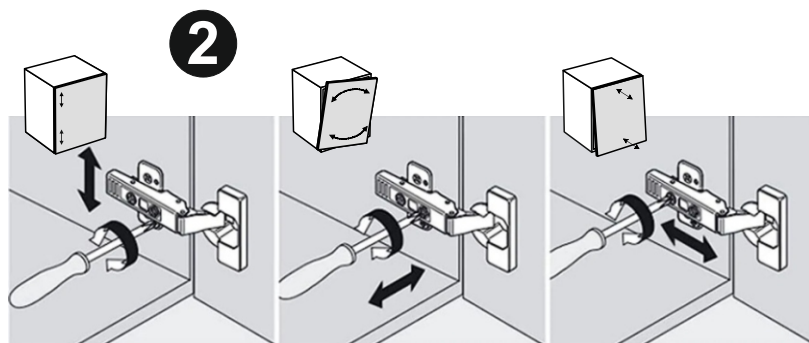
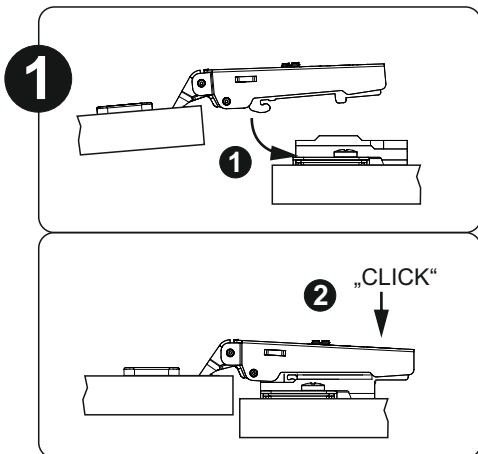








14

	B03-01		B01-80	
4x			8x	3,5x13

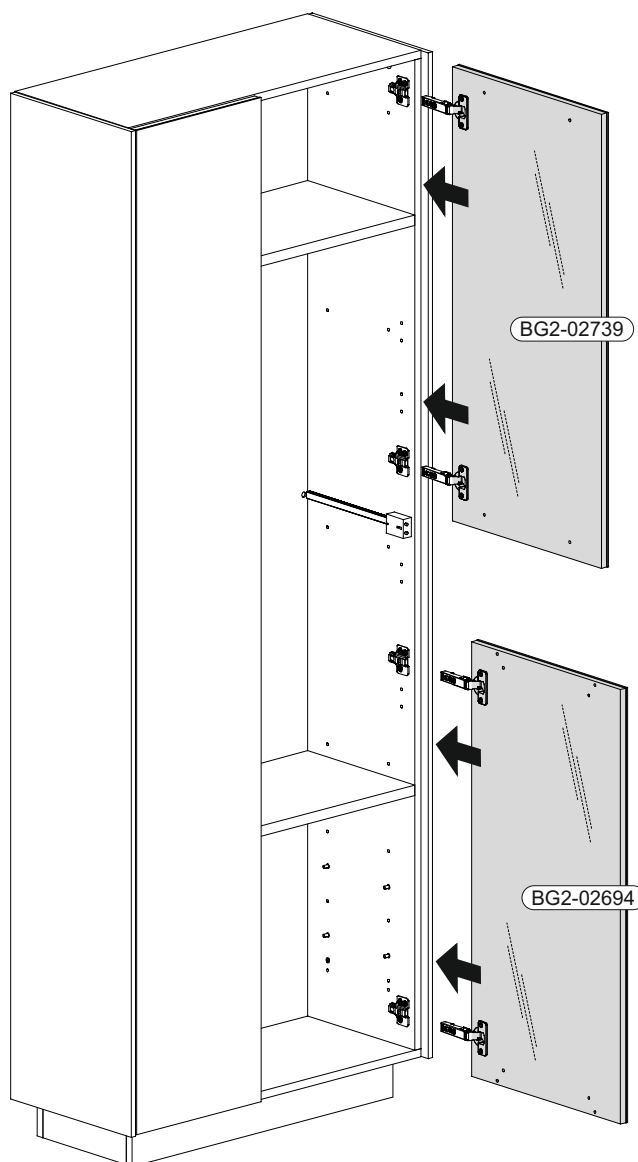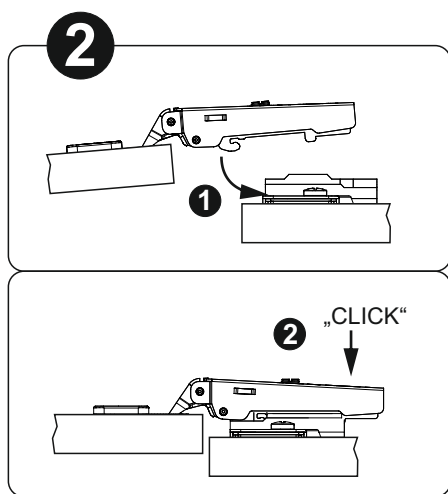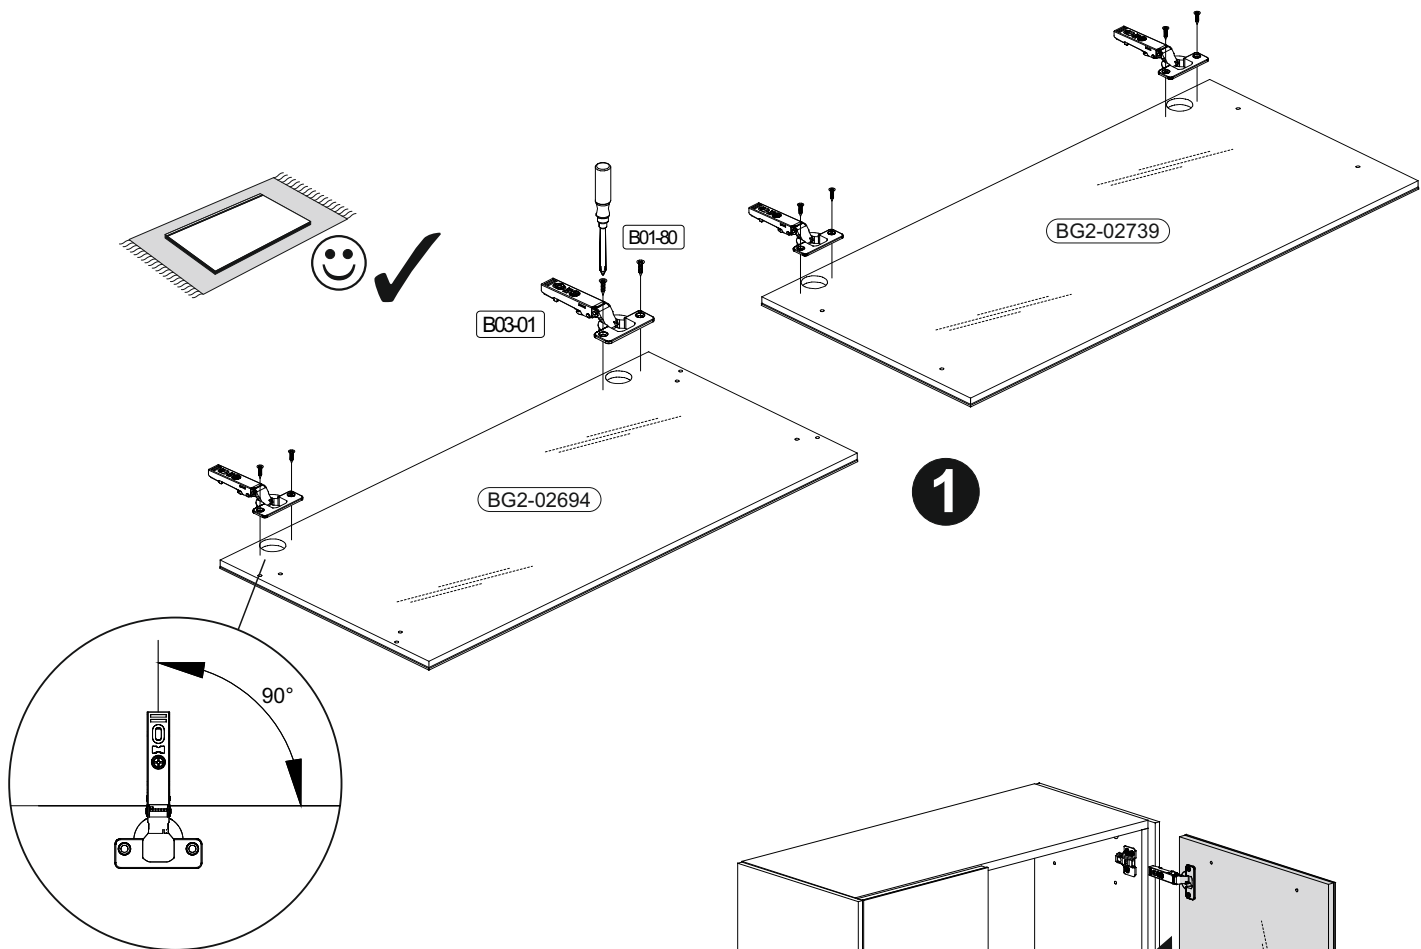



15

					
	4x	8x	6,3x13	4x	4,0x13

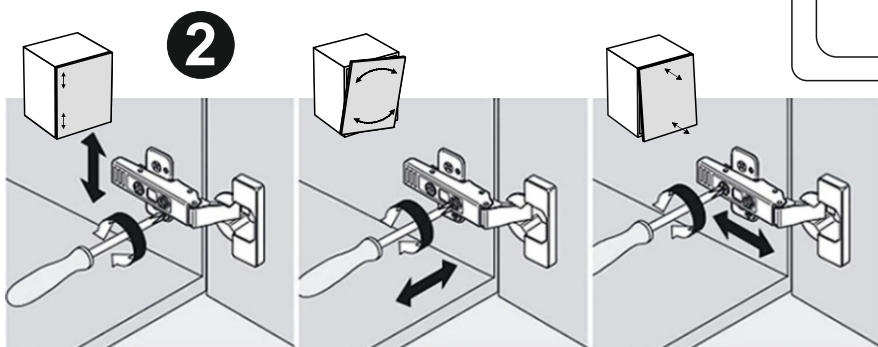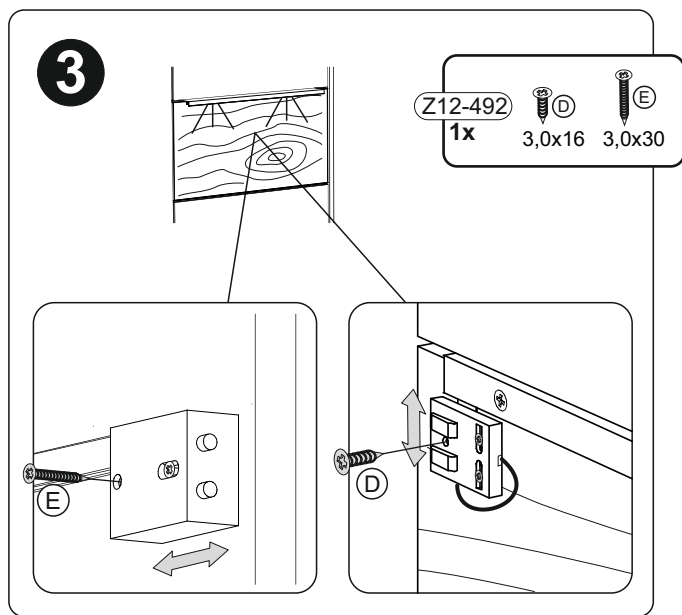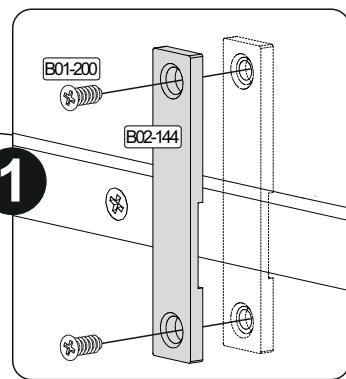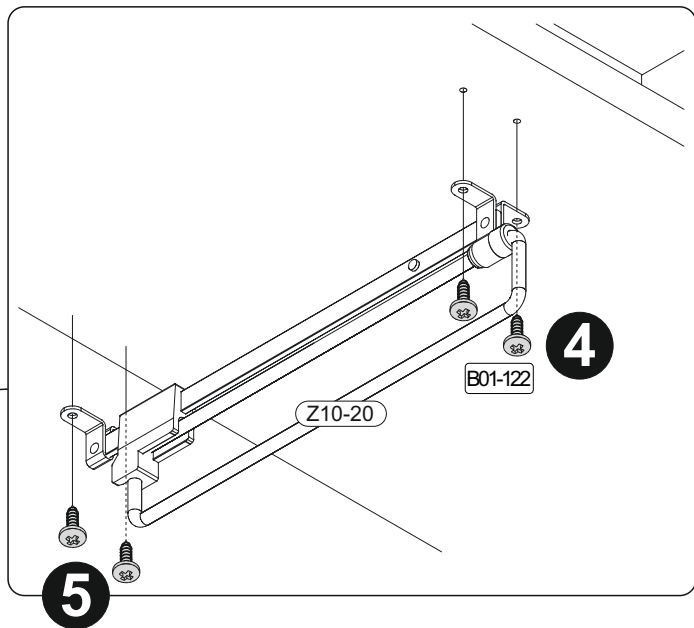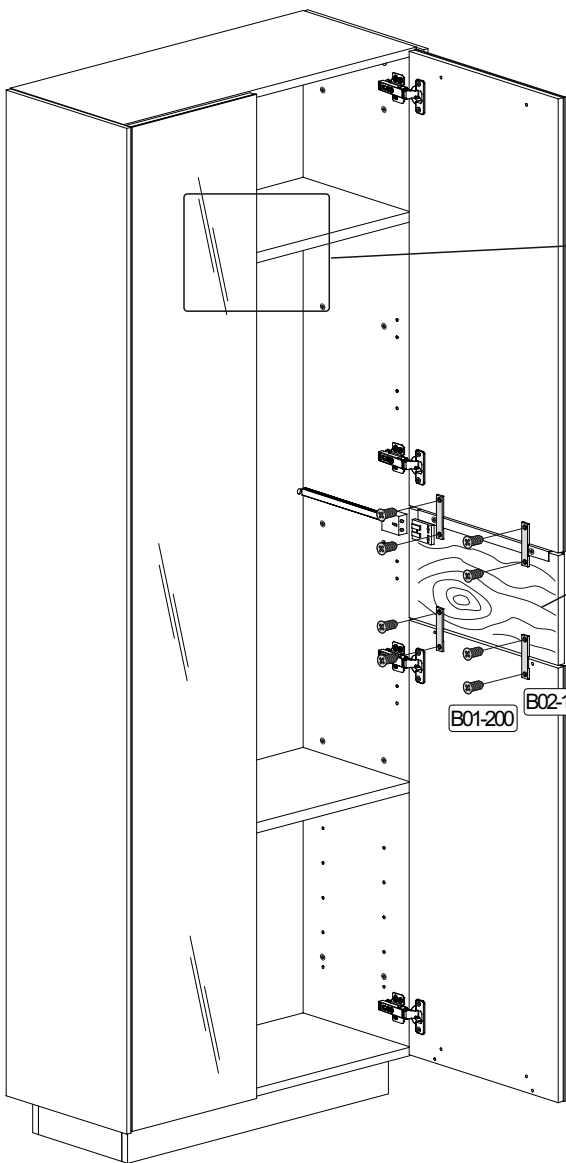

16

	B03-134	
	8x	

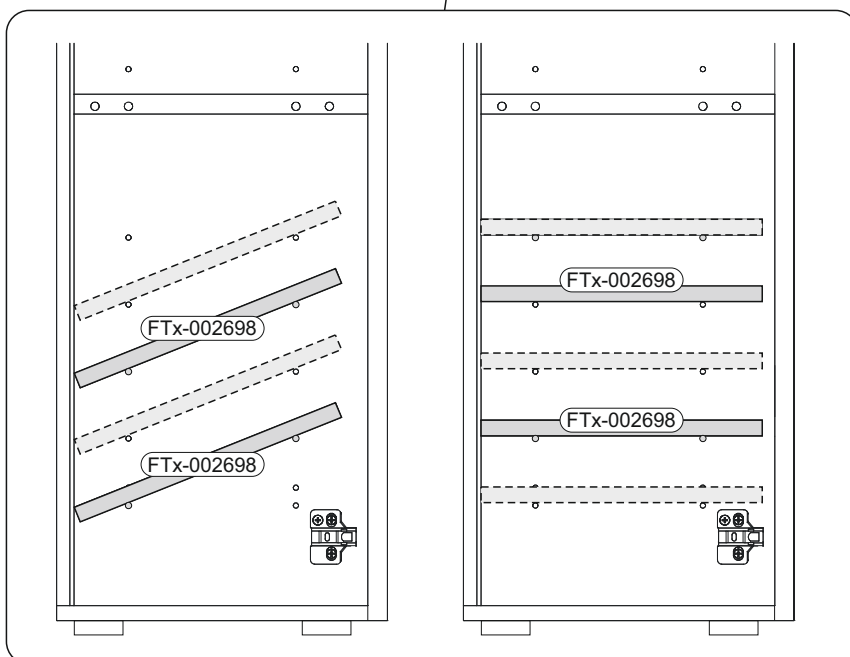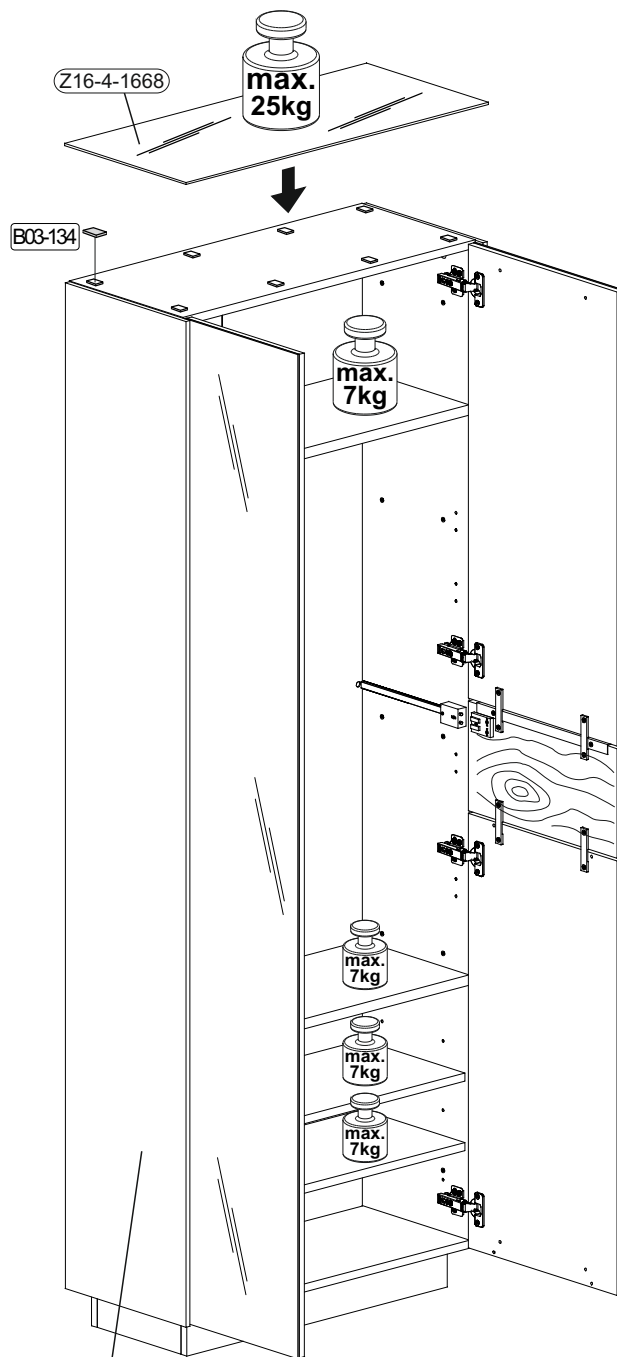

[illegible]

[illegible]

[illegible]