










Gebrauchsanleitung







1:1
DIN A3




ca. 1,75h

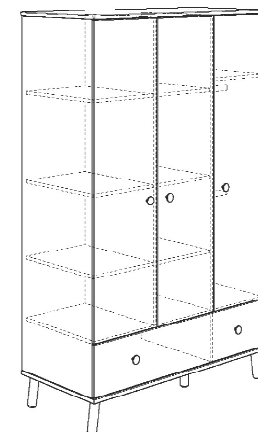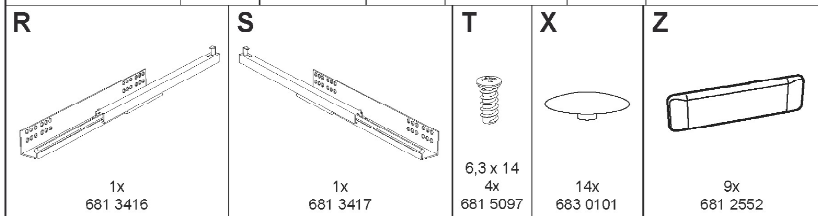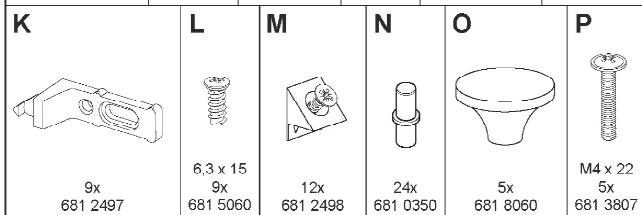
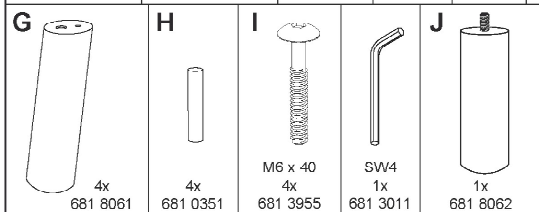
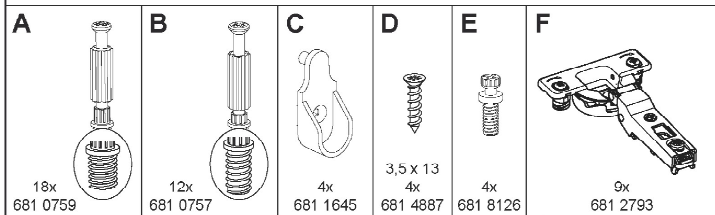



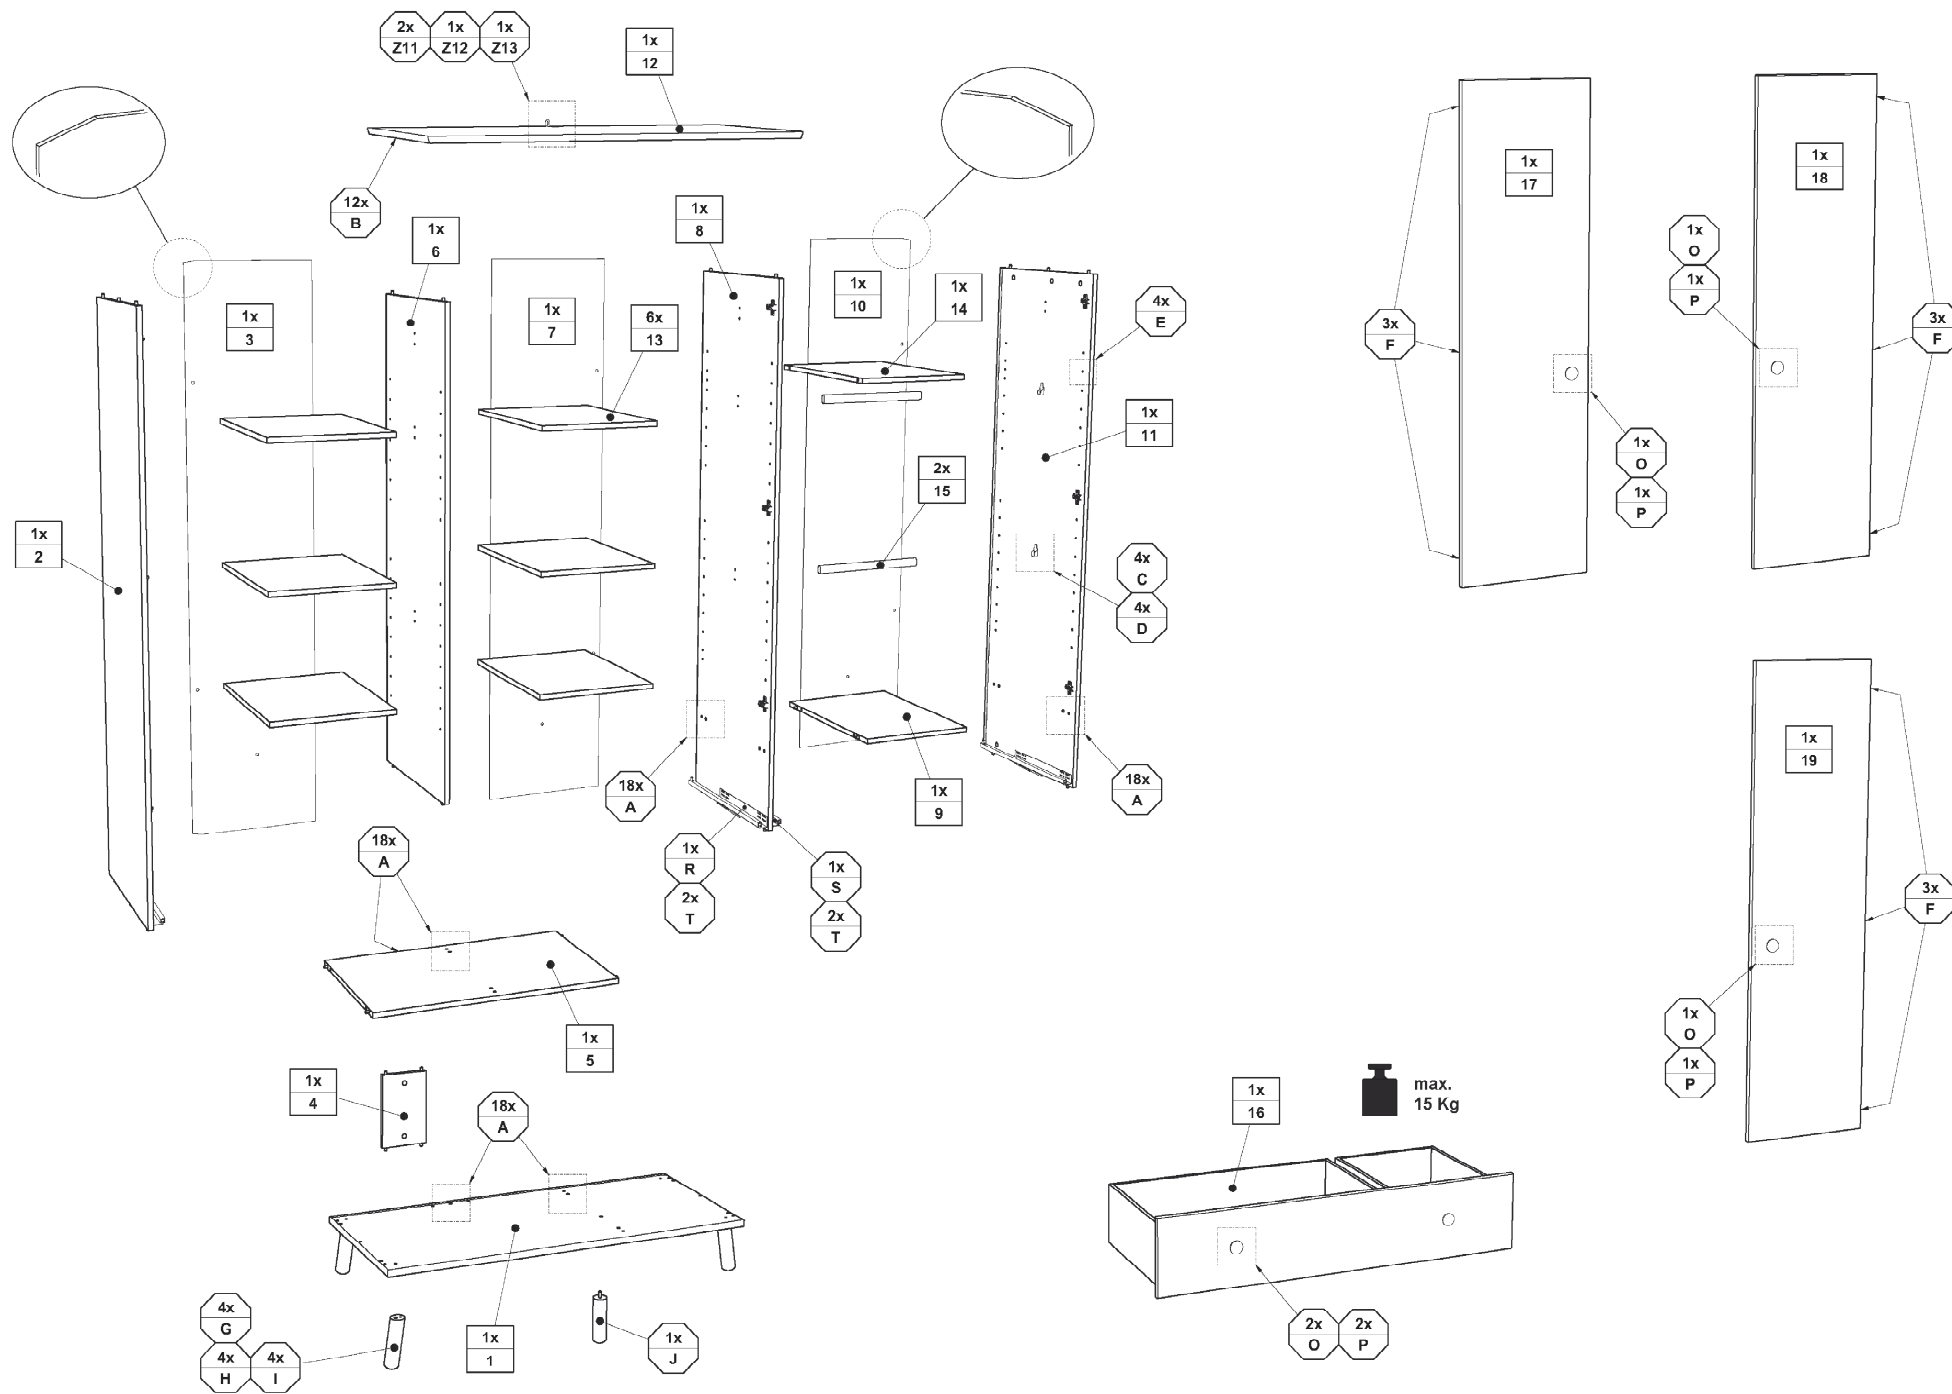

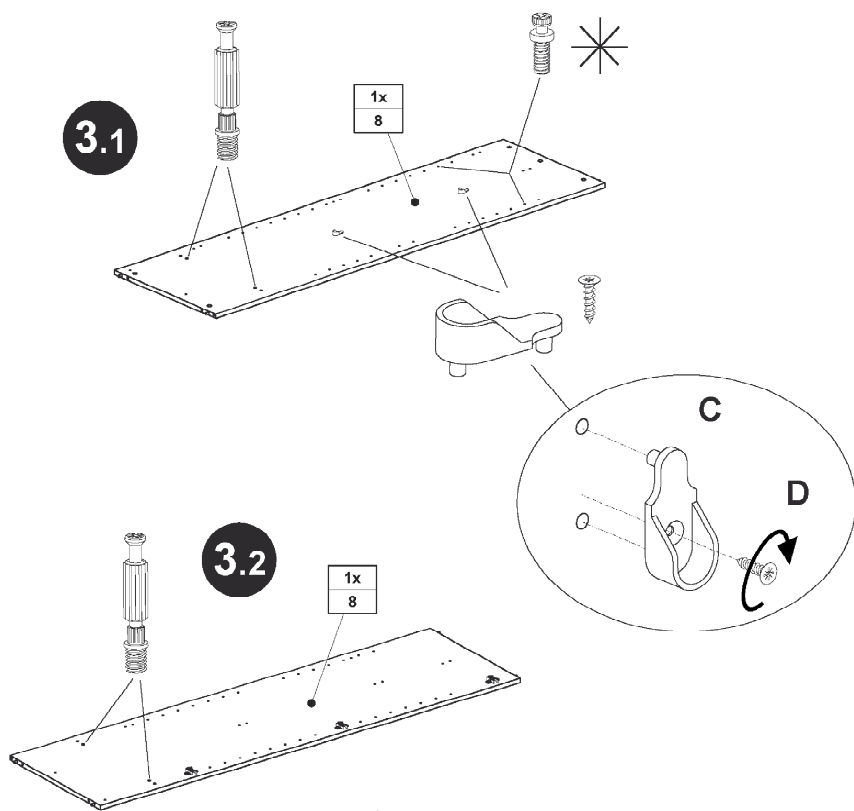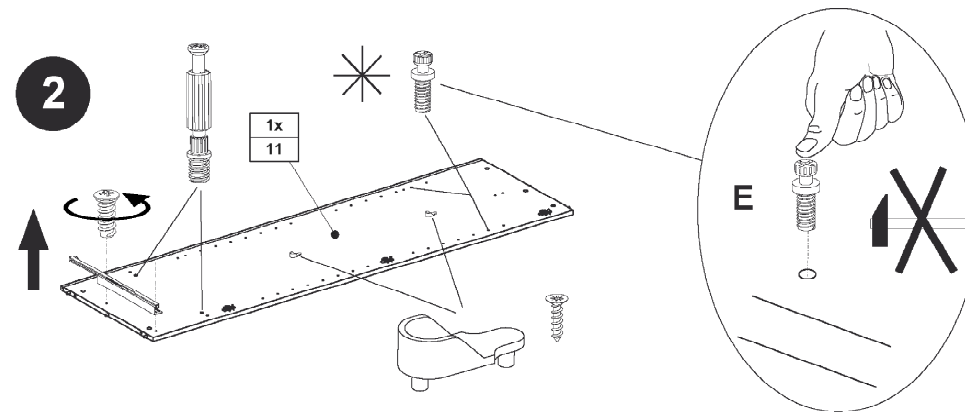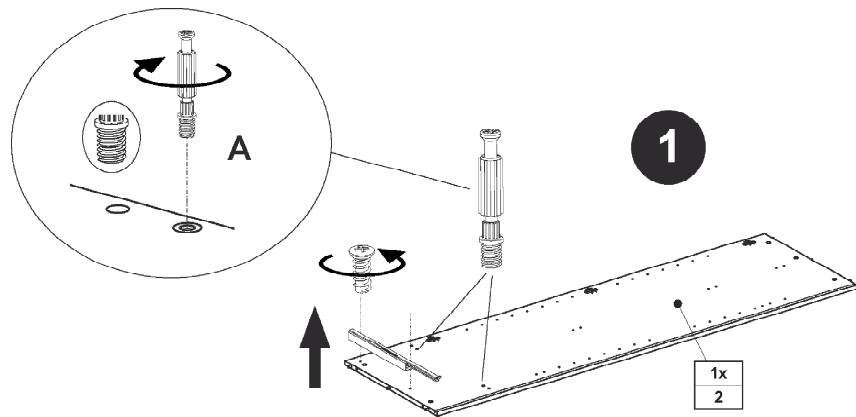


 = Einbauhöhe vom Einlegboden ist variabel !
 The installation height of the connecting floor is variable!
 La hauteur d'installation du fond de raccordement est variable !
 ¡La altura de montaje del suelo de unión es variable!
 Instalace výšky spojovacího dna je variabilní!

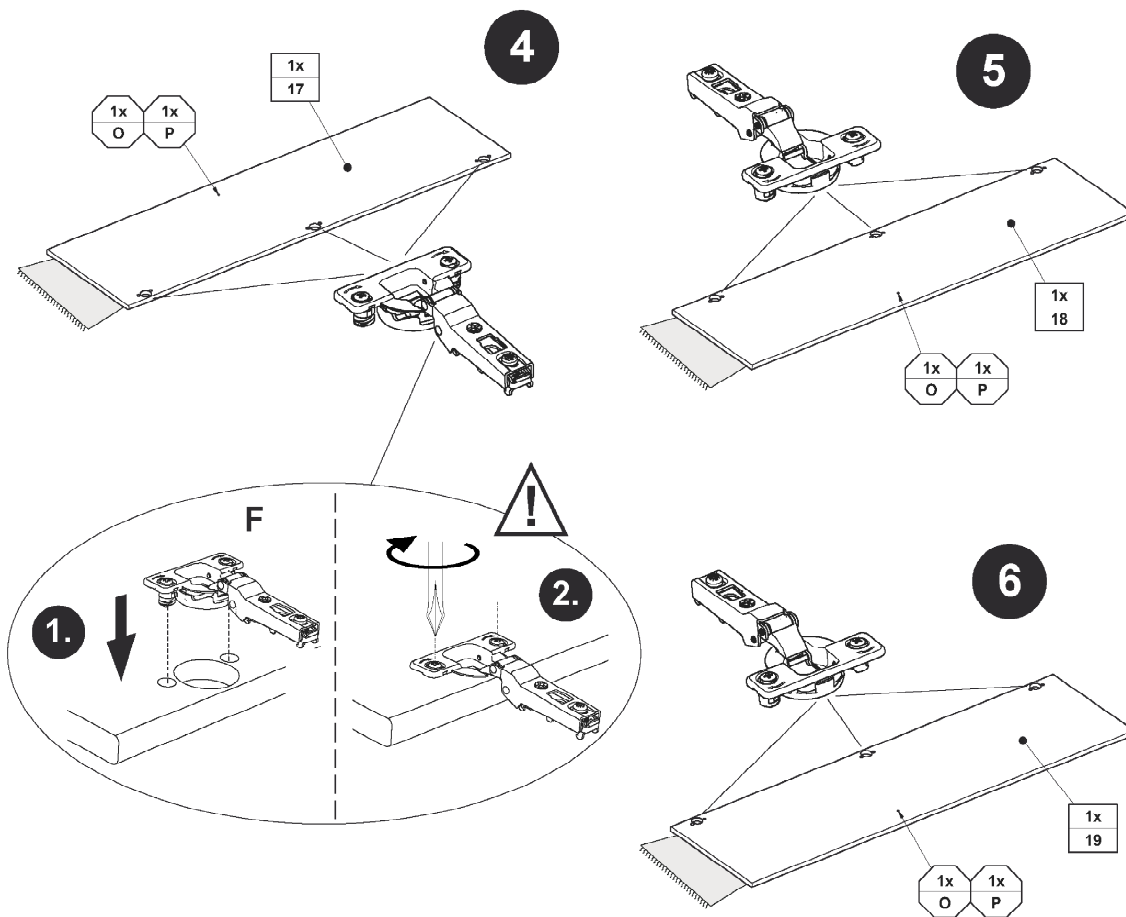


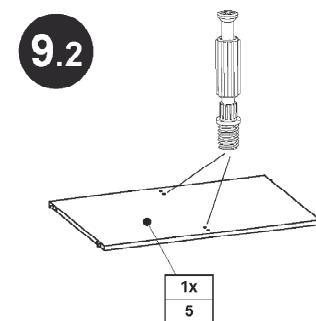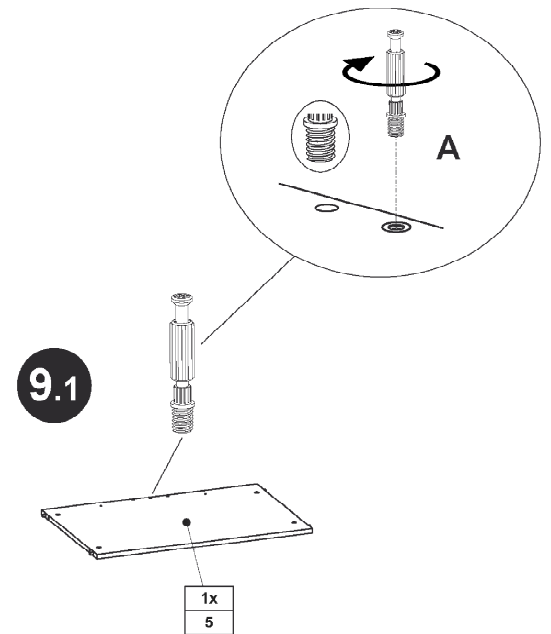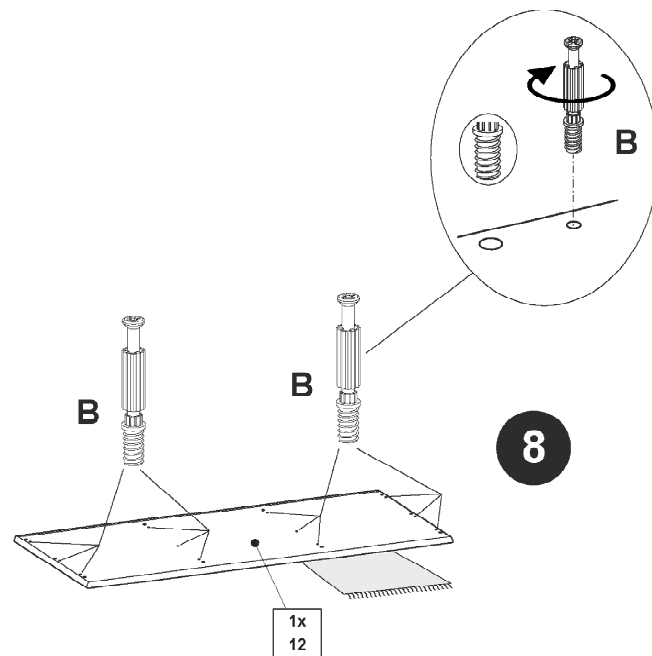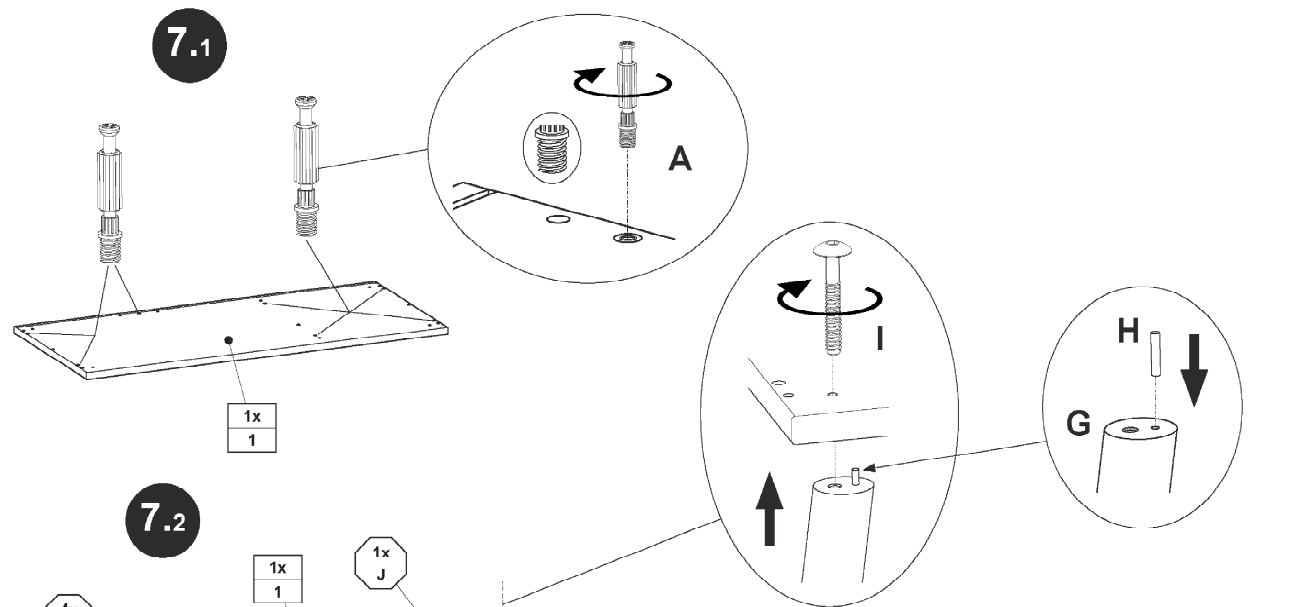


10

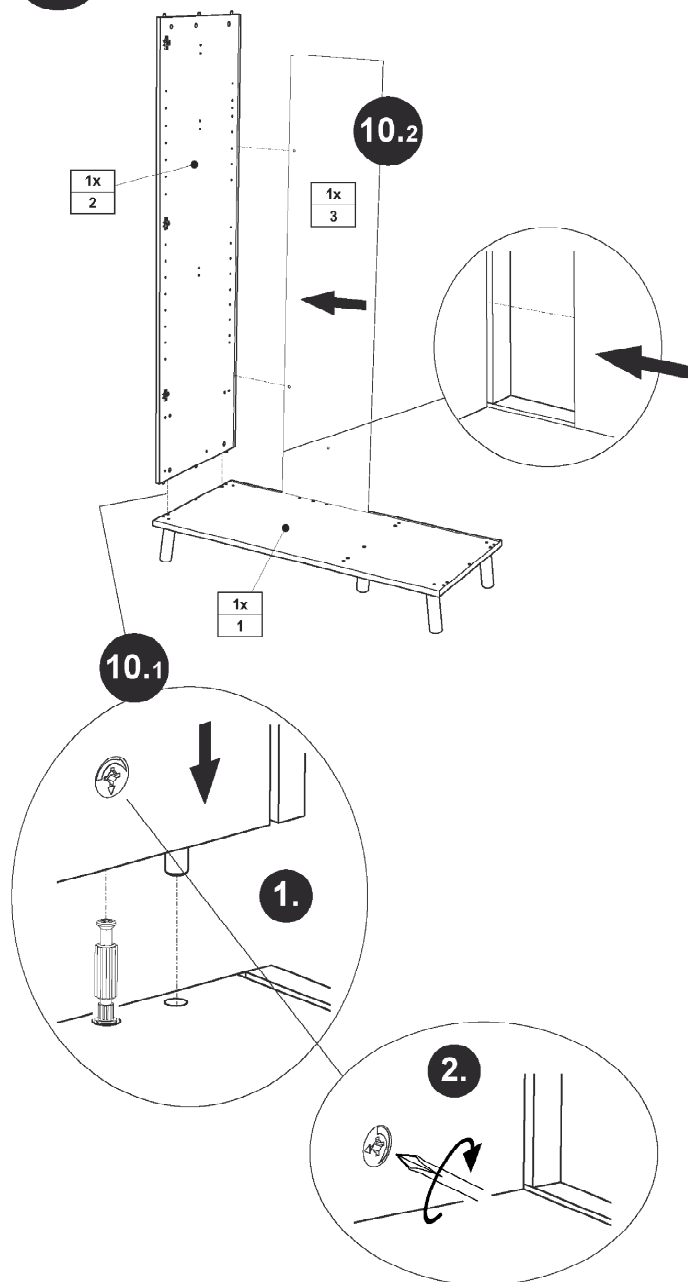


11

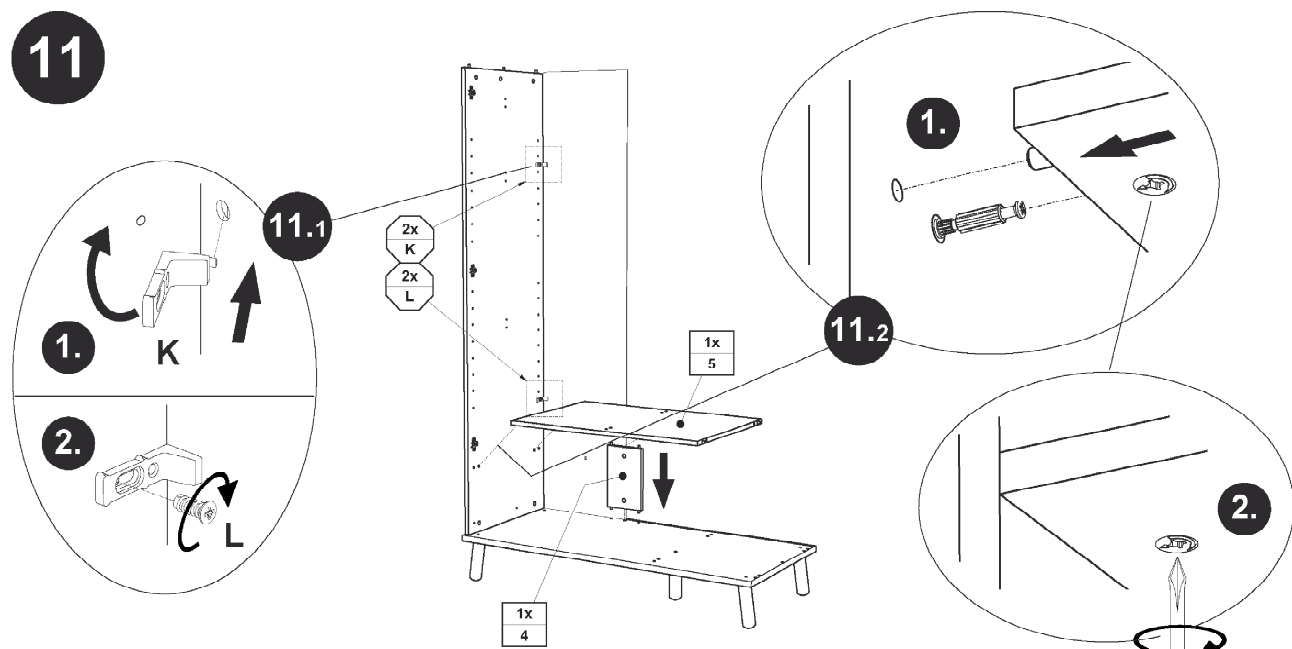


12

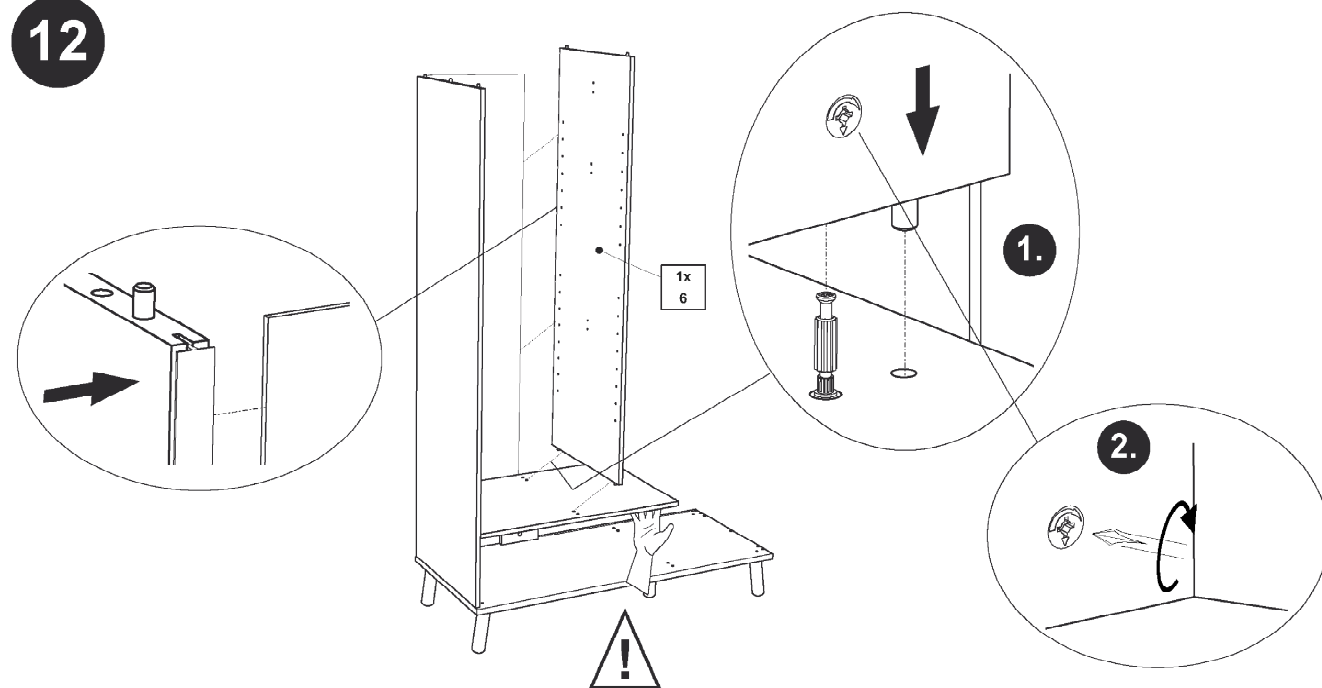


13

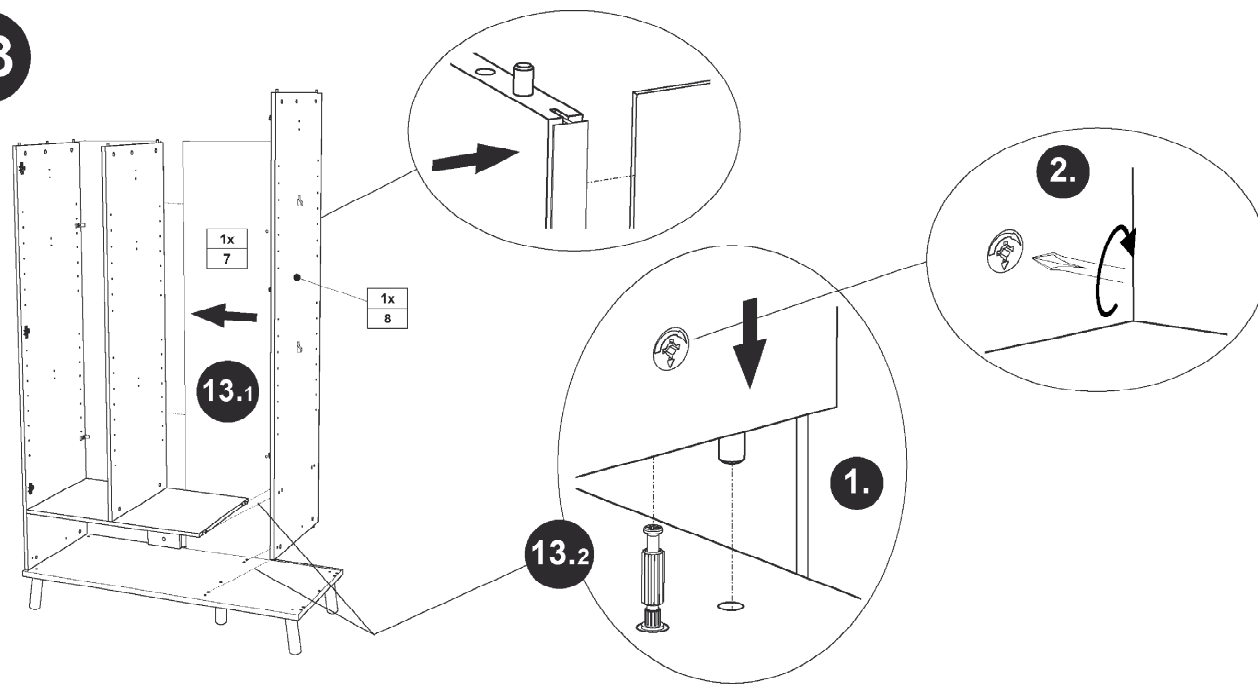


15

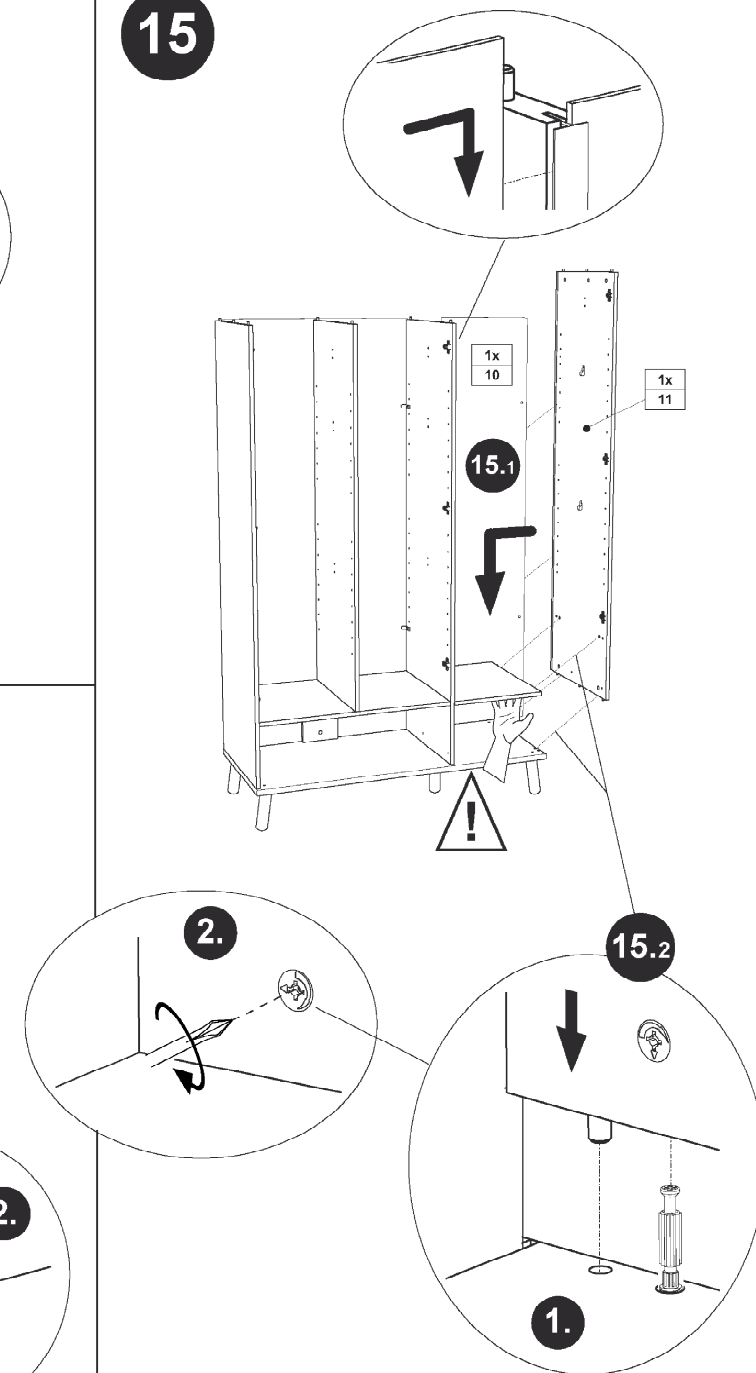


14

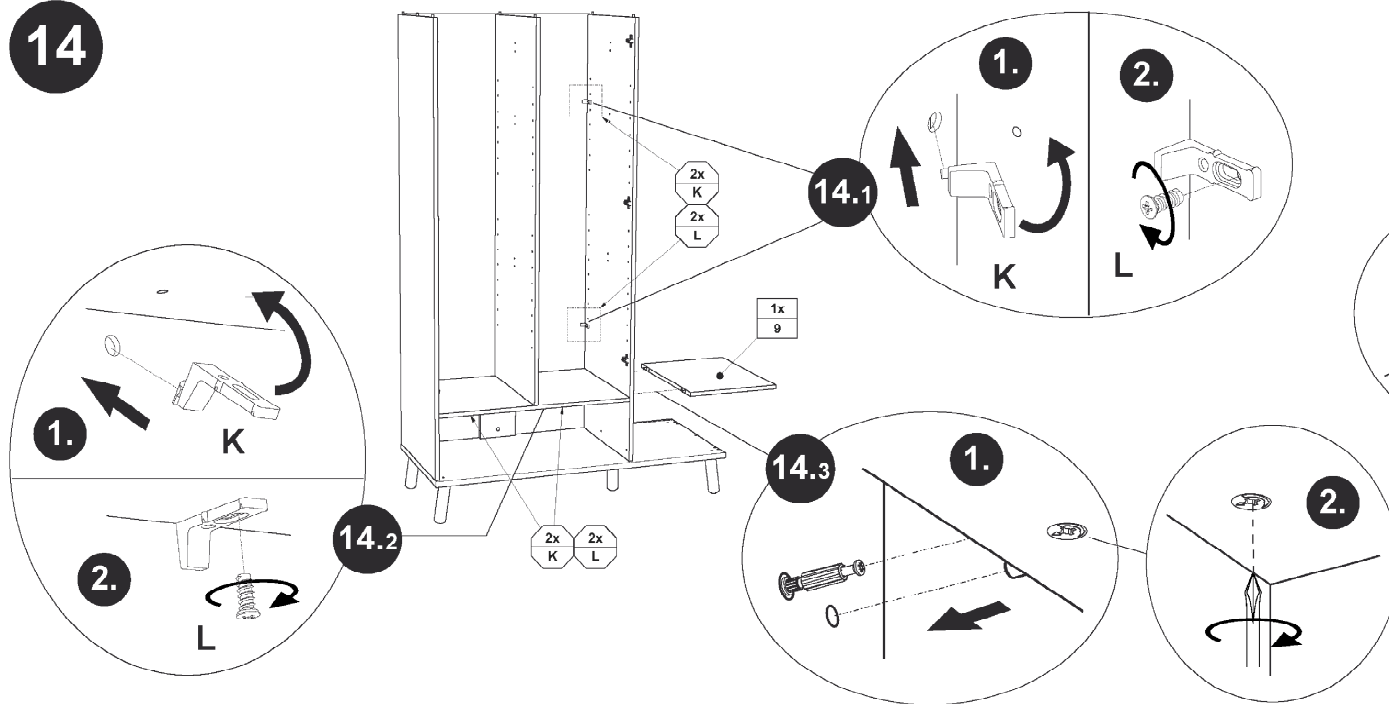



16

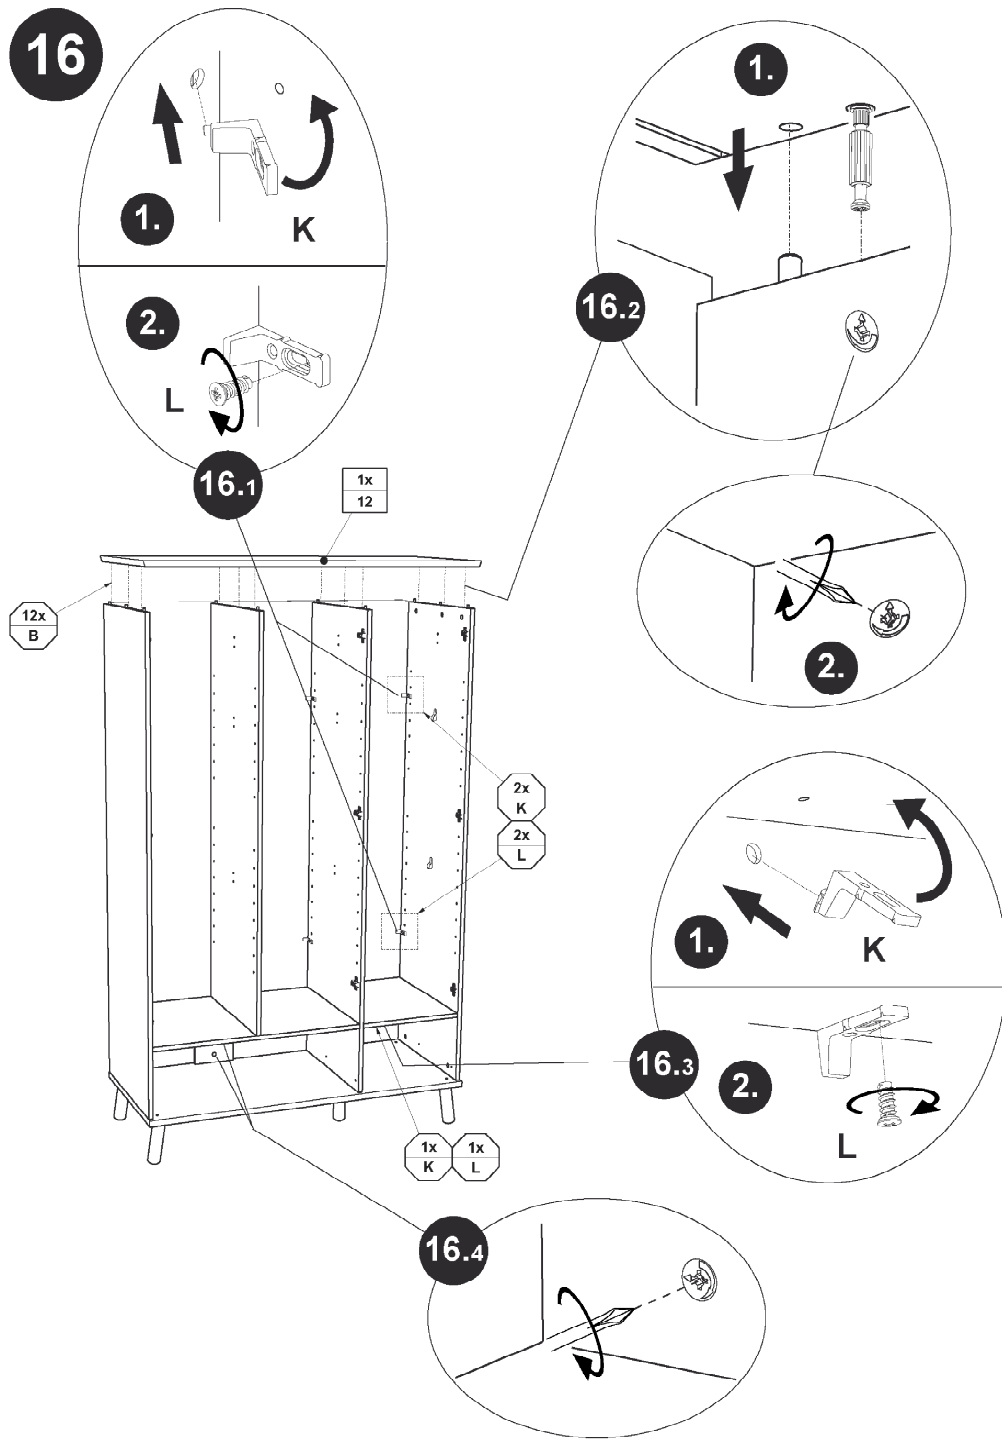



17

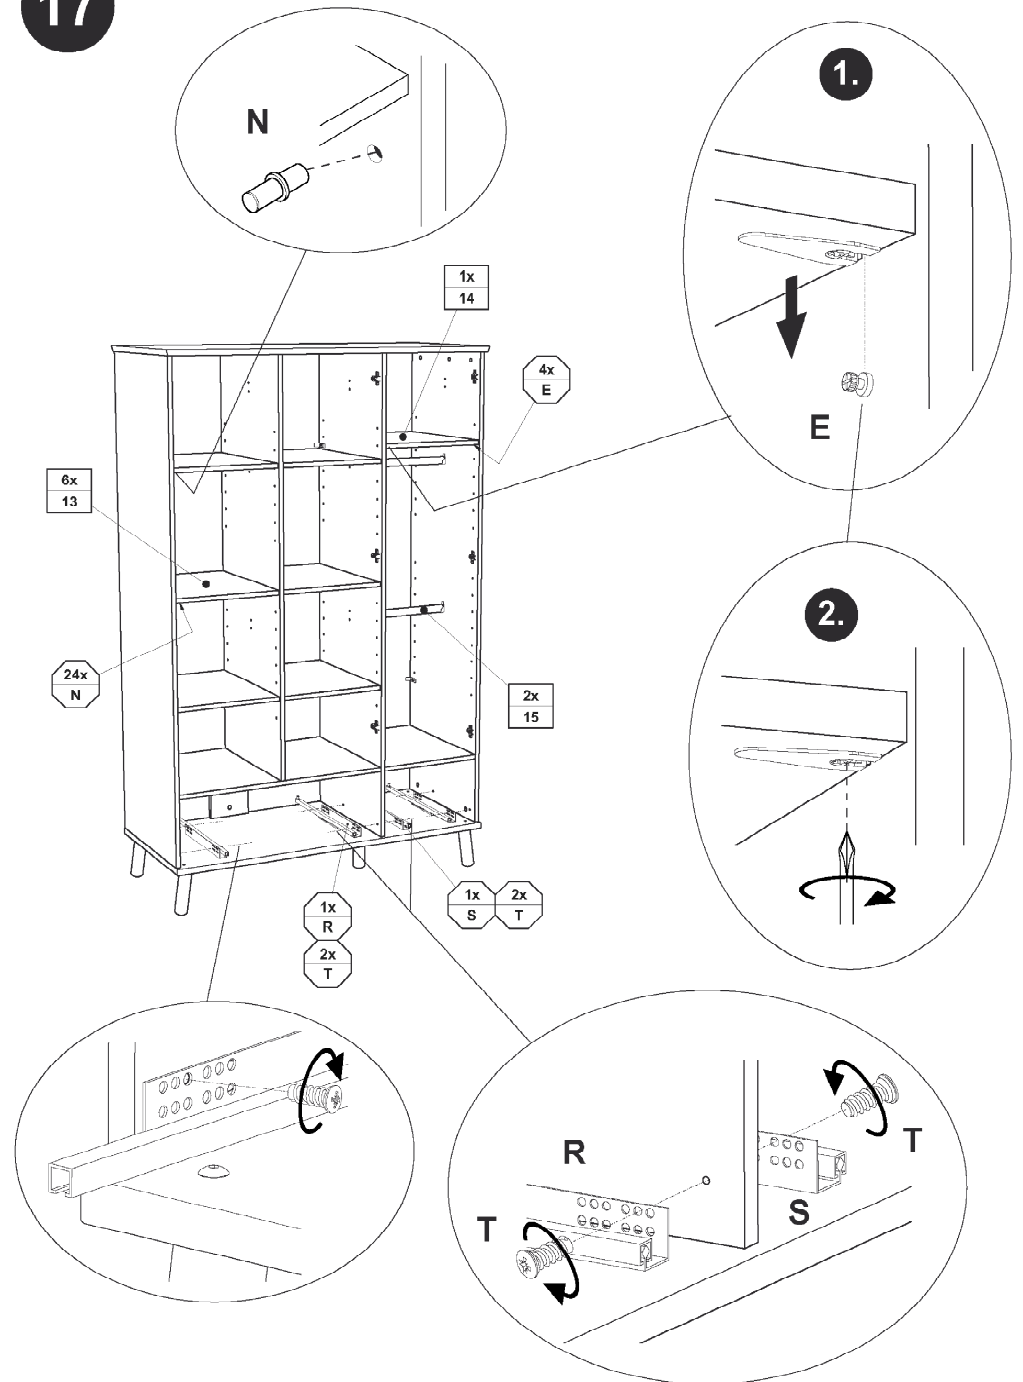


18

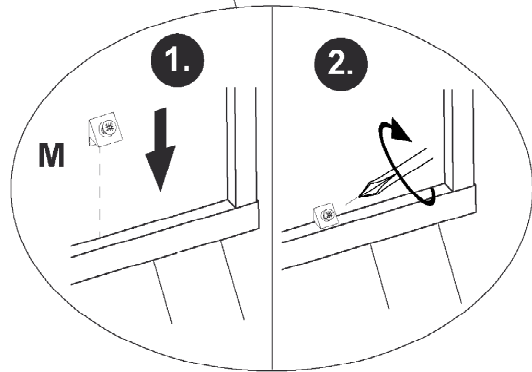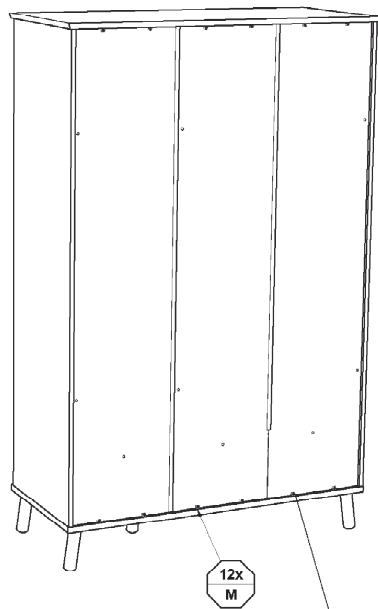


19

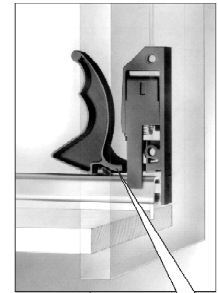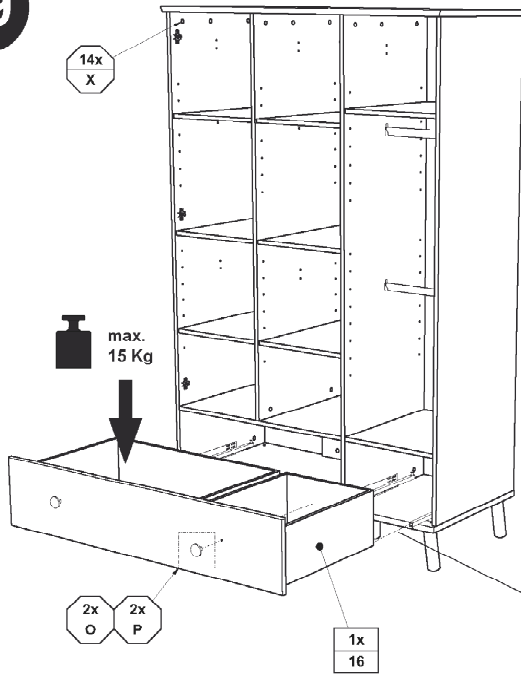


CLICK !!

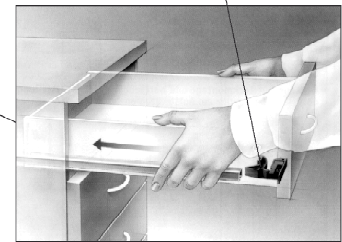





Justierung der Schubkästen

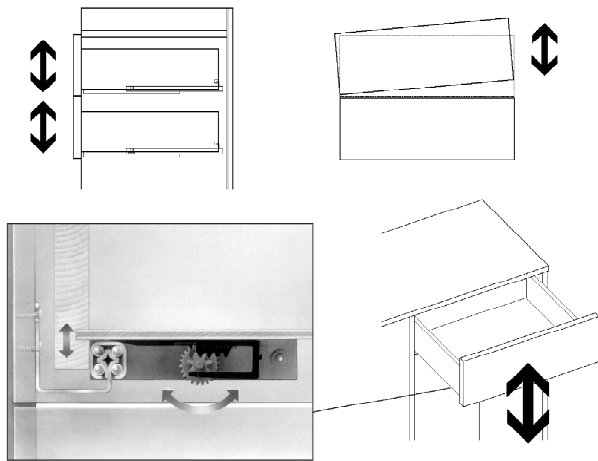




Demontage der Schubkästen

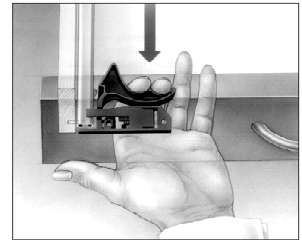

20

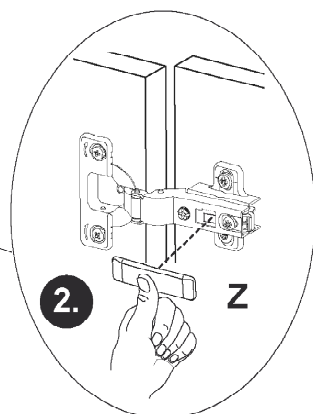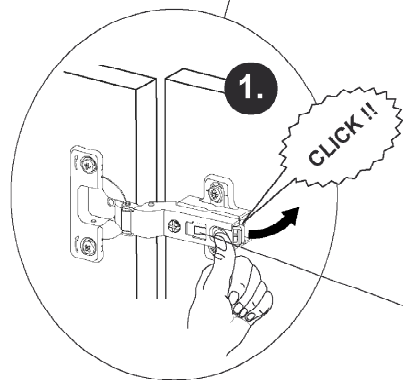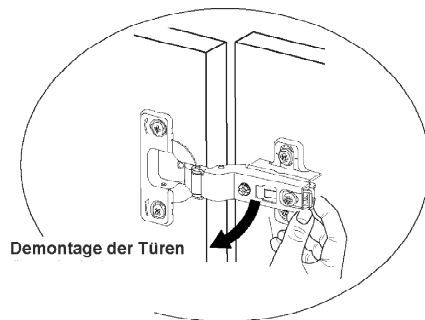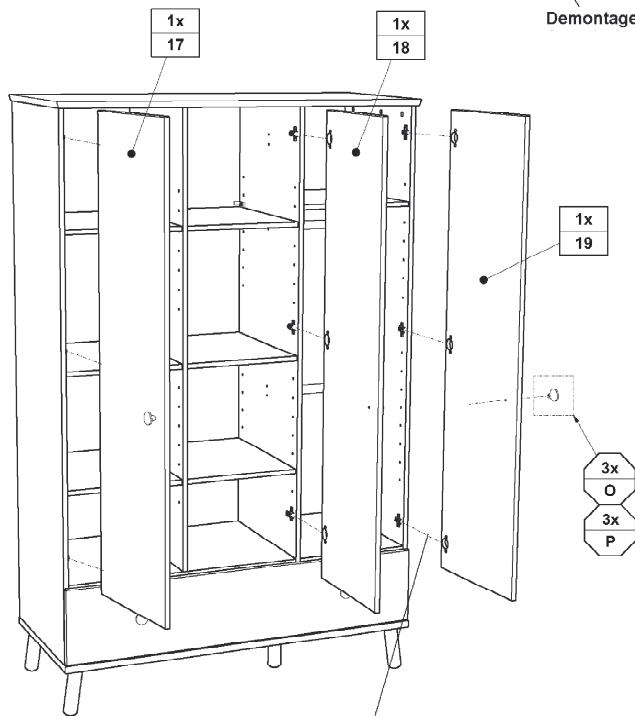

Justierung der Türen

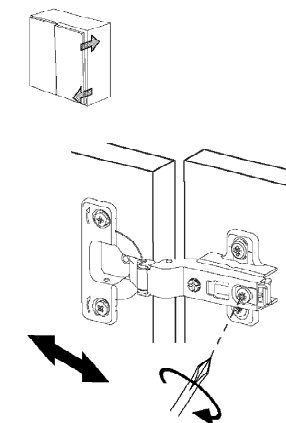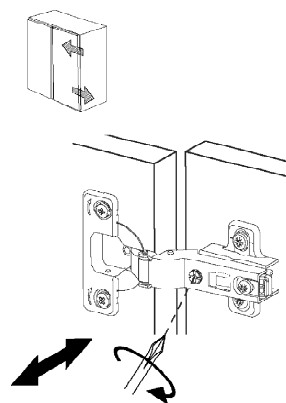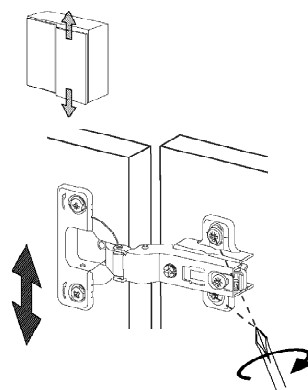

21

Kippsicherung !!

